

kobo Vox™ eReader

Guide de l'utilisateur

du lecteur de livres
numériques Kobo Vox

Guide de l'utilisateur du lecteur de livres numériques

Kobo Vox^{MC}

TABLE DES MATIÈRES

Présentation du lecteur de livres numériques Kobo Vox	5
Anatomie de votre lecteur Kobo Vox	6
Chargement de la pile de votre lecteur Kobo Vox.....	7
Mise en marche et arrêt de votre lecteur Kobo Vox.....	8
Mise en veille et réveil.....	9
Déverrouillage de l'écran	10
Utilisation de l'écran tactile	12
Utilisation du clavier	13
Copier-coller.....	13
Ouverture et fermeture d'une session.....	14
Définition de la date et de l'heure.....	15
Utilisation de la fonction Wi-Fi.....	16
Votre bibliothèque Kobo	18
Démarrage de Kobo.....	18
Visite de Kobo.....	19
Modification de l'affichage de votre bibliothèque	21
Obtention de renseignements sur un livre	21
Affichage d'autres options de livres	22
Importation de livres.....	23
Gestion des téléchargements de livres.....	23
Ouverture, fermeture d'un livre et navigation dans un livre.....	24
Ouvrir un livre.....	24
Tourner les pages et se déplacer dans un livre	25
Modifier la taille et le style du texte	26
Utiliser la table des matières.....	26
Modifier le thème de la page.....	27

Utiliser le mode de lecture nocturne.....	27
Régler la luminosité de l'écran dans l'application Kobo	28
Changer l'orientation de la page (portrait ou paysage)	29
Fermer un livre et marquer une page d'un signet	30
Surlignement, commentaire et partage	32
Surligner du texte	32
Faire des annotations	34
Partager du texte surligné	35
Rechercher des définitions	36
À propos de Kobo Pulse	37
Commenter une page	38
Évaluer une page	39
Masquer les commentaires dans Pulse	39
Activer ou désactiver la lecture sociale	39
Activer ou désactiver le bandeau de nouvelles Facebook	40
Messages de Reading Life	40
Gérer les messages de Reading Life	41
Lecture de types spéciaux de livres	43
Comprendre les fichiers ePub	43
Lire un fichier EPUB à mise en page fixe	44
Lire un fichier EPUB à lecture simultanée.....	44
Lire un fichier EPUB interactif	46
Achat de livres dans la boutique Kobo	47
Lancer la boutique	47
Trouver des articles dans la boutique	47
Effectuer une recherche dans la boutique	48
Acheter un livre	49
Télécharger des livres numériques gratuits	50
Utilisation des applications et des gadgets	51
À propos des applications du lecteur Kobo Vox	51
Ouvrir vos applications.....	52

Passer d'une application à l'autre	52
Ajouter des raccourcis d'application à votre écran d'accueil.....	53
Télécharger des applications	53
Supprimer des applications.....	54
À propos des gadgets	54
Ajouter et supprimer des gadgets	55
Utilisation du Web, du courriel, de la musique et des vidéos	56
Naviguer sur le Web	56
Configurer le courriel.....	60
Envoyer un courriel	61
Écouter de la musique	62
Regarder des photos et des vidéos	63
Ajout de vos propres fichiers.....	64
Formats de fichier pris en charge	64
Ajouter des fichiers, de la musique et des photos à votre lecteur Kobo Vox.....	65
Éjecter votre carte MicroSD de votre lecteur Kobo Vox.....	67
Dépannage	68
Effectuer la mise à jour du logiciel de votre lecteur Kobo Vox	68
Assistance.....	69
Dépannage de votre lecteur Kobo Vox	69
Dépannage de votre application Kobo	71
Dépannage de la fonction Wi-Fi.....	73
Communiquer avec Kobo	76
Glossaire	77
Glossaire des icônes.....	81
Information juridique.....	85
Déclaration de conformité à la réglementation	86

Bienvenue!

Merci d'avoir acheté un lecteur de livres numériques Kobo Vox^{MC}.

Votre Kobo Vox est plus qu'un simple lecteur de livres numériques : il constitue également un excellent moyen de naviguer sur Internet, écouter de la musique, regarder des films, jouer à des jeux, accéder à des applications et partager ce que vous lisez avec la communauté de Kobo en ligne. Grâce à ses formidables options sociales, comme Reading Life^{MC} et Kobo Pulse^{MC}, vous pouvez prendre part à la conversation et interagir avec votre livre de façons nouvelles et emballantes.


Le présent guide de l'utilisateur vous expliquera tout ce que vous devez savoir pour configurer et personnaliser votre lecteur Kobo Vox. Nous espérons que vous aimerez votre Vox et que vous lirez en toute liberté avec Kobo.

Présentation du lecteur de livres numériques Kobo Vox

CONTENU DE CETTE SECTION

- Anatomie de votre lecteur Kobo Vox
- Chargement de la pile de votre lecteur Kobo Vox
- Mise en marche et arrêt de votre lecteur Kobo Vox
- Mise en veille et réveil
- Déverrouillage de l'écran
- Présentation de l'écran d'accueil
- Utilisation de l'écran tactile
- Utilisation du clavier
- Copier-coller
- Ouverture et fermeture d'une session
- Définition de la date et de l'heure
- Utilisation de la fonction Wi-Fi


Anatomie de votre lecteur Kobo Vox

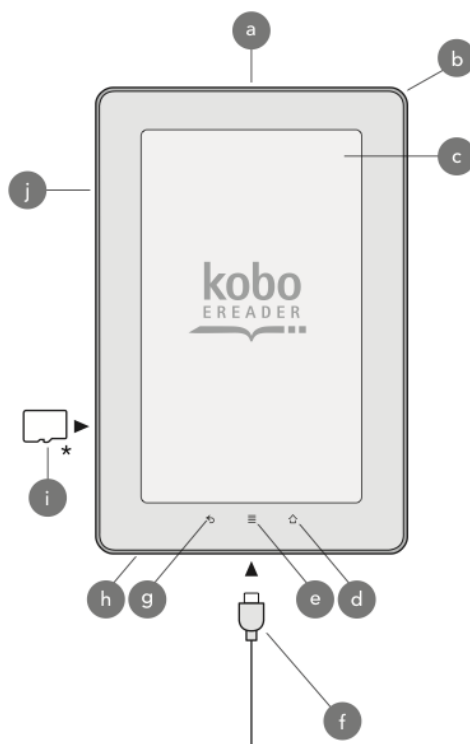

a	Interrupteur	Allumez ou éteignez votre lecteur Kobo Vox ou mettez-le en veille.
b	Haut-parleur	
c	Écran tactile	
d	Bouton de page d'accueil	Touchez ce bouton pour retourner à l'écran d'accueil.
e	Bouton de menu	Touchez ce bouton pour afficher d'autres options.
f	Port USB	Branchez l'adaptateur de courant fourni pour charger votre lecteur Kobo Vox et transférer des fichiers sur votre lecteur numérique.
g	Bouton d'écran précédent	Touchez ce bouton pour retourner à l'écran précédent ou fermer un menu.
h	Prise pour écouteurs	Branchez une paire d'écouteurs pour écouter de la musique, regarder des vidéos et écouter des livres audio.
i	Carte MicroSD	Chargez des livres, de la musique et d'autres fichiers sur votre lecteur Kobo Vox en y insérant une carte MicroSD.
j	Bouton de volume	Appuyez sur les boutons de volume pour augmenter ou réduire le volume sonore.

Chargement de la pile de votre lecteur Kobo Vox

Pour charger la pile de votre lecteur Kobo Vox, connectez le chargeur mural fourni à votre lecteur et branchez le chargeur dans une prise murale.

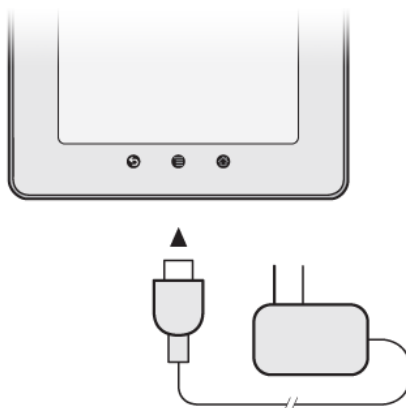


Remarque : Vous devez utiliser le chargeur mural fourni pour charger la pile de votre lecteur Kobo Vox. Il est impossible de charger la pile au moyen d'un câble USB. L'icône de la pile se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran. L'icône de la pile indique la charge actuelle de la pile.

Ce que signifient les icônes de la pile

Icône de la pile...	Signifie...
	La pile de votre lecteur Kobo Vox est déchargée.
	La pile de votre lecteur Kobo Vox est faible.
	La pile de votre lecteur Kobo Vox est partiellement chargée.
	La pile de votre lecteur Kobo Vox est complètement chargée;
	La pile de votre lecteur Kobo Vox est en chargement.

Mise en marche et arrêt de votre lecteur Kobo Vox

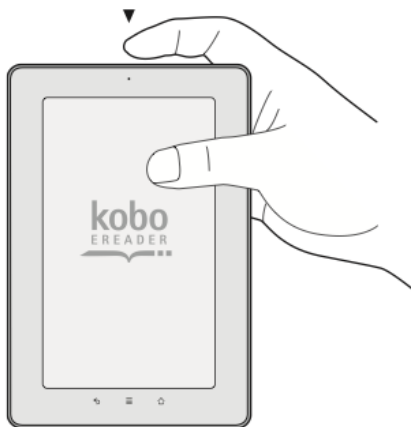


Pour allumer votre lecteur Kobo Vox :

- Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé pendant deux secondes.
Lorsque le voyant DEL situé au-dessus de l'écran clignote en vert, cela signifie que votre lecteur Kobo Vox est allumé.

Pour éteindre votre lecteur Kobo Vox :

1. Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce qu'une boîte de dialogue s'affiche.
2. Touchez **Power Off** (éteindre). Une fenêtre Power Off s'affichera.
3. Touchez **OK**.

Mise en veille et réveil

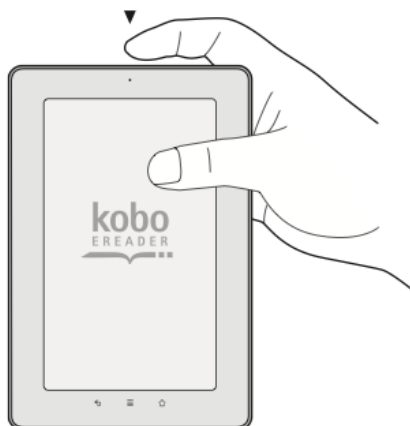

Vous pouvez éteindre votre lecteur Kobo Vox ou le mettre en veille lorsque vous ne lisez pas. La principale différence est que lorsque vous mettez votre lecteur Vox en veille et que vous le réveillez, vous retournez directement au dernier écran que vous avez vu. Il peut s'agir d'une page d'un livre, de la boutique Kobo ou d'une de vos applications. Si vous éteignez votre lecteur Kobo Vox, vous retournez à l'écran d'accueil lorsque vous le rallumez. Ces deux options économisent la charge de votre pile et la font durer plus longtemps.

Remarque : La mise en veille et la mise hors tension de votre lecteur Kobo Vox peuvent interrompre des téléchargements ainsi que votre connexion sans fil.

Pour mettre le lecteur Kobo Vox en veille :

- Appuyez sur l'**interrupteur** et relâchez-le rapidement. L'écran s'éteindra.

Pour réveiller le lecteur Kobo Vox :

1. Appuyez sur l'**interrupteur** et relâchez-le rapidement.
2. Faites glisser l'icône du verrou de droite à gauche pour déverrouiller le lecteur.

Déverrouillage de l'écran



L'écran se verrouille automatiquement lorsque vous éteignez votre lecteur Kobo Vox, lorsque vous le mettez en veille, ou si vous ne touchez pas à l'écran pendant une période que vous pouvez déterminer.

Pour déverrouiller l'écran d'accueil :

- Faites glisser l'icône du verrou de droite à gauche.

Présentation de l'écran d'accueil



Navigation dans l'écran d'accueil d'Android

L'écran d'accueil d'Android vous montre les cinq derniers livres ouverts, vos applications et bien plus.

L'écran d'accueil affiche :

- **Kobo Mosaic** : affiche les cinq derniers livres lus ou ajoutés;
- **Read Now** : ouvre le livre que vous lisez actuellement;
- **Library** : ouvre votre bibliothèque Kobo;
- **All Apps** : affiche vos applications et jeux;
- **Reading Life** : ouvre la page Reading Life;
- **Shop Kobo** : ouvre la boutique Kobo.

Pour accéder à l'écran d'accueil d'Android :

- En tout temps, appuyez sur le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.

Pour afficher les différents écrans :

- Glissez vers la gauche ou la droite de l'écran. Les points qui figurent dans le haut de l'écran indiquent l'écran que vous êtes en train de visionner.

Pour afficher les livres dans votre écran d'accueil :

- Touchez la couverture du livre. Le livre ouvre automatiquement dans l'application Kobo.

Utilisation de l'écran tactile

Vous pouvez toucher l'écran de votre lecteur Kobo Vox pour sélectionner des éléments, ouvrir des livres, tourner les pages et bien plus. Souvent, vous n'avez qu'à toucher l'écran légèrement du bout d'un doigt pour interagir avec votre appareil. Quelques autres gestes vous seront également utiles.

- **Toucher**

Touchez légèrement l'écran.

Il s'agit du geste que vous utiliserez le plus. Vous n'avez qu'à toucher légèrement l'écran pour ouvrir un livre, tourner les pages, sélectionner un menu, et bien plus.

- **Glisser**

Mettez votre doigt sur l'écran et déplacez-le vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Vous pouvez utiliser ce geste pour faire défiler le contenu de votre bibliothèque ou pour déverrouiller l'écran d'accueil. Pour faire défiler le contenu de votre bibliothèque, faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour voir les différents livres ou rayons. Pour déverrouiller l'écran d'accueil, faites glisser l'icône du verrou de droite à gauche.

- **Appuyer et maintenir**

Mettez votre doigt sur l'écran et maintenez-le en place pendant trois secondes.

Cela s'appelle également « appuyer longtemps ». Ce geste vous permet de sélectionner du texte pendant votre lecture et parfois d'accéder à des menus et options.

- **Déplacer**

Appuyez votre doigt et maintenez-le sur l'élément que vous désirez déplacer. Puis, faites glisser votre doigt vers l'endroit où vous désirez déposer l'élément.

Utilisation du clavier

Le clavier apparaît lorsque vous touchez une zone dans laquelle vous devez saisir du texte.

Pour fermer le clavier, appuyez sur le bouton de page précédente  de votre lecteur Kobo Vox.

Pour entrer des caractères spéciaux au moyen du clavier :

- Touchez **?123** pour afficher le pavé numérique ainsi que d'autres symboles courants.
- Touchez **?123**, puis touchez **ALT** pour voir d'autres symboles.

Copier-coller

Vous pouvez copier et coller du texte dans votre navigateur Web, votre courriel et d'autres applications.

Copier-coller l'adresse d'un site Web

Pour copier l'adresse URL d'un site Web :

1. Dans le navigateur, touchez la barre d'adresse (le champ de texte qui indique l'adresse URL du site Web) et maintenez le doigt dessus. Une boîte de dialogue s'affichera.
2. Touchez **Copy page url** (copier l'adresse URL de la page).

Pour coller l'adresse d'un site Web :

1. Touchez l'endroit où vous désirez coller l'adresse du site Web et maintenez le doigt dessus. Une boîte de dialogue s'affichera.
2. Touchez **Paste** (coller).

Copier et coller du texte

Vous pouvez copier et coller du texte dans presque tout. Par exemple, vous pouvez copier du texte dans le navigateur Web et le coller dans votre courriel.

Pour copier du texte dans le navigateur :

1. Touchez le texte que vous désirez copier et maintenez le doigt dessus. Deux curseurs apparaîtront.
2. Faites glisser les curseurs de manière à mettre en surbrillance le texte que vous désirez surligner.
3. Touchez deux fois le texte en surbrillance. Un message confirmera que vous avez copié le texte dans le presse-papiers.

Pour copier du texte ailleurs :

1. Appuyez sur le mot que vous désirez copier et maintenez le doigt dessus.
2. Touchez **Select All** (sélectionner tout).
3. Au besoin, déplacez les curseurs pour modifier votre sélection.
4. Touchez deux fois votre sélection.
5. Sélectionnez **Copy** (copier).

Pour coller le texte :

1. Touchez l'endroit où vous désirez coller du texte et maintenez le doigt dessus. Il peut s'agir d'une zone de texte vide, d'un champ de recherche ou de tout autre endroit où vous désirez coller du texte.
2. Touchez **Paste** (coller).

Ouverture et fermeture d'une session

Vous pouvez ouvrir et fermer une session de votre compte Kobo et de votre compte Facebook.

Ouvrir une session dans Kobo

Si vous avez déjà créé un compte Kobo, suivez les instructions suivantes pour y ouvrir une session.

1. Touchez **Library** (bibliothèque), dans l'écran d'accueil de Kobo, pour lancer l'application Kobo.
2. Touchez **Sign In** (ouvrir une session).
3. Sous « Use Your Kobo Account » (utiliser votre compte Kobo), touchez la zone de texte et entrez votre adresse courriel Kobo et votre mot de passe.
4. Touchez **Go** (aller) sur le clavier pour ouvrir une session.

Changer d'utilisateur (changer de compte Kobo)

Si vous désirez partager votre appareil avec une autre personne, vous pouvez changer de compte Kobo en tout temps. Si vous fermez une session et changez de compte Kobo, vous perdrez vos annotations.

Pour utiliser un autre compte de Kobo :

1. Dans la bibliothèque de Kobo, appuyez sur le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Account** (compte).
3. Sous « Kobo Account » (compte Kobo), touchez le bouton **Switch User** (changer d'utilisateur).
4. Suivez les messages-guides à l'écran pour configurer votre compte.

Relier Kobo et Facebook

Le lecteur Kobo Vox offre une façon nouvelle et emballante de partager ce que vous lisez avec vos amis Facebook. Par exemple, vous pouvez partager sur votre mur Facebook un passage intéressant que vous venez de lire. Ou bien, vous pouvez surligner une citation et l'utiliser comme message d'état Facebook.

Veillez noter que cela est différent d'ouvrir une session dans votre compte Facebook par l'entremise d'un navigateur Web ou d'une application Facebook, et de vérifier les messages d'état de vos amis ou de publier un commentaire sur le mur de vos amis.

L'ouverture d'une session dans votre compte Facebook par l'entremise de Kobo vous donne simplement la possibilité de partager ce que vous lisez avec vos amis Facebook.

Pour ouvrir une session de Facebook par l'entremise de Kobo :

1. Dans la bibliothèque de Kobo, appuyez sur le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Account** (compte).
3. Sous « Facebook Account » (compte Facebook), touchez le bouton **Log In** (ouvrir une session).

Pour fermer une session de votre compte Facebook :

1. Dans la bibliothèque de Kobo, appuyez sur le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Account** (compte).
3. Sous « Facebook Account » (compte Facebook), touchez le bouton **Log Out** (fermer la session).

Définition de la date et de l'heure

Pendant la configuration initiale, le lecteur Kobo Vox vous aide à définir la date et l'heure. Si votre date et votre heure sont incorrectes, il est possible que vous ne puissiez pas terminer la procédure de création de votre compte Kobo. Au besoin, vous pouvez modifier la date et l'heure du lecteur Kobo Vox en tout temps.

Pour modifier la date et l'heure :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  pour accéder à l'écran d'accueil d'Android.
2. Touchez l'icône  **All Apps** (toutes les applications) située près du bas de l'écran.
3. Touchez **Settings** (paramètres).

4. Faites défiler la page vers le bas et touchez **Date & time** (date et heure).
5. Touchez **Set date** (définir la date).
6. Entrez le mois, la date et l'année.
7. Touchez **Set** (définir) pour enregistrer vos paramètres.
8. Touchez **Select time zone** (choisir le fuseau horaire).
9. Sélectionnez votre fuseau horaire actuel.
10. Touchez **Set time** (définir l'heure).
11. Entrez l'heure actuelle.
12. Touchez **Set** (définir) pour enregistrer vos paramètres.
13. Touchez le bouton de page d'accueil  pour retourner à l'écran d'accueil.

Utilisation de la fonction Wi-Fi

Se connecter à un réseau Wi-Fi

Vous pouvez utiliser votre lecteur Kobo Vox pour vous connecter à Internet par l'entremise d'un réseau Wi-Fi. La fonction Wi-Fi est toujours activée pour veiller à la mise à jour de votre lecteur Kobo Vox. La fonction Wi-Fi vous permet également de participer à des discussions sur des livres dans Pulse, naviguer sur le Web, vérifier votre courriel et bien plus. Notez que même si la fonction Wi-Fi est toujours activée, un réseau Wi-Fi doit être présent pour que votre lecteur Kobo Vox puisse se connecter en ligne. Pour savoir si vous êtes connecté à un réseau Wi-Fi, recherchez

l'icône d'état Wi-Fi  située dans le coin supérieur droit de l'écran. Après avoir établi une connexion, vous pouvez effectuer la mise à jour de votre bibliothèque et acheter de nouveaux livres.

Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
3. Touchez **Settings** (paramètres).
4. Touchez **Wireless & networks** (sans fil et réseaux).
5. Sélectionnez la case à cocher située à côté de Wi-Fi.
6. Touchez **Wi-Fi Settings** (paramètres Wi-Fi) pour voir une liste des réseaux Wi-Fi qui se trouvent à proximité.
7. Touchez le nom du réseau auquel vous désirez vous connecter.
8. Touchez **Connect** (se connecter).

Remarques

- Le lecteur Kobo Vox effectue un balayage des réseaux Wi-Fi accessibles et affiche le nom des réseaux situés à proximité. Une icône de cadenas indique que le réseau est sécurisé et nécessite un mot de passe.
- Si on vous le demande, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe du réseau Wi-Fi, puis touchez **Connect**.

Conseil : Si vous n'avez pas besoin d'un accès à Internet pendant une longue période, utilisez le mode Avion pour désactiver la fonction Wi-Fi et économiser la charge de la pile. Notez que si vous désactivez la fonction Wi-Fi, vous ne pourrez pas effectuer la mise à jour de votre bibliothèque, acheter de nouveaux livres, utiliser Pulse, naviguer sur Internet, recevoir des courriels ou télécharger des mises à jour.

Désactiver la fonction Wi-Fi

Si vous désirez prolonger la durée de vie de la pile de votre lecteur Kobo Vox ou utiliser votre lecteur dans un avion, vous devez désactiver la fonction Wi-Fi. La désactivation de cette fonction s'appelle également « mode Avion ».

Pour désactiver la fonction Wi-Fi :

1. Appuyez sur le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox pour accéder à l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
3. Touchez Settings (paramètres).
4. Touchez Wireless & networks (sans fil et réseaux).
5. Sélectionnez la case à cocher située à côté d'Airplane mode (mode Avion).

Votre bibliothèque Kobo

CONTENU DE CETTE SECTION

- Démarrage de Kobo
- Visite de Kobo
- Modification de l'affichage de votre bibliothèque
- Obtention de renseignements sur un livre
- Affichage d'autres options de livres
- Importation de livres
- Gestion des téléchargements de livres

Démarrage de Kobo



Vous pouvez démarrer l'application Kobo à partir de l'écran d'accueil ou du menu All Apps (toutes les applications).

Mosaïque Kobo

La mosaïque Kobo affiche sur la page d'accueil vos cinq livres les plus récemment ajoutés ou ouverts. La plus grande couverture est celle de votre livre le plus récemment ouvert.

Pour ouvrir un livre, vous n'avez qu'à toucher sa couverture. La mosaïque Kobo est un gadget que vous pouvez supprimer ou ajouter à tout moment. Vous pouvez également déplacer la mosaïque Kobo en la tenant, puis en la faisant glisser vers le bord de l'écran.

Pour démarrer l'application Kobo à partir de l'écran d'accueil, touchez une des icônes suivantes :

- **Read Now** : ouvre le livre que vous lisez actuellement;
- **Library** : ouvre votre bibliothèque;
- **Shop Kobo** : ouvre la boutique Kobo;
- **Reading Life** : ouvre la page Reading Life. La page Reading Life est une section dans laquelle vous pouvez explorer vos statistiques de lecture (quantité de lecture, etc.).

OU

Pour démarrer l'application Kobo dans la fenêtre All Apps (toutes les applications) :

1. Allez sur l'écran d'accueil.
2. Touchez l'icône  **All Apps** (toutes les applications).
3. Touchez **Kobo**.

Visite de Kobo

Votre bibliothèque

Votre bibliothèque est l'endroit où sont enregistrés tous vos livres et aperçus de livres gratuits. Vous pouvez voir les livres que vous avez achetés ou téléchargés dans votre bibliothèque. Votre bibliothèque est également divisée en rayons. Les rayons vous permettent de filtrer les livres que vous voyez dans votre bibliothèque en trois catégories (All [tous], Preview [aperçu] et Books [livres]). Par exemple, vous pouvez choisir de voir seulement les aperçus gratuits que vous avez téléchargés. Ou bien, vous pouvez choisir de voir tous les livres qui figurent dans votre bibliothèque.



Il y a trois types de rayons :

- **All** (tous) : affiche votre collection entière de livres, y compris les aperçus de livres.
- **Preview** (aperçu) : affiche les aperçus de livres qui figurent dans votre collection.
- **Books** (livres) : affiche vos livres numériques.

Pour voir différents rayons de votre bibliothèque :

1. Touchez l'icône de la bibliothèque  située dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Glissez vers la gauche ou la droite pour voir les différents rayons (tous, aperçu, livres).

Reading Life (expérience de lecture)

Reading Life est une option exclusive de Kobo qui rend la lecture amusante et interactive. Reading Life vous permet d'accumuler des récompenses, de consulter vos statistiques de lecture et vous avise lorsque vous recevez des récompenses.

Il y a de nombreuses façons de gagner des récompenses Reading Life. Par exemple, vous pouvez recevoir la récompense Deep Thinker lorsque vous faites des annotations dans votre livre, ou recevoir la récompense Inverted Comma lorsque vous surlignez votre passage préféré.

Consulter les statistiques Reading Life

Vous pouvez consulter des statistiques, comme votre nombre d'heures de lecture, le nombre de pages que vous avez tournées et bien plus, dans la page des statistiques.



Pour consulter vos statistiques de lecture :

1. Dans votre bibliothèque, touchez l'icône  Reading Life.
2. Glissez vers la gauche pour voir la page de statistiques.

Boutique

Si vous désirez acheter de nouveaux livres en ligne, vous pouvez explorer la boutique de livres Kobo sur votre lecteur Kobo Vox. Dans la boutique de livres Kobo, vous pouvez choisir des livres gratuits, les livres les plus populaires, et bien plus.

Pour visiter la boutique Kobo à partir de votre bibliothèque Kobo :

- Touchez  l'icône de la boutique.

Modification de l'affichage de votre bibliothèque

Vous pouvez modifier la façon dont vos livres sont affichés dans votre bibliothèque. Par exemple, vous pouvez afficher vos livres dans une liste ou les classer selon la date à laquelle vous les avez lus, leur titre ou leur auteur.

Pour modifier l'affichage de votre bibliothèque :

1. Dans votre bibliothèque, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **View** (affichage).
3. Sous « Sort By » (trier par), sélectionnez la façon dont vous désirez organiser vos livres sur le rayon.
4. Sous « Show As » (afficher comme), sélectionnez la façon dont vous désirez que les livres s'affichent sur le rayon :
 - **Shelf** (rayon) : vous permet de voir vos livres comme s'il s'agissait d'un vrai rayon de bibliothèque.
 - **List** : vous permet de voir vos livres dans une liste continue, sans le rayon.
5. Touchez **X** pour fermer la fenêtre de consultation.

Obtention de renseignements sur un livre

Vous pouvez lire un court résumé du livre que vous lisez ou voir l'évaluation de votre livre pendant votre lecture.

Pour consulter les renseignements sur un livre :

1. Pendant votre lecture, touchez le centre de l'écran.
2. Touchez l'icône d'information  située dans le coin supérieur droit de l'écran.

Vous verrez la couverture du livre, son évaluation, le nom de son auteur et un résumé. Vous pouvez aussi partager l'aperçu du livre sur Facebook. Pour ce faire, touchez le bouton **Share** (partager).

Affichage d'autres options de livres

Dans votre bibliothèque, vous pouvez accéder à d'autres options relatives aux livres.

Pour afficher d'autres options de livres :

1. Touchez l'icône de la bibliothèque  située dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Appuyez sur une couverture de livre et maintenez le doigt dessus pour voir les options relatives aux livres.
3. Faites un choix parmi les options suivantes :
 - **Start Reading / Resume Reading** (commencer ou continuer à lire)
Commencez ou continuez la lecture du livre.
 - **Book Details** (détails sur le livre)
Consultez le résumé du livre et l'évaluation qu'il a reçue, et partagez l'information sur Facebook.
 - **Remove Item** (supprimer un élément)
Supprimez un livre de votre bibliothèque.
 - **Share to Facebook** (partager sur Facebook)
Partagez votre lecture en cours sur votre statut Facebook.
 - **Close this book** (fermer ce livre)
Fermez le livre que vous lisez actuellement. Le livre demeurera dans votre bibliothèque, mais n'apparaîtra plus comme l'un de vos cinq livres sur l'écran d'accueil. Vos signets seront aussi enlevés.

Importation de livres

Vous pouvez importer des livres d'une carte MicroSD sur votre lecteur Kobo Vox. Si vous avez téléchargé en ligne des fichiers ePub gratuits, ou reçu des fichiers ePUB de vos amis, vous pouvez les importer dans votre lecteur Kobo Vox.

Avant de commencer :

1. Copiez les fichiers ePub sur votre carte MicroSD.
2. Lorsque votre lecteur Kobo Vox est allumé, insérez la carte MicroSD dans la fente du lecteur.

Pour importer des livres d'une carte MicroSD :

1. Dans votre bibliothèque, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Import Content** (importer le contenu).
3. Touchez **Start** (démarrer). Le lecteur Kobo lit votre carte MicroSD et la mémoire du lecteur Kobo Vox pour trouver les livres.
4. Sélectionnez la case à cocher à côté chaque livre que vous voulez importer.
5. Touchez **Import Selected** (importer la sélection).
6. Faites ce qui suit :
 - Touchez **No** (non) pour importer le livre et garder une copie du livre sur votre carte MicroSD ou
 - Touchez **Yes** (oui) pour importer le livre et supprimer la copie du livre sur votre carte MicroSD.

Gestion des téléchargements de livres

Vous pouvez faire une pause ou actualiser vos téléchargements de livres à l'aide du menu Manage Downloads (gérer les téléchargements). Vous pouvez poursuivre le téléchargement de livres en tout temps.

Pour faire une pause ou continuer le téléchargement de livres :

1. Dans les rayons de votre bibliothèque, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Manage Downloads** (gérer les téléchargements).

Remarque : L'option de gestion des téléchargements n'apparaît que lorsque vous êtes en train de télécharger un élément.
3. Touchez **Refresh** (actualiser) pour mettre à jour votre bibliothèque, ou Touchez **Resume All/ Pause All** (continuer/faire une pause) pour continuer le téléchargement de livres ou faire une pause.

Ouverture, fermeture d'un livre et navigation dans un livre

CONTENU DE CETTE SECTION

- Ouvrir un livre
- Tourner les pages et se déplacer dans un livre
- Modifier la taille et le style du texte
- Utiliser la table des matières
- Utiliser le mode de lecture nocturne
- Régler la luminosité de l'écran dans l'application Kobo
- Changer l'orientation de la page (portrait ou paysage)
- Fermer un livre et marquer une page d'un signet

Ouvrir un livre

Ouvrir un livre à partir de l'écran d'accueil

Le lecteur Kobo Vox affiche sur la page d'accueil, dans la mosaïque Kobo, vos cinq livres les plus récemment achetés ou lus.



Pour ouvrir un livre dans l'écran d'accueil :

- Touchez la couverture du livre.

Pour ouvrir un livre à partir de votre bibliothèque :

1. Touchez l'icône de la bibliothèque  située dans le coin supérieur gauche de l'écran.
2. Glissez vers le haut ou vers le bas pour faire défiler le contenu de votre collection de livres.
3. Touchez la couverture du livre désiré pour ouvrir le livre.
 - Vous pouvez aussi ouvrir le livre que vous êtes en train de lire en touchant l'icône de




Remarque : La présence d'un signet vert sur la couverture d'un livre signifie que vous avez commencé à lire le livre.

Tourner les pages et se déplacer dans un livre

Pour tourner une page :

- Touchez le bord droit de l'écran pour voir la page suivante.
- Touchez le bord gauche de l'écran pour voir la page précédente.


Vous pouvez aussi sauter un chapitre ou un livre à l'aide de la barre de navigation.

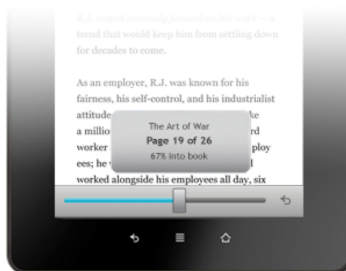

Pour sauter des pages ou des chapitres en cours de lecture :

1. Touchez le centre de l'écran. La barre de navigation s'affichera dans le bas de l'écran.
2. Faites glisser le curseur vers la gauche ou vers la droite pour passer à la page voulue.
3. Pour fermer la barre de navigation, touchez n'importe où dans la page.

Modifier la taille et le style du texte

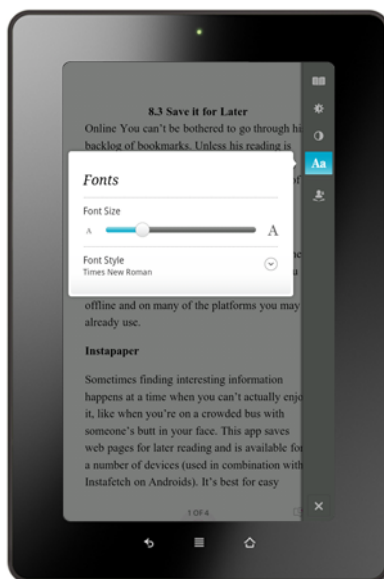

Pour changer le format et le style du texte en cours de lecture :

1. Touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Fonts** (polices de caractères).
3. Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer la taille des caractères, ou vers la droite pour l'augmenter.
4. Touchez **Font Style** (style des caractères) et sélectionnez la police de caractères voulue. Touchez **DONE** (terminé).
5. Touchez le centre de l'écran pour continuer à lire.

Utiliser la table des matières

La table des matières vous permet de vous rendre à un chapitre précis du livre. Cela peut être utile si vous souhaitez consulter un chapitre en particulier.

Pour voir la table des matières en cours de lecture :

1. Touchez le centre de l'écran.
2. Touchez l'icône de la table des matières  située dans le coin supérieur droit.
3. Touchez le chapitre que vous désirez lire.


Modifier le thème de la page

Pour modifier le thème de la page :

1. Pendant votre lecture, appuyez sur le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Fonts** (police de caractères).
3. Touchez l'icône du thème de lecture .
4. Touchez le thème de lecture que vous désirez appliquer :
 - Mode diurne : la page est blanche, et le texte est noir.
 - Mode nocturne : la page est noire, et le texte est blanc.
 - Mode sépia : la page est de couleur sépia, et le texte est noir.
5. Touchez le centre de l'écran pour continuer à lire.

Utiliser le mode de lecture nocturne

Si vous lisez longtemps dans un environnement peu éclairé, vous souhaitez peut-être activer le mode nocturne afin d'améliorer votre expérience de lecture. Le mode nocturne rend le texte blanc et la page, noire, ce qui peut être moins fatigant pour les yeux.

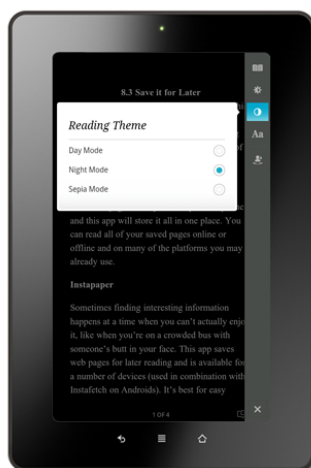


Pour activer le mode nocturne :

1. Pendant votre lecture, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Fonts** (polices de caractères).
3. Touchez l'icône du thème de lecture .
4. Sélectionnez **Night Mode** (mode nocturne).
5. Touchez le centre de l'écran pour continuer à lire.

Régler la luminosité de l'écran dans l'application Kobo

Vous pouvez régler la luminosité de l'écran au niveau de confort que vous désirez.

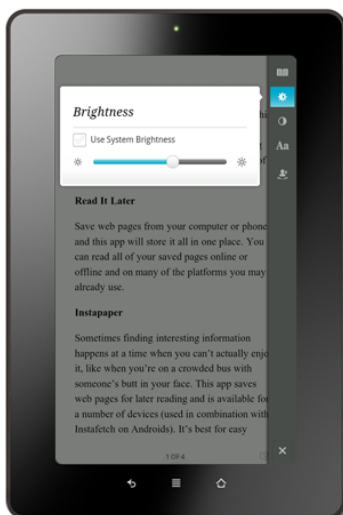

Pour régler manuellement la luminosité de l'écran :


1. Pendant votre lecture, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Fonts** (polices de caractères).
3. Touchez l'icône de luminosité .
4. Désactivez la case à côté de « Use System Brightness » (utiliser la luminosité du système).
5. Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer la luminosité de l'écran, ou vers la droite pour en augmenter la luminosité.
6. Touchez le centre de l'écran pour continuer à lire.

Remarque : Si vous laissez cochée la case « Use System Brightness » (utiliser la luminosité du système), la luminosité de votre écran sera automatiquement réglée.

Changer l'orientation de la page (portrait ou paysage)


Le lecteur Kobo Vox peut afficher les pages en mode portrait ou paysage.

Le mode portrait imite l'aspect d'un vrai livre.

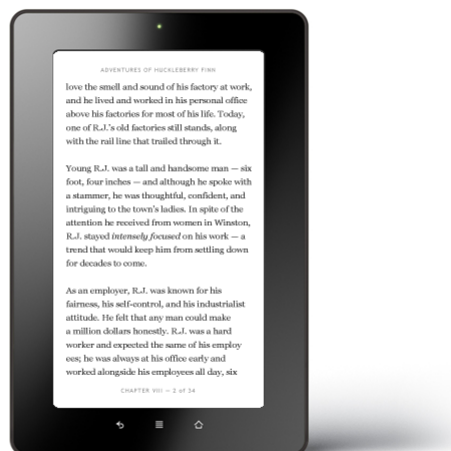

Le mode paysage vous permet de :

- Voir deux pages à la fois
- Voir une plus grande partie de la page en mode page unique

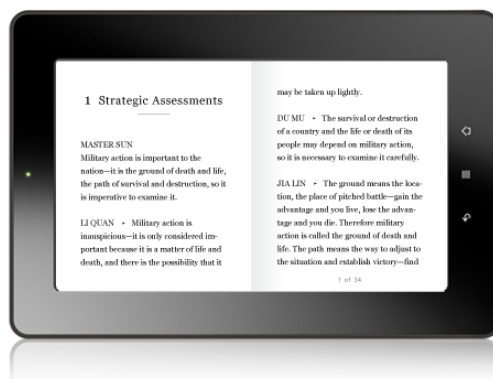

Pour modifier l'orientation de la page :

- Tournez votre tablette de 90 degrés vers la gauche ou la droite. La page fera automatiquement une rotation.

Remarque : La page ne changera pas d'orientation si le lecteur Kobo Vox est posé sur une surface plane.

Pour changer le nombre de pages que vous voyez en mode paysage :

1. Pendant votre lecture, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Fonts** (polices de caractères).
3. Touchez l'icône de lecture .
4. Touchez **Landscape Layout** (format paysage).
5. Sélectionnez **Single page** (page unique) ou **Two pages** (deux pages).
6. Touchez **DONE** (terminé).
7. Touchez le centre de l'écran pour continuer à lire.

Pour régler l'orientation de la page par défaut :

1. Pendant votre lecture, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Fonts** (police de caractères).
3. Touchez l'icône de lecture .
4. Touchez **Orientation Setting** (réglage de l'orientation).
5. Sélectionnez Portrait or Landscape (portrait ou paysage).
6. Touchez **DONE** (terminé).
7. Touchez le centre de l'écran pour continuer à lire.

Fermer un livre et marquer une page d'un signet

Fermer un livre

Pour fermer un livre en cours de lecture :

- Touchez le bouton d'écran précédent  de votre lecteur Kobo Vox pour laisser votre livre et revenir à l'écran où vous étiez avant d'ouvrir le livre.

ou

- Touchez le centre de l'écran pour ouvrir le menu de lecture, puis touchez l'icône  de la bibliothèque. Cette opération enregistrera la place où vous êtes rendu dans le livre et vous ramènera à la bibliothèque.

ou

- Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox pour accéder à l'écran d'accueil.

Remarque : La prochaine fois que vous ouvrirez le livre, vous accéderez à la page que vous lisiez la dernière fois.

Fermer un livre et enlever un signet

La fermeture d'un livre l'enlève de votre écran d'accueil (les cinq derniers livres de la mosaïque Kobo) et enlève aussi les signets. Vos annotations ne seront pas supprimées.

Pour fermer le livre et enlever votre signet en cours de lecture:

1. Pendant votre lecture, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Close this Book** (fermer ce livre).
3. Touchez **OK**.

Marquer une page d'un signet

Lorsque vous fermez un livre, Kobo marque automatiquement la page d'un signet. Pour commencer la lecture où vous l'avez laissée, ouvrez simplement le livre dans votre bibliothèque ou à partir de votre écran d'accueil.

Remarque : Vous ne pouvez marquer plusieurs pages d'un signet.


Surlignement, commentaire et partage

CONTENU DE CETTE SECTION

- Surligner du texte
- Faire des annotations
- Partager du texte surligné
- Rechercher des définitions
- À propos de Kobo Pulse
- Commenter une page
- Évaluer une page
- Masquer les commentaires dans Pulse
- Activer ou désactiver la lecture sociale
- Activer ou désactiver le bandeau de nouvelles Facebook
- Messages de Reading Life
- Gérer les messages de Reading Life

Surligner du texte

Vous pouvez surligner du texte en lisant, et vous y référer plus tard dans la liste des annotations, qui affiche tous les passages surlignés sous forme de liste ordonnée. Cette fonction peut être utile si vous étudiez un passage ou si vous souhaitez voir tous les passages surlignés dans le livre.

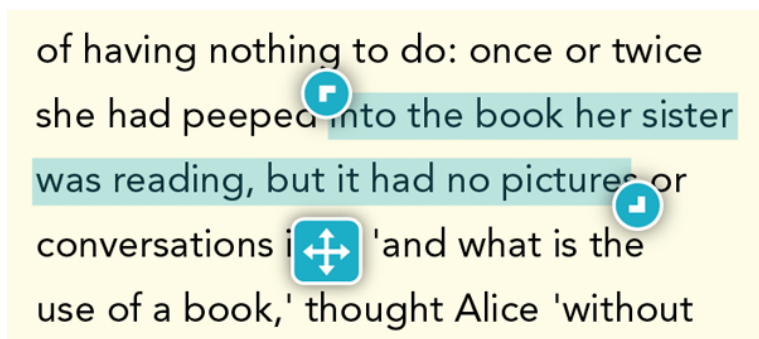

Pour surligner du texte en lisant :

1. Appuyez sur un mot du texte que vous désirez surligner et maintenez le doigt dessus. Une boîte de dialogue **Select Text** (sélectionner le texte) s'affichera.
2. Touchez **Select Text**.

3. Surlignez le texte :

- Touchez l'icône  et maintenez le doigt dessus pour vous déplacer vers la zone où vous désirez surligner du texte.
- Faites glisser les icônes  et  pour sélectionner le texte.


4. Touchez **Highlight** (surligner).

Pour supprimer un surlignement :

1. Appuyez sur le surlignement que vous désirez supprimer dans la page.
2. Touchez **Delete Highlight** (supprimer le surlignement).

Pour voir la liste des passages surlignés :

1. Pendant votre lecture, touchez le centre de l'écran.
2. Touchez l'icône du crayon  pour ouvrir la liste des annotations.

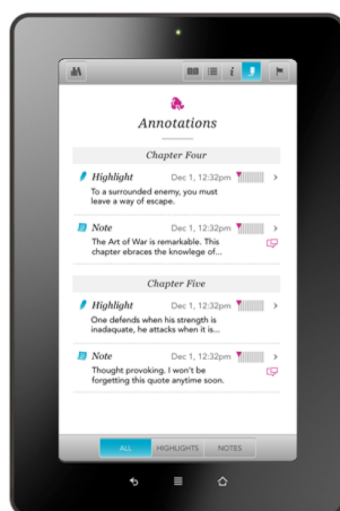

Pour consulter un passage surligné, touchez ce passage dans la liste. Vous arriverez à la page où se trouve le passage surligné.

Faire des annotations

Vous pouvez faire des annotations lorsque vous surlignez du texte. Cette fonction peut être utile si vous étudiez un passage ou si vous voulez ajouter des commentaires aux passages surlignés.

Pour faire des annotations lorsque vous surlignez du texte :

1. Appuyez sur le texte que vous désirez surligner et maintenez le doigt dessus. Une boîte de dialogue **Select Text** (sélectionner le texte) s'affichera.
2. Touchez **Select Text**.
3. Surlignez le texte :
 - Touchez l'icône  et maintenez le doigt dessus pour vous déplacer vers la zone où vous désirez surligner du texte.
 - Faites glisser les icônes  et  pour sélectionner le texte.
4. Touchez **Add Note** (ajouter une annotation).
5. Saisissez vos commentaires à l'aide du clavier.
6. Touchez **Save** (enregistrer). Une icône d'annotation rose  apparaîtra dans le coin inférieur droit de la page.

Pour consulter les annotations :

1. Touchez l'icône d'annotation  située dans le coin inférieur droit de l'écran. Une fenêtre « Notes on this Page » (annotations dans cette page) apparaîtra.
2. Touchez **X** pour fermer la fenêtre.

Pour modifier une annotation :

1. Touchez l'icône d'annotation  située dans le coin inférieur droit de l'écran. Une fenêtre « Notes on this Page » (annotations dans cette page) apparaîtra.
2. Touchez l'annotation que vous désirez modifier.
3. Touchez le texte de l'annotation. Utilisez le clavier pour saisir votre annotation modifiée.
4. Touchez **Save** (enregistrer).

Pour partager une annotation sur Facebook :

1. Touchez le texte surligné et maintenez le doigt dessus.
2. Touchez **Share to Facebook** (partager sur Facebook).

3. Touchez **Post to Wall** (afficher au mur) pour afficher votre passage surligné sur votre mur Facebook, ou touchez **Set Status** (modifier l'état) pour afficher le passage surligné sur votre état Facebook. Une fenêtre d'ouverture de session Facebook s'affichera.
4. Si vous n'avez pas ouvert de session dans Facebook, vous serez invité à le faire. Ouvrez une session Facebook pour afficher le passage surligné sur votre mur Facebook ou sur votre état Facebook.

Partager du texte surligné

Vous pouvez publier des passages de votre livre sur votre mur Facebook ou sur votre état Facebook.

Remarque : Vous devez posséder un compte Facebook pour partager des passages surlignés.

Pour partager un passage surligné sur Facebook :

1. Appuyez sur un mot du texte que vous désirez surligner et maintenez le doigt dessus. Une boîte de dialogue Select Text (sélectionner le texte) s'affichera.
2. Touchez **Annotate or Highlight**.
3. Surlignez le texte :
 - Touchez l'icône  et maintenez le doigt dessus pour vous déplacer vers la zone où vous désirez surligner du texte.
 - Faites glisser les icônes  et  pour sélectionner le texte.
4. Touchez le bouton bleu **F share** (partage Facebook).
5. Touchez **Post to Wall (afficher au mur)** pour afficher le passage surligné sur votre mur Facebook, ou touchez **Set Status** (modifier l'état) pour afficher le passage surligné sur votre état Facebook. Une fenêtre d'ouverture de session Facebook s'affichera.
6. Ouvrez une session dans Facebook pour afficher le passage surligné sur votre mur Facebook ou sur votre état Facebook.
7. Touchez **Share (partager)** pour afficher votre message ou pour définir votre état Facebook.

Conseil : Si vous saisissez un commentaire dans le champ « Say something about this » (écrire quelque chose à ce sujet), le clavier bloque le bouton Share (partager). Pour fermer le clavier, touchez n'importe où dans la fenêtre Facebook.

Rechercher des définitions

Votre lecteur Kobo Vox comporte un dictionnaire que vous pouvez utiliser pour rechercher les mots que vous ne connaissez pas. Vous pouvez effectuer une recherche dans le dictionnaire en tout temps, lorsque vous lisez.

Pour trouver une définition pendant votre lecture :

1. Touchez le mot que vous désirez rechercher dans le dictionnaire et maintenez le doigt dessus.
2. Touchez **Dictionary Look Up** (recherche dans le dictionnaire).
3. Surlignez le texte :
 - Touchez l'icône  et maintenez le doigt dessus pour vous déplacer vers la zone où vous désirez mettre du texte en surbrillance.
 - Faites glisser les icônes  et  pour sélectionner le texte.
Lorsque vous surlignez le texte, la définition s'affiche dans la portion du bas de l'écran.

Remarque : Si votre mot ne figure pas dans le dictionnaire, une recherche de ce mot est alors effectuée en ligne au moyen de Google. Votre navigateur Web s'ouvre lorsque vous recherchez un mot au moyen de Google. Pour continuer votre lecture, touchez le bouton de l'écran d'accueil de votre lecteur Kobo Vox, puis touchez **Read Now** (lire maintenant).

À propos de Kobo Pulse

Pulse est une fonction interactive vous permettant de partager avec les autres utilisateurs du lecteur Kobo vos pensées et commentaires au sujet du livre que vous lisez. Vous pouvez aussi connaître le nombre de personnes qui ont lu le livre, le nombre de commentaires qui ont été formulés sur le livre, et plus encore.

Remarque : Vous devez ouvrir une session dans votre compte Facebook pour utiliser Pulse. La page d'ouverture de session apparaîtra la première fois que vous accéderez à Pulse.



Pour ouvrir la page Pulse :

- Pendant votre lecture, touchez l'icône Pulse  située près du bas de l'écran. La fenêtre Pulse s'ouvre et affiche les statistiques sur le livre.

Remarque : Plus l'icône est grande et brillante, plus il y a de discussion en cours sur votre page.



Pour fermer la page Pulse :

- Touchez le **X** situé dans le coin supérieur droit de l'écran.

Pour publier un commentaire dans Pulse :

1. Touchez la boîte de texte vide et saisissez votre commentaire.
2. Touchez **Post** pour publier votre commentaire.

Pour répondre à un commentaire dans Pulse :

1. Touchez l'icône **+** à côté du commentaire auquel vous voulez répondre.
2. Touchez le champ **Add a comment** (ajouter un commentaire), et saisissez votre commentaire.
3. Touchez le bouton Return (retour) pour enregistrer votre commentaire.

Pour supprimer votre commentaire dans Pulse :

1. Touchez l'icône **X** située à côté de votre commentaire. Une fenêtre d'avertissement s'affichera.
2. Touchez **Remove** (supprimer) pour supprimer votre commentaire.

Pour évaluer un commentaire dans Pulse :

1. Touchez l'icône du pouce en l'air  qui se trouve à côté de votre commentaire.
2. Touchez l'icône du pouce à plusieurs reprises jusqu'à ce que vous ayez sélectionné pouce en l'air, pouce baissé, ou neutre.

Commenter une page

La formulation de commentaires sur une page vous permet de partager vos idées avec la communauté de Kobo (quiconque détient un compte Kobo et a ouvert une session). Notez que les commentaires que vous formulez peuvent être consultés par la communauté Kobo, mais n'apparaissent pas sur Facebook.

Pour ajouter un commentaire dans une page en cours de lecture :

1. Touchez l'icône des commentaires  située dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Touchez la zone de texte et saisissez votre commentaire.
3. Touchez **Post** (publier).

Remarques :

- Vous devez ouvrir une session dans votre compte Facebook la première fois que vous publiez un commentaire, mais vos commentaires ne seront lus que par les utilisateurs du lecteur Kobo. Vos commentaires n'apparaîtront pas sur Facebook.

Évaluer une page

Vous pouvez évaluer une page selon que vous l'avez aimée ou non.

Pour évaluer une page en lisant :

1. Touchez l'icône des pouces  , située dans le coin inférieur droit de l'écran, plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez sélectionné :
 -  pouce en l'air;
 -  pouce baissé;
 - ou neutre (ni « aime » ni « n'aime pas »).

Remarque : Vous devez ouvrir une session dans votre compte Facebook pour publier votre commentaire, mais votre évaluation n'apparaîtra pas sur Facebook.

Masquer les commentaires dans Pulse

Dans Pulse, si vous touchez « no spoilers », tous les commentaires faits après votre position actuelle dans votre livre seront masqués. Si vous activez « spoilers », vous serez alors en mesure de voir tous les commentaires formulés sur votre livre.

Pour montrer ou masquer le nouveau contenu :

Dans Pulse, touchez **No Spoilers** (pas de commentaires).

- L'icône s'allume pour indiquer que vous ne verrez pas le nouveau contenu.
- L'icône passe au gris pour indiquer que vous verrez le nouveau contenu.

Activer ou désactiver la lecture sociale

Vous pouvez activer ou désactiver la lecture sociale. Si vous désactivez la lecture sociale, vous ne verrez ni Pulse, ni les commentaires, ni le nombre d'évaluations de page reçues.

Pour activer ou désactiver la lecture sociale :

1. Pendant votre lecture, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Fonts** (police de caractères).
3. Touchez l'icône de réglage de la lecture sociale .
4. Touchez Import Selected (importer la sélection).
 - Activez la case pour activer Pulse, les évaluations et les commentaires.
 - Désactivez la case pour désactiver Pulse, les évaluations et les commentaires.
5. Touchez le centre de l'écran pour continuer à lire.

Activer ou désactiver le bandeau de nouvelles Facebook

Le bandeau de nouvelles Facebook tient vos amis au courant en temps réel de toutes vos activités sociales, y compris vos activités de lecture. Vous pouvez modifier les paramètres du bandeau de nouvelles Facebook de sorte que vos activités de lecture ne soient pas immédiatement publiées sur Facebook.

Pour modifier les paramètres du bandeau de nouvelles de votre compte Facebook :

1. Dans votre bibliothèque, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Settings** (paramètres).
3. Touchez **Manage Social Reading** (gérer la lecture sociale).
4. Sous News Ticker Facebook (bandeau de nouvelles Facebook), touchez Automatic (automatique) ou **Manual** (manuel).
5. Touchez **X** pour enregistrer vos paramètres.

Messages de Reading Life

Reading Life est une option exclusive de Kobo qui rend la lecture amusante et interactive. Reading Life vous permet de gagner des récompenses, vous informe des récompenses gagnées et présente vos statistiques de lecture.

Il existe bien des manières de gagner des récompenses Reading Life, comme la lecture de votre livre durant une certaine période de la journée ou simplement l'ajout d'un premier livre à votre bibliothèque.

Voir les messages de Reading Life

Pour voir les messages de Reading Life dans la page d'accueil de Kobo :

- Touchez l'icône Reading Life  située dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le nombre affiché dans le cercle rouge indique combien de récompenses Reading Life vous avez gagnées.

Remarque : À mesure que vous gagnez des récompenses, les insignes se colorent progressivement. Les insignes non gagnés sont en noir et blanc, et les insignes partiellement gagnés sont partiellement colorés.


Gérer les messages de Reading Life

Vous pouvez masquer les messages Reading Life qui apparaissent pendant votre lecture.

Pour montrer ou masquer les messages Reading Life :

1. Dans votre bibliothèque, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Settings** (paramètres).
3. Sous Reading Life Notifications (messages Reading Life), touchez les cases pour montrer ou masquer les messages que vous voulez voir :
 - **New unlocked awards** (nouvelles récompenses) vous avertit lorsque vous gagnez une nouvelle récompense.
 - **New library items** (nouveaux articles de bibliothèque) vous avertit lorsque du nouveau contenu a été ajouté à votre bibliothèque.
 - **Other events** (autres événements) vous avertit des nouveaux messages Reading Life émis.
 - La fonction **Also notify while reading** (notifier aussi durant la lecture) montre ou masque les notifications pendant votre lecture.

Activer ou désactiver les messages de Reading Life

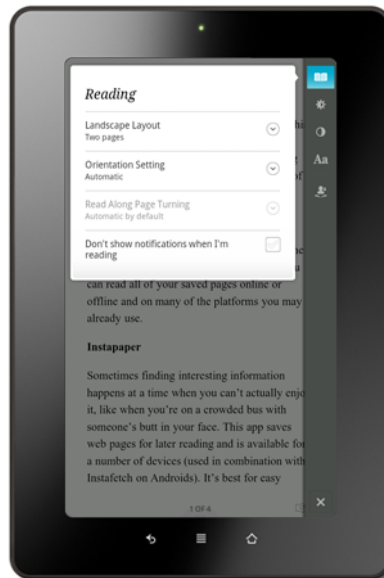

Durant la lecture, vous pouvez recevoir des messages de lecture de Reading Life. Vous pouvez activer ou désactiver ces messages.

Pour activer ou désactiver les messages de lecture :

1. Pendant votre lecture, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Fonts** (police de caractères).
3. Touchez l'icône de lecture .
4. Activez ou désactivez la case « Don't show notifications when I'm reading » (ne pas afficher les messages lorsque je lis).
5. Touchez le centre de l'écran pour continuer à lire.

Lecture de types spéciaux de livres

CONTENU DE CETTE SECTION

- Comprendre les fichiers ePub
- Lire un fichier EPUB à mise en page fixe
- Lire un EPUB à lecture simultanée
- Lire un fichier EPUB interactif

Comprendre les fichiers ePub

Les livres numériques sont offerts en différents formats. Lorsque vous êtes à la recherche de livres à lire sur votre lecteur de livres numériques Kobo Vox, cherchez des livres aux formats EPUB ou EPUB améliorés.

Il s'agit d'un format spécial de livre conçu pour les lecteurs de livres numériques tels que votre lecteur Kobo Vox. Certains fichiers EPUB améliorés contiennent des éléments multimédias comme une piste audio.

Il existe trois types de fichiers EPUB : EPUB à mise en page fixe, EPUB à lecture simultanée et EPUB interactifs.

EPUB à mise en page fixe

Un fichier EPUB à mise en page fixe se lit comme un fichier EPUB ordinaire, mais à la différence que vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière et vous déplacer sur une page. Les fichiers EPUB à mise en page fixe sont courants pour les livres contenant de nombreuses illustrations (par exemple, les livres pour enfants ou les livres de cuisine).

EPUB à lecture simultanée

Un fichier EPUB à lecture simultanée peut lire et tourner les pages pour vous. Cela peut être utile lorsque vous faites la lecture à des enfants ou si vous préférez écouter un livre.

EPUB interactifs

Les EPUB interactifs sont semblables aux EPUB à mise en page fixe, mais ils offrent en outre une piste audio et des images animées.

Transférer des fichiers EPUB ou EPUB améliorés sur votre lecteur Kobo Vox

Parfois les livres sont protégés par la technologie de gestion des droits numériques (GDN). La GDN prévient la copie non autorisée de livres et est souvent utilisée pour protéger les livres obtenus dans les bibliothèques et les librairies. Votre lecteur de livres numériques peut lire les fichiers EPUB protégés par le système de GDN de Kobo ainsi que les fichiers EPUB non protégés.

Une fois que vous avez trouvé les livres que vous voulez lire, il y a différentes manières de les ajouter à votre lecteur de livres numériques. Vous pouvez transférer des livres en utilisant :

- Une connexion Internet sans fil sur votre lecteur de livres numériques
- Une carte MicroSD
- La fonction glisser et déposer


Le choix de la méthode appropriée dépend de l'endroit d'où ils proviennent et de leur protection ou absence de protection par le système de GDN. Si vos livres viennent de la boutique Kobo, vous pouvez les ajouter à votre lecteur de livres numériques à l'aide d'une connexion sans fil.

Lire un fichier EPUB à mise en page fixe

Pour naviguer dans un fichier EPUB à mise en page fixe :

- Rapprochez le pouce et l'index sur l'écran pour effectuer un zoom arrière dans la page.
- Étendez vos doigts (le pouce et l'index) pour effectuer un zoom avant dans la page.
- En gros plan, glissez le doigt sur l'écran pour explorer la page.

Lire un fichier EPUB à lecture simultanée

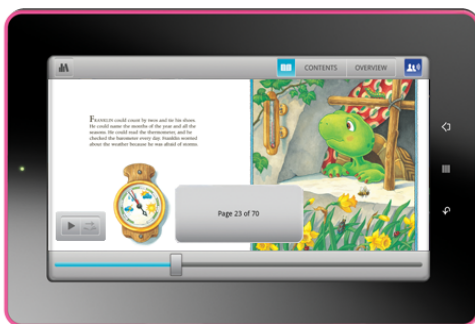

Pour que le livre vous soit lu :

1. Dans votre bibliothèque, touchez la couverture du livre EPUB amélioré.
2. Touchez **Read To Me** (me faire la lecture) lorsque la boîte de dialogue apparaît. Le livre se lit tout haut et les pages sont tournées automatiquement.

Pour arrêter la voix hors champ pendant votre lecture :

1. Touchez le centre de l'écran.
2. Touchez l'icône d'arrêt  pour faire une pause.
3. Touchez le centre de l'écran pour continuer.

Remarque : Touchez le bord gauche ou droit de l'écran pour changer de page.

Pour continuer à lire avec la voix hors champ :

1. Touchez le centre de l'écran.
2. Touchez l'icône de lecture .
3. Touchez le centre de l'écran pour continuer à lire avec la voix hors champ.

Pour lire le livre sans la voix hors champ :

1. Touchez la couverture du livre EPUB amélioré dans votre bibliothèque.
2. Touchez **Let Me Read** (me laisser lire) lorsque la boîte de dialogue apparaît. Le livre s'ouvre comme un fichier EPUB ordinaire, sans voix hors champ ni tourne-page automatique.

Tourne-page automatique

Les pages peuvent tourner automatiquement lorsque le système vous lit le livre; cependant, vous pouvez tourner les pages en touchant le bord gauche ou droit de l'écran.

Pour tourner les pages manuellement pendant votre lecture :

1. Touchez le centre de l'écran.
2. Touchez l'icône de tourne-page .
3. Touchez **OK** lorsque la boîte de dialogue apparaît.
4. Touchez le centre de l'écran pour continuer.

Le système vous lira le livre, mais il arrêtera la lecture à la fin des pages. Touchez le bord gauche ou droit de l'écran pour changer de page.

Pour continuer le tourne-page automatique pendant votre lecture :

1. Touchez le centre de l'écran.
2. Touchez l'icône de tourne-page  et touchez **OK**.
3. Touchez le centre de l'écran pour continuer à lire.

Zoom avant et arrière dans les pages

Dans les fichiers EPUB améliorés et EPUB à mise en page fixe, vous pouvez en tout temps faire un zoom avant et un zoom arrière dans une page, pendant votre lecture.

Pour faire un zoom avant dans une page :

1. Appuyez votre pouce et votre index sur l'écran et écartez-les l'un de l'autre.
2. Une fois le zoom avant fait, glissez votre doigt sur l'écran pour explorer la page.

Remarque : Après avoir fait le zoom avant, vous pouvez également toucher les côtés droit ou gauche de l'écran pour changer de page. Un zoom arrière se fera automatiquement dans la page, et vous passerez à la page suivante.

Pour effectuer un zoom arrière sur une page (réduire la taille de la police) :

- Rapprochez vos doigts sur l'écran.

Lire un fichier EPUB interactif

Les fichiers EPUB interactifs comportent des caractéristiques audio et des images animées.

Lecture audio

Pendant votre lecture, vous verrez une icône de film dans le coin supérieur droit de l'écran.

Pour la lecture audio :

1. Touchez l'icône de film.
2. Touchez l'icône de lecture pour commencer la lecture audio.
3. Touchez les boutons Pause et Stop pour contrôler la lecture audio.

Zoom avant et arrière

Pendant la lecture, rapprochez vos doigts sur l'écran pour rapetisser la page. Écartez vos doigts pour agrandir la page. Pendant que votre page est agrandie, glissez votre doigt sur l'écran pour vous déplacer dans la page.

Achat de livres dans la boutique Kobo

CONTENU DE CETTE SECTION

- Lancer la boutique
- Trouver des articles dans la boutique
- Effectuer une recherche dans la boutique
- Acheter un livre
- Télécharger des livres numériques gratuits

Lancer la boutique

Pour visiter la boutique Kobo à partir de l'écran d'accueil :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Shop Kobo** (boutique Kobo).

Pour visiter la boutique Kobo à partir de votre bibliothèque Kobo :

- Touchez l'icône de la boutique .

Trouver des articles dans la boutique

Il existe plusieurs façons de trouver des livres :

- **Search** — pour rechercher un livre en particulier.
- **New Releases** — pour connaître les nouveautés de la boutique Kobo.
- **Popular Categories** — pour consulter une liste de livres organisés par catégories (p. ex. fiction, histoire, roman policier et suspense).



Touchez l'icône de menu  située dans le coin supérieur gauche pour faire un classement par catégorie :

- **Top 50** — pour consulter une liste des 50 livres les plus populaires de la boutique Kobo.
- **Browse** — pour explorer les livres par catégorie (p. ex. art et architectures, livres pour enfants, et bien plus).
- **Recommended** — pour consulter une liste de titres recommandés, choisis par des experts de Kobo.
- **Free eBooks** — pour choisir dans une liste de livres gratuits.

Effectuer une recherche dans la boutique

Vous pouvez chercher les livres dont vous connaissez l'auteur ou le titre.

Pour effectuer une recherche dans la boutique :

1. Touchez le champ **Search** situé dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Saisissez le nom de l'auteur ou le titre du livre.
3. Touchez **Go** (aller) sur le clavier.

Acheter un livre

Si vous désirez acheter de nouveaux livres en ligne, vous pouvez explorer la boutique de livres Kobo sur votre lecteur Kobo Vox. Dans la boutique de livres Kobo, vous pouvez choisir des livres gratuits, les livres les plus populaires, et bien plus.

Avant de magasiner, vous devez vérifier les points suivants :

- L'année, la date et l'heure sont correctement réglées sur votre lecteur Kobo Vox
- Votre lecteur Kobo Vox est connecté à Internet
- Vous avez une carte de crédit valide
- Vous avez une adresse courriel valide

Une fois que vous avez trouvé le livre que vous souhaitez ajouter à votre bibliothèque, vous êtes prêts à passer à la caisse. Vous pouvez utiliser Visa, MasterCard ou des cartes-cadeaux offertes par certains partenaires pour payer votre livre. Si vous détenez un code de promotion, vous pouvez le saisir au moment de passer à la caisse afin d'obtenir un rabais sur votre livre.

Pour acheter un livre :

Trouvez un livre dans la boutique Kobo et touchez sa couverture pour obtenir plus d'information

1. Touchez le bouton **Buy Now** (acheter maintenant).
2. Si vous avez déjà fait des achats à la boutique Kobo et avez enregistré vos renseignements pour la facturation, vous serez automatiquement dirigé vers l'écran de confirmation. Passez à l'étape 7. Si vous n'avez jamais fait d'achats à la boutique Kobo, passez à l'étape 3.
3. Saisissez votre adresse de facturation (adresse municipale, ville, pays, État/province, code postal et numéro de téléphone).
4. Touchez **Save** (enregistrer).
5. Saisissez les renseignements concernant votre carte de crédit (le nom qui apparaît sur la carte, le type de carte de crédit, p. ex. Visa ou MasterCard, le numéro de la carte de crédit, le code CV2, le mois et l'année d'expiration).
6. Touchez **Save** (enregistrer).
7. Si vous avez une carte-cadeau :
 - a. Touchez **Add Gift Card** (ajouter une carte-cadeau).
 - b. Touchez le menu déroulant pour voir la liste des types de cartes-cadeaux).
 - c. Sélectionnez le type de carte-cadeau que vous voulez utiliser.
 - d. Saisissez le numéro de votre carte-cadeau.
 - e. Saisissez le NIP de votre carte-cadeau.
 - f. Touchez **Apply** (appliquer).
8. Pour utiliser un code de promotion :
 - a. Touchez **Add Promo Code** (ajouter un code de promotion).

- b. Saisissez le code de promotion.
 - c. Touchez **Apply** (appliquer).
9. Touchez **Buy Now** (acheter maintenant).
10. Touchez **Go To Library** (aller à la bibliothèque) pour revenir à votre bibliothèque, ou touchez **Continue Shopping** (poursuivre le magasinage) pour acheter d'autres livres.

Vous avez terminé! Kobo traitera votre commande et votre lecteur Kobo Vox commencera à télécharger votre nouveau livre. Cela peut prendre quelques minutes. Si vous téléchargez plus d'un livre, le nombre de livres que vous téléchargez apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Une fois le téléchargement terminé, vous trouverez votre nouveau livre dans votre page d'accueil, ainsi que dans votre bibliothèque.

Télécharger des livres numériques gratuits

Vous pouvez télécharger des livres numériques gratuits dans la boutique Kobo.

Pour télécharger des livres numériques gratuits :

1. Dans la boutique Kobo, touchez l'icône de menu  située près du coin supérieur gauche de l'écran.
2. Touchez **Free eBooks** (livres numériques gratuits).
3. Trouvez un livre que vous désirez télécharger et touchez sa couverture pour obtenir plus d'information
4. Touchez **Download** (télécharger) pour télécharger le livre.
5. Allez dans votre bibliothèque pour voir votre livre gratuit.

Downloading Previews (télécharger des aperçus)

Cette option vous permet de lire un échantillon de livre gratuitement. Après avoir terminé de consulter l'échantillon, vous pouvez acheter la suite du livre.

Remarque : Seuls certains livres offrent cette option.

Pour télécharger un aperçu de livre dans la boutique :

1. Trouvez un livre qui vous intéresse.
2. Touchez le livre pour obtenir plus d'information.
3. Si un aperçu est offert, un bouton **Preview** (aperçu) apparaîtra devant l'icône **Buy Now** (acheter maintenant).
4. Touchez **Preview**. L'aperçu sera téléchargé dans votre bibliothèque. Une fois l'aperçu téléchargé, le bouton **Preview** deviendra un bouton bleu **Library** (bibliothèque).
5. Allez dans votre bibliothèque pour voir l'aperçu du livre.

Utilisation des applications et des gadgets

CONTENU DE CETTE SECTION

- À propos des applications du lecteur Kobo Vox
- Ouvrir vos applications
- Passer d'une application à l'autre
- Ajouter des raccourcis d'application à votre écran d'accueil
- Télécharger des applications
- Supprimer des applications
- À propos des gadgets
- Ajouter et supprimer des gadgets

À propos des applications du lecteur Kobo Vox

Votre lecteur Kobo Vox comprend des applications vous permettant de naviguer sur le Web, d'envoyer des courriels, de visionner des images, d'écouter de la musique, et plus encore.

Votre lecteur Kobo Vox est vendu avec les applications suivantes :

- **Email** : Pour composer, envoyer et recevoir des courriels.
- **Browser** : Pour utiliser le navigateur pour aller en ligne, faire des recherches sur le Web, et plus encore.
- **Music** : Pour écouter de la musique et gérer vos listes de lecture.
- **Search** : Pour effectuer des recherches sur le Web avec Google, rechercher des applications sur votre lecteur Kobo Vox ou faire une recherche dans vos contacts.
- **Gallery** : Pour regarder des photos et des vidéos téléchargées sur votre lecteur Kobo Vox.
- **Contacts** : Pour ajouter des contacts dans votre carnet d'adresses.
- **Clock** : Pour afficher l'heure et régler l'alarme. Vous pouvez également créer des diaporamas et écouter de la musique à partir du menu **Clock** (horloge).
- **Calendar** : Pour consulter votre calendrier Microsoft Exchange.
- **Calculator** : Vous pouvez utiliser votre lecteur Kobo Vox comme calculatrice.
- **Kobo** : Utilisez l'application Kobo pour lire et acheter des livres.
- **Get Apps** : Get Apps est une boutique en ligne offrant des applications gratuites et payantes pour votre lecteur Kobo Vox.
- **Merriam-Webster** : Utilisez le dictionnaire Merriam-Webster pour chercher la définition de mots.

- **PressReader** : PressReader vous permet de lire des journaux au format numérique sur votre lecteur Kobo Vox.
- **Scrabble** : Scrabble est un jeu de vocabulaire.
- **Zinio** : Zinio vous permet de lire des magazines au format numérique sur votre lecteur Kobo Vox.
- **Rdio** : Rdio vous permet d'écouter de la musique à partir du site Web Rdio.
- **People** : L'application People vous permet de voir les mises à jour Facebook de vos amis, les fils de nouvelles et plus encore.

Ouvrir vos applications

Votre lecteur Kobo Vox est vendu avec plusieurs applications.

Pour ouvrir ces applications :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez l'icône  **All Apps** (toutes les applications) pour ouvrir le lanceur d'applications.
3. Touchez l'application que vous désirez ouvrir.

Pour lancer une application :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **All Apps**  (toutes les applications).
3. Sélectionnez l'application que vous désirez ouvrir.

Passer d'une application à l'autre

Vous pouvez rapidement ouvrir les huit applications les plus fréquemment utilisées. Cette fonctionnalité peut être utile si vous fonctionnez en mode multitâche avec différentes applications.

Remarque : La liste sera supprimée lorsque vous éteindrez votre lecteur Kobo Vox.

Pour passer d'une application à l'autre :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox et maintenez le doigt dessus jusqu'à ce qu'une liste d'applications ouvertes s'affiche.
2. Touchez l'application que vous désirez ouvrir.

Ajouter des raccourcis d'application à votre écran d'accueil

Vous pouvez créer des raccourcis des applications dans votre écran d'accueil. Le raccourci est un moyen pratique d'accéder à vos applications à partir de votre écran d'accueil. Vous pouvez ajouter ou supprimer des raccourcis en tout temps.

Pour ajouter des raccourcis d'application à votre écran d'accueil :

1. Dans votre écran d'accueil, touchez l'icône  **All Apps** (toutes les applications) pour ouvrir le lanceur d'applications.
2. À partir du lanceur d'applications, touchez et maintenez le doigt dessus pendant trois secondes.
3. Faites glisser l'icône jusqu'à l'emplacement désiré dans l'écran d'accueil.

Pour supprimer un raccourci de votre écran d'accueil :

1. Touchez l'icône et maintenez le doigt dessus pendant trois secondes.
2. Faites glisser l'icône jusqu'à l'icône de la corbeille située près du bas de l'écran. L'icône deviendra rouge.
3. Enlevez votre doigt de l'écran pour supprimer l'icône.

Pour déplacer un raccourci sur l'écran d'accueil :

1. Touchez le raccourci et maintenez le doigt dessus.
2. Tout en maintenant le doigt sur l'icône, glissez-la vers le nouvel emplacement. Glissez l'icône sur le rebord droit ou sur le rebord gauche de l'écran pour déplacer l'icône d'une page à l'autre.
3. Enlevez votre doigt de l'icône.

Télécharger des applications

Get Apps est une boutique en ligne offrant des applications gratuites et payantes à télécharger sur votre lecteur Kobo Vox.

Pour lancer Get Apps (obtenir des applications) :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez l'icône  **All Apps** (toutes les applications).
3. Touchez **Get Apps** (obtenir des applications).

Pour rechercher une application :

- Touchez le champ de recherche blanc situé près du haut de l'écran. Saisissez le nom de l'application.

ou

- Touchez **Search by Categories** (rechercher par catégories), **Apps** (applications) ou **Friends** (amis) pour rechercher une application.

Pour télécharger une application à partir de **Get Apps** :

1. Touchez le bouton **Download** (télécharger). Le téléchargement commencera automatiquement.
2. Suivez les messages-guides à l'écran pour installer l'application.

Supprimer des applications

Pour supprimer une application de votre lecteur Kobo Vox :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
3. Touchez **Manage apps** (gérer les applications).
4. Touchez l'application que vous désirez supprimer.
5. Touchez **Uninstall** (désinstaller). Un message-guide s'affichera, vous demandant de confirmer que vous souhaitez supprimer l'application.
6. Touchez **OK** pour supprimer l'application.
7. Touchez **OK** une autre fois pour retourner à la liste d'applications.

Remarque : Vous ne pouvez pas supprimer les applications fournies avec votre lecteur Kobo Vox; vous pouvez seulement supprimer celles que vous avez vous-même ajoutées.

À propos des gadgets

Les gadgets sont des applications qui résident sur l'écran d'accueil. Ainsi, vous pouvez accéder rapidement à un gadget particulier à partir de l'écran d'accueil. Vous pouvez ajouter et retirer des gadgets en tout temps à partir de l'écran d'accueil.

Voici une liste de gadgets offerts avec votre lecteur Kobo Vox :

- **Analog Clock** : Affiche une horloge munie d'aiguilles indiquant l'heure et les minutes.
- **Calendar** : Affiche les événements à venir inscrits dans votre agenda.
- **Home screen tips** : Affiche des astuces de navigation dans l'écran d'accueil.
- **Kobo (large)** : Affiche le livre que vous lisez actuellement, le pourcentage de lecture faite et la date de la dernière lecture.

- **Kobo (small)** : Affiche une petite image de la page couverture du livre en cours de lecture.
- **Kobo Mosaic** : affiche vos cinq derniers livres.
- **Music** : Affiche un panneau de commandes de la musique sur l'écran d'accueil.
- **Picture Frame** : Ouvre l'application Gallery et vous permet de visionner des images téléchargées sur votre lecteur Kobo Vox.
- **Power Control** : Affiche un panneau de commandes vous permettant d'activer et de désactiver les fonctionnalités Wi-Fi et Auto Sync et d'ajuster la luminosité de l'écran. Remarque : Auto Sync permet aux applications du lecteur Kobo Vox de synchroniser automatiquement les données.
- **Search** : Afficher une boîte de recherche qui vous permet d'effectuer des recherches sur le Web avec Google, de rechercher des applications sur votre lecteur Kobo Vox ou de faire une recherche dans vos contacts.
- **Rdio** [Amérique du Nord seulement] : Rdio vous permet d'écouter de la musique de votre liste Rdio. Vous devez créer un compte Rdio avant de pouvoir écouter de la musique.
- **Deezer** [Europe seulement] : Deezer vous permet d'écouter de la musique de votre liste Deezer. Vous devez créer un compte Deezer avant de pouvoir écouter de la musique.
- **Events** : Affiche les événements de votre compte Facebook.
- **News Feed** : Affiche les fils de nouvelles de votre compte Facebook.
- **People** : Lance l'application People. Cette application vous indique les dernières mises à jour de vos principaux amis Facebook et de tous ceux que vous ajoutez.

Ajouter et supprimer des gadgets

Pour ajouter un gadget à votre écran d'accueil :

1. À partir de l'écran d'accueil, touchez l'écran n'importe où et maintenez votre doigt dessus. Une fenêtre « Add to Home screen » (ajouter à l'écran d'accueil) s'affiche.
2. Touchez **Widgets** (gadgets).
3. Touchez le nom du gadget que vous désirez ajouter à l'écran d'accueil.

Pour supprimer le gadget de votre écran d'accueil :

1. Touchez le gadget que vous désirez supprimer et maintenez le doigt dessus.
2. Faites glisser le gadget jusqu'à l'icône de la corbeille  située près du bas de l'écran.
3. Enlevez votre doigt de l'écran pour supprimer le gadget.

Remarque : Le retrait du gadget de la page d'accueil ne le supprime pas de votre lecteur Kobo Vox.

Utilisation du Web, du courriel, de la musique et des vidéos

CONTENU DE CETTE SECTION

- Naviguer sur le Web
- Configurer le courriel
- Envoyer un courriel
- Écouter de la musique
- Regarder des photos et des vidéos

Naviguer sur le Web

Vous pouvez naviguer sur le Web avec votre lecteur Kobo Vox en utilisant l'application Browser.

Avant de commencer :

- Assurez-vous d'être connecté à un réseau Wi-Fi

Pour ouvrir le navigateur :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez l'icône  **All Apps** (toutes les applications).
3. Touchez **Browser** (navigateur).

Effectuer une recherche sur le Web

La barre d'adresse agit aussi comme barre de recherche Google. Cela signifie que vous pouvez saisir ce que vous recherchez directement dans la barre d'adresse.

Pour effectuer une recherche sur le Web à partir de votre navigateur.

1. Touchez la barre d'adresse située dans le haut de l'écran.
2. Saisissez le sujet correspondant à votre recherche.
3. Touchez **Go**.

Ajouter des signets (favoris) aux pages Web

Vous pouvez créer des signets, aussi appelés favoris, pour les sites Web que vous trouvez afin de les consulter ultérieurement. La création de favoris vous permet d'accéder rapidement aux pages Web que vous visitez le plus souvent.

Pour enregistrer une page Web dans vos favoris :

1. Rendez-vous sur le site Web que vous désirez enregistrer dans vos favoris.
2. Faites défiler la page jusqu'en haut et touchez l'icône de l'étoile située à côté de la barre de navigation.
3. Touchez **Add** (ajouter) dans la boîte d'aperçu. Une fenêtre « Add bookmark » (ajouter un favori) s'affiche.
4. Touchez **OK** pour enregistrer le site Web dans vos favoris.

Pour consulter un favori :

1. Faites défiler la page jusqu'en haut.
2. Touchez l'icône de l'étoile qui se trouve à côté de la barre du navigateur.
3. Dans votre liste de favoris, touchez le site Web que vous désirez consulter.

Pour supprimer un favori :

1. Faites défiler la page jusqu'en haut.
2. Touchez l'icône de l'étoile qui se trouve à côté de la barre du navigateur.
3. Dans votre liste de favoris, touchez le favori que vous désirez supprimer et maintenez le doigt dessus.
4. Touchez **Delete bookmark** (supprimer le signet).

Définir votre page d'accueil

Votre page d'accueil correspond au site Web que votre navigateur ouvrira à son lancement.

Pour faire d'une page Web votre page d'accueil :

1. Allez sur le site Web que vous souhaitez utiliser comme page d'accueil.
2. Faites défiler la page jusqu'en haut.
3. Touchez l'icône de l'étoile qui se trouve à côté de la barre du navigateur.
4. Touchez **Add** (ajouter) dans la boîte d'aperçu. Une fenêtre « Add bookmark » (ajouter un favori) s'affiche.
5. Touchez **OK** pour enregistrer le site Web dans vos favoris.
6. Dans votre liste de favoris, touchez le favori du site Web que vous désirez utiliser comme page d'accueil et maintenez le doigt dessus.
7. Touchez **Set as homepage** (définir comme page d'accueil).

Zoom avant et arrière

Vous pouvez faire un zoom avant et un zoom arrière afin de grossir ou de rapetisser des images et du texte.

Pour faire un zoom avant ou arrière dans une page :

- Rapprochez vos doigts sur l'écran pour faire un zoom arrière. Écartez vos doigts sur l'écran pour faire un zoom avant.

Ouvrir plusieurs fenêtres de navigation Web

Vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres de navigation pour passer d'une page Web à l'autre.

Pour ouvrir plusieurs fenêtres de navigation Web :

1. Pendant que vous visionnez une page, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **New Window** (nouvelle fenêtre).

Pour voir les fenêtres que vous avez ouvertes :

1. Pendant que vous visionnez une page, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Windows** (fenêtres).
3. Sélectionnez le site Web que vous désirez voir.

Supprimer des données Web

Il est possible que vous souhaitiez supprimer vos données Web afin d'accroître la vitesse de navigation. Vous pouvez aussi vider l'historique de navigation, supprimer les témoins et plus encore.

Pour supprimer vos données Web :

1. Lorsque le navigateur Web est ouvert, touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **More** (plus).
3. Touchez **Settings** (paramètres).
4. Touchez l'option que vous désirez supprimer.
 - **Clear Cache** : Permet de supprimer les fichiers Internet temporaires qui sont stockés sur votre lecteur Kobo Vox. Le fait de vider la mémoire cache permet d'accroître la vitesse de navigation.
 - **Clear history** : Permet de supprimer les adresses des sites Web que vous avez visités.

- **Clear all cookie data** : Permet de supprimer les fichiers de témoins qui sont stockés sur votre lecteur Kobo Vox. Les témoins sont des fichiers que les sites Web envoient pour assurer le suivi de vos visites.
 - **Clear form data** : Permet de supprimer les données de formulaires de votre lecteur Kobo Vox. Par exemple, lorsque vous visitez un site Web, vous remarquez peut-être que les champs de textes à remplir contiennent déjà vos renseignements (comme votre adresse courriel). Si vous ne voulez pas que les sites Web enregistrent l'information que vous avez saisie dans ces champs, utilisez la fonction **Clear form data** (supprimer les données de formulaires) pour les supprimer.
5. Touchez **OK**.
6. Touchez le bouton de page précédente  de votre lecteur Kobo Vox pour continuer à naviguer.

Configurer le courriel

Vous pouvez configurer votre lecteur Kobo Vox pour recevoir des courriels à partir de votre serveur Pop3, IMAP, SMTP ou Microsoft Exchange. Vous pouvez composer, envoyer et recevoir des courriels sur votre lecteur Kobo Vox.

Avant de commencer :

- Assurez-vous d'avoir un compte de courrier électronique.
- Assurez-vous que la date et l'heure sont correctement réglées sur votre lecteur Kobo Vox.

Configurer le courriel (configuration automatique)

Dans la plupart des cas, il suffit de saisir votre adresse électronique et votre mot de passe pour consulter vos courriels à l'aide de l'application de courrier électronique.

Pour configurer le courriel sur votre lecteur Kobo Vox :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez l'icône  **All Apps** (toutes les applications) située près du bas de l'écran.
3. Touchez **Email**.
4. Saisissez votre adresse de courriel complète dans le champ Email address.
5. Saisissez votre mot de passe dans le champ Password (mot de passe).
6. Touchez **Next** (suivant).
7. Saisissez le nom de votre compte (facultatif) et le nom que vous souhaitez voir affiché dans vos messages sortants.
8. Touchez **Done** (terminé).

Configurer un compte POP3, IMAP, Exchange (configuration manuelle)

Vous pouvez configurer manuellement votre compte POP3, IMAP ou Exchange. Cela est obligatoire dans le cas de certains services de courriel, tels qu'un compte de courriel au travail. Consultez votre administrateur de réseau pour connaître les paramètres de votre compte POP3, IMAP ou Exchange.

Pour configurer le courriel POP3, IMAP ou Exchange sur votre lecteur Kobo Vox :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez l'icône  **All Apps** (toutes les applications) située près du bas de l'écran.
3. Touchez **Email**.
4. Saisissez votre adresse de courriel complète dans le champ Email address.
5. Touchez **Manual setup** (configuration manuelle).
6. Sélectionnez une des options suivantes :
 - a. **POP3** : saisissez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, l'adresse de votre serveur POP3, le port, le type de sécurité, et sélectionnez le paramètre « Delete email from server » (supprimer les courriels du serveur).
 - b. **IMAP** : saisissez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, l'adresse de votre serveur IMAP, le port, le type de sécurité et le préfixe de chemin IMAP (facultatif).
 - c. **Exchange** : saisissez votre nom de domaine ou nom d'utilisateur, votre mot de passe, votre serveur, puis activez ou désactivez la case à cocher se trouvant à côté d'**Use Secure connection (SSL)** (utiliser une connexion sécurisée [SSL]) et **Accept all SSL certificates** (accepter tous les certificats SSL).
7. Saisissez l'information requise dans les zones de texte.
8. Touchez **Next** (suivant).

Envoyer un courriel

Après avoir configuré vos paramètres de courriel, vous pouvez composer et envoyer des courriels.

Pour envoyer un courriel :

1. Ouvrez Email.
2. Appuyez sur le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
3. Touchez **Compose**.
4. Saisissez l'adresse de courriel du destinataire.
5. Entrez l'objet.
6. Rédigez votre message dans le champ « Compose Mail ».
7. Touchez **Send** (envoyer).

Ajouter plusieurs comptes de courriel

Vous pouvez ajouter plusieurs comptes de courriel dans votre lecteur Kobo Vox. Cela vous permet de réunir les courriels de différentes adresses et de les consulter ensemble.

Pour ajouter des comptes de courriel

1. Dans votre boîte de réception, appuyez sur le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Accounts** (comptes).
3. Appuyez sur le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
4. Touchez **Add Account** (ajouter un compte).
5. Saisissez votre adresse de courriel dans le champ Email address.
6. Saisissez le mot de passe de votre compte de courriel dans le champ Password.

Pour supprimer un compte :

1. Ouvrez Email.
2. Appuyez sur le bouton de menu .
3. Touchez **Accounts** (comptes).
4. Appuyez sur le compte que vous désirez supprimer et maintenez le doigt dessus.
5. Touchez **Remove Account** (supprimer le compte).
6. Touchez **OK** pour supprimer le compte.

Écouter de la musique

Après avoir copié des fichiers de musique sur votre lecteur Kobo Vox, vous pouvez utiliser le programme de musique pour les écouter.

Pour ouvrir le lecteur de musique sur votre lecteur Kobo Vox :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez l'icône  **All Apps** (toutes les applications).
3. Touchez **Music** pour lancer le lecteur de musique.

Regarder des photos et des vidéos

Regarder des photos et des vidéos

Pour regarder des photos ou des vidéos que vous avez copiées sur votre lecteur Kobo Vox :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez l'icône  **All Apps** (toutes les applications).
3. Touchez **Gallery**.
4. Glissez votre doigt vers la gauche ou la droite pour regarder des photos ou des vidéos sur votre lecteur Kobo Vox.

Ajout de vos propres fichiers

CONTENU DE CETTE SECTION

- Formats de fichier pris en charge
- Ajouter des fichiers, de la musique et des photos à votre lecteur Kobo Vox
- Éjecter votre carte MicroSD de votre lecteur Kobo Vox

Formats de fichier pris en charge

Votre lecteur Kobo Vox reconnaît les formats suivants :

Formats de livres

- EPUB

Formats d'images

- JPEG (.jpg)
- GIF (.gif)
- PNG (.png)
- Bitmap (.bmp)

Formats audio

- MP3 (.mp3)
- MPEG-4 (.mp4, .m4a)
- WAVE (.wav)
- Ogg Vorbis (.ogg)
- ADTS (AAC brut) (.aac, décodage uniquement)
- FLAC (.flac)
- 3GPP (.3gp)
- MIDI (.midi)

Formats vidéo

- AVI (.avi)
- H.263 (.3gp, .mp4)
- MPEG-4 SP (.3gp)
- VP8 (.webm)

Ajouter des fichiers, de la musique et des photos à votre lecteur

Kobo Vox

Vous pouvez copier des fichiers sur votre lecteur Kobo Vox en le connectant à votre ordinateur (PC ou Mac). Cela vous permet de stocker des fichiers, visionner des images et écouter de la musique sur votre lecteur Kobo Vox.

Pour copier des fichiers sur votre lecteur Kobo Vox :

Étape 1 de 3 : Activez le mode de stockage USB

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox pour accéder à l'écran d'accueil.
2. Connectez le câble USB fourni, de votre ordinateur à votre lecteur Kobo Vox.
3. Touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
4. Touchez **Notifications**.
5. Touchez **USB Connected**.
6. Touchez **OK** lorsque la boîte de dialogue « USB Connected » apparaît.
7. Touchez **Turn On USB Storage** (activer le stockage USB).
8. Touchez **OK** lorsque la boîte de dialogue « Turn On USB Storage? » (activer le stockage USB?) apparaît.
9. Touchez **OK** de nouveau lorsque la boîte de dialogue suivante apparaît. Votre lecteur Kobo Vox se connectera à votre ordinateur.

Remarque : Lorsque vous insérez une carte MicroSD dans votre lecteur Kobo Vox, vous voyez deux appareils sur le bureau de votre ordinateur : la carte MicroSD et le lecteur Kobo Vox.

- Sur un PC : Le lecteur Kobo Vox est identifié comme « Removable Disk » (disque amovible).
- Sur un Mac : Le lecteur Kobo Vox est identifié comme « Untitled » (sans titre).

Étape 2 de 3 : Copiez des fichiers sur votre lecteur Kobo Vox

1. Sur votre ordinateur, cliquez deux fois sur le dispositif USB désigné sous le nom de Kobo Vox. Pour les utilisateurs de Mac, le raccourci s'affichera sur votre bureau. Pour les utilisateurs de Windows, cliquez deux fois sur My Computer (Poste de travail ou Ordinateur).
2. Copiez les fichiers désirés sur votre lecteur Kobo Vox ou copiez vos fichiers sur votre carte MicroSD.

Étape 3 de 3 : Éjectez votre lecteur Kobo Vox de votre ordinateur

Après avoir connecté votre lecteur Kobo Vox à votre ordinateur, vous devez l'éjecter pour le retirer de votre ordinateur en toute sécurité. Si vous n'éjectez pas votre lecteur Kobo Vox, vous risquez de perdre vos livres et vos fichiers.

Pour éjecter votre lecteur Kobo Vox après l'avoir connecté à un ordinateur :

1. Cliquez avec le bouton de droite sur le nom de votre dispositif USB (c.-à-d. Untitled) et cliquez sur **Eject**.
2. Sur votre lecteur Kobo Vox, touchez **Turn Off USB Storage** (désactiver le stockage USB).

Éjecter votre carte MicroSD de votre lecteur Kobo Vox

Éjectez votre carte MicroSD de votre lecteur Kobo Vox de la manière appropriée pour ne pas perdre vos livres ou vos fichiers.

Il y a deux façons de retirer une carte MicroSD de votre lecteur Kobo Vox :

Méthode 1 :

1. Éteignez votre lecteur Kobo Vox
2. Appuyez fermement sur la carte MicroSD pour l'éjecter.

Méthode 2 :

1. Lorsque votre lecteur Kobo Vox est allumé, touchez le bouton de page d'accueil  .
2. Touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
3. Touchez **Settings** (paramètres).
4. Touchez **Storage**.
5. Touchez **Unmount SD card** (éjecter la carte SD).
6. Appuyez fermement sur la carte MicroSD pour l'éjecter.

Dépannage

CONTENU DE CETTE SECTION

- Effectuer la mise à jour du logiciel de votre lecteur Kobo Vox
- Assistance
- Dépannage de votre lecteur Kobo Vox
- Dépannage de votre application Kobo
- Dépannage de la fonction Wi-Fi

Effectuer la mise à jour du logiciel de votre lecteur Kobo Vox

Votre lecteur Kobo Vox vérifie régulièrement par lui-même s'il existe des mises à jour de son logiciel. Les mises à jour du logiciel offrent de nouvelles fonctions et habituellement une meilleure stabilité. Vous pouvez également vérifier manuellement s'il existe des mises à jour.

Pour vérifier s'il existe des mises à jour :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
3. Touchez **Settings** (paramètres).
4. Touchez **About Kobo eReader** (à propos du lecteur de livres numériques Kobo).
5. Touchez **System Update** (mise à jour du système).
6. Suivez les messages-guides à l'écran pour installer les mises à jour logicielles.

Assistance

Si vous avez des questions sur la façon d'utiliser votre lecteur Kobo Vox, utilisez l'option d'assistance intégrée pour trouver des réponses à vos questions. L'option d'assistance vous permet de poser une question dans un langage naturel, comme si vous vous adressiez à une vraie personne. Par exemple, vous pourriez écrire : « Comment dois-je charger la pile de mon lecteur Kobo Vox? »

Pour utiliser l'assistance, vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi.

Pour utiliser l'assistance :

Dans votre écran d'accueil

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez l'icône d'assistance .
3. Saisissez votre question dans la zone Ask (demander).

Dans votre bibliothèque

1. Touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez **Help** (assistance). Une fenêtre du navigateur s'ouvrira.
3. Saisissez votre question dans la zone Ask (demander).

Dépannage de votre lecteur Kobo Vox

Si votre lecteur Kobo Vox cesse de fonctionner, voici ce que vous pouvez essayer :

1. Redémarrez votre lecteur Kobo Vox.
2. Vérifiez la date et l'heure.
3. Chargez la pile de votre lecteur Kobo Vox.
4. Forcez l'arrêt de l'application qui ne fonctionne pas.
5. Supprimez les données de l'application qui ne fonctionne pas.
6. Désinstallez et réinstallez l'application qui ne fonctionne pas.
7. Appelez le service à la clientèle.

Redémarrer votre lecteur Kobo Vox

1. Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les options de la tablette s'affichent.
2. Touchez **Power off** (éteindre).
3. Touchez **OK**.
4. Appuyez sur l'interrupteur de votre lecteur Kobo Vox pour le redémarrer.

Vérifier la date et l'heure

Sans la date et l'heure correctes, votre lecteur Kobo Vox ne peut pas se connecter à Kobo pour effectuer la mise à jour de votre bibliothèque, vérifier s'il existe des mises à jour logicielles, obtenir des livres de la boutique Kobo et réaliser d'autres tâches importantes. Vous pourriez également éprouver des problèmes avec d'autres applications qui dépendent de la date et de l'heure.

Pour vérifier l'heure :

Dans l'écran d'accueil, l'heure est affichée dans le coin supérieur droit de l'écran.

Pour vérifier la date :

Pour voir la date, vous pouvez descendre le menu des messages : touchez la barre qui indique l'heure et le niveau de la pile, puis traînez-le jusqu'au bas de l'écran d'accueil. La date s'affichera dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Pour obtenir des détails sur la manière de régler la date et l'heure, consultez la section « Présentation du lecteur de livres numériques Kobo Vox ».

Charger la pile de votre lecteur Kobo Vox

Si vous n'arrivez pas à allumer votre lecteur Kobo Vox ou si vous éprouvez encore des difficultés après avoir vérifié la date et l'heure, alors la charge de la pile est peut-être faible.

Branchez votre lecteur Kobo Vox dans le chargeur mural fourni, afin de recharger la pile.

Dépannage de votre application Kobo

Forcer l'arrêt des applications

Si vous éprouvez des difficultés avec une application en particulier, vous pouvez la fermer. Cela règle de nombreux problèmes.

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
3. Touchez **Manage apps** (gérer les applications).
4. Dans le haut de l'écran, touchez **All** (toutes).
5. Faites défiler la page vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez le nom de l'application qui cause les problèmes.
6. Touchez le nom de l'application.
7. Touchez **Force stop** (forcer l'arrêt).
8. Touchez **OK**.
9. Essayez l'application de nouveau pour savoir si cela a réglé votre problème.

Supprimer des données

Lorsque vous supprimez des données, vous fermez une session de l'application et supprimez toutes les données liées à l'application, ce qui la remet à son état neuf d'origine.

Pour supprimer des données :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
3. Touchez **Settings** (paramètres).
4. Touchez **Applications**.
5. Touchez **Manage applications** (gérer les applications).
6. Dans le haut de l'écran, touchez **All** (toutes).
7. Faites défiler la page jusqu'à ce que vous trouviez le nom de l'application qui cause les problèmes. Touchez le nom de l'application.
8. Touchez **Clear data** (supprimer des données).
9. Touchez **OK**.
10. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
11. Touchez  **All Apps (toutes les applications)**.
12. Redémarrez l'application pour savoir si cela a réglé le problème.

Désinstaller et réinstaller des applications

Si vous continuez à éprouver des problèmes avec une application en particulier, essayez de la réinstaller.

Remarque : Vous ne pouvez désinstaller que les applications que vous avez ajoutées à votre lecteur Kobo Vox au moyen de la fonction « Get Apps ». Vous ne pouvez pas désinstaller les applications qui étaient déjà installées sur votre lecteur lorsque vous l'avez acheté.

Pour désinstaller l'application :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
3. Touchez **Settings** (paramètres).
4. Touchez **Applications**.
5. Touchez **Manage applications** (gérer les applications).
6. Dans le haut de l'écran, touchez **All** (toutes).
7. Faites défiler la page jusqu'à ce que vous trouviez le nom de l'application qui cause les problèmes. Touchez le nom de l'application.
8. Touchez **Uninstall** (désinstaller).
9. Touchez **OK**.

Pour réinstaller l'application :

1. Touchez le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Touchez l'icône  **All Apps** (toutes les applications).
3. Touchez **Get Apps** (obtenir des applications).
4. Effectuez une recherche et téléchargez l'application au moyen de la fonction « Get Apps ».
5. Touchez le bouton **Download** (télécharger). Le téléchargement commencera automatiquement.
6. Touchez « Open » (ouvrir) pour savoir si la réinstallation de l'application a réglé votre problème.

Appeler le service à la clientèle

Si rien de ce que vous avez essayé n'a réglé votre problème, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Kobo. Le représentant du service à la clientèle pourrait vous demander d'effectuer une réinitialisation de l'appareil. Pour connaître les coordonnées, visitez le www.kobobooks.com/help.

Dépannage de la fonction Wi-Fi

Dépannage des problèmes de Wi-Fi

Si vous avez de la difficulté à vous connecter ou à demeurer connecté au réseau Wi-Fi, voici ce que vous pouvez essayer :

1. Assurez-vous que le mode Avion est désactivé.
2. Assurez-vous que la fonction Wi-Fi est activée.
3. Assurez-vous que des réseaux sans fil sont accessibles dans votre secteur.
4. Assurez-vous d'utiliser le bon mot de passe réseau.
5. Désactivez la fonction Wi-Fi, puis réactivez-la.
6. Redémarrez votre lecteur Kobo Vox.

Assurez-vous que le mode Avion est désactivé.

Le mode Avion désactive la fonction Wi-Fi pour que la pile de votre lecteur dure plus longtemps et pour vous permettre de l'utiliser aux endroits où les appareils sans fil ne sont pas permis (comme dans les avions et certains hôpitaux). Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Wi-Fi.

Pour vérifier le mode Avion :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **All Apps** (toutes les applications).
2. Touchez **Settings** (paramètres).
3. Touchez **Wireless & networks** (sans fil et réseaux).
4. Assurez-vous que la case à cocher du **mode Avion** n'est pas sélectionnée.
5. Si elle l'est, touchez-la pour enlever le crochet, puis essayez à nouveau de vous connecter à un réseau sans fil.

Assurez-vous que la fonction Wi-Fi est activée

Pour vous connecter à un réseau sans fil, vous devez d'abord activer la fonction Wi-Fi.

Pour vérifier la fonction Wi-Fi :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **All Apps** (toutes les applications).
2. Touchez **Settings** (paramètres).
3. Touchez **Wireless & networks** (sans fil et réseaux).
4. Assurez-vous que la case à cocher **Wi-Fi** est sélectionnée.
5. Si elle ne l'est pas, touchez-la pour activer la fonction Wi-Fi, puis essayez à nouveau de vous connecter à un réseau sans fil.

Assurez-vous que des réseaux sans fil sont accessibles dans votre secteur

Il se peut que vous vous trouviez à un endroit où il n'y a pas de réseaux sans fil ou les réseaux ne vous sont pas accessibles.

Pour vérifier si des réseaux sont accessibles :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **All Apps** (toutes les applications).
2. Touchez **Settings** (paramètres).
3. Touchez **Wireless & networks** (sans fil et réseaux).
4. Touchez **Wi-Fi settings** (paramètres Wi-Fi).

Vous verrez une liste des réseaux sans fil accessibles dans votre secteur. Les réseaux dont le nom est accompagné d'un cadenas requièrent un mot de passe. Vous pouvez tenter de vous connecter aux réseaux dont le nom n'est pas accompagné d'un cadenas ou pour lesquels vous avez un mot de passe.

Si vous ne voyez pas le réseau auquel vous désirez vous connecter, il est possible que vous ne soyez pas à portée de ce réseau, ou ce réseau n'est pas accessible (en raison de difficultés techniques).

Assurez-vous d'utiliser le bon mot de passe réseau

Vous avez besoin d'un mot de passe pour vous connecter à un réseau Wi-Fi dont le nom est accompagné d'un cadenas, dans l'écran des paramètres Wi-Fi. Ces mots de passe sont parfois désignés sous le nom de « clé », et vous pouvez les obtenir auprès de votre administrateur de réseau.

Pour vous assurer que vous avez saisi le bon mot de passe :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **All Apps** (toutes les applications).
2. Touchez **Settings** (paramètres).
3. Touchez **Wireless & networks** (sans fil et réseaux).
4. Touchez **Wi-Fi settings** (paramètres Wi-Fi).
5. Touchez le nom du réseau auquel vous avez tenté de vous connecter.
6. Lorsque le système vous le demande, touchez **Forget** (oublier).
7. Touchez de nouveau le nom du réseau, et saisissez de nouveau le mot de passe.
8. Touchez la case à cocher **Show password** (afficher le mot de passe) pour voir ce que vous avez saisi.
9. Assurez-vous d'entrer le bon mot de passe pour ce réseau.
10. Touchez **Connect** (se connecter). Si votre lecteur Kobo Vox établit la connexion correctement, le mot « Connected » s'affiche sous le nom du réseau.

Désactiver, puis réactiver la fonction Wi-Fi

Si vous éprouvez encore de la difficulté avec la fonction Wi-Fi, essayez de la désactiver, puis de la réactiver pour obtenir une nouvelle adresse IP pour votre lecteur Kobo Vox.

Pour redémarrer la fonction Wi-Fi :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **All Apps** (toutes les applications).
2. Touchez **Settings** (paramètres).
3. Touchez **Wireless & networks** (sans fil et réseaux).
4. Touchez la case à cocher **Wi-Fi** pour la désactiver.
5. Touchez de nouveau la case à cocher **Wi-Fi**.
6. Attendez une minute, puis essayez à nouveau de vous connecter à un réseau sans fil.

Redémarrer votre lecteur Kobo Vox

Si rien d'autre n'a fonctionné, essayez de redémarrer votre lecteur Kobo Vox :

1. Appuyez sur l'interrupteur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les **options de la tablette** s'affichent.
2. Touchez **Power off** (éteindre).
3. Touchez **OK**.
4. Appuyez sur l'interrupteur de votre lecteur Kobo Vox pour le redémarrer.
5. Vérifiez si vous pouvez vous connecter à un réseau Wi-Fi.

Trouver l'adresse MAC de votre lecteur Kobo Vox

Dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin de connaître l'adresse MAC de votre lecteur Kobo Vox. Votre adresse MAC est l'adresse physique de l'adaptateur sans fil de votre lecteur Kobo Vox. Cette adresse est utilisée pour configurer certains réseaux sans fil sécurisés.

Pour trouver l'adresse MAC de votre lecteur Kobo Vox :

1. Appuyez sur le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox.
2. Appuyez sur le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
3. Touchez **Settings** (paramètres).
4. Touchez **Wireless & networks** (sans fil et réseaux).
5. Touchez **Wi-Fi settings** (paramètres Wi-Fi).
6. Touchez le bouton de menu  de votre lecteur Kobo Vox.
7. Touchez **Advanced**. Votre adresse MAC figure sous **MAC address**. Une adresse MAC ressemble à ceci : 05:18:83:FD:96:05.

Communiquer avec Kobo

Vous avez besoin d'aide?

Communiquez avec Kobo au <http://www.kobobooks.com/help>

Glossaire

A

Airplane Mode (mode Avion)

La désactivation de la fonction Wi-Fi de votre lecteur Vox ou Touch de Kobo est également appelée « mode Avion ».

Android Home Screen (écran d'accueil d'Android)

L'écran d'accueil d'Android est l'endroit où résident vos raccourcis et gadgets.

Android

Android est un système d'exploitation de téléphones et de tablettes mobiles créé par Google.

Apps

« Apps » est le diminutif d'applications. Une application est un programme que vous téléchargez sur votre lecteur Kobo Vox.

B

Back button (bouton d'écran précédent)

Le bouton d'écran précédent vous retourne à l'écran précédent.

E

Enhanced EPUB (EPUB amélioré)

Les fichiers au format EPUB amélioré sont des fichiers EPUB interactifs qui peuvent lire et tourner les pages pour vous. Cela peut être utile lorsque vous faites la lecture à des enfants ou si vous préférez écouter un livre. Veuillez noter que seul le format EPUB amélioré peut être lu à haute voix par votre lecteur Kobo Vox.

EPUB

Il s'agit d'un format spécial de livre conçu pour les lecteurs de livres numériques tels que votre lecteur Kobo Vox.

F

Facebook

Il s'agit d'un site Web de média social où vous établissez des contacts avec des amis, partagez des photos, discutez et bien plus. Votre lecteur Kobo Vox est conçu pour fonctionner de pair avec Facebook et tenir vos amis et les membres de votre famille au courant de ce que vous lisez. Vous pouvez désactiver le partage sur Facebook en tout temps.

Facebook Ticker (bandeau Facebook)

Le bandeau Facebook affiche des nouvelles en temps réel de vos amis et des membres de votre famille.

Fixed Layout EPUB (EPUB à mise en page fixe)

Un fichier EPUB à mise en page fixe se lit comme un fichier EPUB ordinaire, mais à la différence que vous pouvez effectuer un zoom avant ou arrière et vous déplacer sur une page. Les fichiers EPUB à mise en page fixe sont courants pour les livres contenant de nombreuses illustrations (par exemple, les livres pour enfants ou les livres de cuisine).

H**Home button (bouton de page d'accueil)**

Le bouton de page d'accueil vous retourne à l'écran d'accueil d'Android.

Home Screen (écran d'accueil)

L'écran d'accueil est l'endroit où sont affichés vos gadgets, les cinq derniers livres que vous avez

ouverts, et bien plus. Le bouton de page d'accueil  de votre lecteur Kobo Vox vous mène à l'écran d'accueil.

K**Kobo Apps (Get Apps)**

La boutique Get Apps (obtenir des applications) vous permet d'acheter de nouvelles applications pour votre lecteur Kobo Vox.

L**Library (bibliothèque)**

La bibliothèque contient tous les livres que vous avez achetés ou chargés sur votre lecteur Kobo Vox.

Live Wallpaper (papier peint animé)

Il s'agit d'une image de fond animée dans l'écran d'accueil de votre lecteur Kobo Vox.

M**Menu button (bouton de menu)**

Le bouton de menu révèle des paramètres supplémentaires dans la plupart des fenêtres.

P

Pulse

Il s'agit d'un moyen interactif de partager vos réflexions et commentaires sur le livre que vous lisez avec d'autres utilisateurs du lecteur Kobo Vox. Vous pouvez aussi connaître le nombre de personnes qui ont lu le livre, le nombre de commentaires qui ont été formulés sur le livre, et plus encore.

R

Read Along Audio Book (livre audio lu simultanément)

Voir « Fixed Layout EPUB » (EPUB à mise en page fixe).

Reading Life (expérience de lecture)

Reading Life est une option exclusive de Kobo qui rend la lecture amusante et interactive. Gagnez des récompenses, faites le suivi du nombre de pages que vous avez tournées, du nombre d'heures de lecture, et plus encore.

S

Spoilers (commentaires)

Dans Pulse, si vous touchez « no spoilers », tous les commentaires faits après votre position actuelle dans votre livre seront masqués. Si vous activez « spoilers », vous serez alors en mesure de voir tous les commentaires formulés sur votre livre.

Status (état Facebook)

Votre état Facebook est une courte mise à jour que toutes les personnes figurant sur votre liste d'amis Facebook peuvent voir.

Syncing (synchronisation)

Il s'agit de la mise à jour de la bibliothèque de votre lecteur Kobo Vox.

W

Wall (mur Facebook)

Votre mur Facebook est un endroit où vos amis et les membres de votre famille écrivent des commentaires sur votre page de profil.

Wallpaper (papier peint)

Le papier peint est l'image de fond de votre écran d'accueil de votre lecteur Kobo Vox.

Wi-Fi

Il s'agit de la technologie sans fil qui vous permet de connecter votre lecteur Kobo Vox à Internet et d'acheter des livres.

Widget (gadget)

Un gadget est semblable à une application, mais sa fonctionnalité est généralement simple. Par exemple, un gadget peut être un programme qui affiche les prévisions météorologiques quotidiennes et hebdomadaires. Un gadget met de l'information directement sur votre écran d'accueil.

Glossaire des icônes



Bouton de page d'accueil

Le bouton de page d'accueil vous permet de quitter l'application de lecture Kobo et vous mène à l'écran d'accueil d'Android.



Bouton de menu

Le bouton de menu révèle des paramètres supplémentaires dans la plupart des fenêtres.



Bouton d'écran précédent

Le bouton d'écran précédent vous retourne à l'écran précédent.



Icône d'application

L'icône d'application vous permet de voir les applications installées sur votre lecteur Kobo Vox.



Icône de la corbeille

Faites glisser votre icône jusqu'à la corbeille pour la supprimer.



Icône de la bibliothèque

L'icône de la bibliothèque vous mène à votre rayon de bibliothèque et vous montre les livres stockés sur votre lecteur Kobo Vox.



Icône des messages

L'icône des messages vous permet de voir vos récompenses et statistiques Reading Life.

 **Icône du panier d'achat**

L'icône du panier d'achat vous mène à la boutique Kobo.

 **Icône du livre**

L'icône du livre vous retourne à l'affichage du livre.

 **Icône de la table des matières**

L'icône de la table des matières vous permet consulter la table des matières du livre.

 **Icône de la page d'accueil de la boutique**

L'icône de la page d'accueil de la boutique vous retourne à la page d'accueil de la boutique Kobo et vous permet de télécharger des livres gratuits et plus encore.

 **Icône d'assistance**

L'icône d'assistance ouvre le site Web d'assistance du lecteur Kobo Vox.

 **Icône du bandeau Facebook**

L'icône du bandeau Facebook vous permet d'activer ou de désactiver le bandeau Facebook.

 **Icône de surlignement**

L'icône de surlignement vous permet de déplacer le curseur de sélection jusqu'à une position générale.

 **Curseur de surlignement**

Le curseur de surlignement vous permet de surligner une portion particulière du texte.

 **Icône de commentaire**

L'icône de commentaire vous permet de prendre part à une discussion ou de laisser un commentaire sur une page.

 **Icône Pulse**

L'icône Pulse ouvre la page Pulse, une plate-forme de lecture sociale interactive.

 **Icône d'annotation**

L'icône d'annotation vous permet de faire des annotations dans la page que vous lisez.

 **Icône du pouce en l'air**

L'icône du pouce en l'air vous permet d'indiquer que vous aimez une page ou de faire une évaluation positive de cette page.

 **Icône du pouce baissé**

L'icône du pouce baissé vous permet d'indiquer que vous n'aimez pas une page ou de faire une évaluation négative de cette page.

 **Icône du pouce neutre**

L'icône du pouce neutre vous permet d'indiquer que vous avez une opinion neutre d'un livre (ni « aime » ni « n'aime pas »).

 **Icône de l'onglet de lecture**

L'icône de l'onglet de lecture ouvre le livre que vous lisez actuellement.

 **Bouton de lecture audio**

L'icône de lecture audio réactive la fonction de lecture accompagnée.

 **Bouton d'arrêt**

Le bouton d'arrêt interrompt la fonction de lecture accompagnée.

 **Icône de tourne-page automatique**

Touchez l'icône de tourne-page automatique pour faire en sorte que les pages se tournent automatiquement dans les livres de lecture accompagnée.

 **Icônes de la pile**

Les icônes de la pile vous indiquent le niveau de charge de la pile de votre lecteur Kobo Vox.

Information juridique

Où puis-je trouver les attributions de codes sources ouverts et autre information juridique sur le lecteur Kobo Vox?

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  **All Apps** (toutes les applications).
1. Touchez **Settings** (paramètres).
2. Touchez **About Kobo eReader** (à propos du lecteur de livres numériques Kobo).
3. Touchez **Legal information** (information juridique).
4. Touchez **Open source licenses** (licences de sources ouvertes). Vous verrez une liste d'attributions de codes sources ouverts pour votre lecteur Kobo Vox.

Déclaration de conformité à la réglementation


1. Déclaration sur les directives et les normes européennes

Kobo déclare que ce produit respecte toutes les directives et normes européennes en vigueur, y compris, à titre d'exemple, la directive 1999/5/EC. Pour utilisation en France : Ce produit ne doit pas être utilisé pour l'établissement de liaisons hertziennes extérieures en France, et dans certains secteurs, la puissance de sortie RF peut être limitée à 10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) dans la gamme de fréquences de 2454-2483,5 MHz. Pour obtenir de plus amples renseignements, l'utilisateur final doit communiquer avec l'autorité nationale responsable de l'assignation des fréquences en France.



2. Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Conformément à la Directive européenne 2002/96/EC relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la présence du symbole ci-dessus sur un produit ou sur son emballage indique que cet article ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux normaux non triés. La responsabilité incombe à l'utilisateur de ramener ce produit à un endroit dédié au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques. La collecte indépendante de ces déchets permet d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux récupérables et de minimiser l'impact sur la santé des personnes et l'environnement. Pour de plus amples informations concernant la mise au rebut appropriée de ce produit, contactez les autorités locales ou le revendeur auprès duquel le produit a été acheté.



3. Énoncé sur les interférences de la Federal Communication Commission

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles

interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. En cas d'interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences de l'une ou plusieurs des façons suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Branchez l'appareil dans un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.

Mise en garde de la FCC :

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par l'autorité responsable de l'appareil pourrait faire perdre à l'utilisateur son droit d'utiliser cet appareil.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et
- (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Avertissement relatif à l'exposition aux radiofréquences : Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences déterminées pour un environnement non contrôlé. Les antennes utilisées avec cet émetteur ne doivent pas être placées ni utilisées conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur. Vous êtes informé que tout changement ou toute modification non approuvé expressément par l'autorité responsable de l'appareil pourrait faire perdre à l'utilisateur son droit d'utiliser cet appareil.

Industrie Canada - Classe B. Cet appareil numérique ne dépasse pas les limites de classe B relatives aux émissions de bruit radioélectrique des appareils numériques, lesquelles sont décrites dans la norme sur le matériel brouilleur intitulée « Appareils numériques », ICES-003 d'Industrie Canada.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.

Avertissement relatif à l'exposition aux radiofréquences : Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences déterminées pour un environnement non contrôlé. Les antennes utilisées avec cet émetteur ne doivent pas être placées ni utilisées conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Déclaration sur l'exposition aux irradiations :

Cet appareil est conforme aux limites canadiennes et américaines relatives à l'exposition aux radiofréquences provenant des appareils portables, déterminées pour un environnement non contrôlé, et il est sans danger s'il est utilisé de la manière appropriée, décrite dans le présent manuel. Pour réduire davantage l'exposition aux radiofréquences, le produit peut être placé aussi loin que possible de l'utilisateur, ou l'appareil peut être réglé à une puissance de sortie inférieure, si l'appareil offre cette fonctionnalité. Cet émetteur ne doit pas être placé ni utilisé conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

4. Déclaration de conformité d'Industrie Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Cet appareil est conforme à la norme RSS-210 d'Industrie Canada. Cet appareil est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE IMPORTANTE (relative à l'utilisation d'un appareil portable)

Déclaration sur l'exposition aux irradiations : Cet appareil est conforme aux limites canadiennes et américaines relatives à l'exposition aux radiofréquences provenant des appareils portables, déterminées pour un environnement non contrôlé, et il est sans danger s'il est utilisé de la manière appropriée, décrite dans le présent manuel. Pour réduire davantage l'exposition aux radiofréquences, le produit peut être placé aussi loin que possible de l'utilisateur, ou l'appareil peut être réglé à une puissance de sortie inférieure, si l'appareil offre cette fonctionnalité.

5. Consignes de sécurité

MISE EN GARDE : Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, une décharge électrique ou d'autres blessures ou dommages à votre lecteur de livres numériques ou vos autres biens. Avant d'utiliser votre lecteur de livres numériques, il est important de lire les renseignements relatifs à la conformité et les directives pour une utilisation en toute sécurité figurant dans le présent guide. Pour consulter la plus récente information sur la sécurité et ce produit, visitez Kobo.com.

1. Suivez toutes les instructions figurant sur le produit et dans la documentation.
2. N'utilisez pas le produit près de l'eau. Ne renversez pas de liquide sur ou dans le produit.
3. Ne placez pas le produit sur un radiateur ou une bouche de chaleur ou à proximité.
4. Il y a risque d'explosion si la pile est remplacée par une autre pile d'un type incorrect.
Remplacez-la uniquement par le même type ou un type équivalent recommandé par le

- fabricant. Jetez les piles usagées conformément aux règlements locaux, provinciaux, régionaux et fédéraux.
5. Utilisez uniquement un adaptateur approuvé par Kobo, car les adaptateurs non approuvés peuvent présenter un risque d'incendie ou d'explosion, ce qui pourrait causer des blessures graves, la mort et la perte de biens. N'utilisez pas votre adaptateur d'alimentation si le cordon ou la prise est endommagé.
 6. Tenez votre lecteur de livres numériques loin du matériel médical, comme les stimulateurs cardiaques et les prothèses auditives, car ces appareils pourraient mal fonctionner et causer des blessures graves ou la mort. Lorsque votre lecteur de livres numériques est sous tension, tenez-le toujours à plus de 7,88 pouces (20 cm) d'un stimulateur cardiaque. Si vous avez des raisons de penser que le lecteur de livres numériques crée des interférences avec le stimulateur cardiaque, désactivez immédiatement toutes les connexions sans fil de votre lecteur de livres numériques.
 7. Évitez d'utiliser votre lecteur de livres numériques à l'extérieur en plein soleil, car cela pourrait entraîner une surchauffe de votre lecteur, ce qui pourrait présenter un risque de brûlure ou d'incendie et endommager votre lecteur de livres numériques. L'utilisation du lecteur de livres numériques sous la lumière directe du soleil peut également entraîner la réflexion du soleil dans vos yeux et sur votre peau et causer des lésions oculaires et des coups de soleil.
 8. Ne rangez pas votre lecteur de livres numériques à des endroits où la température est de 68 à 113 °F (de 20 à 45 °C), car le lecteur pourrait surchauffer.
 9. Votre lecteur de livres numériques contient des composants sensibles. Il est important de ne pas placer d'objets lourds sur votre lecteur, de ne pas le démonter, l'ouvrir, l'écraser, le plier, le déformer, le percer, le broyer, l'exposer à des micro-ondes, l'incinérer ou le peindre. Ne tentez jamais de réparer ou de modifier vous-même votre lecteur de livres numériques. Le démontage de votre lecteur de livres numériques peut causer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.
 10. Ne démontez pas votre lecteur de livres numériques. Votre lecteur de livres numériques contient de petites pièces qui pourraient présenter un danger d'étouffement.
 11. Ne tentez pas de remplacer votre pile rechargeable. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le remplacement de la pile, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Kobo.
 12. Ne tentez pas de modifier ou de réparer votre lecteur de livres numériques.
 13. N'essayez pas de couvrir les ouvertures de votre lecteur de livres numériques ou d'y introduire des objets, à moins que les directives figurant dans la documentation de votre lecteur fournie par Kobo ne vous demandent de le faire.
 14. N'utilisez pas d'objet pointu sur l'écran.
 15. Ne faites pas usage d'une force excessive sur l'écran.

6. Énoncé sur les interférences de la Federal Communication Commission :

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un dispositif numérique de classe B, conformément à la section 15 des réglementations de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation domestique. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. En cas d'interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur à essayer de corriger ces interférences de l'une ou plusieurs des façons suivantes : - Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. - Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur. - Branchez l'appareil dans un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché. - Consultez le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour obtenir de l'aide.