

LA TABLETTE TACTILE 10.0

by

Support Technique & Informations sur la Garantie

- Pour toute question concernant l'installation ou l'utilisation de votre tablette, veuillez vous référer au site www.latablettebygulli.fr. Pour en savoir plus sur la tablette consultez la FAQ dédiée sur le site - vous y trouverez des conseils, des astuces et tout le support technique nécessaire. Tous nos produits ont une Garantie Limitée d'1 an. Dans le cas éventuel où vous rencontreriez des problèmes avec votre tablette - accédez à la page <http://www.latablettebygulli.fr/support.php> pour contacter notre Service Client. Si le représentant du service ne peut pas résoudre le problème, il/elle vous apportera les instructions nécessaires à la réparation de votre tablette sous garantie.
- Veuillez noter que cette tablette est garantie seulement pour le primo-acquéreur pour une période de douze mois à compter de la date d'achat dans le cadre d'un usage et d'un service normaux et pour les défauts de fabrication/matériels. Si le produit est endommagé suite à un accident, un usage inapproprié excessif ou un mauvais entretien (écran cassé, chute, dégat des eaux...), il n'est pas couvert par la garantie. Veuillez tout de même contacter le Service Client pour les possibilités de réparation et de remplacement, en particulier dans le cas d'un écran cassé ou autres pièces de rechange
- Veuillez visiter la page www.latablettebygulli.fr pour accéder à tous les détails sur cette Garantie 1 an.

Copyrights

Angry Birds Space, Copyright 2009-2013 Rovio Entertainment Ltd. Copyrights 2010, 2012, 2013 Halfbrick Studios. Halfbrick Studio and its logo are trademarks of Halfbrick Studios PTY LTD. ZeptoLab, Cut the Rope, Cut the Rope: Experiments, Om Nom, Nommies, Feed with Candy and Pudding Monsters are the trademarks or registered trademarks of ZeptoLab UK Limited. © 2010-2013. All rights reserved. © 2013 Adventure Line Productions / Bulkipix © 2013 Adventure Line Productions / France Télévisions. © Gulli Interactive. © Histoire de France Junior - Quelle Histoire tous droits réservés. © Quiz Histoire Junior CM1 - Quelle Histoire tous droits réservés. © Quiz Histoire Junior CM2 - Quelle Histoire tous droits réservés. ©2013 Pokémon. ©1997-2012 Nintendo, Creatures, GAME FREAK, TY Tokyo, ShoPro, JR Kikaku TM, ® Nintendo. ©2013 Mattel, Inc. Tous droits réservés. Visuels non contractuels. ©Hasbro 2013.Tous droits réservés © Fun4Family / 3DDUO © 2013 – MILLIMAGES © 2 Minutes – Tous droits réservés.™ & © (2013) SCG Power Rangers LLC. All Rights Reserved. Used Under Authorization. ©2013 The LEGO Group © 3DDUO / Tweester Interactive © Nathan 2013. Copyright © 2013 KD Productions™. All rights reserved. KD GROUP™ KD™, KD PRODUCTIONS™, the KD™ logo, the names, the graphics, the musics and brands mentioned on this product are registered trademarks of KD GROUP™. © 2013 Gullane (Thomas) Limited. © 2013 HIT Entertainment Limited. © Gulli / Ti Moon Animation / Def 2 Shoot. ©SAMG/TIMOON ANIMATION/FRANCE 3/CANAL J. © Timoon animation / SAMG.© 2013 Nomad Education. Tous droits réservés. © LS / FCIE/ TX licensor EUROPE ARAIT. © Cobalink 2013. © Izneo 2013. CronLab® is a CronLab Limited registered trademark. Android is a trademark of Google Inc.



ATTENTION ! Afin de prévenir de possibles dommages auditifs, n'utilisez pas la tablette à haut volume durant de longues périodes. A pleine puissance, l'écoute prolongée au casque peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Pour plus d'informations sur La Tablette by Gulli, veuillez accéder à www.latablettebygulli.fr ou contactez :

	Gulli 28, rue François 1er 75008 Paris France		Fabriqué en Chine Imprimé en Chine Septembre 2013 VOO
---	--	--	--

Installation

Installation du Contrôle Parental

- Sélectionnez la langue
- Sélectionnez un hotspot Wi-Fi et connectez-vous aux réseaux Wi-Fi (non obligatoire mais vivement recommandé).
- Programmez la bonne date & l'heure exacte (si non connectés à la Wi-Fi)
- Sélectionnez le mode Normal
- Entrez l'adresse E-mail parentale.
- Entrez un mot de passe pour le compte Parental. Il y a plusieurs types de mots de passe disponibles, comme le texte, le motif,. Il est important de s'assurer que la Zone Parentale est sécurisée.
- La Zone Parentale est désormais installée ! Ce premier compte utilisera l'Interface Android sans aucune restriction.

Créez un profil Enfant en suivant les indications ci-dessous.

Création du Profil: Etape 1 sur 2 - Informations sur le Profil

- Appuyez sur le bouton "Créer un profil enfant!".
- Nom** : Entrez le nom de l'utilisateur.
- Date de naissance** : Entrez la date de naissance de l'utilisateur
- Sexe** : Sélectionnez Garçon ou Fille.

Note : Appuyez sur l'icône  pour sauvegarder les informations que vous avez entrées et passez à l'étape suivante.

Avertissement : Si vous cliquez sur l'icône  à n'importe quel moment de la création du profil, l'installation du profil sera annulée et toutes les informations précédemment saisies seront perdues !


Création du Profil: Etape 2 sur 2 - Sélectionnez un type de Profil

- Pour vous aider à créer rapidement un profil utilisateur, vous pouvez choisir l'un de nos profils prédéfinis pour une installation "facile", ou bien personnaliser chaque contrôle parental par vous-même. Veuillez noter que dans nos paramétrages initiaux la gestion du temps est désactivée et que nous proposons une liste par défaut d'applications. Même en utilisant un type de profil prédéfinis, vous pouvez en ajuster les réglages à n'importe quel moment.
- Profil Enfant avec Accès à Internet** : permet à l'enfant de parcourir le web en toute sécurité avec l'utilisation de notre Système de Filtrage de Contenu Internet KURIO Genius™ permettant de bloquer tout contenu inapproprié. Les paramètres de Niveau de Sécurité Internet se basent sur l'âge de l'enfant.
 - Profil Enfant sans Accès à Internet** : Aucun accès à Internet n'est autorisé, mais il est à noter que certaines applications nécessitant un accès à internet pourront tout de même ouvrir certains contenus web.
 - Profil Educatif** : Aucun accès à Internet n'est autorisé et ce profil n'affichera par défaut que les applications éducatives.
 - Je définirai moi-même les paramètres** : si vous choisissez de configurer vous-même les paramètres, d'autres écrans apparaîtront pour vous guider dans l'ajustement de vos réglages.

La création du profil enfant est désormais terminée !

Conseils et Recommandations

- Lorsque vous utilisez certaines applications qui utilisent une grande capacité de traitement de l'appareil, celui-ci peut devenir chaud. Si cela arrive, prenez une courte pause pour le laisser refroidir.
- Gardez l'appareil propre en l'essuyant avec un chiffon légèrement humide.
- Si vous êtes confronté(e) à tout problème de chargement (chargement incomplet ou extinction avec encore plus de 5% de charge), vous devrez réinitialiser l'indicateur de niveau de batterie. Branchez l'appareil à l'adaptateur secteur et maintenez le bouton POWER appuyé jusqu'à ce que la tablette s'éteigne. Maintenez enfoncé le bouton POWER jusqu'à ce que l'icône de batterie apparaisse à nouveau. Une fois apparu, relâchez le bouton POWER et appuyez à nouveau pour démarrer l'appareil normalement.
- La housse en silicone Gulli protège votre tablette dans la plupart des cas, mais vise uniquement à rendre le produit plus résistant aux dommages dus à des chutes, des chocs ou autres impacts. Comme tout autre appareil électronique, la tablette Gulli est fragile ; et malgré la présence d'une coque de protection, elle peut se casser ou être endommagée après une chute ou un impact. Veuillez manipuler avec soin. Les écrans ou dalles tactiles cassés ne sont pas couverts par la garantie et la coque de protection ne peut pas prévenir tous les chocs.
- Avec la gestion du système Android 4.2, il n'est plus possible de déplacer les applications vers une carte SD externe. Nous vous conseillons de stocker tous les fichiers multimédia sur une carte SD externe pour garder la mémoire libre dans le stockage interne de l'appareil pour des applications et des jeux.

	AVERTISSEMENT RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS OUVRIR		Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur que les éléments internes du produit peuvent présenter des risques d'électrocution.
	AVERTISSEMENT : POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, NE PAS RETIRER LA HOUSSE OU LE DOS DE LA TABLETTE. AUCUNE PIÈCE N'EST REMPLACABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN AU PERSONNEL QUALIFIE.		Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur que d'importantes instructions de fonctionnement et d'entretien sont fournies avec l'appareil.
ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ELECTRIQUE, VEUILLEZ NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A L'EAU ET A L'HUMIDITE. NE PLACEZ PAS D'OBJET EMPLI DE LIQUIDE (VASE...) SUR L'APPAREIL.			

- Veuillez ne pas endommager ou déformer le cordon d'alimentation USB. S'il est endommagé ou déformé, il pourrait causer un choc électrique ou un dysfonctionnement pendant son utilisation. Lorsque vous le retirez de la prise électrique, assurez-vous de le retirer en maintenant la prise et non en tirant sur le cordon.
- L'adaptateur secteur et le cordon doivent être branchés à proximité de l'appareil pour être accessibles et ne pas abîmer le cordon.

Avertissement

- Tout le matériel d'emballage (sacs, attaches en plastique, films plastiques, film d'écran protecteur et les notices en carton) ne fait pas partie de ce produit et doit être retiré avant de remettre l'appareil à un enfant. Veuillez conserver la boîte et ce guide pour de plus amples informations.
- N'essayez pas de démonter l'appareil.
- Pour charger la tablette utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni dans la boîte.
- Evitez d'utiliser la tablette pendant le chargement : cela pourrait endommager le processus de charge et la durée de vie de la batterie de l'appareil.
- Conservez l'appareil hors de la lumière du soleil et loin de toute source de chaleur directe.
- N'exposez pas l'appareil à l'humidité ou à l'eau.
- Pour éviter des lésions auditives, ne jamais utiliser des écouteurs à un volume excessif. L'écoute prolongée à volume élevé peut entraîner une perte temporaire ou permanente de l'audition.
- Ne jamais utiliser la tablette à vélo ou en conduisant un véhicule à moteur.
- Si vous ressentez une gêne dans vos mains ou une douleur pendant l'utilisation de votre tablette, arrêtez immédiatement.
- En cas de longue période d'utilisation, faites des pauses fréquentes.
- Si une petite pièce venait à se détacher de la tablette, n'essayez pas de l'arracher. Conservez-là hors de la portée des enfants.
- Ne forcez jamais un connecteur dans un port de la tablette. Si un connecteur et un port ne s'assemblent pas avec une force convenable, assurez-vous que le connecteur est compatible avec le port et que vous l'avez positionné correctement par rapport au port.
- Pour nettoyer l'écran, utilisez simplement un chiffon légèrement humide. N'utilisez pas d'alcool, de solvant, de spray aérosol ou de nettoyants corrosifs pour nettoyer votre tablette.
- La protection en silicone est conçue pour protéger lors d'une utilisation normale ou des petites chutes, mais n'est pas garantie pour protéger les petites pièces électroniques d'importantes chutes, abus, mauvaise utilisation, etc..
- Le produit et l'adaptateur doivent être examinés périodiquement : une dégradation même partielle pourrait engendrer des risques de feu, choc électrique, ou de blessures. En cas de matériel détérioré, l'adaptateur ne devra pas être utilisé avant d'être entièrement réparé ou remplacé.

Exposition aux radiofréquences

- Attention** : les changements ou modifications techniques non expressément approuvés par l'entité responsable de la conformité pourrait annuler la garantie de l'utilisateur.

- NOTE** : Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 du Règlement FCC. Ces limites sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie que des interférences ne puissent intervenir dans certaines situations particulières. Si cet équipement cause une interférence nuisible à la radio ou à la télévision (ce qui peut être diagnostiqué en allumant et en éteignant l'équipement), l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger cette interférence grâce à une ou plusieurs de ces mesures suivantes :
 - Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
 - Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
 - Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
 - Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Utilisation Restreinte des Appareils Electroniques

- L'utilisation d'appareils électroniques/électriques peut nuire à la sécurité de certains avions et peut être limitée par certaines compagnies aériennes. Veuillez d'abord vérifier auprès de votre compagnie aérienne avant de voyager.
- La tablette Gulli bénéficie d'un Mode Avion. Veuillez accéder aux réglages de l'Interface Android pour changer vers le Mode Avion. Toutes les connexions sans fil seront désactivées.

Déclaration de Conformité

KD Interactive
Viladecans Business Park,
Edificio Brasil,
C/ Catalunya,
83-85 PL.1 B1,
08840 VILADECANS - BARCELONA,
ESPAGNE

Produit: Kurio 105
Modèle: C13012

Cet appareil respecte la Partie 15 de la Règlementation FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue, incluses les interférences qui peuvent résulter une opération non voulue.

Eric Wolff
Directeur Général



Date de publication : 15 juillet 2013

Recyclage

Les déchets de produits électriques et des batteries ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Veuillez recycler là où les installations existent. Vérifiez auprès de l'autorité locale pour des indications en matière de recyclage.
ATTENTION - PRODUITS ELECTRIQUES - Comme avec tous les produits électriques, vous devez prendre quelques précautions pendant la manipulation et l'utilisation afin d'empêcher tout choc électrique. La supervision d'un adulte est vivement recommandée.

Veuillez conserver ce guide pour des renseignements ultérieurs.

Politique de Confidentialité

Nous avons besoin de votre adresse email lors de l'activation de votre tablette (dans la Zone Parentale) pour vous informer des nouveautés et des dernières mises à jour disponibles pour votre tablette. Votre email ne sera pas utilisé à des fins commerciales, conformément à notre politique de confidentialité (en libre accès sur notre site www.kurioworld.com) et vous pourrez à tout moment vous désabonner via un lien en bas de chaque newsletter.

Paramètres de profil

- Autorisez la Connexion USB** : Activera le port USB lorsqu'il se connectera à un PC ou un hôte USB (disque dur externe par exemple).
- Autorisez les Liens sponsorisés dans les Applications** : Permet au parent de bloquer ou autoriser certains liens externes dans les applications (exemple : publicités dans certaines applications).
- Protégez le Profil Utilisateur avec un Mot de passe** : Empêche un autre utilisateur d'accéder au profil (membre de la famille par exemple).
- Autorisation automatique des Applications après Installation** : Les applications téléchargées depuis la Zone Parentale apparaîtront automatiquement sur le profil de l'enfant (non recommandé).
- Notifications cliquables** : Activez ce paramètre pour que des notifications soient envoyées en direct par des applications et cliquables au sein du profil.

Contrôle du Temps

Vous pouvez définir des limites de temps d'utilisation journalier ou pour toute une semaine en seulement quelques clics. Définissez les créneaux horaires pendant lesquels votre enfant peut utiliser sa tablette ou déterminez le temps maximum d'utilisation par jour.

- CONTRÔLE DU TEMPS** : Définissez les intervalles de temps pendant lesquels la tablette sera "utilisable" par le profil en cours.
- Activez le Contrôle du Temps en appuyant sur le bouton "on" en haut de l'écran.
- Réglage au jour le jour** : Faites glisser votre doigt sur la tablette pour définir les créneaux horaires souhaités dans la journée. Vous pouvez créer plusieurs créneaux horaires et mettre en place différentes plages horaires pour chaque jour de la semaine.
- Appliquez les mêmes paramétrages à la semaine entière** : Cliquez sur la boîte en haut de l'écran pour que les paramètres de contrôle de temps soient identiques tous les jours.

TEMPS DE JEU QUOTIDIEN
Activez cette option afin de régler le temps de jeu maximum de votre enfant tout au long de la journée.

Lorsque ce paramètre est activé, l'enfant peut utiliser la tablette à n'importe quel instant de la tranche horaire mais ne peut pas dépasser la durée quotidienne maximale.

Gestion des Applications

- Sur la liste principale des applications indiquées, cochez la boîte à côté de l'application que vous souhaitez utiliser au sein du profil.
- Toutes les applications décochées n'apparaîtront pas sur l'interface du profil.
- Il est également possible d'importer les paramètres d'un autre profil ou des profils prédéfinis "installation rapide".
- Toutes les applications autorisées apparaîtront sur les écrans principaux de l'interface du profil enfant.



Informations importantes -

- VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE PARAMETRER VOTRE TABLETTE**
- La tablette doit être paramétrée par un adulte afin d'assurer un niveau approprié de protection pour tous les utilisateurs de l'appareil.**
- Pour éteindre correctement votre tablette appuyez sur le bouton Power jusqu'à ce qu'un message apparaisse sur l'écran et sélectionnez ensuite « Eteindre ». Evitez d'éteindre l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'appareil s'arrête.
- Ne déchargez pas entièrement la batterie (conservez-la à 5% ou plus). Rechargez-la entièrement et régulièrement afin de préserver la batterie.
- Réinitialisation du Mot de passe : Le Support Technique ne parviendra pas à retrouver le mot de passe de la Zone Parentale. Veuillez donc à le noter dans un endroit sûr. En cas de perte, la tablette peut faire une réinitialisation usine et toutes les données personnelles seraient perdues.
- Veuillez connecter votre tablette régulièrement à la Wi-Fi afin de bénéficier des dernières mises à jour. Les mises à jour sont installées sur votre tablette à l'aide de la Wi-Fi.
- Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez ne pas le retourner en magasin. Veuillez parcourir notre FAQ & les informations de dépannage ou contacter notre équipe de support technique pour toute aide sur www.latablettebygulli.fr/support.php.


Retrouvez davantage de conseils et recommandations sur WWW.LATABLETTEBYGULLI.FR
Service Consommateur : 01.48.63.98.55

Changer les Profils

Zone Parentale



Depuis l'écran de Verrouillage (appuyez deux fois et rapidement sur Power)

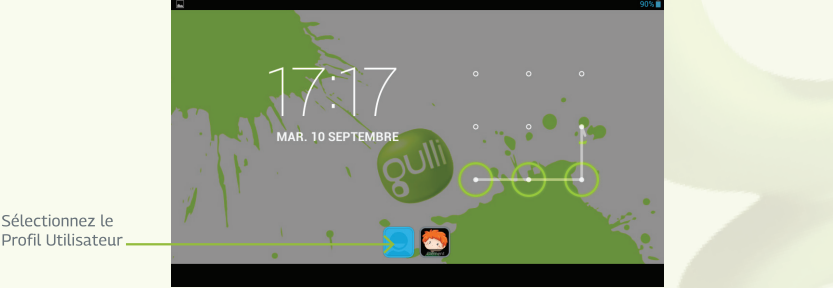

Interface Enfant



Installation

Installation du Contrôle Parental

- Sélectionnez la langue
- Sélectionnez un hotspot Wi-Fi et connectez-vous aux réseaux Wi-Fi (non obligatoire mais vivement recommandé).
- Programmez la bonne date & l'heure exacte (si non connectés à la Wi-Fi)
- Sélectionnez le mode Normal
- Entrez l'adresse E-mail parentale.
- Entrez un mot de passe pour le compte Parental. Il y a plusieurs types de mots de passe disponibles, comme le texte, le motif,... Il est important de s'assurer que la Zone Parentale est sécurisée.
- La Zone Parentale est désormais installée ! Ce premier compte utilisera l'Interface Android sans aucune restriction.

Créez un profil Enfant en suivant les indications ci-dessous.

Création du Profil: Etape 1 sur 2 - Informations sur le Profil

- Appuyez sur le bouton "Créer un profil enfant".
- **Nom** : Entrez le nom de l'utilisateur.
- **Date de naissance** : Entrez la date de naissance de l'utilisateur.
- **Sexe** : Sélectionnez Garçon ou Fille.

Note : Appuyez sur l'icône  pour sauvegarder les informations que vous avez entrées et passez à l'étape suivante.

Avertissement : Si vous cliquez sur l'icône  à n'importe quel moment de la création du profil, l'installation du profil sera annulée et toutes les informations précédemment saisies seront perdues !

Création du Profil: Etape 2 sur 2 - Sélectionnez un type de Profil

Pour vous aider à créer rapidement un profil utilisateur, vous pouvez choisir l'un de nos profils prédéfinis pour une installation "facile", ou bien personnaliser chaque contrôle parental par vous-même. Veuillez noter que dans nos paramètres initiaux la gestion du temps est désactivée et que nous proposons une liste par défaut d'applications. Même en utilisant un type de profil prédéfini, vous pouvez en ajuster les réglages à n'importe quel moment.

- **Profil Enfant avec Accès à Internet** : permet à l'enfant de parcourir le web en toute sécurité avec l'utilisation de notre Système de Filtrage de Contenu Internet KURIO Genius™ permettant de bloquer tout contenu inapproprié. Les paramètres de Niveau de Sécurité Internet se basent sur l'âge de l'enfant.
- **Profil Enfant sans Accès à Internet** : Aucun accès à Internet n'est autorisé, mais il est à noter que certaines applications nécessitant un accès à Internet pourront tout de même ouvrir certains contenus web.
- **Profil Éducatif** : Aucun accès à Internet n'est autorisé et ce profil n'affichera par défaut que les applications éducatives.
- **Je définirai moi-même les paramètres** : si vous choisissez de configurer vous-même les paramètres, d'autres écrans apparaîtront pour vous guider dans l'ajustement de vos réglages.

La création du profil enfant est désormais terminée !



Valider



Annuler



Retour



Aide



Ajouter
un élément

