


LexiTab® FLUO XL

Mode d'emploi


POUR COMMENCER

Lors du déballage, assurez-vous que les pièces suivantes sont incluses :



AVERTISSEMENT : Tous les matériaux d'emballage, comme le ruban adhésif, les feuilles en plastique, les ficelles et les étiquettes ne font pas partie de ce produit et doivent être jetés.

PRÉSENTATION DE VOTRE TABLETTE

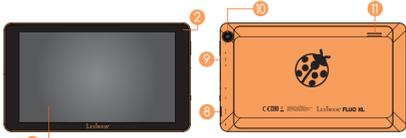

1. Ecran tactile
2. Appareil photo avant
3. Bouton Marche/Arrêt
4. Prise audio 3,5 mm
5. Port micro USB
6. Bouton volume +
7. Bouton volume -
8. Lecteur de carte micro SD
9. Bouton de réinitialisation
10. Appareil photo arrière
11. Haut-parleur

ALLUMER ET ÉTEINDRE VOTRE TABLETTE

- Pour allumer ou éteindre votre tablette LexiTab® FLUO XL, appuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton Marche/Arrêt.
- Pour mettre votre tablette LexiTab® FLUO XL en veille, appuyez brièvement sur le bouton Marche/Arrêt.
- Pour quitter le mode veille, appuyez de nouveau brièvement sur le bouton Marche/Arrêt. Un cadenas apparaît à l'écran ; faites-le glisser vers l'extérieur pour déverrouiller la tablette.

Remarque : Si le niveau de batterie est trop faible, la tablette ne s'allumera pas. Rechargez-la pendant quelques minutes puis essayez de nouveau.

CHARGER VOTRE TABLETTE

Pour charger votre tablette, vous pouvez la brancher :

• **A une prise électrique :** Branchez le câble micro USB dans le port micro USB de la tablette, connectez l'autre extrémité à l'adaptateur secteur fourni, puis branchez ce dernier à une prise électrique.

• **A votre ordinateur, chargeur portable, ou autre appareil USB :** Branchez le câble micro USB dans le port micro USB de la tablette, puis branchez l'autre extrémité du câble au port USB de votre appareil USB.

ATTENTION : L'aide d'un adulte est nécessaire lors du branchement afin de ne pas forcer et briser la fiche micro USB. Il est également conseillé de ne pas utiliser la tablette en cours de chargement.



L'INTERFACE LEXIBOOK®

Cette tablette propose deux interfaces :

• **L'interface Lexibook®**, sûre et simple à utiliser, permettant aux parents de contrôler le temps d'utilisation de la tablette et les applications pour chaque utilisateur.

• **L'interface Android™**, pour plus de liberté comme sur un appareil Android™ classique. C'est l'interface qui apparaît au premier allumage.

Avant de confier la tablette à votre enfant, assurez-vous qu'elle soit sur l'interface Lexibook® en cliquant sur l'icône « Lexibook » de l'écran d'accueil.

Remarque : La première fois que vous cliquez sur cette icône, la tablette vous propose un tutoriel sur l'utilisation de cette interface.



Pour revenir à l'interface Android™, cliquez sur le cadenas puis entrez votre mot de passe.



Remarque : Si vous éteignez la tablette, celle-ci redémarrera automatiquement sur la même interface que lors de son extinction.

Si vous voulez revoir le tutoriel, cliquez sur l'icône « Aide » puis sur « Aide ». Le tutoriel s'affichera.



LES PROFILS



Chaque profil dispose de son propre bureau pour afficher ses applications favorites.



CONTRÔLE PARENTAL

Dans l'interface Lexibook®, cliquez sur le cadenas puis entrez votre mot de passe.



GESTION DES APPLICATIONS

La gestion des applications permet aux parents de gérer l'accessibilité des applications pour chaque profil.



Classez les applications dans les catégories souhaitées :



Remarque : Toute nouvelle application téléchargée ne sera pas accessible dans le profil de l'enfant tant qu'elle n'aura pas été classée par le parent dans l'une des catégories, sauf si l'option « Autoriser l'enfant à classer une appl après son installation » est cochée.

GESTION DU TEMPS

La gestion du temps permet de limiter la durée d'accès à la tablette.



ATTENTION : Afin de garantir le bon fonctionnement de la gestion du temps, ne modifiez pas les paramètres de date/heure/lorsqu'elle est activée.

ACTIVER ET DÉSACTIVER LE WI-FI

Dans l'interface Android™, pour activer le Wi-Fi :



Remarque : Lorsque le Wi-Fi est activé, l'icône apparaît en haut à droite de l'écran. Le nombre de barres blanches indique la puissance du signal.

LE NAVIGATEUR LEXISURF

LexiSurf est le navigateur internet disponible dans l'interface Lexibook®. Ce navigateur dispose d'un filtre parental que vous pouvez personnaliser.



Entrez votre adresse e-mail, créez un mot de passe, puis cliquez sur « Créer un compte ».



Faites glisser l'icône vers la droite pour activer le Wi-Fi ; la tablette affiche les réseaux sans fil disponibles.



Remarque : LexiSurf vous offre un mois d'abonnement gratuit. Après cette période, vous pouvez continuer à utiliser le navigateur et profiter d'un filtrage prédefini. Ce dernier ne pourra plus être personnalisé sans souscription.

LES APPLICATIONS DE VOTRE TABLETTE

Qu'est ce qui rend une LexiTab si unique ? Son contenu ludique préchargé pour des heures de fun et son contenu éducatif pour apprendre tout en s'amusant !

SERVICES	
	Lexibook® Market Premium Plus de 30 000 jeux et applications soigneusement sélectionnés par Lexibook®, 100% sûr pour les enfants.
	Google Play™ Store Accédez à des milliers de jeux et applications ! Par défaut, cette application n'est pas disponible dans l'interface Lexibook®. Pour autoriser son accès, référez-vous à la partie « Gestion des applications » (page 4). Le saviez-vous ? Une fois sur Google Play, accédez aux paramètres pour : • Filtrer les applications et jeux en fonction de l'âge recommandé. • Exiger une authentification pour les achats au sein du Google Play.
	LexiSurf Le navigateur de l'interface Lexibook® permettant aux parents de bloquer les catégories de sites indésirables, pour que votre enfant surfe en toute sécurité.
	Tocomail Cette boîte e-mail simple, fun et sécurisée a été spécialement conçue pour les plus jeunes.
	iStore by Lexibook® Une boutique avec vos dessins animés et e-books préférés à louer ou télécharger.
	Cloud by hubiC® Sauvegardez à distance toutes vos photos, vidéos, musiques, documents et retrouvez-les où que vous soyez ! Bonus ! 100 Go offerts pendant 1 an avec votre carte cadeau !
	Mon Agenda Organisez vos cours, devoirs, notes et autres événements importants en toute simplicité !
	Anti-virus Dr.Web Pour que votre tablette soit toujours protégée contre les virus et les logiciels malveillants ! Bonus ! 3 mois de protection offerts avec le code situé à la dernière page de ce mode d'emploi !

CONTENU ÉDUCATIF

	Power Academy Accédez à 500 leçons interactives ainsi qu'à des quiz pour enrichir votre culture générale !
	Mon Traducteur Accédez à un traducteur intuitif 15 langues avec une base de données de 10 000 mots !
	J'apprends 7-11 ans Des exercices pour revoir les notions essentielles vues en classe.
	J'apprends 12+ Des exercices pour revoir les notions essentielles vues en classe.
	LexiBrevet L'application ultime pour réviser les matières du brevet à l'aide de fiches mémos, tests et bien d'autres !
	Dictionnaire Un éditeur photos pour personnaliser ses propres clichés !
	Magisto Pour créer un montage vidéo sensationnel en quelques secondes !
	Mes dessins Accédez à « Halloducks » et réalisez vos premiers chefs d'œuvre sur tablette !
	Meilleur en classe Accédez à un service d'accompagnement scolaire du CP à la Terminale. Pour bénéficier d'un accompagnement scolaire, vous devez indiquer la référence commençant par MFC inscrite au dos de la tablette, lors de l'inscription dans la rubrique code promo.
	Mantano Ebook Reader Accédez à votre bibliothèque virtuelle avec cette application. 200 e-books sont déjà disponibles sur votre tablette. Il vous suffit de les importer avec le bouton « Importer ».

CONTENU LUDIQUE

	Aladin et la Lampe Merveilleuse Vivez une aventure palpitante avec ce fabuleux conte d'Aladin entièrement revisité !
	Alice au Pays des Merveilles Replongez au cœur d'un conte mythique en incarnant Alice, jeune fille insouciante et rêveuse dans une aventure inédite !
	Mes Puzzles avec Garfield Découvrez l'univers coloré de Garfield, le chat à la personnalité bien trempée !
	Little Big City Incarnez Monsieur le Maire et construisez la ville de vos rêves !
	Aviary Un éditeur photos pour personnaliser ses propres clichés !
	Magisto Pour créer un montage vidéo sensationnel en quelques secondes !
	Mes dessins Accédez à « Halloducks » et réalisez vos premiers chefs d'œuvre sur tablette !
	Guidedcentral - Tutoriels DIY (Do It Yourself) Une plateforme fun et intuitive riche en activités créatives et même culinaires, à réaliser soi-même et en famille ! Des nouvelles activités sont ajoutées régulièrement par des utilisateurs du monde entier.
	Iznéo Des centaines de BD à lire sur votre tablette. Bonus ! 1 mois d'abonnement offert avec votre carte cadeau !

SPECIFICATIONS


Écran	Tactile capacitif de 9 pouces (22,8 cm)
Résolution de l'écran	HD 1024 x 600 pixels
Système d'exploitation	Android™ 4.4, KitKat®
Processeur	Quad-core, 1,3 GHz
Mémoire interne	4 Go + 100 Go dans le Lexibook® Cloud by hubiC®
Mémoire RAM	512 Mo
Wi-Fi	802.11 b/g/n
Bluetooth®	4.0
Audio	Enceinte mono intégrée
Connexions	1 port micro USB 2.0, 1 lecteur de carte micro SD, 1 prise audio
Batterie	Lithium rechargeable 4000mAh, 3,7V
Spécifications de l'adaptateur	Sortie : 5V ~ 2A
Autonomie	Jusqu'à 5 heures en utilisation continue et 5 jours en veille
Appareil photo	Avant : 0,3 MP Arrière : 2 MP (3 MP par interpolation)
Dimensions	238 x 142 x 11 mm
Poids	420 g
Langue	Français

MESURES DE SÉCURITÉ



MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LES RISQUES D'ÉLECTROCUTION, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI L'ARRIÈRE). NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE NI REMPLACÉ PAR L'UTILISATEUR. CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Les symboles au dos du produit signifient :

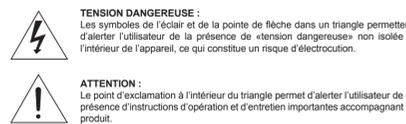

AVERTISSEMENTS :

- Afin de réduire tout risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne pas exposer le produit à des gouttes d'eau ou à des éclaboussures et ne placer aucun objet rempli de liquide, tel un vase, sur l'appareil.
- La prise d'alimentation utilisée comme système de déconnexion et doit toujours être facilement accessible.
- Afin de déconnecter complètement l'appareil de l'électricité, la prise d'alimentation doit être déconnectée de la prise électrique.

Les batteries ne doivent être chargées que par des adultes ou enfants de plus de 8 ans. Une mauvaise utilisation de l'alimentation peut causer un choc électrique. La batterie lithium ne doit être utilisée qu'avec cet appareil. Ne pas démonter la batterie. Ne pas jeter la batterie dans le feu ou dans l'eau. Pour éviter tout risque d'incendie, brûlures ou dommages au niveau de la batterie, faire en sorte que des objets métalliques ne soient pas en contact avec les bornes de la batterie. Manipuler des batteries endommagées ou présentant des fuites avec grande précaution. En cas de contact avec l'électrolyte, laver la partie concernée à l'eau et au savon. En cas de contact avec les yeux, rincer à l'eau pendant 15 minutes et consulter un médecin. Ne pas charger la batterie si la température ambiante dépasse 45°C. Pour mettre au rebut la batterie, contacter le revendeur local et demander des informations sur les normes locales en matière d'élimination ou de recyclage de batteries. Pour recharger la batterie, utilisez exclusivement le câble USB et l'adaptateur fournis.

AVERTISSEMENT : D'importantes interférences électromagnétiques ou des décharges électrostatiques peuvent provoquer un dysfonctionnement ou une perte de données. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, éteignez puis rallumez la tablette ou réinitialisez-la.

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT : CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET, LA SUPERVISION D'UN ADULTE EST RECOMMANDÉE.

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Suivez toutes les instructions.
4. Prenez en compte les avertissements.
5. N'utilisez pas ce produit sur vos genoux pendant plus de 30 minutes sans faire au moins 5 minutes de pause.
6. N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
7. Nettoyez-le soigneusement avec un chiffon doux.
8. Ne bloquez aucune ouverture de ventilation. Procédez à l'installation selon les instructions.
9. Pour éviter toute surchauffe, lorsque l'appareil est branché ou allumé, ne le laissez pas à l'intérieur d'un espace non ventilé comme par exemple un sac.
10. Ne placez pas cet appareil près de sources de chaleur telles que des plaques électriques, cuisinières ou autres (même les amplificateurs).
11. Ne tentez pas de changer la prise de l'adaptateur secteur. Si vous ne parvenez pas à l'insérer complètement dans la prise électrique murale, contactez un électricien pour remplacer la prise murale obsolée.
12. Le câble d'alimentation doit être mis en place de sorte qu'on ne marche pas dessus ou qu'il ne soit pas écrasé particulièrement à l'endroit de la prise, à l'endroit où il est branché et à l'endroit où il sort de l'appareil.
13. Utilisez uniquement les pièces détachées / accessoires spécifiés par le fabricant.
14. Débranchez cet appareil durant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé durant une longue période.
15. Retirez-vous à un personnel qualifié pour toute réparation. Une réparation sera nécessaire si l'appareil est endommagé d'une manière ou d'une autre, si le câble d'alimentation ou la prise (état endommagé), si un liquide s'est déversé ou si des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ou s'il a subi une chute.
16. Ne surchargez pas la prise électrique. Utilisez uniquement la source d'alimentation comme indiqué.
17. Utilisez les piles de recharge spécifiées par le fabricant.
18. Agitez toute révision ou réparation effectuée sur ce produit, demandez au technicien de procéder à une vérification de sécurité.
19. Tenez l'appareil éloigné de tout objet métallique (pièces, clés...). Ne le laissez pas à proximité de champs magnétiques qui pourraient engendrer une perte de données ou endommager l'appareil.
20. Ne laissez pas tomber l'appareil. Ne l'exposez pas aux chocs, frictions et impacts. Lorsque vous transportez l'appareil, mettez-le dans une housse de protection.
21. Protégez l'appareil de l'humidité et de la pluie. S'il est mouillé, essayez-le immédiatement.
22. Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne touchez pas le chargeur pour le débrancher.
23. Afin d'éviter les pertes de données, pensez à faire une sauvegarde (informaticienne ou papier) des informations enregistrées dans l'appareil.
24. Pour éviter toute interférence, n'utilisez pas l'appareil à côté d'autres appareils électroniques, d'un téléphone portable ou à proximité d'équipements médicaux.
25. Éteignez l'appareil dans les lieux dangereux (risques d'explosion et lorsque vous voyagez en avion).
26. N'utilisez pas l'appareil à proximité de sources inflammables ou explosives.
27. Ne posez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et à toute autre source externe de chaleur ou de froid.
28. Ne tentez pas de démonter l'appareil, il ne serait plus couvert par la garantie.
29. Ne mettez pas d'objets pointés directement en contact avec la surface et ne vaporisez pas de produit nettoyant directement sur l'écran.
30. N'exercez pas de fortes pressions sur l'écran et ne posez pas d'objets dessus. Cela pourrait endommager l'écran.
31. Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

À lire avant toute utilisation d'un jeu vidéo !

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie ou d'avoir des pertes de conscience à la vue de certains types de lumières clignotantes ou d'éléments fréquents dans notre environnement quotidien. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles regardent certaines images télévisées ou lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo. Ces phénomènes peuvent apparaître même que le sujet n'a pas d'antécédent médical ou n'a jamais été confronté à une crise d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille a déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence des simulations « lumineuses », consultez votre médecin avant toute utilisation. Nous conseillons aux parents d'être attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous présentez les symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, perte de conscience, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, cessez immédiatement de jouer et consultez un médecin.

Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo :

- Ne vous tenez pas trop près de l'écran.
- Jouez de préférence aux jeux vidéo sur un écran de petite taille.
- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.

ATTENTION : L'utilisation prolongée de la tablette pourrait nuire à la santé de l'utilisateur.

ENTRETIEN ET GARANTIE

Pour éviter tout incendie ou électrocution, éteignez l'appareil quand vous le nettoyez. Nettoyez l'appareil en l'essayant avec un chiffon doux approprié comme pour un meuble à l'exclusion de tout produit détergent. Nettoyez et essayez l'écran avec précaution. Ce produit est couvert par notre garantie d'un (1) an. Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute déterioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, l'exposition à la chaleur ou à l'humidité...). Le bris d'écran ainsi que tout endommagement causé par l'utilisation d'un autre adaptateur que celui fourni ne sont pas pris sous garantie. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les contenus et les détails du produit présenté sur l'emballage.

Attention ! Ce mode d'emploi est à conserver car il contient des informations importantes pour l'utilisation de toutes les fonctions de votre tablette comme, suivant certains de nos modèles, l'activation partielle de certaines fonctions produites. Si vous créez un schéma ou un mot de passe pour protéger l'accès à votre tablette, il est de votre responsabilité de le conserver et de le noter précieusement dans un endroit accessible dont vous vous souvenez. En cas d'oubli, le rétablissement de l'accès à votre tablette nécessite une manipulation de nos techniciens. Cette intervention fait l'objet d'un devis sur demande et d'une facturation après acceptation de ce devis. Par ailleurs, dans le cas de réinitialisation, l'utilisateur risque de perdre toutes les données présentées sur le téléphone.

La valeur du débit d'absorption spécifique est en dessous de 2 W / kg.
Référence : MFC19FR2
Conçu et développé en Europe - Fabriqué en Chine
Google Play et Android sont des marques de Google Inc.
© LEXIBOOK®

Toutes les marques citées appartiennent à leurs compagnies respectives.
© 2012 Gameloft. Tous droits réservés. Gameloft et le logo Gameloft sont des marques déposées de Gameloft aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
© 2013 Microdis et Microdis games for all sont des marques d'Anuman Interactive SA. Tous droits réservés.

Des questions ? Parlons-en !
Pour vos demandes concernant un problème SAV ou une réclamation, composez le 01 84 88 58 58. Pour toutes vos autres demandes (conseil d'achat, choix d'un produit, renseignements avant-vente sur l'usage d'un produit...), composez le 08 92 23 27 26 (0,34€ TTC / minute).

www.mylexibooktable.com

ATTENTION : Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION : Une exposition prolongée à des volumes sonores élevés, en particulier lors du port d'un casque ou d'écouteurs peut entraîner une perte auditive temporaire ou permanente. Pour cette raison, baissez le volume avant de brancher le casque ou les écouteurs.
AVERTISSEMENTS : A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Informations sur la protection de l'environnement
Tout appareil électrique utilisé est une matière recyclable et ne devrait pas faire partie des ordures ménagères. Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement à la préservation des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Nous, Lexibook® S.A.
2, avenue de Scandinavie
91953 Courcouronnes Cedex - France

declaryons sous notre seule responsabilité que le produit :
Designation : Tablette LexiTab® FLUO XL
Type : MFC19FR2

Est conforme aux standards et / ou normes suivantes :
EN 300 328 V1.8.1
EN 301 489-1 V1.9.2
EN 301 489-17 V2.2
EN 60950-1:2006+A1:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN62479:2010

Par la présente, nous déclarons que le produit décrit ci-dessus est en conformité avec les directives de l'Union européenne, notamment la directive CEN 2004/108/CE et aux directives Basée Irlande 2006/95/CE et RTTE 1999/5/CE.

Yu Hui Ma
Responsable recherche et développement produit
Hong Kong, le 03/09/2015



Code : MFC19FR2M335