


# Lenco

## TAB-702

### Tablette internet portable 7’’

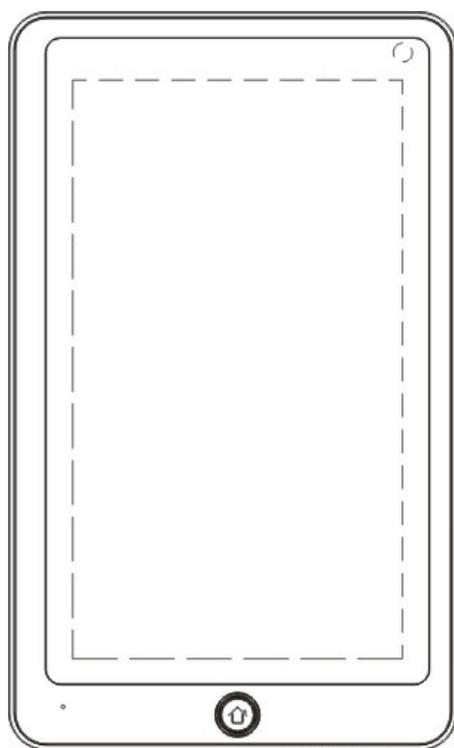

## Guide de démarrage rapide

Pour information & support technique, [www.lenco.eu](http://www.lenco.eu)

Lenco\_TAB-702\_UM\_FR\_V1.0

## Précautions de sécurité

### **PRÉCUTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION.**



#### **ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR**



ATTENTION : POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, N'ENLEVEZ AUCUNE DES VIS DE PROTECTION. IL N'Y A AUCUNE PIÈCE UTILE À L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. FAITES APPEL À DU PERSONNEL QUALIFIÉ POUR PROCÉDER À DES RÉPARATIONS.



Ce symbole indique que le manuel de l'utilisateur accompagnant cette unité contient des instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien.



Ce symbole indique que la tension dangereuse présente dans cette unité constitue un risque de choc électrique ou de blessure physique.

#### **Gardez à l'esprit ces instructions :**

- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Ne nettoyez qu'avec un linge légèrement humide.
- N'obstruez ou ne bloquez aucune voie de ventilation. Lorsque vous placez sur une étagère, laissez un espace libre de 5 cm (2 pouces) autour de l'unité.
- Installez conformément aux instructions du présent guide.
- Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, particulièrement à l'endroit où il sort de l'appareil. Ne placez aucun objet lourd sur le cordon d'alimentation, cela pourrait l'endommager. Prenez en considération le fait que le cordon d'alimentation ne doit pas pouvoir être atteint ou touché par les jeunes enfants, cela afin d'éviter les blessures.
- Débranchez cet appareil lors des orages ou lorsqu'il est inutilisé pendant une longue période.
- Maintenez l'unité hors de portée des sources de chaleur telles que radiateurs, chauffages, fours, bougies, et autres appareils produisant de la chaleur.
- Évitez d'utiliser l'appareil à proximité de forts champs magnétiques.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une décharge électrostatique. Dans ce cas, réinitialisez et redémarrez simplement l'appareil en suivant le manuel d'instruction. Lors du transfert de fichiers, manipulez avec précaution et faites fonctionner dans un environnement sans électricité statique.



▪ **AVERTISSEMENT ! N'INSÉREZ JAMAIS D'OBJET DANS LE PRODUIT PAR LES VENTILATIONS OU OUVERTURES. UNE FORTE TENSION CIRCULE DANS LE PRODUIT ET INSÉRER UN OBJET PEUT CAUSER UN CHOC ÉLECTRIQUE ET/OU UN COURT CIRCUIT DES PARTIES INTERNES. POUR LA MÊME RAISON, NE VERSEZ PAS D'EAU OU AUTRE LIQUIDE DANS LE PRODUIT.**

- N'utilisez PAS dans un endroit humide ou mouillée, tel qu'une salle de bain, une cuisine avec de la vapeur ou à proximité d'une piscine.
- N'utilisez pas cette unité lorsque de l'humidité peut se produire du fait de la condensation.

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ (SUITE)

Cet appareil a été produit conformément à toutes les réglementations de sécurité actuellement en vigueur. Les conseils de sécurité qui suivent visent à protéger l'utilisateur contre une utilisation négligente et les dangers que cela génère.

- Bien que cette unité ait été soigneusement fabriquée et rigoureusement inspectée avant sa sortie de l'usine, comme tout appareil électrique, des problèmes peuvent survenir. Si vous constatez de la fumée, une production excessive de chaleur ou tout autre phénomène inattendu, veuillez débrancher la prise du secteur immédiatement.
- Assurez-vous que cette unité soit suffisamment aérée !
- Cette unité doit être alimentée par une source électrique du type spécifiée sur la plaque des caractéristiques techniques sur le produit. Si vous n'êtes pas sûr du type de source d'alimentation de votre domicile, consultez votre fournisseur ou votre compagnie d'électricité locale.
- La prise d'alimentation doit être installée à proximité de l'équipement et doit être facilement accessible.
- Ne surchargez pas les prises secteurs ou les rallonges à multiprises. La surcharge peut être une cause d'incendie ou de choc électrique.
- Les unités avec une construction de Classe 1 doivent être connectées à une prise secteur protégée par une connexion terre.
- Maintenez à distance des rongeurs. Les rongeurs adorent mordre dans les cordons d'alimentation.
- Lorsque vous débranchez la prise du secteur, tirez toujours par l'embout de la prise. Ne tirez pas le cordon d'alimentation. Cela peut causer un court-circuit.
- L'écran est fabriqué en plastique et peut se rompre suite à un choc. Une fois cassé, soyez vigilant avec les éclats de plastique coupant pour éviter toute blessure.
- Éviter de placer l'unité sur une surface qui risque d'être soumise à des vibrations ou des chocs.
- Pour protéger l'unité lors des orages, débranchez le câble d'alimentation CA.
- Lorsque l'unité n'est pas utilisée pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation AC pour des raisons de sécurité.
- Ne tapez ou ne secouez PAS l'écran, vous pourriez endommager les circuits internes. Prenez bien soin de cela.
- Pour nettoyer la tablette, utilisez un linge doux sec. N'utilisez PAS de solvants ou de liquides à base de pétrole. Pour les tâches difficile, vous pouvez utiliser un linge humide avec du détergent dilué.
- Nous ne sommes pas responsables des dégâts ou de la perte de données résultant d'un mauvais fonctionnement, d'usage erroné, de modification de l'appareil ou du remplacement de la batterie.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rechargez la batterie au moins une fois par mois pour préserver sa durée de fonctionnement.
- Recharger la batterie si :
  - a) L'icône de jauge de batterie affiche  (une batterie vide)
  - b) L'appareil s'éteint automatiquement lorsque vous le démarrez.
- N'interrompez pas la connexion lorsque l'appareil est en cours de formatage ou de transfert de fichiers. Autrement, les données pourraient se corrompre ou se perdre.

### **Où installer ?**

Installez l'unité éloignée de la lumière directe du soleil et des fortes sources de lumière, un éclairage doux et indirect est recommandé pour une visualisation confortable. Utilisez des rideaux ou des stores pour empêcher la lumière directe du soleil d'arriver sur l'écran. Lorsque vous le rangez, placez l'appareil sur une plateforme robuste dont la surface doit être plate et stable. Cela préviendra les renversements. Assurez-vous que l'appareil est situé dans une position où il ne peut pas être poussé ou atteint par des objets, car le choc pourrait casser ou abîmer l'écran, et que de petits objets ne puissent pas entrer dans les trous de ventilation ou les ouvertures du boîtier.

---

## Déclaration de conformité

**CE** Les produits avec la marque CE sont conformes à la directive CEM (2004/108/CE) et à la directive basse tension (2006/95/EC) émises par la commission de la communauté européenne.

### Restrictions nationales

Ce produit peut être utilisé librement dans les pays de l'UE suivants (et dans les autres pays qui appliquent la directive UE 1999/5/CE) : Allemagne, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Belgique, Pays bas, Portugal, Grèce, Irlande, Danemark, Luxembourg, Autriche, Finlande, Suède, Norvège, Islande. En France, seuls les canaux 1 à 7 sont autorisés, la loi interdit l'utilisation d'autres canaux.



Cet appareil est conforme à la partie 15 des directives  
L'utilisation est soumise aux conditions suivantes :

**TAB-702**

FCC.

1 Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisibles et

2 Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences qui pourraient causer un fonctionnement non intentionnel.

Fabriqué en Chine | Made in China | A pleine puissance, L'écoute prolongée du baladeur peut endommager L'oreille de l'utilisateur | Prolonged listening at full volume may damage your hearing

---

## Note:

Ce manuel de l'utilisateur est imprimé avant le développement du produit. Lorsqu'une partie des caractéristiques du produit doit être changée pour améliorer le fonctionnement ou d'autres fonctions, la priorité est donnée à la caractéristique du produit elle-même. Dans de tels cas, il se peut que le manuel d'instruction ne corresponde pas entièrement à toutes les fonctions du produit réel. Par conséquent, le produit réel et l'emballage, ainsi que le nom et les illustrations, peuvent différer du manuel. Les illustrations servant d'exemple dans ce manuel peuvent être différentes de l'affichage réel de l'écran.

Lenco n'est pas responsable pour tout dégât en résultant.



### **NOTE IMPORTANTE :**

La clé USB doit être branchée directement dans l'appareil. N'utilisez pas de câble d'extension car cela peut causer des interférences résultant sur une perte de données.

---



**AVERTISSEMENT:** Une exposition prolongée à de forts volumes sonores provenant de baladeurs peut causer des pertes d'audition temporaires ou permanentes. En situation de circulation, écouter un baladeur peut atténuer la concentration de l'utilisateur vis-à-vis des sons environnants. Cela peut être une cause de danger pour l'utilisateur et les autres conducteurs.

---

## Politique pixel

LENCO a décidé de respecter le standard **ISO 13406-2**. C'est un standard de qualité que Lenco a décidé de respecter afin d'améliorer la qualité de son service.

C'est un appareil de classe II.

## Fin de vie du produit

Lorsque vous mettez cette unité au rebus, veuillez prendre en considération le fait que les batteries et les accumulateurs doivent d'abord être enlevés du produit.

Nous vous recommandons de ramener l'unité là où vous l'aviez acheté. La batterie sera enlevée et l'unité sera recyclée gratuitement.

Si vous souhaitez enlever les batteries ou les accumulateurs vous-même, utilisez les instructions suivantes pour procéder :



1. Ouvrez l'unité à l'aide d'un tournevis plat.




2. Coupez les fils d'alimentation de la batterie, commencez avec le noir et continuer avec le rouge.



3. Placez un tournevis plat sous la batterie, soulevez-la et coupez les fils restants.

Les batteries doivent être mise au rebus conformément à la « directive des déchets d'équipement électriques et électronique ».

---

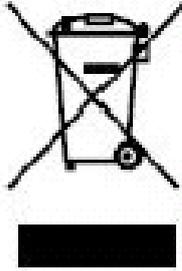


Ce symbole indique qu'en Europe, le produit électrique ou les piles en question ne doit pas être mis au rebut comme un déchet ménager ordinaire. Pour garantir le traitement adéquat du produit et des piles, veuillez vous en débarrasser conformément à toute réglementation locale concernant la mise au rebut d'équipements électriques ou de piles. En faisant ainsi, vous aiderez à préserver les ressources naturelles et améliorerez les standards de protection environnementale dans le traitement et l'élimination des déchets électriques (Directive relative aux déchets d'équipements électriques

et électroniques).

---

Lorsque vous voyez une benne à ordure barrée sur le produit. Cela signifie que le produit est concerné par la directive CE 2002/96/CE.

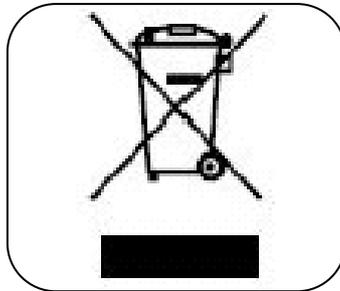

Cher client,

Merci d'avoir acheté ce produit Lenco. La qualité et le confort d'utilisation sont nos priorités principales. Afin de vous permettre d'apprécier au maximum ce produit, nous l'avons fabriqué en respectant des standards élevés de qualité, de matériel, de composants et de soin.

## Contenu du paquet

Notre usine assemble le contenu du paquet avec le plus grand soin. Si par malchance un accessoire manque dans le paquet, merci de contacter notre revendeur dans les plus brefs délais.

Vérifiez les accessoires fournis :

---

1x TAB-702  
1xAdaptateur alimentation AC/DC  
1x Câble USB  
1x Câble hôte USB  
1x Écouteurs

---

## Table des matières

Précautions de sécurité .....	2
Politique pixel .....	5
Fin de vie du produit .....	6
Contenu du paquet.....	8
Aperçu de l'appareil .....	10
Fonctionnement basique.....	11
Allumer et éteindre l'unité. ....	11
Allumer et éteindre l'écran (veille) .....	11
Déverrouiller l'écran .....	11
Écran verrouillé .....	11
Ouvrir des applications.....	11
Connecter à un réseau Wi-Fi.....	12
Connecter à un ordinateur .....	13
Résolution de problèmes .....	13
Service et support .....	14
Spécifications .....	15

## Aperçu de l'appareil

### 1. Touche accueil

Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran d'accueil.

Maintenez appuyé pour voir une liste des applications utilisées récemment; touchez une application dans la liste pour la démarrer.

### 2. VOL+ VOL-

Appuyez sur ces touches pour augmenter / diminuer le volume.

### 3. Touche d'alimentation

Appuyez sur cette touche pour allumer l'unité, ou pour allumer ou éteindre l'écran.

Maintenez cette touche appuyée pour accéder au menu d'extinction de l'appareil.

### 4. Retour

Appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran précédent.

Si le clavier est actif sur l'écran, appuyez dessus pour faire disparaître le clavier.

### 5. Menu

Appuyez sur cette touche pour voir les options du menu.

### 6. Diode de chargement

Lorsque l'appareil est en charge, la diode est rouge, lorsqu'il est complètement rechargé, la diode passe au vert.

### 7. Diode WIFI

Lorsque l'antenne Wifi est active, la diode est verte.

### 8. Prise d'alimentation

Connectez-y l'adaptateur d'alimentation.

### 9. Prise Hôte USB

Connexion USB 2.0, connectez un appareil USB externe (comme un lecteur MP3).

### 10. Prise USB

Utilisez cette prise pour connecter le TAB-702 à un PC.

### 11. Prise écouteurs

Connectez-y des écouteurs.

### 12. PRISE HDMI

Connectez le TAB-702 à un écran externe.



Câble HDMI non inclus

Câble HDMI type A à C

### 13. Fente micro carte SD

Insérez une carte mémoire micro SD.

Supporte jusqu'à 32GB.

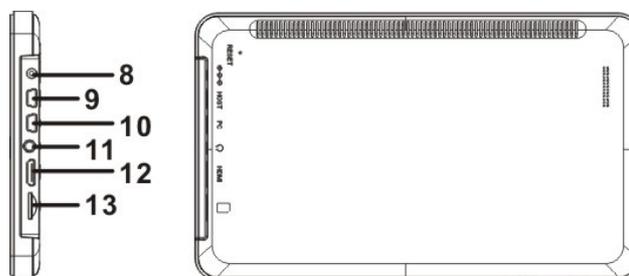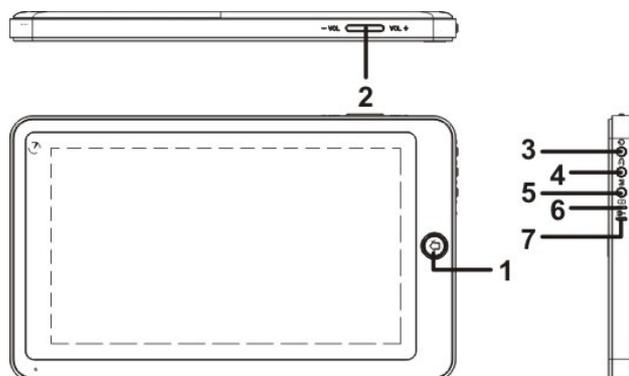

## Fonctionnement basique


Allumer et éteindre l'unité.

Allumer :

Maintenez appuyée la touche d'alimentation (3) jusqu'à ce que l'écran LCD s'allume. Attendez que l'écran d'accueil apparaisse; la tablette est à présent prête à être utilisée.

Éteindre :

1. Maintenez appuyée la touche d'alimentation (3) jusqu'à ce que le menu d'option de l'appareil apparaisse.

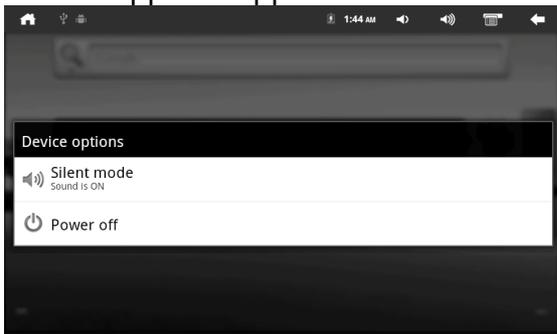

2. Touchez "Power off" (éteindre) sur l'écran pour éteindre la tablette.


## Allumer et éteindre l'écran (veille)

Lorsque la tablette est allumée, vous pouvez éteindre l'écran pour préserver l'énergie de la batterie. Appuyez sur la touche d'alimentation (3) une fois pour éteindre l'écran. Appuyez sur la touche d'alimentation de nouveau pour allumer l'écran.

Note: L'écran peut être réglé pour s'éteindre automatiquement lorsque la tablette n'est pas utilisée entre 1 minute et 30 minutes. Cette option d'extinction de l'écran se trouve dans le menu des paramètres d'affichage.

## Déverrouiller l'écran

Lorsque l'écran s'éteint, vous devez le déverrouiller lorsque vous le rallumez. Pour déverrouiller l'écran, tirez l'icône de verrou vers le haut de l'écran en direction de l'icône du haut-parleur.

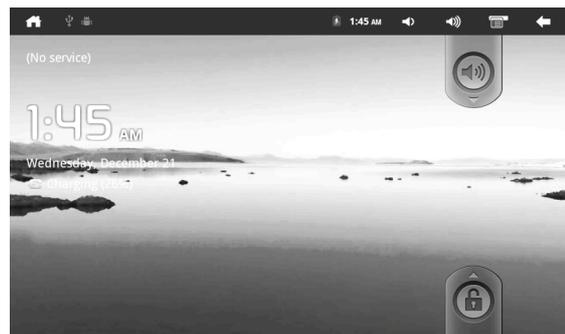


Écran verrouillé

## Ouvrir des applications

Pour ouvrir une application, touchez l'icône application sur l'écran d'accueil ou dans l'écran de lancement.

Écran de lancement

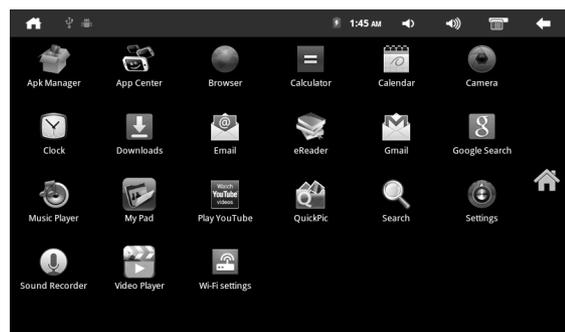

## Connecter à un réseau Wi-Fi

La barre de notification affiche des icônes qui indiquent l'état du Wi-Fi.



Barre de notification




Notification qu'un réseau Wi-Fi est à portée.



Connecté à un réseau Wi-Fi (les vagues indiquent la puissance de la connexion)

[no icon] Aucun réseau Wi-Fi à portée, ou l'antenne Wi-Fi est désactivée.

1. Allumez le Wi-Fi (s'il n'est pas déjà allumé). pour allumer le Wi-Fi :
  - a. Aller à l'écran d'accueil : Appuyez sur la touche Home.
  - b. Ouvrez le menu de paramétrage : Touchez la touche Menu, puis touchez Settings (paramètres).
  - c. Ouvrez le menu Wireless & networks (sans-fil et réseaux) : Touchez Wireless & networks (sans-fil et réseaux)
  - d. Ouvrez le menu de paramètres Wi-Fi : Touchez Wi-fi settings (paramètres Wi-Fi).
  - e. Assurez-vous que la case d'option Wi-Fi est cochée : Touchez Wi-Fi.

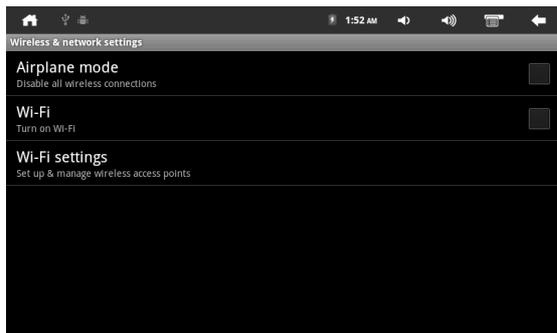


Lorsque le Wi-Fi est allumée, la tablette recherchera les réseaux Wifi.

Note :

La tablette se reconnecte automatiquement sur les réseaux « connus ».

Si vous ne voyez pas le réseau désiré dans la liste, vous pouvez forcer la tablette à effectuer une nouvelle recherche. Pour rechercher des réseaux, touchez la touche Menu, puis touchez Scan.

2. Sélectionnez un réseau W-Fi disponible pour vous y connecter.
  - a. Si le réseau n'est pas protégé, la tablette demandera votre confirmation pour se connecter au réseau.
  - b. Si le réseau est protégé (comme l'indiquera une icône de verrou), la tablette demandera le mot de passe ou d'autres vérifications. Touchez la case de mot de passe pour le sans fil pour afficher le clavier sur l'écran, puis utilisez-le pour saisir le mot de passe. Touchez Connect (connecter) pour confirmer.

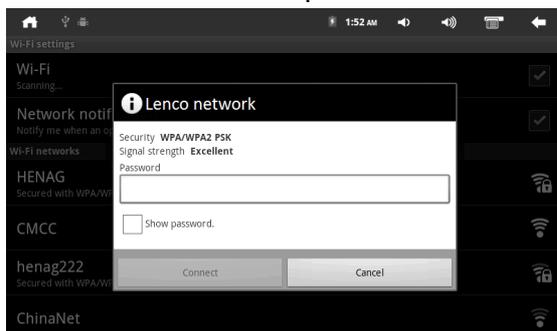


Lorsque vous vous êtes correctement connecté à un réseau Wi-Fi, la barre de notification en haut de l'écran affichera un indicateur de signal Wi-Fi.

## Connecter à un ordinateur

Connectez la tablette à un ordinateur pour transférer des fichiers.

1. Connectez la tablette à un ordinateur au moyen d'un câble USB.
2. Lorsque votre tablette est connectée, un logo USB apparaîtra.

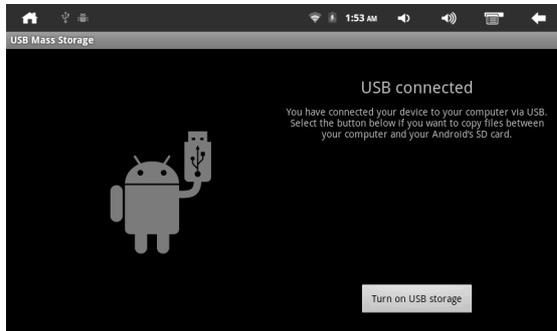

3. Installer le dispositif de stockage.

Touchez "turn on USB storage" (activer le dispositif USB) pour installer l'espace de stockage intégré de la tablette, puis touchez Mount (installer) pour confirmer. Lorsque vous avez monté, vous pouvez copier des fichiers sur/depus votre ordinateur depuis/sur la tablette.

## Résolution de problèmes

### Réinitialiser cet appareil

- Au cas où cet appareil se bloque, vous pouvez le forcer à s'éteindre en appuyant sur la touche d'alimentation pendant 15 secondes.
- Si la touche d'alimentation ne parvient pas à réinitialiser votre appareil, utilisez la touche « pinhole reset » (réinitialisation en appuyant dans le petit trou au moyen d'une aiguille).

## Service et support

Lenco propose un service et une garantie conformément aux lois européenne, ce qui signifie qu'en besoin de réparation (aussi bien pendant et après la période de garantie), vous pouvez contacter votre revendeur le plus proche. **À prendre en considération:** Il n'est pas possible de renvoyer l'appareil pour réparation directement à Lenco.

### **Service d'assistance Lenco :**

Belgique	026-200115
France	0170480005

Le service d'assistance est joignable du lundi au vendredi entre 9 heures et 18 heures.

Au cas où votre appareil aurait besoin de réparation, notre service d'assistance pour redirigera vers votre revendeur le plus proche.

**Note importante :** Si l'unité est ouverte par un centre de service non agréé, cela mettra fin à la garantie.

## Spécifications

Processeur	iMAPx210 800MHz (ARM11)
RAM	256 MB DDR2
Stockage	4 GB flash intégrés Fente pour carte micro SD (max.32GB supportés)
Écran	7.0" TFT LCD(800x480), écran tactile résistant
Mise en réseau Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Sortie vidéo	Mini HDMI, type C (1080p et 720p supportés)
Sortie audio	Prise casque 3,5mm
Interface PC Hôte USB	USB 2.0 USB 2.0
Caractéristiques supplémentaires	Microphone intégré Camera orientée vers l'avant (0.3MP) Haut-parleur mono
Système d'exploitation	Android™ 2,3
Alimentation	Alimentation sur batterie Lithium-Poly rechargeable Adaptateur CC 9V, 2A
Durée de lecture (heures)	Jusqu'à 6 heures de musique, 3 heures de vidéo, 4 heures de navigation internet