


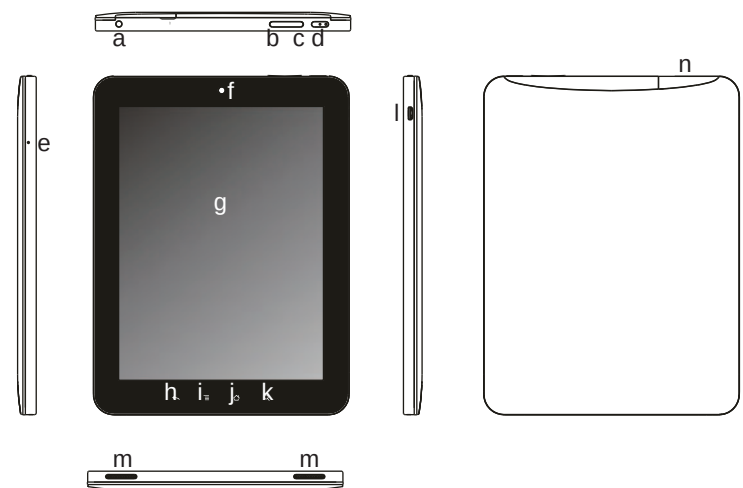

- a. Port écouteurs – pour brancher les écouteurs.
b. Volume –
c. Volume +
d. Bouton d'alimentation – maintenez appuyé pour allumer ou éteindre l'appareil, appuyez brièvement pour allumer ou éteindre l'écran.
e. Trou de réinitialisation / microphone intégré
f. Lentille de la caméra
g. Écran tactile
h. ECH -- Retour
i. Menu – Affiche les options du menu
j. Accueil – dirige vers le menu d'Accueil
k. Recherche – dirige vers la page de recherche Google
l. Interface Micro USB / entrée DC – connecte à un ordinateur par câble USB ; connecte à une source d'alimentation avec l'adaptateur secteur, connecte à la fiche 3G, à un disque USB, un clavier ou une souris.
m. Haut-parleurs intégrés
n. Fente carte mémoire

Merci d'avoir acheté ce produit. Pour des informations détaillées, veuillez vous référer au manuel d'instructions fourni. Ce guide peut faire l'objet de révision sans notification préalable sur des changements concernant le matériel ou les logiciels

Accessoires



Démarrer pas à pas

Étape 1 : Charger la batterie

Connecter l'appareil à une prise secteur standard via le port entrée DC avec l'adaptateur d'alimentation. Cela prend environ 5 heures pour recharger complètement la batterie.

Étape 2 : Transférer des fichiers

- Connectez l'appareil à un ordinateur avec le câble USB fourni.
- Appuyez sur "activer le dispositif de stockage USB" pour connecter l'appareil à l'ordinateur.
- Copiez des fichiers depuis ou vers le disque amovible qui constitue l'appareil.
- Choisissez "désactiver le dispositif de stockage USB" pour déconnecter l'appareil.
- Enlevez l'appareil de l'ordinateur en toute sécurité.


Étape 3 : Allumer

Maintenez le bouton d'alimentation sur l'appareil appuyé jusqu'à ce que vous voyiez l'écran de démarrage, puis relâchez. Cela peut prendre quelques minutes pour démarrer le système, veuillez patienter avant de continuer.


Astuce : Cet appareil se mettra en veille avec l'écran éteint s'il reste inactif pendant quelques secondes. Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton d'alimentation pour activer l'écran et le remettre en marche.

Étape 4 : Établir une connexion WIFI


- Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône Wi-Fi.
- Touchez l'icône de paramètre "Wi-Fi" pour activer le Wi-Fi.
- Touchez "paramètres Wi-Fi", une liste des réseaux disponibles apparaît.
- Touchez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, entrer les informations de réseaux appropriés (mot de passe) puis touchez "Connecter". Si la connexion est établie avec succès, le message Connecté à XXXX apparaîtra sous le paramètre Wi-Fi.

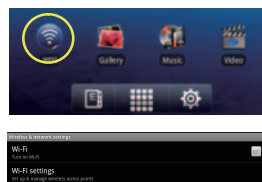

Écran d'accueil

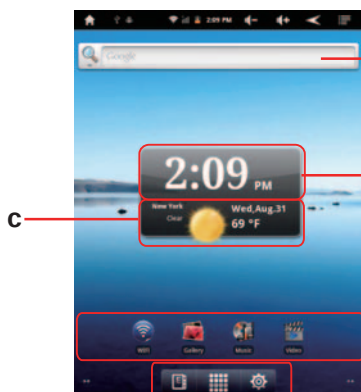

- a. Recherche internet rapide – vous pouvez entrer la recherche de votre choix dans la barre de recherche (connexion WIFI nécessaire)
b. Heure actuelle
c. Bulletin météo – villes du monde (connexion Wi-Fi nécessaire) Vous pouvez changer la ville en touchant l'indicateur de météo.
d. Raccourcis par défaut – touchez sur une icône pour déclencher l'application correspondante. Vous pouvez ajouter ou enlever des raccourcis, voir "personnaliser l'écran d'accueil" à la page suivante.
e. Raccourci vers Lecteur d'E-book
f. Raccourci vers la page des applications
g. Raccourci vers Paramètres Système

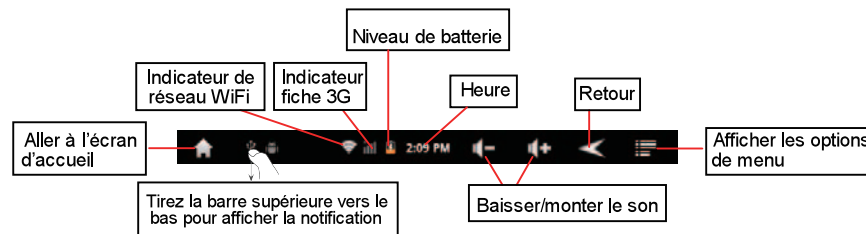


Personnaliser l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en ajoutant/enlevant des raccourcis et gadgets, en changeant le fond d'écran.

- Pour ajouter un élément sur l'écran d'accueil (raccourci, gadget, dossier, etc.), touchez l'icône Menu, puis sélectionnez "ajouter". Vous pouvez également garder votre doigt appuyé sur l'écran et choisir un élément de la liste.
- Vous pouvez ajouter un dossier sur l'écran d'accueil en gardant le doigt appuyé sur l'écran puis en choisissant Dossiers -> Nouveau Dossier. Vous pouvez déplacer des raccourcis ou des gadgets dans le dossier. Pour renommer le dossier, a) appuyez sur le dossier, b) maintenez votre doigt sur la barre de titre du dossier ouvert jusqu'à ce que la fenêtre Renommer apparaisse, c) entrez le nom du dossier.
- Pour déplacer un élément de l'écran d'accueil, gardez votre doigt dessus jusqu'à ce qu'il apparaisse en surbrillance, puis déplacez-le vers l'emplacement de votre choix et relâchez-le.
- Pour enlever un élément du menu d'accueil, gardez votre doigt dessus jusqu'à ce qu'il apparaisse en surbrillance, déplacez-le dans la corbeille qui vient des onglets Lecteur E-book / Applications / Paramètres, puis relâchez votre doigt.
- Pour changer le fond d'écran, depuis l'écran d'accueil, touchez l'icône du Menu, une liste d'option apparaît. Touchez "fond d'écran" puis choisissez une image à définir comme fond d'écran.
- Pour changer les paramètres du système, depuis le menu d'accueil, touchez l'icône du menu, puis touchez "paramètres" Choisissez une catégorie : "Sans fil et réseaux", "son et affichage", "heure et date", etc. pour plus d'informations sur les différents paramètres, voyez la section de paramètres systèmes.


Utilisation de l'écran tactile et des boutons

- Lorsque vous regardez une vidéo ou que vous écoutez de la musique, vous pouvez touchez la barre de progression pour aller directement à un autre endroit de la vidéo ou de la chanson. Vous pouvez également utiliser votre doigt pour déplacer le curseur dans la barre de progression vers un autre endroit de la vidéo ou de la chanson.
- Dans différents navigateurs, (fichiers, musique, vidéo, photo, etc.) vous pouvez garder votre doigt appuyé sur l'écran puis déplacer vers le haut ou vers le bas pour faire défiler la liste dans un sens ou dans l'autre.
- Dans les différentes applications, vous pouvez revenir d'un niveau dans l'interface en touchant l'icône de retour (dans le coin en haut à droite de l'écran).
- Où que vous soyez dans l'interface, vous pouvez revenir directement à l'écran d'accueil en touchant l'icône Accueil (en haut à gauche de l'écran).
- Dans les différentes applications, vous pouvez toucher l'icône du menu pour afficher les options du menu.

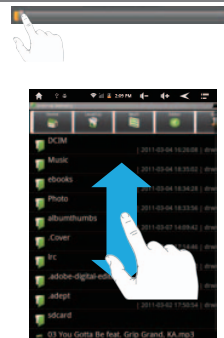


Explorer des fichiers


Vous pouvez explorer des fichiers et des dossiers avec les applications Explorateur et Astro. Dans l'écran d'accueil, touchez le raccourci vers les applications pour faire apparaître toutes les applications, puis touchez l'icône Explorateur ou ASTRO pour entrer en mode d'exploration de fichier.

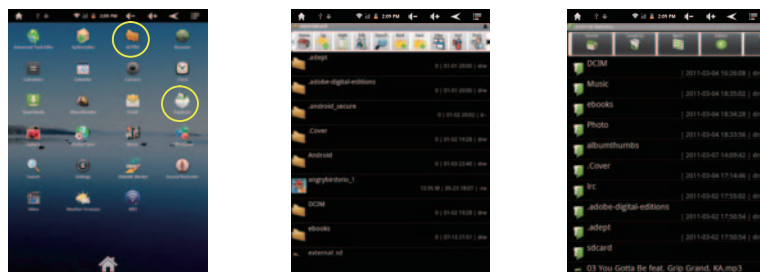

La barre d'outil

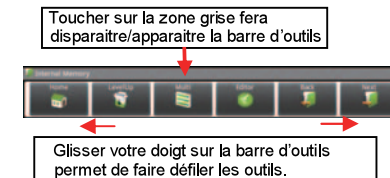

Accueil	Aller à l'écran d'accueil
Niveau précédent	Revenir d'un niveau dans le répertoire.
Multi	Sélectionne plus d'un fichier
Éditer	Copier, effacer, déplacer, coller ou renommer le fichier ou le dossier.
Retour :	Revenir d'un niveau dans l'interface.
Suivant	Avance d'un niveau dans l'interface.

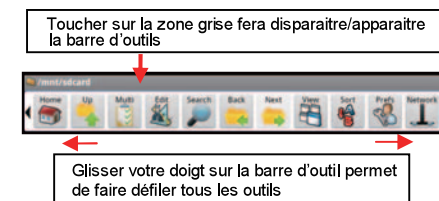



Accueil	Aller à l'écran d'accueil
Haut	Revenir d'un niveau dans le répertoire.
Multi	Sélectionne plus d'un fichier
Éditer	Copier, effacer, déplacer, coller ou renommer le fichier ou le dossier.
Recherche	Recherche un dossier ou un fichier spécifique
Retour	Revenir d'un niveau dans l'interface.
Suivant	Avance d'un niveau dans l'interface.
Vue	Affiche des fichiers et des dossiers dans la liste ou les icônes
Trier	Trier les fichiers et les dossiers par nom, taille, ou type de fichier.
Préférences	Préférences pour ASTRO
Reseau	Active le réseau Wi-Fi ou Bluetooth (si disponible).

Comment ouvrir le Manuel de l'Utilisateur

Le manuel de l'utilisateur détaillé a été copié en avance sur l'appareil lors de sa fabrication.

Pour lire le Manuel de l'Utilisateur :

- Lancez l'application Lecteur d'Ebook.
- Touchez le Manuel de l'Utilisateur en format PDF. Le Manuel de l'Utilisateur est fourni en plusieurs langues. Choisissez la langue de votre choix pour le Manuel de l'Utilisateur.

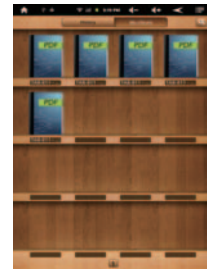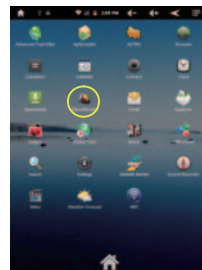


- Pour faire défiler les pages dans un sens ou dans l'autre, faites glisser votre doigt à droite ou à gauche comme si vous tourniez les pages d'un vrai livre.



Télécharger des applications tierces

L'appareil a un répertoire d'application intégré, -SLIDE ME qui vous permet de télécharger des applications gratuites ou payantes. Allez à la page des applications, touchez SLIDE ME pour entrer et télécharger des applications en suivant les instructions. Vous pouvez trouver les applications à télécharger en touchant l'application "Télécharger".



Note: Le format de l'application devra être .apk, celui pris en charge par l'appareil.

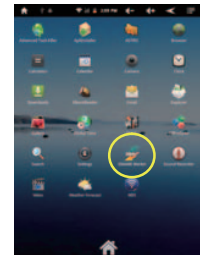

Gestionnaire des tâches

Votre tablette numérique peut exécuter de nombreuses tâches en même temps. Par exemple, vous pouvez visionner des photos en écoutant de la musique. L'exécution simultanée de plusieurs tâches est très utile, mais inefficace si trop d'applications fonctionnent en même temps. Afin d'économiser la mémoire du système et améliorer ses performances, vous pouvez arrêter les tâches que vous n'utilisez pas actuellement.

- Touchez l'application "Termineur de Tâches Avancé"
- Touchez la tâche que vous souhaitez arrêter.

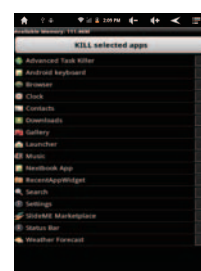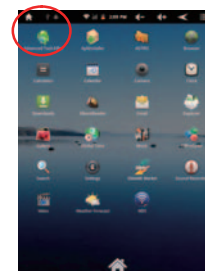

- Touchez "TERMNER les applications sélectionnées" pour mettre fin à la tâche.

Conseils de sécurité

