



FR

MOTOROLA XOOM™ 2

LIFE. POWERED.

VOTRE TABLETTE

La tablette MOTOROLA XOOM™ 2 avec Wi-Fi uniquement représente la dernière génération de tablettes. Elle est plus mince, plus légère et l'une des plus rapides du marché. En outre, elle est équipée de nouvelles fonctionnalités pour effectuer de nouvelles activités comme vous le souhaitez. Motocast vous permet de diffuser des vidéos ou de la musique depuis votre ordinateur. Avec Evernote et le stylet, vous pouvez prendre des notes et les récupérer ultérieurement à partir de votre ordinateur.

Aperçu rapide : découvrez tout ce que votre tablette peut faire.

- **Personnaliser :** vous pouvez « PERSONNALISER » votre tablette, « NAVIGUER SUR INTERNET » et ajouter vos sites Web préférés à vos favoris.
- **Diffuser en streaming :** « DIFFUSEZ EN STREAMING », partagez et téléchargez des fichiers multimédias et d'autres fichiers avec un ordinateur.
- **Profiter :** « TÉLÉCHARGER » des applications, des jeux ou « LIRE ET ENREGISTRER » des vidéos, de la musique et bien plus encore.

Pour mettre la tablette sous/hors tension, appuyez de manière prolongée sur la touche d'alimentation/de verrouillage située à l'arrière.

Remarque : certaines applications et fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays.




DÉMARRER

Avant d'assembler, de charger ou d'utiliser votre appareil pour la première fois, lisez attentivement les règles de sécurité, informations et réglementations importantes fournies avec votre appareil.

Remarque : les applications et services pris en charge par cet appareil utilisant un volume de données important, assurez-vous que votre forfait répond à vos besoins. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Conseil : dans le cas improbable où votre appareil ne répondrait plus, essayez un redémarrage forcé en maintenant enfoncées les touches Marche/Arrêt/Mise en veille et d'augmentation du volume pendant trois secondes.

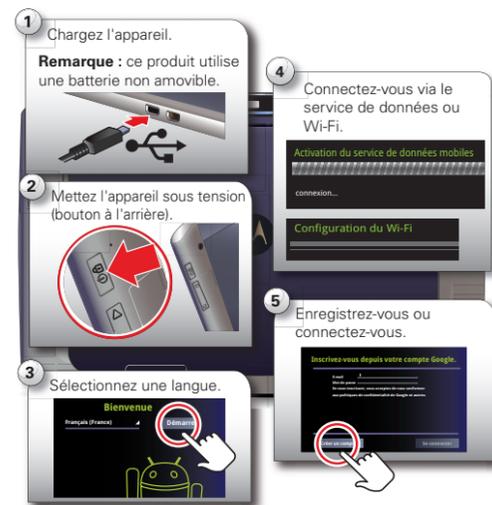

DIFFUSEZ EN STREAMING

Votre ordinateur et votre tablette font la paire. Diffusez des musiques et des vidéos en streaming ou téléchargez-les sur votre tablette, partagez des photos, des documents et des fichiers, et utilisez-les sur votre ordinateur ou votre tablette. Comme si vous aviez votre mini-serveur en nuage personnel. L'application gratuite MotoCast vous permet d'accéder rapidement et en toute sécurité à vos fichiers.

Pour démarrer, appuyez sur Applications > MotoCast et suivez les instructions à l'écran pour créer un compte sur votre tablette. Vous êtes alors invité à télécharger et à installer MotoCast sur votre ordinateur. Connectez-vous sur le même compte et spécifiez les fichiers que vous souhaitez partager.

Ensuite, terminez le processus de configuration sur votre tablette pour partager vos fichiers.



APPUYEZ SUR

Manipulation aisée

- **Toucher :** permet de sélectionner ou d'ouvrir une icône ou une option.
- **Toucher de manière prolongée :** permet de déplacer des éléments sur l'écran d'accueil ou d'ouvrir des options pour accéder à des éléments de listes.
- **Faire défiler / faire défiler rapidement :** permet de faire défiler lentement ou rapidement.
- **Pincer ou appuyer deux fois :** permet d'effectuer un zoom avant/arrière sur des sites Web, des photos et des cartes.

TRUCS ET ASTUCES

- **Faire défiler rapidement et arrêter :** lorsque vous faites défiler rapidement une longue liste, appuyez sur l'écran pour interrompre le défilement.
- **Plans :** appuyez dessus avec deux doigts pour le faire pivoter et faites glisser deux doigts vers le bas pour en modifier l'angle.

Parcourez ou faites glisser pour faire défiler la page.



Appuyez pour ouvrir.

Appuyez de manière prolongée pour déplacer.

VOUS EN VOULEZ PLUS ?

Bénéficiez de davantage d'informations, d'aide supplémentaire et de contenu gratuit. Nous sommes là pour vous aider.

- **Réponses :** le Centre d'aide est accessible sur votre tablette. Appuyez sur Applications > Centre d'aide.
- **Assistance :** mises à jour logicielles de la tablette, logiciel PC, guides de l'utilisateur, aide en ligne et plus encore aux adresses www.motorola.com/myxoom ou www.motorola.com/myxoom2. Vous pouvez également nous contacter pour toute question relative à la garantie ou demande de prise en charge aux numéros suivants : 0825 303 302* (France).
- **Mises à jour :** pour garder votre tablette à jour, des mises à jour logicielles sont disponibles. Appuyez sur Applications > Paramètres > **À propos de la tablette** > **Mises à jour du système** pour savoir si votre tablette est à jour. Si elle ne l'est pas, appuyez sur **Mettre à jour**.
- **Restez en contact :** retrouvez les dernières informations, applications, astuces, vidéos et bien plus encore en nous suivant sur :
 - YouTube™ www.youtube.com/motorola
 - Facebook™ www.facebook.com/motorola
 - Twitter www.twitter.com/motomobile

Droits d'auteur et marques commerciales

SAR Ce produit est conforme aux valeurs limites de DAS en vigueur de 1,6 W/kg (FCC) et de 2 W/kg (ICNIRP). Ces limites prévoient des marges de sécurité destinées à garantir la protection de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur état de santé. Les plus hautes valeurs de DAS relevées pour cet appareil sont consignées dans les informations légales et de sécurité fournies avec votre produit.

Certains services, fonctionnalités et applications dépendent du réseau et peuvent ne pas être disponibles partout ; des termes, conditions et/ou tarifs particuliers pourront être appliqués. Pour plus de détails, adressez-vous à votre opérateur.

Les fonctions, fonctionnalités, caractéristiques du produit et informations indiquées dans ce guide d'utilisation sont mises à jour et étaient exactes au moment de la mise sous presse. Motorola se réserve le droit de modifier ces informations sans préavis, ni obligation.

Remarque : les images de ce guide sont fournies à titre d'exemple uniquement.

MOTOROLA et le Logo M stylisé sont des marques commerciales ou marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. Google, le logo Google, Google Maps, Google Talk, Google Latitude, Gmail, YouTube, Picasa, Google Books, Google Docs, Google Goggles, Google Finance, Google Places, Google Maps Navigation Beta, Google Calendar, Android et Android Market sont des marques commerciales de Google, Inc. Les autres noms de produits et de services appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

© 2011 Motorola Mobility, Inc. Tous droits réservés.

ID produit : MOTOROLA XOOM™ 2 Wi-Fi (MZ615-16 et MZ615-32)

Référence du manuel : 68016582024

* n° INDIGO, 0,125/minute

NAVIGUER

Les éléments de base de la navigation sont les suivants :

- **Rechercher** : permet d'effectuer une recherche vocale ou avec saisie de texte.
- **Menu Applications** : permet d'afficher toutes vos applications (si vous en avez beaucoup, faites-les défiler vers la gauche ou la droite pour toutes les afficher).
- **Accueil** : pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez en bas à gauche de l'écran.
- **Retour** : permet de revenir à l'écran précédent
- **Applications récentes** : permet d'afficher des applications récentes. Touchez une icône pour ouvrir l'application.

PERSONNALISER

N'hésitez pas à ajouter votre touche personnelle. Personnalisez votre périphérique en modifiant par exemple vos widgets et votre fond d'écran.

- **Écran d'accueil** : pour déplacer des widgets ou des raccourcis, appuyez dessus de façon prolongée. Pour ajouter des **Widgets**, des **Fonds d'écran** et bien plus encore, appuyez sur **+** en haut à droite de l'écran.
- **Sons et affichage** : pour ouvrir rapidement les paramètres, appuyez sur l'horloge en bas à droite de l'écran, puis appuyez sur **+** et **Paramètres** pour sélectionner **Écran**, **Sons** ou d'autres options.

TRUCS ET ASTUCES

- **Ajouter à l'écran d'accueil** : appuyez de manière prolongée sur un espace vide de l'écran d'accueil.
- **Supprimer de l'écran d'accueil** : appuyez de manière prolongée sur un widget ou un raccourci, puis faites-le glisser vers la corbeille dans le coin supérieur droit.
- **Application paramètres** : pour ouvrir les paramètres depuis le menu Applications, appuyez sur **Applications** > **Paramètres**.

TÉLÉCHARGER

Votre tablette est fournie avec des applications et jeux amusants : découvrez-les, puis téléchargez-en d'autres depuis Android Market™ ! Appuyez sur **Applications** > **Market**.

- **Rechercher** : pour rechercher un jeu ou une application, appuyez sur **Q** en haut de l'écran.
- **Afficher** : pour afficher les applications que vous avez téléchargées depuis le **Market**, appuyez sur **Téléchargées**.

TRUCS ET ASTUCES

- **Aide** : pour obtenir de l'aide et plus encore, appuyez sur Menu **☰**, en haut à droite de l'écran.
- **Sur un ordinateur** : vous pouvez rechercher et gérer des applications depuis n'importe quel ordinateur. Pour ce faire, rendez-vous sur le site market.android.com et connectez-vous en utilisant les identifiants de votre compte Google.
- **Désinstaller** : pour désinstaller vos applications depuis Android Market, appuyez sur **Téléchargées**. Appuyez sur une application pour afficher le bouton **Désinstaller**.

NAVIGUER SUR INTERNET

Surfez sur grand écran. Accédez à tous vos sites favoris et, grâce à la prise en charge de la vidéo, vous n'aurez pas besoin de votre PC. Appuyez sur **Applications** > **Navigateur**.

- **Onglets** : ouvrez plusieurs onglets dans une même fenêtre de navigation et passez de l'une à l'autre d'une simple pression.
- **Favoris** : si vous aimez un site Web, ajoutez-le à vos favoris. L'affichage en miniatures de la liste des favoris vous permet de trouver facilement ce que vous recherchez.

TRUCS ET ASTUCES

- **Toucher de manière prolongée** : appuyez de façon prolongée sur un lien ou un champ de texte pour afficher des options.
- **Zoom** : pour effectuer un zoom avant ou arrière, faites glisser deux doigts en les rapprochant ou en les écartant.
- **Partager** : pour envoyer le lien d'un site Web à un ami, appuyez tout simplement sur Menu **☰** > **Partager la page**.

LIRE ET ENREGISTRER

Visez, capturez, partagez ! Prenez des photos à l'aide de l'appareil photo 5 mégapixels, enregistrez des vidéos HD 720p ou détendez-vous en écoutant de la musique.

- **Photos et vidéos** : appuyez sur **Applications** > **Appareil photo**, puis placez le sélecteur sur **▶** pour passer en mode vidéo.
- **Galerie** : regardez, modifiez, partagez. Appuyez sur **Applications** > **Galerie**.
- **Musique** : appuyez sur **Applications** > **Musique**.

TRUCS ET ASTUCES

- **Zoom** : pour effectuer un zoom avant ou arrière sur les photos, faites glisser deux doigts en les rapprochant ou en les écartant.
- **Paramètres de l'appareil photo** : pour modifier les paramètres de l'appareil photo, dans le viseur, appuyez sur **⚙** pour ouvrir **Paramètres de l'appareil photo**.

MESSAGERIE ÉLECTRONIQUE

Gardez le contact avec vos amis et vos collègues comme vous l'entendez.

- **E-mail** : accédez à vos comptes de messagerie personnels et professionnels en appuyant sur **Applications** > **E-mail** ou **Gmail**.
- **Ajouter des comptes** : appuyez sur **Applications** > **Paramètres** > **Comptes et synchro**, puis appuyez sur **Ajouter un compte** en haut à droite de l'écran. Pour les comptes professionnels Microsoft Exchange®, sélectionnez **Entreprise** et saisissez les paramètres de votre service informatique.

TRUCS ET ASTUCES

- **Clavier** : appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile.
- **Parcourir ou faire défiler** : lorsque vous faites défiler rapidement une longue liste de contacts ou d'e-mails, appuyez sur l'écran pour interrompre le défilement.
- **Réseau social** : accédez à Facebook™, Twitter et bien d'autres. Rendez-vous sur Android Market™ pour retrouver les derniers widgets et applications officiels et découvrir ce que font vos amis. Appuyez sur **Applications** > **Market**.

