


Mode d'emploi Satfinder

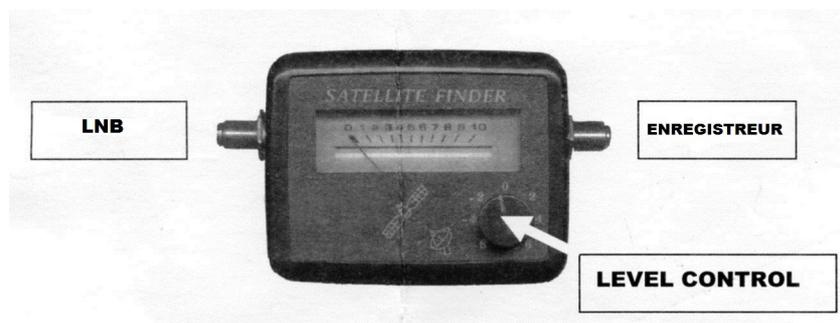

1. Raccorder au moyen d'un câble coaxial le connecteur « TO-LNB » à votre antenne parabolique et le connecteur « TO-REC » à votre récepteur satellite.
2. Vérifiez également si la recherche de satellite est correctement configurée. Branchez le cordon d'alimentation du récepteur. L'affichage du Satfinder doit s'allumer et l'aiguille doit se positionner environ sur 1.
3. Alignez grossièrement votre antenne parabolique vers le satellite souhaité. Vous pouvez ajuster la dérive et de l'angle d'élévation du miroir.
4. Positionnez l'aiguille sur 5 à l'aide du bouton de contrôle. Un signal sonore retentit et devient plus puissant lorsque l'antenne est la mieux orientée.
5. Alignez l'antenne parabolique de façon à obtenir le son le plus puissant. Conseil : à fond d'échelle, tournez le bouton de contrôle de niveau dans le sens antihoraire.
6. Retirez le Satfinder et raccordez la tête LND directement à votre récepteur.
7. Si la réception n'est pas bonne, reprendre la procédure à partir du point 1.

Important : Si vous utilisez votre Satfinder pour un satellite de bande C, assurez-vous de ne pas positionner l'aiguille sur 5 pour éviter de dépasser la pleine échelle. Si une antenne parabolique > 1 m de diamètre est utilisée, un atténuateur entre le LNB et le Satfinder doit être installé.