

MEDION®

24,6 cm / 9,7" Tablet-PC

MEDION® LIFETAB® S9512 (MD 99200)



Handleiding

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung

Inhoudsopgave

Over deze handleiding	5
In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -symbolen	5
Doelmatig gebruik	6
Conformiteitsverklaring	6
Veiligheidsinstructies	7
Gevaaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens om apparaten te bedienen.....	7
Repareer nooit zelf	8
Omgevingsomstandigheden	8
Aansluiten.....	9
Netadapter	9
Bedrading	9
Omvang van de levering	10
Aanzichten	11
Voorzijde.....	11
Achterkant	11
Linkerzijde.....	12
Rechterkant.....	12
Eerste ingebruikname	13
Eerste stappen	13
Uw Google-account aanmaken	13
Beschrijving van het beginscherm	13
Statuspictogrammen	15
Voeding	16
Netadapter.....	16
Accubedrijf	16
De accu laden	16
Aan- / uitschakelaar	17
De tablet-pc inschakelen	17
De tablet-pc uitschakelen.....	17
De tablet-pc in de energiebesparende modus schakelen	17
Apparaat uit de slaapmodus "wekken"	18
De displayvergrendeling configureren	18
Tablet-pc resetten (Reset)	19
Zo voert u de reset uit	19
Het bedienen van de tablet-pc	19
Beginscherm aanpassen.....	19
Instellingen configureren / controleren	20
DRAADLOOS EN NETWERKEN.....	20
APPARAAT	20
PERSOONLIJK	21
SYSTEEM	21
Software-updates.....	22

Play Store	22
Marktvreemde toepassingen gebruiken	22
Widgets - Hulpjes op het bureaublad	23
Achtergrondafbeeldingen / wallpaper vastleggen.....	23
Maak verbinding met het internet	24
Hoofdstellingen	24
Vliegmodus.....	24
Wireless LAN	25
WLAN activeren	25
Met een WLAN-netwerk verbinden	25
Bluetooth	26
Bluetooth activeren	26
Apparaten toewijzen (Pairing)	26
De tablet-pc op een pc aansluiten	26
Externe opslagmedia	27
De microSD-kaart insteken	27
Toegang tot de microSD-kaart.....	28
Toegang tot de microSD-kaart via de ES File explorer.....	28
Toegang tot de microSD-kaart via LIFETAB Media	28
De microSD-kaart verwijderen	28
De USB-sticks aansluiten	28
Toegang tot de USB-stick.....	29
Toegang tot de USB-stick via de ES File explorer.....	29
Toegang tot de USB-stick via LIFETAB Media	29
De USB-stick verwijderen	29
Communicatie	30
Browser	30
LIFETAB Media – entertainment	30
Camera	30
Video	30
Music	30
Extern toetsenbord.....	31
Veelgestelde vragen	32
Klantenservice	33
Verdere ondersteuning.....	33
Onderhoud.....	33
Maatregelen ter bescherming van het display	33
Recycling en verwijdering	34
Europese Richtlijn EN 9241-307 klasse II	35
Technische gegevens.....	37
Woordenlijst.....	38
Index.....	41

Copyright © 2012

Alle rechten voorbehouden.

Deze handleiding wordt auteursrechtelijk beschermd.

Het copyright berust bij de firma MEDION®.

Handelsmerken:

Google, Android en andere Google-merken zijn beschermde merken van Google Inc.

Andere handelsmerken zijn het eigendom van de desbetreffende houders.

Technische en optische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Over deze handleiding



Lees zorgvuldig de veiligheidsinstructies voordat u het apparaat in gebruik neemt. Volg de waarschuwingen op die op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing vermeld staan.

Bewaar de handleiding altijd onder handbereik. Geef deze handleiding erbij als u het apparaat aan iemand anders verkoopt of overdraagt.

In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -symbolen

	GEVAAR! Waarschuwing voor onmiddellijk levensgevaar! WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig onomkeerbaar letsel!
	VOORZICHTIG! <i>Volg de aanwijzingen op om letsel en materiële schade te voorkomen!</i> OPGELET! <i>Volg de aanwijzingen op om materiële schade te voorkomen!</i>
	OPMERKING! <i>Verdere informatie over het gebruik van het apparaat!</i>
	OPMERKING! Neem de informatie in deze handleiding in acht!
	WAARSCHUWING! Waarschuwing voor gevaar door elektrische schokken!
•	Opsommingspunt / informatie over gebeurtenissen tijdens de bediening
	Advies over uit te voeren handelingen

Doelmatig gebruik

Uw tablet-pc biedt een verscheidenheid aan manieren om te gebruiken: U kunt bijvoorbeeld altijd en overal op het internet surfen, nieuws en boeken lezen, gamen en van films genieten en met de hele wereld communiceren.

Het apparaat is bedoeld voor privé-gebruik en niet voor industrieel/commercieel gebruik.

Houd er rekening mee dat de garantie bij een ander dan het bedoelde gebruik komt te vervallen:

- Wijzig niets aan het apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is toegestaan of geleverd.
- Gebruik uitsluitend door ons geleverde dan wel toegestane reserveonderdelen en accessoires.
- Neem alle informatie in deze gebruikershandleiding in acht, in het bijzonder de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik van het apparaat geldt als niet doelmatig gebruik en kan tot persoonlijk letsel of schade leiden.
- Gebruik het apparaat niet onder extreme omgevingsfactoren.

Conformiteitsverklaring

Met deze tablet-pc zijn navolgende draadloze mogelijkheden meegeleverd:

- Wireless LAN
- Bluetooth

Vanwege het vermogen van de ingebouwde Wireless LAN-oplossing is het gebruik in Frankrijk alleen toegestaan binnen gebouwen.

In alle andere EU-landen zijn er op dit moment geen beperkingen. Informeer u voor gebruik in andere landen ter plaatse over de op dat moment toepasselijke wettelijke voorschriften.

Hiermee verklaart MEDION AG dat deze tablet-pc conform is aan de basiseisen en andere relevante voorschriften van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG.

Dit apparaat voldoet aan de basiseisen en relevante voorschriften van de Europese Richtlijn 2009/125/EG inzake ecologisch ontwerp.

De complete conformiteitsverklaringen zijn te vinden op www.medion.com/conformity.

C € 0700 !

Veiligheidsinstructies

Gevaren voor kinderen en personen met beperkte vermogens om apparaten te bedienen

Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van of geïnstrueerd zijn in het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat gaan spelen. Kinderen mogen het apparaat niet zonder toezicht gebruiken.

Berg het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen op.



GEVAAR!

Houd ook de plastic verpakkingen buiten het bereik van kinderen. Gevaar voor verstikking.

Bedrijfsveiligheid

Volg de instructies in dit gedeelte voor een veilige werking van uw tablet-pc.

- Open nooit de behuizing van tablet-pc of de netadapter! Dit kan leiden tot een elektrische kortsluiting of zelfs brand, met beschadiging van uw tablet-pc als gevolg.
- Stop geen voorwerpen via de sleuven en openingen in uw tablet-pc. Ze kunnen een elektrische kortsluiting of zelfs brand veroorzaken, met beschadiging van uw tablet-pc als gevolg.
- Als de tablet-pc wordt gebruikt in extreme omstandigheden, kan deze worden beschadigd.
- Gebruik de tablet-pc niet met aangesloten netadapter tijdens onweer om schade door blikseminslag te voorkomen.
- Plaats geen voorwerpen op de tablet-pc, die druk op het lcd-display zouden kunnen uitoefenen. Aan een gebroken display kunt u zich verwonden. Raak gebroken delen uitsluitend met handschoenen aan. Was uw handen met zeep.
- Raak het scherm niet aan met scherpe voorwerpen om beschadigingen te voorkomen.
- Stel de tablet-pc niet te lang aan hitte bloot. Dit betreft vooral het laten liggen in de auto, dan kunnen de verschillende componenten vervormen.
- Actualiseer regelmatig de software om de tablet-pc steeds stabiel en compatibel te houden.

Schakel de tablet-pc onmiddellijk uit of zet hem zelfs aan en neem contact op met de klantenservice, wanneer

- ... de netadapter en de bijbehorende stekker verbrand of beschadigd zijn. Vervang een beschadigde adapter door een originele adapter. Een defecte netadapter mag in geen geval worden gerepareerd.
- ... de omhuizing van de tablet-pc beschadigd is of als er vloeistof is binnengedrongen. Laat de tablet-pc eerst door de klantenservice controleren, omdat het gebruik van de tablet-pc niet meer veilig is. Er bestaat het risico op een elektrische schok!

Als de tablet-pc toch nat wordt,

- schakel deze dan niet in.
- trek de stekker uit het stopcontact en zet de tablet-pc uit.
- schakel deze pas opnieuw in als hij weer volledig droog is.

Repareer nooit zelf



WAARSCHUWING!

Probeer in geen geval het apparaat zelf te openen of te repareren. Daardoor loopt u het risico van een elektrische schok.

- Neem om risico's te vermijden bij storingen contact op met het Medion Service Center of een ander gespecialiseerd reparatiebedrijf.

Omgevingsomstandigheden

- De tablet-pc kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van 5° C tot 30° C en een relatieve luchtvochtigheid van 20% - 80% (zonder condensvorming).
- In uitgeschakelde toestand kan de tablet-pc bij 0° C tot 60° C worden opgeslagen.
- Haal de stekker van de netadapter bij onweer uit een stopcontact.
- Wacht tot uw tablet-pc zich aan de omgevingstemperatuur heeft aangepast voordat u deze gebruikt of de netadapter aansluit. Grote verschillen in temperatuur en vochtigheid kunnen binnenin de tablet-pc condensatie doen ontstaan die kortsluiting kan veroorzaken.
- Let erop dat u de tablet-pc niet aan hoge temperaturen en direct zonlicht in een auto blootstelt.
- Bewaar de originele verpakking voor het geval het apparaat moet worden verzonden.
- Uw tablet-pc is niet geschikt voor gebruik met beeldschermapparatuur in een werkomgeving, zoals gedefinieerd in van de verordening voor beeldschermapparatuur in een werkomgeving.

Aansluiten

Volg deze instructies om uw tablet-pc op de juiste wijze aan te sluiten:

Netadapter

- De behuizing van de netadapter mag niet worden geopend. Bij geopende behuizing bestaat het risico van een elektrische schok. De behuizing bevat geen onderdelen waarop onderhoud kan worden uitgevoerd.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de tablet-pc bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Onderbreek de stroomvoorziening van uw de tablet-pc door de stekker van de netadapter uit het stopcontact te halen.
- Gebruik de netadapter van de tablet-pc alleen bij geaarde stopcontacten met **AC 100-240V~ / 50 - 60 Hz wisselstroom**. Raadpleeg het energiebedrijf als u niet zeker bent van de voedingsbron op de plaats van installatie.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.
- Wanneer u de netadapter van het lichtnet wilt scheiden, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact en vervolgens de stekker van de tablet-pc. In omgekeerde volgorde zou de netadapter of het apparaat kunnen beschadigen. Houd bij het lostrekken van de stekker steeds de netadapter zelf vast. Trek nooit aan het snoer.



LET OP!

Gebruik om de tablet-pc op te laden uitsluitend de meegeleverde netadapter. De accu wordt niet opgeladen wanneer het apparaat op een pc is aangesloten.

Bedrading

- Leg de kabels zo, zodat niemand erop kan gaan staan of erover struikelen.
- Zet geen voorwerpen op de snoeren, deze kunnen daardoor beschadigd raken.

Omvang van de levering

Controleer de volledigheid van de levering en meld het bij ons binnen 14 dagen na aankoop, indien de levering niet compleet is. Met de door u gekochte product ontvangt u:

- Tablet-pc
- Micro-HDMI-kabel
- USB-kabel (lange kabel met USB-stekker)
- USB-host kabel (korte kabel met USB-bus)
- Reinigingsdoek
- Headset met geïntegreerde microfoon
- Tas
- Documentatie




GEVAAR!

Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen, zoals bijv. de folie. Bij onjuist gebruik bestaat er mogelijk verstikkingsgevaar.

Aanzichten

Voorzijde

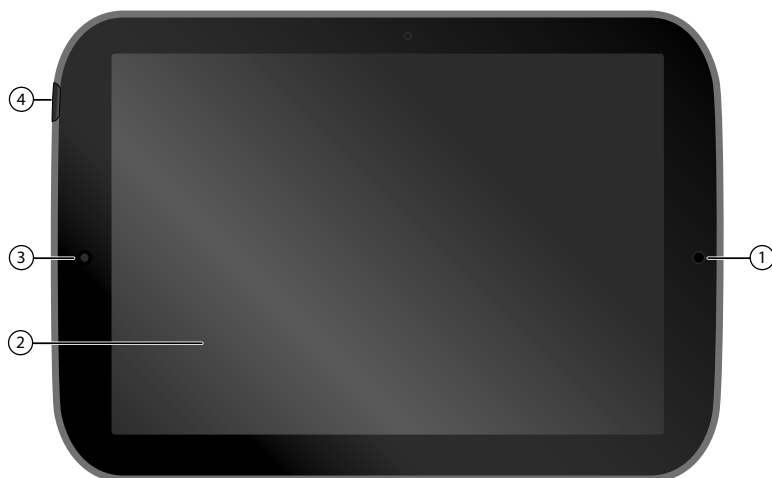

- 1) Lichtsensor
- 2) Display
- 3) Camera
- 4) Aan- / uitschakelaar

Achterkant



- 1) Volumeregeling +/-
- 2) luidsprekers

Linkerzijde



- 1) Headset-aansluiting
- 2) Aan- / uitschakelaar



WAARSCHUWING!


Een te hoog volume bij het gebruik van een oor- of hoofdtelefoon veroorzaakt een te hoge geluidsdruk en kan gehoorschade tot gevolg hebben. Stel het geluidsvolume in op de laagste stand voordat u iets gaat afspelen. Start het afspelen en verhoog het volume tot op het niveau dat u aangenaam vindt. Door de standaardinstelling van de equalizer te veranderen, kan het volume verhogen en blijvende gehoorschade veroorzaken. Bovendien kan het veranderen van de driver, de software, de equalizer, het besturingssysteem, etc. het volume te verhogen en dus ook blijvende gehoorschade veroorzaken. Wanneer het apparaat langere tijd op een hoog geluidsvolume via een hoofdtelefoon wordt gebruikt, kan dit tot gehoorschade bij de luisteraar leiden.



VOORZICHTIG!

Gebruik op dit toestel enkel de bijgeleverde headset.

Rechterkant

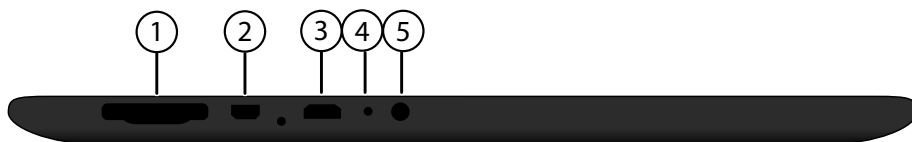

- 1) Sleuf voor microSD-geheugenkaart
- 2) Micro-HDMI aansluiting
- 3) micro-USB-aansluiting
- 4) Microfoon
- 5) Aansluiting voor netadapter



LET OP!

De microSD-kaart moet in de juiste richting worden ingebracht. Om te voorkomen dat de kaart beschadigt mag deze er niet met kracht worden ingedrukt.

Eerste ingebruikname

Voordat u uw tablet-pc in gebruik neemt, moet u eerst de tijd nemen om de belangrijkste paragraaf over de bedrijfsveiligheid te lezen.

Eerste stappen

- ▶ Sluit de meegeleverde netadapter aan op de netadapteraansluiting van de tablet-pc. Sluit de netadapter aan op een vrij stopcontact.
- ▶ Schakel de tablet-pc in met de aan/uit-schakelaar. Houd de aan-/uitschakelaar voor langere tijd ingedrukt. De tablet-pc start op en er worden na elkaar verschillende logo's en animaties weergegeven.
- ▶ Na het verschijnen van het welkomstscherf kiest u uw taal en tikt dan op Start .



OPMERKING!

De eerste installatie kan enige tijd duren.

Tijdens de eerste configuratiefase kunt u naar het vorige scherm terugkeren door Terug te selecteren.

- ▶ Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.

Uw Google-account aanmaken

Uw tablet-pc biedt u de mogelijkheid om van een scala van diensten van Google™ gebruik te maken. U hebt een Google™-account nodig om deze diensten te gebruiken. Met dit account kunt u gebruik maken van een groot aantal diensten, zoals Gmail™.



OPMERKING!

U moet over een internetverbinding beschikken om een Google™ account aan te maken of om u te kunnen aanmelden. U kunt via een WLAN-verbinding op het internet gaan.

Denk eraan dat er bij een actieve internetverbinding kosten ontstaan.

U kunt van de Android Market gebruikmaken om alle beschikbare software-updates automatisch te laden.

Beschrijving van het beginscherf

Het beginscherf wordt weergegeven wanneer uw tablet-pc volledig opgestart en er geen andere toepassing op de voorgrond is. Het is verdeeld in meerdere pagina's, die u kunt bereiken door met uw vinger van links naar rechts te vegen. Het beginscherf wordt gebruikt om snelkoppelingen (Eng. Shortcuts) en mini-views (Eng. Widgets) naar applicaties weer te geven en bevat reeds een aantal van deze elementen.

- ▶ Tik op het desbetreffende item om de bijbehorende applicatie te starten, of om nadere informatie te verkrijgen.
- ▶ U kunt deze inhoud desgewenst ook aanpassen en van een eigen achtergrondafbeelding voorzien (zie hieronder)



In de **Titelbalk** van het beginscherm, die zich aan de bovenkant bevindt, vindt u de volgende symbolen:

Nr.	Pictogram	Beschrijving
1		Dit pictogram start een Google-zoekopdracht. De zoekopdracht betreft zowel de inhoud van uw tablet-pc (zoals uw contacten en geïnstalleerde programma's) evenals het internet. Het invoerscherm biedt u suggesties om aan te vullen terwijl u typt.
2		Dit pictogram lanceert een voice search op het internet. Spreek de gewenste tekst in de microfoon.
3		Dit pictogram biedt u een lijst van alle toepassingen op uw tablet-pc. Tik op een toepassing om deze te starten. Houd uw vinger langer op een toepassing, om een snelkoppeling naar de applicatie op het beginscherm te plaatsen (sleep de toepassing naar de desbetreffende pagina) of te verwijderen (sleep de toepassing naar de Pullenbak).

In de **Titelbalk** van het beginscherm, die zich aan de bovenkant bevindt, vindt u de volgende symbolen:

Nr.	Pictogram	Beschrijving
4		Dit pictogram voert u meteen terug naar het voorafgaande scherm. Stelt u zich de verschillende schermen van een toepassing als een stapel voor. Alleen het bovenste scherm van deze stapel is zichtbaar. Het onderste scherm is altijd het beginscherm. De toets haalt het bovenste item van de stapel. Deze gedraagt zich zo ongeveer als de Terug-knop, die u van uw webbrowser kent.
5		Dit pictogram voert u terug naar het beginscherm. Houd er rekening mee dat de toepassing waarin u zich voorheen bevond hierdoor niet eindigt, maar pauzeert en verhuist naar de achtergrond. Ze verbruikt zo nog steeds geheugen en mogelijk ook reken capaciteit. Een dergelijke toepassing kunt u ook weer terug naar de voorgrond halen (zie hieronder).
6		Dit pictogram toont een lijst van recent gebruikte applicaties. U kunt het gebruiken om een applicatie opnieuw te starten, of om van de achtergrond terug te keren naar de voorgrond. Tik daarvoor eenvoudig ook op de bijbehorende mini-view. U kunt de lijst tevens als Task Manager gebruiken: Om ervoor te zorgen dat een toepassing beëindigd wordt, tikt u op het rode X symbool.

Titel- en statusbalk vindt u in enigszins gewijzigde vorm in de meeste toepassingen terug. Sommige toepassingen zijn voorzien van een dynamisch menu met extra opdrachten. Dit is toegankelijk via een pictogram, ofwel in de titelbalk (rechts) of in de statusbalk (naast de recent gebruikte toepassingen).

Statuspictogrammen



Rechts onder het display zijn de statuspictogrammen actief, die het volgende laten zien:

- SD-kaart is aanwezig
 - Huidige tijd
 - per WLAN verbonden
 - Accu-indicator
 - o.a.
- Tik op een statuspictogram om verdere details (bijvoorbeeld om de inhoud van een bericht te lezen) of een snelle toegang tot de instellingen (zoals tijd of netwerk) te verkrijgen.

Voeding

Sluit de tablet-pc aan op de netadapter als u het apparaat voor het eerst inschakelt of als dit lange tijd uitgeschakeld is geweest. De tablet-pc is uitgerust met een herlaadbare, ingebouwde, krachtige lithiumbatterij die u via de meegeleverde netadapter kunt opladen.

Netadapter

De tablet-pc wordt geleverd met een universele netadapter. Het volgende bereik wordt ondersteund: **AC 100-240V~ / 50 - 60 Hz wisselstroom**. Volg de instructies voor een veilig gebruik van de netadapter op z. pagina 9.

De netadapter wordt aangesloten op een stopcontact. De netadapter levert stroom aan de tablet-pc en laadt de accu op. De accu wordt tevens opgeladen als u met de tablet-pc werkt en de netwerkadaptor is aangesloten. Ook wanneer de tablet-pc niet is aangesloten op de netwerkadaptor is deze nog steeds van stroom voorzien. Daarom dient u de netwerkadaptor los te koppelen van het stopcontact als deze niet is aangesloten op de tablet-pc.



LET OP!

Gebruik om de tablet-pc op te laden uitsluitend de meegeleverde netadapter.

Accubedrijf

Accu's slaan elektrische energie in hun cellen op en leveren deze weer af als nodig is. De levensduur en prestaties van de accu is afhankelijk van een zorgvuldige behandeling.

De accu moet voor het opladen altijd volledig worden ontladen en weer opnieuw geladen om een lange levensduur en de prestaties te optimaliseren.

De accu laden

U kunt de accu opladen met de netadapter of met de meegeleverde micro-USB-kabel. Als de netadapter is aangesloten en ingeschakeld laadt de batterij automatisch op, ongeacht of de tablet-pc is ingeschakeld of niet. Als de tablet-pc is ingeschakeld, duurt het opladen aanzienlijk langer.



OPMERKING!

et laadproces wordt onderbroken als de accuspanning of temperatuur te hoog is.


Aan- / uitschakelaar

De tablet-pc inschakelen

- Druk 2-3 seconden op de aan-/uitschakelaar aan de linkerkant van de tablet-pc. De tablet-pc schakelt in.

De tablet-pc uitschakelen

- Druk op de aan- / uitschakelaar tot de volgende mededeling verschijnt:

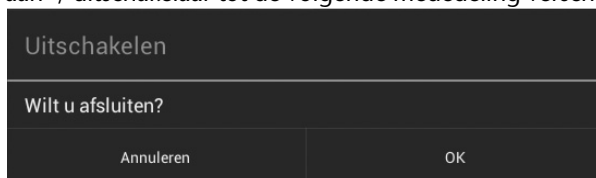

- Tik op **OK**, om uw tablet-pc uit te schakelen.

De tablet-pc in de energiebesparende modus schakelen

Om levensduur van de batterij te optimaliseren gaat de tablet-pc in de energiebesparende modus wanneer deze niet meer in gebruik is.

In de energiebesparende modus verbruikt de tablet-pc weinig stroom aangezien het display is uitgeschakeld. Als binnen een bepaalde tijd geen activiteit plaatsvindt, schakelt de achtergrondverlichting automatisch uit en het apparaat wordt vergrendeld.


Als uw tablet-pc is ingeschakeld en u deze op dat moment niet nodig heeft kunt u kort op de aan-/uitschakelaar tikken om het display te dimmen. Het apparaat gaat dan in de energiebesparende modus en wordt vergrendeld.

Via **Instellingen > Weergave > Slaapstand** kunt u de periode instellen.

Apparaat uit de slaapmodus "wekken"

Als het scherm is uitgeschakeld, drukt u kort op de aan- / uit-schakelaar om het scherm weer te activeren.

- Sleep hiervoor het slotpictogram naar het teken , om de hoofdpagina te bereiken.

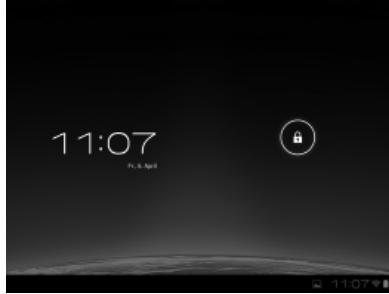

De displayvergrendeling configureren

Via **Instellingen > Beveiliging > Schermvergrendeling** kunt u de volgorde voor de displayvergrendeling instellen.

Tablet-pc resetten (Reset)

U heeft de mogelijkheid om uw tablet-pc te resetten als deze niet meer reageert of werkt. Deze optie start het toestel opnieuw, zonder dat een nieuwe installatie nodig is. De reset wordt vaak gebruikt om het geheugen opnieuw te organiseren. Daarbij worden alle geopende programma's afgebroken en wordt het werkgeheugen opnieuw geïnitieerd.

Zo voert u de reset uit

- ▶ Druk ca. 7 seconden lang op de aan-/uitschakelaar. Het apparaat wordt uitgeschakeld en kan vervolgens opnieuw worden gestart (z. pagina 16).

Het bedienen van de tablet-pc

Uw tablet-pc wordt bediend met de vingertoppen. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen.

- ▶ Tik op het scherm om apps te selecteren of te openen.
- ▶ Als u uw vinger op een invoerveld laat rusten, worden alle beschikbare opties getoond.
- ▶ Sleep uw vinger over het display om omhoog, omlaag, naar links of rechts te bladeren.
- ▶ Als u iets langer op een applicatie duwt, kunt u deze over het display slepen en elders plaatsen.
- ▶ Trek gelijktijdig op het scherm twee vingers uit elkaar of tik twee keer op het display om in te zoomen op een webpagina of deze kleiner te maken.



OPMERKING!

U kunt het display horizontaal of verticaal bekijken. Houd het display eenvoudig in de gewenste positie.

Beginscherm aanpassen

Uw tablet-pc beschikt over verschillende werkbladen. U kunt het scherm met uw vingers verplaatsen, het display aanpassen of pictogrammen tussen de desktops verschuiven.

Instellingen configureren / controleren

Tik om de instellingen op uw tablet-pc te wijzigen op **Apps > Instellingen**.

Links verschijnen alle beschikbare instellingen. Door het display aan te raken, kunnen de items in het menu voor de instellingen worden geselecteerd.

DRAADLOOS EN NETWERKEN

Symbool	Menunaam	Beschrijving
	Wi-Fi	wordt gebruikt voor het configureren en beheren van de draadloze verbindingen (WLAN)
	Bluetooth	wordt gebruikt voor het configureren en beheren van de draadloze verbindingen (Bluetooth)
	Datagebruik	toont de verbruiksgegevens van de geïnstalleerde toepassingen
	Meer...	Hier kunt u de flight mode instellen

APPARAAT

Symbool	Menunaam	Beschrijving
	SRS	Instellingen voor het ingebouwde SRS sound system
	Geluid	Het selecteren van de geluidsinstellingen, zoals ringtones en alerts
	Weergave	Het selecteren van de weergave-instellingen, bijv. helderheid
	Opslagruimte	Controleer het beschikbare geheugen op de geplaatste microSD-kaart en het interne geheugen van het apparaat.
	Accu	geeft de oplaadstatus en resterende accuduur aan
	Apps	Toepassingen beheren en het installeren van nieuwe toepassingen

PERSOONLIJK

Symbool	Menunaam	Beschrijving
	Accounts & synchronisatie	Beheer uw rekeningen en instellingen voor de synchronisatie
	Locatieservices	U kunt de bronnen instellen, die gebruikt worden om uw locatie te bepalen
	Beveiliging	Hier bepaalt u uw ontgrendelpatroon, stelt u het SIM-slot of het beheer van de registerinformatie op uw tablet-pc in.
	Taal en invoer	Het instellen van de taal van het besturings-systeem, de regio en de tekstinvoer opties
	Back-up maken en opnieuw in...	Instellingen voor beveiliging van gegevens, bijv. back-up, systeemherstel en persoonlijke gegevens

SYSTEEM

Symbool	Menunaam	Beschrijving
	Datum en tijd	Instellen van de datum, tijd, tijdzone, datum- en tijdnnotatie
	Toegankelijkheid	Nadat installatie van de toepassingen voor bedieningsondersteuning kunnen hier de opties worden ingesteld.
	Opties voor ontwikkelaars	
	Over tablet	Toont de status van uw mobiele netwerk, de accu, juridische kennisgevingen en hardware-updates

Voorbeeld

- Selecteer het gewenste item aan de linkerkant waarmee gelijktijdig aan de rechterkant van het scherm een submenu wordt geopend.
- Om terug te keren naar het vorige menu of naar een andere van de beschikbare menu's opnieuw, selecteert u de titel in de lijst aan de linkerkant.

Software-updates

Als er een software-update beschikbaar is, kunt u deze update via het internet downloaden.

Om de beschikbaarheid van nieuwe updates te controleren, gaat u naar

Instellingen > Over tablet > Systeemupdate.

Play Store

Uw tablet-pc is gebaseerd op het Android-platform en u kunt de functionaliteit van de tablet-pc uitbreiden door het installeren van extra applicaties. De Android-marktplaats wordt  Play Store genoemd. Het biedt u een gemakkelijke manier om games en andere applicaties te installeren.



OPMERKING!

Om toegang tot de Android-marktplaats te krijgen, heeft u zowel een internetverbinding als een Google-account nodig (z. pagina 13).

Marktvreemde toepassingen gebruiken

Als u applicaties wilt installeren uit andere bronnen dan deze van de officiële markt (bijvoorbeeld via webbrowser of geheugenkaart), tikt u in de instellingen op **Beveiliging** en vinkt u **Onbekende bronnen** aan. Standaard is er geen vakje aangevinkt.

Widgets - Hulpjes op het bureaublad

Met widgets - kleine programma's die op de desktop worden uitgevoerd - kan van alles worden weergegeven en uitgevoerd. Zo gebruikt u widgets:

- ▶ Tip op  > **Widgets**. Alle beschikbare widgets worden weergegeven:




- ▶ Om een widget toe te voegen, tikt u op de gewenste widget en sleept u deze naar het gewenste scherm.
- ▶ U kunt ook widgets in Play Store  downloaden. Deze widgets verschijnen dan eveneens tussen alle beschikbare widgets
- ▶ Om een widget te verwijderen, tikt u op de widget en sleept u deze naar de bovenkant van het scherm op de **X**. De widget wordt verwijderd.

Achtergrondafbeeldingen / wallpaper vastleggen

Blader door veel wallpapermotieven en rust uw tablet-pc uit met een fris design.


- ▶ Tik net zolang op het hoofdscherm tot de volgende melding verschijnt:

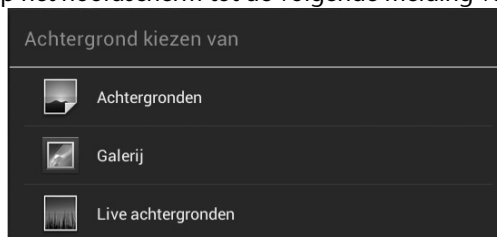

- ▶ Blader door wallpapermotieven en achtergrondafbeeldingen.
- ▶ Tik op de gewenste afbeelding en selecteer **Achtergrond instellen**.

Maak verbinding met het internet

Hoofdinstellingen

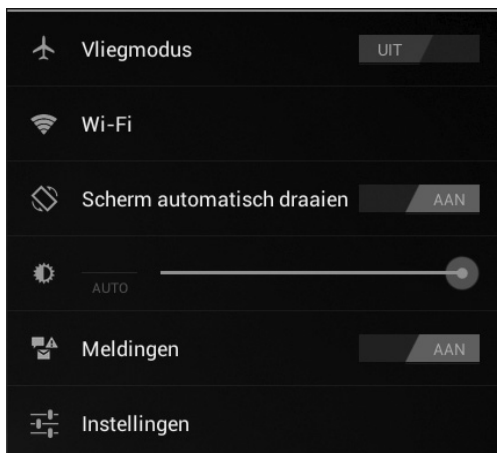

Met de standaard verbindinginstellingen kunt u via een WLAN-aansluiting een verbinding maken met het internet.

Vliegmodus

Via de vliegmodus kunt u alle draadloze verbindingen (bijv. WLAN, Bluetooth) deactiveren.

- ▶ Tik op de hoek rechtsonder in de taakbalk en dan op  **Instellingen**.
- ▶ Tik op de **vliegmodus** en dan op **AAN** of **UIT**, om de draadloze verbindingen in of uit te schakelen.

Wireless LAN

WLAN activeren



OPGELET!

Schakel deze optie voor draadloze netwerken in wanneer u zich in een omgeving bevindt waar deze optie kan interfereren met kritische functies of gevoelige apparaten, zoals in vliegtuigen, ziekenhuizen en andere medische inrichtingen etc.

- ▶ Tik op **Apps > Instellingen**.
- ▶ Tik op **Draadloos & netwerken**.
- ▶ Tik op **WLAN > AN**, om deze functie te starten.

Als u ingelicht wilt worden over een beschikbaar open netwerk, zorg er dan voor dat de functie Netwerkinformatie geselecteerd is:

- ▶ Tik hiertoe op **Apps > Instellingen > WLAN**.
- ▶ Tik in de hoek rechtsboven op  **> Geavanceerd**.
- ▶ Vink het vakje aan bij **Netwerkinformatie**. Standaard is er geen vakje aangevinkt.

U kunt een WLAN-netwerk ook handmatig toevoegen via de optie **WLAN-netwerk toevoegen** door het invoeren van de netwerk-SSID met de desbetreffende niveaus van beveiliging.

Met een WLAN-netwerk verbinden

- ▶ Tikt u op **Apps > Instellingen** en aansluitend op **Draadloos en netwerken > Wi-Fi > AAN**. Hier worden de gegevens van de WLAN-netwerken weergegeven, die uw tablet-pc kan vinden en de bijbehorende veiligheidsinstellingen (open of beveiligd).
- ▶ Tik op het netwerk, waarmee u verbonden wilt worden.



OPMERKING!

Als u met een beveiligd netwerk een verbinding tot stand wilt brengen, moet u een wachtwoord invoeren om toegang te krijgen.

Bluetooth

Via Bluetooth kunnen bestanden tussen lokale en aangesloten apparaten worden uitgewisseld.

Bluetooth activeren



OPGELET!

Schakel deze optie voor draadloze netwerken in wanneer u zich in een omgeving bevindt waar deze optie kan interfereren met kritische functies of gevoelige apparaten, zoals in vliegtuigen, ziekenhuizen en andere medische richtingen etc.

- ▶ Tikt u op **Apps > Instellingen** en aansluitend op **Draadloos en netwerken**.
- ▶ Tik op **Bluetooth > AAN**, om deze functie te starten.
- ▶ Tik op **Apparaten zoeken**, waar bij de betrokken apparaten de Bluetooth-functie geactiveerd moet zijn.



OPMERKING!

Verschaft u zich voor deze procedure toegang tot uw Bluetooth-apparaat en zorg dat het apparaat zich in het ontvangstbereik van ca. 10 m.

Apparaten toewijzen (Pairing)

- ▶ Tik op **Bluetooth > AAN**.
- ▶ Tik rechts in het venster op LIFETAB_S9512 en activeer zo de optie **Zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten**.
- ▶ Tik in de hoek rechtsboven op **Apparaten zoeken** en doorzoek het netwerk op beschikbare apparaten, selecteer het gewenste apparaat en wacht op de herkenning.
- ▶ Bevestig met de keuze van koppeling uitvoeren.

De apparaten zijn nu aan elkaar toegewezen en kunnen zich automatisch met elkaar verbinden, wanneer ze binnen elkaars bereik zijn.

De tablet-pc op een pc aansluiten

Met de micro-USB-aansluiting kunt u de tablet-pc via de meegeleverde USB-kabel met een pc verbinden. De pc herkent de tablet-pc als USB-apparaat.

Externe opslagmedia

Uw tablet-pc kan gebruik maken van externe opslagmedia. Hiermee kunt u het apparaat met opslagruimte uitbreiden en gegevens met uw desktop-pc of met andere personen uitwisselen. U kunt de volgende soorten opslagmedia gebruiken:

- microSD-geheugenkaarten
Deze worden in de desbetreffende kaartsleuf gestoken.
- USB-geheugen, b.v. USB-sticks of USB-harddisks
Hiervoor hebt u de USB-hostadapter nodig.



OPMERKING!

De vorm en de capaciteit van een geheugenkaart kan per fabrikant verschillen. Uw tablet-pc ondersteunt het microSD-formaat.


De microSD-kaart insteken



OPMERKING!

De geheugenkaarten kunnen maar in een richting ingestoken worden. Een kaart die is verkeerd ingestoken, kan de kaartlezer en / of de kaart beschadigen.

- ▶ Open het afsluitklepje van de sleuf voor de microSD-kaart.
- ▶ Plaats de microSD-kaart in de sleuf, **met de contacten naar voren en weg van het display**. De kaart moet voorzichtig vergrendelen.

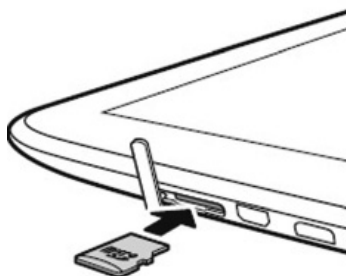

Na het insteken van de microSD-kaart verschijnt onderaan rechts van de taakbalk de melding **SD card is mounted**.



OPGELET!

Verwijder nooit de SD-kaart, zonder deze eerst af te sluiten. Dit kan leiden tot verlies van gegevens!

Toegang tot de microSD-kaart

Met de **ES File Explorer** of een andere toepassing naar keuze (bijv. LIFETAB MEDIA) kunt u toegang krijgen tot de inhoud van de microSD-kaart, en muziek afspelen of foto's bekijken.

Toegang tot de microSD-kaart via de ES File explorer

- ▶ Open de **ES file explorer**.

De SD-kaart wordt automatisch herkend.

Toegang tot de microSD-kaart via LIFETAB Media


- ▶ Start **LIFETAB Media**.
- ▶ Kies Categorie **Music, Video, Photo** of **Camera**.
- ▶ De gegevens van de betreffende categorie kunnen nu worden weergegeven.

De microSD-kaart verwijderen

- ▶ Tik op **Instellingen > Opslagruimte**.
- ▶ Tik op **Instellingen > SD-kaart ontkoppelen**.
- ▶ Druk nu voorzichtig op de microSD-kaart. De microSD-kaart ontgrendelt en springt een stukje uit de sleuf.
- ▶ Verwijder de geheugenkaart door hem er voorzichtig uit te trekken.

De USB-sticks aansluiten

- ▶ Sluit de meegeleverde USB-hostkabel aan op de tablet-pc.
- ▶ Sluit de USB-stick aan op de USB-hostkabel.

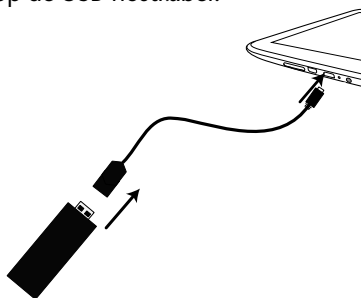

Na het aansluiten van de USB-stick verschijnt onderaan rechts van de taakbalk de mededeling **USB storage is mounted** .



OPGELET!

*Verwijder nooit de USB-stick, zonder deze eerst af te sluiten.
Dit kan leiden tot verlies van gegevens!*

Toegang tot de USB-stick

Met de **ES File Explorer** of een andere toepassing van uw keuze (bijv. LIFETAB MEDIA) kunt u toegang krijgen tot de inhoud van de USB-stick en muziek afspelen of foto's bekijken.

Toegang tot de USB-stick via de ES File explorer

- ▶ Open de **ES file explorer**.

De USB-stick wordt automatisch herkend.

Toegang tot de USB-stick via LIFETAB Media

- ▶ Start **LIFETAB Media**.
- ▶ Kies Categorie **Music, Video, Photo** of **Camera** .
- ▶ De gegevens van de betreffende categorie kunnen nu worden weergegeven.

De USB-stick verwijderen

- ▶ Tik op **Instellingen > Opslagruimte**.
- ▶ Tik op **Instellingen > Unmount the USB storage**.
- ▶ Verwijder het USB-geheugen door de stekker van de USB-hostkabel zorgvuldig.


Communicatie

Browser

Zodra u een verbinding met het netwerk tot stand hebt gebracht, tikt u op het pictogram **Browser**  om op het net te surfen.

LIFETAB Media – entertainment

Via de toepassing **LIFETAB Media**  kunt video's bekijken, naar muziek luisteren, foto's bekijken of gebruik maken van de ingebouwde camera.

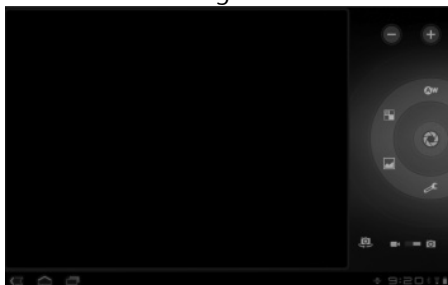

Camera

Met deze applicatie kunt u gebruik maken van de ingebouwde camera om foto's en/of films op te nemen.

Links onderaan verschijnt een miniatuurweergave van de gemaakte foto's of opgenomen film. Door gewoon op de miniatuurafbeelding te klikken, kan de gebruiker de video afspelen of de gemaakte foto bekijken.



OPMERKING!

Door te klikken op de symbolen + / - links bovenaan (zie afbeelding), wordt een extra zoomfunctie geactiveerd.

Video

Hier kunt u video's openen die in het interne geheugen of op de externe geheugenkaart opgeslagen zijn. Selecteer de gewenste film om deze af te spelen.



OPMERKING!

Als u op de televisie video's afspeelt die op de tablet-pc opgeslagen zijn, kunt u het volume hiervan alleen op de televisie regelen.

Music

Met deze toepassing kunnen muziekalbums worden gevisualiseerd en afgespeeld. De multimediarubrieken zijn ingedeeld in artiesten, albums, stukken, afspeellijsten.

Extern toetsenbord

Als u uw tablet-pc voor het schrijven van lange e-mails of teksten gebruikt, kan een extern toetsenbord nuttig zijn. U kunt toetsenborden via USB (met de USB-hostadapter) of via Bluetooth (zie „Bluetooth“ op pagina 26) verbinden. Als u voor de eerste keer een verbinding maakt met een onbekend toetsenbord, dan wordt enkel een US-toetsenlayout weergegeven, d.w.z. sommige toetsen hebben een andere configuratie dan gebruikelijk. U kunt met behulp van de app **Extern toetsenbord** een andere configuratie voor het momenteel verbonden toetsenbord instellen.



- Koppel het toetsenbord na de configuratie van de tablet-pc en verbind het vervolgens opnieuw met de tablet-pc. Om u te helpen, geeft de app dit op het juiste ogenblik aan.
- Volg de instructies van de app.



OPMERKING!

De configuratie gebeurt alleen voor het toetsenbord dat op het moment van instellen verbonden is. De configuratie blijft voor dit toetsenbord (zelfs na hernieuwde verbinding) gelden tot u een andere configuratie selecteert.

Als u gebruik maakt van een pc-toetsenbord met functietoetsen (F1 tot F12), zijn de functietoetsen met speciale Android-mogelijkheden geconfigureerd. De configuratie wordt weergegeven in de app.

Veelgestelde vragen

Hoe schakel ik de tablet-pc uit als het systeem geblokkeerd is?

- ▶ Houd de aan-/uitschakelaar gedurende enkele seconden ingedrukt. Het apparaat wordt uitgeschakeld en kan vervolgens opnieuw worden gestart (z. pagina 16).

Hoe kan ik de fabrieksinstellingen van de tablet-pc herstellen?

- ▶ Tik op **Instellingen > Back-up maken en opnieuw in... > Fabrieksinstellingen terug** in de persoonlijke gegevens, om de fabrieksinstellingen voor het systeem te herstellen.

Let op: In dat geval gaan al uw opgeslagen gegevens verloren!

Hoe verleng ik de levensduur van de accu?

- ▶ Verminder de helderheid van het display tot een aanvaardbaar niveau.
- ▶ Schakel Wi-Fi, Bluetooth en gps uit.
- ▶ Verlaag de waarde **Slapstand** van het display.

Wat moet ik doen als de afbeelding/foto niet duidelijk is?

- ▶ Controleer of de beschermfolie verwijderd is.
- ▶ Controleer of de lens schoon is (nadat een foto is genomen of een video is opgeslagen) en reinig deze indien nodig met een zachte, niet-pluizende doek.

Wat moet ik doen als er een microSD-kaart niet wordt gelezen?

- ▶ Plaats de microSD-kaart in de daarvoor bestemde sleuf en herstart de tablet-pc.

Hoe kan ik de verlichting automatisch regelen?

- ▶ Schakel de automatische helderheidsfunctie in. Kies daarvoor **Instellingen > Weergave > Helderheid** en activeer de keuze **Automatische helderheid**.

Waarom zijn Bluetooth en WiFi uitgeschakeld?

- ▶ Controleer of de **Vliegmodus** actief is. In dit geval kunnen de functies van Bluetooth en WLAN niet worden geactiveerd. Schakel de flight mode uit.

Klantenservice

Verdere ondersteuning

In geval van problemen neemt u contact op met onze klantenservice die u zal proberen helpen bij het verhelpen ervan. Voordat u ons belt, zorgt u er wel voor dat u het aankoopbewijs en de volgende informatie bij de hand hebt:

- Als er een melding op het scherm verschijnt, hoe luidt deze dan?
- Welke stappen hebt u al ondernomen om het probleem op te lossen?
- Vermeld uw klantnummer als u er reeds een hebt ontvangen.

Onderhoud



OPGELET!

De behuizing van het beeldscherm bevat geen onderdelen die moeten worden gereinigd of onderhouden.

De levensduur van de tablet-pc, kunt u met de volgende maatregelen verlengen. Voor het reinigen van de tablet-pc en aanverwante accessoires, gaat u als volgt te werk:

- ▶ Schakel de tablet-pc uit.
- ▶ Voordat u met de reinigingswerken begint, koppelt u steeds de netstekker en alle aansluitkabels los.
- ▶ Reinig de tablet-pc met de meegeleverde doek.
- ▶ Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen.

Maatregelen ter bescherming van het display

- Het display is de meest gevoelige component van de tablet-pc, want het is gemaakt van dun glas. Het kan dus breken als onder sterke druk komt te staan. Maak geen krassen op de afdekking van de tablet-pc, aangezien krassen niet kunnen worden verwijderd.
- Vermijd contact tussen het display en harde voorwerpen (zoals knoppen, horlogebandje).
- Plaats geen voorwerpen op het display.
- Laat geen voorwerpen op het display vallen.
- Giet geen vloeistoffen in de tablet-pc, omdat deze zou kunnen worden beschadigd.
- Maak geen krassen op het scherm met uw nagels of met een hard voorwerp.
- Reinig het display niet met chemische reinigingsmiddelen.
- Reinig het display met een zacht droog doekje.

Recycling en verwijdering

Apparaat



Verwijder het apparaat aan het einde van zijn levenscyclus niet zomaar in het gewone huishoudelijke afval. Vraag naar mogelijkheden voor een milieuvriendelijke verwerking.



Batterijen



Lege batterijen horen niet bij het huisvuil! Ze moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor lege batterijen.

Verpakking



Uw apparaat is verpakt als bescherming tegen beschadiging tijdens het transport. De verpakking is van materialen die milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en daarna vakkundig gerecycled.


Als u vragen hebt over de verwijdering, neem dan contact op met uw verkooppunt of met onze klantenservice.

Europese Richtlijn EN 9241-307 klasse II

In het verleden zijn er steeds verschillende benaderingen geweest om het aantal toegestane pixelfouten te definiëren. Maar deze waren meestal zeer ingewikkeld en totaal verschillend van fabrikant tot fabrikant. Daarom hanteert MEDION bij de garantieprocedure voor alle producten met een tft-scherm de strenge en transparante eisen van **EN 9241-307, klasse II**; die hieronder worden samengevat.

De norm **EN 9241-307** definieert o.a. algemene eisen wat betreft pixelfouten. De pixelfouten kunnen in vier foutklassen en drie soorten fouten worden ingedeeld. Elke pixel bestaat weer uit drie subpixels, elk met een primaire basiskleur (rood, groen, blauw).

Pixelstructuur

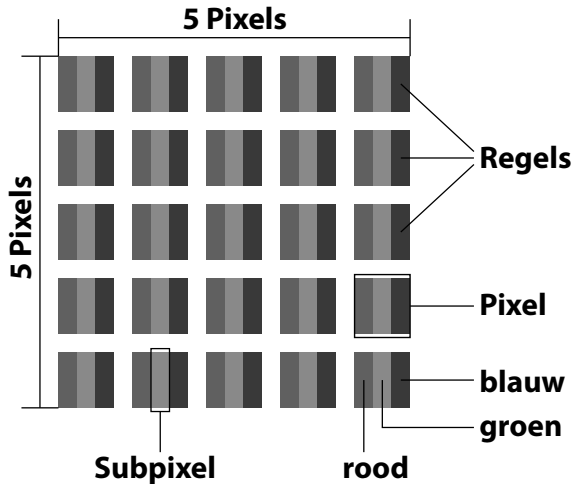

Type pixelfouten

- Type 1:
permanent oplichtende pixels (heldere, witte punt), hoewel niet geactiveerd. Een witte pixel ontstaat door het oplichten van alle drie subpixels.
- Type 2:
niet-lichtgevende pixels (donkere, zwarte punt), hoewel geactiveerd
- Type 3:
Abnormale of defecte subpixels van rood, groen of blauw (bijvoorbeeld brandt continu op halve sterkte, er licht een kleur niet op, knippert of flakkert, maar niet van type 1 of 2)

Aanvulling: Cluster van type 3 (= verlies van twee of meer subpixels in een blok van 5 x 5 pixels. Een cluster is een veld van 5 x 5 pixels (15 x 5 subpixels).

EN 9241-307, foutklasse II

Resolutie	Type 1	Type 2	Type 3	Cluster Type 1, Type 2	Cluster Type 3
1024 x 768	2	2	4	0	2
1280 x 800	3	3	6	0	3
1280 x 854	3	3	6	0	3
1280 x 1024	3	3	7	0	3
1366 x 768	3	3	7	0	3
1400 x 1050	3	3	8	0	3

Technische gegevens

Beschrijving	MD 99200 (S9512)
Afmetingen (b x h x d)	247 x 8,9 x 185 mm
Gewicht	ca. 580 g
Netadapter met aansluitkabel	Ampower Teck. Co., model: KSAS015050025
CPU	TI OMAP 4430 Dual Core-processor (1,0 GHz)
Geheugen	16 GB flashgeheugen
Display	24,6 cm/9,7" aanraakscherm Resolutie: 1024 x 768 pixels
Accu	Li-polymeeraccu (24,8 Wh)
Draadlooseigenschappen	WLAN: IEEE 802.11n Bluetooth 3.0 + EDR
Camera's	1,3 MP camera (frontzijde)
Headset met geïntegreerde microfoon	Cosonic P180
Besturingssysteem	Android 4.0

Woordenlijst

Android Market

is een dienst van Google en het centrale aanspreekpunt onder Android als het gaat om apps. Over de Market-app kun je zoeken naar apps met een bepaalde naam en ze op het Android-apparaat installeren.

Apps

(= toepassing) toepassingen voor geavanceerde smartphones en tablet-pc's, die via een in het besturingssysteem geïntegreerde onlineshop zijn gekocht en direct op het apparaat worden geïnstalleerd.

Bluetooth

Als Bluetooth wordt een radio-interface van een apparaat aangeduid die draadloos andere apparaten moet verbinden of draadloze gegevensoverdracht mogelijk moet maken.

Flight mode

De flight mode deactiveert de draadloze functies, teneinde de bepalingen van luchtvaartmaatschappijen, ziekenhuizen en andere instellingen waar draadloze netwerken niet zijn toegestaan.

GPS

GPS staat voor **Global Positioning System** of globale positiebepalingssysteem. Deze term duidt op een satellietgebaseerde technologie voor een trackingsysteem, met behulp waarvan de locatie van een apparaat met ingebouwde gps tot op een paar meter precies kan worden bepaald. Er zijn 24 speciale satellieten beschikbaar, die voor gps-tracking kunnen worden gebruikt.

Download

Het "Downloaden" van een bestand van externe computers naar de eigen met behulp van een transmissieprotocol.

E-mail

Een persoonlijk, elektronisch bericht naar een andere gebruiker, dat via het internet werd verzonden.

Internet

Wereldwijd datanetwerk. Zie ook **WWW**.

Lithium-polymeeraccu

Lithium-polymeeraccu's zijn lichter en dunner dan lithium-ion-accu's en worden beschouwd als een evolutie van dit bekende type accu. Ook vertonen ze geen memory-effect.

Mail

Zie **E-mail**.

MicroSD-kaart

De microSD-kaart is een elektronische geheugenkaart voor mobiele telefoons en andere kleine apparaten. Door hun geringe afmeting (1,1 x 1,5 cm) is ze de kleinste onder de elektronische geheugenkaarten. Met behulp van een adapter kunt u ze makkelijk op het bekende SD-kaartformaat brengen en op een pc aansluiten.

OS

Besturingssysteem (Operating System)

OTA

Afkorting voor „Over the air“. Geeft een upgrademodus aan, waarbij de benodigde bestanden via WiFi of 3G rechtstreeks naar het tablet worden gedownload en geïnstalleerd.

PIN

Persoonlijk Identificatie Nummer

Postpaid

Mobiele telefooncontracten met de betaling achteraf (via factuur, automatische incasso etc.) staan bekend als postpaid. Postpaidtarieven hebben meestal een minimumcontractduur. Bovendien betekent postpaid meestal een hoger basistarief, die echter wordt gecompenseerd door kostenairbags, kortingen per minuut of flatratepakketten. Voor gelegenhedengebruikers bestaan er ook lagere basistarieven, maar dan wel tegen hogere prijzen voor bellen per minuut, voor sms/mms en datatransmissie.

Prepaid

De term prepaid staat voor "vooraf betaald" en komt vooral veel voor bij mobiele communicatie. De klant betaalt dus op voorhand voor het gebruik van mobiele communicatiediensten. Dit is het zogenaamde beltegoed, dat op prepaidkaarten geladen wordt.

PDF

Het **P**ortable **D**ocument **F**ormat is een bestandsformaat voor het uitwisselen van geformatteerde documenten. PDF werd ontwikkeld door Adobe® in de PostScript-taal en uitgebreid door middel van hyperlinks, datacompressie en encryptie. PDF-bestanden kunnen worden gegenereerd met behulp van de afdrukfunctie, een import of verdere verwerking is alleen mogelijk met speciale tools (en vaak zelfs niet wenselijk). PDF is vooral geschikt voor elektronische publicatie en distributie van bestaande papieren documentatie.

Roaming

Roaming-kosten worden altijd gevormd wanneer men zijn mobiele telefoon of smartphone in het buitenland gebruikt, omdat het merendeel van de gesprekken via de netwerken van de lokale telecommunicatiebedrijven worden afgewikkeld. Hoewel de prijzen voor roaming over het algemeen dalen, kunnen er hoge kosten ontstaan, in het bijzonder voor gegevensoverdracht (bijvoorbeeld door het onlinegebruik van smartphones in het buitenland).

SIM / SIM-kaart

SIM beschrijft een gegevensopslag voor mobiele apparaten. Een SIM-kaart is vereist ter verificatie bij een door een service provider aangeboden mobiel communicatienetwerk. De SIM vertegenwoordigt in de mobiele-communicatiesector een chip of gegevensopslag, die belangrijke informatie zoals de PIN-code bevat.

USB

Universal Serial Bus

Wi-Fi

Apparaten die zijn uitgerust met Wi-Fi hebben toegang tot een WLAN. Dit betekent dat ze toegang hebben tot internet binnen een draadloos netwerk zonder dat er extra kosten aan verbonden zijn.

WLAN

WLAN staat voor "Wireless Local Area Network" en betreft een bestaand geconfigureerd draadloos netwerk in een lokaal beperkt bereik.

Voice over IP (VoIP)

VoIP staat voor Voice over IP waarmee een techniek wordt bedoeld voor het verzenden van spraak en telefonie via datanetwerken, zoals het internet of een lokaal intranet.

Software

De informatie en programma's, die door de hardware kunnen worden bewerkt of uitgevoerd.

Touchscreen

Touchscreens zijn speciale beeldschermen die op bevelen met de vinger of een stylus (pen) van de gebruiker reageren. Touchscreens hebben pas terrein gewonnen, toen de populariteit van smartphones bleef groeien, hoewel de technologie al veel langer beschikbaar was. Vroegere touchscreens konden slechts een drukpunt herkennen; vandaag de dag zijn bevelen met een aantal vingers tegelijk meestal standaard geïntegreerd (multi-touchcommando's).

Widget

Een widget is een soort app die zelf evenwel geen functie heeft, maar die bijvoorbeeld de toegang tot de functionaliteit van applicaties vergemakkelijkt. Ook kan recente, zichzelf actualiserende informatie via widgets worden getransporteerd. Widgets worden geplaatst op een van de maximaal vijf Android Homescreens.

WWW

Op het **World Wide Web** zijn HTML-documenten via **URL**'s met elkaar verbonden. Het WWW biedt tekst, beeld, geluid en andere informatie. Het WWW is uitgegroeid tot veruit de populairste service van het internet. Veel mensen denken dat het web gelijk is aan het internet.

Index

A

Aan- / uitschakelaar	16, 17
Aanzichten	11
AanzichtenFront	11
Linkerzijde	12
Omvang van de levering.....	10
Voorzijde	11
Accubedrijf	16
Achterkant.....	11

B

Bediening	19
Bedrading.....	9
Bedrijfsveiligheid	
Bedrading.....	9
Omgevingstemperatuur	8
Voeding.....	9
Beginscherm aanpassen	19
Beschrijving van het beginscherm	13
Bluetooth	26
Bluetooth activeren.....	26
Browser	30

D

De accu laden.....	16
De tablet-pc inschakelen.....	17
De tablet-pc uitschakelen	17

E

Eerste stappen	
Google-account aanmaken.....	13
Energiebesparende modus	17, 18

F

FAQ - Veelgestelde vragen	32
Flight mode.....	24

G

Google-account aanmaken.....	13
------------------------------	----

I

Informatie over de conformiteit	35
Instellingen	19
Instellingen configureren / controleren	20

Instellingen draaiblokkering scherm	18
Internet	
Hoofdinstellingen	24
K	
Klantenservice	33
L	
LIFETAB Media	30
Linkerzijde	12
M	
Marktvreemde toepassingen	22
Multifunctionele toets	19
N	
Netadapter	16
Netvoeding	16
O	
Omgevingstemperatuur	8
Omvang van de levering	10
Onderhoud	33
Ondersteuning	33
Op een pc aansluiten	26
P	
PDF-bestanden	39
R	
Rechterkant	12
Recycling	34
Reparatie	33
Reset.....	19
S	
Software-updates	22
Stand-bymodus	17
Statuspictogrammen	15
Stroomtoevoer	
Netvoeding.....	16
T	
Tablet-pc resetten (Reset).....	19
Technische gegevens	37
Toets voor draaiblokkering van scherm.....	18

V

Veiligheidsinformatie

Bedrading	9
Doelmatig gebruik.....	6
Maatregelen ter bescherming van het display	8
Netadapter	9
Omgevingsomstandigheden	8
Verbinding met het internet.....	23
Verwijdering.....	34
Voeding.....	9, 16
Voorzijde	11

W

Webcam met microfoon	11
WLAN.....	25
WLAN activeren	25
Woordenlijst.....	38

Sommaire

À propos de ce mode d'emploi.....	5
Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi.....	5
Utilisation conforme	6
Informations relatives à la conformité	6
Consignes de sécurité	7
Dangers en cas d'utilisation de l'appareil par des enfants et personnes à capacité restreinte.....	7
Ne jamais réparer soi-même l'appareil	8
Conditions d'utilisation	8
Branchement	9
Adaptateur secteur	9
Câblage	9
Contenu de la livraison	10
Vue d'ensemble de l'appareil	11
Vue avant.....	11
Vue arrière	11
Côté gauche	12
Côté droit	12
Première mise en service	13
Premières étapes	13
Configurer votre compte Google	13
Description de l'écran d'accueil	13
Icônes d'état.....	15
Alimentation	16
Adaptateur secteur.....	16
Fonctionnement sur batterie	16
Chargement de la batterie	16
Bouton On/Off	17
Allumer la tablette PC	17
Éteindre la tablette PC.....	17
Mettre la tablette PC en mode d'économie d'énergie	17
Rallumer l'appareil depuis le mode d'économie d'énergie.....	18
Configurer le verrouillage d'écran	18
Réinitialiser la tablette PC (reset)	19
Pour exécuter un reset :	19
Utilisation de la tablette PC.....	19
Adapter l'écran d'accueil.....	19
Régler / vérifier les paramètres.....	20
SANS FIL ET RÉSEAUX.....	20
APPAREIL	20
PERSONNEL.....	21
SYSTÈME	21
Mises à jour logicielles	22

Play Store	22
Utiliser des applications ne provenant pas du Market	22
Widgets – petits assistants sur le Bureau	23
Définir fond d'écran / papier peint	23
Établir une connexion Internet.....	24
Paramètres principaux.....	24
Mode Avion	24
WiFi.....	25
Activer WiFi	25
Connexion à un réseau WiFi.....	25
Bluetooth	26
Activer Bluetooth	26
Affectation des appareils (pairing)	26
Raccordement de la tablette PC à un ordinateur	26
Supports de stockage externes	27
Insertion d'une carte microSD	27
Accéder à la carte microSD	28
Accès à la carte microSD avec l'ES File explorer.....	28
Accès à la carte microSD avec LIFETAB Media	28
Retrait de la carte microSD	28
Raccordement de clés USB	28
Accéder à la clé USB.....	29
Accès à la clé USB avec l'ES File explorer	29
Accès à la clé USB via LIFETAB Media	29
Retrait de la clé USB	29
Communication	30
Navigateur	30
LIFETAB Media – divertissement	30
Camera	30
Vidéo	30
Musique	30
Clavier externe	31
Questions fréquemment posées.....	32
Service après-vente	33
Soutien étendu	33
Maintenance.....	33
Mesures de protection de l'écran	33
Recyclage et élimination.....	34
Norme européenne EN 9241-307 classe II	35
Données techniques.....	37
Glossaire	38
Index.....	41

Copyright © 2012

Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par des droits d'auteur.

Le copyright est la propriété de la société MEDION®.

Marques déposées :

Google, Android et les autres marques Google sont des marques déposées de la société Google Inc.

Les autres marques déposées sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d'erreurs d'impression.

À propos de ce mode d'emploi



Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi.

Ayez toujours le mode d'emploi à portée de main. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez impérativement aussi ce mode d'emploi.

Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

	DANGER ! Avertissement d'un risque vital immédiat ! AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !
	PRUDENCE ! <i>Respecter les consignes pour éviter toute blessure et tout dommage matériel !</i> ATTENTION ! <i>Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !</i>
	REMARQUE ! <i>Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !</i>
	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque d'électrocution !
•	Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
►	Action à exécuter

Utilisation conforme

Votre tablette PC vous offre des possibilités d'utilisation variées : vous pouvez par exemple surfer partout et à tout moment sur Internet, lire messages et livres, savourer jeux et films ainsi que communiquer avec le monde entier.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/professionnelle.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée.

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas de périphériques autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes !

Informations relatives à la conformité

Cette tablette PC est livrée avec les équipements radio suivants :

- WiFi
- Bluetooth

En raison de la puissance de la solution WiFi intégrée, en France, l'utilisation est autorisée uniquement à l'intérieur de bâtiments.

Dans tous les autres pays de l'Union européenne, il n'existe actuellement aucune restriction. Pour l'utilisation dans d'autres pays, informez-vous sur place des prescriptions légales respectives en vigueur.

Par la présente, la société MEDION AG déclare que cette tablette PC est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.

Le présent appareil satisfait aux exigences fondamentales et prescriptions pertinentes de la directive sur l'écoconception 2009/125/CE.

Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur www.medion.com/conformity.

C E 0700 !

Consignes de sécurité

Dangers en cas d'utilisation de l'appareil par des enfants et personnes à capacité restreinte

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, sauf si elles sont surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou si elles ont reçu de vous les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil.

Surveillez les enfants afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants utiliser cet appareil sans surveillance.

Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de la portée des enfants !



DANGER !

Conservez également les films d'emballage hors de la portée des enfants : ils pourraient s'étouffer.

Sécurité de fonctionnement

Afin de garantir un fonctionnement sécurisé de votre tablette PC, veuillez respecter les consignes suivantes.

- N'ouvrez jamais le boîtier de la tablette PC ou de l'adaptateur secteur ! Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre tablette PC.
- N'introduisez aucun objet à l'intérieur de la tablette PC à travers les fentes et ouvertures. Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique ou même un feu, ce qui endommagerait votre tablette PC.
- N'utilisez pas la tablette PC dans des conditions ambiantes extrêmes : vous risqueriez de l'endommager.
- N'utilisez pas la tablette PC avec l'adaptateur secteur raccordé en cas d'orage pour éviter tout dommage de l'appareil par la foudre.
- Ne posez sur la tablette PC aucun objet qui pourrait exercer une pression sur l'écran LCD. Un écran cassé présente des risques de blessures. Portez impérativement des gants pour ramasser les débris. Lavez-vous ensuite les mains au savon.
- Pour éviter tout dommage, ne touchez pas l'écran avec des objets contondants.
- N'exposez pas la tablette PC longtemps à la chaleur, en particulier lorsque vous la laissez dans un véhicule : les différents composants pourraient alors se déformer.
- Actualisez régulièrement les logiciels afin de garantir que la tablette PC est toujours compatible et stable.

Éteignez immédiatement la tablette PC ou ne l'allumez pas du tout et contactez le service après-vente si

- ... l'adaptateur secteur et les connecteurs qui y sont raccordés ont brûlé ou sont endommagés. Remplacez un adaptateur secteur endommagé par un adaptateur original. Un adaptateur secteur défectueux ne doit en aucun cas être réparé.
- ... le boîtier de la tablette PC est endommagé ou si des liquides se sont infiltrés à l'intérieur. La sécurité de fonctionnement n'étant alors plus garantie, faites tout d'abord contrôler la tablette PC par le service après-vente. Risque d'électrocution !

N'allumez pas la tablette PC

- si elle est mouillée.
- Si la tablette PC est mouillée en cours de fonctionnement, débranchez le câble électrique et éteignez la tablette.
- Ne la rallumez qu'une fois qu'elle a entièrement séché.

Ne jamais réparer soi-même l'appareil



AVERTISSEMENT !

*N'essayez en aucun cas d'ouvrir ou de réparer vous-même l'appareil.
Vous risqueriez de vous électrocuter !*

- Pour éviter tout danger, adressez-vous en cas de problème au centre de service après-vente Medion ou à un autre atelier spécialisé.

Conditions d'utilisation

- La tablette PC peut fonctionner à une température ambiante de 5 à 30° C et avec une humidité relative de l'air de 20 à 80 % (sans condensation).
- Lorsque la tablette PC est éteinte, elle peut être stockée à une température de 0 à 60° C.
- Débranchez l'adaptateur secteur en cas d'orage.
- Attendez que votre tablette PC soit à température ambiante avant de l'utiliser ou de brancher l'adaptateur secteur. En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur de la tablette PC, pouvant provoquer un court-circuit.
- Veillez à ne pas exposer la tablette PC à des températures élevées et au rayonnement direct du soleil, p. ex. dans un véhicule.
- Conservez l'emballage original au cas où vous devriez expédier l'appareil.
- Votre tablette PC ne convient pas à l'utilisation sur des équipements de postes de travail à écran au sens du règlement relatif aux postes de travail munis d'écrans de visualisation.

Branchement

Pour un branchement correct de votre tablette PC, veuillez respecter les instructions suivantes :

Adaptateur secteur

- Ne jamais ouvrir le boîtier de l'adaptateur secteur. Risque d'électrocution si le boîtier est ouvert ! Le boîtier ne contient aucune pièce à entretenir.
- La prise de courant doit se trouver à proximité de la tablette PC et être facilement accessible.
- Pour couper l'alimentation en courant de la tablette PC (par l'adaptateur secteur), débranchez la fiche secteur de la prise de courant.
- Utilisez l'adaptateur secteur de votre tablette PC uniquement sur des prises de terre à **courant alternatif de 100-240 VAC~ / 50 - 60 Hz**. Si vous n'êtes pas sûr du voltage de votre installation dans cette pièce, renseignez-vous auprès de votre centre EDF.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur, retirez tout d'abord la fiche de la prise de courant puis la fiche de la tablette PC. L'ordre inverse pourrait endommager l'adaptateur secteur ou la tablette PC. Lors du débranchement, tirez toujours au niveau de la fiche, jamais sur le cordon lui-même.



ATTENTION !

Pour recharger la tablette PC, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la tablette.

La batterie ne se recharge pas si la tablette est raccordée à un ordinateur.

Câblage

- Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez aucun objet sur les câbles, ils pourraient être endommagés.

Contenu de la livraison

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de quinze jours à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas. Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Tablette PC
- Câble micro HDMI
- Câble USB (long câble avec connecteur USB)
- Câble USB host (câble court avec port USB)
- Chiffon de nettoyage
- Casque avec microphone intégré
- Sac
- Documentation




DANGER !

Conservez les emballages tels que les plastiques hors de la portée des enfants : ils pourraient s'étouffer !

Vue d'ensemble de l'appareil

Vue avant

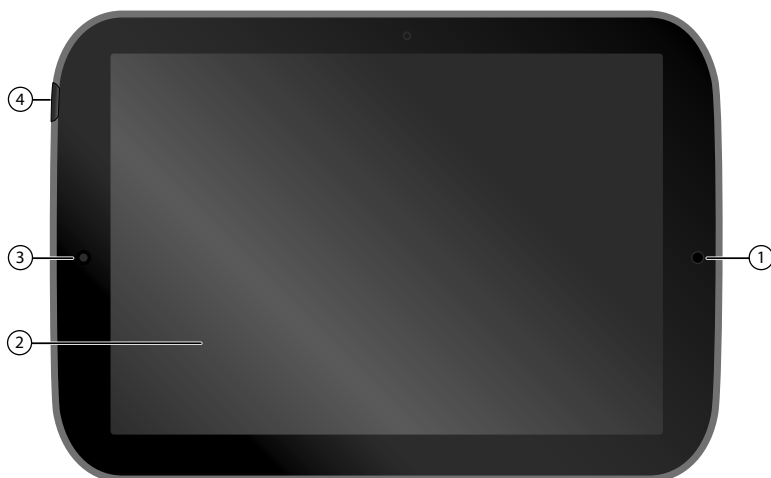

Français

- 1) Capteur de lumière
- 2) Écran
- 3) Caméra
- 4) Bouton On/Off

Vue arrière



- 1) Bouton de réglage du volume +/-
- 2) Haut-parleurs

Côté gauche



- 1) Prise pour casque micro
- 2) Bouton On/Off



AVERTISSEMENT !

Un volume trop élevé lors de l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs engendre une surpression acoustique et peut provoquer une surdité. Avant de lancer la lecture, réglez donc le volume sur le niveau le plus bas. Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable. Toute modification des réglages de base de l'égaliseur de même que des pilotes, des logiciels, de l'égaliseur, du système d'exploitation, etc., peut entraîner une augmentation du volume et donc aussi provoquer des lésions du système auditif.


À pleine puissance, l'écoute prolongée avec un casque ou des écouteurs peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



PRUDENCE!

Utilisez avec cet appareil uniquement le casque micro fourni.

Côté droit

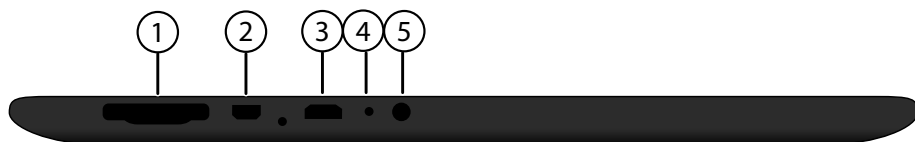

- 1) Slot pour cartes microSD
- 2) Port micro HDMI
- 3) Port micro USB
- 4) Microphone
- 5) Prise d'adaptateur secteur



ATTENTION !

La carte microSD doit être insérée dans le bon sens. Afin de ne pas endommager la carte, n'employez pas la force pour l'introduire dans le slot prévu.

Première mise en service

Avant de mettre votre tablette PC en service, prenez tout d'abord le temps de lire la section importante consacrée à la sécurité de fonctionnement.

Premières étapes

- ▶ Branchez l'adaptateur secteur fourni sur la prise d'adaptateur secteur de la tablette PC. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise de courant libre.
- ▶ Allumez la tablette PC avec le bouton On/Off. Maintenez pour cela le bouton On/Off enfoncé. La tablette PC démarre et affiche plusieurs logos et animations.
- ▶ Lorsque l'écran de bienvenue apparaît, sélectionnez votre langue et tapotez sur **Start**.



REMARQUE !

La configuration initiale peut prendre un certain temps.

Vous pouvez durant la phase de configuration initiale revenir à la page d'écran précédente en sélectionnant « Retour ».

- ▶ Suivez les instructions à l'écran.

Configurer votre compte Google

Votre tablette PC vous permet d'utiliser toute une série de services de Google™. Vous avez besoin pour cela d'un compte Google™, avec lequel vous avez ensuite accès à de nombreux services tels que Google Mail™.



REMARQUE !

Pour configurer un compte Google™ ou pouvoir vous loguer sur Google™, vous avez besoin d'une connexion Internet, qui est établie via une connexion WiFi. Veuillez noter que l'activation d'une connexion Internet engendre des coûts.

L'Android Market peut, si nécessaire, enregistrer automatiquement toutes les mises à jour d'applications disponibles.

Description de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil est affiché lorsque votre tablette PC a complètement démarré et qu'aucune autre application n'est au premier plan. Il est subdivisé en plusieurs pages auxquelles vous accédez en faisant glisser votre doigt à gauche et à droite sur l'écran. L'écran d'accueil sert à l'affichage des raccourcis (shortcuts en anglais) et des vignettes (widgets en anglais) permettant d'accéder aux applications et contient déjà certains de ces éléments.

- ▶ Tapotez sur l'élément de votre choix pour démarrer l'application correspondante ou obtenir plus d'informations.
- ▶ Vous pouvez aussi adapter ce contenu à votre gré et choisir un propre fond d'écran (voir ci-dessous).



La **barre de titre** de l'écran d'accueil, qui se trouve sur le bord supérieur de l'écran, comporte les icônes suivantes :


N°	Icône	Description
1		Cette icône démarre une recherche sur Google. La recherche porte aussi bien sur le contenu de votre tablette PC (p. ex. vos contacts et les applications installées) que sur Internet. Pendant que vous tapez, le masque de saisie vous propose différentes possibilités à compléter.
2		Cette icône démarre une recherche vocale sur Internet. Dicter le texte souhaité dans le microphone.
3		Cette icône vous affiche une liste de toutes les applications disponibles sur votre tablette PC. Tapotez sur une application pour la démarrer. Laissez votre doigt plus longtemps sur une application pour créer un raccourci vers cette application sur l'écran d'accueil (tirez l'application sur la page souhaitée) ou la désinstaller (tirez l'application sur la corbeille).

La **barre d'état** de l'écran d'accueil, qui se trouve sur le bord inférieur de l'écran, comporte les icônes suivantes :

N°	Icône	Description
4		Avec cette icône, vous revenez à l'écran immédiatement précédent. Imaginez que les différents écrans d'une application forment une pile. Seul l'écran supérieur de cette pile est visible. Le dernier élément de la pile est toujours l'écran d'accueil. La touche enlève l'élément supérieur de la pile. Elle a donc le même effet que la touche Retour dont vous avez l'habitude avec votre navigateur Web.
5		Avec cette icône, vous revenez à l'écran d'accueil. Veuillez noter que l'application dans laquelle vous vous trouviez auparavant n'est pas fermée pour autant : elle fait juste une « pause » et reste ouverte en arrière-plan. Elle utilise donc toujours de la mémoire et éventuellement aussi de la puissance de calcul. Vous pouvez à tout moment faire repasser cette application au premier plan (voir ci-dessous).
6		Cette icône affiche une liste des dernières applications utilisées. Vous pouvez vous en servir pour redémarrer une application ou remettre au premier plan une application qui était passée en arrière-plan. Il vous suffit pour cela de tapoter sur la vignette correspondante. Vous pouvez également utiliser cette liste comme gestionnaire des tâches : pour être sûr qu'une application soit bien fermée, tapotez sur l'icône rouge X .

Vous retrouverez la barre de titre et d'état sous une forme légèrement modifiée dans la plupart des applications. Certaines applications offrent un menu dynamique avec d'autres commandes. Vous accédez alors à ce menu avec une icône correspondante dans la barre de titre (à droite sur l'écran) ou dans la barre d'état (à côté des dernières applications utilisées).

Icônes d'état



Vous voyez en bas à droite de l'écran les icônes d'état actives qui affichent ce qui suit :

- Carte SD est insérée
 - Heure actuelle
 - Connecté via WiFi
 - État de charge de la batterie
 - etc.
- Tapotez sur une icône d'état pour obtenir plus de détails (p. ex. lire le contenu d'un message) ou accéder rapidement aux paramètres (p. ex. heure ou réseau).

Alimentation

Lors de la première mise en service ou si la tablette PC est restée éteinte pendant une période prolongée, raccordez-la à l'adaptateur secteur. La tablette PC est équipée d'une batterie lithium haute performance intégrée rechargeable, que vous pouvez recharger au moyen de l'adaptateur secteur fourni.

Adaptateur secteur

Votre tablette PC est livrée avec un adaptateur secteur universel. La plage suivante est prise en charge : **AC 100-240 V~ / 50 - 60 Hz courant alternatif**. Veuillez respecter les instructions données v. page 9 pour un fonctionnement sécurisé de l'adaptateur secteur.

L'adaptateur secteur se branche sur une prise de courant. L'adaptateur secteur alimente la tablette PC en courant et recharge la batterie. La batterie est aussi rechargée si vous travaillez avec la tablette PC et que l'adaptateur secteur est raccordé. Même si la tablette PC n'est pas raccordée, l'adaptateur secteur est toujours alimenté en courant. Débranchez donc l'adaptateur secteur du réseau électrique s'il n'est pas raccordé à la tablette PC.



ATTENTION !

Pour recharger la tablette PC, utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec la tablette.

Fonctionnement sur batterie

Les batteries stockent de l'énergie électrique dans leurs cellules pour la restituer en cas de besoin.

Pour garantir la durée de vie et les performances de votre batterie, manipulez-la soigneusement.

La batterie doit toujours être totalement déchargée avant un processus de chargement, puis chargée complètement afin d'optimiser sa durée de vie et ses performances.

Chargement de la batterie

Vous pouvez recharger la batterie avec l'adaptateur secteur ou le câble micro USB fourni.

Si l'adaptateur secteur est raccordé, la batterie se recharge automatiquement, que la tablette PC soit allumée ou non. Si la tablette PC est allumée, le chargement de la batterie dure nettement plus longtemps.



REMARQUE !

Le chargement est interrompu si la température ou la tension de la batterie est trop élevée.


Bouton On/Off

Allumer la tablette PC

- ▶ Appuyez 2 à 3 secondes sur le bouton On/Off situé sur le côté gauche de la tablette PC. La tablette PC s'allume.

Éteindre la tablette PC

- ▶ Appuyez sur le bouton On/Off jusqu'à ce que le message suivant s'affiche :

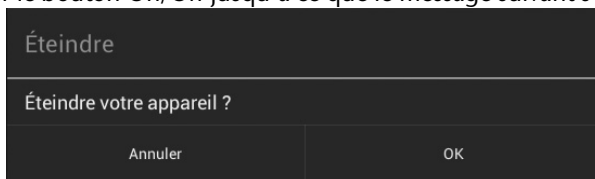

- ▶ Tapotez sur « **OK** » pour éteindre la tablette PC.

Mettre la tablette PC en mode d'économie d'énergie

Afin d'optimiser l'autonomie de la batterie, la tablette PC passe en mode d'économie d'énergie si elle n'est pas utilisée pendant un certain temps.

En mode d'économie d'énergie, l'écran étant éteint, la tablette PC consomme moins de courant. Si aucune activité n'a lieu sur la tablette PC pendant un délai défini, le rétro-éclairage s'éteint automatiquement et la tablette est verrouillée.



Si votre tablette PC est allumée et que vous n'en avez pas besoin dans l'immédiat, vous pouvez tapoter brièvement sur le bouton On/Off pour réduire l'éclairage de l'écran. L'appareil passe alors en mode d'économie d'énergie et est verrouillé.

Vous pouvez régler le délai au bout duquel le rétro-éclairage s'éteint avec **Paramètres > Affichage > Veille**.

Rallumer l'appareil depuis le mode d'économie d'énergie

Si l'écran est éteint, appuyez brièvement sur le bouton On/Off pour le réactiver.

- Pour ce faire, tirez l'icône de cadenas sur le symbole  pour accéder à la page principale.

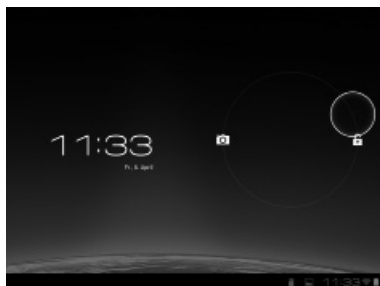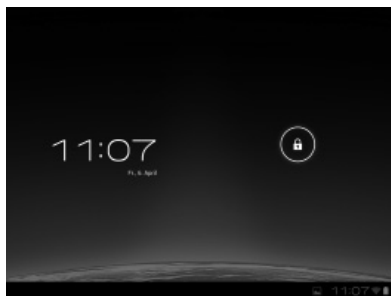

Configurer le verrouillage d'écran

Vous pouvez régler l'ordre pour le verrouillage d'écran avec **Paramètres > Sécurité > Verrouillage de l'écran**.

Réinitialiser la tablette PC (reset)

Vous avez la possibilité de réinitialiser votre tablette PC si elle ne réagit plus ou ne fonctionne plus correctement. L'appareil est alors redémarré sans qu'une nouvelle installation soit nécessaire.

Le reset est souvent utilisé pour réorganiser la mémoire. Tous les programmes en cours sont alors interrompus et la mémoire vive est réinitialisée.

Pour exécuter un reset :

- ▶ Appuyez sur le bouton On/Off pendant env. 7 secondes. L'appareil s'éteint et peut être redémarré (v. page 17).

Utilisation de la tablette PC

Vous commandez votre tablette PC du bout de vos doigts. N'utilisez pas d'objets pointus ou à arêtes coupantes.

- ▶ Tapotez sur l'écran pour sélectionner ou ouvrir les Apps.
- ▶ Laissez votre doigt posé sur un champ de saisie pour afficher toutes les options disponibles.
- ▶ Faites glisser votre doigt sur l'écran pour vous déplacer vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.
- ▶ Si vous appuyez un peu plus longtemps sur une application, vous pouvez la tirer sur l'écran pour la positionner à un autre endroit.
- ▶ Écartez deux doigts simultanément sur l'écran ou tapotez deux fois sur l'écran pour agrandir/réduire la taille d'une page Web.



REMARQUE !

Vous pouvez regarder l'écran à la verticale ou à l'horizontale. Il vous suffit alors de tenir l'écran dans la position souhaitée.

Adapter l'écran d'accueil

Votre tablette PC possède plusieurs surfaces de travail.

Vous pouvez faire défiler l'écran de vos doigts, adapter l'écran ou déplacer les icônes entre les surfaces de travail.

Régler / vérifier les paramètres

Pour modifier les paramètres de votre tablette PC, tapotez sur **Applications > Paramètres**.

Tous les paramètres disponibles apparaissent à gauche. Les options de menu pour les paramètres peuvent être sélectionnées en touchant l'écran.

SANS FIL ET RÉSEAUX

Icône	Nom du menu	Description
	Wi-Fi	Sert à la configuration et à la gestion des connexions sans fil (WiFi)
	Bluetooth	Sert à la configuration et à la gestion des connexions sans fil (Bluetooth)
	Consommation des données	Affiche le volume de données utilisé par les applications installées
	Plus...	Vous pouvez ici sélectionner le mode Avion.

APPAREIL

Icône	Nom du menu	Description
	SRS	Réglages pour le système sonore SRS intégré
	Son	Sélection des réglages sonores tels que sonneries et messages
	Affichage	Sélection des réglages d'écran, p. ex. luminosité
	Stockage	Vérification de l'espace libre sur la carte microSD insérée et dans la mémoire interne de l'appareil
	Batterie	Affiche l'état de charge et l'autonomie restante de la batterie
	Applications	Gérer les applications et installer de nouvelles applications

PERSONNEL

Icône	Nom du menu	Description
	Comptes et synchro	Gestion de vos comptes et paramètres pour la synchronisation
	Services de localisation	Vous pouvez régler les sources qui doivent être utilisées pour votre localisation.
	Sécurité	Vous créez ici votre modèle de déblocage, réglez le verrouillage SIM ou gérez les informations de login sur votre tablette PC.
	Langue et saisie	Réglage de la langue du système d'exploitation, de la région et des options de saisie de texte
	Sauvegarder et réinitialiser	Paramètres pour la sécurité des données, p. ex. sauvegarde, restauration et données personnelles

SYSTÈME

Icône	Nom du menu	Description
	Date et heure	Réglage de date, heure, fuseau horaire, format de date et d'heure
	Accessibilité	Après l'installation d'applications d'accessibilité, différentes options peuvent être réglées ici
	Options pour les développeurs	
	À propos de la tablette	Affichage de l'état de votre réseau mobile, de la batterie, remarques juridiques et mises à jour de l'appareil

Exemple

- Sélectionnez à gauche sur l'écran l'option souhaitée : un sous-menu s'ouvre simultanément à droite sur l'écran.
- Pour revenir au menu précédent ou à un autre des menus disponibles, sélectionnez le titre dans la liste de gauche.

Mises à jour logicielles

Si une mise à jour logicielle est disponible, vous pouvez la télécharger sur Internet. Pour vérifier si de nouvelles actualisations sont disponibles, placez-vous sur **Paramètres > À propos de la tablette > Mise à jour du système.**

Play Store

Votre tablette PC est basée sur la plateforme Android et vous pouvez étendre ses fonctionnalités en installant d'autres applications. L'Android Market  se nomme désormais Play Store et vous offre une possibilité simple d'installer des jeux et d'autres applications.



REMARQUE !

Pour pouvoir accéder à l'Android Market, vous avez besoin à la fois d'une connexion Internet et d'un compte Google (v. page 13).

Utiliser des applications ne provenant pas du Market

Pour installer des applications provenant d'autres sources que le Market officiel (p. ex. via le navigateur Web ou la carte mémoire), tapotez dans les paramètres sur **Sécurité** et cochez **Sources inconnues**. Par défaut, cette case n'est pas cochée.

Widgets – petits assistants sur le Bureau

Les widgets – de petits programmes qui sont exécutés sur le Bureau – permettent d'afficher et de régler bon nombre de choses. Pour exécuter des widgets :

- ▶ Tapotez sur  > **Widgets**. Tous les widgets disponibles sont affichés :




- ▶ Pour ajouter un widget, tapotez sur le widget concerné et tirez-le sur l'écran souhaité.
- ▶ Vous pouvez aussi télécharger des widgets du Play Store . Ces widgets apparaissent ensuite aussi parmi tous les widgets disponibles.
- ▶ Pour supprimer un widget, tapotez sur le widget concerné et tirez-le vers le haut de l'écran sur le **X** : il est alors supprimé.

Définir fond d'écran / papier peint

Fouillez parmi de nombreux motifs de papier peint pour personnaliser le design de votre tablette PC.

- ▶ Appuyez sur l'écran principal jusqu'à ce que le message suivant s'affiche :

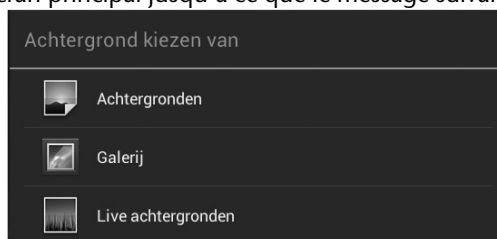

- ▶ Faites défiler les différents motifs de papier peint et les fonds d'écran.
- ▶ Tapotez sur le motif de votre choix et sélectionnez **Fonds d'écran**.

Établir une connexion Internet

Paramètres principaux



Avec les réglages de connexion par défaut, vous pouvez établir une connexion Internet via un port WiFi.

Mode Avion

Le mode Avion vous permet de désactiver toutes les connexions radio (p. ex. WiFi, Bluetooth).

- ▶ Tapotez sur le coin inférieur droit de la barre des tâches puis sur  Paramètres.
- ▶ Tapotez sur **Mode Avion** puis sur **OUI** ou **NON** pour activer ou désactiver les connexions radio.

WiFi

Activer WiFi



ATTENTION !

Désactivez toujours l'option pour les réseaux sans fil lorsque vous vous trouvez dans des environnements où cette option peut provoquer des interférences sur des fonctions critiques ou des appareils sensibles, p. ex. dans les avions, hôpitaux et autres établissements médicaux, etc.

- ▶ Tapotez sur **Applications > Paramètres**.
- ▶ Tapotez sur **Sans fil et réseaux**.
- ▶ Tapotez sur **Wi-Fi > OUI** pour activer cette fonction.

Si vous souhaitez être averti qu'un réseau accessible est disponible, assurez-vous que la fonction **Notification de réseau** est activée :

- ▶ Pour ce faire, tapotez sur **Applications > Paramètres > Wi-Fi**.
- ▶ Tapotez en haut à droite sur  **> Options avancées**.
- ▶ Cochez la fonction **Notification de réseau**. Par défaut, cette fonction n'est pas cochée.

Vous pouvez en outre ajouter manuellement un réseau WiFi avec l'option **Ajouter un réseau** en saisissant le SSID du réseau avec les types de protection respectifs.

Connexion à un réseau WiFi

- ▶ Tapotez sur **Applications > Paramètres** puis sur **Sans fil et réseaux > Wi-Fi > OUI**. Sont affichées ici les informations sur les réseaux WiFi que votre tablette PC peut trouver ainsi que leurs paramètres de sécurité (accessible ou sécurisé).
- ▶ Tapotez sur le réseau sur lequel vous souhaitez vous connecter.



REMARQUE !

Si vous souhaitez vous connecter sur un réseau sécurisé, vous devez saisir un mot de passe pour pouvoir y accéder.

Bluetooth

Bluetooth permet d'échanger des fichiers entre des appareils locaux et raccordés.

Activer Bluetooth



ATTENTION !

Désactivez toujours l'option pour les réseaux sans fil lorsque vous vous trouvez dans des environnements où cette option peut provoquer des interférences sur des fonctions critiques ou des appareils sensibles, p. ex. dans les avions, hôpitaux et autres établissements médicaux, etc.

- ▶ Tapotez sur **Applications > Paramètres** puis sur **Sans fil et réseaux**
- ▶ Tapotez sur **Bluetooth > OUI** pour activer cette fonction.
- ▶ Tapotez sur **Rechercher appareils** la fonction Bluetooth devant être activée sur les appareils concernés.



REMARQUE !

Avant cette opération, accédez à votre appareil Bluetooth et assurez-vous qu'il se trouve dans la zone de réception d'env. 10 m.

Affectation des appareils (pairing)

- ▶ Tapotez sur **Bluetooth > OUI**.
- ▶ Tapotez à droite dans la fenêtre sur LIFETAB_S9512 : vous activez alors l'option **Identifiable par tous appareils Bluetooth à proximité**.
- ▶ Tapotez en haut à droite sur **Rechercher appareils** et parcourez le réseau pour trouver les appareils accessibles. Sélectionnez l'appareil souhaité puis attendez qu'il soit reconnu.
- ▶ Confirmez en sélectionnant Association.

Les appareils sont maintenant affectés les uns aux autres et peuvent p. ex. se connecter automatiquement s'ils se trouvent dans la zone de portée.

Raccordement de la tablette PC à un ordinateur

Le port micro USB vous permet de raccorder la tablette PC à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni. L'ordinateur reconnaît la tablette PC comme étant un appareil USB.

Supports de stockage externes

Vous pouvez raccorder des supports de stockage externes à votre tablette PC pour augmenter sa capacité mémoire ou échanger des données p. ex. avec votre ordinateur de bureau ou d'autres personnes. Vous pouvez utiliser les types de supports de stockage suivants :

- Cartes mémoire microSD
Celles-ci sont insérées dans le slot de carte correspondant.
- Supports de stockage USB tels que clés USB ou disques durs USB
Vous devez alors utiliser l'adaptateur USB host.



REMARQUE!

La forme et la capacité d'une carte mémoire peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Votre tablette PC prend en charge le format microSD.


Insertion d'une carte microSD



REMARQUE !

Les cartes mémoire ne peuvent être insérées que dans un sens dans le slot de carte. Une carte insérée dans le mauvais sens peut endommager le lecteur de cartes ou la carte elle-même.

- Ouvrez le couvercle du slot pour cartes microSD.
- Insérez prudemment la carte microSD dans le slot **en veillant à ce que les contacts soient vers l'avant, dans la direction opposée à l'écran**. La carte doit s'enclencher légèrement.

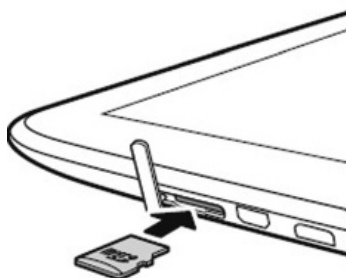

Une fois la carte microSD insérée, le message **SD card is mounted** s'affiche en bas à droite dans la barre des tâches.



ATTENTION !

Ne retirez jamais la carte SD de l'appareil sans l'avoir déconnectée auparavant. Vous pourriez perdre des données !

Accéder à la carte microSD

Avec l'**ES File explorer** ou une autre application de votre choix (p. ex. avec LIFETAB MEDIA), vous pouvez accéder au contenu de la carte microSD pour écouter de la musique ou afficher des photos.

Accès à la carte microSD avec l'ES File explorer

- ▶ Ouvrez l'**ES file explorer**.

La carte SD est reconnue automatiquement.

Accès à la carte microSD avec LIFETAB Media


- ▶ Démarrez **LIFETAB Media**.
- ▶ Sélectionnez la catégorie **Musique, Vidéo, Photo** ou **Camera**.
- ▶ Les données de la catégorie correspondante peuvent alors être lues.

Retrait de la carte microSD

- ▶ Tapotez sur **Paramètres > Stockage**.
- ▶ Tapotez sur **Désinstaller la carte SD**.
- ▶ Appuyez maintenant légèrement sur la carte microSD : elle se déverrouille et est partiellement expulsée de son logement.
- ▶ Enlevez la carte microSD en la tirant prudemment en dehors de l'appareil.

Raccordement de clés USB

- ▶ Raccordez le câble USB host fourni à la tablette PC.
- ▶ Reliez la clé USB et le câble USB host.

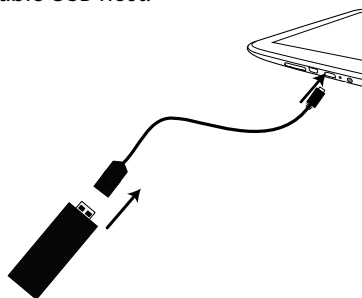

Une fois la clé USB raccordée, le message **USB storage is mounted** s'affiche en bas à droite dans la barre des tâches.



ATTENTION !

Ne retirez jamais la clé USB de l'appareil sans l'avoir déconnectée auparavant. Vous pourriez perdre des données !

Accéder à la clé USB

Avec l'**ES File explorer** ou une autre application de votre choix (p. ex. avec LIFETAB MEDIA), vous pouvez accéder au contenu de la clé USB pour écouter de la musique ou afficher des photos.

Accès à la clé USB avec l'ES File explorer

- ▶ Ouvrez l'**ES file explorer**.

La clé USB est reconnue automatiquement.

Accès à la clé USB via LIFETAB Media

- ▶ Démarrez **LIFETAB Media**.
- ▶ Sélectionnez la catégorie **Musique, Vidéo, Photo** ou **Camera**.
- ▶ Les données de la catégorie correspondante peuvent alors être lues.

Retrait de la clé USB

- ▶ Tapotez sur **Paramètres > Stockage**.
- ▶ Tapotez sur **Unmount the USB storage**.
- ▶ Enlevez la clé USB en retirant prudemment le câble USB host.

Communication

Navigateur


Une fois que vous avez établi une connexion au réseau, tapotez sur l'icône **Browser**



pour surfer sur Internet.

LIFETAB Media – divertissement

Avec l'application **LIFETAB Media** , vous pouvez visionner des vidéos, écouter de la musique, regarder des photos ou utiliser la caméra intégrée.

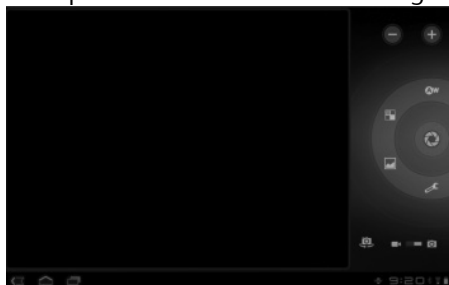

Camera

Cette application vous permet d'utiliser la caméra intégrée pour prendre des photos ou filmer des vidéos.

Une vignette de la photo prise ou de la vidéo filmée apparaît en bas à gauche. Cliquez simplement sur cette vignette pour visionner la vidéo ou la photo respective.



REMARQUE !

En cliquant sur les icônes +/- en haut à gauche (voir illustration), vous disposez en plus d'une fonction de zoom.

Vidéo

Vous pouvez à partir d'ici afficher les vidéos qui sont stockées dans la mémoire interne ou sur la carte mémoire externe. Sélectionnez la vidéo souhaitée pour la visionner.



REMARQUE !

Lorsque vous visionnez sur un téléviseur des vidéos stockées sur la tablette PC, vous ne pouvez régler le volume que sur le téléviseur.

Musique

Cette application vous permet d'afficher des albums de musique et de les écouter. Les contenus multimédia sont subdivisés en artistes, albums, morceaux, listes de lecture.

Clavier externe

L'utilisation d'un clavier externe peut s'avérer très utile pour écrire des e-mails ou textes assez longs sur votre tablette PC. Vous pouvez raccorder un clavier à la tablette PC via USB (avec l'adaptateur USB host) ou Bluetooth (voir « Bluetooth » à la page 26). La première fois que vous raccordez un clavier inconnu, celui-ci correspond uniquement au clavier américain, c'est-à-dire que la disposition de certaines touches peut être inhabituelle pour vous. À l'aide de l'App **External keyboard**, vous pouvez alors régler une autre disposition des touches du clavier actuellement raccordé.



- Une fois la disposition des touches réglée, débranchez le clavier de la tablette PC puis rebranchez-le sur la tablette. Pour vous aider, l'App vous le signalera à l'endroit correspondant.
- Suivez les instructions de l'App.



REMARQUE !

La disposition des touches vaut uniquement pour le clavier qui est raccordé à la tablette PC au moment du réglage. Elle est conservée pour ce clavier (même lorsqu'il est rebranché) jusqu'à ce que vous en régliez une autre.

Si vous utilisez un clavier d'ordinateur avec touches de fonction (F1 à F12), ces dernières sont occupées avec des fonctions spéciales d'Android. La disposition des touches est affichée dans l'App.

Questions fréquemment posées

Comment puis-je éteindre la tablette PC si le système est bloqué ?

- ▶ Appuyez quelques secondes sur le bouton On/Off. L'appareil s'éteint et peut être redémarré (v. page 17).

Comment puis-je restaurer les réglages par défaut sur la tablette PC ?

- ▶ Pour restaurer l'état de la tablette à sa livraison, tapotez sur **Paramètres > Sauvegarder et réinitialiser > Restaurer valeurs d'usine** dans le menu principal.
Attention : toutes les données que vous avez sauvegardées sont alors supprimées !

Comment puis-je prolonger la durée de vie de la batterie ?

- ▶ Réduisez la luminosité de l'écran à un niveau encore suffisant.
- ▶ Désactivez WiFi et Bluetooth.
- ▶ Réduisez la valeur **Veille** de l'écran.

Que puis-je faire lorsque l'image/la photo n'est pas nette ?

- ▶ Assurez-vous que le film protecteur a bien été enlevé.
- ▶ Vérifiez si l'objectif est propre (après avoir pris une photo ou sauvegardé une vidéo) et nettoyez-le si nécessaire avec un chiffon doux non pelucheux.

Que puis-je faire si une carte microSD n'est pas lue ?

- ▶ Sortez la carte microSD du slot, réinsérez-la et démarrez la tablette PC.

Comment puis-je régler automatiquement l'éclairage ?

- ▶ Activez la fonction de luminosité automatique. Pour ce faire, sélectionnez **Paramètres > Affichage > Luminosité** et activez l'option **Ajuster automatiquement la luminosité**.

Pourquoi Bluetooth et WiFi sont-ils désactivés ?

- ▶ Vérifiez si le **Mode Avion** est activé. Si c'est le cas, les fonctions Bluetooth et WiFi ne peuvent pas être activées. Désactivez le mode Avion.

Service après-vente

Soutien étendu

En cas de problème, veuillez vous adresser au service après-vente et nous tenterons de vous aider à le solutionner. Mais avant de nous téléphoner, veuillez préparer votre justificatif d'achat et les informations suivantes :

- Un message apparaît-il à l'écran et si oui, lequel ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

Maintenance



ATTENTION !

L'intérieur de l'appareil ne comporte aucune pièce nécessitant un entretien ou un nettoyage.

Vous pouvez prolonger la durée de vie de la tablette PC en respectant certaines consignes. Avant de nettoyer la tablette et ses accessoires, veuillez procéder comme suit :

- ▶ Éteignez la tablette PC.
- ▶ Débranchez toujours la fiche secteur et tous les câbles de raccordement.
- ▶ Nettoyez la tablette avec le chiffon fourni.
- ▶ N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.

Mesures de protection de l'écran

- L'écran est le composant le plus sensible de la tablette PC puisqu'il est en verre fin. En cas de très fortes sollicitations, il peut donc se briser. Ne rayez pas le couvercle de la tablette PC : toute rayure serait irréversible.
- Évitez tout contact entre l'écran et des objets durs (tels que boutons, bracelet de montre, etc.).
- Ne posez aucun objet sur l'écran.
- Ne laissez pas non plus tomber d'objets sur l'écran.
- Ne versez aucun liquide sur la tablette PC : vous pourriez l'endommager.
- Ne rayez pas l'écran avec vos ongles ou des objets durs.
- Ne nettoyez pas l'écran avec des produits chimiques.
- Nettoyez l'écran avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.

Recyclage et élimination

Appareil



Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Informez-vous des possibilités de recyclage écologique.



Batteries



Les batteries usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des batteries usagées.

Emballage



Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés écologiquement et remis à un service de recyclage approprié.


Si vous avez des questions concernant l'élimination, veuillez vous adresser à votre point de vente ou à notre service après-vente.

Norme européenne EN 9241-307 classe II

Par le passé, il existait de nombreuses méthodes permettant de définir le nombre d'erreurs de pixels tolérées. Mais elles étaient généralement très compliquées et variaient fortement d'un fabricant à l'autre. C'est la raison pour laquelle MEDION, en matière de garantie, se conforme aux exigences strictes et transparentes de la norme **EN 9241-307, classe II** pour tous les écrans TFT. Ces exigences se résument comme suit :

La norme **EN 9241-307** propose entre autres une définition des caractéristiques relatives aux erreurs de pixels. Les erreurs de pixels sont répertoriées en quatre classes et trois types d'erreur. Chaque pixel se décompose à son tour en trois sous-pixels correspondant aux couleurs de base (rouge, vert, bleu).

Composition des pixels

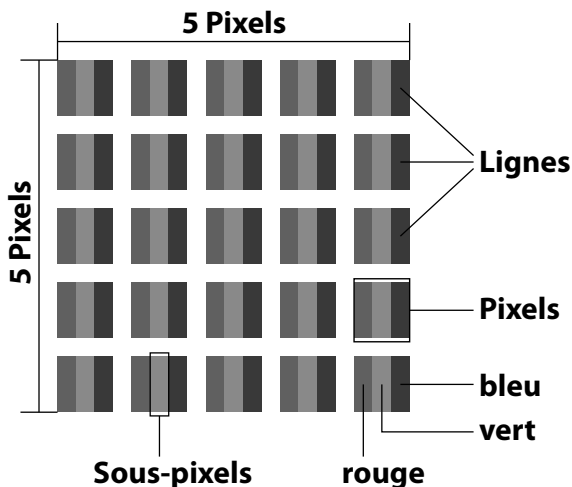

Types d'erreur de pixels :

- Type 1 :
pixel allumé en permanence (point blanc, clair) alors qu'il n'est pas activé. Un pixel devient blanc lorsque les trois sous-pixels sont allumés
- Type 2 :
pixel éteint (point sombre, noir) alors qu'il est activé
- Type 3 :
sous-pixel anormal ou défectueux pour les couleurs rouge, vert ou bleu (p. ex. allumé en permanence avec faible luminosité, une des couleurs n'est pas allumée, clignote ou vacille, mais n'est pas de type 1 ou 2)

Information supplémentaire : cluster de type 3 (= défaut de deux sous-pixels ou plus dans un rayon de 5 x 5 pixels). Un cluster est un carré de 5 x 5 pixels (15 x 5 sous-pixels).

EN 9241-307, classe d'erreurs II

Résolution	Type 1	Type 2	Type 3	Cluster Type 1, type 2	Cluster Type 3
1024 x 768	2	2	4	0	2
1280 x 800	3	3	6	0	3
1280 x 854	3	3	6	0	3
1280 x 1024	3	3	7	0	3
1366 x 768	3	3	7	0	3
1400 x 1050	3	3	8	0	3

Données techniques

Description	MD 99200 (S9512)
Dimensions (l x H x P)	247 x 8,9 x 185 mm
Poids	Env. 580 g
Adaptateur secteur avec câble de raccordement	Ampower Teck. Co., modèle: KSAS015050025
Processeur	Dual Core TI OMAP 4430 (1,0 GHz)
Mémoire	Mémoire flash de 16 Go
Affichage	Écran tactile de 24,6 cm/9,7" Résolution : 1024 x 768 pixels
Batterie	Li-polymère (24,8 Wh)
Connexions sans fil	WiFi : IEEE 802.11n Bluetooth 3.0 + EDR
Caméras	Caméra de 1,3 MP (façade)
Casque micro avec microphone intégré	Cosonic P180
Système d'exploitation	Android 4.0

Glossaire

Android Market

L'Android Market est une boutique en ligne créée par Google pour le système d'exploitation Android et où l'on peut télécharger des applications (ou Apps). L'App « Market » permet de rechercher des Apps avec un certain nom et de les installer sur son appareil Android.

Apps

(=application) Applications pour les smartphones et tablettes PC modernes que l'on se procure dans une boutique en ligne intégrée au système d'exploitation et qui peuvent être ainsi installées directement sur l'appareil.

Bluetooth

On appelle Bluetooth une interface radio sur un appareil destinée à raccorder d'autres appareils sans fil ou aussi à permettre des transferts de données sans fil.

Mode Avion

Le mode Avion désactive les fonctions radio afin de respecter les prescriptions des compagnies aériennes, hôpitaux et autres institutions dans lesquelles les réseaux radio sont interdits.

GPS

GPS signifie **Global Positioning System** ou système de localisation mondial. Il s'agit en fait d'une technique soutenue par satellite pour un système de localisation à l'aide duquel la position d'un appareil avec GPS intégré peut être déterminée précisément à quelques mètres près. 24 satellites spéciaux qui peuvent être utilisés pour la localisation GPS sont pour cela à disposition.

Téléchargement

Le « téléchargement » d'un fichier depuis des calculateurs distants sur un propre ordinateur à l'aide d'un protocole de transfert.

E-mail

Un message électronique personnel envoyé par Internet à un autre utilisateur.

Internet

Réseau de données mondial. Voir aussi **WWW**.

Batterie Lithium-polymère

Les batteries Lithium-polymère sont plus légères et plus plates que les batteries Lithium-ion et représentent une évolution de ce type de batterie bien connu. Elles ne présentent elles non plus pas d'effet mémoire.

Mail

Voir **E-mail**.

Carte microSD

La carte microSD est une carte mémoire électronique pour portables et autres petits appareils. De par sa taille réduite (1,1 x 1,5 cm), elle est la plus petite des cartes mémoire électroniques. À l'aide d'un adaptateur, elle peut sans problème être rendue compatible avec le format de carte SD bien connu et raccordée à un ordinateur.

OS

Système d'exploitation (Operating System)

OTA

Abréviation d'« Over the air ». Désigne un mode de mise à niveau avec lequel les fichiers nécessaires sont directement chargés et installés sur la tablette via WiFi ou 3G

PIN

Numéro d'identification personnel

Postpaid

On qualifie de « Postpaid » (ou postpayé en français) les contrats de téléphonie mobile avec paiement a posteriori (sur facture, par prélèvement automatique, etc.). Les tarifs postpayés ont en général une durée minimale de contrat et impliquent en outre le plus souvent une taxe d'abonnement plus élevée, mais qui se relativise grâce à des plafonds mensuels des coûts, des prix à la minute ou forfaits illimités avantageux. Les utilisateurs occasionnels peuvent aussi choisir des tarifs avec taxe d'abonnement moins élevée, mais avec des prix à la minute, pour les SMS/MMS et le transfert de données plus chers.

Prepaid

Le terme « Prepaid » (ou prépayé en français) signifie « Paiement d'avance » et se rencontre avant tout dans le domaine de la téléphonie mobile. Le client paye alors déjà d'avance pour l'utilisation d'un service de téléphonie mobile avec un avoir qui est chargé sur une carte prepaid.

PDF

Le **P**ortable **D**ocument **F**ormat est un format de fichier pour l'échange de documents tout en préservant leur format définitif. PDF a été créé par Adobe® comme évolution du format PostScript et complété d'hyperliens, d'une compression des données et d'un codage. Les fichiers PDF peuvent être créés à partir de nombreux programmes avec la fonction d'impression, mais ne peuvent être importés ou modifiés (ce qui n'est d'ailleurs souvent pas souhaité) qu'avec des outils spéciaux. Les fichiers PDF conviennent particulièrement pour la publication électronique et la distribution de documents déjà disponibles sur papier.

Roaming

Les frais de roaming (ou itinérance) sont toujours échus lorsqu'on utilise son portable ou smartphone à l'étranger, les appels téléphoniques étant le plus souvent exécutés via les réseaux des sociétés de télécommunication établies dans le pays où l'on se trouve. Tandis que les prix pour le roaming sont globalement en baisse, en particulier les transferts de données (p. ex. utilisation en ligne du smartphone à l'étranger) peuvent engendrer des coûts élevés.

SIM / Carte SIM

SIM désigne une mémoire de données pour les appareils de téléphonie mobile. Une carte SIM est nécessaire pour l'authentification sur un réseau de téléphonie mobile proposé par un opérateur de téléphonie mobile. SIM représente dans le domaine de la téléphonie mobile la puce ou aussi la mémoire de données qui contient des informations importantes comme p. ex. le code PIN.

USB

Bus série universel

WiFi

Les appareils équipés de WiFi peuvent accéder au réseau local sans fil. Cela signifie qu'ils supportent l'accès à Internet à l'intérieur d'un réseau sans fil sans que des frais supplémentaires ne soient échus.

WLAN

WLAN signifie « Wireless Local Area Network » et désigne un réseau radio configuré auparavant dans une zone limitée localement.

Voice over IP (VoIP)

Abrégé VoIP, ce terme désigne une technique de transmission vocale ou de téléphonie via des réseaux de données tels qu'Internet ou aussi un Intranet local.

Logiciels

Les informations et programmes qui peuvent être traités ou exécutés par le matériel.

Écran tactile

Les écrans tactiles sont des écrans spéciaux qui réagissent à des saisies de commande avec le doigt ou un stylet. Les écrans tactiles ne se sont vraiment imposés qu'avec la popularité croissante des smartphones, bien que cette technique ait existé longtemps déjà auparavant. Alors que les anciens écrans tactiles ne pouvaient toujours reconnaître qu'un seul point de pression, les saisies de commande avec plusieurs doigts sont aujourd'hui généralement intégrées en série (commandes multipoint).

Widget

Les widgets sont une sorte d'App n'offrant toutefois aucune fonction propre, mais permettant p. ex. un accès facilité aux fonctions des Apps. Des informations actuelles et s'actualisant automatiquement peuvent aussi être transportées via des widgets. Les widgets sont placés sur un des cinq home screens d'Android.

WWW

Dans le **World Wide Web**, les documents HTML sont associés les uns aux autres par des **URL**. Le WWW offre des informations notamment sous forme de textes, photos et sons. Le WWW est devenu et de loin le service le plus populaire sur Internet. On confond donc souvent Web et Internet.

Index

A

Activer Bluetooth	26
Activer WiFi.....	25
Adaptateur secteur	16
Adapter l'écran d'accueil	19
Alimentation.....	9, 16
Alimentation en courant	
Fonctionnement sur secteur	16
Allumer la tablette PC.....	17
Applications ne provenant pas du Market.....	22

B

Bluetooth	26
Bouton On/Off	17

C

Câblage.....	9
Chargement de la batterie	16
Configurer compte Google.....	13
Connexion à Internet.....	23
Consignes de sécurité	
Adaptateur secteur	9
Câblage.....	9
Conditions d'utilisation.....	8
Mesures de protection de l'écran	8
Utilisation conforme	6
Contenu de la livraison.....	10
Côté droit.....	12
Côté gauche.....	12

D

Déclaration de conformité	35
Description de l'écran d'accueil	13
Données techniques.....	37

E

Éteindre la tablette PC	17
-------------------------------	----

F

FAQ – questions fréquemment posées	32
Fichiers PDF	39
Fonctionnement sur batteries :	16
Fonctionnement sur secteur	16

G

Glossaire.....	38
----------------	----

I

Icônes d'état.....	15
Internet	
Paramètres principaux	24

L

LIFETAB Media	30
---------------------	----

M

Maintenance	33
Mises à jour logicielles	22
Mode Avion	24
Mode Économie d'énergie.....	17, 18
Mode Veille	17

N

Navigateur Web.....	30
---------------------	----

P

Premières étapes	
Configurer compte Google.....	13
Prise en charge	33

R

Raccordement à un ordinateur	26
Recyclage	34
Réglages.....	19
Réglages du blocage d'écran	18
Régler / vérifier les paramètres.....	20
Réinitialiser la tablette PC (reset)	19
Réparation	33
Reset.....	19

S

Sécurité de fonctionnement	
Alimentation.....	9
Câblage	9
Température ambiante	8
Service après-vente.....	33

T

Température ambiante	8
Touche de blocage de la rotation d'écran	18
Touche multifonctions.....	

U

Utilisation	19
-------------------	----

V

Vue arrière	11
Vue avant	11
Vue d'ensemble de l'appareil.....	11
Contenu de la livraison	10
Côté gauche	12
Faces avant	11
Vue avant	11

W

Webcam avec microphone	11
WiFi	25

Inhaltsverzeichnis

Zu dieser Anleitung	5
In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter	5
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Konformitätsinformation	6
Sicherheitshinweise	7
Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit, Geräte zu bedienen.....	7
Niemals selbst reparieren	8
Umgebungsbedingungen	8
Anschließen	9
Netzadapter	9
Verkabelung	9
Lieferumfang	10
Ansichten	11
Vorderseite	11
Rückseite.....	11
Linke Seite.....	12
Rechte Seite	12
Erste Inbetriebnahme	13
Erste Schritte	13
Ihr Google Konto einrichten	13
Beschreibung des Startbildschirms	13
Zustandssymbole.....	16
Stromversorgung	16
Netzadapter	16
Akkubetrieb	17
Aufladen des Akkus	17
Ein- / Ausschalter	17
Einschalten des Tablet-PCs	17
Ausschalten des Tablet-PCs	17
Den Tablet-PC in den Energie-Sparmodus schalten	18
Gerät aus dem Energiesparmodus „aufwecken“	18
Display-Sperre konfigurieren	18
Tablet-PC zurücksetzen (Reset).....	19
So führen Sie den Reset durch	19
Bedienung des Tablet-PCs.....	19
Startbildschirm anpassen	19
Einstellungen vornehmen / überprüfen	20
DRAHTLOS & NETZWERKE.....	20
GERÄT	20
NUTZER	21
SYSTEM	21

Software-Updates	22
Play Store	22
Marktfremde Anwendungen verwenden	22
Widgets - Kleine Helfer auf dem Desktop	23
Hintergrundbilder / Wallpaper festlegen	23
Verbindung zum Internet herstellen	24
Haupteinstellungen	24
Flugmodus	24
Wireless LAN	25
WLAN aktivieren	25
Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden	25
Bluetooth	26
Bluetooth aktivieren	26
Geräte zuordnen (Pairing)	26
Anschluss des Tablet-PCs an einen PC	26
Externe Speichermedien	27
microSD-Karte einlegen	27
Auf die microSD-Karte zugreifen	28
Zugriff auf die microSD-Karte über den ES File explorer	28
Zugriff auf die microSD-Karte über LIFETAB Media	28
microSD-Karte entfernen	28
USB Sticks anschliessen	28
Auf den USB-Speicher zugreifen	29
Zugriff auf den USB-Speicher über den ES File explorer	29
Zugriff auf den USB-Speicher über LIFETAB Media	29
USB-Speicher entfernen	29
Kommunikation	30
Browser	30
LIFETAB Media – Unterhaltung	30
Camera	30
Video	30
Music	30
Externe Tastatur	31
Häufig gestellte Fragen	32
Kundendienst	33
Erweiterte Unterstützung	33
Wartung	33
Massnahmen zum Schutz des Displays	33
Recycling und Entsorgung	34
Europäische Norm EN 9241-307 Klasse II	35
Technische Daten	37
Glossar	38
Index	41

Copyright © 2012

Alle Rechte vorbehalten.

Dieses Handbuch ist urheberrechtlich geschützt.

Das Copyright liegt bei der Firma MEDION®.

Warenzeichen:

Google, Android und weitere Google-Marken sind geschützte Marken der Google Inc.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Technische und optische Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

Zu dieser Anleitung



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung aus.

In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter

	GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr! WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!
	VORSICHT! <i>Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden!</i> ACHTUNG! <i>Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!</i>
	HINWEIS! <i>Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!</i>
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!
•	Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
►	Auszuführende Handlungsanweisung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ihr Tablet-PC bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Nutzung: Sie können beispielsweise jederzeit und überall im Internet surfen, Nachrichten und Bücher lesen, Spiele und Filme genießen und mit der ganzen Welt kommunizieren.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

Konformitätsinformation

Mit diesem Tablet-PC wurden folgende Funkausstattungen ausgeliefert:

- Wireless LAN
- Bluetooth

Bedingt durch die Leistung der eingebauten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in Frankreich nur innerhalb von Gebäuden gestattet.

In allen anderen EU-Ländern gibt es zurzeit keine Einschränkungen. Für den Gebrauch in anderen Ländern informieren Sie sich vor Ort über die jeweils gültigen gesetzlichen Vorschriften.

Hiermit erklärt die MEDION AG, dass sich dieser Tablet-PC in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der R&TTE Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Dieses Gerät erfüllt die grundlegenden Anforderungen und relevanten Vorschriften der Ökodesign Richtlinie 2009/125/EG.

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.



Sicherheitshinweise

Gefahren für Kinder und Personen mit eingeschränkter Fähigkeit, Geräte zu bedienen

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von Ihnen Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.

Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Kinder darf der Gebrauch des Geräts nicht ohne Aufsicht erlaubt werden.

Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz auf.



GEFAHR!

Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstikungsgefahr.

Betriebsicherheit

Bitte folgen Sie den Anweisungen in diesem Abschnitt für einen sicheren Betrieb Ihres Tablet-PCs.

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Tablet-PCs oder des Netzadapters! Dies könnte zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Tablet-PCs zur Folge hat.
- Führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitz- und Öffnungen ins Innere des Tablet-PCs. Diese könnten zu einem elektrischen Kurzschluss oder gar zu Feuer führen, was die Beschädigung Ihres Tablet-PCs zur Folge hat.
- Wenn der Tablet-PC bei extremen Umgebungsbedingungen verwendet wird, kann er beschädigt werden.
- Den Tablet-PC mit angeschlossenem Netzadapter bei Gewitter nicht verwenden, um eine Beschädigung durch Blitzschlag zu vermeiden.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Tablet-PC, die Druck auf das LCD Display ausüben könnten. An einem zerbrochenen Display können Sie sich verletzen. Fassen Sie zerbrochen Teile nur mit Handschuhen an. Waschen Sie Ihre Hände mit Seife.
- Berühren Sie nicht das Display mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Setzen Sie den Tablet-PC nicht lange Hitze aus. Dies betrifft insbesondere die Aufbewahrung im Auto, da sich sonst die verschiedenen Bestandteile verformen könnten.
- Aktualisieren Sie die Software regelmäßig, um den Tablet-PC immer kompatibel und stabil zu halten.

Schalten Sie den Tablet-PC sofort aus oder schalten Sie ihn gar nicht erst ein und kontaktieren Sie den Kundendienst, wenn

- ... der Netzadapter und die damit verbundenen Stecker verbrannt oder beschädigt sind. Ersetzen Sie einen beschädigten Netzadapter durch einen Originaladapter. Ein defekter Netzadapter darf auf keinen Fall repariert werden.
- ... das Gehäuse des Tablet-PCs beschädigt ist oder wenn Flüssigkeiten eingedrungen sind. Lassen Sie den Tablet-PC erst durch den Kundendienst überprüfen, da der Tablet-PC nicht mehr betriebssicher ist. Es besteht das Risiko auf einen Stromschlag!

Sollte der Tablet-PC nass werden,

- schalten Sie ihn nicht ein.
- ziehen Sie das Stromkabel heraus und schalten Sie den Tablet-PC aus.
- schalten Sie ihn erst wieder ein, wenn er wieder völlig trocken ist.

Niemals selbst reparieren



WARNUNG!

Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät selbst zu öffnen oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags!

- Wenden Sie sich im Störfall an das Medion Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt, um Gefährdungen zu vermeiden

Umgebungsbedingungen

- Der Tablet-PC kann bei einer Umgebungstemperatur von 5° C bis 30° C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20% - 80% (nicht kondensierend) betrieben werden.
- Im ausgeschalteten Zustand kann der Tablet-PC bei 0° C bis 60° C gelagert werden.
- Stecken Sie den Netzadapter bei Gewitter aus.
- Warten Sie, bis sich Ihr Tablet-PC an die Umgebungstemperatur angepasst hat, bevor Sie den Tablet-PC verwenden oder den Netzadapter anschließen. Große Unterschiede in Temperatur und Luftfeuchtigkeit können im Inneren des Tablet-PCs zu Kondensation führen, die einen Kurzschluss verursachen kann.
- Achten Sie darauf, den Tablet-PC nicht höheren Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung im Auto auszusetzen.
- Bewahren Sie die originale Verpackung auf, falls das Gerät verschickt werden muss.
- Ihr Tablet-PC ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplatzgeräten im Sinne der Bildschirmarbeitsplatzverordnung geeignet.

Anschließen

Um Ihren Tablet-PC korrekt anzuschließen, folgen Sie bitte dieser Anleitung:

Netzadapter

- Das Gehäuse des Netzadapters darf nicht geöffnet werden. Bei geöffnetem Gehäuse besteht das Risiko eines Stromschlages. Das Gehäuse enthält keine zu wartenden Teile.
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Tablet-PCs befinden und leicht zugänglich sein.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem Tablet-PC (über Netzadapter) zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Betreiben Sie den Netzadapter Ihres Tablet-PCs nur an geerdeten Steckdosen mit **AC 100-240V~ / 50 - 60 Hz Wechselstrom**. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellungsort nicht sicher sind, fragen Sie beim betreffenden Energieversorger nach.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter.
- Wenn Sie den Netzadapter vom Stromnetz trennen möchten, ziehen Sie zunächst den Stecker aus der Steckdose und anschließend den Stecker des Tablet-PCs. Eine umgekehrte Reihenfolge könnte den Netzadapter oder den Tablet-PC beschädigen. Halten Sie beim Abziehen immer den Stecker selbst fest. Ziehen Sie nie an der Leitung.



ACHTUNG!

Verwenden Sie zum Aufladen des Tablet-PCs ausschließlich den mit dem Tablet-PC mitgelieferten Netzadapter.

Der Akku wird nicht aufgeladen, wenn das Gerät mit einem PC verbunden ist.

Verkabelung

- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.

Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist. Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Tablet-PC
- Netzadapter mit Anschlusskabel
- Micro-HDMI-Kabel
- USB-Kabel (langes Kabel mit USB-Stecker)
- USB-Host Kabel (kurzes Kabel mit USB-Buchse)
- Reinigungstuch
- Headset mit integriertem Mikrofon
- Tasche
- Dokumentation




GEFAHR!

Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien von Kindern fern. Bei Missbrauch könnte Erstickungsgefahr bestehen.

Ansichten

Vorderseite

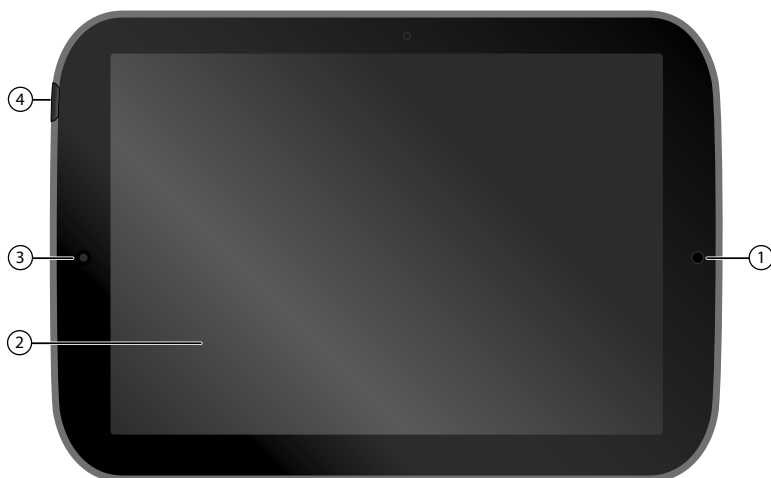

- 1) Lichtsensor
- 2) Display
- 3) Kamera
- 4) Ein-/Ausshalter

Rückseite



- 1) Lautstärkeregler +/-
- 2) Lautsprecher

Linke Seite



- 1) Headset-Anschluss
- 2) Ein-/Ausschalter



WARNUNG!

Zu große Lautstärke bei der Verwendung von Ohrhörern oder Kopfhörern erzeugt übermäßigen Schalldruck und kann zum Verlust des Hörsinns führen. Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein. Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist. Durch Verändern der Grundeinstellung des Equalizers kann sich die Lautstärke erhöhen und damit zu bleibenden Hörschäden führen. Ferner kann das Verändern der Treiber, der Software, des Equalizers, des Betriebssystems etc. zur Erhöhung der Lautstärke und daher ebenfalls zu bleibenden Hörschäden führen.


Wenn ein Gerät längere Zeit mit erhöhter Lautstärke über einen Kopfhörer/Ohrhörer betrieben wird, kann das Schädigen am Hörvermögen des Zuhörers verursachen.



VORSICHT!

Verwenden Sie mit diesem Gerät nur das mitgelieferte Headset.

Rechte Seite

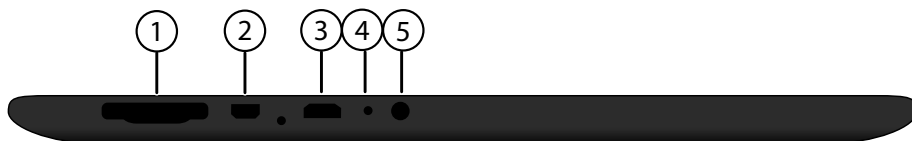

- 1) microSD-Kartensteckplatz
- 2) micro HDMI-Anschluss
- 3) micro USB-Anschluss
- 4) Mikrofon
- 5) Netzadapteranschluss



ACHTUNG!

Die microSD-Karte muss in die richtige Richtung eingesteckt werden. Um die Karte nicht zu beschädigen, darf sie nicht mit Kraft hineingedrückt werden.

Erste Inbetriebnahme

Bevor Sie Ihren Tablet-PC in Betrieb nehmen, sollten Sie sich zuerst die Zeit nehmen und den wichtigen Abschnitt zur Betriebssicherheit lesen.

Erste Schritte

- ▶ Schließen Sie den mitgelieferten Netzadapter an den Netzadapteranschluss des Tablet-PCs an. Schließen Sie den Netzadapter an einer freien Steckdose an.
- ▶ Schalten Sie den Tablet-PC über den Ein- / Ausschalter an. Halten Sie dazu den Ein- / Ausschalter länger gedrückt. Der Tablet-PC startet und durchläuft verschiedene Logos und Animationen.
- ▶ Nach dem Erscheinen des Willkommensbildschirms wählen Sie Ihre Sprache aus und tippen Sie auf **Start**.



HINWEIS!

Die Ersteinrichtung kann einige Zeit in Anspruch nehmen.

In der Erstkonfigurationsphase können Sie auf die vorherige Bildschirmseite zurückkommen, indem Sie Zurück wählen.

- ▶ Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Ihr Google Konto einrichten

Ihr Tablet-PC bietet Ihnen die Möglichkeit zur Nutzung einer Reihe von Diensten von Google™. Sie benötigen ein Google™ Konto, um diese Dienste nutzen zu können. Mit diesem Konto können Sie eine große Anzahl von Diensten, wie z. B. Google Mail™, nutzen.

- ▶ Sie können jetzt ein Google™ Konto einrichten (tippen Sie auf Konto einrichten). Wenn Sie bereits über ein Google™ Konto verfügen, geben Sie bitte Ihre Anmelde-daten ein und tippen Sie auf **Anmelden**.



HINWEIS!

Sie benötigen eine Internet-Verbindung, um ein Google™ Konto einzurichten oder um sich anmelden zu können. Sie können über eine WLAN-Verbindung ins Internet gehen.

Bitte beachten Sie, dass bei einer aktiven Internetverbindung Kosten entstehen. Der Android Market kann bei Bedarf alle verfügbaren Anwendungsupdates automatisch einspielen.

Beschreibung des Startbildschirms

Der Startbildschirm wird angezeigt, wenn Ihr Tablet-PC vollständig gestartet und keine andere Applikation im Vordergrund ist. Er ist aufgeteilt in mehrere Seiten, die Sie durch Wischen mit dem Finger nach links und rechts erreichen können. Der Startbildschirm dient zur Anzeige von Verknüpfungen (engl. Shortcuts) und Mini-Ansichten (engl. Widgets) zu Applikationen und enthält bereits einige dieser Elemente.

- ▶ Tippen Sie auf das entsprechende Element, um die zugehörige Applikation zu starten oder weiterführende Informationen zu erhalten.
- ▶ Sie können diesen Inhalt auch nach Belieben anpassen und ein eigenes Hintergrundbild setzen (s. u.)



In der **Titelleiste** des Startbildschirms, die sich am oberen Rand befindet, finden Sie folgende Symbole:

Nr.	Icon	Beschreibung
1		Dieses Symbol startet eine Google-Suche. Die Suche erstreckt sich sowohl auf den Inhalt Ihres Tablet-PCs (z. B. Ihre Kontakte und installierte Applikationen) als auch auf das Internet. Die Eingabemaske macht Ihnen Vorschläge zur Vervollständigung, während Sie tippen.
2		Dieses Symbol startet eine Sprachsuche im Internet. Sprechen Sie den gewünschten Text in das Mikrofon.
3		Dieses Symbol zeigt Ihnen eine Liste aller Applikationen auf Ihrem Tablet-PC an. Tippen Sie auf eine Applikation, um diese zu starten. Halten Sie den Finger länger auf einer Applikation, um eine Verknüpfung zu der Applikation auf dem Startbildschirm anzulegen (ziehen Sie die Applikation auf die entsprechende Seite) oder zu deinstallieren (ziehen Sie die Applikation auf den Papierkorb).

In der **Statuszeile** des Startbildschirms, die sich am unteren Rand befindet, finden Sie folgende Symbole:

Nr.	Icon	Beschreibung
4		Dieses Symbol bringt Sie zurück zum unmittelbar vorangehenden Bildschirm. Stellen Sie sich die verschiedenen Bildschirme einer Applikation als einen Stapel vor. Nur der oberste Bildschirm auf diesem Stapel ist sichtbar. Der unterste Bildschirm ist stets der Startbildschirm. Die Taste räumt das oberste Element vom Stapel ab. Sie verhält sich damit ähnlich wie die Zurück-Taste, die Sie vom Web Browser her kennen.
5		Dieses Symbol bringt Sie zurück zum Startbildschirm. Bitte beachten Sie, dass die Applikation, in der Sie sich zuvor befanden, hierdurch nicht beendet, sondern nur pausiert und in den Hintergrund verlegt wird. Sie verbraucht damit weiterhin Speicher und möglicherweise auch Rechenleistung. Sie können eine solche Applikation aber wieder in den Vordergrund holen (s.u.).
6		Dieses Symbol zeigt eine Liste kürzlich verwendeter Applikationen an. Sie können sie verwenden, um eine Applikation erneut zu starten oder vom Hintergrund wieder in den Vordergrund zu holen. Tippen Sie dazu einfach auch die entsprechende Mini-Ansicht. Sie können die Liste auch als Task Manager verwenden: Um sicherzustellen, dass eine Applikation beendet wird, tippen Sie auf das rote Symbol X .

Titel- und Statusleiste finden Sie in leicht veränderter Form auch in den meisten Applikationen wieder. Manche Applikationen bieten ein dynamisches Menü mit weiteren Befehlen. Dieses ist durch ein entsprechendes Symbol entweder in der Titelleiste (am rechten Rand) oder der Statusleiste (neben den kürzlich verwendeten Applikationen) zugreifbar.

Zustandssymbole



Rechts unten auf dem Display sind die Zustandssymbole aktiv, die folgendes anzeigen:

- SD-Karte ist eingelegt
 - Aktuelle Uhrzeit
 - per WLAN verbunden
 - Akkuanzeige
 - u. a.
- Tippen Sie auf ein Zustandssymbol, um weiterführende Details zu erhalten (z. B. den Inhalt einer Meldung zu lesen) oder schnellen Zugriff auf Einstellungen zu erhalten (z. B. Uhrzeit oder Netzwerk).

Stromversorgung

Schließen Sie den Tablet-PC bei der Ersteinschaltung oder nach einer langen Zeit im abgeschalteten Zustand an das Netzteil an. Der Tablet-PC ist mit einem wieder aufladbaren integrierten Lithium-Hochleistungsakku ausgestattet, den Sie über den mitgelieferten Netzadapter aufladen können.

Netzadapter

Ihr Tablet-PC wird mit einem universellen Netzadapter ausgeliefert. Der folgende Bereich wird unterstützt: **AC 100-240V~ / 50 - 60 Hz Wechselstrom**. Bitte beachten Sie die Anweisungen zur Betriebssicherheit des Netzadapters auf s. Seite 9.

Der Netzadapter wird mit einer Steckdose verbunden. Der Netzadapter versorgt den Tablet-PC mit Strom und lädt den Akku auf. Der Akku wird auch aufgeladen, wenn Sie mit dem Tablet-PC arbeiten und der Netzadapter angeschlossen ist. Auch wenn der Tablet-PC nicht angeschlossen ist, wird der Netzadapter weiter mit Strom versorgt. Daher sollten Sie den Netzadapter vom Stromnetz trennen, wenn er nicht mit dem Tablet-PC verbunden ist.



ACHTUNG!

Verwenden sie ausschließlich den mit dem Tablet-PC mitgelieferten Netzadapter.

Akkubetrieb

Akkus speichern elektrische Energie in ihren Zellen und geben sie dann bei Bedarf wieder ab.

Die Lebensdauer und Leistungsfähigkeit Ihres Akkus ist abhängig von einer sorgfältigen Handhabung.

Der Akku sollte vor einem Ladevorgang immer vollständig entladen und wieder komplett geladen werden, um die Lebensdauer und die Leistungsfähigkeit zu optimieren.

Aufladen des Akkus

Sie können den Akku entweder über den Netzadapter oder das mitgelieferte micro-USB-Kabel aufladen.

Wenn der Netzadapter angeschlossen und eingeschaltet ist, lädt sich der Akku automatisch auf, unabhängig davon, ob der Tablet-PC eingeschaltet ist oder nicht. Wenn der Tablet-PC eingeschaltet ist, dauert der Ladevorgang deutlich länger.



HINWEIS!

Der Ladevorgang wird unterbrochen, wenn Temperatur oder Spannung des Akkus zu hoch sind.


Ein- / Ausschalter

Einschalten des Tablet-PCs

- ▶ Drücken Sie 2 - 3 Sekunden lang auf den Ein-/Ausschalter an der linken Seite des Tablet-PCs. Der Tablet-PC schaltet sich ein.

Ausschalten des Tablet-PCs

- ▶ Drücken Sie den Ein- / Ausschalter bis die folgende Mitteilung erscheint:

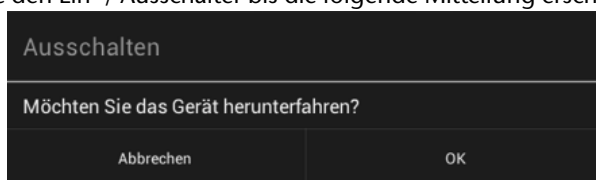

- ▶ Tippen Sie auf **OK**, um Ihren Tablet-PC auszuschalten.

Den Tablet-PC in den Energie-Sparmodus schalten

Um die Akku-Laufzeit zu optimieren, geht der Tablet-PC in den Energie-Sparmodus über, wenn er länger nicht benutzt wird.

Im Energie-Sparmodus verbraucht der Tablet-PC wenig Energie, da das Display ausgeschaltet ist. Wenn innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne keine Aktivität stattfindet, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung automatisch aus und das Gerät wird gesperrt.



Wenn Ihr Tablet-PC eingeschaltet ist und Sie es momentan nicht benötigen, können Sie kurz auf den Ein- / Ausschalter tippen, um das Display herunter zu dimmen. Das Gerät geht dann in den Energiesparmodus und wird gesperrt.

Über **Einstellungen** > **Display** > **Ruhezustand** können Sie die Zeitspanne einstellen.

Gerät aus dem Energiesparmodus „aufwecken“

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, drücken Sie kurz auf den Ein- / Ausschalter, um den Bildschirm wieder zu aktivieren.

- Ziehen Sie dazu das Schlosssymbol auf das Zeichen , um zur Hauptseite zu gelangen.

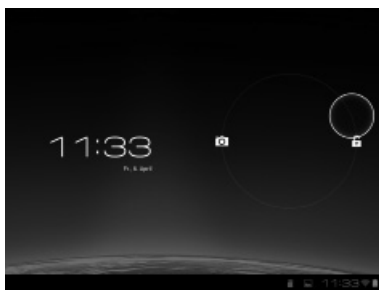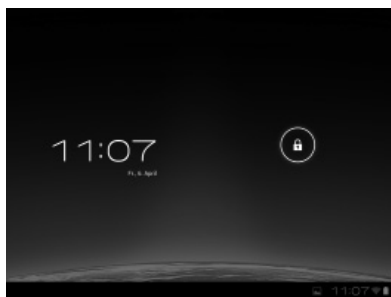

Display-Sperre konfigurieren

Über **Einstellungen** > **Sicherheit** > **Bildschirmsperre** können Sie die Abfolge für die Display-Sperre einstellen.

Tablet-PC zurücksetzen (Reset)

Sie haben die Möglichkeit, Ihren Tablet-PC zurückzusetzen, falls er nicht mehr ordnungsgemäß reagiert oder arbeitet. Diese Möglichkeit startet das Gerät neu, ohne dass eine Neuinstallation erforderlich ist.

Der Reset wird oft verwendet, um den Speicher zu reorganisieren. Dabei werden alle laufenden Programme abgebrochen und der Arbeitsspeicher wird neu initialisiert.

So führen Sie den Reset durch

- ▶ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter für ca. 7 Sekunden. Das Gerät schaltet sich aus und kann dann neu gestartet werden (s. Seite 17).

Bedienung des Tablet-PCs

Ihr Tablet-PC wird mit den Fingerspitzen bedient. Verwenden Sie keine spitzen oder scharfkantigen Gegenstände.

- ▶ Tippen Sie auf das Display, um Apps auszuwählen oder zu öffnen.
- ▶ Wenn Sie Ihren Finger auf einem Eingabefeld ruhen lassen, werden alle verfügbaren Optionen angezeigt.
- ▶ Ziehen Sie Ihren Finger über das Display, um nach oben, unten, rechts oder links zu blättern.
- ▶ Wenn Sie etwas länger auf eine Anwendung tippen, können Sie diese über das Display ziehen und an anderer Stelle positionieren.
- ▶ Ziehen Sie auf dem Bildschirm gleichzeitig zwei Finger auseinander oder tippen Sie zweimal auf das Display, um eine Webseite zu vergrößern oder zu verkleinern.



HINWEIS!

Sie können das Display vertikal oder horizontal betrachten. Halten Sie das Display einfach in der gewünschten Position.

Startbildschirm anpassen

Ihr Tablet-PC verfügt über mehrere Arbeitsflächen.

Sie können den Bildschirm mit Ihren Fingern verschieben, das Display anpassen oder Symbole zwischen den Arbeitsflächen verschieben.

Einstellungen vornehmen / überprüfen

Um die Einstellungen Ihres Tablet-PCs zu ändern, tippen Sie auf **Apps > Einstellungen**.

Links erscheinen alle Einstellungen, die zur Verfügung stehen. Durch Berühren des Displays können die Posten des Menüs für die Einstellungen angewählt werden.

DRAHTLOS & NETZWERKE

Sym- bol	Menüname	Beschreibung
	WLAN	dient zur Konfiguration und Verwaltung der drahtlosen Verbindungen (WLAN)
	Bluetooth	dient zur Konfiguration und Verwaltung der drahtlosen Verbindungen (Bluetooth)
	Datenverbrauch	zeigt den Datenverbrauch der installierten Applikationen an
	Mehr...	Hier können Sie den Flugmodus auswählen

GERÄT

Sym- bol	Menüname	Beschreibung
	SRS	Einstellungen für das integrierte SRS-Soundsystem
	Töne	Auswahl der Klangeinstellungen, z. B. Klingeltöne und Benachrichtigungen
	Display	Auswahl der Display-Einstellungen, z. B. Helligkeit
	Speicher	Überprüfen des verfügbaren Speichers auf der eingelegten microSD-Karte und dem internen Gerätespeicher.
	Akku	zeigt den Ladezustand und die Restlaufzeit des Akkus an
	Apps	Anwendungen verwalten und neue Anwendungen installieren

NUTZER

Sym- bol	Menüname	Beschreibung
	Konten & Synchronisierung	Verwaltung Ihrer Konten und Einstellungen für die Synchronisation
	Standortdienste	Hier können Sie die Quellen einstellen, die zur Bestimmung Ihres Standorts verwendet werden sollen
	Sicherheit	Hier erstellen Sie Ihr Freischaltmuster, stellen die SIM-Sperre ein oder verwalten die Registrierungsinformationen auf Ihrem Tablet-PC.
	Sprache & Eingabe	Einstellung der Betriebssystemsprache, der Region und der Texteingabeoptionen
	sichern & zurücksetzen	Einstellungen zur Datensicherheit, z. B. Backup, Wiederherstellung und persönliche Daten

SYSTEM

Sym- bol	Menüname	Beschreibung
	Datum & Uhrzeit	Einstellung von Datum, Zeit, Zeitzone, Datums- und Zeitformat
	Bedienungshilfen	Nach der Installation von Anwendungen zur Eingabeunterstützung können hier verschiedene Optionen eingestellt werden.
	Entwickleroptionen	
	Über das Tablet	Anzeige des Status Ihres mobilen Netzes, des Akkus, rechtliche Hinweise und Geräte-Updates

Beispiel

- Wählen Sie den gewünschten Posten auf der linken Seite, mit dem gleichzeitig rechts auf dem Bildschirm ein Untermenü geöffnet wird.
- Um zum vorherigen Menü oder zu einem anderen der verfügbaren Menüs zurückzukehren, wählen Sie den Titel der Liste links aus.

Software-Updates

Wenn ein Software-Update zur Verfügung steht, können Sie dieses Update über das Internet herunterladen.

Um die Verfügbarkeit neuer Aktualisierungen zu prüfen, gehen Sie auf **Einstellungen** > **Über das Tablet** > **Systemupdates**.

Play Store

Ihr Tablet-PC basiert auf der Android Plattform und Sie können die Funktionalität des Tablet-PCs durch das Installieren weiterer Applikationen erweitern. Der Android-Marktplatz  trägt den Namen Play Store. Er bietet Ihnen eine einfache Möglichkeit, Spiele und andere Anwendungen zu installieren.



HINWEIS!

Um auf den Marktplatz von Android zugreifen zu können, benötigen Sie sowohl eine Internetverbindung als auch ein Google Konto (s. Seite 13).

Marktfremde Anwendungen verwenden

Wenn Sie Anwendungen aus anderen Quellen als dem offiziellen Marktplatz installieren möchten (z. B. über den Web Browser oder die Speicherkarte), tippen Sie in den Einstellungen auf **Sicherheit** und setzen Sie bei **Unbekannte Herkunft** einen Haken. Standardmäßig ist kein Häkchen gesetzt.

Widgets – Kleine Helfer auf dem Desktop

Mit Widgets - kleinen Programmen, die auf dem Desktop ausgeführt werden - lässt sich allerhand anzeigen und erledigen. So führen Sie Widgets aus:

- ▶ Tippen Sie auf  > **Widgets**. Es werden alle verfügbaren Widgets angezeigt:




- ▶ Um ein Widget hinzuzufügen, tippen Sie auf das gewünschte Widget und ziehen Sie es auf den gewünschten Bildschirm.
- ▶ Sie können Widgets auch im Play Store  herunterladen. Diese Widgets erscheinen anschließend ebenfalls unter allen verfügbaren Widgets
- ▶ Um ein Widget zu entfernen, tippen Sie auf das Widget und ziehen Sie es nach oben auf den Bildschirm auf das **X**. Das Widget wird gelöscht.

Hintergrundbilder / Wallpaper festlegen

Stöbern Sie durch viele Wallpaper-Motive und verpassen Sie Ihrem Tablet-PC ein frisches Design.


- ▶ Tippen Sie solange auf den Hauptbildschirm bis folgende Meldung erscheint:

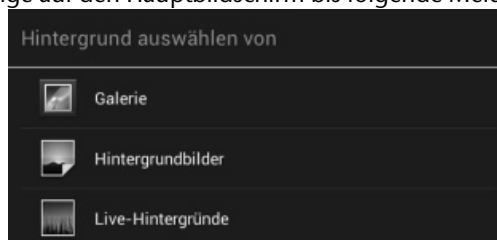

- ▶ Durchstöbern Sie die Wallpaper-Motive und Hintergrundbilder.
- ▶ Tippen Sie auf Ihr gewünschtes Motiv und wählen Sie **Hintergrund festlegen**.

Verbindung zum Internet herstellen

Haupteinstellungen

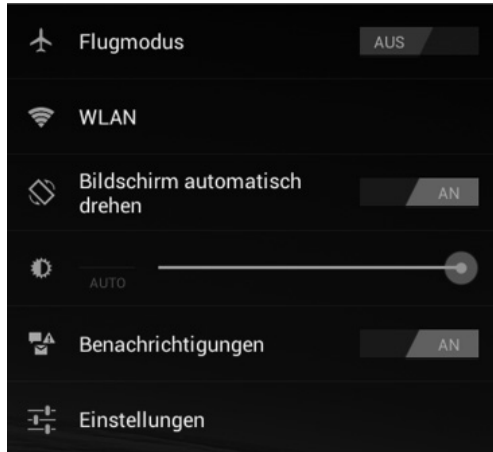

Mit den Standardverbindungseinstellungen können Sie über einen WLAN-Anschluss eine Verbindung zum Internet aufbauen.

Flugmodus

Über den Flugmodus können Sie sämtliche Funkverbindungen (z. B. WLAN, Bluetooth) deaktivieren.

- Tippen Sie auf die rechte untere Ecke der Aufgabenleiste und dann auf



- Tippen Sie auf **Flugmodus** und dann auf **EIN** oder **AUS**, um die Funkverbindungen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Wireless LAN

WLAN aktivieren



ACHTUNG!

Deaktivieren Sie die Option für drahtlose Netzwerke immer, wenn Sie sich in Umgebungen aufhalten, in denen diese Option mit kritischen Funktionen oder empfindlichen Geräten interferieren könnte, z. B. in Flugzeugen, in Krankenhäusern, anderen medizinischen Einrichtungen etc.

- ▶ Tippen Sie auf **Apps > Einstellungen**.
- ▶ Tippen Sie auf **Drahtlos & Netzwerke**.
- ▶ Tippen Sie auf **WLAN > AN**, um diese Funktion zu aktivieren.

Wenn Sie darauf hingewiesen werden möchten, dass ein offenes Netzwerk zur Verfügung steht, vergewissern Sie sich, dass die Auswahlfunktion Netzwerkhinweis aktiviert ist:

- ▶ Tippen Sie hierzu auf **Apps > Einstellungen > WLAN**.



- ▶ Tippen Sie oben rechts auf **Erweitert**.
- ▶ Setzen Sie einen Haken bei **Netzwerkhinweis**. Standardmäßig ist kein Häkchen gesetzt

Außerdem können Sie ein WLAN-Netzwerk über die Auswahlmöglichkeit **WLAN-Netzwerk hinzufügen** manuell hinzufügen, indem Sie die Netzwerk-SSID mit den jeweiligen Schutzarten eingeben.

Mit einem WLAN-Netzwerk verbinden

- ▶ Tippen Sie auf **Apps > Einstellungen** und anschließend auf **Drahtlos & Netzwerke > WLAN > AN**. Hier werden die Information zu den WLAN-Netzen, die Ihr Tablet-PC finden kann, und deren Sicherheitseinstellungen (offen oder geschützt) angezeigt.
- ▶ Tippen Sie auf das Netzwerk, mit dem Sie sich verbinden möchten.



HINWEIS!

Wenn Sie sich mit einem gesicherten Netzwerk verbinden möchten, dann müssen Sie ein Kennwort eingeben, um Zugang zu erhalten.

Bluetooth

Über Bluetooth können Dateien unter lokalen und angeschlossenen Geräten ausgetauscht werden.

Bluetooth aktivieren



ACHTUNG!

Deaktivieren Sie die Option für drahtlose Netzwerke immer, wenn Sie sich in Umgebungen aufhalten, in denen diese Option mit kritischen Funktionen oder empfindlichen Geräten interferieren könnte, z. B. in Flugzeugen, in Krankenhäusern, anderen medizinischen Einrichtungen etc.

- ▶ Tippen Sie auf **Apps > Einstellungen** und anschließend auf **Drahtlos & Netzwerke**.
- ▶ Tippen Sie auf **Bluetooth > AN**, um diese Funktion zu aktivieren.
- ▶ Tippen Sie auf **Nach Geräten suchen**, wobei bei den relevanten Geräten die Bluetooth-Funktion aktiviert sein muss.



HINWEIS!

Vor diesem Vorgang greifen Sie auf Ihr Bluetooth-Gerät zu und vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät in dem Empfangsumfeld von ca. 10 m befindet.

Geräte zuordnen (Pairing)

- ▶ Tippen Sie auf **Bluetooth > AN**.
- ▶ Tippen Sie rechts im Fenster auf LIFETAB_S9512 und aktivieren Sie damit die Option **Sichtbar für alle Bluetooth-Geräte in der Nähe**.
- ▶ Tippen Sie oben rechts auf **Nach Geräten Suchen** und durchsuchen Sie das Netzwerk nach zugänglichen Geräten Wählen Sie das gewünschte Gerät aus und warten Sie die Erkennung ab.
- ▶ Bestätigen Sie durch Anwählen von **Kopplung durchführen**.

Die Geräte sind nun einander zugeordnet und können sich z. B. automatisch miteinander verbinden, wenn sie in Reichweite sind.

Anschluss des Tablet-PCs an einen PC

Der micro-USB-Anschluss ermöglicht Ihnen den Anschluss des Tablet-PC über das mitgelieferte USB-Kabel an einen PC. Der PC erkennt den Tablet-PC als USB-Gerät.

Externe Speichermedien

Ihr Tablet PC erlaubt die Verwendung externer Speichermedien. Diese erlauben Ihnen, den Speicherplatz des Geräts zu erhöhen und Daten mit z.B. Ihrem Desktop PC oder anderen Personen auszutauschen. Sie können die folgenden Arten von Speichermedien verwenden:

- microSD-Speicherkarten
Diese werden in den entsprechenden Kartensteckplatz eingelegt.
- USB-Speicher, z.B. USB-Sticks oder USB-Festplatten
Diese benötigen den USB-Hostadapter.



HINWEIS!

Die Form und Kapazität einer Speicherkarte kann je nach Hersteller variieren. Ihr Tablet-PC unterstützt das microSD-Format.


microSD-Karte einlegen



HINWEIS!

Die Speicherkarten können nur in eine Richtung eingelegt werden. Eine Karte, die falsch eingelegt wird, kann den Kartenleser und / oder die Karte beschädigen.

- ▶ Öffnen Sie die Abdeckung des Kartensteckplatzes für die microSD-Karte.
- ▶ Schieben Sie die microSD-Karte vorsichtig in den Kartenschacht, **wobei die Kontakte voran und vom Display weg zeigen müssen**. Die Karte muss leicht einrasten.

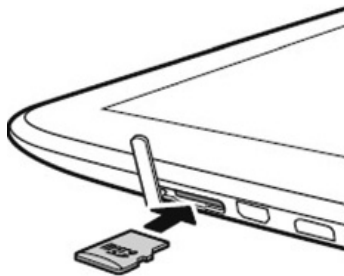

Nach dem Einlegen der microSD-Karte erscheint unten rechts in der Taskleiste die Meldung **SD-Karte verbunden**.



ACHTUNG!

Entfernen Sie niemals die SD-Karte, ohne sie vorher zu trennen. Dies kann zu Datenverlust führen!

Auf die microSD-Karte zugreifen

Mit dem **ES File explorer** oder einer anderen Anwendung Ihrer Wahl (z. B. mit LIFETAB MEDIA) können Sie auf den Inhalt der microSD-Karte zugreifen und Musik abspielen oder Fotos anzeigen.

Zugriff auf die microSD-Karte über den ES File explorer

- ▶ Öffnen Sie den **ES file explorer**.

Die SD-Karte wird automatisch erkannt.

Zugriff auf die microSD-Karte über LIFETAB Media


- ▶ Starten Sie **LIFETAB Media**.
- ▶ Wählen Sie Kategorie **Musik, Video, Foto** oder **Camera** aus.
- ▶ Die Daten aus der entsprechenden Kategorie können nun wiedergegeben werden.

microSD-Karte entfernen

- ▶ Tippen Sie auf **Einstellungen > Speicher**.
- ▶ Tippen Sie auf **SD-Karte entnehmen**.
- ▶ Drücken Sie nun leicht auf die microSD-Karte. Die microSD-Karte rastet aus und springt ein kleines Stück aus dem Steckplatz heraus.
- ▶ Entfernen Sie die Speicherkarte, indem Sie sie vorsichtig herausziehen.

USB Sticks anschliessen

- ▶ Schliessen Sie das mitgelieferte USB-Host Kabel an den Tablet-PC an.
- ▶ Verbinden Sie den USB-Stick mit dem USB-Host Kabel.

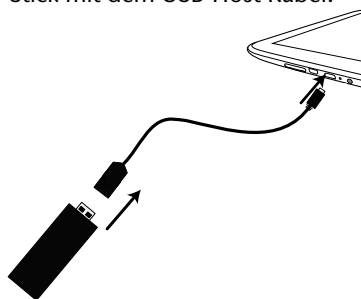

Nach dem Anschliessen des USB-Speichers erscheint unten rechts in der Taskleiste die Meldung **USB-Speicher ist verbunden**.



ACHTUNG!

*Entfernen Sie niemals den USB-Speicher, ohne ihn vorher zu trennen.
Dies kann zu Datenverlust führen!*

Auf den USB-Speicher zugreifen

Mit dem **ES File explorer** oder einer anderen Anwendung Ihrer Wahl (z. B. mit LIFETAB MEDIA) können Sie auf den Inhalt des USB-Speichers zugreifen und Musik abspielen oder Fotos anzeigen.

Zugriff auf den USB-Speicher über den ES File explorer

- ▶ Öffnen Sie den **ES file explorer**.

Der USB-Speicher wird automatisch erkannt.

Zugriff auf den USB-Speicher über LIFETAB Media

- ▶ Starten Sie **LIFETAB Media**.
- ▶ Wählen Sie Kategorie **Musik, Video, Foto** oder **Camera** aus.
- ▶ Die Daten aus der entsprechenden Kategorie können nun wiedergegeben werden.

USB-Speicher entfernen

- ▶ Tippen Sie auf **Einstellungen > Speicher**.
- ▶ Tippen Sie auf **USB-Speicher entnehmen**.
- ▶ Entfernen Sie den USB-Speicher, indem Sie das USB-Host Kabel vorsichtig herausziehen.

Kommunikation


Browser

Nachdem Sie eine Verbindung zum Netzwerk hergestellt haben, tippen Sie auf das

Icon **Browser** , um im Netz zu surfen.

LIFETAB Media – Unterhaltung

Über die Applikation **LIFETAB Media**  können Sie sich Videos ansehen, Musik hören, Fotos betrachten oder die integrierte Kamera bedienen.

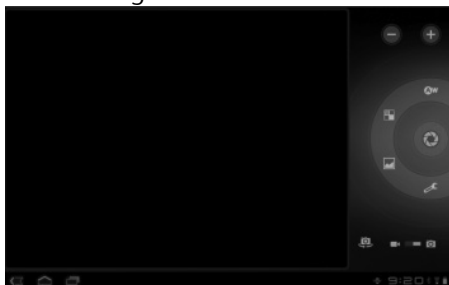

Camera

Mit dieser Applikation können Sie die integrierte Kamera verwenden, um Fotos zu schießen und/oder Filme aufzunehmen.

Unten links erscheint eine Minidarstellung des geschossenen Fotos oder des aufgenommenen Films. Durch einfaches Anklicken der Miniabbildung kann der Benutzer das Video abspielen oder das geschossene Bild ansehen.



HINWEIS!

Durch Klicken auf die Symbole +/- oben links (siehe Abbildung) wird eine zusätzliche Zoom-Funktion zur Verfügung gestellt.

Video

Von hier aus können Sie Videos aufrufen, die im internen Speicher oder auf der externen Speicherkarte vorhanden sind. Wählen Sie den gewünschten Film aus, um diesen abzuspielen.



HINWEIS!


Wenn Sie auf dem Tablet-PC gespeicherte Videos am Fernseher abspielen, können Sie die Lautstärke nur am Fernseher regeln.

Music

Mit dieser Applikation können Musikalben visualisiert und abgespielt werden. Die Multimedia-Inhalte sind in Künstler, Alben, Stücke, Playlisten unterteilt.

Externe Tastatur

Wenn Sie Ihren Tablet-PC zum Schreiben längerer E-Mails oder Texte verwenden, kann die Verwendung einer externen Tastatur hilfreich sein. Sie können Tastaturen über USB (mit dem USB-Hostadapter) oder Bluetooth (siehe „Bluetooth“ auf Seite 26) verbinden. Nach dem ersten Verbinden einer unbekannten Tastatur wird diese nur eine US-amerikanisches Layout bieten, d.h. einige Tasten sind ungewohnt belegt. Sie können mit Hilfe der App **Externe Tastatur** eine andere Belegung für die aktuell verbundene Tastatur einstellen.

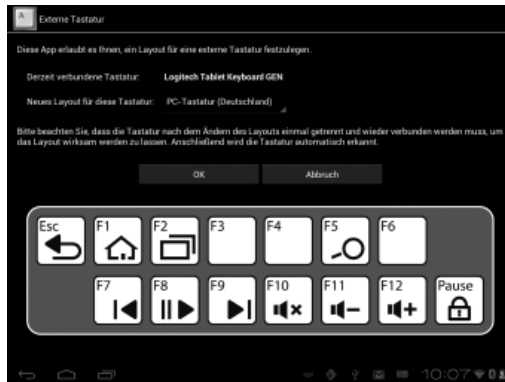

- ▶ Trennen Sie nach der Wahl der Belegung, die Tastatur vom Tablet-PC und verbinden Sie die Tastatur erneut mit dem Tablet-PC. Zu Ihrer Unterstützung, weist die App an der entsprechenden Stelle darauf hin.
- ▶ Folgen Sie den Anweisungen der App.



HINWEIS!

Die Belegung gilt nur für die Tastatur, die zum Zeitpunkt der Einstellung verbunden ist. Die Belegung bleibt für diese Tastatur (auch nach erneutem Verbinden) gültig, bis Sie eine andere Belegung einstellen.

Wenn Sie eine PC-Tastatur mit Funktionstasten (F1 bis F12) verwenden, sind die Funktionstasten mit speziellen Android-Funktionen belegt. Die Belegung wird in der App angezeigt.

Häufig gestellte Fragen

Wie schalte ich den Tablet-PC aus, wenn das System blockiert ist?

- ▶ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter für einige Sekunden. Das Gerät schaltet sich aus und kann dann wieder neu gestartet werden (s. Seite 17).

Wie kann ich den Tablet-PC auf die Werkseinstellung zurückstellen?

- ▶ Tippen Sie auf **Einstellungen > Sichern und Zurücksetzen > Auf Werkszustand zurück** im Hauptmenü, um das System in den Werkszustand zurückzustellen.

Achtung: Hierbei werden Ihre gespeicherten Daten gelöscht!

Wie kann ich die Lebensdauer des Akkus verlängern?

- ▶ Reduzieren Sie die Helligkeit des Displays auf ein angemessenes Helligkeitsniveau.
- ▶ Schalten Sie WLAN und Bluetooth aus.
- ▶ Reduzieren Sie den Wert **Ruhezustand** des Displays.

Was mache ich, wenn das Bild/Foto nicht klar ist?

- ▶ Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie abgezogen ist.
- ▶ Prüfen Sie, ob das Objektiv sauber ist (nachdem ein Foto geschossen wurde oder ein Video gespeichert wurde) und reinigen Sie es ggf. mit einem weichen, fusselfreien Tuch.

Was kann ich tun, wenn eine microSD-Karte nicht eingelesen wird?

- ▶ Stecken Sie die microSD-Karte erneut in den vorgesehen Kartensteckplatz und starten Sie den Tablet-PC.

Wie kann ich die Beleuchtung automatisch regulieren?

- ▶ Aktivieren Sie die automatische Helligkeitsfunktion. Wählen Sie dazu **Einstellungen > Display > Helligkeit** und aktivieren Sie die Auswahlmöglichkeit **Automatische Helligkeit**.

Warum sind Bluetooth und WiFi ausgeschaltet?

- ▶ Prüfen Sie, ob der **Flugmodus** aktiv ist. In diesem Fall können die Funktionen Bluetooth und WLAN nicht aktiviert werden. Schalten Sie den Flugmodus aus.

Kundendienst

Erweiterte Unterstützung

Bitte wenden Sie sich bei Problemen an den Kundendienst und wir werden versuchen, Ihnen bei der Lösung zu helfen. Bevor Sie uns jedoch anrufen, sollten Sie bitte Ihren Kaufbeleg und folgende Informationen zur Hand haben:

- Welche Mitteilung, wenn überhaupt, erscheint auf dem Bildschirm?
- Welche Schritte haben Sie bereits unternommen, um das Problem zu beheben?
- Sollten Sie schon einmal eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie sie uns bitte mit.

Wartung



ACHTUNG!

Es befinden sich keine zu wartenden oder zu reinigenden Teile innerhalb des Gehäuses.

Die Lebensdauer des Tablet-PCs können Sie durch folgende Maßnahmen verlängern. Vor der Reinigung des Tablet-PCs und den zugehörigen Zubehöerteilen gehen Sie wie folgt vor:

- ▶ Schalten Sie den Tablet-PC aus.
- ▶ Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und alle Verbindungskabel.
- ▶ Reinigen Sie den Tablet-PC mit dem mitgelieferten Tuch.
- ▶ Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.

Massnahmen zum Schutz des Displays

- Das Display ist der empfindlichste Bestandteil des Tablet-PCs, da es aus dünnem Glas besteht. Es könnte daher kaputt gehen, wenn es stark beansprucht wird. Zerkratzen Sie die Abdeckung des Tablet-PCs nicht, da etwaige Kratzer nicht beseitigt werden können.
- Vermeiden Sie den Kontakt zwischen dem Display und harten Gegenständen (z.B. Knöpfe, Uhrarmband).
- Legen Sie keine Gegenstände auf das Display.
- Lassen Sie keine Gegenstände auf das Display fallen.
- Gießen Sie keine Flüssigkeiten in den Tablet-PC, da er dadurch beschädigt werden könnte.
- Zerkratzen Sie das Display nicht mit den Fingernägeln oder harten Gegenständen.
- Reinigen Sie das Display nicht mit chemischen Reinigungsmitteln.
- Reinigen Sie das Display mit einem weichen, trockenen und fusselfreien Tuch.

Recycling und Entsorgung

Gerät



Werfen Sie das Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich nach Möglichkeiten einer umweltgerechten Entsorgung.



Batterien



Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll! Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

Verpackung



Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.


Wenn Sie Fragen zur Entsorgung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre Verkaufsstelle oder an unseren Service.

Europäische Norm EN 9241-307 Klasse II

In der Vergangenheit gab es immer wieder verschiedenste Ansätze die Anzahl der erlaubten Pixelfehler zu definieren. Diese waren aber zumeist sehr kompliziert und von Hersteller zu Hersteller völlig unterschiedlich. MEDION folgt daher für alle TFT-Display-Produkte bei der Garantieabwicklung den strengen und transparenten Anforderungen der Norm **EN 9241-307, Klasse II**; welche im Folgenden kurz zusammengefasst sind.

Der Standard **EN 9241-307** definiert u.a. allgemein gültige Vorgaben in Bezug auf Pixelfehler. Die Pixelfehler werden in vier Fehlerklassen und drei Fehlertypen kategorisiert. Jeder einzelne Pixel setzt sich wiederum aus drei Sub-Pixeln mit je einer Grundfarbe (Rot, Grün, Blau) zusammen.

Pixelaufbau

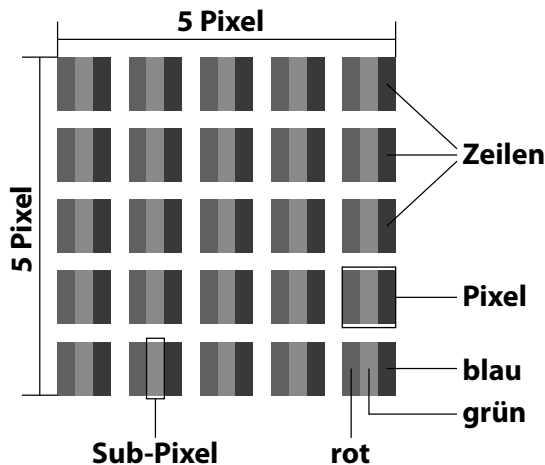

Pixelfehler-Typen:

- Typ 1:
dauerhaft leuchtende Pixel (heller, weißer Punkt), obwohl nicht angesteuert. Ein weißer Pixel entsteht durch das Leuchten aller drei Subpixel.
- Typ 2:
nicht leuchtende Pixel (dunkler, schwarzer Punkt), obwohl angesteuert
- Typ 3:
abnormale oder defekte Subpixel der Farben Rot, Grün oder Blau (z.B. dauerhaft leuchtend mit halber Helligkeit, nicht leuchtend einer Farbe, blinkend oder flackern, aber nicht vom Typ 1 oder 2)

Ergänzung: Cluster vom Typ 3 (= Ausfall von zwei oder mehr Sub-Pixeln in einem Block von 5 x 5 Pixeln. Ein Cluster ist ein Feld von 5 x 5 Pixeln (15 x 5 Subpixeln).

EN 9241-307, Fehlerklasse II

Auflösung	Typ 1	Typ 2	Typ 3	Cluster Typ1, Typ 2	Cluster Typ 3
1024 x 768	2	2	4	0	2
1280 x 800	3	3	6	0	3
1280 x 854	3	3	6	0	3
1280 x 1024	3	3	7	0	3
1366 x 768	3	3	7	0	3
1400 x 1050	3	3	8	0	3

Technische Daten

Beschreibung	MD 99200 (S9512)
Abmessungen (B x H x T)	247 x 8,9 x 185 mm
Gewicht	ca. 580 g
Netzadapter mit Anschlusskabel	Ampower Teck. Co. Modell: KSAS015050025
CPU	TI OMAP 4430 Dual-Core-Prozessor (1,0 GHz)
Speicher	16 GB Flash Speicher
Display	24,6 cm/9,7“ Touch Screen Auflösung: 1024 x 768 Pixel
Akku	Li-Polymer-Akku (24,8 Wh)
Drahtloseigenschaften	WLAN: IEEE 802.11n Bluetooth 3.0 + EDR
Kameras	1,3 MP Kamera (Vorderseite)
Headset mit integriertem Mikrofon	Cosonic P180
Betriebssystem	Android 4.0

Glossar

Android Market

ist ein Angebot von Google und die zentrale Anlaufstelle unter Android, was Apps angeht. Über die Market-App kann man nach Apps eines bestimmten Namens suchen und diese auf seinem Android-Gerät installieren.

Apps

(=application) Anwendungen für moderne Smartphones und Tablet-PCs, die über einen in das Betriebssystem integrierten Onlineshop bezogen und so direkt auf das Gerät installiert werden können.

Bluetooth

Als Bluetooth wird eine Funkschnittstelle bei einem Gerät bezeichnet, die dazu dient, kabellos andere Geräte anzuschließen oder aber auch kabellose Datenübertragungen zu ermöglichen.

Flugmodus

Der Flugmodus deaktiviert die Funkfunktionen, um die Vorschriften der Fluggesellschaften, Krankenhäuser und anderen Institutionen, in denen Funknetze nicht gestattet sind, einzuhalten.

GPS

GPS steht für **Global Positioning System** bzw. Globales Positionsbestimmungssystem. Hinter dieser Bezeichnung verbirgt sich eine satellitengestützte Technik für ein Ortungssystem, mit Hilfe dessen sich der Standort eines Geräts mit eingebautem GPS bis auf wenige Meter genau bestimmen lässt. Es stehen hierfür 24 spezielle Satelliten zur Verfügung, die für die GPS Ortung eingesetzt werden können.

Download

Das „Herunterladen“ einer Datei von fernen Rechnern auf den eigenen mit Hilfe eines Übertragungsprotokolls.

E-Mail

Eine persönliche, elektronische Nachricht an einen anderen Benutzer die über das Internet verschickt wurde.

Internet

Weltweites Datennetz. Siehe auch **WWW**.

Lithium Polymer Akku

Lithium-Polymer-Akkus sind leichter und flacher als Lithium-Ionen-Akkus und gelten als eine Weiterentwicklung dieses bekannten Akkutyps. Auch sie zeigen keinen Memory-Effekt.

Mail

Siehe **E-Mail**.

Micro SD-Karte

Die microSD-Karte ist eine elektronische Speicherkarte für Handys und andere Kleingeräte. Durch ihre geringe Größe (1,1 x 1,5 cm) ist sie die kleinste unter den elektronischen Speicherkarten. Sie kann problemlos durch einen Adapter auf das bekannte SD-Kartenformat gebracht und an einen PC angeschlossen werden.

OS

Betriebssystem (Operating System)

OTA

Abkürzung für „Over the air“. Bezeichnet einen Upgrade-Modus, bei dem die notwendigen Dateien per WLAN oder 3G direkt auf das Tablet geladen und installiert werden.

PIN

Persönliche Identifikations Nummer

Postpaid

Mobilfunkverträge mit nachträglicher Zahlungsweise (via Rechnung, Lastschriftverfahren, etc.) werden als Postpaid bezeichnet. Postpaid-Tarife besitzen in der Regel eine Mindestvertragslaufzeit, außerdem ist beim Postpaid meist eine höhere Grundgebühr enthalten, die jedoch durch Kostenairbags, günstige Minutenpreise oder Flatrate-Pakete relativiert wird. Für Gelegenheitsnutzer gibt es auch Tarife mit niedrigerer Grundgebühr, dafür aber höheren Minuten-, SMS/MMS- und Datenpreise.

Prepaid

Der Begriff Prepaid steht für „Bezahlung im Voraus“ und ist vor allem im Bereich Mobilfunk gebräuchlich. Der Kunde bezahlt somit für die Nutzung einer Mobilfunkdienstleistung bereits im Voraus. Es handelt sich um sogenanntes Guthaben, welches auf Prepaidkarten geladen wird.

PDF

Das **P**ortable **D**ocument **F**ormat ist ein Dateiformat zum Austausch von fertig formatierten Dokumenten. PDF wurde von Adobe® aus der PostScript-Sprache entwickelt und um Hyperlinks, Datenkompression und Verschlüsselung erweitert. PDF-Dateien können aus vielen Programmen heraus über die Druckfunktion erzeugt werden, ein Import oder eine Weiterverarbeitung ist aber nur mit speziellen Werkzeugen möglich (und oft auch nicht erwünscht). PDF eignet sich insbesondere für die elektronische Publikation und Verteilung bereits vorhandener Papierdokumentation.

Roaming

Roaming-Gebühren fallen immer dann an, wenn man sein Handy oder Smartphone im Ausland benutzt, da die Telefonate zumeist über die Netze dort ansässiger Telekommunikationsunternehmen abgewickelt werden. Während die Preise für Roaming insgesamt rückläufig sind, können besonders für Datenübertragungen (z. B. durch Online-Nutzung des Smartphones im Ausland) hohe Kosten entstehen.

SIM / SIM-Karte

SIM beschreibt einen Datenspeicher für Mobilfunkgeräte. Eine SIM-Karte ist für die Authentifizierung an einem vom Mobilfunkanbieter angebotenen Mobilfunknetz erforderlich. Das SIM stellt im Mobilfunkbereich den Chip oder auch Datenspeicher dar, der wichtige Informationen wie zum Beispiel die PIN enthält.

USB

Universeller serieller Bus

Wi-Fi

Geräte, die mit Wi-Fi ausgestattet sind, können auf WLAN zugreifen. Das bedeutet, sie unterstützen Internetzugang innerhalb eines drahtlosen Netzwerks ohne dass zusätzliche Gebühren anfallen.

WLAN

WLAN steht für „Wireless Local Area Network“ und beschreibt ein zuvor konfiguriertes Funknetz in einem lokal abgegrenzten Bereich.

Voice over IP (VoIP)

Mit dem Kürzel VoIP wird der Begriff Voice over IP abgekürzt, womit eine Technik zur Sprachübertragung bzw. Telefonie über Datennetze wie dem Internet oder auch einem lokalen Intranet gemeint ist.

Software

Die Informationen und Programme, die von der Hardware bearbeitet oder ausgeführt werden können.

Touchscreen

Touchscreens sind spezielle Bildschirme, die auf Befehlseingaben mit dem Finger oder einem Stylus (Stift) reagieren. Richtig durchgesetzt haben sich Touchscreens erst, als die Popularität von Smartphones immer größer wurde, obwohl es die Technik bereits lange vorher gab. Konnten frühere Touchscreens immer nur einen Druckpunkt erkennen, sind Befehlseingaben mit mehreren Fingern heute zumeist standardmäßig integriert (Multitouch-Befehle).

Widget

Bei Widgets handelt es sich um eine Art App, die allerdings keine eigenen Funktionen mitbringen, dafür aber z. B. erleichterten Zugriff auf die Funktionen von Apps ermöglichen. Auch aktuelle, sich selbst aktualisierende Informationen können über Widgets transportiert werden. Platziert werden Widgets auf einem der bis zu fünf Android Homescreens.

WWW

Im **W**orld **W**ide **W**eb sind HTML-Dokumente durch **URLs** miteinander verknüpft. Das WWW bietet Text, Bild-, Ton- und andere Informationen. Das WWW ist mit Abstand der beliebteste Service im Internet geworden. Viele Leute setzen daher das Web mit dem Internet gleich.

Index

A

Akkubetrieb	16
Anschluss an einen PC	26
Ansichten	11
AnsichtenFront	11
Lieferumfang	10
Linke Seite	12
Vorderseite	11
Aufladen des Akkus	17
Ausschalten des Tablet-PCs	17

B

Bedienung	19
Beschreibung des Startbildschirms	13
Betriebssicherheit	
Stromversorgung	9
Umgebungstemperatur	8
Verkabelung	9
Bluetooth	26
Bluetooth aktivieren	26
Browser	30

D

Display-Rotationssperrtaste	18
Display-Sperre Einstellungen	18

E

Ein- / Ausschalter	17
Einschalten des Tablet-PCs	17
Einstellungen	19
Einstellungen vornehmen / überprüfen	20
Energiesparmodus	18
Entsorgung	34
Erste Schritte	
Google Konto einrichten	13

F

FAQ - Häufig gestellte Fragen	32
Flugmodus	24

G

Glossar	38
Google Konto einrichten	13

H

Hinweise zur Konformität	35
--------------------------------	----

I

Internet	
Haupteinstellungen	24
ISO 13406-2	35

K

Kundendienst	33
--------------------	----

L

Lieferumfang	10
LIFETAB Media	30
Linke Seite	12

M

Marktfremde Anwendungen	22
Multifunktionstaste	19

N

Netzadapter	9, 16
Netzbetrieb	16

P

PDF-Dateien	39
-------------------	----

R

Rechte Seite	12
Recycling	34
Reparatur	33
Reset	19
Rückseite	11

S

Sicherheitshinweise	
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Massnahmen zum Schutz des Displays	8
Netzadapter	9
Umgebungsbedingungen	8
Verkabelung	9
Software-Updates	22
Stand-by-Modus	18
Startbildschirm anpassen	19
Stromversorgung	9, 16
Stromzufuhr	
Netzbetrieb	16

T

Tablet-PC zurücksetzen (Reset)	19
Technische Daten	37

U

Umgebungstemperatur	8
Unterstützung	33

V

Verbindung zum Internet	23
Verkabelung	9
Vorderseite	11

W

Wartung	33
Webcam mit Mikrofon	11
WLAN	25
WLAN aktivieren	25

Z

Zustandssymbole	16
-----------------------	----

MEDION®

Medion B.V.
John F. Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland



Hotline: 022006198
Fax: 022006199



Hotline: 34-20 808 664
Fax: 34-20 808 665

Gebruikt u a.u.b. het contactformulier op onze website
www.medion.com/be onder „service“ en „contact“.
Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter
www.medion.com/be unter „service“ und „contact“.
Pour nous contacter, merci de vous diriger sur notre site
internet www.medion.com/be, rubrique „service“ et
„contact“.