



**Pour modèle n°
MP727**



FR

Guide d'utilisation



Ce manuel contient des mesures de sécurité et des informations importantes relatives au bon usage de l'appareil. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation afin d'éviter tout type d'accidents.

- Gardez le produit à l'abri de la chaleur, de l'humidité ou de la poussière, particulièrement en été, ne laissez pas le produit à l'intérieur d'un véhicule avec toutes les fenêtres fermées.
- Évitez de laisser tomber, percuter ou secouer le produit violemment, car ceci pourrait causer des mauvais fonctionnements ou des dégâts.
- Sélectionner un volume approprié pour éviter d'endommager votre écoute quand vous utilisez des écouteurs.
- Évitez de traverser une route ou de conduire un véhicule quand vous utilisez des écouteurs afin d'éviter des accidents de la route.
- Assurez-vous d'utiliser les chargeurs et les accessoires fournis avec l'appareil.
- Assurez-vous de charger le produit quand les situations suivantes ont lieu,
 - L'icône de batterie clignote bas ou vide.
 - Le système s'éteint automatiquement ou s'arrête peu après l'avoir démarré.
 - Les touches de fonction ne répondent pas correctement.
 - L'appareil affiche l'icône  sur le coin supérieur droit.

Spécification du matériel

Écran tactile TFT LCD de haute définition 7.0 (800x480 pixels)
Système capacitif multi-tactile (2 touches)
CPU : Processeur A8 coretex de Telechips TCC8803
RAM : DDR3 512MB (accélérateur 3D possible pour jeux 3D)
WiFi (IEEE802.11 b/g) pour connexion internet
Port HDMI pour sortie-TV (supporte sorties en 1080p)
Port USB pour les fonctions OTG
détecteur-G
Port pour carte SD micro allant jusqu'à 32GB
Haut-parleur et micro interne
Adaptateur d'alimentation de 5V
Compatible avec un clavier où une souris
Dimensions : 194 x 120 x 6.5~13mm

Spécification de logiciel

Andriod 2.3 Ginger Bread

Navigateur de Google

Connexion wifi

Fonction e-Book (tous les formats d'e-Books sont supportés par l'application)

Lecteur de fichiers 1080p HD

Fonctions de téléphone VoIP avec la connexion wifi


Possibilités de voir/éditer les dossiers de MS Office avec le programme

Vidéo : AVI, RM/RMVB, FLV, MPG4 - 1, MPEG - 2 etc.

Audio: MP3, WMA, AAC, WAV ect

Photo: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

Nom

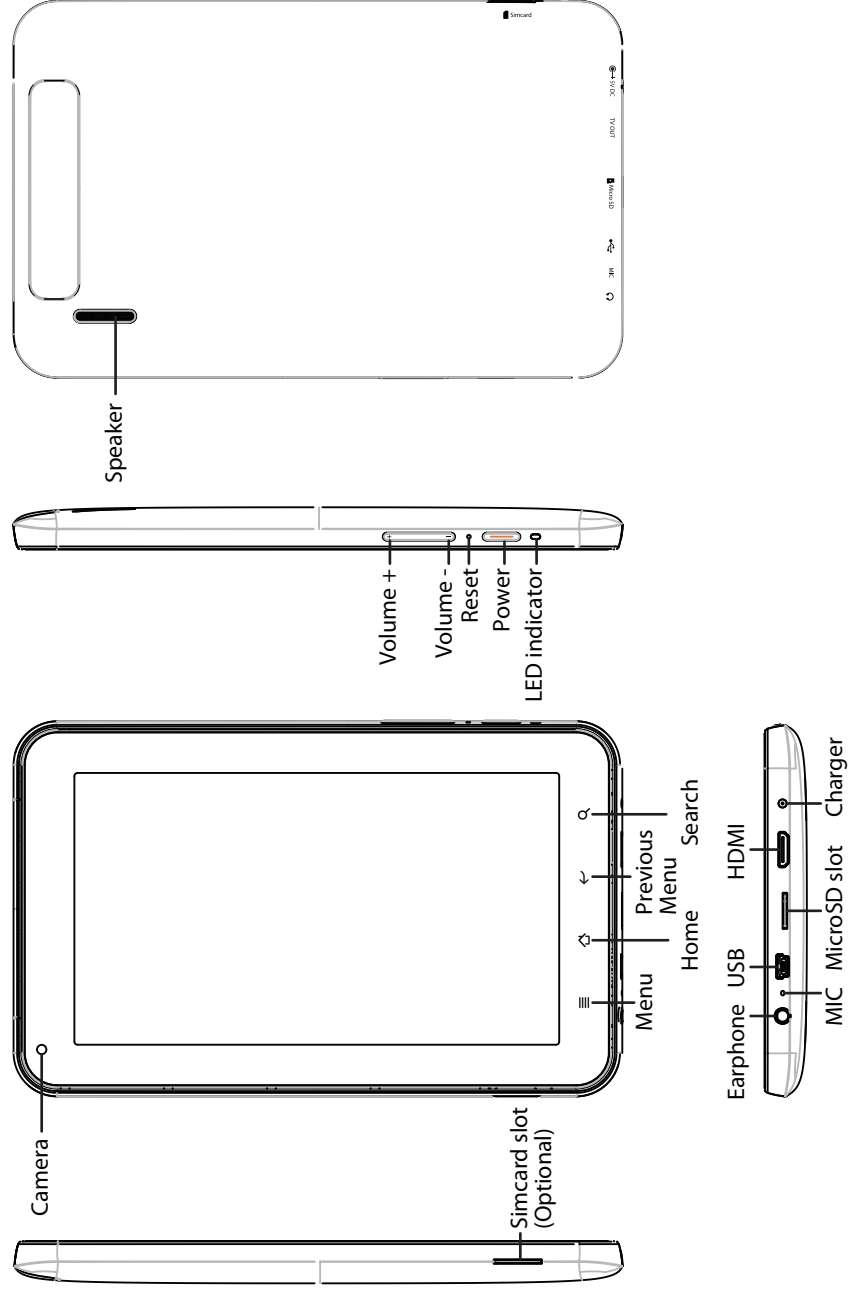

Instructions

Avis important

- Si l'appareil se gèle ou se bloque, appuyez sur le bouton de réinitialisation (le petit trou).
- Si l'appareil vous semble lent après avoir utilisé quelques applications, nous vous recommandons d'exécuter « Advanced Task Killer » et d'appuyer sur End All.

1. Allumer / Eteindre

- Appuyez longuement sur le bouton de mise en marche pour allumer/éteindre l'appareil.. Cela peut prendre une minute avant que l'appareil ne démarre.
- Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche pour allumer/éteindre l'écran. (Pour le mode de veille. Voir 3. ci-dessous)


Attention

-  Pour charger l'appareil, assurez-vous d'utiliser l'adaptateur d'alimentation (DC5V) fourni, autrement celui-ci pourrait s'endommager et ne plus fonctionner.
- L'appareil est équipé d'un processeur de haute performance. Celui-ci pourrait s'échauffer après un usage extensif de longue durée ou lors du chargement.

➔ Instructions

2. Le bureau

Après avoir mis en marche l'appareil, le bureau affiche les icônes de raccourcis et le panneau des flèches du côté droit

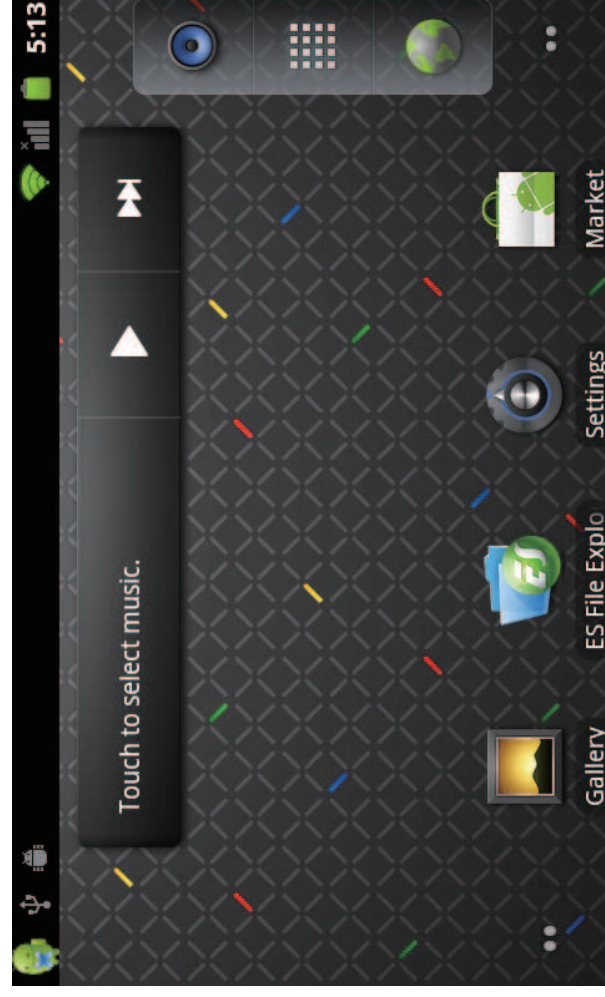

➔ Instructions

3. **Mode de mise en veille (mode écran éteint) / Débloquer l'écran**


- Appuyez brièvement sur le bouton de mise en marche pour allumer/éteindre l'écran (mode de veille en marche/arrêt).
- Pour débloquer l'écran après avoir activé le mode de veille, faites glisser l'icône de verrouillage vers l'icône haut-parleur.




➔ Instructions

4. Paramètres système

Sur le bureau, appuyez sur le bouton menu et sélectionnez Paramètres.

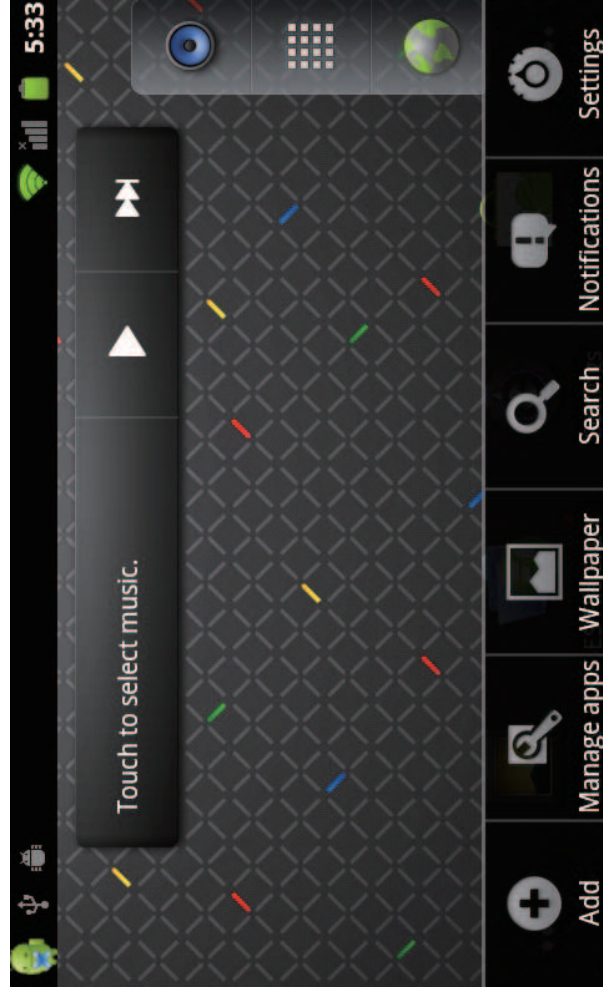

➔ Appuyez sur Paramètres

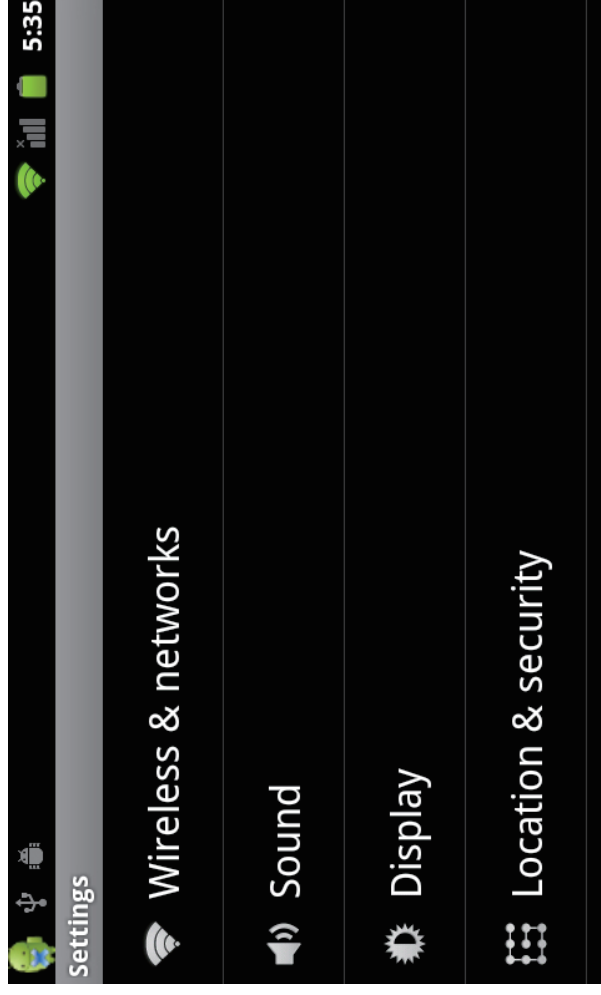


1. **Wireless et réseaux**

Wi-Fi - Appuyez sur Wi-Fi pour l'activer/désactiver
Paramètres Wi-Fi - Appuyez sur paramètres Wi-Fi, puis sur indicateur de réseau, et l'appareil ira chercher automatiquement les signaux WiFi disponibles. Sélectionner le réseau sur lequel vous voulez vous connecter.

➔ Appuyez sur Paramètres

2. Son et affichage

Règlez chaque paramètre à votre choix.

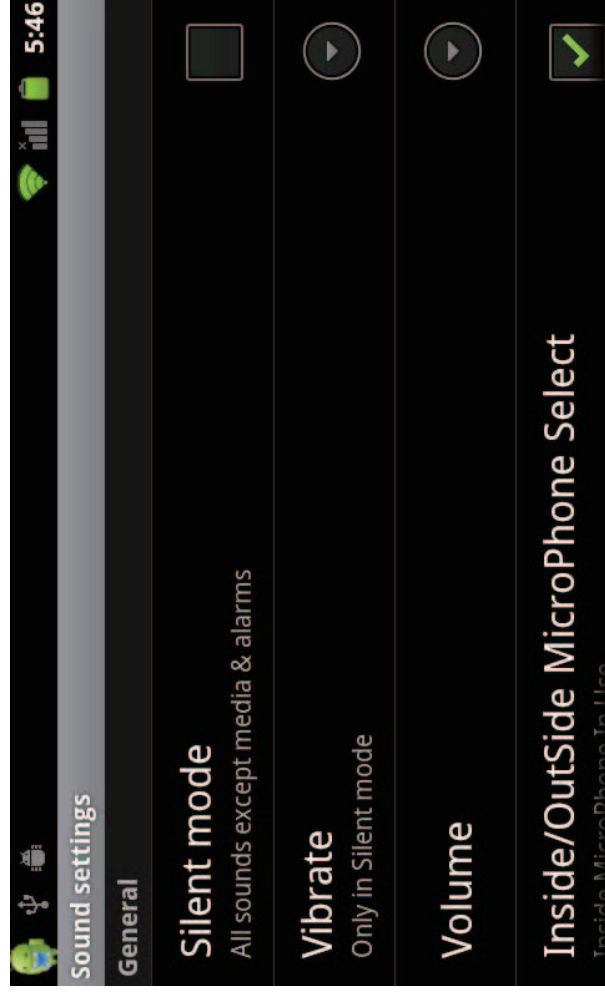


Appuyez sur Paramètres

3. Emplacement et sécurité

Utilisez les réseaux sans fil - emplacement déterminé par Wi-Fi et/ou réseaux mobiles
Déterminez le système de déblocage - Protégez votre appareil contre des utilisations non-autorisées en créant un système personnel de déblocage d'écran.
Mots de passe visibles - Affiche le mot de passe quand vous l'écrivez.
Installer à partir d'une carte SD - installe les certificats encryptés à partir d'une carte SD.
Régler le mot de passe - réglez ou modifiez le mot de passe des certificats de stockage.

4. Les Applications

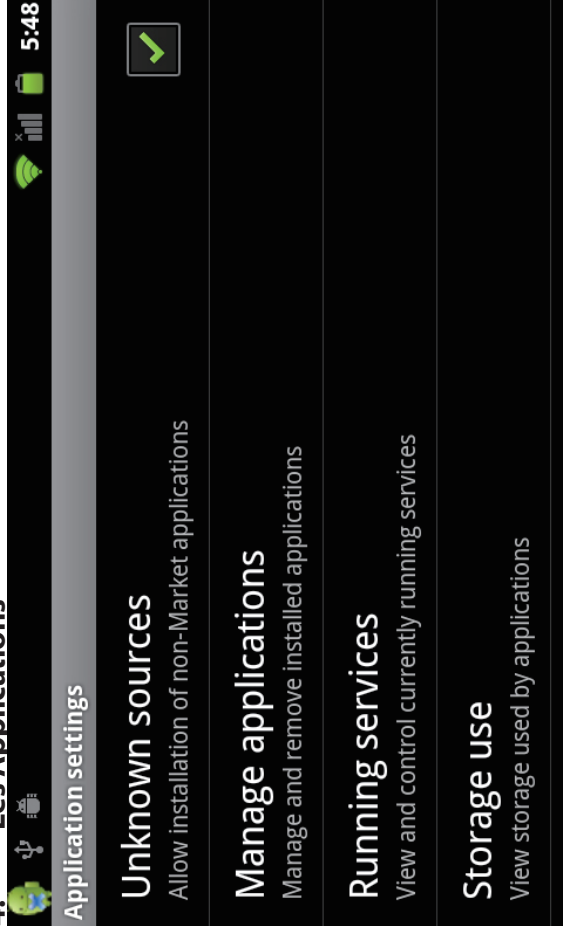


➔ Appuyez sur Paramètres

Origine inconnue

Si vous voulez autoriser l'installation d'applications non-licenciées, appuyez sur Origine inconnue et appuyez sur OK.


Géestion des applications

Toutes les applications installées sont indiquées.

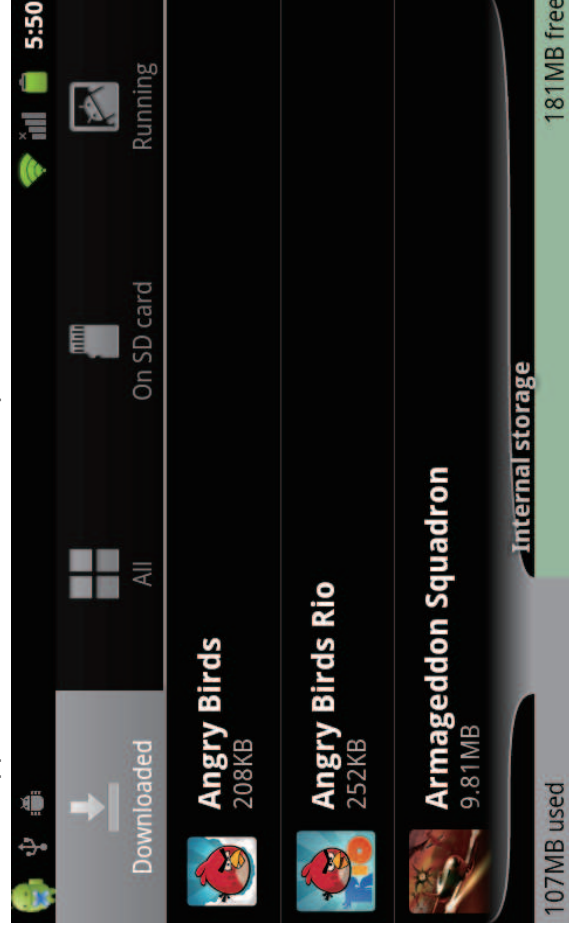

➔ Appuyez sur Paramètres

Appuyez sur l'application que vous voulez contrôler. Appuyez sur désinstaller pour désinstaller l'application sélectionnée.

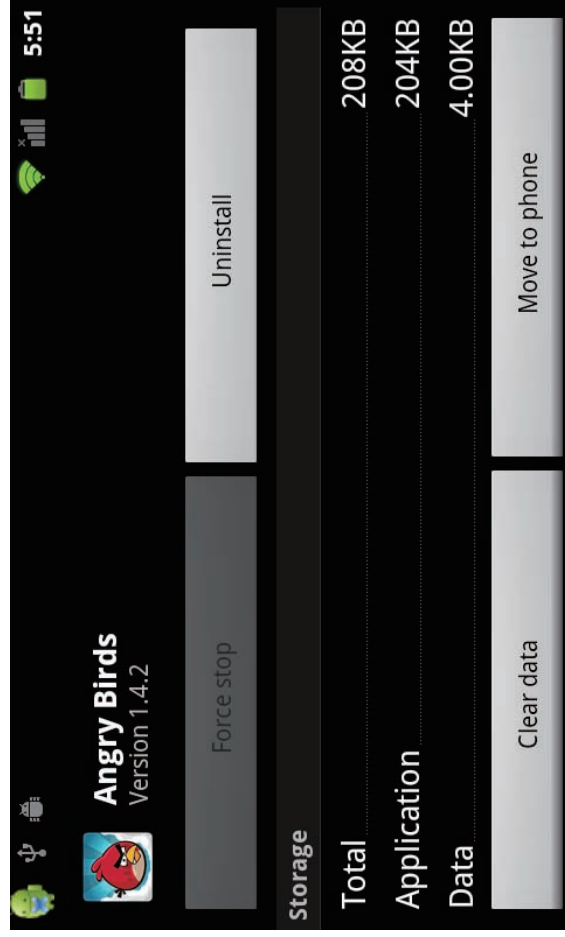

Services disponibles

Voir et contrôler les services disponibles.

Usage de la batterie

Voir ce qui utilise la batterie

Stockage disponible

Voir l'espace de mémoire utilisé par les applications

Développement

Régler les options de développement des applications

Appuyez sur Paramètres

5. **Compte et synchro**

Créer votre compte Gmail. Une fois connecté à un réseau Wi-Fi, le système de messagerie Gmail va synchroniser votre compte Gmail avec l'appareil. Les emails seront téléchargés automatiquement dans l'appareil.

6. **Stockage**

Vérifier l'état du dispositif de mémoire ou de la micro-carte SD.


Désinstaller la carte SD - Pour désinstaller la carte SD en toute sécurité.

 USB connected
SD Card Settings
SD card
Total space 14.92GB
Available space 2.03GB
Unmount SD card Unmount the SD card so you can safely remove it
Erase SD card Erase all data on the phone's SD card, such as music and photos

Appuyez sur Paramètres

7. Langue et clavier

- Sélectionnez la langue - Pour sélectionner votre langue préférée.
 - Clavier Android - réglages du clavier Android
 - Dans la page des réglages du clavier, sélectionner la méthode d'entrée et le type de clavier.
- Si vous préférez d'autres langues que l'anglais pour le clavier, choisissez le clavier approprié et entrez les réglages de clavier choisis, sélectionnez Claviers, puis sélectionnez la langue de votre choix.

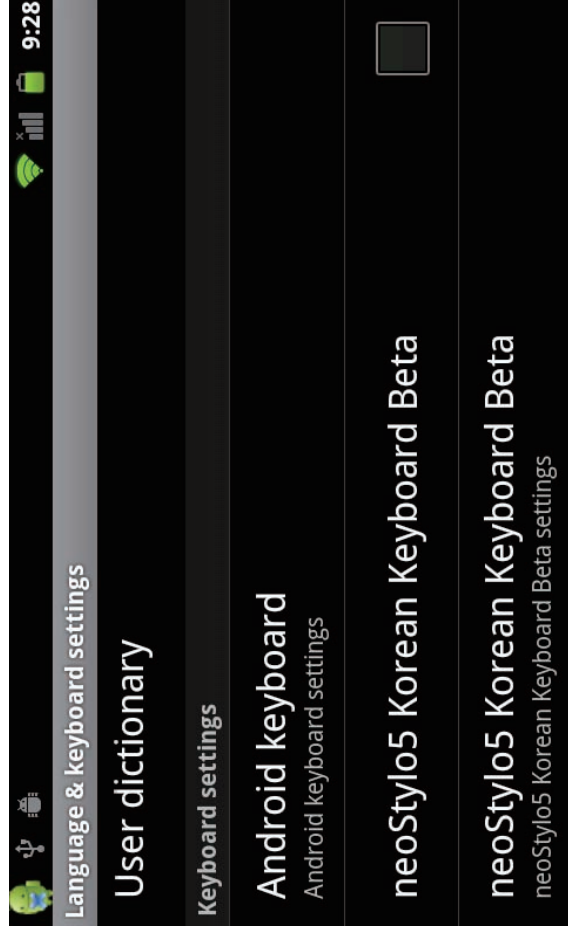

Appuyez sur Paramètres

8. Accessibilité

Paramétrage des options d'accessibilité des applications

9. Date et heure

Automatique - Utiliser les valeurs fournies par le réseau

Utiliser le format de 24 heures

Sélectionner le format de la date

10. Au sujet de l'appareil


Mises à jour du système - Pour vérifier les mises à jour du système

Niveau de la batterie

Informations légales

➔ Comment connecter/déconnecter l'appareil vers/ depuis un ordinateur

À l'écran du bureau principal, connectez l'appareil au PC, déroulez la barre d'état située en haut du bureau

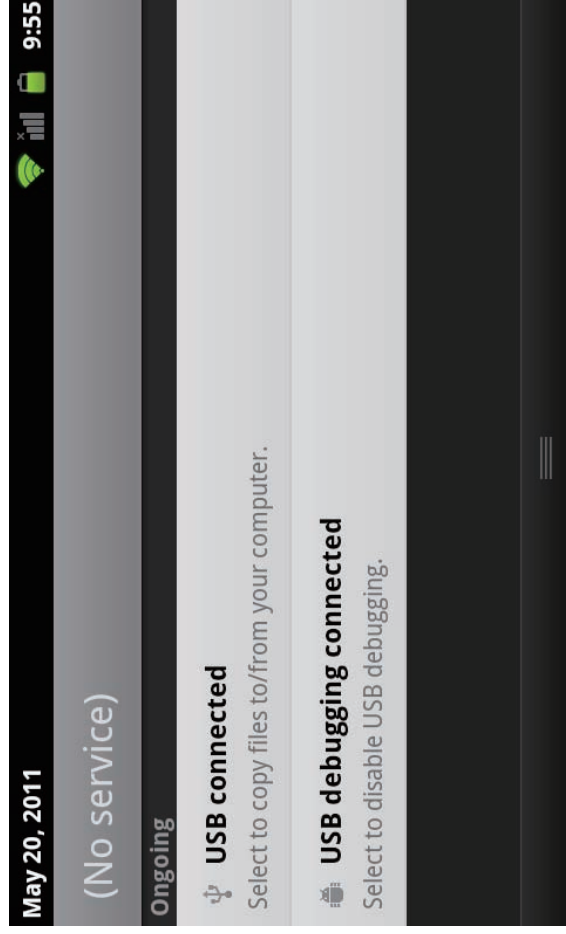

Appuyez sur « USB connecté », sélectionnez « Activer le stockage USB ». L'appareil sera détecté par l'explorateur de l'ordinateur. Maintenant vous pouvez l'utiliser comme unité de stockage externe. Après avoir fini votre travail, appuyez sur « Désactiver le stockage USB » pour le retirer.

➔ Comment installer des applications (fichiers .apk) sur l'appareil

Méthode 1.

1. Brancher l'appareil à l'Internet. Voir ci-dessus [1. Sans fils et réseaux] pour vous connecter à Internet.
2. Exécuter « Market » et recherchez les applications que vous voulez installer.
3. Suivez les instructions à l'écran pour finir l'installation.

Méthode 2.

1. Depuis votre ordinateur, recherchez les fichiers d'applications (.apk) que vous voulez installer sur l'appareil.
2. Téléchargez le fichier (.apk) dans votre ordinateur.
3. Branchez l'appareil à votre ordinateur. Voir ci-dessus [Comment connecter/déconnecter l'appareil vers/depuis un ordinateur.]
4. Copiez et collez le fichier .apk sur l'appareil et déconnectez-le de votre ordinateur.
5. Exécutez le « ES File Explorer » puis trouvez le fichier .apk qui a été copié dans l'appareil.
6. Sélectionnez le fichier à installer puis suivez les instructions à l'écran.




Remarque

Vous ne pouvez télécharger des applications pour adultes que si vous êtes âgé de 18 ans ou plus, ou d'avoir atteint l'âge de majorité civile selon la juridiction de votre lieu de domicile ou du pays d'où vous téléchargez les applications pour adultes. Si ce n'est pas le cas, il vous est strictement interdit de télécharger des applications pour adultes. Le constructeur ne saura être tenu responsable en cas de litiges issus d'infractions commises par l'utilisateur.

➔ Comment créer des icônes sur le bureau

Appuyez pendant quelques secondes sur un endroit vide du bureau, une fenêtre va apparaître.

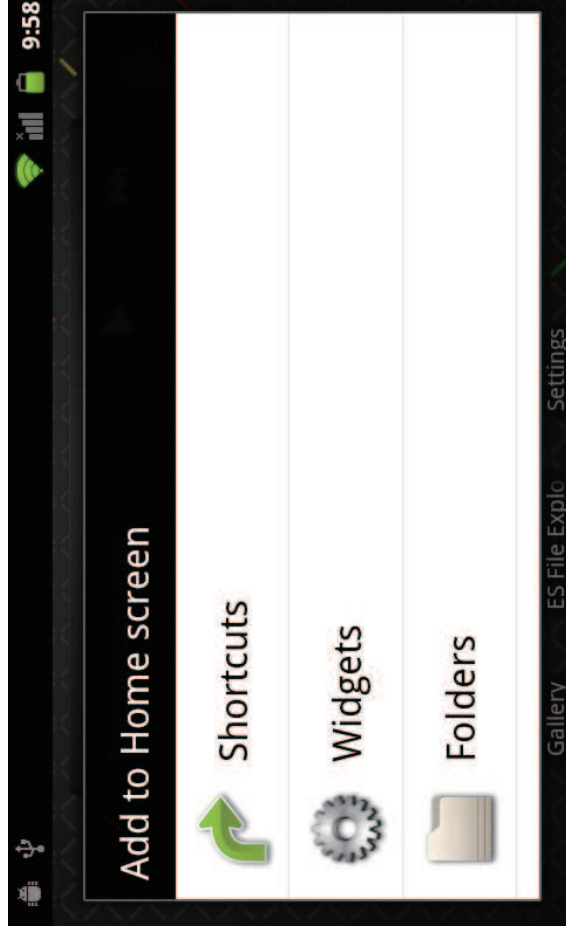


Raccourcis

Appuyez sur Raccourcis puis sur Applications. Sélectionnez l'icône APK de votre choix pour le faire apparaître sur le bureau.

Gadgets

Appuyez sur Gadgets et sélectionnez l'icône de votre choix pour le faire apparaître sur le bureau.

➡ Comment créer des icônes sur le bureau

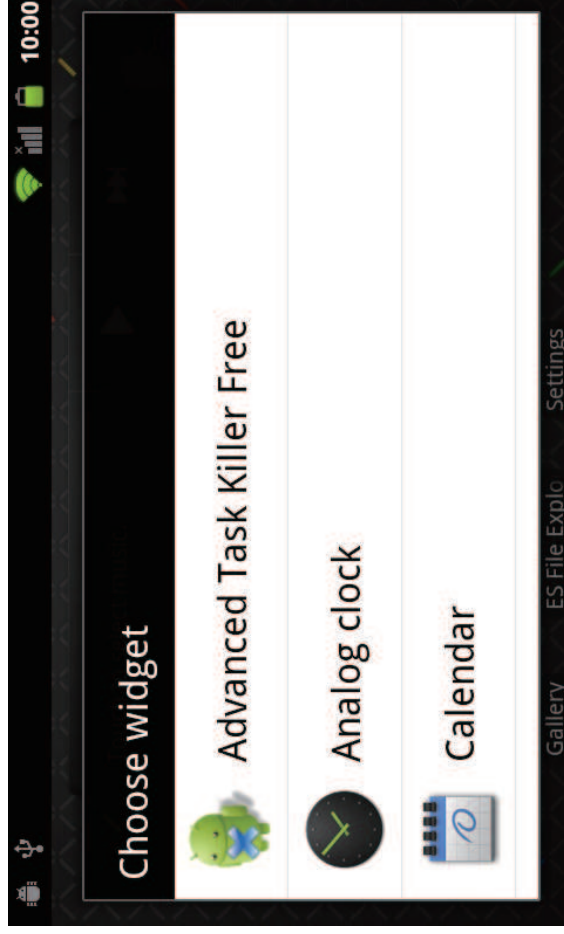

Fichiers

Appuyez sur Fichiers et sélectionnez Nouveau fichier pour créer un nouveau fichier sur le bureau.


Fond d'écran

Appuyez sur Fond d'écran et sélectionnez l'une des catégories de fonds d'écran.

Sélectionnez celui que vous désirez et appuyez sur Set wallpaper.


↗ Changer la méthode d'entrée

Si votre appareil a été configuré avec une méthode d'entrée différente, appuyez pendant quelques secondes sur Boîte de recherche rapide, la fenêtre suivante devrait apparaître

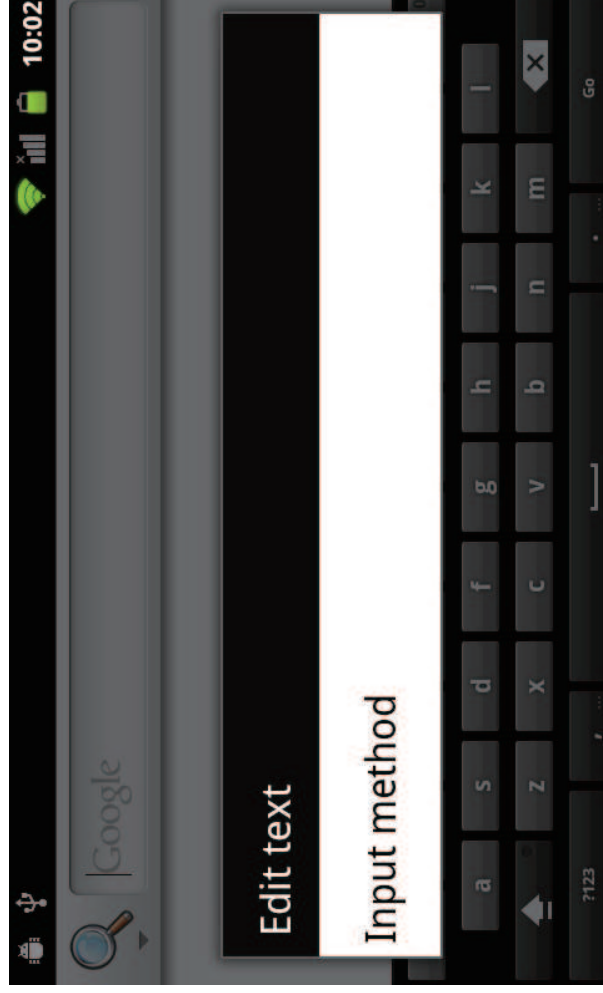

↗ Changer la méthode d'entrée


Appuyez sur Méthode d'entrée et sélectionnez le clavier installé, ceci devrait faire apparaître le clavier avec la langue sélectionnée que vous avez installé.

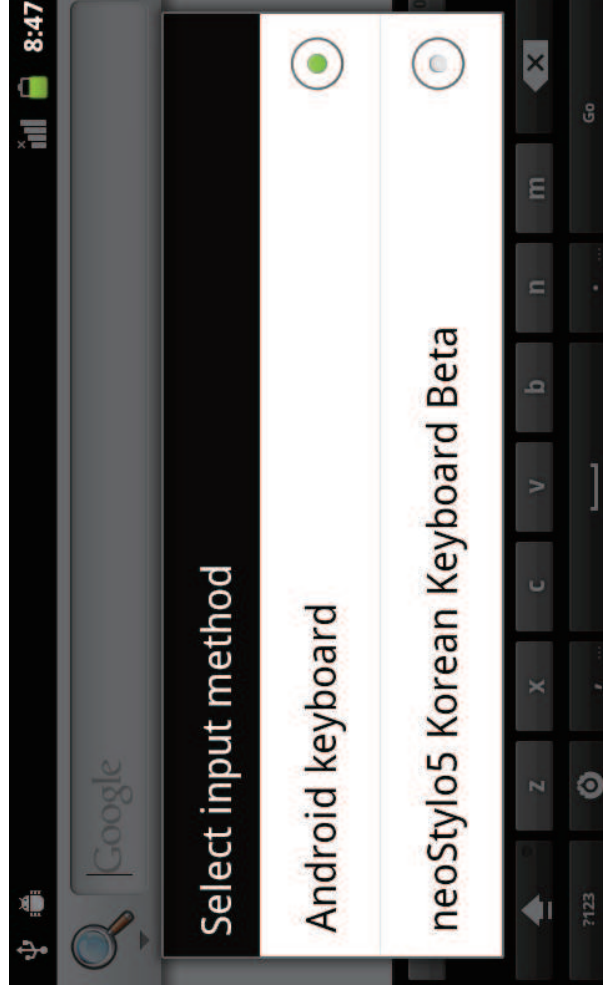

Cahier des charges

SYSTÈME D'EXPLOITATION		Android 2.3 Ginger Bread
CPU		Telechips 8803 Cortex A8
SDRAM		DDR3 512MB (accélérateur 3D possible pour jeux 3D)
Affichage		Panneau tactile capacitif TFT 800*480 de 7 "
Écran multi-tactile		Oui : 2 points multi-tactile
Mémoire Flash interne		2 / 4 / 8 / 16GB
	Port Son	3.5ø écouteurs à 4 voies, compatibles avec microphones
	Port USB	1 port mini USB de 5pin (support USB et OTG)
	Alimentation	5V, 2A
	Port HDMI	Oui
PORTS IO	Micro SD	Carte SD micro
	Port OTG	Identique au port USB
	Bouton	Marche, VOL-, VOL+, réinitialisation, 4 touches de fonction Android
		2W, réponse en fréquence : 20Hz - 20k hertz, N/S : >85%
Haut-parleur		Oui
G-détecteur		0.3M de pixels (front)
Camera		802.11b/g
WiFi		3G interne (WCDMA, HSDPA, UMTS), optionnel
3G		Bande UMTS : HSUPA/HSDPA/WCDMA
		- 2100/1900/850 (900) mégahertz
		Bande EDGE/GPRS/GSM de GM/M
Fonction microphone		- 1900/1800/900/850MHz
		Oui
	Alimentation	Adaptateur 5V -2A
	Batterie	Li-Polymère de 3.7V 4000mAh
	Dimensions	194 x 120 x6.5~13mm
Temps de chargement	par chargeur	approximativement 3~4 heures
Accessoires	Inclus	Écouteurs, câble usb, câble OTG, chargeur, manuel d'utilisation
	Optionnel	Microphones, câble HDMI

Consultez notre site web pour plus d'informations
www.mpmaneurope.com



CE



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur