



**Pour modèle n°
MP1043**



FR

Manuel de l'utilisateur



Ce manuel contient des précautions de sécurité importante et sur la bonne utilisation. Veuillez, s'il vous plait, lire attentivement ce manuel avant l'utilisation afin d'éviter tout accident.

Ne pas poser le produit dans un environnement chaud, humide ou poussiéreux, spécialement pendant l'été, ne laissez pas le produit dans une voiture avec toutes les fenêtres fermées.

Éviter de laisser tomber le produit et les chocs ou les violentes secousses peuvent causer des dommages et des dysfonctionnements.

Sélectionnez un volume adéquat afin d'éviter tout problème d'oreille lorsque vous utilisez des écouteurs.

Ne pas traverser ou conduire de véhicules en utilisant les écouteurs afin d'éviter les accidents de la circulation.

Veillez à utiliser les chargeurs et accessoires fournis dans l'emballage.

Veillez à recharger le produit lorsque les situations suivantes se présentent,

- L'icône de la batterie qu'elle est faible ou vide.
- Le système se ferme automatiquement et s'il s'éteint aussitôt après le redémarrage.
- Les touches de commande ne répondent pas correctement.
- L'appareil affiche  sur le coin supérieur droit.

Spécification


Caractéristiques matérielles

10.1" TFT LCD haute définition à écran tactile (1024x600 pixel)
Capacitifs à touche multipoint (5 touches) points de fonction
Processeur : Processeur ARM Cortex A8
RAM : DDR3 1GB (accélérateur 3D possible pour les jeux 3D)
Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) pour la connexion internet
Port HDMI pour la sortie TV (support 1080 p en sortie)
Hôte USB pour la fonction OTG
Capteur G
Emplacement pour carte Micro SD reconnaissant jusqu'à 32 GB
Adaptateur d'alimentation 5V DC
Compatible avec clavier et souris
Dimension: 163.6 x 263x 11.5mm

Spécification du logiciel

Androïde 4.0 ICS
Navigateur Google
Connexion Wi-Fi
Fonction e-book (tous les formats e-book soutenus par l'application)
Fichier HD en lecture 1080p
Fonction téléphone VoIP avec connexion Wi-Fi
Possibilité de visualiser/ éditer les fichiers MS Office en application.
Vidéo : AVI, RM/ RMVB, FLV, MPG4 – 1, MPEG – 2 etc.
Audio: MP3, WMA, AAC, WAV etc
Photo: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

Nom


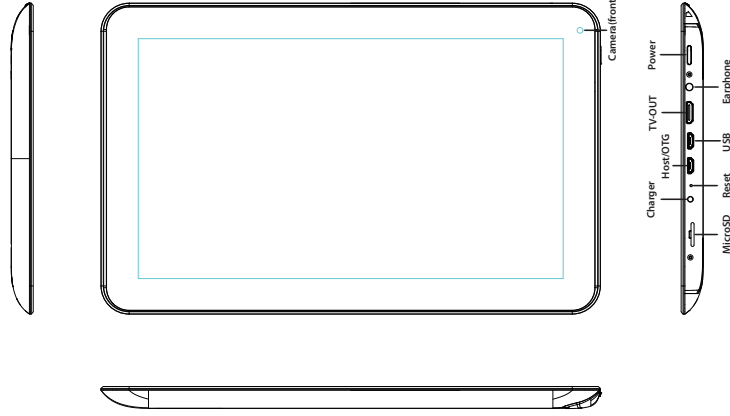


Avis important

- Si le dispositif est gelé ou bloqué, appuyez sur le bouton de réinitialisation (un petit trou à gauche) situé à gauche de la fente pour la carte Micro SD.
- Une autre façon d'éteindre l'appareil rapidement est d'appuyer sur le bouton d'alimentation pendant plus de sept secondes.
- Quand la performance est lente après l'utilisation de certaines applications, il est recommandé l'application en utilisation sur le menu.
- Utiliser le gestionnaire des fichiers et le menu principal pour la recherche des fichiers

Recharge

- Veuillez utiliser l'adaptateur d'alimentation (DC 5V 2A) qui est fourni dans l'emballage, sinon l'appareil peut être endommagé et ne fonctionne pas.
 - Voir l'icône de la batterie () sur la barre d'état afin de vérifier le chargement.
 - L'opération dure environ 5-6 heures pour être complètement rechargé à partir de la batterie vide.
- Ne pas charger plus de 10 heures pour protéger l'appareil.

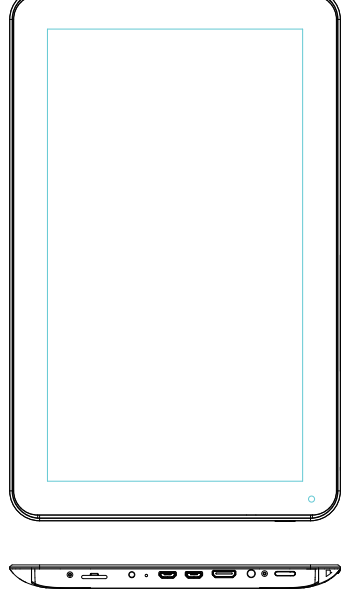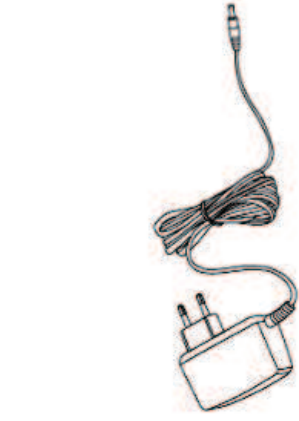

Note


Le dispositif est équipé du processeur haute performance. Il peut être chaud en cas d'utilisation de longue durée ou pendant le chargement, mais ce n'est pas un problème.

1. Allumer/éteindre

Longue touche sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre l'appareil.
Cela peut prendre une minute pour allumer l'appareil. Touche courte sur le bouton d'alimentation pour allumer/ éteindre l'écran. (Mode veille. Consultez le n° 3 ci-dessous)

2. L'écran


Après avoir allumé l'appareil, l'écran s'affiche avec les icônes de raccourci et une flèche sur la droite.

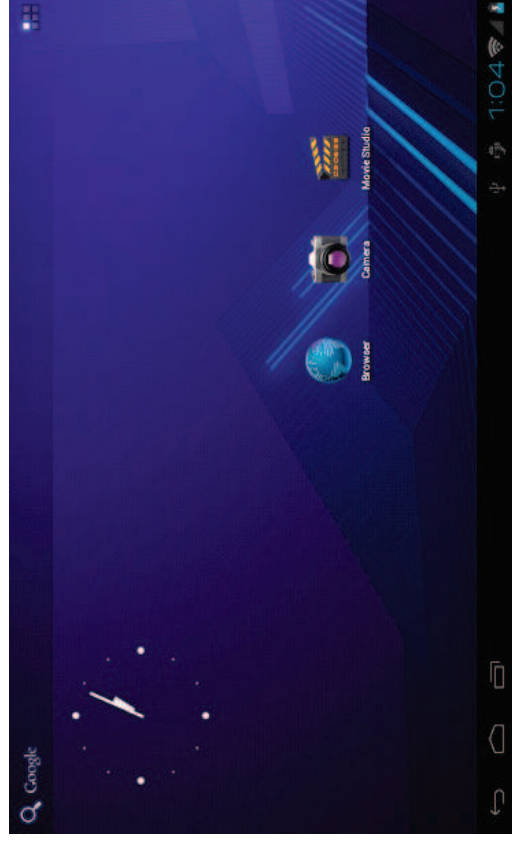

3. Écran en mode veille (écran en mode éteint) déverrouillage de l'écran.


Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer/
éteindre l'écran(mode veille allumer/éteint)

Après avoir éteint le mode en veille, faites glisser l'icône du cadenas pour déverrouiller l'écran.

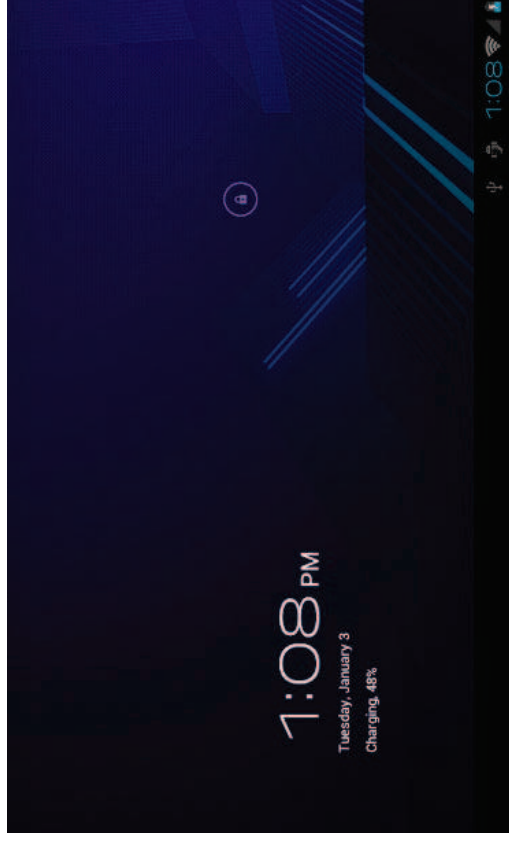


4. Paramètres du système

Sur l'écran, pressez sur le bouton menu et choisissez les paramètres du système.

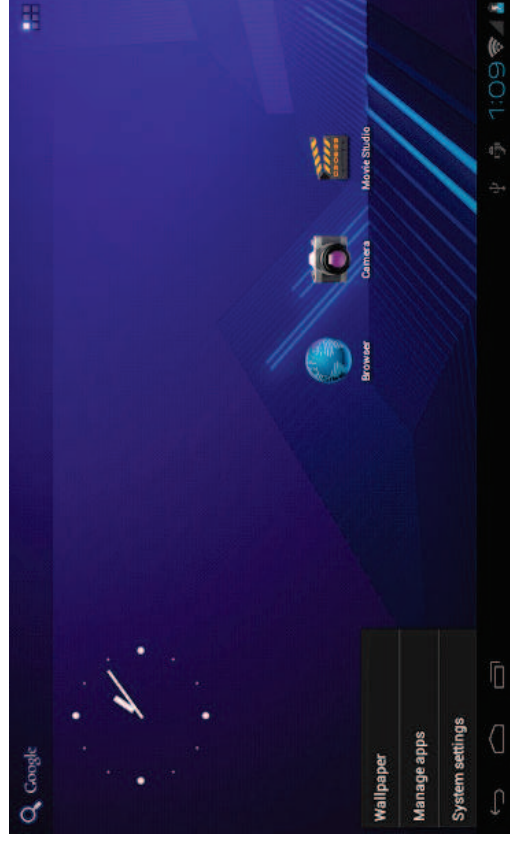


Pressez sur les paramètres du système.

1. WI-Fi et réseaux

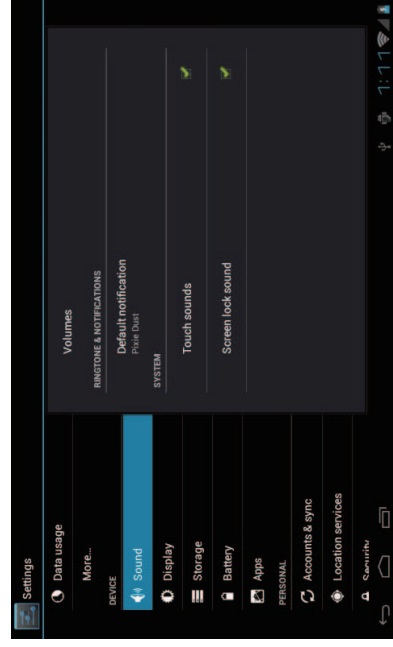


WI-Fi – Appuyez sur WI FI pour activer/désactiver
Paramètres WI-Fi – appuyez sur paramètres
WI-Fi et l'appareil recherchera automatiquement
les signaux WI-Fi disponibles.
Sélectionnez le réseau auquel vous voulez vous connecter

2. Son

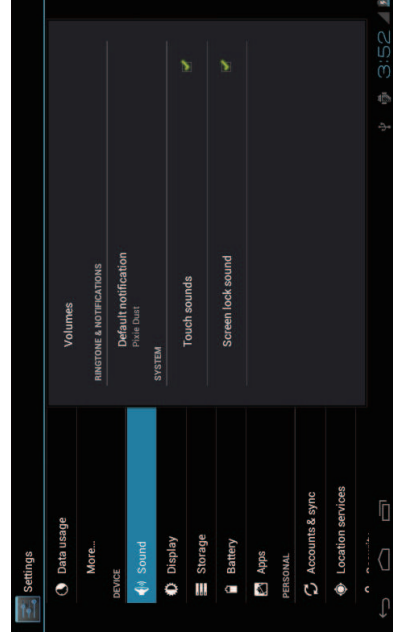


Configurez chaque paramètre comme vous le voulez.

3. Affichage

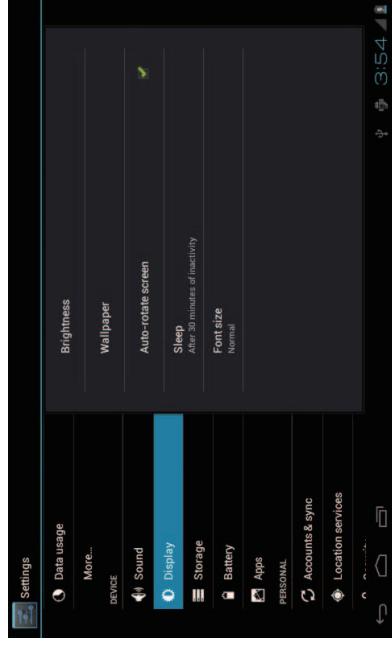

Configurez chaque paramètre comme vous le voulez.

4. Mémorisation

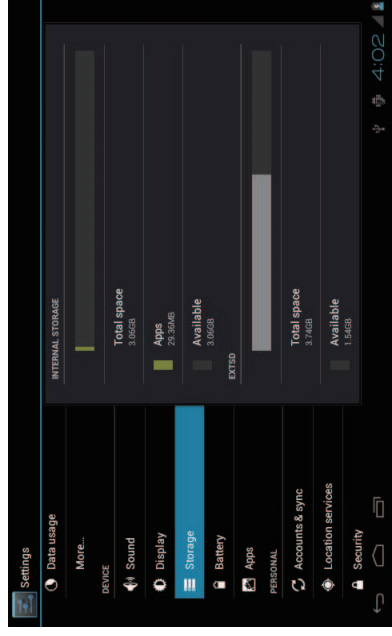


Vérifiez la mémoire de votre appareil et l'état de votre carte MicroSD
Désactiver la carte mémoire – Désactiver la carte mémoire pour un retrait en toute sécurité.

Note

Pour rechercher des fichiers, ouvrez le gestionnaire de fichiers sur le menu principal. Sur le haut de l'écran, appuyez sur  pour voir les fichiers contenus dans l'appareil. Appuyez sur  pour voir les fichiers sur la carte MicroSD. Appuyez sur  pour voir les fichiers en stockage externe.


5. Batterie.

Vérifier l'état d'utilisation de la batterie.

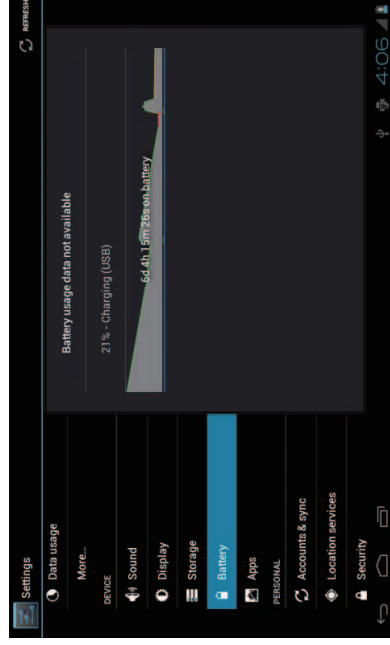


6. Apps

Gérer les applications téléchargées ou les applications courantes

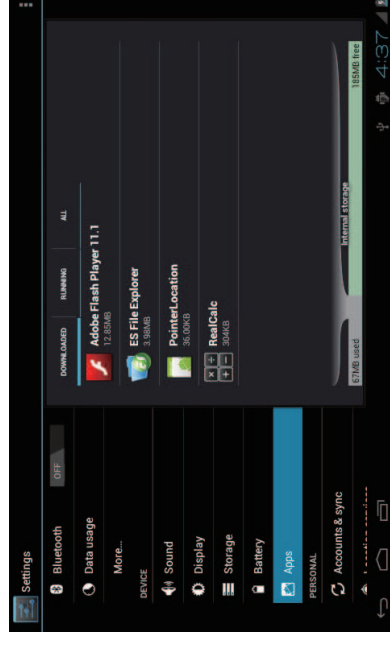


Application téléchargée

Toutes les applications installées sont listées.

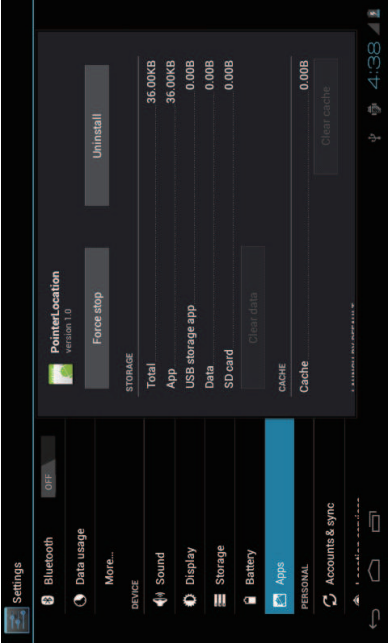

Appuyez en continu sur une application pour l'ouvrir.
Appuyez sur désinstaller pour désinstaller
l'application sélectionnée.

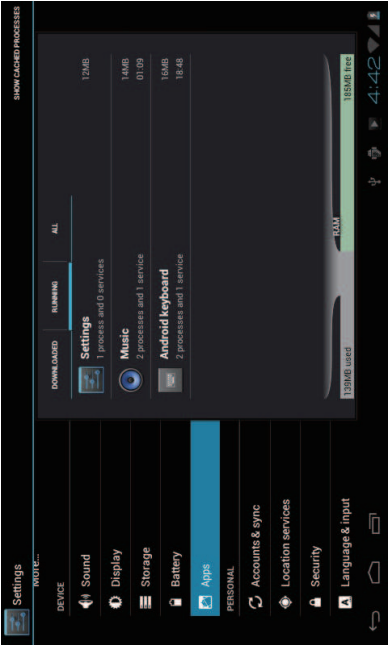

Services courants
Visualisez et contrôlez les services en cours d'exécution.

7. Compte et synchronisation.

Créez votre compte. Après la connexion au réseau WI-FI, le système de courrier électronique synchronise votre compte avec l'appareil. Les e-mails sont automatiquement dans l'appareil.

8. Les services de localisation.


Le service de localisation google – laissez apps utiliser les données provenant de sources telles que les réseaux Wi fi et mobile afin de déterminer votre position approximative.

9. Sécurité.

Verrouillage de l'écran – Protégez votre appareil contre toute utilisation non autorisée par la création d'un système personnel de déverrouillage.

Faites des mots de passe visible – Afficher le mot de passe que vous tapez.

Source inconnue – Si vous souhaitez installer des installations non commerciales, pressez sur sources inconnues et appuyez sur ok.

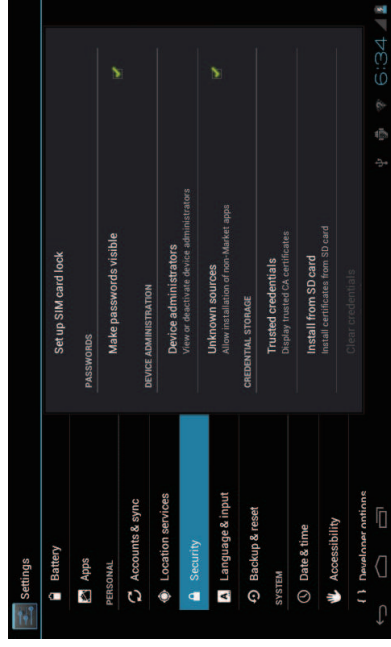


Installation à partir d'une carte MicroSD – installez des fichiers cryptés de la carte MicroSD.

10. Langage et entrée.

Clavier et méthode d'entrée - changer le clavier et les paramètres du clavier.

Sur le paramètre de langage et entrée, si vous avez besoin d'autre langage autre que l'anglais sur le clavier, appuyez sur le clavier pertinent et entrez les paramètres du clavier choisi, sélectionnez clavier et appuyez sur la langue dont vous avez besoin.

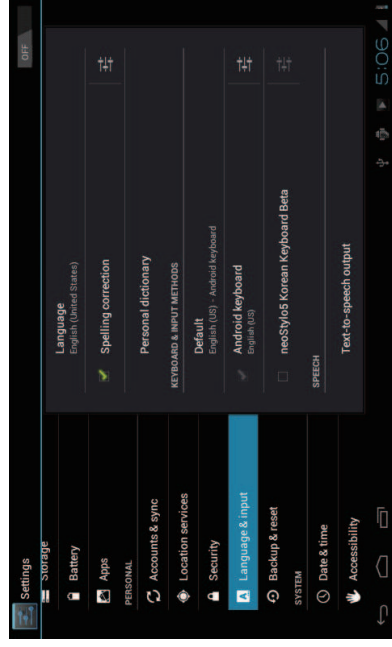

11. Date et heure.

Régler la date et l'heure et la présentation.

12. Développeur d'options


Définissez les options de développement d'applications.

13. À propos de la tablette.

À propos de la tablette.


Comment connecter/ déconnecter l'appareil à/ de l'ordinateur.

Sur l'écran principal, connectez l'appareil au PC, glissez sur le côté droit de la barre de menu au bas de l'écran.

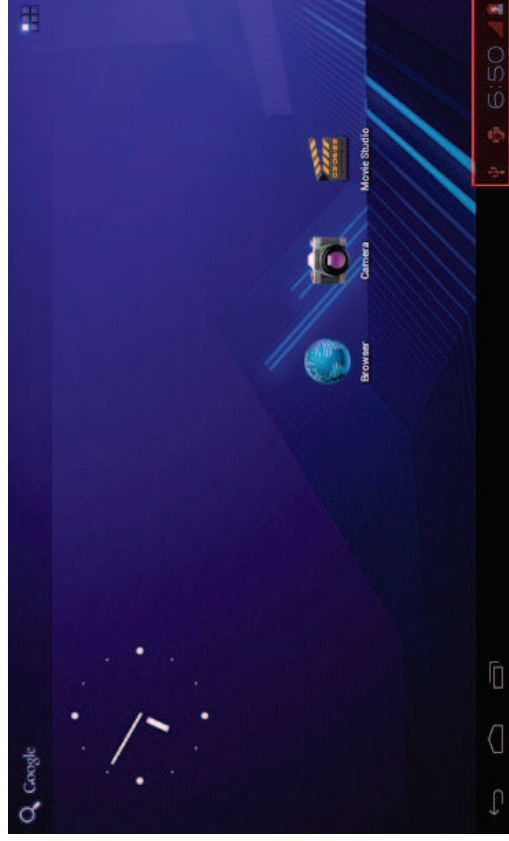



Appuyez sur 'USB connecté', sélectionnez 'activer le stockage USB'. L'appareil est reconnu à l'explorateur de l'appareil. Maintenant vous pouvez l'utiliser comme mémoire externe

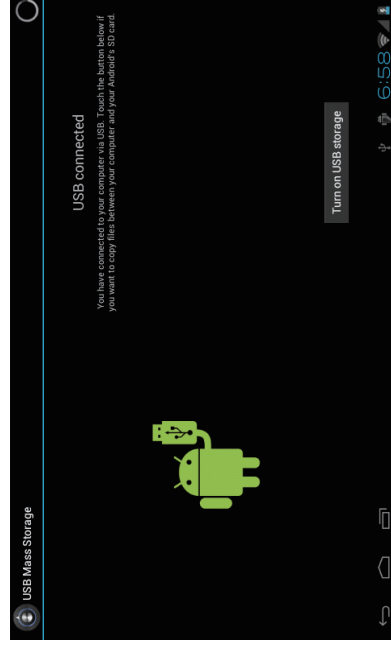

Après avoir fini votre travail, pressez sur 'éteindre le stockage USB' pour la déconnexion.

Comment installer des applications (fichier apk) sur l'appareil ?

Méthode 1.

1. Connectez l'appareil à l'internet. Voir ci-dessus {Wi-Fi et réseaux} afin de vous connecter à l'internet.
2. Ouvrez 'Getjar' et recherchez les applications vous voulez installer.
3. Suivez les instructions sur l'écran.

Méthode 2.

1. Avec votre ordinateur, recherchez le fichier d'application (.apk) que vous souhaitez installer sur l'appareil.
2. Téléchargez le fichier sur votre ordinateur.
3. Connectez l'appareil à votre ordinateur.
Voir ci-dessus {comment connecter/ déconnecter l'appareil avec/ de votre ordinateur}
4. copiez et collez le fichier .apk sur votre appareil et débranchez l'appareil de votre ordinateur.
5. Ouvrez le gestionnaire de fichiers et cherchez le fichier .apk qui a été sur l'appareil.
6. Appuyez sur le fichier pour l'installer et suivez les instructions sur l'écran.


Note

Vous ne pouvez télécharger les applications d'adultes si vous êtes âgé d'au moins 18 ans ou au moins l'âge de la majorité dans la juridiction où vous résidez ou à partir duquel vous téléchargez des applications pour adultes. Si vous ne remplissez pas ces conditions, alors vous n'avez pas la permission de télécharger des applications pour adultes. En cas de problème, y compris les questions juridiques de la violation par la propre décision de l'utilisateur, le fabricant ne sera pas responsable.

Connexion HDMI avec la télévision.

Allumez l'appareil et la télévision.

Connectez l'appareil à la télévision en utilisant un câble USB

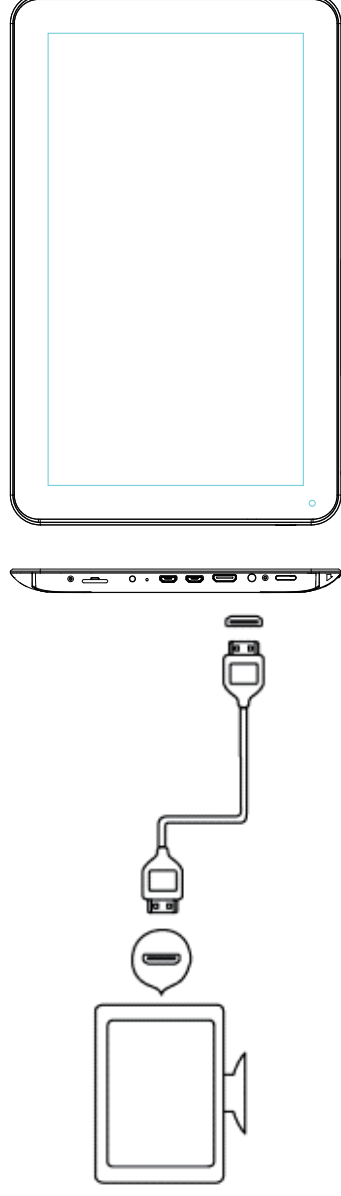



Note

L'écran sur l'appareil ne s'affiche pas pendant la connexion TV.

Comment mettre des icônes sur l'écran


Appuyez sur l'icône en haut à droite de l'écran et le pop-up s'affiche.

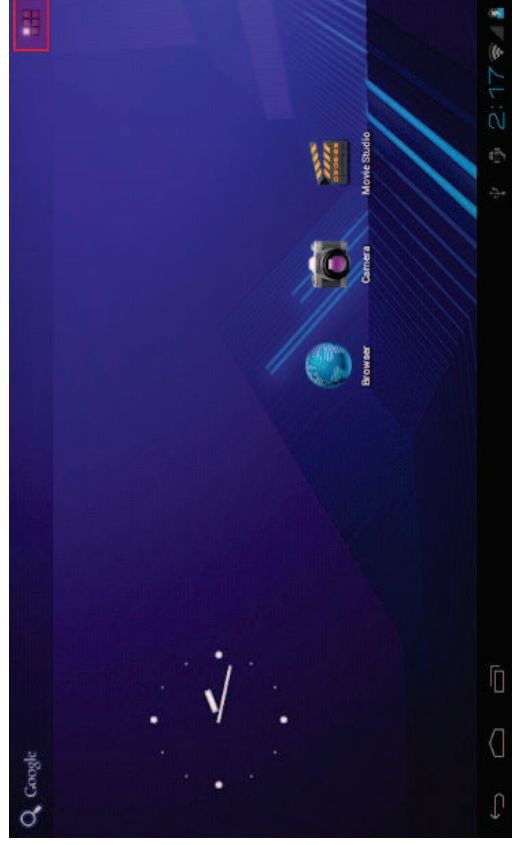

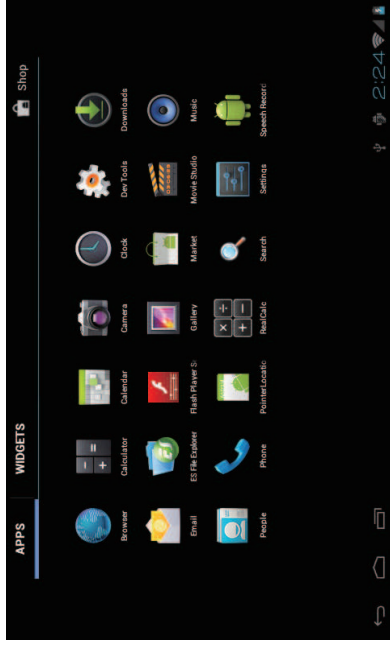

Raccourcis

Appuyez longuement sur l'icône de l'application désirée et mettez-le sur l'écran.

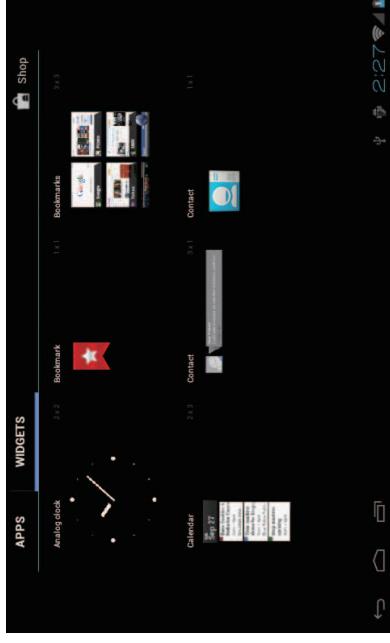

Gadgets


Appuyez longuement sur l'application de gadget désiré et mettez-le sur l'écran.

Fond d'écran

Appuyez longuement sur l'écran, appuyez sur fond d'écran et sélectionnez une des catégories de fond d'écran. Sélectionnez le fond d'écran que vous désirez et appuyez sur afficher le fond d'écran.

Changer la méthode d'entrée

Si votre appareil a été installé avec d'autres méthodes d'entrée, appuyez longuement sur l'icône de réglage de clavier et le pop up s'affiche.

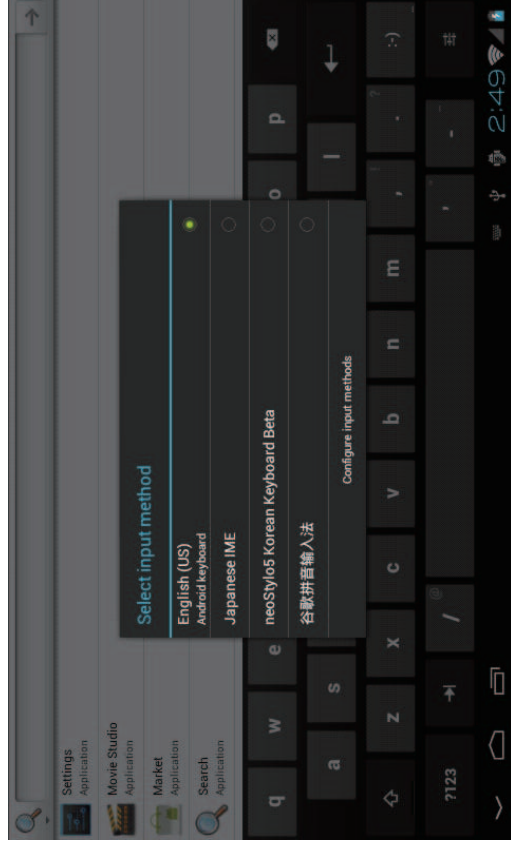

Sélectionnez le clavier installé, puis le clavier apparaîtra avec la langue désirée que vous avez installée.

Spécifications.

OS	Android 4.0 ICS	
PROCESSEUR	Processeur ARM cortex A8	
SDRAM	DDR3 1GB (accélérateur 3D possible pour jeux 4D)	
Affichage	10.1" TFT 1024*600	
Écran multi touche	Oui : 5 points multitouche	
Mémoire flash intégré	2 / 4 / 8 / 16GB	
PORTS IO	Port Audio	Écouteur 3.5ø
	Port USB	1 x 5 broches mini port USB (2.0 grande vitesse)
	Port DC	5V, 2A
	Port HDMI	Oui
	Micro SD	Carte Micro SD
	Port OTG	1 x 5 broches micro hôte USB et OTG
Haut-parleur	Bouton	Marche, VOL-, VOL+, retour
		1.5W, réponse de fréquence : 20Hz – 20k Hz, N/S : >90%
Capteur G	Oui	
Caméra	0.3M pixel (avant)	
Wi-Fi	802.11b/g/n	
puissance	Adaptateur 5V -2A	
Batterie	3.7V Li-Polymer	
Dimension	163.6 x 263 x 11.5mm	
Temps de charge	Par charger	approx. 5~6hours

La société MPMAN déclare que cet appareil est conforme à la directive européenne 1999/5/CE dite "R&TTE" (Radio And Terminal Telecommunication Equipement)

Pour toute information, veuillez contacter :


JME SA
Service Technique
M. Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :

MPMAN / JME SAS
Service consommateur
M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Consultez notre site web pour plus d'informations

www.mpmaneurop.eu



CE



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du moteur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur

A pleine puissance, l'écoute
prolongée du moteur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur