

# Surface

## Surface Pro et Surface Pro 2 Guide de l'utilisateur

Avec Windows 8.1 Professionnel

Date de publication : Octobre 2013

Version 2.0



© 2013 Microsoft. Tous droits réservés.

BlueTrack Technology, ClearType, Excel, Hotmail, Internet Explorer, Microsoft, OneNote, Outlook, PowerPoint, SkyDrive, Windows, Xbox et Xbox Live sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Surface, Skype et Wedge sont des marques commerciales de Microsoft Corporation.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

Ce document est fourni « en l'état ». Les informations contenues dans ce document, y compris les URL et d'autres références à des sites Web Internet, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

# Sommaire

<b>DECOUVREZ SURFACE PRO .....</b>	<b>1</b>
À PROPOS DE CE GUIDE .....	1
CARACTERISTIQUES DE SURFACE PRO .....	2
<b>CONFIGURATION DE VOTRE SURFACE PRO.....</b>	<b>5</b>
BRANCHEMENT ET ALLUMAGE .....	5
CONFIGURATION.....	6
<b>NOTIONS DE BASE.....</b>	<b>7</b>
MISE A JOUR VERS WINDOWS 8.1.....	7
FONCTION TACTILE, CLAVIER, SOURIS ET STYLET .....	7
ÉCRAN D'ACCUEIL.....	8
OUVERTURE D'APPLICATIONS .....	8
FONCTION TACTILE : BALAYER, APPUYER ET PLUS ENCORE .....	9
ICONES .....	11
BUREAU .....	12
CHANGEMENTS DANS WINDOWS 8 .....	12
EN SAVOIR PLUS SUR WINDOWS.....	13
ÉCRAN DE VERROUILLAGE ET CONNEXION.....	13
<b>MISE EN ROUTE.....</b>	<b>15</b>
CONNEXION.....	15
CONFIGURATION DE LA MESSAGERIE .....	15
CONTACTS : AJOUT DE CONTACTS.....	16
SKYPE (MESSAGES INSTANTANES ET APPELS) : AJOUT DE CONTACTS.....	16
SKYDRIVE : VOTRE NUAGE PERSONNEL .....	16
AJOUTEZ VOTRE TOUCHE PERSONNELLE.....	17
<b>FAMILIARISEZ-VOUS AVEC SURFACE PRO .....</b>	<b>18</b>
ÉTATS D'ALIMENTATION : MARCHÉ, ARRÊT, VEILLE ET SORTIE DE VEILLE .....	18
CHARGE.....	19
ÉCRAN TACTILE .....	21
CLAVIER VISUEL.....	23
PIED INTEGRE .....	25
CLAVIERS COVER.....	26
PAVE TACTILE .....	30
FONCTIONNALITES AUDIO.....	31
STYLET SURFACE PRO.....	33
<b>UTILISATION D'APPLICATIONS ET DE PROGRAMMES.....</b>	<b>36</b>
RECHERCHE ET OUVERTURE D'APPLICATIONS.....	36
PASSAGE D'UNE APPLICATION OUVERTE A UNE AUTRE .....	37
UTILISATION D'APPLICATIONS COTE A COTE .....	37

FERMETURE D'UNE APPLICATION .....	38
COMMANDES D'APPLICATION .....	39
APPLICATIONS INTEGREES .....	39
PARAMETRES ET AIDE DES APPLICATIONS .....	39
VOUS RENCONTREZ DES PROBLEMES AVEC UNE APPLICATION ? .....	40
<b>RECHERCHE, PARTAGE ET PARAMETRES .....</b>	<b>41</b>
COMMENT EFFECTUER UNE RECHERCHE .....	41
PARTAGE DE PHOTOS, DE LIENS ET PLUS ENCORE .....	42
MODIFICATION DE VOS PARAMETRES .....	44
<b>COMPTES ET CONNEXION .....</b>	<b>46</b>
DE QUEL TYPE DE COMPTE DISPOSE-JE ? .....	46
CREATION D'UN AUTRE COMPTE .....	47
GESTION DES COMPTES .....	47
DEVERROUILLAGE ET CONNEXION .....	47
CONNEXION OU VERROUILLAGE .....	48
CHANGEMENT DU MOT DE PASSE .....	49
SECURITE DU COMPTE .....	49
<b>INSTALLATION D'APPLICATIONS ET DE PROGRAMMES .....</b>	<b>50</b>
VOTRE COMPTE .....	50
ACQUISITION D'APPLICATIONS .....	50
SUPPRESSION D'UNE APPLICATION .....	52
REINSTALLATION D'UNE APPLICATION .....	53
MISES A JOUR DES APPLICATIONS .....	53
INSTALLATION DE PROGRAMMES A PARTIR D'INTERNET, D'UN CD OU D'UN RESEAU .....	53
<b>PERSONNALISATION DE VOTRE TABLETTE SURFACE .....</b>	<b>55</b>
AJOUT DE VOS COMPTES .....	55
PERSONNALISATION DE L'ECRAN D'ACCUEIL .....	55
MODIFICATION DE VOTRE ECRAN DE VERROUILLAGE .....	56
NOTIFICATIONS .....	56
AJOUT D'UNE LANGUE .....	57
ARRIERE-PLAN, COULEURS ET SONS DU BUREAU .....	57
CHOIX DU LIEU D'ACCES LORS DE LA CONNEXION .....	57
<b>CONNEXION DE PERIPHERIQUES .....</b>	<b>57</b>
CONNEXION D'UNE SOURIS USB, UNE IMPRIMANTE, ETC. ....	58
UTILISATION D'UNE SOURIS .....	58
AJOUT D'UN PERIPHERIQUE BLUETOOTH .....	58
AJOUT, SUPPRESSION ET GESTION DE VOS PERIPHERIQUES ET IMPRIMANTES .....	59
IMPRESSION .....	59
NUMERISATION .....	60
CONNEXION A UN TELEVISEUR, UN ECRAN OU UN PROJECTEUR .....	60
STATION D'ACCUEIL .....	62
<b>STOCKAGE, FICHIERS ET SAUVEGARDE .....</b>	<b>64</b>
QUELLE QUANTITE D'ESPACE DISQUE AI-JE A MA DISPOSITION ? .....	64

OPTIONS DE STOCKAGE SUPPLEMENTAIRES .....	64
FICHIERS ET DOSSIERS .....	65
AJOUT DE FICHIERS DANS SURFACE .....	65
SAUVEGARDE DE FICHIERS A L'AIDE DE L'HISTORIQUE DES FICHIERS.....	67
<b>RESEAU .....</b>	<b>68</b>
CONNEXION A UN RESEAU SANS FIL .....	68
DECONNEXION D'UN RESEAU SANS FIL.....	68
CONNEXION A UN RESEAU CABLE.....	68
REJOINDRE UN DOMAINE, UN GROUPE DE TRAVAIL OU UN GROUPE RESIDENTIEL.....	69
ACCES A DES FICHIERS SUR D'AUTRES ORDINATEURS.....	69
PARTAGE DE FICHIERS ET DE DOSSIERS.....	70
CONNEXION A UN RESEAU PRIVE VIRTUEL (VPN) .....	70
MODE AVION.....	70
PARTAGE DE CONNEXION : UTILISATION DE LA CONNEXION DE DONNEES DE VOTRE TELEPHONE .....	71
CONNEXIONS HAUT DEBIT MOBILE.....	71
BUREAU A DISTANCE : CONNEXION A UN AUTRE PC.....	72
<b>APPLICATIONS INTEGREES .....</b>	<b>73</b>
INTERNET EXPLORER 11 .....	73
COURRIER.....	76
CONTACTS .....	78
CALENDRIER ET RAPPELS.....	79
MICROSOFT OFFICE.....	80
CAMERA .....	82
MUSIQUE.....	88
PHOTOS.....	89
VIDEO .....	91
SKYPE.....	92
SKYDRIVE .....	93
JEUX XBOX.....	95
CARTES .....	95
AUTRES APPLICATIONS INTEGREES .....	96
<b>INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES A CONNAITRE .....</b>	<b>98</b>
MISES A JOUR WINDOWS.....	98
COMMENT PROTEGER MA TABLETTE SURFACE CONTRE LES VIRUS ?.....	99
PARE-FEU WINDOWS .....	99
CHIFFREMENT DE LECTEUR BITLOCKER.....	99
RACCOURCIS CLAVIER .....	99
ACCESSIBILITE .....	99
RECONNAISSANCE VOCALE.....	100
PRISE DE CAPTURE D'ECRAN.....	100
APPLICATIONS PAR DEFAUT .....	100
RESTAURATION, ACTUALISATION OU REINITIALISATION DE VOTRE SURFACE .....	101
BIOS/UEFI SURFACE PRO ET DEMARRAGE DEPUIS UN PERIPHERIQUE USB.....	101
CLE DE RECUPERATION BITLOCKER.....	101
<b>ACCESSOIRES.....</b>	<b>102</b>

<b>ENTRETIEN ET NETTOYAGE.....</b>	<b>104</b>
ENTRETIEN DE L'ÉCRAN TACTILE.....	104
ENTRETIEN DU CLAVIER.....	104
ENTRETIEN DE LA BATTERIE.....	104
SECURITE ET GARANTIE .....	104
<b>AIDE, MAINTENANCE ET SUPPORT .....</b>	<b>105</b>
AIDE SURFACE .....	105
AIDE WINDOWS.....	105
AIDE ET RESOLUTION DES PROBLEMES LIES AUX APPLICATIONS.....	105
<b>ET VOILA ! .....</b>	<b>105</b>

# Découvrez Surface Pro



Surface Pro est la tablette qui remplacera votre ordinateur portable.

Connectez-vous à de nombreux accessoires, des imprimantes et des réseaux, comme vous l'avez toujours fait. Utilisez des applications tactiles intuitives et vos programmes Windows 7 favoris tout en bénéficiant de la sécurité et de la maniabilité que vous attendez d'un ordinateur.

## À propos de ce guide

Nous espérons que ce guide vous permettra de profiter au mieux de votre Surface Pro ou Surface Pro 2.

Pour accéder à une rubrique (à l'aide de l'application Lecteur) :

- Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran et appuyez sur **Plus (\*\*\*)** > **Signets**.

Pour rechercher une rubrique :

- Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, appuyez sur **Rechercher**, puis tapez le texte à rechercher.



## Caractéristiques de Surface Pro



### Écran tactile

L'écran Full HD ClearType de 10,6 pouces, avec son format 16:9 et sa résolution de 1080p (1920 x 1080 pixels), est idéal pour regarder des films en HD, naviguer sur le Web et utiliser des applications Office (vendues séparément). Rien qu'avec vos doigts, vous pouvez sélectionner ou déplacer des éléments, ou même zoomer dessus. Pour en savoir plus, voir [Écran tactile](#).

### Stylet Surface Pro

Prenez des notes, réalisez des esquisses et annoter des documents au moyen d'un stylet numérique capable de gérer 1024 niveaux de pression. Pour en savoir plus, voir [Stylet Surface Pro](#).

### Processeur et mémoire vive (RAM)

- **Surface Pro 2** : processeur Intel® Core™ i5 4ème génération avec carte graphique Intel HD Graphics 4400, 4 ou 8 Go de RAM (mémoire LPDDR3 double canal).
- **Surface Pro** : processeur Intel® Core™ i5 3ème génération avec carte graphique Intel HD Graphics 4000, 4 Go de RAM (mémoire LPDDR3 double canal).

### Claviers Cover

Ajoutez un clavier unique qui fait aussi office de coque de protection (vendu séparément). Ainsi, vous emportez toujours un clavier avec vous. Pour en savoir plus, voir [Claviers Cover](#).

### Deux caméras et un microphone

Grâce aux deux caméras et au microphone de votre tablette Surface, vous pouvez passer des appels téléphoniques et enregistrer des vidéos. Les caméras enregistrent les vidéos avec une résolution de 720 pixels, au format 16:9 (écran large). Pour en savoir plus, voir [Caméra](#).



### Pied intégré

Dépliez le pied intégré de la tablette pour gagner en productivité, ou lever le pied et vous amuser. Surface Pro 2 propose deux positions : une position idéale pour travailler sur votre bureau et une autre pour taper avec la tablette sur vos genoux. (Surface Pro n'autorise qu'une seule position.)

### Haut-parleurs stéréo et prise pour casque

Grâce aux haut-parleurs stéréo et à la prise pour casque servant à la fois de sortie audio et d'entrée micro, vous pouvez participer à des réunions en ligne et écouter de la musique. Pour en savoir plus, voir [Fonctionnalités audio](#).

### Stockage

Choisissez une mémoire flash de stockage interne de 64, 128, 256 ou 512 Go (64 ou 128 Go pour Surface Pro).

### Ports

- **Port USB 3.0 standard**  
Connectez des accessoires USB, comme une souris, une imprimante ou un adaptateur Ethernet. Pour en savoir plus, voir [Connexion de périphériques](#).
- **Lecteur de cartes microSDXC**  
Servez-vous du lecteur de cartes microSDXC (sur le bord droit de l'écran) pour ajouter un espace de stockage supplémentaire ou transférer des fichiers. Pour en savoir plus, voir [Stockage, fichiers et sauvegarde](#).

- **Mini DisplayPort 1.2**

Partagez le contenu de votre tablette Surface Pro 2 en la connectant à une télévision haute définition, un écran ou un projecteur (adaptateurs vidéo vendus séparément). Pour en savoir plus, voir [Connexion à un téléviseur, un écran ou un projecteur](#). (Surface Pro prend en charge Mini DisplayPort version 1.1).
  - **Port de charge et alimentation 48 watts**

Branchez l'alimentation fournie dès que votre batterie montre des signes de faiblesse. Pour en savoir plus, voir la rubrique [Charge](#) dans ce guide.
  - **Windows 8.1 Professionnel**

Outre les fonctionnalités de Windows 8.1, Windows 8.1 Professionnel propose une protection des données avec BitLocker, la capacité de rejoindre un domaine et la possibilité d'héberger une connexion Bureau à distance.
  - **Applications et programmes**

Surface Pro est fournie avec de nombreuses [applications intégrées](#). Vérifiez les vignettes correspondantes sur votre écran d'accueil. Et vous pouvez [installer davantage d'applications](#) à partir du Windows Store. Vous pouvez également exécuter des programmes que vous utilisiez sous Windows 7.
- Wi-Fi et Bluetooth**
- La tablette Surface prend en charge les protocoles Wi-Fi standard (802.11a/b/g/n) et Bluetooth® 4.0. Vous avez donc la possibilité de vous [connecter à un réseau sans fil](#) et d'utiliser des [périphériques Bluetooth](#), tels que des claviers, des souris, des imprimantes et des casques.
- Capteurs**
- La tablette Surface est dotée de quatre capteurs (un capteur de luminosité ambiante, un accéléromètre, un gyroscope et une boussole ) que les applications peuvent utiliser pour effectuer des actions diverses.
- TPM**
- TPM 1.2 (module de plateforme sécurisée, pour le chiffrement de lecteur BitLocker).
- Accessoires**
- Les accessoires Surface vous permettent d'enrichir votre expérience du produit. Consultez la section [Accessoires](#) de ce guide.

# Configuration de votre Surface Pro

Munissez-vous de votre tablette et commençons.

**Avant toute chose**, assurez-vous qu'un réseau sans fil est disponible et que vous connaissez son mot de passe (s'il est sécurisé).

## Branchement et allumage

1. Si vous possédez un clavier Cover, attachez-le à votre tablette Surface (voir l'image).



2. Dépliez le pied intégré à l'arrière de la tablette (choisissez la position voulue).
3. Branchez à tour de rôle la prise sur l'alimentation, puis le cordon d'alimentation sur une prise murale ou sur une multiprise.
4. Branchez le connecteur d'alimentation au port de charge de la tablette (quel que soit le sens).  
Un voyant lumineux apparaît sur le connecteur quand la tablette Surface est alimentée :



**Surface Pro**

5. Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt (en haut à droite).  
Surface s'allume et la configuration commence.

## Configuration

La configuration a lieu lorsque vous allumez Surface Pro pour la première fois. Lors de cette phase, vous choisirez la langue voulue, le modèle de couleurs et le nom de votre tablette Surface, avec la possibilité de modifier ces éléments par la suite.

Deux événements majeurs se produisent lors de la configuration :

- **Surface se connecte à votre réseau sans fil.** Si vous ne connaissez pas le mot de passe, voir [Trouver le mot de passe du réseau sans fil](#) sur le site Web consacré à Surface.
- **Un compte est créé dans Surface.** Pour une utilisation optimale, nous vous recommandons d'utiliser un compte Microsoft. Vous pouvez utiliser votre compte Microsoft existant ou en créer un dans le cadre de la configuration.
  - **Qu'est-ce qu'un compte Microsoft ?** Un compte Microsoft est constitué de l'adresse de messagerie et du mot de passe que vous utilisez pour vous connecter dans Surface. Si vous avez utilisé des services Microsoft auparavant, comme Xbox, Hotmail, Outlook.com, SkyDrive, Messenger, Skype ou Windows Phone, vous disposez déjà d'un compte Microsoft (l'adresse de messagerie utilisée pour vous connecter). Si vous ne possédez aucun compte Microsoft, un compte peut être créé lors de la configuration avec une adresse de messagerie quelconque. Pour en savoir plus sur les avantages d'un compte Microsoft, voir [Tout savoir sur les comptes](#) sur le site Web consacré à Surface.
  - **Vous possédez plusieurs comptes Microsoft ?** Si vous disposez de plusieurs comptes Microsoft, vous devrez en choisir un pour votre tablette Surface. Pour déterminer quel compte Microsoft utiliser, voir la rubrique [Choisir un compte Microsoft](#) sur Microsoft.com (en anglais uniquement).

Une fois la configuration terminée, vous pouvez rejoindre un domaine, un groupe de travail ou un groupe résidentiel (pour en savoir plus, voir la section [Réseau](#) de ce guide). Pour en savoir plus sur les comptes, voir [Comptes et connexion](#).

# Notions de base

Vous devez connaître certaines notions pour vous familiariser avec Surface Pro.

## Mise à jour vers Windows 8.1

**Important** : toutes les informations contenues dans ce guide concernent Windows 8.1.

- **Surface Pro 2** : Windows 8.1 est déjà installé (passez à la section suivante).
- **Surface Pro** : assurez-vous que vous disposez de Windows 8.1 Professionnel. Pour cela, procédez comme suit :
  1. Dans l'écran d'accueil, appuyez ou cliquez sur la vignette Bureau.
  2. Ouvrez l'icône Paramètres (balayez du bord droit de l'écran vers l'intérieur et appuyez sur **Paramètres**).
  3. Appuyez ou cliquez sur **Informations sur le PC** et vérifiez la version Windows dont vous disposez.
  4. Si vous disposez de Windows 8 Professionnel, installez la mise à jour Windows 8.1 gratuite à partir du Windows Store. Pour savoir comment, voir [Mise à jour de Windows 8 vers Windows 8.1 sur Surface](#) sur le site Web consacré à Surface.

Pour connaître les nouveautés de Windows 8.1, voir [Windows 8.1](#) sur Windows.com.

## Fonction tactile, clavier, souris et stylet

Avec Surface, vous pouvez facilement basculer entre la fonction tactile, le clavier, le stylet ou la souris.

- **Fonction tactile**. Comme sur un smartphone, vous pouvez parcourir l'écran tactile à l'aide de vos doigts. Vous pouvez par exemple faire glisser votre doigt pour faire défiler l'écran.
- **Clavier**. Clipsez un clavier Cover ou utilisez un clavier Bluetooth ou USB standard.
- **Souris**. Servez-vous du pavé tactile du clavier Cover ou branchez une souris USB ou Bluetooth.
- **Stylet**. Prenez des notes et annotez des documents à l'aide du stylet Surface Pro.

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le centre névralgique de votre Surface. C'est là que vous ouvrez des applications, observez ce que font vos amis et accéder à vos sites Web favoris.

Les vignettes dont il est doté affichent des informations, notamment vos nouveaux messages électroniques et les prochains rendez-vous de votre calendrier.

Pour accéder à l'écran d'accueil :

- **Fonction tactile.** Appuyez  sous l'écran tactile ou balayez depuis le bord droit vers l'intérieur de l'écran, puis appuyez sur **Accueil**.
- **Clavier.** Appuyez sur la touche du logo Windows  sur votre clavier.
- **Souris.** Cliquez sur le bouton Accueil  en bas à gauche de l'écran.



## Ouverture d'applications

- **Fonction tactile ou souris.** Appuyez ou cliquez sur la vignette d'une application dans l'écran d'accueil.
- **Clavier.** Accédez à l'écran d'accueil et saisissez le nom d'une application (par exemple, Word ou SkyDrive).

Vous pouvez afficher l'ensemble de vos applications en balayant du centre vers le haut de l'écran d'accueil.

### Passage d'une application ouverte à une autre

Pour passer d'une application ouverte à une autre, il vous suffit de balayer du bord gauche vers l'intérieur de l'écran. Et chaque mouvement de balayage vous permet de passer à une autre application.

Pour en savoir plus à ce sujet, voir la section [Utilisation d'applications et de programmes](#).



## Commandes d'application : où les trouver ?



Balayez vers le haut depuis le bas de l'écran ou, inversement, vers le bas depuis le haut de l'écran.




## Fonction tactile : balayer, appuyer et plus encore

Appuyer ? Balayer ? Voici un glossaire des gestes tactiles à adopter sur votre tablette Surface.

Geste	Action correspondante	Résultat
<b>Appuyer</b> 	Appuyez une fois sur un élément.	Ouvre, sélectionne ou active un élément quelconque sur lequel vous appuyez. Cela équivaut à cliquer avec une souris.
<b>Appuyer longuement</b> 	Appuyez avec le doigt et maintenez-le enfoncé une seconde.	Montre les options liées à ce que vous êtes en train de faire (équivaut à cliquer avec le bouton droit de la souris).
<b>Pincer ou étirer</b> 	Touchez l'écran ou un élément avec deux ou plusieurs doigts, puis rapprochez-les (pincer) ou éloignez-les (étirer) l'un de l'autre.	Effectue un zoom avant ou arrière sur un site Web, une carte ou une image.

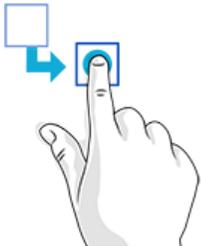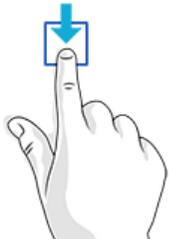Geste	Action correspondante	Résultat
<b>Faire pivoter</b> 	Placez deux ou plusieurs doigts sur un élément et faites tourner votre main dans un sens ou dans l'autre.	Fait pivoter des éléments (le cas échéant).
<b>Glisser pour faire défiler</b> 	Faites glisser votre doigt sur l'écran.	Fait défiler ce qui est affiché à l'écran (équivalent à faire défiler un élément avec une souris).
<b>Glisser pour réorganiser</b> 	Appuyez sur un élément et faites-le glisser brièvement dans le sens opposé du défilement de la page, puis placez-le à l'endroit voulu. (Par exemple, si l'écran défile vers la gauche ou la droite, déplacez l'élément vers le haut ou le bas.) Après avoir glissé l'élément vers le nouvel emplacement, relâchez-le.	Déplace un élément (équivalent à un déplacement à l'aide de la souris).
<b>Balayer pour sélectionner</b> 	D'un mouvement sec et rapide, balayez un élément dans le sens inverse du défilement de la page. (Par exemple, si l'écran défile vers la gauche ou la droite, balayez l'élément vers le haut ou le bas pour le sélectionner.)	Sélectionne un élément, comme une vignette d'application ou une photo. Cette action entraîne souvent l'apparition de commandes d'application.

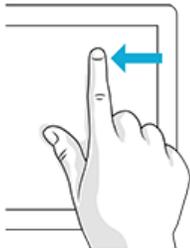Geste	Action correspondante	Résultat
<b>Balayer à partir du bord</b> 	Balayez en partant du bord de l'écran.	<b>Bord droit</b> : ouvre les icônes.  <b>Bord gauche</b> : affiche des applications ouvertes, ancre des applications, affiche les dernières applications ouvertes ou ferme des applications. Pour en savoir plus, voir <a href="#">Utilisation d'applications et de programmes</a> .  <b>Bord supérieur ou inférieur</b> : affiche des commandes ou ferme une application.

## Icônes

Où que vous soyez, les icônes facilitent vos opérations les plus courantes, telles que la recherche, le partage, l'impression et la modification des paramètres. Voici comment les ouvrir :

- **Fonction tactile.** Balayez du bord droit de l'écran vers l'intérieur, puis appuyez sur l'icône de votre choix.
- **Souris.** Déplacez le pointeur vers le coin inférieur droit ou supérieur droit de l'écran, puis déplacez-le vers le haut ou vers le bas et cliquez sur l'icône souhaitée.
- **Clavier Cover.** Appuyez sur une touche d'icône dans la rangée supérieure du clavier.



Touches des icônes sur le clavier Touch Cover

Voici ce que vous pouvez faire avec les icônes :



**Rechercher.** Vous pouvez vous servir de l'icône Rechercher (Windows + S) pour rechercher des éléments dans Surface, dans SkyDrive, dans des applications et sur le Web. Pour en savoir plus, voir [Comment effectuer une recherche](#) plus loin dans ce guide.



**Partager.** Lorsque vous travaillez dans une application, l'icône Partager (Windows + H) peut vous être utile pour partager des fichiers, des photos ou des pages Web. Pour en savoir plus, voir [Partage de photos, de liens et plus encore](#) plus loin dans ce guide.



**Accueil.** L'icône Accueil (Windows) permet d'accéder à l'écran d'accueil ou, si vous vous y trouvez déjà, à la dernière application que vous utilisiez.



**Périphériques.** Utilisez l'icône Périphériques (Windows + K) pour exécuter des périphériques ou bien diffuser des éléments et les imprimer sur des périphériques. Pour en savoir plus, voir [Connexion de périphériques](#) dans ce guide.



**Paramètres.** À l'aide de l'icône Paramètres (⚙️ +I), modifiez les paramètres de votre tablette Surface ou, si vous travaillez dans une application, accédez aux paramètres de cette dernière. Pour en savoir plus, voir [Modification de vos paramètres](#) dans ce guide.

## Bureau

Après avoir présenté toutes ces nouvelles fonctionnalités, jetons un coup d'œil sur celles qui vous sont familières. Le Bureau Windows, avec sa barre des tâches, ses dossiers et ses icônes, est toujours là mais il est muni d'une nouvelle barre des tâches et d'une gestion de fichiers simplifiée.

Pour accéder au Bureau :

- **Fonction tactile.** Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Bureau** (il s'agit d'une vignette).
- **Souris.** Cliquez sur le bouton Accueil  en bas à gauche de l'écran.
- **Clavier.** Appuyez sur la touche du logo Windows  +D.

À partir du Bureau, vous pouvez exécuter des applications de bureau comme celles de Microsoft Office ou bien utiliser l'Explorateur de fichiers (anciennement « Explorateur Windows »).

*Pour ouvrir le Panneau de configuration et plus encore :* cliquez avec le bouton droit sur le bouton Accueil  en bas à gauche.



## Changements dans Windows 8

Si vous êtes familiarisé avec Windows 7, voici ce qui a changé dans Windows 8.


Tâche ou élément	Méthode dans Windows 8.1
Recherche	L'icône Rechercher constitue le nouveau mode de recherche. Voir <a href="#">Comment effectuer une recherche</a> dans ce guide.
Menu Démarrer	L'écran d'accueil remplace le menu Démarrer dans Windows 8.1. Vous pouvez y démarrer n'importe quel programme ou application. Pour en savoir plus, voir <a href="#">Recherche et ouverture d'applications</a> .  Pour accéder à des éléments qui se trouvaient dans le bouton Accueil, cliquez avec le bouton droit sur le bouton Accueil en bas à gauche.
Éteindre ou redémarrer	Ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur <b>Marche/Arrêt</b> , puis choisissez <b>Arrêter</b> ou <b>Redémarrer</b> .

Panneau de configuration (modification des paramètres)	Le Panneau de configuration est toujours présent mais certains paramètres sont disponibles dans Paramètres du PC. Pour en savoir plus, voir la section <a href="#">Modification de vos paramètres</a> de ce guide.
Imprimer	La procédure d'impression à partir des applications de bureau reste la même. Pour effectuer une impression depuis une application du Windows Store, ouvrez l'icône Périphériques et sélectionnez votre imprimante. Pour en savoir plus, voir <a href="#">Impression</a> plus loin dans ce guide.
Fermer un programme	La méthode de fermeture des applications de bureau n'a pas changé. Pour fermer une application du Windows Store, faites-la glisser depuis le bas de l'écran. Pour en savoir plus, voir <a href="#">Utilisation d'applications et de programmes</a> dans ce guide.
Afficher toutes vos applications et programmes	Pour afficher l'ensemble de vos applications, balayez du centre vers le haut de l'écran d'accueil.
Installation d'applications et de programmes	Windows 8 propose un nouvel espace d'achat d'applications appelé le Windows Store. Pour en savoir plus, voir <a href="#">Installation d'applications et de programmes</a> dans ce guide.
Modifier la date et l'heure	Ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur <b>Modifier les paramètres du PC &gt; Heure et langue</b> .

## En savoir plus sur Windows

Pour en savoir plus sur l'utilisation de Windows 8.1 Professionnel, consultez les outils suivants :

- **Aide et conseils** : dans l'écran d'accueil, appuyez ou cliquez sur **Aide+Conseils**. Cette application contient des informations utiles pour mieux maîtriser Windows.
- **Concepts de base Windows et conseils** : voir les [didacticiels de mise en route](#) sur Windows.com.
- **Aide de Windows** : balayez du centre vers le haut de l'écran d'accueil, puis tapez **Aide et support**.

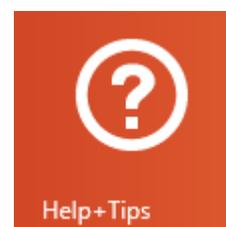

## Écran de verrouillage et connexion

Grâce à un compte Microsoft, vos paramètres personnels tels que l'écran de verrouillage et l'écran d'accueil peuvent vous suivre sur d'autres périphériques. Vos sites Web favoris, l'historique de navigation et les sites épinglés peuvent également vous suivre.



Si vous n'utilisez pas Surface, l'écran s'éteint au bout de quelques minutes et se verrouille. Le cas échéant, appuyez sur une touche (ou appuyez sur le bouton Marche/Arrêt), puis balayez l'écran tactile vers le haut.

Ensuite, connectez-vous à votre compte en tapant votre mot de passe.

À présent, configurons votre compte de messagerie et d'autres comptes.

# Mise en route

Maintenant que vous avez acquis les notions de base, sachez comment vous connecter et ajouter vos comptes.

## Connexion

Voici comment faire :

1. Ouvrez l'icône Paramètres (balayez du bord droit de l'écran vers l'intérieur et appuyez sur **Paramètres**).
2. Appuyez ou cliquez sur l'icône du réseau sans fil (  ).
3. Appuyez ou cliquez sur le réseau auquel vous souhaitez vous connecter, puis sur **Se connecter**.

## Configuration de la messagerie

Configurons à présent votre messagerie. Vous pouvez ajouter des comptes de messagerie Outlook.com, Gmail, AOL, Yahoo! et Exchange à l'application Courrier.

**Remarque** : l'application Courrier ne prend pas en charge les comptes qui utilisent le protocole POP (Post Office Protocol). Si vous disposez d'un compte de messagerie POP, voir [Utilisation de comptes de messagerie utilisant le protocole POP](#) sur Windows.com. Si vous avez installé Outlook, voir [Configurer la messagerie électronique dans Outlook](#) sur Office.com.



Pour ajouter un compte de messagerie :

1. Appuyez ou cliquez sur **Courrier** dans l'écran d'accueil.
2. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Comptes > Ajouter un compte**.
3. Choisissez le type de compte à ajouter, puis suivez les instructions à l'écran.  
Vous pouvez ajouter la plupart des comptes en indiquant simplement le nom d'utilisateur et le mot de passe. Dans certains cas, vous devrez fournir d'autres informations détaillées disponibles généralement sur le site Web de votre fournisseur de messagerie électronique. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque compte de messagerie.

Après avoir ajouté un compte de messagerie...

- Les contacts de vos comptes Outlook.com et Exchange sont automatiquement ajoutés dans l'application Contacts et vos rendez-vous apparaissent dans l'application Calendrier. Pour les autres comptes, voir la section **Contacts : Ajout de contacts** ci-après.
- Pour savoir comment synchroniser votre messagerie, vos contacts et votre calendrier Google, voir [Comment synchroniser les services Google avec Windows](#) sur Windows.com.

**Microsoft Exchange** : pour savoir comment configurer un compte Microsoft Exchange et résoudre les problèmes qui peuvent survenir, voir [Comment faire pour configurer un compte Exchange](#).

## Contacts : Ajout de contacts

L'application Contacts constitue votre carnet d'adresses universel. Rassemblez les contacts de tous vos carnets d'adresses dans un seul et même emplacement et tenez-vous informé des dernières nouvelles concernant vos amis. Vous pouvez aussi synchroniser des contacts à partir de vos réseaux sociaux préférés, tels que Facebook, LinkedIn et Twitter. Contactez une personne en lui adressant des messages électroniques, en l'appelant ou en publiant des données sur les réseaux sociaux directement à partir de l'application Courrier.

Voici comment ajouter des contacts à partir de vos comptes :

1. Appuyez ou cliquez sur **Contacts** dans l'écran d'accueil.
2. Ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur **Comptes > Ajouter un compte**.
3. Choisissez le type de compte à ajouter, puis suivez les instructions.

Pour en savoir plus, voir [Contacts](#) dans ce guide.

## Skype (messages instantanés et appels) : Ajout de contacts

Avec les capacités d'appel et de conversation de Skype, vous pouvez gratuitement entretenir des contacts avec qui vous voulez, sur pratiquement n'importe quel périphérique. Après avoir ajouté vos amis, vous pouvez effectuer des appels Skype et envoyer des messages instantanés. Voici comment débiter avec Skype :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez ou cliquez sur **Skype**.
2. Suivez les instructions pour vous connecter à Skype la première fois. Pour obtenir de l'aide, voir [Skype sur Surface](#) sur le site Web consacré à Surface.
3. Ajoutez vos contacts. Pour savoir comment vous y prendre, voir [Skype sur Surface](#) sur le site Web consacré à Surface.

**Avec l'achat de votre tablette Surface Pro 2** : une année d'appels vocaux gratuits vers des postes fixes dans plus de 60 pays et un accès [Skype WiFi](#) gratuit sur plus de deux millions de points d'accès dans le monde entier. Pour activer votre produit Skype gratuit, utilisez le code inclus dans le coffret de votre Surface Pro 2. [Détails de l'offre](#).

## SkyDrive : votre nuage personnel

SkyDrive est un service de stockage en ligne proposé avec votre compte Microsoft. On peut le comparer à un disque dur supplémentaire disponible sur n'importe quel périphérique utilisé. Lorsque vous enregistrez vos documents, vos photos et d'autres fichiers sur SkyDrive, ils sont disponibles sur n'importe quel périphérique connecté à Internet (par exemple, votre téléphone ou un ordinateur quelconque). SkyDrive est aussi un moyen idéal de partager des fichiers avec d'autres personnes.

**Avec l'achat de votre tablette Surface Pro 2** : 200 Go de stockage SkyDrive gratuit pendant deux ans. Pour activer votre stockage SkyDrive gratuit, utilisez simplement le code inclus dans le coffret de votre Surface Pro 2. [Détails de l'offre.](#)

Pour en savoir plus, voir [SkyDrive](#) dans ce guide.

## Ajoutez votre touche personnelle

Vous pouvez donner une touche personnelle à votre tablette Surface afin qu'elle reflète ce que vous êtes et ce qui vous intéresse. Vous pouvez ainsi réorganiser l'écran d'accueil comme bon vous semble et choisir les couleurs et les images qui reflètent votre style personnel. Pour en savoir plus, voir la section [Personnalisation de votre tablette Surface](#) de ce guide.

# Familiarisez-vous avec Surface Pro

Vos comptes étant ajoutés, allons un peu plus loin maintenant.

## États d'alimentation : marche, arrêt, veille et sortie de veille

Voici un bref aperçu des états d'alimentation de Surface Pro :

État	Action
Allumé/Sortie de veille	Appuyez normalement sur le bouton Marche/Arrêt. Si rien ne se produit, vous devrez peut-être recharger votre Surface. <a href="#">Branchez le câble d'alimentation secteur</a> et appuyez de nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.
Éteint (arrêt)	Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur <b>Marche/Arrêt</b>  > <b>Arrêter</b> . <b>Surface Pro 2</b> : Vous pouvez également appuyer sur le bouton Marche/Arrêt en le maintenant enfoncé pendant 2 secondes, puis balayer vers le bas de l'écran.
Mettre en veille	Rabattez le clavier, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt ou cessez d'utiliser Surface pendant quelques minutes.
Redémarrer	Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur <b>Marche/Arrêt</b>  > <b>Redémarrer</b> .

### Remarques

- Vous pouvez aussi appuyer sur **Ctrl+Alt+Suppr**, appuyer ou cliquer sur l'icône **Marche/Arrêt**  (en bas à droite), puis choisir **Mettre en veille**, **Arrêter** ou **Redémarrer**.
- Il est également possible de cliquer avec le bouton droit sur le bouton Accueil (en bas à gauche), puis de sélectionner **Arrêter ou se déconnecter**.

### Démarrage ou sortie de veille

1. Appuyez normalement sur le bouton Marche/Arrêt.  
L'écran de verrouillage apparaît et affiche des notifications concernant les applications qui étaient actives. Pour en savoir plus, voir [Notifications](#) dans ce guide.
2. Pour déverrouiller Surface, balayez du bas vers le haut de l'écran ou appuyez sur une touche.
3. Connectez-vous à Surface. Besoin d'aide ? Voir la section [Comptes et connexion](#) de ce guide.



## Conseil

- Vous pouvez définir la durée après laquelle un mot de passe devra être fourni pour déverrouiller votre Surface. Pour en savoir plus, voir [Choix du moment où un mot de passe est nécessaire](#) dans ce guide.

## Veille et veille prolongée

Si vous restez plusieurs minutes sans utiliser votre tablette Surface Pro, celle-ci se mettra en veille comme un ordinateur portable. La veille est un état d'économie d'énergie que Surface peut rapidement quitter lorsque vous voulez vous remettre au travail.

Si vous n'utilisez pas votre tablette Surface Pro pendant une heure, elle passera en mode de veille prolongée. Tandis que le mode veille garde en mémoire votre travail et vos réglages et consomme peu d'énergie, la veille prolongée place vos documents ouverts et vos programmes sur votre disque dur, puis éteint votre tablette Surface. Pour en savoir plus sur la veille prolongée, voir [Arrêt, veille ou veille prolongée](#) sur Windows.com.

## Changer le moment auquel l'écran s'estompe, s'éteint ou se met en veille

Si vous n'utilisez pas votre tablette Surface Pro pendant un moment, l'écran peut s'estomper ou s'éteindre, ou Surface peut passer en veille. Ceci se produit pour préserver la durée de vie de la batterie. Vous pouvez modifier ces paramètres de la manière suivante :

1. Ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Alimentation et mise en veille**.
2. Sous **Écran**, choisissez le moment où vous souhaitez éteindre l'écran.
3. Sous **Veille**, choisissez à quel moment vous souhaitez mettre Surface en veille.

**Remarque** : pour modifier davantage la manière dont Surface gère l'alimentation, voir [Modes de gestion de l'alimentation : Forum Aux Questions](#) sur Windows.com.

## Charge

Dotée d'une batterie interne au lithium-ion, la tablette Surface Pro est équipée pour vous accompagner partout où vous allez. La durée d'utilisation de la batterie dépend de ce que vous faites avec Surface et du mode de gestion de l'alimentation choisi.

Pour charger Surface, procédez comme suit :

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique ou sur une multiprise, puis raccordez le connecteur d'alimentation au port de charge de la tablette (quel que soit le sens). Un voyant lumineux apparaît sur le connecteur quand la tablette Surface est alimentée :



Surface Pro

## Comment connaître la charge restante dans la batterie ?

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie à différents endroits :

- **Icônes** : en bas à gauche sur l'écran après avoir ouvert les icônes (voir l'image).
- **Écran de verrouillage** : en bas à gauche dans l'écran de verrouillage.
- **Barre des tâches du Bureau** : l'état de la batterie est indiqué dans la barre des tâches du Bureau. Appuyez sur l'icône de la batterie pour connaître le pourcentage restant.



Dès qu'un avertissement de batterie faible apparaît, branchez votre Surface Pro sur une prise électrique. Si vous ne rechargez pas la batterie, Surface enregistrera au bout du compte votre travail et s'éteindra.

### Remarques

- Comptez 2 à 4 heures pour recharger complètement la batterie de votre tablette Surface Pro lorsqu'elle est vide.
- Le chargement de la tablette Surface Pro via le port USB n'est pas possible. Utilisez plutôt le bloc d'alimentation fourni, la station d'accueil ou le chargeur voiture allume-cigare Surface.

## Batterie : comment la prolonger

Voici quelques conseils pour faire durer votre batterie :

- **Réduisez la luminosité de l'écran.** Ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur **Écran**, puis réglez le curseur. Plus l'écran est lumineux, plus il consomme d'énergie.
- **Optez pour un mode de gestion d'alimentation économique.** Un mode de gestion de l'alimentation est un ensemble de paramètres qui contrôlent la consommation d'énergie de votre tablette Surface. Pour en savoir plus sur les modes de gestion de l'alimentation, voir [Modes de gestion de l'alimentation : Forum Aux Questions](#) sur Windows.com (Surface Pro ne prend pas en charge InstantGo).

- **Désactivez ou retirez les périphériques que vous n'utilisez pas.** Nombreux sont les périphériques USB qui consomment de l'énergie quand ils sont connectés. Aussi, n'hésitez pas à les débrancher lorsque vous ne les utilisez pas.
- **Désactivez le Wi-Fi.** Si vous n'avez pas besoin du Wi-Fi pendant un certain temps, vous pouvez le désactiver pour économiser la batterie. Pour ce faire, ouvrez l'icône Paramètres, appuyez sur l'icône du réseau sans fil (  ), puis activez le **mode Avion**.

## Bloc d'alimentation de 48 W avec port de charge USB

L'alimentation 48 watts fournie avec votre tablette Surface Pro est munie d'un port de charge USB dont vous pouvez vous servir pour charger d'autres périphériques (un téléphone, par exemple). Si vous souhaitez utiliser un périphérique USB avec Surface, branchez-le sur le port USB de la tablette Surface. Pour en savoir plus à ce sujet, voir [Connexion de périphériques](#) dans ce guide.



Il est possible de recharger Surface Pro avec l'alimentation 24 watts fournie avec Surface et Surface 2 mais le temps de charge sera plus long.

## Chargeur voiture allume-cigare via USB

Lors de vos déplacements en voiture, vous pouvez aussi utiliser le chargeur de votre voiture pour charger Surface et un autre appareil USB (comme votre téléphone).

Pour charger Surface à l'aide du chargeur voiture allume-cigare :

1. Branchez le chargeur voiture sur le port d'alimentation ou l'allume-cigare de votre véhicule.
2. Branchez le connecteur d'alimentation sur le port de charge de Surface.



## Station d'accueil

Lorsqu'elle est posée sur la station d'accueil, la tablette Surface se charge. Pour en savoir plus, voir [Station d'accueil](#) dans ce guide.

## Écran tactile

L'écran tactile multipoint offre un format 16:9 parfait pour regarder des vidéos HD en 1080p et est optimisé pour une utilisation multitâche avec des applications côte à côte.

Comme sur un smartphone, vous pouvez interagir avec Surface en touchant simplement l'écran. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la fonction tactile, voir [Fonction tactile : balayer, appuyer et plus encore](#) dans ce guide.

## Régler manuellement la luminosité de l'écran

- Ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur **Écran**, puis déplacez le curseur pour régler la luminosité.

**Remarque** : plus l'écran est lumineux, plus il consomme de l'énergie. Pour savoir comment utiliser au mieux votre batterie, voir [Conseils pour économiser l'énergie de la batterie](#) sur Windows.com.

## Régler automatiquement la luminosité de l'écran

- Ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Alimentation et mise en veille > Ajuster automatiquement la luminosité de mon écran**.

## Choisir le moment où l'écran s'éteint

Si vous restez cinq minutes sans utiliser Surface, l'écran s'éteint. Pour modifier ce paramètre, voir **Changer le moment auquel l'écran s'estompe, s'éteint ou se met en veille** plus haut dans cette section.

## Paysage ou portrait

Lorsque vous faites pivoter votre tablette Surface, le contenu de l'écran pivote également pour s'adapter à la nouvelle orientation. Le mode Paysage est idéal pour consulter des pages Web ; le mode Portrait convient mieux à la lecture d'un livre.



## Verrouiller l'orientation de l'écran

Si vous ne souhaitez pas que l'écran pivote automatiquement, verrouillez l'orientation. Pour cela, procédez comme suit :

1. Faites pivoter votre tablette Surface selon l'orientation souhaitée.
2. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Écran**.
3. Appuyez sur l'icône de rotation de l'écran. 

(Si rien ne se passe, retirez ou repliez le clavier Cover vers l'arrière et répétez la procédure.)

Un verrou apparaît sur l'icône Écran lorsque la rotation est verrouillée. 

## Choisir d'autres paramètres d'affichage

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Affichage**.

Vous pouvez également utiliser la fonction de recherche pour rechercher d'autres paramètres d'affichage. Pour en savoir plus à ce sujet, voir [Recherche d'un paramètre](#) dans ce guide.

## Copier et coller à l'aide de la fonction tactile

Voici comment copier et coller du texte à l'aide de la fonction tactile :

1. **Sélectionner le texte.** Appuyez sur un mot, puis dessinez un cercle pour étendre la sélection.
2. **Copier.** Appuyez longuement pendant quelques secondes sur le texte sélectionné, puis relâchez et appuyez sur **Copier**.
3. **Coller.** Placez-vous à l'endroit où vous souhaitez insérer le texte. Appuyez longuement pendant quelques secondes, puis relâchez et appuyez sur **Coller**.

## Clavier visuel

Surface dispose d'un clavier visuel et tactile qui apparaît lorsque vous en avez besoin.

### Affichage du clavier visuel

1. Repliez le clavier vers l'arrière ou détachez-le.
2. Sur l'écran, appuyez là où il est possible de saisir du texte. Le clavier visuel doit alors apparaître.

Si vous travaillez à partir du Bureau, appuyez sur l'icône du clavier dans la barre des tâches du Bureau (en bas à droite) pour ouvrir le clavier visuel.



Pour ouvrir manuellement le clavier visuel (sans appuyer sur une zone de saisie possible) :

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Clavier > Clavier tactile et volet d'écriture manuscrite**.



Clavier visuel de Surface Pro

*Pour fermer le clavier visuel* : appuyez sur une zone où il est possible de saisir du texte ou appuyez sur le bouton clavier , puis sur le bouton de fermeture du clavier .

## Options de clavier dissocié et d'écriture manuscrite

- **Clavier dissocié.** Le clavier dissocié  facilite la saisie avec vos pouces lorsque vous tenez votre Surface entre vos mains.
- **Écriture manuscrite.** L'option d'écriture manuscrite  permet d'écrire avec le stylet Surface Pro ou avec le doigt. Pour en savoir plus à ce sujet, voir la section [Stylet Surface Pro](#).

## Suggestions et corrections

Lorsque vous tapez sur le clavier visuel, des suggestions apparaissent au-dessus du clavier. Pour en savoir plus, voir [Suggestions et corrections](#) plus loin dans cette section.

## Modification des paramètres du clavier visuel

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Saisie > Clavier tactile**.

## Conseils et astuces

Procédure	Méthode
Taper des chiffres	Appuyez sur la touche <b>&amp;123</b> ou effectuez un mouvement de balayage vers le haut sur une touche de la première rangée. Par exemple, balayez vers le haut sur la touche Q pour taper le chiffre 1.
Taper des signes diacritiques	Appuyez longuement sur une touche (O, par exemple), puis faites glisser votre doigt vers le caractère accentué voulu (Ö, par exemple).
Utiliser les raccourcis clavier	Appuyez sur la touche Ctrl, puis sur une autre touche (par exemple, Ctrl+C pour Copier).
Activer/désactiver le verrouillage des majuscules	Appuyez deux fois sur la flèche vers le haut.
Modifier les paramètres du clavier	Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur <b>Modifier les paramètres du PC &gt; PC et périphériques &gt; Saisie</b> .
Activer/désactiver des sons	Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur <b>Modifier les paramètres du PC &gt; PC et périphériques &gt; Saisie &gt; Émettre des sons en cours de frappe</b> (sous Clavier tactile).
Ajouter une langue	Voir <a href="#">Ajout d'une langue</a> dans ce guide.

## Pied intégré

Deux positions sont proposées pour le pied intégré de la tablette Surface Pro 2 (24° et 40°). L'écran reste facilement visible, que vous travailliez sur un bureau ou avec la tablette sur vos genoux. Vous pouvez déplier le pied d'un côté ou de l'autre. Dépliez-le doucement une fois pour la première position (faiblement inclinée), puis une nouvelle fois pour obtenir la deuxième position (fortement inclinée).

**Important** : le pied de la tablette Surface Pro n'offre qu'une position à 24°.



Surface Pro 2 : Pied intégré double position

## Claviers Cover

Faites votre choix parmi les claviers Cover suivants :

- **Touch Cover et Touch Cover 2**  
Claviers ultrafins sensibles à la pression et équipés d'un pavé tactile.
- **Type Cover et Type Cover 2**  
L'un des claviers mécaniques les plus fins au monde. Il est équipé de touches mobiles.



Plus fins et plus légers, les claviers Touch Cover 2 et Type Cover 2 sont munis de touches qui s'illuminent au contact de vos mains. Tous les claviers Cover disponibles sont présentés dans l'espace [Accessoires](#) du site Web consacré à Surface.com. Pour savoir comment nettoyer les claviers, voir la section [Entretien du clavier](#) dans ce guide.

### Clipsable

Un clavier Cover est magnétiquement rattaché à l'écran tactile de la tablette Surface. Il vous suffit donc de les rapprocher l'un de l'autre. Lorsque vous rapprochez le clavier, celui-ci s'aligne et se clipse. Une fois attaché, il reste solidement en place. Vous pouvez aisément le retirer en le détachant.

Lorsque vous repliez un clavier derrière l'écran tactile, le clavier est désactivé, ce qui évite tout risque de saisie malencontreuse et accidentelle.



### De quelle version du clavier Type Cover ou Touch Cover suis-je muni ?

Pour savoir de quelle version vous disposez, vérifiez-le dans le coin supérieur gauche de l'écran :

- **Type Cover 2 et Touch Cover 2.** Le coin supérieur gauche de l'écran est doté de commandes de luminosité.



- **Claviers Type Cover et Touch Cover pour Surface.** Le coin supérieur gauche de l'écran est doté de commandes de réglage du volume.



## Saisie avec Touch Cover

Le Touch Cover offre plus qu'une protection. C'est également un clavier. Tapez sur le Touch Cover comme vous le feriez sur n'importe quel autre clavier. Vous pouvez même laisser vos mains reposer dessus puisqu'il ne détecte que les appuis sur les touches effectués avec les doigts.

Par défaut, un son se fait entendre lorsque vous appuyez sur une touche du Touch Cover (ou utilisez le clavier visuel). Vous êtes ainsi prévenu dès que vous appuyez sur une touche.

*Pour activer ou désactiver les sons* : ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Saisie > Émettre des sons en cours de frappe** (sous Clavier tactile).

## Gestes du clavier Touch Cover 2

Voici quelques-uns des gestes pratiques à adopter sur le clavier Touch Cover 2 :

<b>Pour effectuer cette opération</b>	<b>Procédez ainsi...</b>
Déplacer le point d'insertion	Faites glisser horizontalement deux doigts sur les touches des lettres voulues.
Sélectionner et supprimer du texte	Faites glisser horizontalement deux doigts sur les touches des rangées voulues. Une fois votre sélection effectuée, levez la main pour supprimer le texte choisi.

## Suggestions et corrections

Lorsque vous tapez sur le Touch Cover 2 ou sur le clavier visuel, des suggestions de texte s'affichent pour faciliter la saisie ou corriger les erreurs d'orthographe. Pour insérer une suggestion, tapez dessus ou appuyez sur la barre d'espace. Pour changer de mot en surbrillance, effectuez un mouvement de balayage vers la droite ou la gauche dans la barre d'espace.

*Pour activer ou désactiver la fonction de suggestion de texte* : ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Saisie > Afficher les suggestions de texte en cours de frappe**.

## Repli du clavier en arrière

Vous pouvez replier un clavier Cover vers l'arrière pour créer un pied (voir l'image).

Lorsque le clavier est rabattu en arrière, vous pouvez vous servir du clavier visuel pour saisir du texte. Appuyez à un endroit où vous pouvez saisir du texte (une zone de texte, par exemple) et le clavier visuel apparaît. Pour en savoir plus, voir [Clavier visuel](#) dans ce guide.




## Rabattre le clavier

Lorsque vous fermez le clavier, l'écran s'éteint, puis Surface passe en mode veille. Pour en savoir plus, voir [États d'alimentation : marche, arrêt, veille et sortie de veille](#) dans ce guide.

## Réglage du rétro-éclairage

Les claviers Touch Cover 2 et Type Cover 2 sont munis de touches qui peuvent s'illuminer. Le rétro-éclairage s'allume lorsque vous approchez vos mains des touches et s'éteint lorsque vous les éloignez.

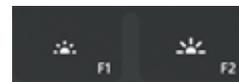

Vous pouvez régler la luminosité des touches et activer/désactiver le rétro-éclairage.

Pour effectuer cette opération	Appuyez sur...
Accroître la luminosité des touches	Appuyez à plusieurs reprises sur la touche F2 ou appuyez longuement dessus.
Diminuer la luminosité des touches	Appuyez à plusieurs reprises sur la touche F1 ou appuyez longuement dessus.
Désactiver le rétro-éclairage	Appuyez longuement sur la touche F1.
Activer le rétro-éclairage	Appuyez longuement sur la touche F2.

## Touches de fonction

Pour utiliser une touche de fonction (F1-F12), associez la touche Fn à une touche de la rangée supérieure du clavier.

Par exemple, pour F5, appuyez sur Fn + .

### Verrouillage/déverrouillage des fonctions (Fn+Verr. Maj)

Si vous utilisez fréquemment des touches de fonction, vous pouvez verrouiller la touche Fn pour ne pas avoir à appuyer dessus à chaque fois. Appuyez sur **Fn+Verr. Maj** pour définir les touches de la rangée supérieure comme touches de fonction (F1-F12). Une fois le verrouillage actif, appuyez sur la touche Rechercher pour F5. (Appuyez de nouveau sur **Fn+Verr. Maj** pour déverrouiller la touche Fn.)

Les touches de fonction apparaissent sur les touches pour les claviers Type Cover, Type Cover 2 et Touch Cover 2. Dans le cadre d'un clavier Touch Cover, les touches de fonction seront les suivantes :

### Touches de fonction du clavier Touch Cover

Pour cette touche	Appuyez sur	Pour cette touche	Appuyez sur
F1	Fn + Muet	F7	Fn + Périphériques
F2	Fn + Diminuer le volume	F8	Fn + Paramètres
F3	Fn + Augmenter le volume	F9	Fn + Début
F4	Fn + Lecture/Pause	F10	Fn + Fin
F5	Fn + Rechercher	F11	Fn + Page précédente
F6	Fn + Connexion	F12	Fn + Page suivante

### Autres touches de fonction pour tous les claviers Cover

Pour cette touche	Appuyez sur	Pour cette touche	Appuyez sur
Page précédente	Fn + Haut	Page suivante	Fn + Bas
Début	Fn + Gauche	Fin	Fn + Droite
Augmenter la luminosité de l'écran	Fn + Suppr	Diminuer la luminosité de l'écran	Fn + Retour arrière

### Est-il possible d'utiliser un clavier de bureau avec Surface ?

Oui. Vous pouvez utiliser un clavier Bluetooth ou USB standard si vous le souhaitez. Pour en savoir plus, voir [Connexion de périphériques](#) dans ce guide.

### Adaptateur sans fil pour claviers Cover

Grâce à un adaptateur sans fil, vous pouvez utiliser votre clavier Cover où bon vous semble dans une pièce (portée jusqu'à 9 mètres). Ainsi, vous pouvez connecter votre appareil Surface à un téléviseur ou à un moniteur et effectuer votre saisie de n'importe quel endroit, y compris depuis votre canapé.

### Chargement de l'adaptateur sans fil

Branchez le câble fourni sur l'adaptateur sans fil et branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB de la tablette Surface ou d'un autre



ordinateur. 4 à 5 heures sont nécessaires au chargement de l'adaptateur sans fil lorsque celui-ci est vide (le voyant supérieur clignote lors du chargement). Vous pouvez utiliser l'adaptateur sans fil pendant qu'il est en charge ou le charger lorsqu'il n'est pas relié à un clavier Cover.

### Configuration de l'adaptateur sans fil

1. Avant d'utiliser l'adaptateur sans fil une première fois, chargez-le pendant 4 à 5 heures.
2. Branchez l'adaptateur sans fil sur votre clavier Cover.
3. Sur votre tablette Surface, ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC** > **PC et périphériques** > **Bluetooth**. (Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.)
4. Appuyez longuement sur le bouton Marche/Arrêt de l'adaptateur sans fil jusqu'à ce qu'un voyant blanc clignote.  
Cela signifie que l'adaptateur sans fil est prêt à être connecté.
5. Choisissez **Adaptateur sans fil pour claviers Cover**, puis appuyez ou cliquez sur **Jumeler**. Une fois l'adaptateur sans fil connecté vous pouvez commencer votre saisie.



### État de la batterie

Le voyant indiquant l'état de la batterie apparaît sur le dessus de l'adaptateur, au milieu. Lorsque la batterie est faible (moins de 15 % de batterie restante), le voyant passe au rouge.

Pour préserver la durée de vie de la batterie, retirez l'adaptateur sans fil du clavier Cover ou désactivez-le quand vous ne l'utilisez pas. L'adaptateur sans fil se désactive au bout d'une heure si vous ne l'utilisez pas.

**Remarque :** en cas de problèmes, voir [Résolution des problèmes liés à l'adaptateur sans fil des claviers Cover](#) sur le site Web consacré à Surface.

### Pavé tactile

Les claviers Cover sont équipés d'un pavé tactile que vous pouvez utiliser en guise de souris. Comme sur un ordinateur portable, vous pouvez glisser votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur à l'écran. Pour cliquer sur un élément, appuyez une fois sur le pavé tactile (clic gauche sur la souris).

Pour utiliser de préférence une souris avec votre tablette Surface, voir [Utilisation d'une souris](#) dans ce guide.



Action	Mouvement sur le pavé tactile
Déplacer le pointeur à l'écran	Faites glisser votre doigt sur le pavé tactile.
Clic gauche	Appuyez avec un doigt n'importe où sur le pavé tactile ou appuyez sur le bouton gauche de ce dernier.
Clic droit	Appuyez avec deux doigts n'importe où sur le pavé tactile ou appuyez sur le bouton droit de ce dernier.
Défilement	Faites glisser deux doigts sur le pavé tactile (horizontalement ou verticalement).

### Touch Cover 2 et Type Cover 2 : autres mouvements sur le pavé tactile

Action	Mouvement sur le pavé tactile
Ouvrir les icônes	Balayez du bord droit vers l'intérieur du pavé tactile.
Afficher les applications ouvertes	Balayez du bord gauche vers l'intérieur du pavé tactile.
Effectuer un zoom avant ou arrière	Rapprochez (action de pincer) deux doigts ou plus sur le pavé tactile ou éloignez-les (action d'étirer).

### Comment modifier les paramètres du pavé tactile ?

Vous pouvez désactiver le pavé tactile, désactiver le balayage depuis les bords, inverser le défilement et empêcher tout déplacement accidentel du curseur en cours de frappe. Pour modifier ces paramètres :

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Souris et pavé tactile**.

### Fonctionnalités audio

La tablette Surface est équipée de deux haut-parleurs stéréo et d'une prise pour casque qui permettent d'écouter de la musique ou de regarder des films. Le microphone interne est très pratique pour passer des appels ou enregistrer des vidéos.

**Remarque :** la tablette Surface Pro 2 est dotée de la technologie audio Dolby®. Vous pouvez profiter ainsi d'une qualité audio optimale avec vos haut-parleurs intégrés ou votre home cinéma.





## Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume à différents endroits :

- **Bouton à bascule du volume** : utilisez ce bouton situé sur la gauche de la tablette pour régler le volume.
- **Écran d'accueil** : ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez sur l'icône du son et réglez le curseur.
- **Bureau** : appuyez sur l'icône du son dans la barre des tâches du Bureau (en bas à droite) et réglez le curseur.
- **Accessoires audio** : des écouteurs, des haut-parleurs externes et d'autres accessoires peuvent avoir leur propre système de contrôle du volume.
- **Applications** : certaines applications sont dotées d'une fonction de contrôle du volume.

### Conseils

- Pour mettre rapidement la lecture audio en pause dans une application du Windows Store, appuyez sur le bouton à bascule du volume de l'appareil, puis sur le bouton de pause à l'écran.
- Pour désactiver le son, appuyez sur la touche Muet  située sur le clavier Touch Cover ou Type Cover.

## Ajout d'accessoires audio

La prise pour casque sert à la fois de sortie audio et d'entrée micro. Vous pouvez brancher des écouteurs ou un casque avec micro sur cette prise ou sur le port USB.

Pour bénéficier d'un son plus ample, connectez des haut-parleurs externes à la prise casque ou au port USB à l'aide de la technologie *Bluetooth*. Pour en savoir plus, voir [Connexion de périphériques](#) dans ce guide.

### Comment définir le périphérique audio par défaut ?

Vous pouvez basculer entre différents périphériques audio, notamment des haut-parleurs et des casques. Pour cela, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'icône Rechercher, tapez **gérer les périphériques audio**, puis choisissez **Gérer les périphériques audio** dans les résultats de la recherche.
2. Appuyez ou cliquez sur le périphérique à utiliser pour la lecture, appuyez sur **Par défaut**, puis sélectionnez **OK**.

### Comment enregistrer des éléments audio ?

Vous pouvez vous servir de l'application Magnétophone pour enregistrer des éléments audio. Ancrez-la près d'une autre application pour pouvoir continuer à travailler lors de l'enregistrement.

*Pour ouvrir l'application Magnétophone* : balayez du centre vers le haut de l'écran d'accueil, puis tapez **Magnétophone**. (Il existe également une application de bureau éponyme. Pour utiliser cette application, effectuez une recherche sur Magnétophone.)

Des questions ? Voir [Magnétophone : Forum Aux Questions](#) sur Windows.com.

### Comment changer les sons à émettre ?

Vous pouvez choisir les sons à émettre pour les notifications et les événements système (par exemple, le son lu pour la réception d'un nouveau message). Pour cela, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'icône Rechercher et appuyez sur la flèche pointant vers le bas , puis sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur la zone de recherche, tapez **son**, puis choisissez **Modifier les sons système** dans les résultats de la recherche.

## Stylét Surface Pro

La tablette Surface Pro est livrée avec un stylét numérique qui vous permet d'annoter des documents et de prendre des notes à la main. La technologie Palm Block vous permet d'écrire confortablement sans que vos mains interfèrent avec l'écran tandis que vous écrivez. Vous pouvez également laisser votre créativité s'exprimer en dessinant dans Fresh Paint, qui est une application de dessin disponible dans le Windows Store.



Le stylét de Surface Pro n'est pas compatible avec Surface RT ou Surface 2.

## Conseils

- Pour savoir comment utiliser un stylet dans les applications Office (le terme *entrée manuscrite* est également employé), voir [Utiliser un stylet pour dessiner, écrire du texte ou le surligner sur une tablette Windows](#) sur Office.com.
- Pour savoir comment obtenir un stylet supplémentaire ou de remplacement, voir [Résolution des problèmes liés au stylet Surface](#) sur le site Web consacré à Surface.

## Fonctionnalités du stylet Surface Pro

**Pointe du stylet** : cette pointe est sensible à la pression ; plus vous appuyez, plus le trait sera marqué. Par exemple, si vous utilisez une application de dessin, le fait d'appuyer davantage épaissit la ligne que vous dessinez (si l'application prend en charge la pression du stylet).

**Bouton du stylet** : **c'est un** accès rapide aux menus contextuels. Appuyez longuement sur ce bouton, puis appuyez sur l'écran.

**Gomme** : elle fonctionne comme une gomme classique. Cette gomme permet d'effacer vos coups de crayon.


## Prise de notes avec votre propre écriture

Téléchargez l'application gratuite OneNote sur le Windows Store et prenez des notes partout, à tout moment, à l'aide de votre stylet.

## Conversion de vos notes manuscrites en texte

Vous pouvez utiliser le clavier visuel pour saisir des éléments avec votre stylet. Pour cela, procédez comme suit :

1. Ouvrez le clavier visuel, puis ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez ensuite sur **Clavier**, puis sur **Clavier tactile et volet d'écriture manuscrite**.
2. Appuyez sur l'icône Clavier en bas à droite, puis choisissez l'image avec un stylet.
3. Écrivez quelque chose : ce que vous écrivez à la main sera automatiquement converti en texte.
4. Appuyez sur **Insérer** pour insérer votre texte.

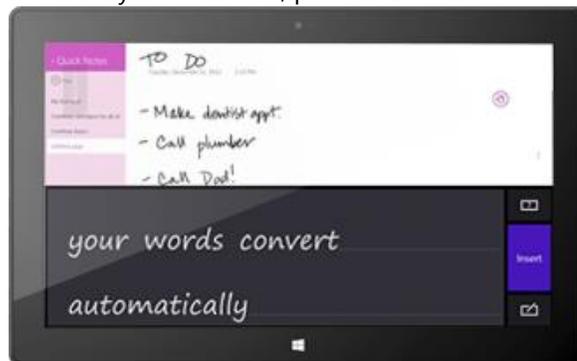

Le volet d'écriture manuscrite s'adapte à votre écriture au fil du temps : plus vous l'utilisez, plus la précision est grande.

## Modification des paramètres du stylet

Vous pouvez modifier les paramètres du stylet, tels que la vitesse du double-clic. Pour cela, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'icône Rechercher, tapez **stylet et fonction tactile** dans la zone de recherche, puis choisissez **Stylet** et **Fonction tactile** dans les résultats de la recherche.
2. Sélectionnez **Double-clic avec le stylet** ou **Appuyer longuement**, puis appuyez ou cliquez sur **Paramètres**.

### *Définition de l'écriture sur droitier ou gaucher*

Vous pouvez modifier l'emplacement de l'écran où les menus apparaissent en indiquant si vous êtes droitier ou gaucher. Pour cela, procédez comme suit :

- Ouvrez l'icône Rechercher, tapez **spécifier main** dans la zone de recherche, puis choisissez **Spécifier la main avec laquelle vous écrivez** dans les résultats de la recherche. Sélectionnez **Droitier** ou **Gaucher**.

Pour en savoir plus, voir [Utilisation du stylet Surface](#) sur le site Web consacré à Surface.

# Utilisation d'applications et de programmes


## Recherche et ouverture d'applications

Tout comme le bouton Démarrer dans les versions précédentes de Windows, l'écran d'accueil vous permet de démarrer les applications. Surface Pro permet d'exécuter deux types d'applications :

- les applications du Windows Store, telles que Musique, Courrier et Météo ;
- les applications de bureau, comme le Bloc-notes et les applications Office (vendues séparément).

Pour rechercher une application ou un programme sur votre Surface

- **Applications** : balayez du centre vers le haut de l'écran d'accueil (ou cliquez sur  en bas à gauche de l'écran). Une liste d'applications apparaît. Tapez le nom d'une application ou faites défiler l'écran pour connaître toutes les applications.

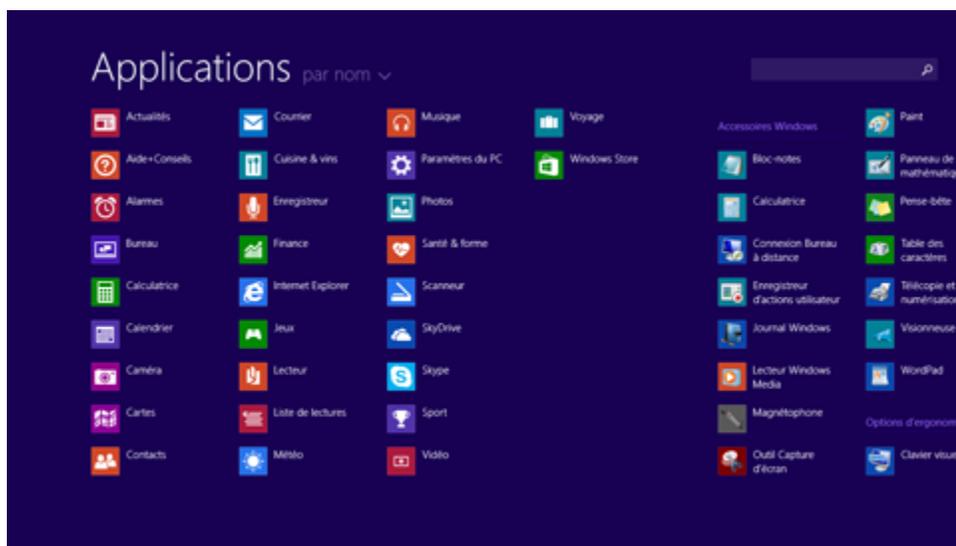

- **Utiliser la fonctionnalité Recherche** : ouvrez l'icône Rechercher et tapez le nom d'une application comme Skype ou Outlook.

Si vous ne voyez pas l'application ou le programme voulu, recherchez-le dans le Windows Store (voir [Installation d'applications et de programmes](#) dans ce guide).

Vous pouvez également démarrer les applications de bureau à partir du Bureau même. Créez des raccourcis pour les applications de bureau voulues, ou épinglez celles que vous utilisez souvent sur la barre des tâches. Pour en savoir plus à ce sujet, voir [Comment utiliser la barre des tâches](#) sur Windows.com.

## Passage d'une application ouverte à une autre

Pour conserver vos applications en plein écran, vous pouvez rapidement passer d'une application à une autre. Pour cela, procédez comme suit :

### Retour à une application précédente

- **Fonction tactile** : balayez du bord gauche vers l'intérieur de l'écran.
- **Souris** : déplacez le pointeur de la souris vers le coin supérieur gauche de l'écran, puis cliquez.
- **Clavier** : appuyez sur Alt+Tab.




### Passage à une application spécifique

- **Fonction tactile** : balayez du bord gauche vers l'intérieur de l'écran, puis en gardant le doigt sur l'écran, ramenez-le vers le bord gauche. Appuyez sur l'application de votre choix.
- **Souris** : déplacez le pointeur de la souris vers le coin supérieur gauche de l'écran, puis déplacez-le vers le bas. Vous verrez les applications récemment utilisées. Cliquez sur celle de votre choix.
- **Clavier** : maintenez la touche **Alt** enfoncée et appuyez à plusieurs reprises sur la touche **Tab** pour passer d'une application à une autre. Relâchez la touche dès que vous accédez à l'application de votre choix.



## Utilisation d'applications côte à côte

Vous pouvez utiliser deux applications simultanément en les ancrant côte à côte et voir ainsi deux applications sur l'écran à la fois (par exemple, les applications Courrier et Calendrier).

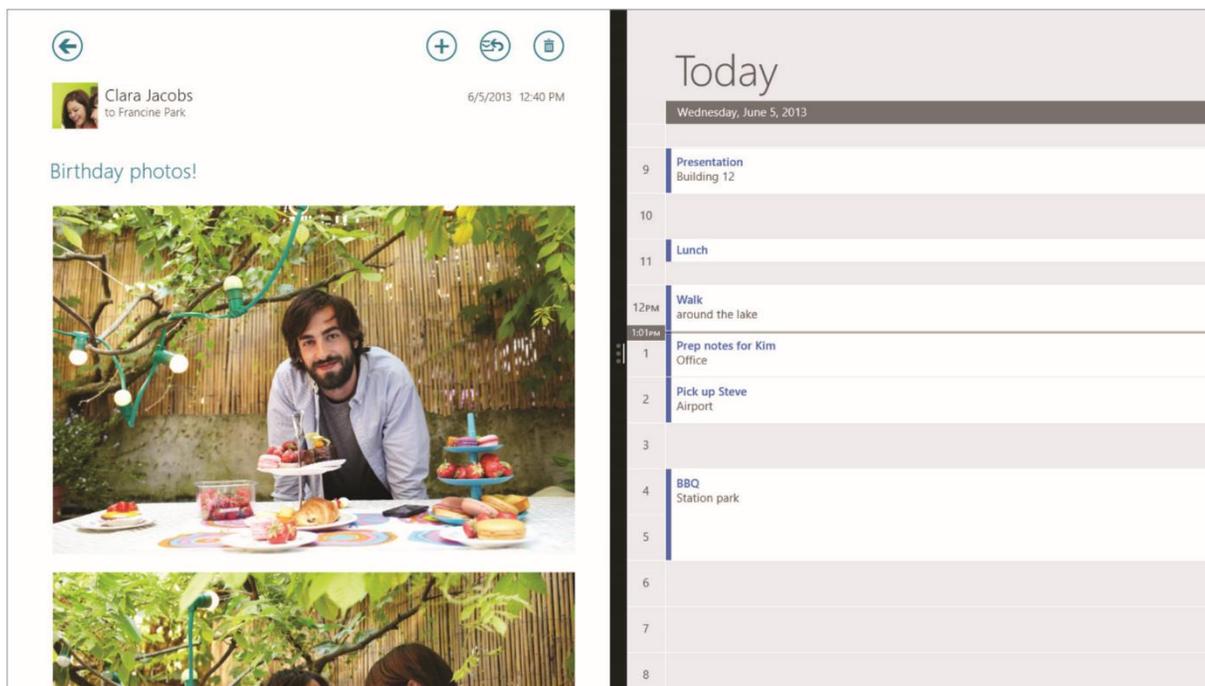

Voici comment agencer deux applications côte à côte :

1. Ouvrez chacune des applications à utiliser.
2. Ouvrez la liste des applications récemment utilisées (balayez du bord gauche vers l'intérieur de l'écran, puis en gardant le doigt sur l'écran, ramenez-le vers le bord gauche).
3. Faites glisser une application de la liste jusqu'à ce que l'application en cours change de taille, puis relâchez-la.
4. Pour ajuster la taille des applications, déplacez la barre qui les sépare.

Pour changer l'une des applications, revenez à l'écran d'accueil ou à la fenêtre Applications, puis appuyez ou cliquez sur une application. Elle apparaîtra au-dessus des deux premières applications. Appuyez ou cliquez sur le côté gauche ou droit de l'écran.

Pour en savoir plus sur l'utilisation simultanée des applications, voir [Découvrez comment naviguer dans votre PC](#) sur Windows.com.

## Fermeture d'une application

Vous n'êtes pas obligé de fermer des applications du Windows Store. Lorsque vous passez à une autre application, Windows laisse s'exécuter en arrière-plan celle que vous quittez et finit par la fermer si vous ne l'utilisez pas.

Si vous voulez vraiment fermer une application du Windows Store, procédez comme suit :

- **Fonction tactile** : balayez du haut vers le bas de l'écran et faites glisser l'application vers le bas de l'écran jusqu'à ce qu'elle disparaisse.

- **Souris** : déplacez le pointeur en haut de l'application et, dès qu'il prend la forme d'une main, cliquez sur l'application et faites-la glisser vers le bas hors de l'écran.

Pour mettre fin à tous les processus associés à une application, faites glisser l'application jusqu'en bas de l'écran et maintenez-la à cet endroit jusqu'à sa fermeture. Vous pouvez voir l'ensemble des applications ouvertes dans le Gestionnaire des tâches (ouvrez l'icône Rechercher, et tapez **Gestionnaire des tâches** pour trouver l'application correspondante).

## Fermeture des applications de bureau

Il est toujours préférable de fermer les applications de bureau, notamment celles d'Office, lorsque vous n'en avez plus besoin ou avant d'éteindre votre tablette Surface. La plupart des applications Office peuvent être fermées en appuyant ou en cliquant sur la croix (X) située dans le coin supérieur droit de l'application affichée.

## Commandes d'application

Pour découvrir tout ce que vous pouvez faire avec une application, ouvrez des commandes d'application. Voici comment faire :

1. Ouvrez une application et effectuez l'une des opérations suivantes :
  - **Fonction tactile** : balayez vers le haut depuis le bas de l'écran ou, inversement, vers le bas depuis le haut de l'écran.
  - **Souris ou pavé tactile** : cliquez avec le bouton droit. Vous pouvez également appuyer n'importe où sur le pavé tactile avec deux doigts.
  - **Clavier** : appuyez sur **Windows** + Z.
2. Choisissez un élément dans la barre de commandes.



## Applications intégrées

Découvrez-en plus sur les applications fournies avec Surface Pro dans la section [Applications intégrées](#) de ce guide.

## Paramètres et aide des applications

- **Paramètres des applications** : ouvrez l'icône Paramètres à partir d'une application. Par exemple, ouvrez l'application Courrier, puis ouvrez l'icône Paramètre. Les paramètres de l'application Courrier apparaissent.

- **Aide des applications** : ouvrez l'icône Paramètres à partir d'une application et recherchez dans l'aide. Si vous ne trouvez aucune aide dans l'icône Paramètres, vérifiez le site Web de la société pour obtenir des informations sur l'aide.

## Vous rencontrez des problèmes avec une application ?

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'exécution d'une application, suivez les suggestions de la page suivante sur Windows.com : [Que faire si vous rencontrez des problèmes avec une application ?](#)

# Recherche, partage et paramètres

Plusieurs icônes vous permettent de rechercher et partager des éléments ou bien de modifier vos paramètres.

## Comment effectuer une recherche

L'icône Rechercher utilise Bing Smart Search pour effectuer des recherches sur votre tablette Surface, sur le Web et sur SkyDrive, ainsi que certaines applications et le Windows Store. Voici comment effectuer une recherche :

1. Ouvrez l'icône Rechercher et tapez l'élément à rechercher. Lors de la frappe, vous verrez des résultats et des suggestions s'afficher à l'écran.
2. Si ce que vous recherchez apparaît, appuyez ou cliquez dessus pour l'ouvrir.
3. Pour afficher davantage de résultats, y compris les résultats Web provenant de Bing, appuyez ou cliquez sur le bouton Rechercher .
4. Dans la page des résultats de la recherche, appuyez ou cliquez sur un résultat pour l'ouvrir. Par exemple, appuyez sur une chanson pour commencer à l'écouter ou sur une page Web pour l'ouvrir.

La recherche inclut des éléments du Web (des pages Web, des vidéos, etc.), des fichiers de votre tablette Surface et de SkyDrive, des applications et des paramètres Windows.



Results for "new york city" 

77°   
Mostly Cloudy

8.34 million (2012)  
Population

 View on map  
Maps

 Explore  
Travel

Attractions

-  Statue of Liberty
-  Central Park
-  Empire State Building
-  Times Square
-  Brooklyn Bridge

New York

Data from: freebase

NYC  
The Official NYC Attractions  
nycgo.com  
Our mission is to opportunities thr economic prospere

Must-See NYC

Broadway

Free in NYC

Powered by bing

## Conseils

- **Raccourcis clavier.** Appuyez sur  +S pour ouvrir l'outil de recherche. Pour rechercher un fichier (sur Surface ou SkyDrive), appuyez sur  +F. Pour rechercher un paramètre, appuyez sur  +W.
- Vous pouvez commencer à taper quand vous êtes dans l'écran d'accueil (nul besoin d'ouvrir l'icône Rechercher au préalable).
- Pour savoir comment effectuer une recherche à l'aide de l'Explorateur de fichiers, voir [Rechercher des fichiers dans l'Explorateur de fichiers](#) sur Windows.com.

## Restriction de l'étendue de la recherche

Par défaut, l'icône Rechercher recherche des applications, des fichiers, des paramètres et du contenu sur le Web. Vous pouvez également limiter votre recherche à un type de contenu unique comme des fichiers ou des paramètres. Pour cela, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'icône Rechercher, appuyez ou cliquez sur la flèche  au-dessus de la zone de recherche et choisissez le ou les éléments à rechercher.
2. Tapez quelque chose dans la zone de recherche. Des résultats apparaissent en cours de frappe.
3. Pour afficher plus de résultats, appuyez ou cliquez sur le bouton Rechercher .

## Recherche dans une application

- Appuyez ou cliquez sur le bouton Rechercher  dans l'application. Si l'option Rechercher n'apparaît pas, balayez du haut vers le bas de l'écran pour afficher d'autres commandes.
- Dans certaines applications, vous pouvez utiliser l'icône Rechercher. Pour cela, procédez comme suit :
  1. Ouvrez l'icône Paramètres à partir d'une application, appuyez ou cliquez sur la flèche , puis choisissez le nom de l'application.
  2. Tapez l'objet de votre recherche dans la zone concernée.

## Modification des paramètres de recherche

Vous pouvez supprimer votre historique de recherche, choisir quelle quantité d'informations vous souhaitez partager avec Bing et filtrer le contenu pour adultes afin de l'exclure des résultats de votre recherche sur le Web.

*Pour modifier vos paramètres de recherche :* Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Recherche et applications**.

## Partage de photos, de liens et plus encore

Quand vous souhaitez partager un élément, utilisez l'icône Partager. Vous pouvez le partager avec quelques personnes, avec l'ensemble de votre réseau social ou bien transmettre des informations à une autre application.

## Partage de lien

1. Recherchez une page Web à partager (à l'aide d'Internet Explorer), puis ouvrez l'icône Partager.
2. Une liste des applications à partager et des personnes avec lesquelles vous partagez le plus apparaît.
  - Pour publier un élément sur un réseau social, sélectionnez l'option **Personnes**.
  - Pour envoyer le lien à quelqu'un par courrier électronique, sélectionnez **Courrier**.
  - Pour marquer la page et la lire plus tard, choisissez **Liste de lecture**.
  - Pour enregistrer le lien dans OneNote, choisissez **OneNote**.

*Pour partager une capture d'écran* : ouvrez l'icône Partager, appuyez sur la flèche ▼ et choisissez **Capture d'écran**.

*Pour modifier vos paramètres de partage* : ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC** > **Recherche et applications** > **Partager**.

## Partage de photos

1. Ouvrez l'application Photos et recherchez une ou plusieurs photos à partager.
2. Balayez vers le bas ou cliquez avec le bouton droit sur une photo pour la sélectionner.
3. Ouvrez l'icône Partager. Une liste de contacts, d'applications et de périphériques avec lesquels vous partagez le plus souvent apparaît, ainsi qu'une liste des applications dotées de la fonctionnalité de partage. Par exemple, pour partager un élément par courrier électronique, appuyez sur **Courrier**, tapez une adresse de messagerie, puis appuyez ou cliquez sur l'icône Envoyer.

Pour partager une photo ou un groupe de photos sur un réseau social, celles-ci doivent se trouver sur votre SkyDrive. Pour en savoir plus, voir [Stocker des photos sur SkyDrive](#) et [Partager et imprimer les photos](#) sur Windows.com.

## Enregistrement de pages dans la liste de lecture

Lorsque vous tombez sur un article ou un contenu quelconque que vous aimeriez lire plus tard, il vous suffit de le partager dans la liste de lecture plutôt que de vous envoyer un lien. La liste de lecture constitue votre bibliothèque de contenus personnels. Voici la procédure à suivre pour enregistrer une page dans la liste de lecture :

1. Lorsque vous trouvez une page Web et souhaitez remettre sa lecture à plus tard, ouvrez l'icône Partager et appuyez ou cliquez sur **Liste de lecture**.
2. Appuyez ou cliquez sur **Ajouter**. Un lien menant au contenu est ajouté à la liste de lecture.


Pour en savoir plus sur l'utilisation de la liste de lecture, voir [Application Liste de lecture pour Windows : Forum Aux Questions](#) sur Windows.com.

## Modification de vos paramètres

### Paramètres du PC

La plupart des paramètres à modifier le cas échéant se trouvent dans les Paramètres du PC. Pour ouvrir les paramètres du PC :

1. Ouvrez l'icône Paramètres. Certains paramètres du PC apparaissent en bas, dans la partie gauche de l'écran (voir l'image).
2. Pour accéder à d'autres paramètres, appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC**.
3. Appuyez ou cliquez sur une catégorie. Par exemple, appuyez sur **PC et périphériques** pour ajouter un périphérique ou sur **Comptes** pour modifier les paramètres d'un compte. Si un paramètre est introuvable, utilisez la fonctionnalité Rechercher .

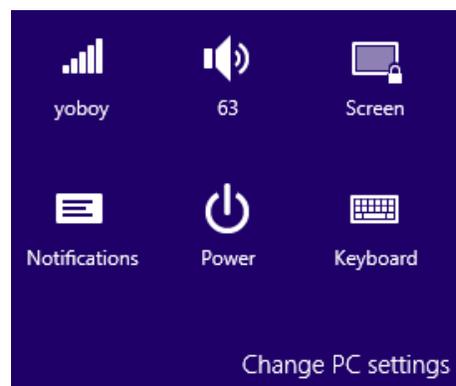

Pour en savoir plus, voir [Obtenir de l'aide pour les paramètres du PC](#) sur Windows.com.

### Recherche d'un paramètre

Vous pouvez utiliser l'icône Rechercher pour rechercher un paramètre. Pour cela, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'icône Partager, appuyez sur la flèche  et choisissez **Paramètres**.
2. Appuyez sur la zone de recherche et tapez l'élément à rechercher. Par exemple, pour rechercher des paramètres audio, tapez **audio**.
3. Si le paramètre recherché n'apparaît pas, appuyez ou cliquez sur le bouton Rechercher  pour afficher plus de résultats.
4. Appuyez ou cliquez sur un paramètre pour l'ouvrir.

### Panneau de configuration

Le Panneau de configuration comprend des paramètres supplémentaires à usage moins fréquent, notamment la possibilité de personnaliser le Bureau. Pour ouvrir le Panneau de configuration, procédez de l'une des manières suivantes :

- Ouvrez l'icône Rechercher, tapez **panneau de configuration**, puis choisissez **Panneau de configuration** dans les résultats de la recherche.  
–ou–
- Sur le Bureau, ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Panneau de configuration**.

### Synchronisation de vos paramètres

Lorsque vous vous connectez à un compte Microsoft, vos paramètres personnels et vos préférences sont stockés dans SkyDrive et sont synchronisés avec n'importe quel PC auquel vous êtes connecté.

*Pour choisir les paramètres à synchroniser* : ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC** > **SkyDrive** > **Paramètres de synchronisation**. Pour en savoir plus, voir [Dois-je synchroniser les paramètres entre les PC ?](#) sur Windows.com.

# Comptes et connexion

Un compte d'utilisateur détermine la manière dont vous interagissez avec votre tablette Surface et la personnalisez. Lorsque vous voulez utiliser votre Surface, vous devez vous connecter à votre compte d'utilisateur.

## De quel type de compte disposé-je ?

Pour connaître le type de compte que vous utilisez :

- Ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Comptes > Votre compte**.
  - Si votre nom et votre adresse de messagerie apparaissent, vous utilisez un compte Microsoft.
  - Si **Compte local** apparaît, cela signifie que votre compte est sur Surface et que vous ne bénéficiez pas des avantages de la connexion au nuage.
  - Si un domaine réseau apparaît (nom de domaine\nom d'utilisateur), c'est que vous utilisez un compte de domaine (par exemple, un compte sur votre lieu de travail).

**Des questions ?** Voir [Comptes d'utilisateurs : Forum Aux Questions](#) sur Windows.com.

## Qu'est-ce qu'un compte Microsoft ?

Un compte Microsoft désigne l'adresse de messagerie et le mot de passe utilisés pour la connexion à des services comme Outlook.com, SkyDrive, Windows Phone et Xbox. Si vous utilisez une adresse de messagerie et un mot de passe pour vous connecter à ces services Microsoft, vous disposez déjà d'un compte Microsoft. Pour en savoir plus, voir [Tout savoir sur les comptes](#) sur le site Web consacré à Surface.

Pour passer d'un compte local à un compte Microsoft :

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Comptes > Passer à un compte Microsoft**.

## Qu'est-ce qu'un compte de domaine ?

Un domaine désigne un groupe d'ordinateurs en réseau qui partagent une base de données et une stratégie de sécurité communes. Les ordinateurs d'un réseau d'entreprise font généralement partie d'un domaine.

Si vous le souhaitez, vous pouvez connecter votre compte Microsoft à votre compte de domaine. Pour cela, procédez comme suit :

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Comptes > Votre compte > Connecter votre compte Microsoft**.

## Création d'un autre compte

Si plusieurs personnes utilisent votre tablette Surface, chacune d'elles peut bénéficier de son propre compte. Elles peuvent ainsi se connecter et tout personnaliser.

Pour savoir comment créer un autre compte sur votre Surface, voir [Créer un compte d'utilisateur](#) sur Windows.com.

## Contrôle parental (compte enfant)

Vous êtes parent ? Le Contrôle parental est une fonctionnalité intégrée à Windows : il n'a jamais été aussi facile de garder une trace des moments où vos enfants ont utilisé Surface, et de ce qu'ils ont fait avec. Vous pouvez limiter très précisément les sites Web, les applications et les jeux qu'ils sont autorisés à utiliser.

Pour savoir comment activer le Contrôle parental, voir [Le Contrôle parental](#) sur Windows.com.

## Gestion des comptes

Vous pouvez gérer des comptes d'utilisateurs depuis deux emplacements :

- **Paramètres du PC** : ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC** > **Comptes** > **Autres comptes**.
- **Panneau de configuration** : ouvrez l'icône Rechercher, tapez **comptes d'utilisateurs**, puis choisissez **Comptes d'utilisateurs** dans les résultats de la recherche.

## Déverrouillage et connexion

Voici la procédure à suivre pour déverrouiller Surface et vous y connecter :

1. Appuyez sur une touche ou bien appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et relâchez-le.
2. Pour annuler le verrouillage de l'écran, balayez du bas vers le haut de l'écran ou appuyez sur une touche.
3. Si le système vous y invite, tapez le mot de passe de votre compte. Si vous souhaitez vous connecter à l'aide d'un autre compte, appuyez ou cliquez sur le bouton Précédent.
  - Si vous ne vous souvenez pas de votre mot de passe, voir [J'ai oublié mon mot de passe](#) sur le site Web consacré à Surface.
  - Si vous disposez d'un mot de passe image ou d'un code confidentiel, appuyez ou cliquez sur **Options de connexion** pour choisir un autre moyen de connexion.
  - Si vous n'avez plus accès et avez besoin de votre clé de récupération BitLocker, voir [Clé de récupération BitLocker](#) dans ce guide.

## Choix du moment où un mot de passe est nécessaire

Vous pouvez décider du moment où un mot de passe est nécessaire pour la connexion à Surface. Pour cela, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Paramètres du PC > Comptes > Options de connexion**.
2. Sous **Stratégie de mot de passe**, choisissez un élément dans la liste :
  - **Compte Microsoft** : choisissez un délai ou l'option **Toujours exiger un mot de passe**.
  - **Compte local** : choisissez un délai ou sélectionnez au choix l'option **Toujours exiger un mot de passe** ou **Ne jamais exiger un mot de passe**.

Il est possible que le paramètre de stratégie de mot de passe ne soit pas disponible si vous avez ajouté un compte de messagerie professionnel à l'application Courrier ou avez rejoint le domaine d'un réseau.

## Autres options de connexion

Deux options de connexion supplémentaires sont disponibles : le code confidentiel et le mot de passe image. Il est possible que ces options ne soient pas disponibles si vous avez ajouté un compte de messagerie professionnel ou avez rejoint le domaine d'un réseau.

### Création d'un code confidentiel

Au lieu de taper un mot de passe, choisissez de vous connecter rapidement grâce à un code confidentiel à quatre chiffres. Pour cela, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Comptes > Options de connexion**.
2. Sous Code confidentiel, appuyez ou cliquez sur **Ajouter**.
3. Tapez votre mot de passe actuel et sélectionnez **OK**.
4. Tapez 4 chiffres pour votre code confidentiel.

Vous pouvez à présent vous connecter rapidement grâce à votre code confidentiel à quatre chiffres.

### Création d'un mot de passe image

Pour savoir comment créer un mot de passe image, voir [Personnaliser votre PC](#) sur Windows.com.

## Connexion ou verrouillage

Votre compte est automatiquement verrouillé si vous fermez le clavier ou restez un moment sans utiliser votre tablette Surface. Voici la procédure à suivre pour déverrouiller votre tablette Surface ou vous déconnecter :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez ou cliquez sur l'avatar du compte (en haut à droite).

2. Choisissez **Se déconnecter** ou **Verrouiller**. (Vous pouvez également appuyer sur les touches Ctrl+Alt+Suppr du clavier, puis choisir **Verrouiller** ou **Se déconnecter**.)

### Déconnexion ou verrouillage, quelle différence ?

- L'option **Se déconnecter** ferme toutes les applications que vous utilisez.
- L'option **Verrouiller** protège votre compte contre toute utilisation mais permet à une autre personne de se connecter au moyen de son compte. Les applications que vous utilisez ne sont pas fermées.

## Changement du mot de passe

Voici comment modifier votre mot de passe :

1. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Comptes > Options de connexion**.
2. Sous Mot de passe, appuyez ou cliquez sur **Modifier** et suivez les instructions à l'écran.

### Remarques

- Si votre tablette Surface Pro fait partie d'un domaine, appuyez sur Ctrl+Alt+Suppr, puis sélectionnez **Modifier un mot de passe**.
- Mot de passe oublié ? Voir [J'ai oublié mon mot de passe](#) sur le site Web consacré à Surface.
- Pour en savoir plus sur les mots de passe, voir [Mots de passe dans Windows 8 : Forum Aux Questions](#) sur Windows.com.


## Sécurité du compte

Nous vous recommandons fortement d'améliorer la protection de votre compte en y ajoutant des informations de sécurité. Si vous oubliez votre mot de passe ou s'il est piraté, nous pourrions utiliser vos informations de sécurité pour vérifier votre identité et vous permettre d'accéder de nouveau à votre compte.

Il est important de vous assurer que vous avez ajouté des informations de sécurité et que celles-ci sont exactes. Pour en savoir plus, voir [Informations de sécurité du compte Microsoft : FAQ](#) sur Windows.com.

Si vous pensez que votre compte Microsoft a été bloqué ou piraté, voir [Revenir dans votre compte Microsoft s'il a été bloqué ou piraté](#) sur Windows.com.

# Installation d'applications et de programmes

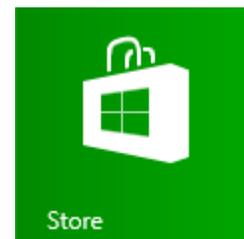

Découvrez un large éventail d'applications et de jeux étonnants dans le Windows Store.

Vous pouvez rechercher des applications dans une catégorie ou dans des groupes comme « Nos choix pour vous » ou un groupe répertoriant les applications les plus en vogue. Et si vous savez déjà ce que vous recherchez, vous pouvez utiliser l'outil Rechercher .

## Votre compte

Vous devez vous connecter à l'aide d'un [compte Microsoft](#) avant d'installer des applications du Windows Store.

Pour afficher les informations de votre compte ou passer d'un compte à l'autre :

- À partir de l'application du Windows Store, ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Votre compte**. De là, vous pouvez basculer vers un autre compte, ajouter un mode de paiement et voir quels ordinateurs sont associés à votre compte.

## Acquisition d'applications

Si vous cherchez à vous procurer davantage d'applications (ou de jeux), le Windows Store est l'endroit rêvé.

**Remarque** : pour installer des applications, vous devez être connecté à Internet et vous connecter à un compte Microsoft.

Voici le moyen de vous procurer d'autres applications :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez ou cliquez sur **Windows Store** pour ouvrir la boutique. Si le système vous y invite, connectez-vous à l'aide de votre [compte Microsoft](#). Si la connexion au Windows Store est impossible, voir [Pourquoi ne puis-je pas me connecter au Windows Store ?](#) sur Windows.com.
2. Pour rechercher une application, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Faites glisser votre doigt sur l'écran pour parcourir les applications. Appuyez sur une catégorie, telle que Nouvelles versions, pour afficher les applications.
  - Tapez le nom d'une application dans la zone de recherche.
  - Pour afficher les catégories d'applications (les jeux, par exemple), balayez vers le bas à partir du haut de l'écran.
3. Appuyez sur une application pour en savoir plus sur elle et lire des avis.
4. Si une application est gratuite, choisissez **Installer** pour la télécharger. Sinon :

- Choisissez **Acheter** pour payer une application. Les applications sont facturées conformément à l'option de paiement associée à votre compte Microsoft (voir la section **Ajouter ou modifier un mode de paiement** ci-après).
- Choisissez **Essayer** pour télécharger une version d'évaluation gratuite (si disponible).

Par défaut, les nouvelles applications ne sont pas épinglées à votre écran d'accueil. Vous pouvez afficher l'ensemble de vos applications en balayant du centre vers le haut de l'écran d'accueil. Pour ajouter une application à votre écran d'accueil, voir [Personnalisation de l'écran d'accueil](#) dans ce guide.


Vous pouvez également installer des applications et des programmes à partir d'un réseau, d'Internet ou d'un CD. Voir [Installation de programmes à partir d'Internet, d'un CD ou d'un réseau](#) plus loin dans cette section.

### Remarques

- **Besoin d'aide ?** Ouvrez l'icône Paramètres à partir de l'application du Windows Store, puis appuyez ou cliquez sur **Aide**.
- **Impossible de trouver ou d'installer une application ?** Voir [Pourquoi ne puis-je pas trouver ou installer une application à partir du Windows Store ?](#) sur Windows.com.
- **Installer les mêmes applications que celles d'un autre PC.** Si vous avez installé des applications sur un autre ordinateur Windows 8 ou Windows RT et souhaitez installer des applications similaires sur votre tablette Surface, voir [Utiliser votre compte Microsoft pour installer des applications sur plusieurs PC](#) sur Windows.com.

### Acquisition de jeux

Vous trouverez des jeux pour tous les goûts dans le Windows Store.

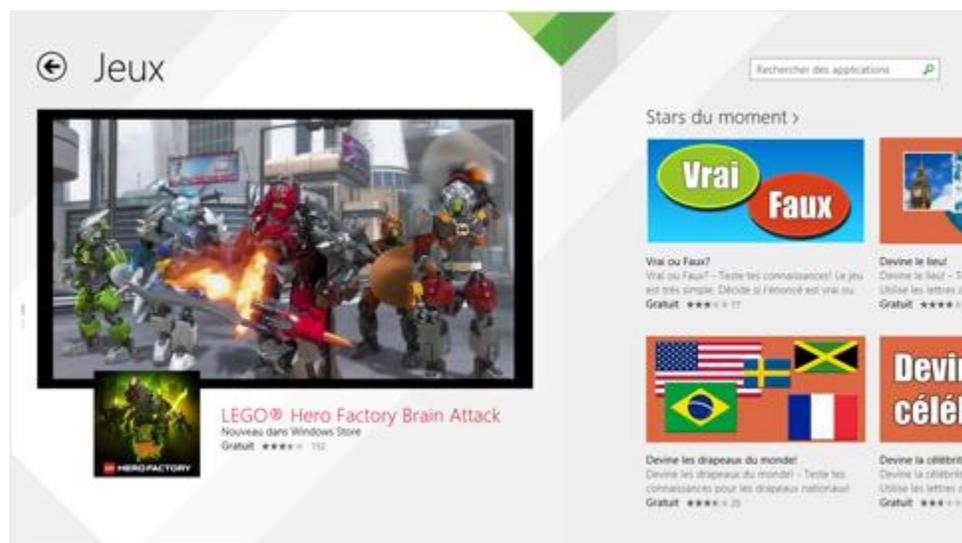

Voici comment faire pour vous les procurer :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez ou cliquez sur **Windows Store**.

2. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur **Jeux**.
3. Appuyez sur une application pour en savoir plus sur le jeu et l'installer.

Les jeux Solitaire, Dame de Pique et Démineur ne sont pas installés par défaut mais vous pouvez les télécharger gratuitement sur le Windows Store. Pour installer notre version du Solitaire et du Démineur, appuyez ou cliquez sur les liens suivants :

- [Microsoft Solitaire Collection](#)
- [Microsoft Minesweeper](#)

Pour installer la Dame de Pique, recherchez « Dame de Pique » dans le Windows Store.

## Contrôle parental avec le Windows Store

Vous pouvez utiliser le Contrôle parental pour contrôler les jeux et les applications que vos enfants peuvent afficher et installer à partir de Windows Store. Vous pouvez également autoriser ou bloquer des applications et des jeux spécifiques. Pour en savoir plus, voir [Utilisation des paramètres du Contrôle parental avec Windows Store](#) sur Windows.com.

## Ajouter ou modifier un mode de paiement et consulter l'historique de facturation

Avant d'acheter une application, vous devez ajouter un mode de paiement à votre compte. Pour ajouter ou modifier un mode de paiement :


1. À partir de l'application du Windows Store, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur **Votre compte**.
2. Choisissez **Ajouter un mode de paiement** ou **Modifier le mode de paiement**, modifiez toutes les données nécessaires, puis sélectionnez **Envoyer**.

Pour supprimer un mode de paiement ou afficher votre historique de facturation, voir [Modifier le mode de paiement pour le Windows Store et afficher l'historique de facturation](#) sur Windows.com.

## Suppression d'une application

Si vous n'utilisez pas une application, vous pouvez la désinstaller. Voici comment faire :

1. Accédez à l'écran d'accueil et balayez du centre vers le haut de l'écran.
2. Appuyez longuement, pendant quelques secondes, sur l'application à supprimer.
3. Appuyez ou cliquez sur **Désinstaller**. Si l'application est une application de bureau, choisissez l'application dans la liste, puis appuyez ou cliquez sur **Désinstaller**.

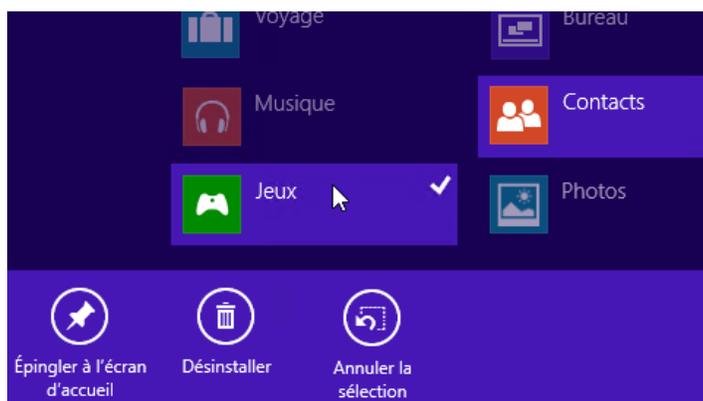

## Combien d'espace une application utilise-t-elle ?

Pour connaître l'espace qu'utilise une application du Windows Store, procédez comme suit :

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Recherche et applications > Taille des applications**.

## Réinstallation d'une application

Vous pouvez réinstaller des applications ou des jeux que vous avez achetés sans avoir à les repayer (tant qu'ils sont disponibles dans le Windows Store). Pour réinstaller une application :

1. Ouvrez l'application du Windows Store et assurez-vous de vous être connecté avec votre compte Microsoft. (Pour savoir avec quel compte vous êtes connecté, ouvrez l'icône Paramètres, puis choisissez **Votre compte**.)
2. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur **Vos applications**.
3. Appuyez ou cliquez sur les applications à installer, puis choisissez **Installer**.

Pour en savoir plus, voir [Que sont devenues les applications présentes sur mon PC ?](#) sur Windows.com.

## Mises à jour des applications

Les éditeurs mettent parfois à jour leurs applications pour y ajouter de nouvelles fonctionnalités et résoudre des problèmes. Le Windows Store peut automatiquement installer les mises à jour des applications dès que celles-ci sont disponibles. Pour vous assurer que vos applications sont automatiquement mises à jour, procédez comme suit :

1. À partir de l'application du Windows Store, ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Mises à jour des applications**.
2. Assurez-vous que **Mettre à jour mes applications automatiquement** a la valeur **Oui**.

À tout moment, vous pouvez aussi vérifier manuellement l'existence de mises à jour pour les applications. Appuyez ou cliquez sur **Vérifier les mises à jour**.

## Installation de programmes à partir d'Internet, d'un CD ou d'un réseau

Vous pouvez également installer des applications ou des programmes depuis un CD ou un DVD, un site Web ou bien un réseau.

### Installation depuis Internet

Assurez-vous que l'éditeur de l'application et le site Web qui la propose sont dignes de confiance.

Dans votre navigateur Web, appuyez ou cliquez sur le lien menant à l'application. Pour une installation immédiate, appuyez ou cliquez sur **Ouvrir** ou **Exécuter**, puis suivez les instructions affichées à l'écran. Pour une installation ultérieure, appuyez ou cliquez sur **Enregistrer** ou **Enregistrer sous** pour télécharger l'application.

### Installation depuis un CD ou un DVD

Pour installer une application ou un programme à partir d'un CD ou d'un DVD, connectez un lecteur de disque optique USB externe à votre tablette Surface Pro. Si l'installation de l'application ne démarre pas automatiquement, ouvrez l'icône Rechercher, tapez **Ce PC** dans la zone de recherche, puis tapez ou cliquez sur **Ce PC**. Ouvrez le dossier CD ou DVD, puis le fichier d'installation du programme, généralement nommé *Setup.exe* ou *Install.exe*.

### Installation depuis un réseau

Contactez votre administrateur réseau pour obtenir de l'aide pour installer des applications à partir du réseau de votre entreprise.

### Fonctionnement en bonne et due forme de vos programmes dans Windows 8

- La plupart des programmes conçus pour Windows 7 fonctionnent également avec Windows 8. Lorsque vous installez ou exécutez une ancienne application, Windows surveille l'application, à la recherche de symptômes révélant des problèmes de compatibilité connus. Si un problème est découvert, l'Assistant Compatibilité des programmes vous recommande certaines actions à effectuer pour permettre une exécution correcte de l'application sur Windows 8. Pour en savoir plus, voir [Assistant Compatibilité des programmes : Forum Aux Questions](#) sur Windows.com.
- La plupart des programmes créés pour des versions précédentes de Windows fonctionnent avec Windows 8 mais il est possible que certains programmes plus anciens fonctionnent mal, voire pas du tout. Vous pouvez exécuter l'utilitaire Résolution des problèmes de compatibilité des programmes dans la plupart des programmes afin de détecter et résoudre des problèmes de compatibilité courants. Pour en savoir plus, voir [Rendre d'anciens programmes compatibles avec cette version de Windows](#) sur Windows.com.
- Le [Centre de compatibilité pour Windows 8.1](#) vous propose des informations utiles pour identifier les applications qui fonctionneront ou non avec Windows 8.1.

# Personnalisation de votre tablette Surface

## Ajout de vos comptes

Si vous n'avez pas encore ajouté vos comptes de messagerie et de réseau social, reportez-vous à la section [Mise en route](#) de ce guide.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

### Couleurs et arrière-plan

Vous pouvez modifier les couleurs et l'arrière-plan de l'écran d'accueil. Pour cela, procédez comme suit :

- Dans l'écran d'accueil, ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Personnaliser**.

Pour regarder une vidéo à ce sujet, voir [Personnaliser votre PC](#).



### Création de vignettes pour vos favoris

Vous pouvez épingler des sites Web, des contacts et des applications sur l'écran d'accueil. Pour cela, procédez comme suit :

- **Épingler un site Web.** Voir [Sites Web favoris](#) dans ce guide.
- **Épingler un contact.** Choisissez un contact dans l'application Contacts, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur **Épingler à l'écran d'accueil**.
- **Épingler une application.** Balayez du centre vers le haut de l'écran d'accueil pour voir l'ensemble de vos applications. Appuyez longuement sur une application, puis choisissez **Épingler à l'écran d'accueil**.

**Conseil :** Vous souhaitez plus de rangées de vignettes dans votre écran d'accueil ? Dans l'écran d'accueil, ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur **Vignettes**, puis définissez l'option **Afficher plus de vignettes** sur **Oui**.

### Réorganiser, redimensionner, détacher et regrouper des vignettes

Vous pouvez réorganiser et redimensionner les vignettes, détacher celles que vous n'utilisez pas et créer des groupes de vignettes. Pour cela, procédez comme suit :

- Dans l'écran d'accueil, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur **Personnaliser**. Effectuez ensuite l'une des opérations suivantes :

- **Détacher une vignette** : appuyez sur une vignette et déplacez-la à l'endroit voulu.
- **Redimensionner une vignette** : appuyez sur une vignette et sur **Redimensionner** en bas de l'écran, puis choisissez une taille.
- **Désactiver une vignette** : appuyez sur une vignette, puis sur **Désactiver la vignette**.
- **Détacher de l'écran d'accueil** : appuyez sur une vignette, puis sur **Détacher de l'écran d'accueil**.

Pour savoir comment créer et nommer des groupes de vignettes, voir [Écran d'accueil](#) sur Windows.com.

## Modification de votre écran de verrouillage



Votre écran de verrouillage peut contenir une image, un diaporama d'images et des notifications d'application (par exemple, votre prochain rendez-vous sur votre calendrier). Vous pouvez modifier les paramètres de votre écran de verrouillage de la manière suivante :

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Écran de verrouillage**.

Pour en savoir plus, voir [Personnaliser votre PC](#) sur Windows.com.

## Notifications

Il existe de nombreuses façons d'être informé de nouveaux courriers électroniques, messages, événements de calendrier, mises à jour d'état et tweets. Des notifications s'affichent dans le coin supérieur droit de l'écran et dans l'écran de verrouillage.

### Masquer les notifications

Pour masquer un instant les notifications, ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez sur **Notifications**. D'autres paramètres de notification sont disponibles dans les paramètres du PC.

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Recherche et applications > Notifications**.

Pour en savoir plus sur les notifications, voir la rubrique [Comment gérer les notifications des applications Courrier, Calendrier, Contacts et Messagerie](#) sur Windows.com.

## Notifications d'application de l'écran de verrouillage

Pour choisir les applications pourvues de notifications dans l'écran de verrouillage :

1. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Écran de verrouillage**.
2. Sous **Applications de l'écran de verrouillage**, choisissez les applications que vous voulez insérer dans votre écran de verrouillage.

## Ajout d'une langue

En ajoutant une langue, vous pouvez modifier la langue utilisée pour lire et écrire dans Windows, les applications et le Web.

- Pour tout savoir à ce sujet, voir [Ajouter une langue ou un clavier](#) sur Windows.com.
- Pour utiliser différentes langues dans les applications Office, voir [Téléchargements de packs linguistiques LIP \(Language Interface Pack\) d'Office](#) sur Office.com.

## Arrière-plan, couleurs et sons du Bureau

Pour modifier l'arrière-plan, les couleurs et les sons du Bureau :

- Sur le Bureau, ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Personnalisation**. Choisissez un thème ou modifiez tour à tour l'arrière-plan, les couleurs et les sons du Bureau. Pour en savoir plus, voir [Prise en main des thèmes](#) sur Windows.com.

## Choix du lieu d'accès lors de la connexion

Par défaut, c'est l'écran d'accueil qui apparaît lorsque vous vous connectez à Surface. Néanmoins, vous pouvez démarrer sur le Bureau ou dans la fenêtre Applications si vous le préférez. Pour savoir comment, voir [Personnaliser votre PC](#) sur Windows.com.

# Connexion de périphériques

## Connexion d'une souris USB, une imprimante, etc.

La tablette Surface Pro est équipée d'un port USB 3.0 standard que vous pouvez utiliser pour connecter des accessoires, tels qu'une imprimante, une caméra, un lecteur de musique, un téléphone, une souris ou même un disque dur externe.

La première fois que vous branchez un accessoire USB, Windows installe pour vous les logiciels requis (si nécessaire).



## Utilisation d'une souris

Vous pouvez vous servir du pavé tactile de votre clavier Cover ou bien ajouter une souris USB ou *Bluetooth*.

- **USB** : branchez la souris sur le port USB de la tablette Surface.
- **Bluetooth** : voir la section **Ajout d'un périphérique Bluetooth** ci-dessous.

## Modification des paramètres de la souris

- Ouvrez l'icône Recherche, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Souris et pavé tactile**.

## Ajout d'un périphérique Bluetooth

Voici comment ajouter (ou « jumeler ») un appareil *Bluetooth* à votre Surface :

1. Mettez le périphérique *Bluetooth* sous tension, puis rendez-le détectable. Pour savoir comment faire, consultez la documentation livrée avec votre périphérique *Bluetooth* ou renseignez-vous sur le site du fabricant.
2. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > PC et périphériques > Bluetooth**.
3. Assurez-vous que Bluetooth est activé, puis patientez un moment tandis que Windows recherche des périphériques *Bluetooth*.
4. Suivez les instructions à l'écran pour terminer le jumelage de votre appareil. Si l'accessoire nécessite un code secret (parfois appelé « code de jumelage »), vous serez invité à l'entrer. Si vous ne connaissez pas ce code secret, consultez la documentation livrée avec votre périphérique ou renseignez-vous sur le site du fabricant.

### Remarques

- Lorsque vous jumelez un téléphone, assurez-vous que celui-ci est déverrouillé et qu'il affiche l'écran des paramètres Bluetooth.

- Si Windows ne trouve pas votre périphérique, voir [Résoudre les problèmes liés aux appareils Bluetooth](#) sur le site Web consacré à Surface.

## Ajout, suppression et gestion de vos périphériques et imprimantes

Pour supprimer ou dépanner des périphériques défectueux, voir [Ajouter, supprimer et gérer vos périphériques et imprimantes](#) sur Windows.com.

### Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes pour ajouter un périphérique, consultez les rubriques suivantes sur Windows.com :

- [Pourquoi Windows ne trouve pas mon périphérique ?](#)
- [Que faire si un périphérique n'a pas été installé correctement ?](#)

Surface Pro est compatible avec les périphériques certifiés pour Windows 8.1. Pour savoir ce qui est compatible, accédez au [Centre de compatibilité pour Windows 8.1](#).

## Impression

Pour imprimer à partir d'une application du Windows Store (par exemple, Internet Explorer ou l'application Courrier) :

1. Ouvrez l'élément à imprimer.
2. Ouvrez l'icône Périphériques, puis appuyez ou cliquez sur **Imprimer**.
3. Choisissez votre imprimante dans la liste.
  - **Votre imprimante ne figure pas dans la liste ?** Choisissez **Ajouter une imprimante** > **Ajouter un périphérique**. Si Windows ne trouve pas votre imprimante, voir [Installer une imprimante](#) sur Windows.com.
4. Choisissez les options d'impression qui vous conviennent, puis appuyez ou cliquez sur **Imprimer**.

Pour imprimer à partir d'une application de bureau (par exemple, une application Office) :

- Recherchez la commande Imprimer dans l'application, ou appuyez sur Ctrl+P.

### Autres informations concernant l'impression

- [Imprimer à partir de Surface](#) sur le site Web consacré à Surface.
- [Prise de capture d'écran \(impression écran\)](#) dans ce guide.
- [Partager et imprimer les photos](#) sur Windows.com.

## Impression impossible ?

En cas de problèmes lors de l'impression, voir [Résoudre les problèmes d'impression](#) sur le site Web consacré à Surface.

## Numérisation

Vous pouvez vous servir de l'application Scanneur pour numériser des images ou des documents dans divers formats de fichiers (les formats JPG et PNG, par exemple). Pour ouvrir l'application Scanneur :

- Balayez du centre vers le haut de l'écran d'accueil et appuyez sur **Scanneur**.

**Besoin d'aide ?** Dans l'application Scanneur, ouvrez l'icône Paramètres, puis choisissez **Aide**.

## Connexion à un téléviseur, un écran ou un projecteur

Vous pouvez connecter votre tablette Surface Pro à un téléviseur pour regarder des films sur grand écran, à un projecteur pour partager une présentation ou à un autre écran pour travailler avec plusieurs applications.

### Diffusion de photos, de vidéos et de musique

Selon les fonctionnalités que vous avez déjà configurées, il est possible que vous soyez en mesure de diffuser des éléments. Par exemple, si vous disposez d'une Xbox 360 sur un réseau domestique, c'est sans doute le cas. Dans d'autres cas, vous devrez peut-être configurer ou modifier votre réseau et brancher des périphériques compatibles.

Pour en savoir plus, voir [Diffuser des photos, des vidéos et de la musique sur des périphériques à l'aide de la fonctionnalité Lire sur](#) sur Windows.com.

### Connexion à un affichage sans fil


1. Ouvrez l'icône Périphériques, puis appuyez ou cliquez sur **Projeter**.
2. Appuyez ou cliquez sur **Ajouter un affichage sans fil**.
3. Choisissez l'affichage sans fil dans la liste des périphériques trouvés et suivez les instructions à l'écran.

### Connexion par câble

Pour raccorder Surface à un autre écran, vous avez besoin d'un câble VGA, HDMI ou Mini DisplayPort compatible et éventuellement d'un adaptateur (adaptateurs et câbles sont vendus séparément). Il existe deux adaptateurs vidéo pour Surface Pro :



Adaptateur Mini DisplayPort vers AV HD

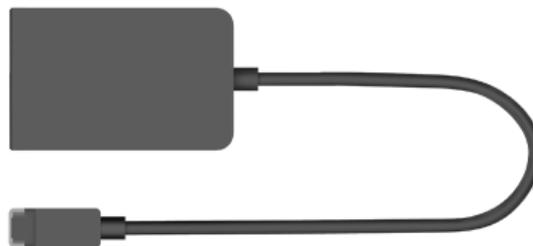


Adaptateur Mini DisplayPort vers VGA

### De quel adaptateur vidéo ai-je besoin ?

Pour déterminer l'adaptateur qu'il vous faut, regardez attentivement les ports de votre téléviseur, écran ou projecteur.

- **Présence d'un port HDMI ?** Servez-vous de l'adaptateur AV HD.
- **Absence de port HDMI ?** Utilisez l'adaptateur VGA (celui-ci transfère le signal vidéo uniquement, pas l'audio).

**Remarque :** si votre écran dispose d'une interface DisplayPort, vous pouvez le connecter à Surface via un câble DisplayPort vers Mini DisplayPort (vendu séparément).

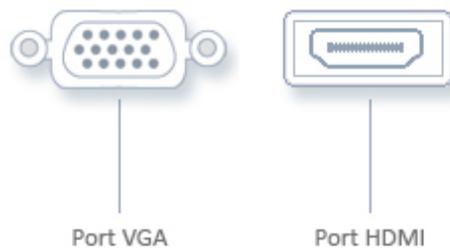

Port VGA

Port HDMI

Les adaptateurs vidéo Surface sont disponibles en ligne à l'adresse [Surface.com/accessories](http://Surface.com/accessories).

### Connexion à un téléviseur, un écran ou un projecteur

1. Branchez un câble sur le port HDMI, DisplayPort ou VGA de votre téléviseur, écran ou projecteur.
2. Raccordez l'autre extrémité de ce câble à un adaptateur vidéo de Surface ou au Mini DisplayPort situé sur votre tablette Surface (un adaptateur est nécessaire si l'extrémité du câble n'est pas un connecteur Mini DisplayPort mâle).
3. Si vous utilisez un adaptateur, branchez-le sur le Mini DisplayPort de votre Surface.

### Configuration de l'affichage sur vos écrans

1. Ouvrez l'icône Périphériques, puis appuyez ou cliquez sur **Projeter**.
2. Choisissez une des options suivantes :
  - **Écran du PC uniquement.** Vous verrez tout sur votre écran Surface. (Lorsque vous êtes connecté à un projecteur sans fil, cette option devient Déconnecter.)
  - **Dupliquer.** Vous verrez la même chose sur les deux écrans.
  - **Étendre.** Ce qui est affiché est réparti entre les deux écrans et vous pouvez faire glisser des éléments de l'un à l'autre.

- **Deuxième écran uniquement.** Tout est affiché sur l'écran connecté et l'écran de votre Surface reste vide.

### Remarques

- Pour en savoir plus sur l'utilisation des barres des tâches et le déplacement d'applications, voir [Connecter plusieurs moniteurs à votre ordinateur](#) sur Windows.com.
- **Des problèmes ou des questions ?** Voir [Vous avez des problèmes pour connecter Surface à un second écran ?](#) sur le site Web consacré à Surface.

## Station d'accueil

La station d'accueil vous permet, de connecter rapidement votre tablette Surface Pro à tous vos périphériques PC en une seule étape. Une fois votre Surface Pro posée sur la station, celle-ci charge la tablette tout en alimentant en électricité les périphériques PC qui sont connectés.

Voici comment configurer la station d'accueil :

1. Placez la station d'accueil sur votre bureau.
2. Branchez le cordon d'alimentation sur la station d'accueil (voir l'image), et branchez l'autre extrémité sur une prise électrique ou une multiprise.



3. Pour utiliser éventuellement une connexion réseau câblée lorsque la tablette Surface est connectée à la station, branchez un câble réseau sur le port Ethernet situé à l'arrière de la station.
4. Connectez les périphériques de votre ordinateur sur les ports USB et audio de la station d'accueil (voir l'image).
5. Branchez un câble reliant votre moniteur au Mini DisplayPort de la station d'accueil. Si le câble du moniteur n'est pas pourvu d'un connecteur adapté à l'interface du Mini DisplayPort, vous devrez acheter un câble ou un adaptateur Mini DisplayPort.

6. Posez la tablette Surface Pro sur la station d'accueil.



7. Rabattez les deux pièces latérales pour les connecter à votre Surface.



Si aucun clavier Cover n'est attaché à votre tablette Surface, vous devrez connecter un clavier USB (avec ou sans fil) ou *Bluetooth* avant de taper du texte. Voir la section [Connexion de périphériques](#) dans ce guide.

**Écrans.** Pour obtenir une aide sur la configuration de vos écrans, voir [Configuration de l'affichage sur vos écrans](#) dans ce guide.

**Audio.** Si le son ne correspond pas celui que vous attendez, voir [Comment définir le périphérique audio par défaut ?](#) dans ce guide.

#### Remarques

- Comptez 2 à 4 heures pour recharger complètement la batterie de votre tablette Surface Pro lorsqu'elle est vide.
- La station d'accueil est dotée d'un port USB 3.0 et de trois ports USB 2.0. Utilisez le port USB 3.0 lors du transfert de fichiers volumineux, par exemple pour la connexion d'un lecteur externe (le port USB 3.0 est jusqu'à dix fois plus rapide que le port USB 2.0).

**Des problèmes ?** Voir [Dépannage de la station d'accueil pour Surface Pro](#) sur le site Web consacré à Surface.

# Stockage, fichiers et sauvegarde

Voici quelques notions à connaître en matière de stockage, de fichiers et de sauvegarde.

## Quelle quantité d'espace disque ai-je à ma disposition ?

Pour connaître la quantité d'espace disque dont vous disposez sur votre tablette Surface, procédez comme suit :

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Recherche et applications > Taille des applications**. Vous connaîtrez ainsi la quantité d'espace disque disponible et saurez quel espace occupe chacune des applications.

### Remarques

- Les logiciels et les applications préinstallés exploitent une grande partie de l'espace de stockage. Pour en savoir plus, voir [Stockage Surface](#).
- L'espace disque disponible est également indiqué dans l'Explorateur de fichiers (choisissez **Ce PC** dans le volet gauche de l'Explorateur de fichiers).

## Options de stockage supplémentaires

Outre le stockage interne, vous pouvez utiliser les options de stockage suivantes :

### SkyDrive (stockage en ligne)

SkyDrive est un service de stockage dans le nuage proposé avec votre compte Microsoft. Vous pouvez enregistrer des fichiers directement sur SkyDrive à partir de vos applications. Lorsque vous ouvrez ou enregistrez un fichier, choisissez simplement SkyDrive comme emplacement. (Il est peut-être déjà sélectionné.) Vous pouvez aussi utiliser l'application SkyDrive. Voir la section [SkyDrive](#) pour en savoir plus à ce sujet.

Pour connaître la quantité d'espace dont vous disposez sur SkyDrive :

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > SkyDrive > Stockage de fichiers**.

### Options de stockage amovible

#### Disque mémoire flash USB ou disque dur

Insérez un disque mémoire flash USB dans le port USB de votre tablette Surface.



## Carte mémoire microSD

Vous pouvez augmenter la capacité de stockage au moyen d'une carte microSD, microSDHC ou microSDXC.



## Enregistrement de fichiers sur un autre ordinateur de votre réseau

Vous pouvez ouvrir et enregistrer des fichiers sur des ordinateurs de votre réseau. Pour en savoir plus, voir [Partager des fichiers et des dossiers sur un réseau ou un PC partagé](#) sur Windows.com. (Les fichiers ne prennent ainsi plus de place sur votre tablette Surface.)

## Fichiers et dossiers

Pour supprimer, copier, déplacer ou renommer des fichiers, vous pouvez utiliser l'application SkyDrive ou faire appel à l'Explorateur de fichiers.

- **Application SkyDrive.** Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **SkyDrive**. Pour en savoir plus, voir la section [SkyDrive](#) dans ce guide.
- **Explorateur de fichiers.** Pour ouvrir l'Explorateur de fichiers, procédez de l'une des manières suivantes :
  - Balayez du centre vers le haut de l'écran d'accueil et tapez **Explorateur de fichiers**.
  - Sur le Bureau, appuyez ou cliquez sur l'icône représentant un dossier de fichiers dans la barre des tâches.

Pour savoir comment utiliser l'Explorateur de fichiers, voir [Comment manipuler des fichiers et des dossiers](#) sur Windows.com.

## Ajout de fichiers dans Surface

Vous pouvez facilement ajouter de la musique, des photos, des vidéos et des documents sur votre tablette Surface.

### Ajout de fichiers à l'aide de SkyDrive

Ajoutez les fichiers que vous voulez dans SkyDrive pour pouvoir y accéder depuis votre tablette Surface. Ajoutez d'abord les fichiers dans votre application SkyDrive. Pour cela, procédez comme suit :

1. Accédez à l'ordinateur contenant les fichiers que vous souhaitez copier sur votre Surface.
2. Accédez à [SkyDrive.com](#) et téléchargez-y vos fichiers. (Pour savoir comment procéder, voir [Télécharger des photos et des fichiers](#) sur Windows.com.)

Une fois les fichiers sur SkyDrive, utilisez l'application SkyDrive sur Surface pour y accéder. Pour cela, procédez comme suit :

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez ou cliquez sur **SkyDrive**.
2. Accédez au dossier contenant les fichiers voulus.
3. Suivez l'une des procédures suivantes :
  - **Ouvrir** : appuyez ou cliquez sur un fichier.
  - **Télécharger** : balayez vers le bas sur un fichier (ou cliquez avec le bouton droit) et appuyez sur **Mettre hors connexion**.

Les fichiers qui sont disponibles hors connexion sont stockés localement sur votre tablette Surface. Vous pouvez les ouvrir sans disposer d'une connexion Internet. Pour en savoir plus, voir [Accédez à vos fichiers, où que vous soyez](#) sur Windows.com.

### Ajout de fichiers à l'aide d'un média amovible

La musique, les photos et les vidéos que vous stockez sur un média amovible apparaissent automatiquement dans les applications Photos, Musique et Vidéo. Vous n'avez donc pas besoin d'ajouter de fichiers à votre Surface.

Si vous souhaitez ajouter des fichiers à votre tablette Surface depuis un disque mémoire flash USB ou une carte mémoire microSD, procédez comme suit :

1. Ajoutez les fichiers à un disque mémoire flash USB ou une carte mémoire sur un autre ordinateur.
2. Insérez le disque mémoire flash USB ou la carte mémoire microSD dans la tablette Surface.
3. Si le système vous le demande, appuyez sur la notification en haut à droite, puis choisissez **Ouvrir le dossier et afficher les fichiers**.
4. Sélectionnez les fichiers ou les dossiers que vous voulez ajouter à Surface.
5. Appuyez ou cliquez sur **Copier vers** (onglet Accueil).
6. Sélectionnez un emplacement. Il peut être judicieux de placer vos fichiers dans le dossier adéquat : Documents, Musique, Photos et Vidéos. Vos fichiers s'afficheront ainsi dans l'application appropriée (par exemple, copiez les fichiers MP3 dans le dossier Musique)..3

Pour obtenir de l'aide lors de l'utilisation de l'Explorateur de fichiers, voir [Comment manipuler des fichiers et des dossiers](#) sur Windows.com.

### Copie de fichiers depuis un autre ordinateur

Vous pouvez accéder à de la musique, des photos, des vidéos et des documents sur les ordinateurs membres de votre réseau. Cela vous permet de copier des fichiers sur votre tablette Surface depuis un ordinateur. Pour en savoir plus, voir [Accès à des fichiers sur d'autres ordinateurs](#) dans ce guide.

## Sauvegarde de fichiers à l'aide de l'historique des fichiers

L'historique des fichiers permet de sauvegarder vos fichiers personnels dans les dossiers Documents, Musique, Photos, Vidéos et Bureau de votre tablette Surface. Au fil du temps, il crée un historique complet de vos fichiers.

Pour lancer la sauvegarde et créer un historique de vos fichiers, vous devez avant tout configurer un lecteur d'historique des fichiers et activer l'historique. Nous vous recommandons de sauvegarder vos fichiers sur un lecteur externe ou un réseau.

Pour configurer un lecteur ou un emplacement réseau à des fins de sauvegarde, voir [Configurer un lecteur pour l'historique des fichiers](#) sur Windows.com.

# Réseau

La tablette Surface Pro est dotée d'une fonctionnalité Wi-Fi intégrée vous permettant de vous connecter. Une fois connecté, vous pouvez surfer sur Internet, récupérer des applications, envoyer du courrier électronique et accéder à d'autres ordinateurs et périphériques sur votre réseau.



## Connexion à un réseau sans fil

1. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur l'icône du réseau sans fil (  ).
2. Appuyez ou cliquez sur un réseau sans fil pour vous connecter à celui-ci.
3. Appuyez ou cliquez sur **Connecter**. Le cas échéant, tapez votre clé de sécurité réseau (mot de passe réseau), puis appuyez ou cliquez sur **Suivant**. Si vous avez besoin d'aide pour connaître votre mot de passe d'accès au réseau sans fil, voir [Trouver le mot de passe du réseau sans fil](#) sur le site Web consacré à Surface.
4. Choisissez d'autoriser ou non la connexion à d'autres PC et périphériques présents sur le réseau. Choisissez **Non** si vous vous connectez à un réseau dans un lieu public, comme un café.

Si vous rencontrez des problèmes pour vous connecter à un réseau sans fil, voir [Impossible de se connecter à un réseau sans fil](#) sur le site Web consacré à Surface.

### Conseil

- Si aucun réseau sans fil n'est disponible, utilisez éventuellement la connexion Internet de votre téléphone. Pour en savoir plus à ce sujet, voir **Partage de connexion** plus loin dans ce guide.

## Déconnexion d'un réseau sans fil

1. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur l'icône du réseau sans fil (  ).
2. Appuyez ou cliquez sur le réseau dont l'état est Connecté, puis choisissez **Déconnecter**.

## Connexion à un réseau câblé

Vous pouvez utiliser l'adaptateur Ethernet de Surface ou un autre adaptateur Ethernet, (tous deux vendus séparément) pour connecter votre tablette Surface Pro à un réseau câblé. Une connexion câblée peut se révéler nécessaire pour rejoindre le domaine d'un réseau. Vous pouvez également préférer ce type de connexion pour la diffusion en continu de vidéos ou le téléchargement de fichiers volumineux.

Pour vous connecter à un réseau câblé :

1. Branchez un adaptateur réseau Ethernet USB (vendu séparément) sur le port USB situé sur le côté gauche de votre tablette Surface Pro.
2. Branchez un câble réseau Ethernet sur l'adaptateur.
3. Branchez l'autre extrémité du câble réseau sur votre routeur ou sur un port réseau Ethernet.
4. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur l'icône du réseau câblé ()
5. Le cas échéant, tapez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**. Si vous ne les connaissez pas, contactez votre administrateur réseau.
6. Pour savoir si vous êtes connecté, accédez à l'écran d'accueil, puis démarrez Internet Explorer.

Si Surface Pro ne parvient pas à se connecter à Internet, voir [Connexion de Surface à un réseau câblé](#) sur le site Web consacré à Surface.

**Important** : Surface Pro est compatible avec des accessoires certifiés pour Windows 8.1. Pour connaître les adaptateurs Ethernet USB qui sont compatibles avec votre Surface, voir le [Centre de compatibilité de Windows](#).

## Rejoindre un domaine, un groupe de travail ou un groupe résidentiel

Les ordinateurs situés sur des réseaux domestiques font généralement partie d'un groupe résidentiel, tandis que ceux d'un réseau d'entreprise appartiennent généralement à un domaine ou un groupe de travail. Pour en savoir plus, voir [Rejoindre un domaine, groupe de travail ou groupe résidentiel](#) sur Windows.com.

### Connexion de votre compte Microsoft à votre compte de domaine

Vous pouvez connecter votre compte Microsoft à votre compte de domaine et synchroniser vos paramètres et préférences. Procédez comme suit :

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Comptes > Votre compte > Se connecter à un compte Microsoft**.

## Accès à des fichiers sur d'autres ordinateurs

Pour afficher des fichiers, dossiers et bibliothèques partagés sur votre réseau, ouvrez l'Explorateur de fichiers et accédez à Groupe résidentiel ou Réseau (ou bien utilisez l'[application SkyDrive](#)). Pour cela, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'Explorateur de fichiers. Balayez du centre vers le haut de l'écran d'accueil et tapez **Explorateur de fichiers**.
2. Dans le volet gauche, choisissez **Groupe résidentiel** ou **Réseau**.
3. Pour parcourir les fichiers et dossiers partagés, appuyez ou cliquez sur le nom de l'ordinateur sous Réseau ou sur le nom d'un utilisateur sous Groupe résidentiel.

Pour en savoir plus, voir [Rechercher des PC, des périphériques et du contenu sur votre réseau](#) sur Windows.com.

**Remarque :** les ordinateurs éteints, en veille ou en veille prolongée ne s'affichent pas comme faisant partie du groupe résidentiel.

## Partage de fichiers et de dossiers

Il existe plusieurs moyens de partager des fichiers et des dossiers dans Windows 8.1. Pour en savoir plus sur le partage, voir [Partager des fichiers et des dossiers](#) sur Windows.com.

## Connexion à un réseau privé virtuel (VPN)

Vous pouvez connecter Surface 2 au réseau de votre lieu de travail via un réseau privé virtuel ou VPN. Les VPN servent à connecter des ordinateurs à des réseaux de grande taille (généralement, ceux de grandes entreprises) sur Internet.

### Configuration d'une nouvelle connexion VPN

1. Demandez à votre administrateur réseau le nom ou l'adresse du serveur VPN de votre société. Exemple : Contoso.com ou 157.54.0.1 ou 3ffe:1234::1111.
2. Vérifiez que vous êtes connecté à un réseau.
3. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Réseau > Connexions**.
4. Sous **VPN**, appuyez ou cliquez sur **+** et entrez les informations de connexion à votre VPN.

**Connexion impossible ?** Voir [Connexion à un réseau privé virtuel \(VPN\)](#) sur le site Web consacré à Surface.

### Connexion ou déconnexion d'un VPN

1. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur l'icône du réseau sans fil ou du réseau câblé.
2. Sous **Connexions**, appuyez ou cliquez sur votre connexion VPN, puis choisissez **Connecter** ou **Déconnecter**.

## Mode Avion

Activez le mode Avion si vous voyagez en avion ou si vous n'avez pas besoin de la fonction Wi-Fi ou *Bluetooth* pendant un moment. Ce mode prolonge l'autonomie de la batterie.

*Pour activer ou désactiver le mode Avion :* ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur l'icône du réseau sans fil (  ) > **Mode Avion**. Lorsque le mode Avion est activé, les fonctions Wi-Fi et *Bluetooth* sont désactivées.

## Partage de connexion : utilisation de la connexion de données de votre téléphone

Si aucun réseau sans fil n'est disponible, vous pouvez éventuellement connecter votre téléphone à Surface et partager la connexion de données cellulaires de votre téléphone (on parle parfois de *partage de connexion* ou « *tethering* »). Le partage de connexion transforme ainsi votre téléphone en point d'accès sans fil mobile.

### Remarques

- Pour partager votre connexion de données cellulaires, le partage de connexion doit être inclus dans votre forfait téléphonique actuel et fait souvent l'objet d'un coût supplémentaire.
- Le partage de connexion utilise les données de votre forfait de données cellulaires. Vous devez connaître les limites de données définies dans votre forfait, afin d'éviter un surcoût.

### Étape 1 – Partagez la connexion Internet de votre téléphone

- Consultez la documentation fournie avec votre téléphone ou renseignez-vous sur le site Web du fabricant.

### Étape 2 – Sur votre tablette Surface, sélectionnez votre téléphone en guise de réseau.

1. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur l'icône du réseau sans fil (  ).
2. Appuyez ou cliquez sur le nom de votre téléphone (le nom configuré à l'étape 1), puis appuyez ou cliquez sur **Connecter**.
3. Si le système vous le demande, tapez le mot de passe que vous avez défini configuré à l'étape 1.

## Connexions haut débit mobile

Le haut débit mobile vous permet de vous connecter à Internet presque partout, même en l'absence de réseaux Wi-Fi. Les connexions haut débit mobile utilisent les réseaux mobiles et cellulaires 3G, 4G ou LTE comme le font les téléphones.

Lorsqu'un réseau câblé ou sans fil n'est pas disponible, vous pouvez utiliser l'une des options suivantes :

- Routeur sans fil portable
- Dongle USB fournissant une connectivité cellulaire à un ordinateur

Les deux options précédentes nécessitent un abonnement haut débit mobile. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur mobile.


Pour en savoir plus sur l'utilisation d'une connexion haut débit mobile, voir [Le haut débit mobile de A à Z](#) sur Windows.com.

## Bureau à distance : connexion à un autre PC

À l'aide d'une connexion Bureau à distance, Surface peut se connecter à un ordinateur situé ailleurs (ordinateur distant) Par exemple, vous pouvez vous connecter à votre ordinateur de travail et accéder à toutes vos applications, fichiers et ressources réseau à partir de votre tablette Surface. Pour savoir comment faire, voir [Application Bureau à distance pour Windows : Forum Aux Questions](#) sur Windows.com.

# Applications intégrées

Surface Pro est fournie avec un éventail étonnant d'applications, telles que Contacts, Skype et Caméra.

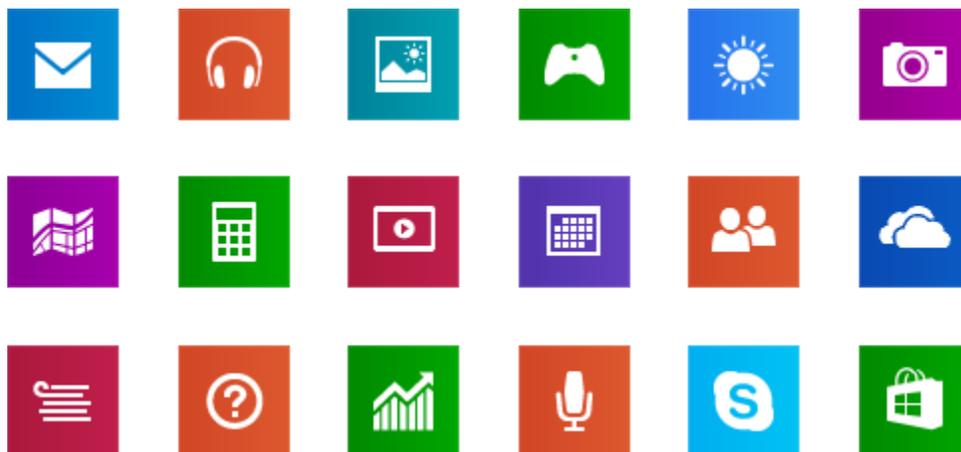

*Remarque : il est possible que certaines fonctionnalités ou applications ne soient pas disponibles dans tous les pays.*

## Internet Explorer 11


Surfer sur le Web n'a jamais été aussi simple. La tablette Surface est fournie avec deux versions du navigateur Internet Explorer :

- une application tactile intuitive ;
- une application de bureau.

Vous pouvez ainsi naviguer sur Internet à partir de l'écran d'accueil ou du Bureau.

### Application Internet Explorer 11 tactile et intuitive

Conçu pour une utilisation tactile, Internet Explorer 11 offre des délais de chargement plus réduits et une expérience plein écran qui permet une navigation côte à côte de vos sites.

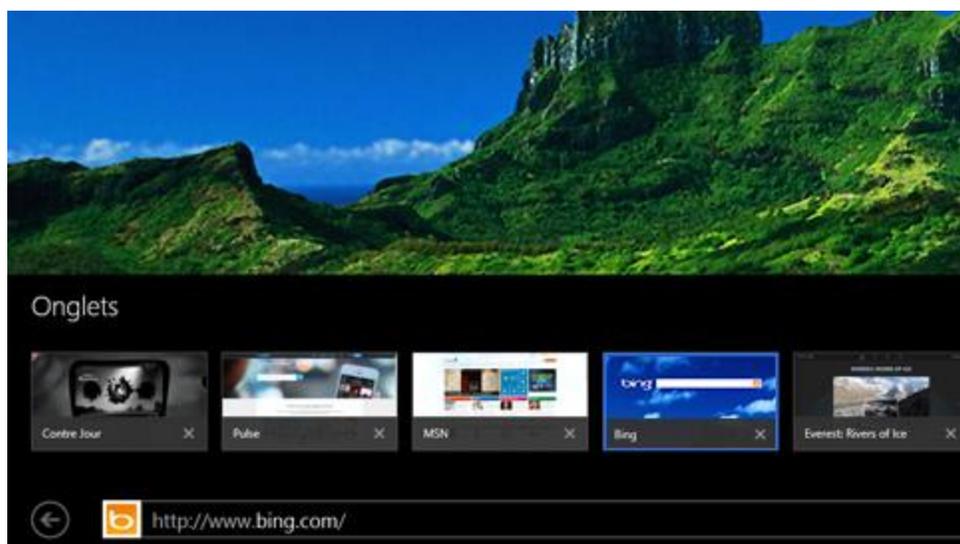

- Pour ouvrir Internet Explorer, accédez à l'écran d'accueil, puis appuyez ou cliquez sur **Internet Explorer**. Pour vous aider à démarrer, voir [Navigation sur le Web](#) sur Windows.com.

### Barre d'adresses, onglets et favoris

Pour afficher la barre d'adresses, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran (ou cliquez avec le bouton droit). Appuyez ou cliquez sur la barre d'adresses, puis tapez le texte à rechercher.

*Pour afficher en permanence la barre d'adresses :* ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Options** > **Toujours afficher la barre d'adresses et les onglets**.

- **Modifier les paramètres.** Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez sur **Options**. Certains paramètres sont seulement modifiables à partir de la version de bureau d'Internet Explorer (voir ci-dessous).
- **Onglets.** Pour ouvrir un nouvel onglet, appuyez ou cliquez sur **+**. Ensuite, tapez une URL ou un terme à rechercher, ou sélectionnez l'un de vos sites fréquents ou favoris. Pour en savoir plus sur l'utilisation des onglets, voir [Ouvrir, fermer et basculer entre des onglets](#) sur Windows.com.
- **Page d'accueil.** Pour savoir comment modifier votre page d'accueil, voir [Changer votre page d'accueil dans Internet Explorer](#).
- **Besoin d'aide ?** Voir [Principales solutions Internet Explorer](#) sur Windows.com.

### Sites Web favoris

Vous pouvez épingler des sites Web sur votre écran d'accueil, ou en ajouter aux favoris de votre navigateur. Pour cela, procédez comme suit :

1. Accédez à un site que vous souhaitez épingler ou définir comme favori.
2. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran (ou cliquez avec le bouton droit).
3. Appuyez sur le bouton Favoris (★) ou le bouton Épingler (📌).

## Remarques

- **Favoris.** Voir [Ajouter aux Favoris, afficher et organiser les Favoris](#) sur Windows.com.
- **Synchroniser vos paramètres.** Si vous utilisez un compte Microsoft, vous pouvez synchroniser les favoris, les onglets ouverts, la page d'accueil, l'historique et vos paramètres sur vos ordinateurs Windows RT et Windows 8. Pour en savoir plus, voir [Synchronisation de vos paramètres](#) dans ce guide.

## Internet Explorer pour le Bureau

Vous pouvez également surfer sur Internet à partir du Bureau en utilisant la version **Internet Explorer** pour le Bureau. Pour cela, procédez comme suit :

- Sur le Bureau, appuyez ou cliquez sur l'icône Internet Explorer dans la barre des tâches.

**Modifier les paramètres.** Appuyez sur  (en haut à droite) > **Options Internet**. L'application Bloqueur de fenêtres publicitaires se trouve sous l'onglet Confidentialité. Les deux applications Internet Explorer utilisent les mêmes paramètres.

**Historique de navigation.** Appuyez sur  (en haut à droite) > onglet **Historique**.

**Problèmes d'affichage ?** Si un site Web que vous consultez ne fonctionne pas normalement ou s'il est impossible de lire des vidéos, voir [Les vidéos ne sont pas lues ou des pages Web ne s'affichent pas correctement](#) sur Windows.com.

## Modules complémentaires

Le navigateur Internet Explorer 11 est conçu pour fonctionner sans modules complémentaires et lire le format HTML5 ainsi que de nombreuses vidéos Adobe Flash Player sans qu'il soit nécessaire d'installer un module complémentaire séparé. Les modules complémentaires et les barres d'outils fonctionneront uniquement dans la version Internet Explorer pour le Bureau. Pour afficher une page nécessitant des modules complémentaires dans Internet Explorer, balayez vers le bas ou cliquez avec le bouton droit pour afficher la barre d'adresses, appuyez ou cliquez sur le bouton **Outils de page**, puis sur **Afficher sur le Bureau**.

Vous pouvez afficher, activer et désactiver la liste des modules complémentaires qu'il est possible d'utiliser avec Internet Explorer pour le Bureau. Pour en savoir plus, voir [Gérer des modules complémentaires dans Internet Explorer](#) sur Windows.com.

## Compatibilité avec les plug-ins Java et Silverlight

Certains modules complémentaires comme Java et Silverlight fonctionnent uniquement dans Internet Explorer pour le Bureau. Pour obtenir des instructions d'installation, voir [Installer Java dans Internet Explorer](#) sur Windows.com ou accédez à [Microsoft.com/Silverlight](http://Microsoft.com/Silverlight) pour installer Silverlight dans Internet Explorer pour le Bureau.

## Diffusion de contenu audio depuis un site Web

Pour diffuser du contenu audio à partir d'un site Web tout en utilisant d'autres applications, procédez comme suit :

- Utilisez Internet Explorer et l'autre application côte à côte ou bien utiliser la version Internet Explorer pour le Bureau. Pour en savoir plus, voir [Utilisation d'applications côte à côte](#) dans ce guide.

La musique lue à partir de l'application Musique continue d'être lue lorsque vous passez d'une application à une autre ou lorsque l'écran est éteint.

**Vous avez des questions sur Internet Explorer ?** Voir [Aide d'Internet Explorer](#) sur Windows.com.


## Courrier

Vous pouvez utiliser l'application Courrier pour lire vos messages électroniques et y répondre à partir de tous vos comptes de messagerie.

### Ajout de comptes de messagerie

Pour savoir comment ajouter vos comptes de messagerie à l'application Courrier, voir [Configuration de la messagerie](#) dans ce guide.

### Utilisation de l'application Courrier

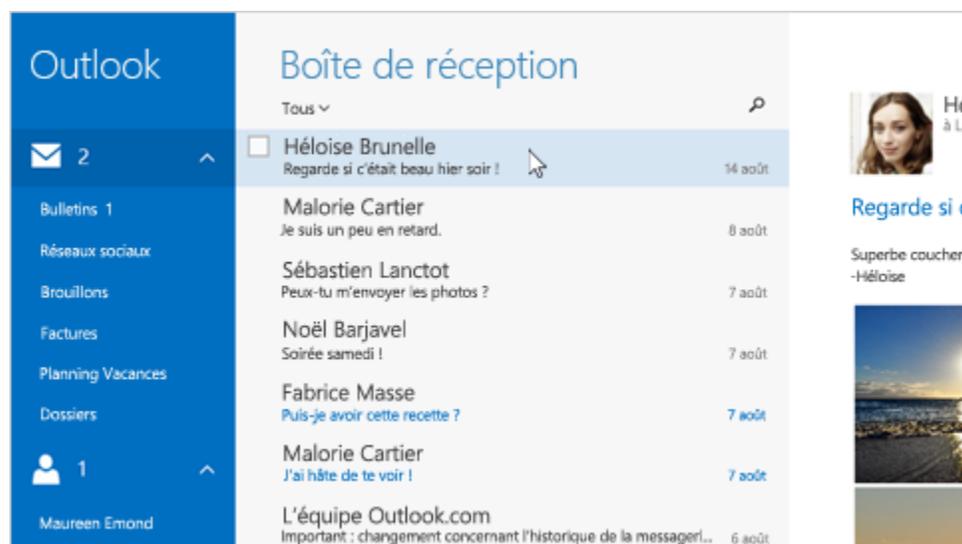

Tâche	Procédure
Modifier les paramètres de l'application Courrier	Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur <b>Options</b> .

Modifier les paramètres d'un compte de messagerie	Ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur <b>Comptes</b> , puis choisissez l'un de vos comptes.
Basculer entre des comptes ou des dossiers	Appuyez sur un dossier ou un compte vers lequel basculer (en bas à gauche).
Afficher des commandes	Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran ou cliquez avec le bouton droit.
Envoyer ou recevoir du courrier électronique	Pour synchroniser manuellement vos messages électroniques, balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur <b>Synchroniser</b> (ou appuyez sur la touche F5).  Pour modifier le moment où le courrier électronique est téléchargé, ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur <b>Comptes</b> , sélectionnez un compte, puis modifiez vos paramètres.
Rechercher des messages	Appuyez sur Rechercher  au-dessus de vos messages et tapez le texte à rechercher.
Imprimer des messages	Ouvrez l'icône Périphériques, appuyez sur <b>Imprimer</b> , choisissez une imprimante, puis sélectionnez <b>Imprimer</b> .
Sélectionner plusieurs messages	Effectuez un mouvement de balayage sur un message dans le volet central ou cliquez avec le bouton droit sur chaque message.  Pour sélectionner plusieurs messages consécutifs, appuyez longuement sur la touche <b>Maj</b> appuyez sur la <b>flèche vers le haut</b> ou la <b>flèche vers le bas</b> .
Marquer les messages comme non lus, Courrier indésirable ou Avec indicateur	Sélectionnez un ou plusieurs messages, puis balayez l'écran de haut en bas et choisissez <b>Indicateur</b> , <b>Courrier indésirable</b> ou <b>Marquer comme non lu</b> .
Mettre en forme du texte	Sélectionnez du texte dans un nouveau message électronique pour afficher les options de mise en forme de base comme la police, les émoticônes ou une liste à puces.
Copier et coller	Appuyez sur un mot, puis dessinez un cercle pour étendre la sélection. Appuyez longuement sur le texte sélectionné, puis appuyez sur <b>Copier</b> ou <b>Copier/Coller</b> .
Ajouter des pièces jointes	Dans un nouveau message, appuyez sur le trombone en haut à droite. Sélectionnez quelques fichiers et choisissez <b>Attacher</b> .
Créer et gérer des dossiers	Balayez vers le bas à partir du haut de l'écran, puis appuyez ou cliquez sur <b>Options des dossiers</b> .


Notifications par courrier électronique	Les nouvelles notifications par courrier électronique apparaissent en haut à droite, dans l'écran de verrouillage, et sur la vignette Courrier. Pour en savoir plus, voir <a href="#">Comment gérer les notifications des applications Courrier, Calendrier, Contacts et Messagerie</a> sur Windows.com.
Modifier votre signature électronique	Ouvrez l'icône Paramètres, appuyez sur <b>Comptes</b> , choisissez un compte, puis modifiez la signature électronique.
Ajouter un contact	Ajoutez vos contacts à l'application Contacts. Pour savoir comment, voir <a href="#">Aide sur l'application Contacts</a> sur Windows.com.

**Des questions ?** Voir la rubrique [Application Courrier pour Windows](#) sur Windows.com. Si vous rencontrez un problème, voir [Résolution des problèmes liés à l'application Courrier](#) sur le site Web consacré à Surface.

## Autres applications de messagerie

- Vous pouvez utiliser une application de bureau, comme Outlook (vendue séparément). Pour en savoir plus, voir [Microsoft Office](#) dans ce guide.
- Recherchez une application de messagerie dans le Windows Store.

## Contacts

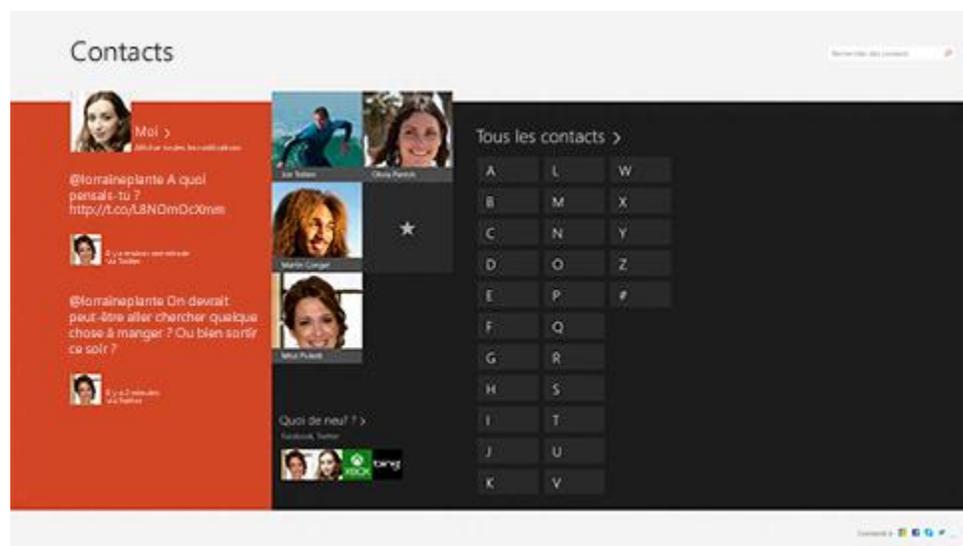

L'application Contacts est la solution tout-en-un qui regroupe votre carnet d'adresses et votre application de réseau social. Lorsque vous vous connectez à vos comptes, comme Facebook et Twitter, les dernières mises à jour, les tweets et les photos apparaissent à un seul et même endroit. Vous pouvez écrire sur le mur Facebook d'une personne, commenter une mise à jour ou renvoyer un tweet sans passer à une autre application.

Pour savoir comment ajouter vos comptes, voir [Contacts : Ajout de contacts](#) dans ce guide.

Pour en savoir plus sur la modification des contacts et la création de groupes, voir [Gestion de la liste de contacts](#) sur Windows.com.

## Connexion avec des contacts

Après avoir ajouté des contacts, vous pouvez :

- leur envoyer un message ou un message électronique ;
- les appeler via Skype ;
- afficher leur adresse sur une carte pour disposer d'itinéraires prêts à l'emploi ;
- écrire sur leur mur Facebook.

*Pour épingler un contact à l'écran d'accueil* : appuyez sur un contact, puis balayez vers le bas depuis le haut de l'écran et appuyez sur **Épingler à l'écran d'accueil**. Vous pouvez à présent appuyer sur la vignette de la personne dans l'écran d'accueil pour prendre des nouvelles ou la contacter.


## Publication de mises à jour d'état et de tweets

1. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur **Moi**.
2. Dans la section **Nouveautés**, choisissez un réseau social, rédiger votre message, puis appuyez sur Envoyer .

### Conseils

- Vous pouvez utiliser l'icône Partager pour partager des liens ou des photos sur vos réseaux sociaux. Voir [Partage de photos, de liens et plus encore](#) dans ce guide.
- **Besoin d'aide ?** Voir [Aide sur l'application Contacts](#) sur Windows.com.

## Calendrier et rappels

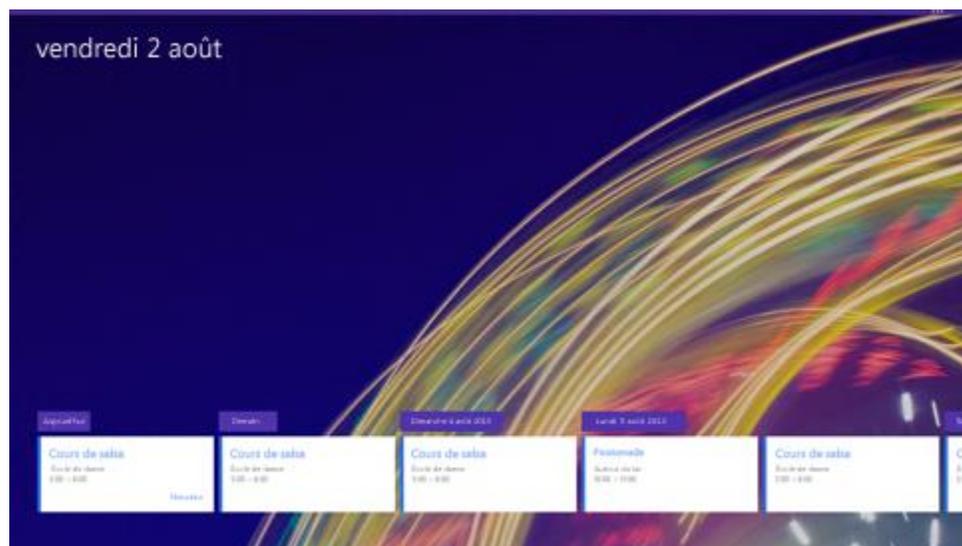

L'application Calendrier rassemble tous vos calendriers à un seul et même emplacement. Pour ne rien oublier, les rappels et les notifications vous signalent les événements et rendez-vous importants.

*Pour ajouter un calendrier* : ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Comptes > Ajouter un compte**.

**Remarque** : vous pouvez synchroniser votre calendrier Google avec votre application Calendrier. Pour savoir comment, voir [Comment afficher les événements Google dans l'application Calendrier](#) sur Windows.com.

*Pour modifier vos options de calendrier* : ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur **Options**, sélectionnez les calendriers à afficher et les couleurs souhaitées.

*Pour changer de vue de calendrier* : balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur ce que vous voulez voir.

## Aide sur l'application Calendrier

- Voir [Aide sur l'application de calendrier](#) sur Windows.com ou ouvrez l'icône Paramètres et appuyez sur **Aide** (depuis l'application Calendrier).
- Pour en savoir plus sur la manière d'être informé des événements à venir, voir [Comment gérer les notifications des applications Courrier, Calendrier et Contacts](#) sur Windows.com.

## Microsoft Office

Sur votre écran d'accueil, appuyez sur la vignette Office pour acheter, activer ou essayer Microsoft Office 365

Famille Premium sur Surface Pro.

Voici comment faire :

1. Accédez à l'écran d'accueil et appuyez ou cliquez sur **Microsoft Office**.
2. Appuyez ou cliquez sur les options suivantes :
  - **Acheter** : examinez les différentes offres d'achat de Microsoft Office.
  - **Activer** : entrez votre clé de produit Office si vous avez déjà acheté Office.
  - **Essayer** : installez Office 365 Famille Premium pour un mois d'essai (comprend les dernières versions de Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Access et Publisher).



## Quelle est la différence entre les suites Office 2013 et Office 365 ?

Vous pouvez vous abonner à un plan Office 365 ou acheter une suite Office 2013 pour votre tablette Surface Pro. Pour en savoir plus sur ce qui distingue les plans Office 365 des suites Office 2013, voir [Forum Aux Questions Office](#).

Pour en savoir plus sur Office 365 Famille Premium ou l'achat d'Office pour un seul ordinateur (par exemple, votre tablette Surface Pro), voir [Office.com/buy](#).

## Installation d'Office 2010 sur Surface Pro

Vous pouvez installer Office 2010 à partir d'un CD ou d'un DVD, d'un site Web ou d'un réseau. Voici comment faire :

- **Installation à partir d'un CD ou d'un DVD**

Pour installer Office 2010 à partir d'un CD ou d'un DVD, connectez un lecteur de disque optique USB externe à votre tablette Surface Pro. Si l'installation d'Office 2010 ne démarre pas automatiquement, ouvrez l'icône Rechercher, tapez **Ce PC** dans la zone de recherche, puis choisissez **Ce PC** dans les résultats de la recherche. Ouvrez le dossier CD ou DVD, puis le fichier d'installation du programme, généralement nommé Setup.exe ou Install.exe.

- **Installation depuis un réseau**

Demandez l'aide de votre administrateur réseau pour installer Office à partir du réseau de la société.

- **Installation depuis Internet**

Si vous disposez d'une clé de produit de 25 caractères fournie avec l'achat de Microsoft Office 2010, vous pouvez [installer Office 2010 à partir d'Internet](#).

## Mise en route

Si vous découvrez Office 2013, [téléchargez les guides de démarrage rapide d'Office 2013](#). Ces guides imprimables contiennent des conseils, des raccourcis et des captures d'écran utiles pour débiter avec Office.

Pour savoir comment ajouter vos comptes de messagerie à Outlook, voir [Configuration de la messagerie dans Outlook](#) sur Office.com.

## SkyDrive et Office fonctionnent ensemble

Lorsque vous vous connectez avec un compte Microsoft, vos documents sont (par défaut) enregistrés dans SkyDrive afin que puissiez y accéder de n'importe où (sur votre ordinateur, votre téléphone ou sur le Web). L'enregistrement de documents Office sur SkyDrive facilite également le partage de fichiers et la collaboration avec d'autres personnes (Si ces personnes ne possèdent pas Office, elles peuvent utiliser gratuitement [Office Web Apps](#).) Pour en savoir plus, voir [SkyDrive et Office fonctionnent ensemble](#) sur Windows.com.

## Lync

Lync permet de connecter plusieurs personnes depuis n'importe quel endroit dans le cadre de leur travail au quotidien. Lync offre des fonctions de messagerie instantanée, de communication vocale et vidéo, ainsi que le moyen d'organiser des réunions de grande qualité. Deux versions de Lync sont disponibles pour Surface Pro :

- **Application Lync** : application gratuite disponible sur le Windows Store.
- **Lync 2013** : application de bureau disponible à l'achat avec une suite Office.

**Important** : Microsoft Lync requiert Lync Server ou un compte Office 365/Lync Online.

## OneNote

OneNote est un bloc-notes numérique qui réunit toutes vos notes et vos données. Vous pouvez créer des listes de tâches, ajouter des images et mettre en forme vos notes avec des tableaux, des listes à puces et des couleurs. Lorsque vous vous connectez avec un compte Microsoft, vos notes sont enregistrées dans le nuage afin que puissiez y accéder depuis votre ordinateur, votre téléphone ou sur le Web.

Vous pouvez utiliser une des applications suivantes sur Surface :

- **Application OneNote** : application gratuite disponible sur le Windows Store.
- **Application OneNote 2013** : application de bureau disponible à l'achat avec Office ou séparément.


Vous pouvez ajouter et modifier des notes à l'aide de l'une de ces applications. Vous pouvez même utiliser OneNote sur votre téléphone et ainsi consulter et modifier vos notes en déplacement. (Les applications OneNote sont disponibles pour Windows Phone, Android et l'iPhone.) Pour en savoir plus sur l'utilisation de OneNote sur votre Windows Phone, voir [Utilisation de OneNote Mobile](#) sur WindowsPhone.com.

## Autres avantages

- **Compatibilité des fichiers.** Les applications Office 2013 peuvent ouvrir des fichiers créés dans les précédentes versions d'Office. Pour vérifier la compatibilité entre Office 2013 et les versions précédentes de Microsoft Office, voir [Vérifier la compatibilité du fichier avec les versions antérieures](#) sur Office.com.
- **Fonction tactile.** Consultez le [Guide des fonctions tactiles dans Office](#) sur Office.com.
- **Stylet.** Pour savoir comment utiliser le stylet Surface Pro dans les applications Office (le terme *entrée manuscrite* est également employé), voir [Utiliser un stylet pour dessiner, écrire du texte ou le surligner sur une tablette Windows](#) sur Office.com.
- **Langues.** Pour utiliser différentes langues, voir [Téléchargements de packs linguistiques LIP \(Language Interface Pack\) d'Office](#) sur Office.com.

## Caméra

La tablette Surface Pro est dotée de deux caméras. Vous pouvez vous servir de la caméra frontale pour vos appels avec Skype et la caméra arrière pour enregistrer des réunions et des événements. Lorsque vous posez Surface Pro sur un bureau en utilisant le pied intégré, qui est déplié en première position (Surface Pro 2 propose deux positions pour le pied intégré. Surface Pro n'offre qu'une position), la caméra arrière est orientée droit devant.

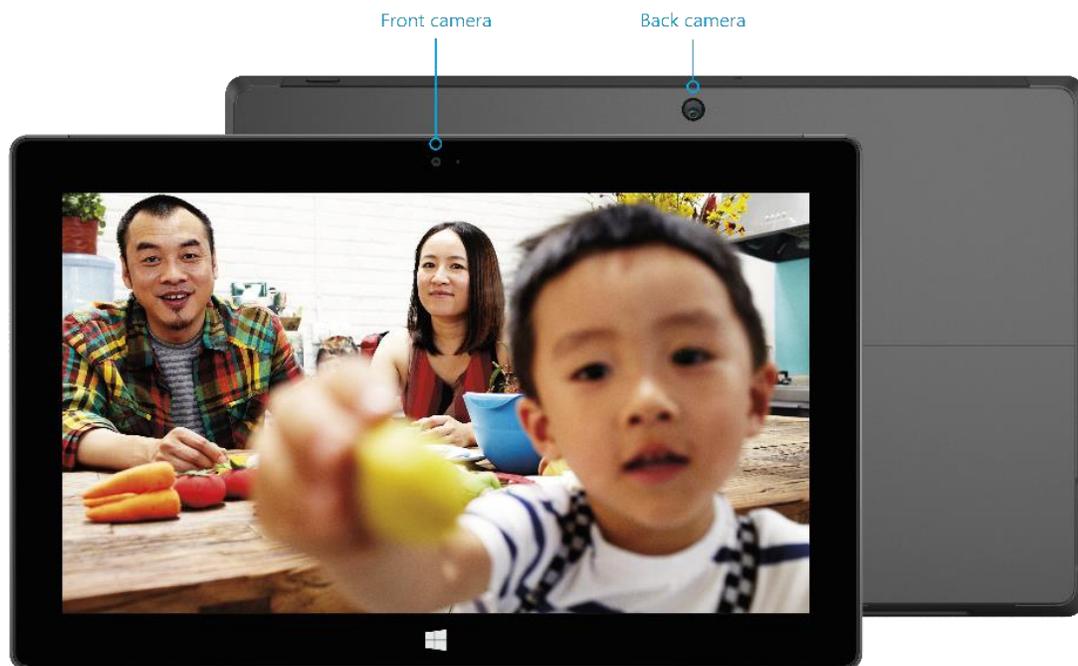

Utilisez l'une ou l'autre des caméras pour enregistrer des vidéos en haute définition avec une résolution 720p et un format 16:9 (écran large). Ces deux caméras permettent également de prendre des photos.


Les deux caméras étant dotées d'une mise au point fixe, vous n'avez pas à vous préoccuper de la mise au point. Une lumière s'allume lorsque l'une des caméras est active pour éviter toute surprise.

### Enregistrement de vidéos et prise de photos

L'application Caméra est préinstallée sur la tablette mais vous pouvez utiliser une application Caméra du Windows Store (effectuez une recherche sur Caméra dans le Windows Store). Les informations qui suivent concernent l'application Caméra.

Pour prendre une photo ou enregistrer une vidéo :

- Ouvrez l'application Caméra, puis appuyez sur le bouton Photo  ci-contre ou le bouton Vidéo .

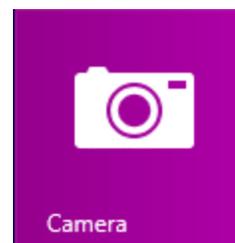

**Astuce** : lorsque vous enregistrez une vidéo, vous pouvez appuyer n'importe où sur l'écran pour prendre une photo sans interrompre l'enregistrement.

### Options de caméra

Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour afficher les options des caméras, telles que le minuteur, l'exposition et la possibilité de passer d'une caméra à l'autre. D'autres options de caméra sont disponibles dans les paramètres (ouvrez l'icône Paramètres, puis choisissez **Options**).

## Comment garantir la meilleure prise (Surface Pro 2 uniquement)

L'application Caméra disponible sur Surface Pro 2 prend automatiquement plusieurs images, immédiatement avant et après la prise d'une photo. Ainsi, si vous manquez un moment, vous pouvez examiner les images pour identifier la photo voulue. Pour cela, procédez comme suit :

1. Après avoir pris une photo, appuyez sur l'image en bas à gauche (voir l'image ci-dessous).
2. Faites tourner la bulle pour passer les images en revue.
3. Lorsque vous regardez la photo que vous souhaitez enregistrer, appuyez ou cliquez sur le bouton **Enregistrer** dans la bulle.



## Prise de photos à partir de l'écran de verrouillage

Vous pouvez prendre une photo ou créer une vidéo rapidement à partir de l'écran de verrouillage. Pour cela, procédez comme suit :

1. Si l'écran est verrouillé, appuyez sur une touche ou allumez Surface.
2. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran de verrouillage.
3. Appuyez sur le bouton Photo  ou n'importe où dans l'écran.
4. Pour examiner votre pellicule ou modifier des paramètres, appuyez ou cliquez sur le bouton **Déverrouiller**, connectez-vous à votre Surface et ouvrez l'application Caméra.

*Pour activer ou désactiver l'écran de verrouillage* : ouvrez l'icône Paramètres, appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC** > **PC et périphériques** > **Écran de verrouillage** > **Balayez vers le bas sur l'écran de verrouillage pour utiliser la caméra** (sous **Caméra** en bas de l'écran).

## Prise d'un panorama

Vous pouvez créer des panoramas réalistes uniques au moyen de l'application Caméra. Pour cela, procédez comme suit :

1. Ouvrez l'application Caméra, puis orientez la caméra vers le point de départ du panorama.
2. Appuyez sur le bouton Panorama .
3. Inclinez ou faites pivoter lentement la caméra dans un sens. Au moment d'aligner la nouvelle image avec les images existantes, la caméra prend automatiquement l'image suivante.
4. Une fois toutes les images à insérer dans le panorama prises, appuyez sur la case à cocher.

L'application Caméra assemble les images et enregistre le panorama dans votre pellicule (les fichiers de panorama dans le dossier Pellicule portent l'extension .Pano).

**Pour obtenir les meilleurs résultats**, maintenez l'axe de la caméra au moment de l'incliner et de la faire pivoter, comme si elle était posée sur un trépied. Déplacez-vous lentement et régulièrement lorsque vous cadrez une image, puis arrêtez-vous pour la capturer. Si vous obstruez le viseur, conservez la caméra dans la même position et écartez-vous pour sortir du champ. Pour regarder une vidéo dévoilant les meilleures pratiques en matière de panorama, voir [Application Caméra et webcams : Forum Aux Questions](#).

Utilisez les applications Caméra, Photos ou SkyDrive pour afficher vos panoramas. Vous pouvez partager des liens vers vos panoramas sur SkyDrive (voir [Partager et imprimer les photos](#) sur Windows.com).

## Affichage des photos et des vidéos (pellicule)

Il existe plusieurs méthodes pour visionner les photos et les vidéos que vous avez réalisées à l'aide de l'application Caméra :

- **Application Caméra** : balayez vers la droite pour visionner vos photos et vidéos récentes. Vous pouvez également effectuer un balayage en partant du haut de l'écran, puis appuyer sur **Pellicule**.
- **Photos, Explorateur de fichiers** ou **Application SkyDrive** : accédez au dossier Images, puis au dossier Pellicule.

Vous pouvez choisir de charger automatiquement dans SkyDrive l'ensemble des photos et vidéos que vous prenez avec Surface. Pour savoir comment, voir [Stocker des photos sur SkyDrive](#) sur Windows.com.

## Retouche des photos

L'application Photos procède à des corrections automatiques pour vous mais vous pouvez aussi effectuer des réglages de lumière et de couleur et même rogner et faire pivoter des photos.



1. Ouvrez la photo dans l'application Caméra, Photos ou SkyDrive.
2. Depuis le haut de l'écran, balayez vers le bas.
3. Appuyez ou cliquez sur **Modifier**.
4. Sélectionnez des corrections d'image automatiques ou de base, des réglages de lumière et de couleur et des effets.
5. Une fois l'image à votre goût, balayez du haut vers le bas de l'écran pour enregistrer vos modifications.

## Partage et impression de photos

Pour en savoir plus sur le partage et l'impression de vos photos, voir [Partager et imprimer les photos](#) sur Windows.com.


## Modification de vidéos

Pour supprimer ou découper des vidéos :

1. Ouvrez la vidéo dans l'application Caméra, Photos ou SkyDrive.
2. Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran.
3. Suivez l'une des procédures suivantes :
  - Pour supprimer la vidéo, appuyez ou cliquez sur **Supprimer**.
  - Pour raccourcir la vidéo, appuyez ou cliquez sur **Découper**. Déplacez les poignées aux extrémités droite et gauche de la chronologie vers les nouveaux points de début et d'arrêt souhaités.

## Autres applications de retouche vidéo

Vous pouvez faire appel à l'application Instants vidéos pour retoucher vos vidéos et les raccourcir pour en faire des films de 60 secondes ou moins. Vous avez alors la possibilité de découper des scènes, mettre en évidence des moments clés et ajouter de la musique. Pour en savoir plus, voir [Comment utiliser l'application Instants vidéos](#) sur Windows.com.

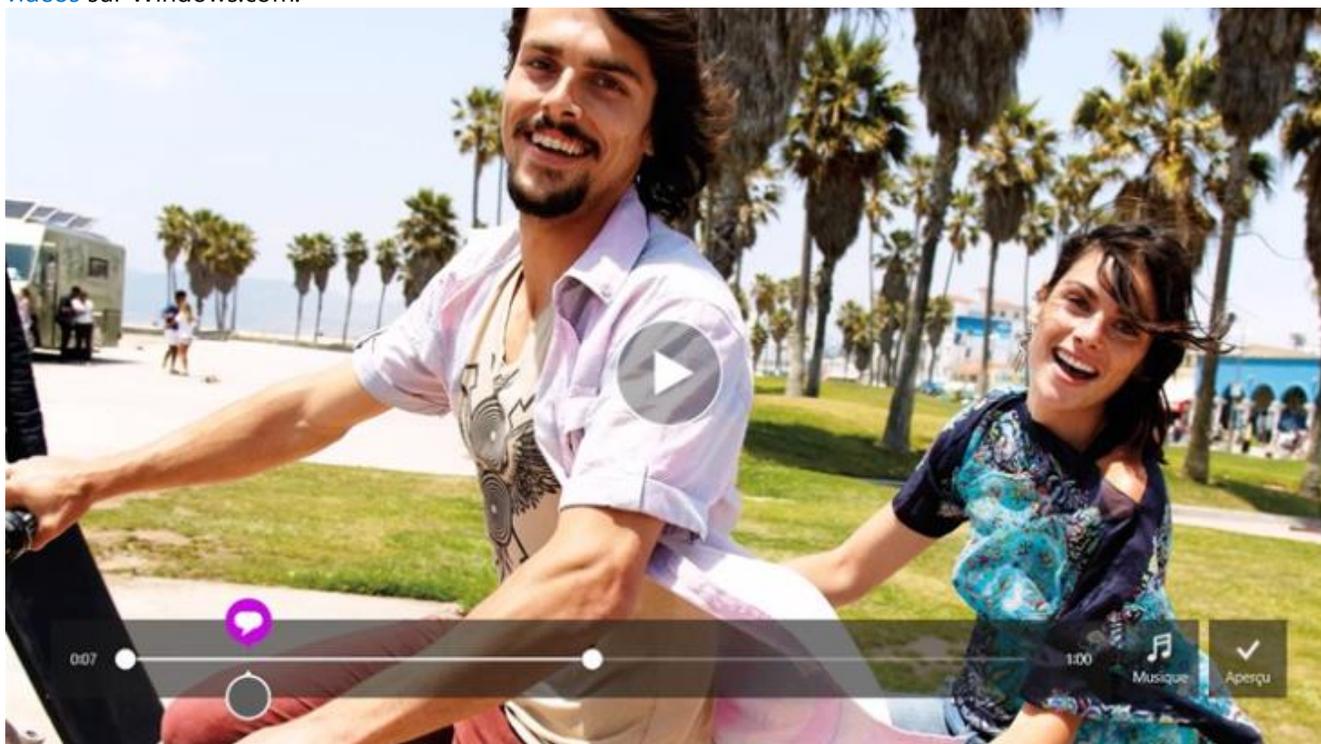

Si vous souhaitez apporter des retouches plus élaborées ou travailler avec des vidéos de plus longue durée, recherchez dans le Windows Store d'autres applications de retouche vidéo comme Movie Maker.

## Musique

Avec l'application Musique, vous pouvez lire de la musique tirée de votre collection, diffuser de la musique en continu provenant de l'un des catalogues musicaux numériques les plus étendus et acheter des nouveaux morceaux sur le Xbox Music Store<sup>1</sup>. Vous pouvez également découvrir des nouveaux morceaux en créant une station radio avec vos artistes préférés.



<sup>1</sup>Diffusion en continu gratuite limitée à 10 heures/mois après 6 mois ; illimitée avec un abonnement Xbox Music Pass. La diffusion en continu gratuite, l'abonnement Xbox Music Pass et Xbox Music ne sont pas disponibles dans tous les pays ou toutes les régions. Pour en savoir plus, voir [Xbox Music](#).

### Écouter de la musique

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez ou cliquez sur **Musique**. Si le système vous y invite, connectez-vous à l'aide de votre [compte Microsoft](#).
2. Sur la gauche, appuyez ou cliquez sur **Collection**.
3. Choisissez votre collection organisée par Albums, Artistes ou Morceaux. Ou bien utilisez l'outil Rechercher  pour trouver ce que vous souhaitez écouter.
4. Choisissez un morceau, puis appuyez ou cliquez sur le bouton Lecture.

**Aucune musique disponible ?** Si votre collection est vide, [ajoutez des morceaux dans votre dossier Musique](#). Ils s'afficheront alors dans l'application Musique. Si vos morceaux se trouvent sur un autre ordinateur appartenant à votre réseau domestique (groupe résidentiel), vous pouvez [rejoindre le groupe résidentiel](#) et écouter vos morceaux sans les copier sur votre tablette Surface. Pour obtenir de l'aide pour la copie de morceaux dans votre bibliothèque Musique, voir [Ajout de fichiers dans Surface](#) dans ce guide.

**Sélections.** Pour obtenir de l'aide pour la création de sélections, voir [L'application Musique](#) sur Windows.com.

**Vous cherchez un son plus ample ?** Branchez les haut-parleurs externes sur la prise pour casque ou sur le port USB de la tablette Surface ou bien connectez-les sans fil grâce à la *technologie sans fil* Bluetooth. Pour en savoir plus, voir [Connexion de périphériques](#) dans ce guide.

### Diffusion de musique en continu

Lorsque vous vous connectez avec votre compte Microsoft, vous pouvez diffuser des millions de morceaux gratuitement\*. Des [publicités seront diffusées](#) lorsque vous écouterez des morceaux qui ne vous appartiennent pas. Prenez également connaissance des conditions et des [restrictions applicables à la diffusion en continu](#).

*Pour diffuser de la musique en continu :* appuyez ou cliquez sur **Explorer**, choisissez un nouvel album ou utilisez l'outil Rechercher () pour rechercher un artiste, un album ou morceau à écouter.

\*Internet requis (frais de FAI applicables). La diffusion en continu gratuite, Xbox Music Pass et Xbox Music ne sont pas disponibles dans tous les pays ou toutes les régions. Pour en savoir plus, voir [Xbox Music](#).

## Xbox Music Pass

Pour diffuser de la musique sans écouter de publicités et pouvoir télécharger des morceaux sur votre tablette Surface, Windows Phone ou Xbox, essayez un abonnement [Xbox Music Pass](#).

## Création d'une station radio

La fonctionnalité Radio crée une sélection dynamique de morceaux d'artistes similaires.

*Pour créer une nouvelle station* : appuyez ou cliquez sur **Radio**, appuyez sur **Créer une station** et entrez le nom d'un artiste.

## Achat de morceaux et d'albums

Vous pouvez acheter de la musique à l'aide du mode de paiement associé à votre compte Microsoft. Pour cela, procédez ainsi :

- Recherchez un morceau ou un album souhaité. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité Rechercher  pour accélérer votre recherche. Si aucune option d'achat n'apparaît, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran pour afficher d'autres commandes.

*Pour afficher votre historique de facturation et vos options de paiement* : ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Compte**.

## Autres applications musicales

- Vous pouvez également utiliser le Lecteur Windows Media (application de bureau) pour lire des morceaux de musique et des vidéos. Pour obtenir de l'aide pour l'utilisation du Lecteur Windows Media, voir [Prise en main du Lecteur Windows Media](#) sur Windows.com.
- Vous pouvez également parcourir ou rechercher des applications musicales dans le [Windows Store](#).

## Besoin d'aide ?

Pour obtenir de l'aide, voir [Xbox Music](#) sur support.xbox.com.

## Photos

Vous pouvez utiliser cette application pour afficher des photos dans Surface et dans SkyDrive. Elle vous permet également d'importer des photos à partir de votre appareil photo ou de votre téléphone.

Pour voir vos photos, accédez à l'écran d'accueil et ouvrez l'application Photos. Les photos de votre dossier Images apparaissent dans l'application Photos. Pour afficher des commandes comme Diaporama et Sélectionner tout, balayez vers le bas à partir du haut de l'écran.



### Remarques

- Pour obtenir de l'aide pour l'application Photos, voir [Application Photos pour Windows : Forum Aux Questions](#) sur Windows.com.
- Pour afficher les formats de fichiers pris en charge par l'application Photos, voir [Quels sont les types de fichiers pris en charge par Surface ?](#) sur le site Web consacré à Surface.

### Importation de photos ou de vidéos

Vous pouvez importer des photos depuis votre appareil photo, votre téléphone portable ou un support de stockage amovible (disque mémoire flash USB ou carte mémoire microSD) Pour savoir comment, voir [Affichage et importation de photos et de vidéos personnelles](#) sur le site Web consacré à Surface.

### Retouche de photos

Pour savoir comment faire, voir [Retouche des photos](#) dans ce guide.

### Conseils

- Si vous possédez un nombre important de photos ou de vidéos, vous pouvez les stocker sur SkyDrive pour y accéder à partir de n'importe quel périphérique connecté à Internet, notamment la tablette Surface. Pour en savoir plus, voir [Stocker des photos sur SkyDrive](#) sur Windows.com.
- Vous souhaitez prendre des photos ou créer des vidéos ? Consultez la section [Caméra](#) plus haut dans ce guide.

- Pour savoir comment partager et imprimer des photos, voir [Partager et imprimer les photos](#) sur Windows.com.

## Vidéo

Vous pouvez utiliser l'application Vidéo pour regarder des vidéos personnelles sur votre tablette Surface et vous pouvez louer ou acheter des programmes TV et des films sur le Marché Xbox Vidéo.

L'application Vidéo utilise le service [Xbox Vidéo](#)\* pour les films et les programmes TV et elle propose la diffusion instantanée du contenu HD en continu. Vous pouvez donc commencer à regarder votre programme sans attendre la fin d'un téléchargement.



\*Le service Xbox Vidéo n'est pas disponible partout. [Lisez ces informations pour savoir où le trouver.](#)

### Lecture de vidéos

1. Dans l'écran d'accueil, appuyez ou cliquez sur **Vidéo**.
2. Faites défiler vers la gauche pour afficher vos vidéos.
3. Appuyez ou cliquez sur une vidéo pour la lire.

**Aucun vidéo n'apparaît ?** Si aucune vidéo n'est visible,, [ajouter des vidéos à votre dossier Vidéos](#) ou [rejoignez un groupe résidentiel](#). Pour obtenir de l'aide pour la copie de vidéos dans votre dossier Vidéos, voir [Ajout de fichiers dans Surface](#) dans ce guide.

**Vous cherchez d'autres applications vidéo ?** Parcourez le Windows Store pour vous procurer d'autres applications vidéo et de divertissement.

### Remarques

- Vous pouvez diffuser des vidéos en continu de votre tablette Surface vers votre téléviseur. Voir [Connexion à un téléviseur, un écran ou un projecteur](#) dans ce guide.
- Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de l'application Vidéo, voir [Xbox Vidéo](#) sur support.xbox.com.

## Skype

Skype est l'application active en permanence qui vous permet de communiquer avec vos contacts le plus facilement du monde. Gardez le contact avec vos amis, vos proches et vos collègues grâce aux fonctionnalités d'appel et de discussion de Skype.



**Avec l'achat de votre tablette Surface Pro 2** : une année d'appels vocaux gratuits vers des postes fixes dans plus de 60 pays et un accès [Skype WiFi](#) gratuit sur plus de deux millions de points d'accès dans le monde entier. Pour activer votre produit Skype gratuit, utilisez le code inclus dans le coffret de votre Surface Pro 2. [Détails de l'offre.](#)

### Configuration de Skype

- Voir la rubrique [Skype \(messages instantanés et appels\) : Ajout de contacts](#) dans ce guide.

### Appels et conversations

Pour savoir comment ajouter des contacts, envoyer des messages instantanés et effectuer des appels, voir [Skype sur Surface](#) sur le site Web consacré à Surface.

#### Conseils


- *Pour modifier des paramètres ou afficher des rubriques de l'aide* : ouvrez l'icône Paramètres à partir de l'application Skype.
- *Pour basculer entre la caméra frontale et la caméra arrière au cours d'un appel vidéo* : appuyez sur l'image de la webcam.

- Une version de Skype pour le Bureau est également disponible. Voir [Skype pour Bureau Windows](#) sur [Skype.com](#).

## SkyDrive


Avec SkyDrive, les documents, photos et vidéos qui vous intéressent sont toujours à votre portée. Votre compte Microsoft inclut un service de stockage dans le nuage accessible depuis l'un de vos périphériques, qu'il s'agisse de votre ordinateur, votre tablette ou de votre téléphone.

- Pour savoir ce que votre SkyDrive comprend, accédez à l'écran d'accueil et appuyez ou cliquez sur **SkyDrive**. (Vous pouvez également ouvrir le dossier SkyDrive dans l'Explorateur de fichiers.)

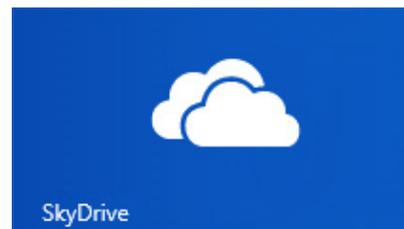

Tous les fichiers que vous avez enregistrés sur SkyDrive apparaissent (vous pouvez aussi ouvrir les fichiers enregistrés sur votre tablette Surface ou votre réseau). Appuyez ou cliquez sur le nom d'un dossier pour en voir le contenu. Appuyez ou cliquez sur un fichier pour l'ouvrir. Les fichiers Office s'ouvrent dans les applications Office et les fichiers musicaux dans Xbox Music.

Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran pour voir les commandes.

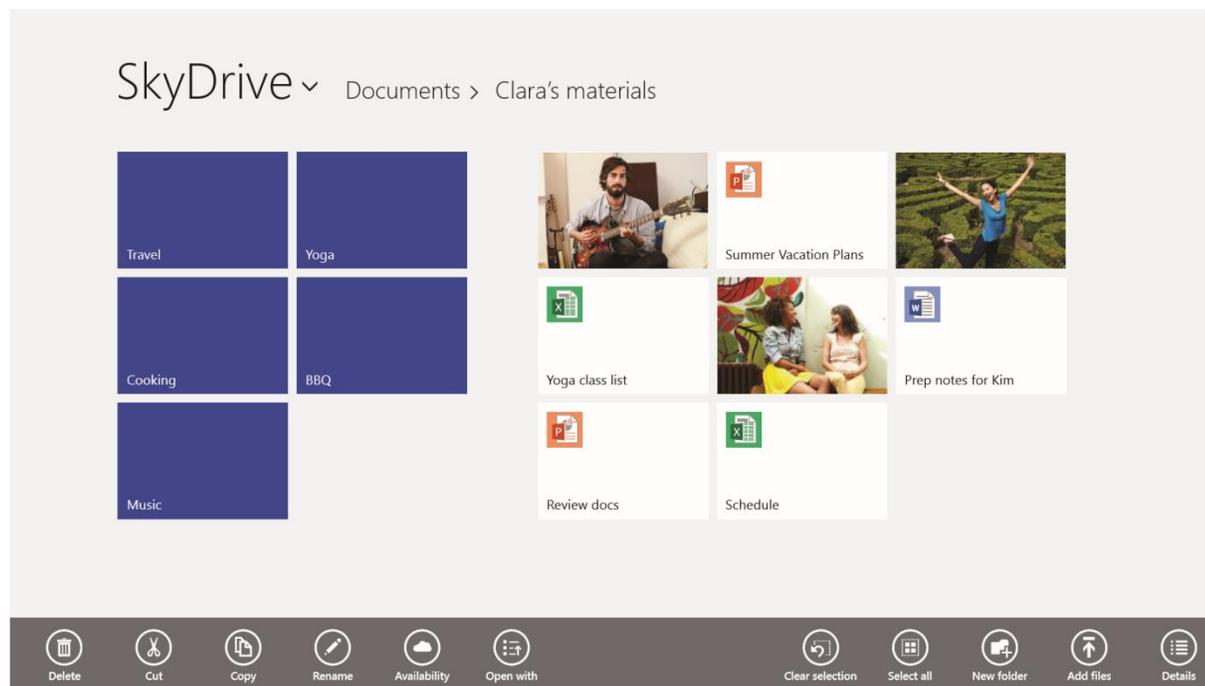

**Avec l'achat de votre tablette Surface Pro 2** : 200 Go de stockage SkyDrive gratuit pendant deux ans. Pour activer votre stockage SkyDrive gratuit, utilisez simplement le code inclus dans le coffret de votre Surface Pro 2. [Détails de l'offre](#).

Pour en savoir plus sur l'utilisation de SkyDrive, voir [Utilisation de SkyDrive sur Surface](#) ou [Mise en route de SkyDrive](#) sur [Windows.com](#).

## Conseils


- Par défaut, les photos que vous prenez à l'aide de l'application Caméra sont enregistrées dans SkyDrive. Pour en savoir plus, voir la rubrique [Affichage des photos et des vidéos](#).
- **Vous avez besoin d'aide avec SkyDrive ?** À partir de l'application SkyDrive, ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Aide**.

## Accès à vos fichiers depuis n'importe où

Lorsque vos fichiers se trouvent sur SkyDrive, vous pouvez y accéder à partir de n'importe quel périphérique. Vous pouvez accéder à [SkyDrive.com](#) ou bien utiliser l'une des [applications mobiles SkyDrive](#).

## Enregistrement et ouverture de fichiers

Vous pouvez travailler avec des fichiers SkyDrive à partir des applications que vous utilisez. Lorsque vous choisissez d'ouvrir ou d'enregistrer des fichiers depuis une application, vous pouvez définir SkyDrive comme emplacement (s'il n'est pas déjà sélectionné). Si vous ne souhaitez pas enregistrer sur SkyDrive, appuyez sur la flèche pour accéder à **Ce PC**.

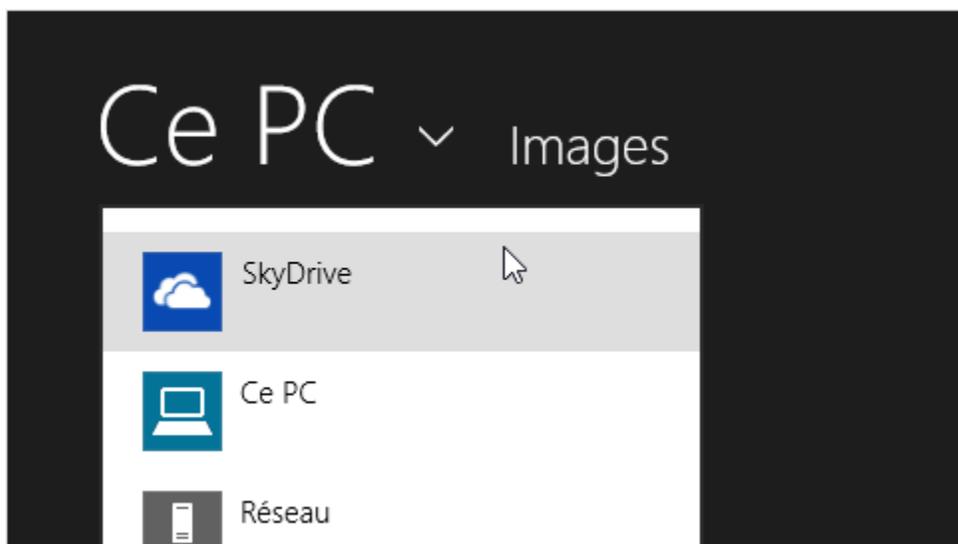

## Utilisation de SkyDrive pour le partage de fichiers

Avec SkyDrive, le partage de fichiers avec vos amis ou vos collègues est simple et sécurisé. Ils n'ont pas besoin d'installer un programme spécial ni de créer un nouveau compte et ils peuvent utiliser n'importe quel navigateur Web pour accéder aux fichiers que vous partagez avec eux.

Vous pouvez utiliser SkyDrive pour partager des photos, des documents Office et d'autres fichiers avec des personnes. Pour cela, procédez ainsi :

1. Ouvrez l'application SkyDrive et sélectionnez les fichiers à partager. (Balayez vers le bas sur un fichier ou un dossier pour le sélectionner.)
2. Ouvrez l'icône Partager et choisissez votre mode de partage :
  - **Par courrier électronique** : choisissez **Courrier**.
  - **Sur un réseau social** : choisissez **Contacts**, puis sélectionnez un réseau social.

Pour en savoir plus sur le partage des fichiers, voir [Partager des fichiers et des photos](#) sur Windows.com.

## Application de bureau SkyDrive

Vous pouvez également installer une application de bureau SkyDrive si vous le souhaitez ([Se procurer l'application gratuitement](#)). Pour en savoir plus, voir [Application de bureau SkyDrive](#) sur Windows.com.

## Jeux Xbox

Grâce à l'application Jeux Xbox, vous pouvez découvrir tous les derniers jeux Xbox conçus pour Windows 8.1 et bénéficier de suppléments pour le dernier jeu auquel vous avez joué. Vous pouvez également afficher l'ensemble des jeux que vous avez utilisés sur votre Xbox 360, votre PC Windows et votre Windows Phone.

Avec l'application Jeux Xbox, vous pouvez savoir qui de vos amis est actuellement en ligne et le jeu auquel il joue. Découvrez qui se hisse sur la plus haute marche du podium pour votre jeu favori. Vous pouvez aussi afficher tous vos succès acquis au fil du temps.

Pour en savoir plus, voir [Windows 8.1 et Xbox fonctionnent mieux ensemble](#) sur Windows.com.



## SmartGlass

Veillez surtout à vérifier également l'[application Xbox SmartGlass](#). Disponible dans le Windows Store, elle transformera Surface en un deuxième écran complémentaire de qualité. Pour en savoir plus, voir le [site Web consacré à Xbox SmartGlass](#).

Pour vérifier la disponibilité de l'application SmartGlass dans votre région, voir la [Liste des fonctionnalités Xbox sous Windows](#).

## Cartes

L'application Cartes indique le lieu où vous vous trouvez et celui où vous voulez aller, et elle suggère un itinéraire pour y arriver. Elle affiche également un aperçu des conditions de circulation pour vous permettre de déterminer l'itinéraire le plus rapide.



**Remarque :** vous devez être connecté à Internet pour utiliser l'application Cartes.

- **Déplacez-vous sur la carte :** faites glisser votre doigt sur l'écran dans n'importe quelle direction.
- **Zoom avant et arrière :** sur la carte, rapprochez vos doigts (action de pincer) ou éloignez-les l'un de l'autre.
- **Accédez à votre emplacement actuel :** balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur **Mon emplacement**.
- **Calcul d'itinéraire :** balayez vers le bas depuis le haut de l'écran, puis appuyez sur **Itinéraire**.

## Autres applications intégrées

Voici une liste des applications supplémentaires préinstallées sur votre tablette Surface Pro :

### Actualités

Tenez-vous informé de ce qui se passe dans le monde grâce à cette application riche en photos.



### Finance

Ayez une longueur d'avance en matière d'actualité financière et profitez des dernières données du marché provenant de nombreuses sources internationales.



### Alarmes

Gérez votre temps et suivez-le au moyen d'alarmes, de minuteurs ou d'un chronomètre. Pour en savoir plus, voir [Application Alarmes](#) sur Windows.com.



### Liste de lecture

Gardez un œil sur le contenu que vous souhaitez lire ultérieurement. Pour en savoir plus, voir [Application Liste de lecture](#) sur Windows.com.



### Voyage

Planifiez vos voyages à l'aide de guides, d'outils de réservation et de conversion des devises en temps réel, et même de bulletins météo.



### Sports

Suivez en permanence tous les sports et les équipes que vous aimez en mettant à jour les vignettes dynamiques de vos équipes favorites.



### Météo

Préparez-vous en fonction des dernières conditions météo avec des prévisions par heure, par jour et sur 10 jours. Comparez les prévisions de différents fournisseurs, observez les cartes radar et consultez un historique de la météo.

### Instantanés vidéos

Transformez vos vidéos en films de courte durée (60 secondes ou moins). Vous pouvez ajouter des légendes, couper des scènes et ajouter de la musique. Pour en savoir plus, voir [Application Instantanés vidéos](#) sur Windows.com.

## Cuisine et vins



Cette application permet de cuisiner en mode « mains libres » et propose un catalogue de recettes et de vins, ainsi que des conseils et des techniques des plus grands chefs.

## Santé et bien-être



Cette application propose plus de 1000 vidéos d'exercices pratiques, de multiples références en matière d'alimentation et de santé et des programmes de suivi de régime et d'entretien physique.

## Lecteur

Lisez des fichiers aux formats PDF et XPS. Pour en savoir plus, voir [Application Lecteur](#) sur Windows.com.

## Autres applications intégrées

- **Scanneur** : utilisez cette application pour numériser des images ou des documents.
- **Magnétophone** : servez-vous de cette application pour enregistrer des événements audio (par exemple, une conférence ou une réunion).
- **Calculatrice** : utilisez cette application pour des calculs basiques, des fonctions mathématiques avancées (mode Scientifique) et la conversion des unités de mesure.

*\*Remarque : il est possible que certaines fonctionnalités ou applications ne soient pas disponibles dans tous les pays.*

# Informations supplémentaires à connaître

Cette section fournit quelques informations supplémentaires qu'il peut être utile de connaître.

## Mises à jour Windows

Windows Update installe automatiquement les mises à jour importantes dès qu'elles sont disponibles. Si un redémarrage s'avère nécessaire pour achever l'installation d'une mise à jour, un message de ce type apparaît sur votre écran de verrouillage :

*Windows Update*

*Votre PC redémarrera dans 2 jours pour terminer l'installation des mises à jour importantes.*

Lorsque ce message apparaît, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Marche/Arrêt > Mettre à jour et redémarrer**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Marche/Arrêt, puis sur **Mettre à jour et redémarrer**.
- Ne faites plus rien et laissez Windows installer les mises à jour et redémarrer Surface dans deux jours.

## Vérification manuelle des mises à jour de Windows

1. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Mise à jour et récupération > Windows Update > Vérifier maintenant**.
2. Si des mises à jour sont disponibles, appuyez ou cliquez sur **Afficher les détails**.
3. Choisissez les mises à jour à installer, puis appuyez ou cliquez sur **Installer**.

## Affichage de votre historique des mises à jour

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Mise à jour et récupération > Windows Update > Afficher votre historique des mises à jour**.

Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes dans l'utilisation de Windows Update, consultez la rubrique [Windows Update : Forum Aux Questions](#) sur Windows.com.

## Mises à jour de microprogrammes

Les microprogrammes désignent les logiciels qui contrôlent la manière dont les composants matériels de Surface fonctionnent. Lorsqu'une mise à jour de microprogramme est disponible, une notification s'affiche sur votre tablette Surface. Le cas échéant, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour Surface.

**Important** : branchez votre Surface sur une prise murale avant de mettre à jour vos microprogrammes.

## Comment protéger ma tablette Surface contre les virus ?

Les applications Windows Defender et Windows SmartScreen sont intégrées à Windows 8 pour protéger en temps réel votre tablette Surface contre les virus, les logiciels espions et d'autres programmes malveillants. Pour en savoir plus, voir [Liste de contrôle de sécurité pour Windows](#).

- Pour en savoir plus, voir [Comment protéger mon PC des virus ?](#) sur Windows.com.
- Pour analyser manuellement votre tablette Surface à l'aide de Windows Defender, voir [Comment détecter et supprimer un virus ?](#) sur Windows.com.

## Pare-feu Windows

Le Pare-feu Windows empêche les pirates informatique et certains types de logiciels malveillants d'accéder à votre tablette Surface via Internet ou votre réseau. Le Pare-feu Windows est activé par défaut. Pour en savoir plus sur les paramètres du Pare-feu Windows, voir [Pare-feu Windows de A à Z](#) sur Windows.com.

## Chiffrement de lecteur BitLocker

Vous pouvez chiffrer (ou « brouiller ») les données de votre tablette Surface en utilisant le chiffrement de lecteur BitLocker pour les protéger. Seule une personne disposant de la bonne clé de chiffrement (comme un mot de passe ou un code confidentiel) peut déchiffrer les données et les lire. BitLocker peut chiffrer l'intégralité de votre disque dur, empêchant ainsi les pirates informatique de voler vos mots de passe. En cas de perte ou de vol de votre tablette Surface, BitLocker empêche également quiconque d'accéder à vos données.

Le chiffrement de lecteur BitLocker protège vos fichiers sur un lecteur tout entier. BitLocker peut empêcher les pirates d'accéder aux fichiers système nécessaires pour découvrir votre mot de passe. Vous pouvez toujours vous connecter à Windows et utiliser normalement vos fichiers.

Pour savoir comment activer le chiffrement de lecteur BitLocker pour votre Surface Pro, voir [Protéger vos fichiers à l'aide de BitLocker](#).

## Raccourcis clavier

Les raccourcis clavier sont des combinaisons de touches utiles pour la réalisation d'une tâche, notamment le passage d'une application ouverte vers une autre. Pour obtenir une liste des raccourcis, voir [Raccourcis clavier](#) sur Windows.com.

## Accessibilité

Les options d'ergonomie vous permettent d'utiliser votre tablette Surface comme bon vous semble. Pour connaître les paramètres disponibles :

- Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Options d'ergonomie**.

Pour en savoir plus sur ces fonctionnalités, voir [Personnalisation et options d'ergonomie](#) sur Windows.com.

## Reconnaissance vocale

La fonctionnalité Reconnaissance vocale de Windows rend l'utilisation d'un clavier et d'une souris facultative. Vous pouvez contrôler votre Surface avec la voix et dicter le texte au lieu de le taper.

Pour en savoir plus, voir [Comment utiliser la reconnaissance vocale](#) sur Windows.com.

## Prise de capture d'écran

Pour réaliser une capture de votre écran, appuyez longuement sur le bouton  sous l'écran tactile, puis appuyez sur le bouton à bascule du volume (côté gauche). L'écran s'assombrit brièvement dès que vous réalisez une capture. Une image de l'écran est enregistrée dans le dossier Captures d'écran situé dans votre dossier Images. Vous pouvez utiliser l'Explorateur de fichiers, ou les applications Photos ou SkyDrive pour visualiser vos captures d'écran.

L'icône Partager peut également vous être utile si vous souhaitez partager une capture d'écran avec quelqu'un. Pour en savoir plus, voir [Partage de lien](#) dans ce guide.

Pour capturer une partie de l'écran, voir [Utiliser l'outil Capture d'écran pour effectuer des captures d'écran](#) sur Windows.com.

## Applications par défaut

L'application par défaut est l'application que Windows utilise automatiquement lorsque vous ouvrez un type de fichier précis (comme un morceau ou une photo). Par exemple, lorsque vous ouvrez un fichier PDF joint à un message électronique, vous pouvez choisir l'application chargée d'ouvrir ce fichier (à condition que plusieurs applications de lecture PDF soient installées sur votre tablette). Pour définir vos applications par défaut :

1. Ouvrez l'icône Paramètres, puis appuyez ou cliquez sur **Modifier les paramètres du PC > Recherche et applications > Valeurs par défaut**.
2. Vous pouvez choisir une application par défaut pour le Web, le courrier électronique, la musique, les vidéos et les photos. Si vous souhaitez associer un type de fichier ou un protocole à une application, choisissez **Choisir les applications par défaut par type de fichier** ou **Choisir les applications par défaut par protocole**.

## Restauration, actualisation ou réinitialisation de votre Surface

Si vous rencontrez des problèmes avec votre tablette Surface, vous pouvez essayer de la restaurer, de l'actualiser ou de la réinitialiser. La restauration permet d'annuler des modifications récemment apportées au système. L'actualisation a pour but de réinstaller Windows et favoriser ainsi la conservation de vos fichiers, de vos paramètres et de vos applications. La réinitialisation réinstalle Windows mais supprime vos fichiers, paramètres et applications, à l'exception des applications fournies avec votre tablette Surface.

Pour en savoir plus, voir [Restaurer, actualiser ou réinitialiser Surface Pro](#) sur le site Web consacré à Surface.

## BIOS/UEFI Surface Pro et démarrage depuis un périphérique USB

Surface Pro utilise une interface de microprogramme standard appelée UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Pour savoir comment accéder aux paramètres du microprogramme UEFI de Surface et comment démarrer depuis un périphérique USB, voir [Comment utiliser le BIOS ou l'UEFI ?](#) sur le site Web consacré à Surface.

## Clé de récupération BitLocker

Si votre tablette Surface est verrouillée à la suite d'un événement lié à la sécurité ou d'une défaillance matérielle, une clé de récupération BitLocker est requise pour vous connecter. Si vous vous connectez à votre Surface avec un compte Microsoft, une copie de votre clé de récupération BitLocker est automatiquement sauvegardée sur ce compte. Pour obtenir votre clé de récupération, connectez-vous à [Clés de récupération BitLocker](#).

Pour en savoir plus, voir [Protéger vos fichiers à l'aide de BitLocker](#) sur Windows.com.

# Accessoires

Les accessoires vous permettent d'enrichir votre expérience avec la tablette Surface.

## Claviers Cover

Ajoutez un clavier unique qui se clipse et qui fait aussi office de coque de protection. Faites votre choix parmi les claviers Cover suivants :

- Le **Touch Cover** associe clavier et pavé tactile ultrafins, sensibles à la pression.
- Le **Type Cover** est une version svelte d'un clavier d'ordinateur portable classique équipé de touches mobiles et d'un pavé tactile.



Certains claviers Cover sont disponibles avec des couleurs ou des designs<sup>2</sup> différents. Pour connaître les modèles disponibles, voir [Claviers](#) sur le site Web consacré à Surface. Tous les claviers Cover peuvent être utilisés avec Surface Pro et Surface Pro 2.

<sup>2</sup> Couleurs et designs variables selon les pays/régions.

## Adaptateur sans fil pour claviers Cover


L'adaptateur sans fil vous permet de brancher sans fil un clavier Cover à votre tablette Surface. Vous pouvez ainsi connecter votre Surface à un moniteur ou un téléviseur et effectuer votre saisie de n'importe où, même de votre canapé. Pour en savoir plus, voir [Adaptateur sans fil pour claviers Cover](#) dans ce guide.



## Adaptateurs vidéo

Les adaptateurs vidéo Surface vous permettent de brancher votre tablette Surface à une télévision haute définition, un écran ou un projecteur (adaptateurs et câbles vendus séparément).

Pour en savoir plus, voir [Connexion à un téléviseur, un écran ou un projecteur](#) dans ce guide.

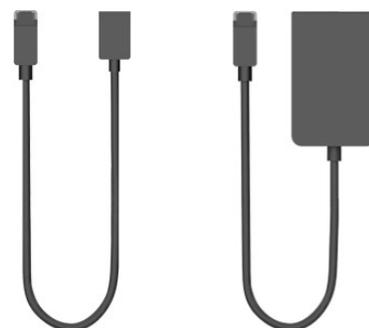


### Chargeur voiture allume-cigare via USB

Servez-vous du chargeur voiture pour charger votre tablette Surface et un accessoire USB (votre téléphone, par exemple) lorsque vous vous déplacez en voiture. Pour en savoir plus, voir [Chargeur voiture allume-cigare](#) dans ce guide.




### Station d'accueil

La station d'accueil vous permet de connecter rapidement votre Surface Pro à tous vos périphériques PC, qu'il s'agisse d'un autre écran, d'une connexion Ethernet, de haut-parleurs ou d'un clavier standard. Pour en savoir plus, voir [Station d'accueil](#) dans ce guide.

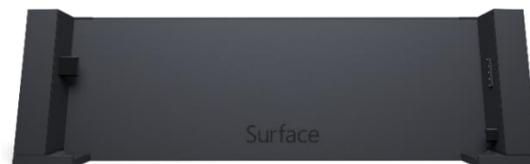

### Adaptateur Ethernet

Utilisez l'adaptateur Ethernet de Surface pour raccorder Surface Pro à un réseau câblé. Pour en savoir plus, voir [Connexion à un réseau câblé](#) dans ce guide.

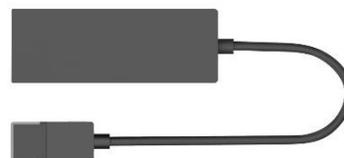

### Souris Arc Touch Mouse Édition Surface

Conçue pour garantir un confort optimal, cette édition spéciale de la souris Arc Touch Mouse peut être repliée pour faciliter son transport (aucun branchement ni câble requis, la technologie *Bluetooth* fait l'affaire).

Pour en savoir plus sur sa configuration, voir [Souris Arc Touch Mouse pour Surface](#) sur le site Web consacré à Surface.



### Souris Wedge Touch Mouse Édition Surface

Cette édition spéciale de la souris Wedge Touch Mouse est assez petite pour tenir dans votre poche. Elle se connecte sans fil à Surface grâce à la technologie *Bluetooth*.

Pour en savoir plus sur sa configuration, voir [Souris Wedge Touch Mouse pour Surface](#) sur le site Web consacré à Surface.



Découvrez tous les accessoires pour Surface sur [Surface.com/Accessories](http://Surface.com/Accessories).

# Entretien et nettoyage

Voici les précautions à prendre pour préserver l'aspect de votre tablette Surface et garantir son fonctionnement optimal.

## Entretien de l'écran tactile

Les rayures, les traces de doigt, la poussière, les produits chimiques et les rayons ultraviolets peuvent affecter les performances de l'écran tactile. Voici quelques conseils qui vous aideront à protéger l'écran :

- **Nettoyez-le fréquemment.** Nettoyez l'écran tactile à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux. Vous pouvez humidifier le chiffon avec de l'eau ou du nettoyant pour lunettes, mais ne vaporisez pas directement du liquide sur l'écran tactile. N'utilisez pas non plus de nettoyant pour vitres ou d'autres détergents chimiques.
- **Rabattez le clavier.** Fermez le clavier lorsque vous vous déplacez ou n'utilisez pas Surface. Si votre tablette n'est pas équipée d'un clavier, vous pouvez utiliser une housse pour protéger l'écran tactile (vous trouverez ces produits sur [Surface.com/Accessories](http://Surface.com/Accessories)).
- **Tenez-le éloigné des rayons du soleil.** N'exposez pas votre Surface aux rayons directs du soleil pendant une période prolongée. Les rayons ultraviolets et la chaleur excessive peuvent endommager l'écran tactile.

## Entretien du clavier

Vous pouvez nettoyer le clavier à l'aide d'un chiffon non pelucheux humidifié au préalable avec du savon doux et de l'eau. Si les connexions magnétiques ou le dos de votre clavier prennent la saleté, utilisez éventuellement de l'alcool isopropylique (également appelé « alcool à friction ») pour les nettoyer.

## Entretien de la batterie

- **Température de fonctionnement.** La tablette Surface est conçue pour fonctionner entre 0°C et 35°C. Les batteries au lithium-ion étant sensibles aux températures élevées, conservez la tablette Surface à l'abri du soleil et ne la laissez pas dans un véhicule chaud.
- **Recharge à tout moment.** Il est inutile d'attendre que le niveau de la batterie soit faible ou épuisé pour recharger la batterie. Vous pouvez recharger quand vous le souhaitez. Toutefois, il est recommandé de laisser la batterie se vider à 10 % au moins une fois par mois avant de la recharger.

## Sécurité et garantie

- Lisez la rubrique [Sécurité et informations réglementaires](#) pour obtenir des informations de sécurité importantes et connaître les conditions de garantie limitée de votre tablette Surface.

# Aide, maintenance et support

## Aide Surface

**Support.** Pour obtenir de l'aide et des informations de support, accédez à [Surface.com/Support](https://Surface.com/Support). Vous y trouverez des réponses et pourrez échanger en ligne des opinions et des idées avec d'autres aficionados de la tablette Surface sur le [Forum de la communauté Surface](https://answers.microsoft.com/fr-fr/forum/surface) (answers.microsoft.com).

**Enregistrement.** Si vous n'avez pas enregistré votre tablette Surface, accédez à [Enregistrer votre produit Surface](#).

**Garantie et maintenance.** Pour en savoir plus sur la garantie, voir [Garantie de la tablette Surface](#) sur le site Web consacré à Surface. Si votre tablette Surface exige des travaux de maintenance, voir [Comment obtenir une intervention de maintenance pour Surface ?](#) sur ce même site.

## Aide Windows

- Balayez du centre vers le haut de l'écran d'accueil, puis tapez **Aide et support**.
- Dans l'écran d'accueil, appuyez ou cliquez sur **Aide+Conseils**. Cette application contient des informations utiles pour mieux maîtriser Windows.
- Rendez-vous en ligne sur [Windows.com](https://Windows.com).

## Aide et résolution des problèmes liés aux applications

**Aide des applications.** Dans une application, ouvrez l'icône Paramètres et effectuez une recherche dans l'aide. Si vous ne trouvez aucun contenu dans l'aide, vérifiez le site Web de la société pour obtenir des informations sur l'aide.

**Des problèmes d'application ?** Voir [Résoudre les problèmes liés à une application](#) sur Windows.com.

## Et voilà !

Vous êtes arrivé au terme de ce guide. Nous espérons qu'il vous a été utile.

Consultez le site [Surface.com/Accessories](https://Surface.com/Accessories) pour obtenir des informations à jour sur les derniers accessoires disponibles pour Surface.

Pour connaître les toutes dernières actualités de Surface, consultez notre [Blog Surface](#).

Pour ne rien manquer et tout connaître sur Surface, suivez-nous sur les réseaux sociaux :

- [Surface sur Twitter](#)
- [Surface sur Facebook](#)
- [Surface sur Pinterest](#)

