



Pour le modèle No.  
MPDCG75



Mode d'emploi

# Mode d'emploi



**Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire, comprendre les instructions suivantes.**

## Précautions

Pour avoir une meilleure utilisation, veuillez lire attentivement le "Guide de l'utilisateur", et suivez les instructions.

Évitez les produits placés au-dessus de 35 °C ou en dessous de 5 °C environnement;

Veuillez interdire le produit du feu, de l'environnement de l'humidité et lumière directe du soleil;

Veuillez n'essayer pas de démonter personnellement, réparer, ou modifier le produit, si c'est nécessaire, veuillez communiquer avec le personnel de vente;

Veuillez l'utiliser selon le "Guide de l'utilisateur";

Veuillez éviter de s'écraser le produit;

Veuillez n'utiliser pas le produit à proximité des champs magnétiques puissants, les centrales électriques, etc.;

N'utiliser pas le produit lorsque vous roulez à vélo, voiture et moto pour éviter la situation dangereuse.

N'utiliser pas un volume élevé pour éviter d'endommager votre ouïe;

Disposer correctement des déchets électroniques, tels que des batteries.

## Caractéristiques principales

Affichage	
Affichage pouce	7 pouce
Résolution	1024*600
Ratio	16:9
Panneau Touche	5 points Capacitif multi-touche panneau
Processeur/ Mémoire	
CPU	Media Tek 8312, dual core
Frequence	1.3GHz
GPU	Mali400 MP2
RAM	512
ROM	4Go
Système	Android 4.2.2
Connexion	
WIFI	Support,IEEE802.11b/g/n
USB Host	x1
Micro-SD Slot	x1
Bluetooth	Support
Écouteur	x1, 3.5mm
Information de Batterie	
Type de Batterie	Batterie lithium-ion
Capacité de Batterie	2200mAh
Réserve	240~270 heures
Temps de conversation	6~6.5 heures
Temps de charge	2.5~3.0 heures
Produit	
L x W x H	191*110*8.8 mm
Poids	270 sol

## Accessoires

Élément ci-dessous sont inclus dans votre paquet MID, veuillez confirmer:

1. Unité principale x 1
2. Câble USB x 1
3. Adaptateur x1
4. CD x 1

---

## Comment utiliser votre tablette

### Jack

**Écouteur Jack:** Insérer l'écouteur à ce jack pour un appel ou des musiques.

**Micro USB Jack:** Charger votre tablette, ou connecter votre tablette avec PC à copier/effacer des fichiers, ou connecter votre USB accessoires par USB OTG câble, tels que USB souris, USB clavier. (un équipement une fois)

**TF Carte fente:** Insérer TF carte ici, supporter jusqu'à 32Go.

**Mic:** Microphone intégré pour les appels téléphoniques.


### Boutons physiques

Items	Non	Fonctions
1	Power ON/OFF	Appui court: Affichage sommeil Appui long: (1) Power on/off ; (2) Redémarrer ; (3) Le mode Avion ; (4) Sonnerie /Vibrer/Silence ;
2	Vol +/-	Appui court, vol +/- ;
3		Appuyer Power et vol - bouton à la fois, capture d'écran.

### Boutons Touchables

Items	Non	Fonctions
1	Appui court	Appuyer sur l'écran dans 1.2s, il sert principalement sur le choix du menu et confirmation.
2	Appui long	Appuyer et maintenir sur l'écran pour plus de 1.2s.
3	Tirer	Il appartient à identifier la direction du contact. Principalement pour des photos, secousse, glisser, etc.
4	Touche virtuelle	Il appartient au clavier virtuel.

Clavier virtuel comme ci-dessous:

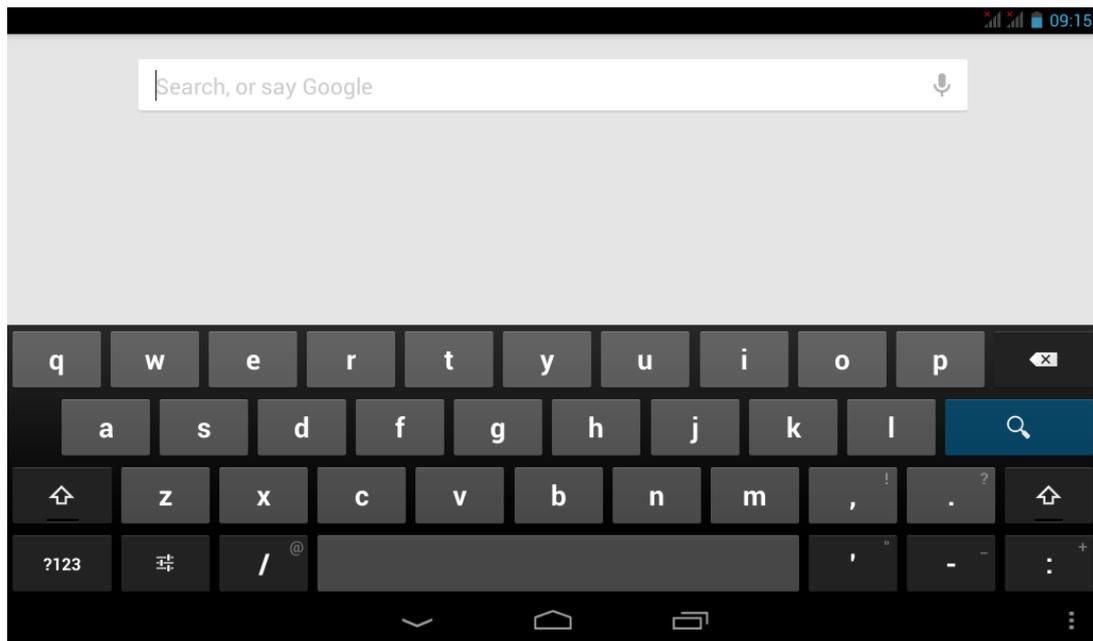


Il y a 5 raccourcis en bas de l'écran:

Item	Fonctions
Touche de retour 	Retour à l'écran précédent
Menu d'écran d'accueil 	Retour à l'écran d'accueil
Touche de programme récent 	Liste des programme récent

## Barre de Notification et des Paramètres Rapides


Barre de Notification est indiquée ci-dessous:

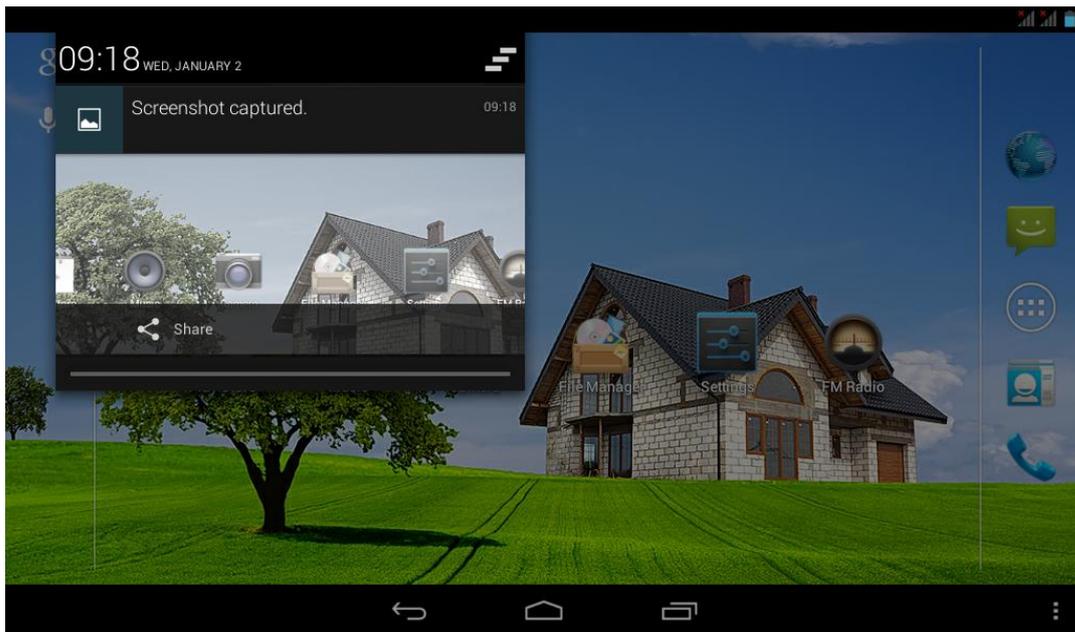

Plaque d'information de notification en temps réel.

 : Touche de nettoyage pour nettoyer toutes des notification.

Réglages rapides sont indiqués ci-dessous:

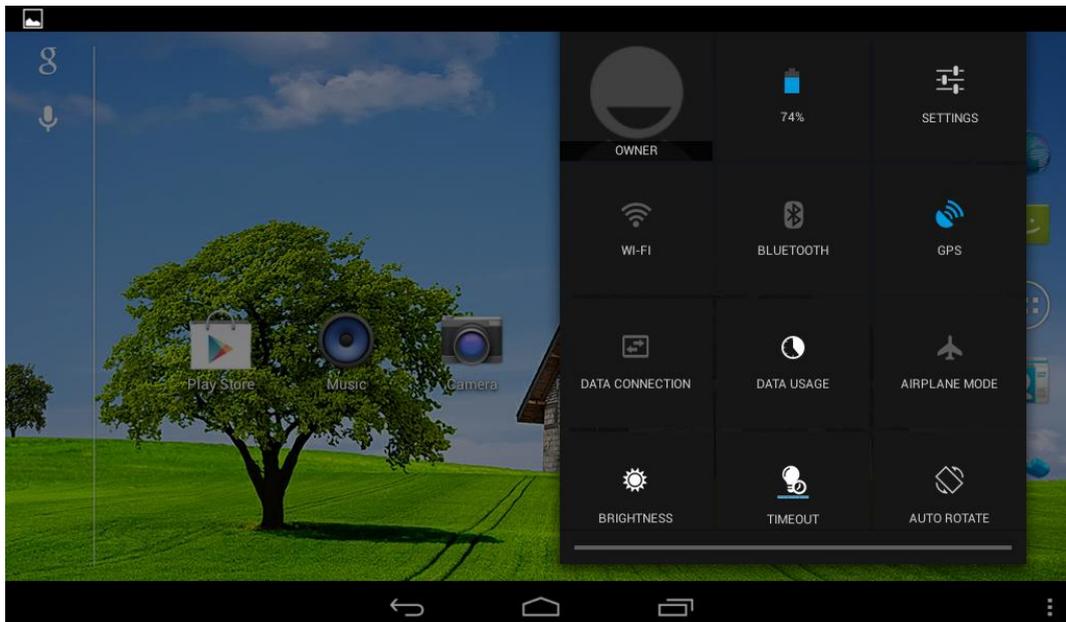


### Pièces

Comme indiqué ci-dessous, il appartient aussi à un système de raccourci.

Quand vous installez une APK de troisième-parti, des pièces apparaissent.

Des pièces peuvent être déplacés à n'importe quelle interface de l'écran d'accueil dans 5 interfaces d'accueil.

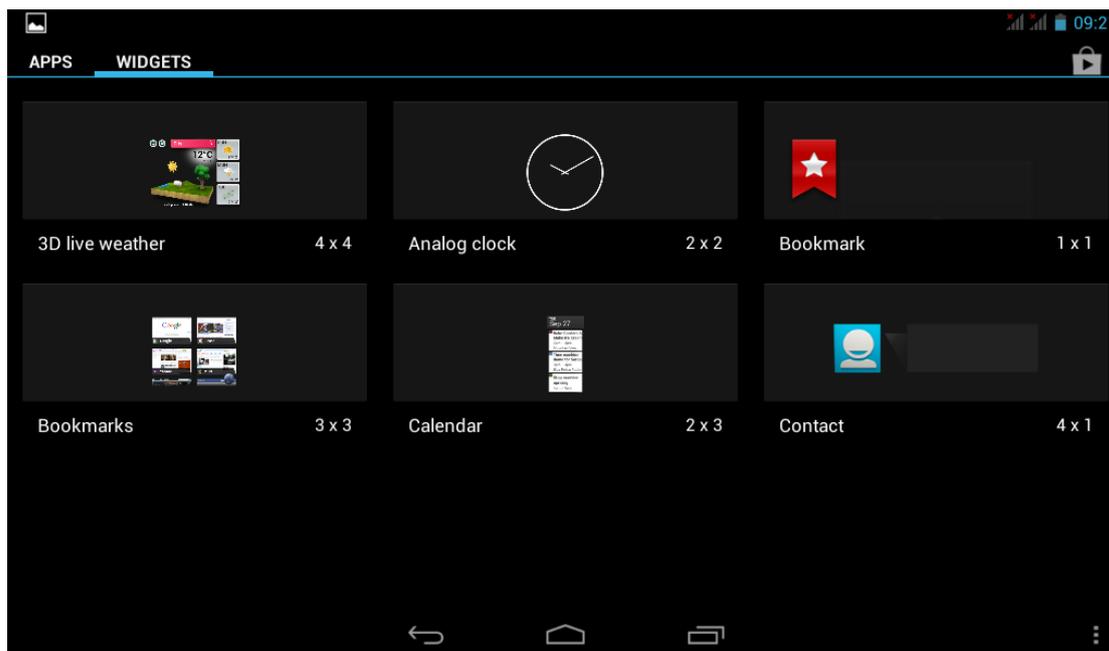

## Utilisation du Produit

### Charge du Produit

Votre tablette dispose d'une batterie intégrée au lithium rechargeable. Avant d'utiliser le produit pour la première fois, la batterie doit être complètement chargée pour assurer le bon fonctionnement du produit.

La batterie à l'intérieur du dispositif ne peut pas être remplacée. Si vous avez des questions ou vous avez besoin de la remplacer, veuillez communiquer avec notre centre de service de l'équipement.

Ne connecter pas la tablette à une source d'énergie autre que celle qui est

indiquée ici ou sur la plaque signalétique car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique et de l'échec du produit.


Lorsque la batterie est faible, l'appareil affiche un message de batterie faible, si l'alimentation est faible, l'appareil s'éteint automatiquement. Veuillez recharger la tablette pour continuer à l'utiliser.

La batterie abusé et utilisée dans cet appareil peut provoquer un incendie ou des combustions chimiques.


La batterie utilisée dans cet appareil peut provoquer un incendie ou de combustion chimique si elle est mal utilisée. Ne pas démonter, incinérer ou chauffer la batterie. Ne laisser pas la batterie dans un endroit exposé aux rayons du soleil ou dans une voiture avec les fenêtres fermées.

### Puissance On/Off/ Réserve

**Puissance On :** Appui long du bouton ON/OFF de la puissance, après le chargement du logo "ANDROID" pendant plusieurs secondes, l'écran d'accueil s'affiche comme ci-dessous:

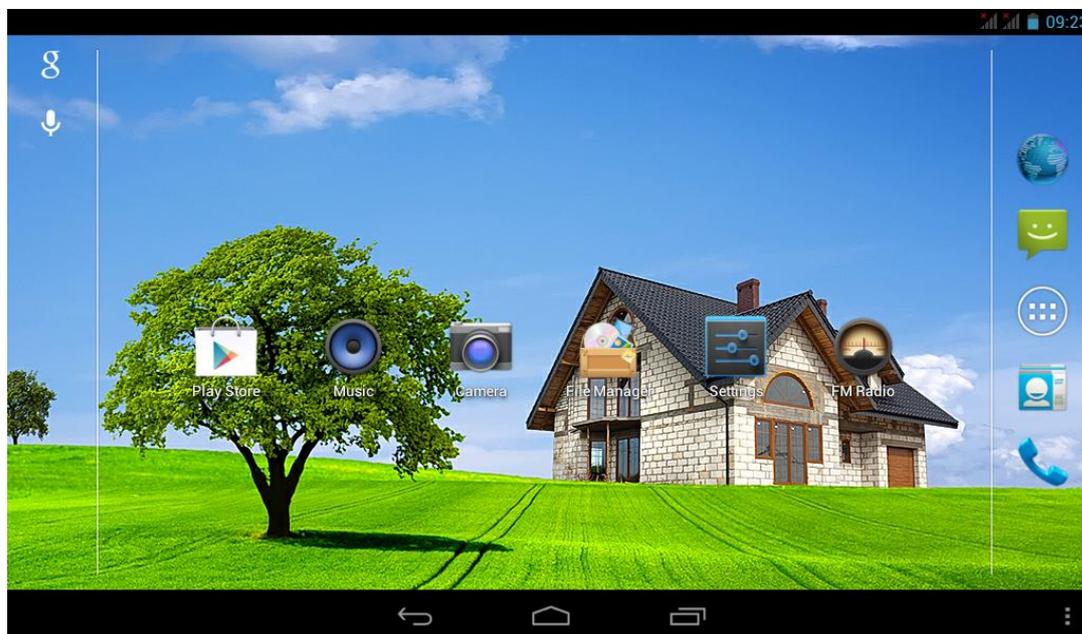

**Puissance Off :** Appui long du bouton ON/OFF de la puissance pour 5 secondes, vous pouvez éteindre la tablette selon la boîte de dialogue sur l'écran. Voir la figure ci-dessous:

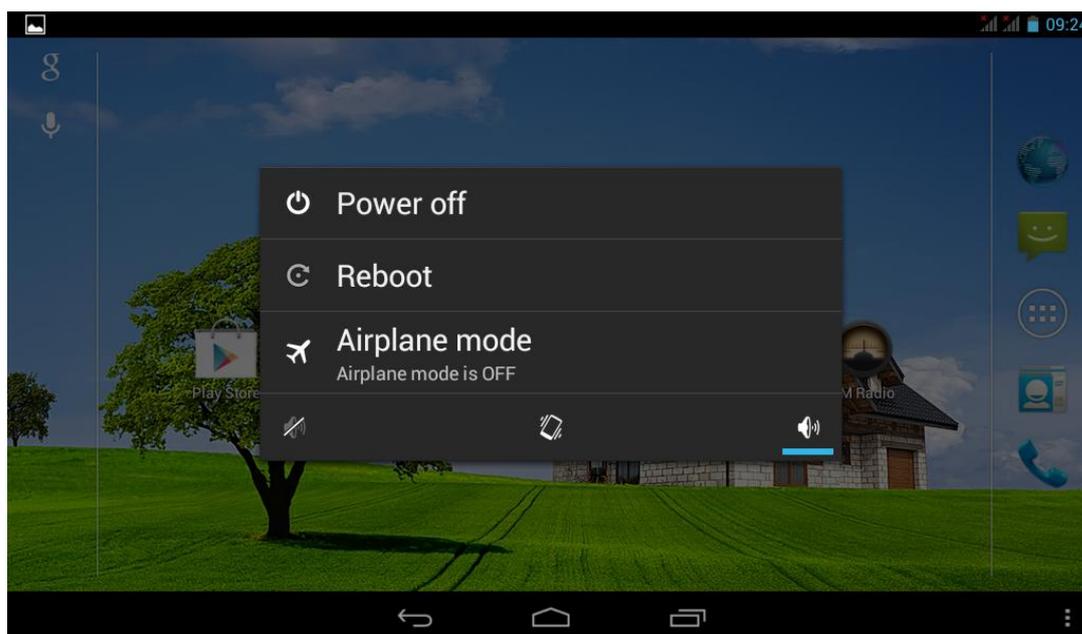

**Standby:** Au cours du mode de puissance, appuyer le bouton d'alimentation pour entrer le mode de veille d'économie d'énergie, appuyer de nouveau sur le bouton d'alimentation, l'écran entre dans le mode de déverrouillage.


## Réinitialisation

Piquer le trou de réinitialisation avec un objet dur et pointu, vous pouvez réinitialiser la machine. Après la réinitialisation, l'appareil s'éteint.

## Connexion au PC


Connecter la tablette au PC avec Windows XP/ Vista /7, Linux, MAC système. Le PC reconnaît automatiquement ce dispositif.

Sur la tablette, vous verrez un écran de connexion. Pour connecter correctement l'appareil à l'ordinateur, appuyer sur "Activer le stockage USB". Et ensuite, vous pouvez copier des fichiers au/du PC.

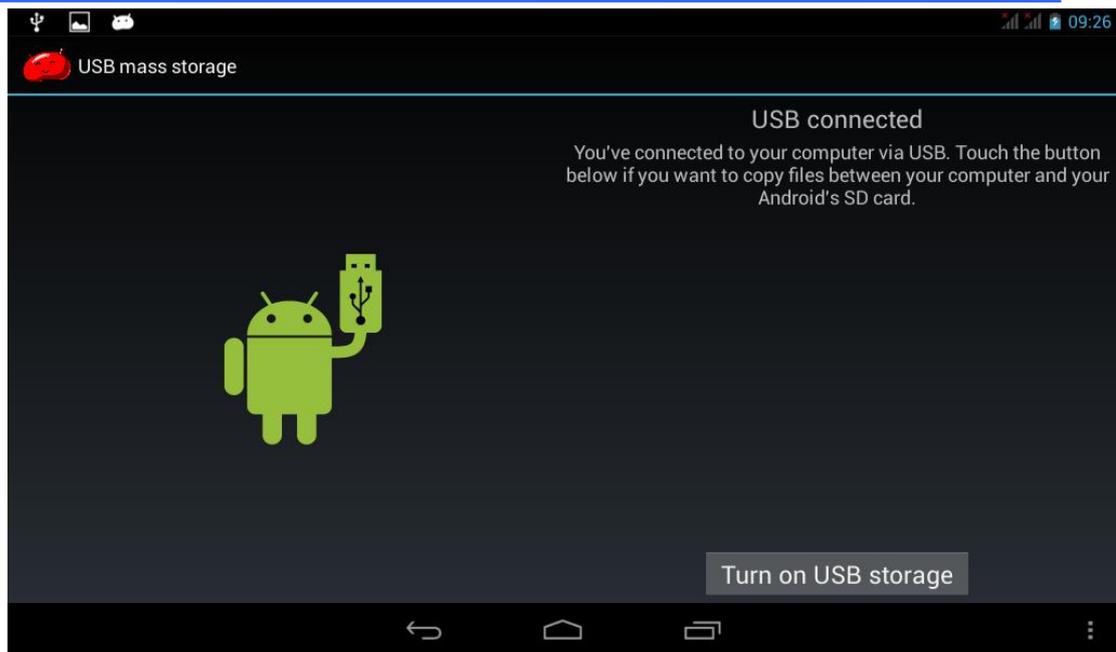


## L'écran d'accueil et Menu Principal

L'écran d'accueil ci-dessous:

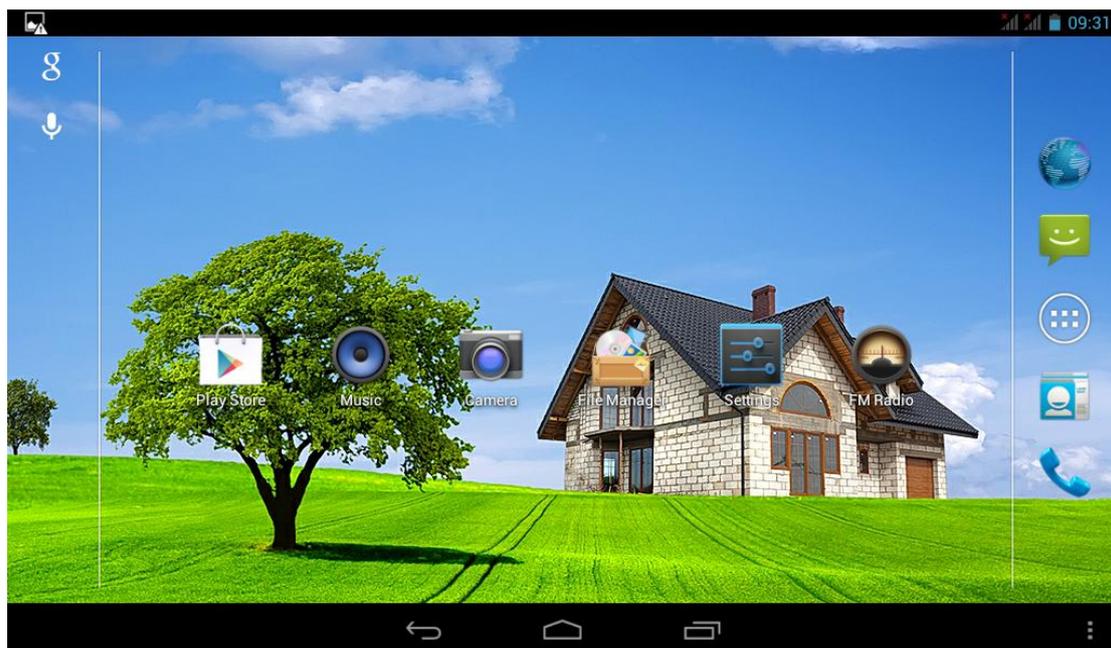


Cliquer  l'icône pour entrer dans le menu principal, toutes les APKs apparaissent sur le menu principal.

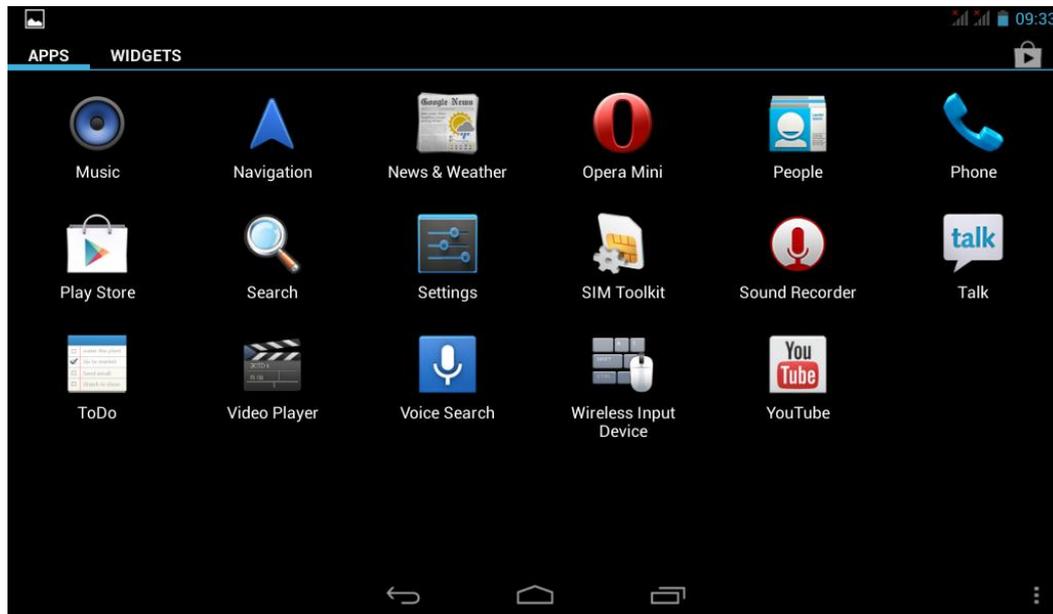

### Ouvrir ou Changer Application

Dans l'écran d'accueil ou le menu principal, choisir une application, cliquer-pour entrer On the desktop or the main menu, select an application, click - to enter, vous pouvez profiter de l'application. Pour quitter, appuyer  ou  pour entrer l'interface principale. Après le retour, vous pouvez cliquer pour entrer dans autres applications.


Cliquer  pour changer entre les applications qui sont en train de fonctionner, to switch between the running applications, vous r é f é rer à la figure ci-dessous:

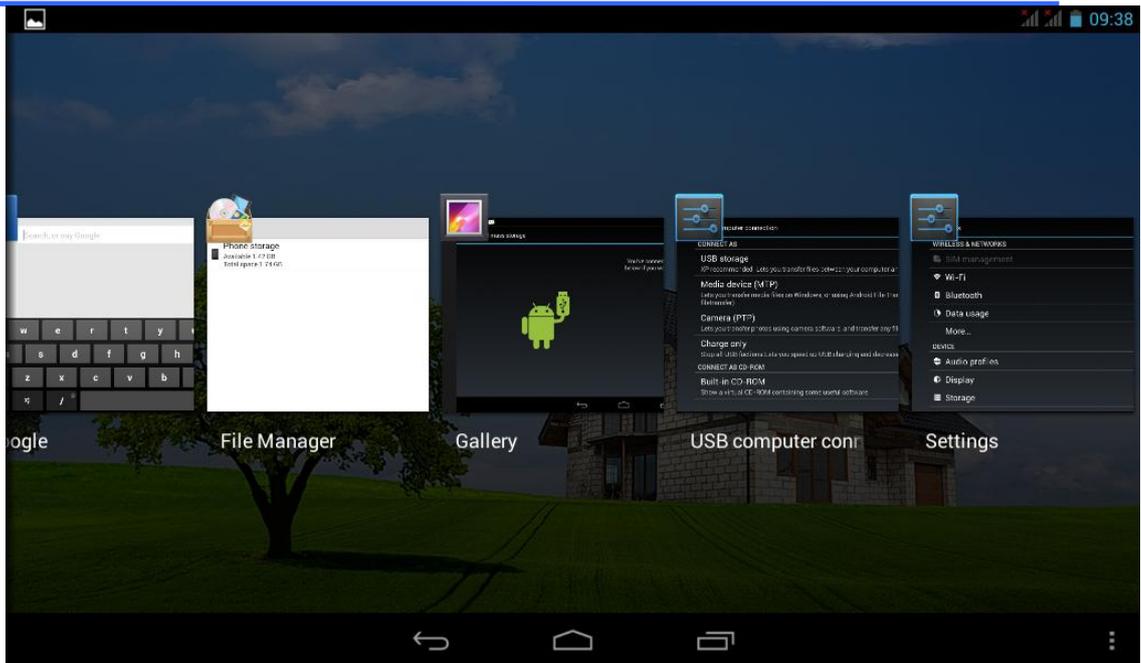

## Réglages


Cliquer  icône dans l'application principale pour ouvrir l'interface du système de réglages, comme indiqué ci-dessous:

Choisir l'opération appropriée des items correspondants, tels que: sans fil et réseau, l'affichage, la date et de l'heure, à propos de l'appareil, etc.

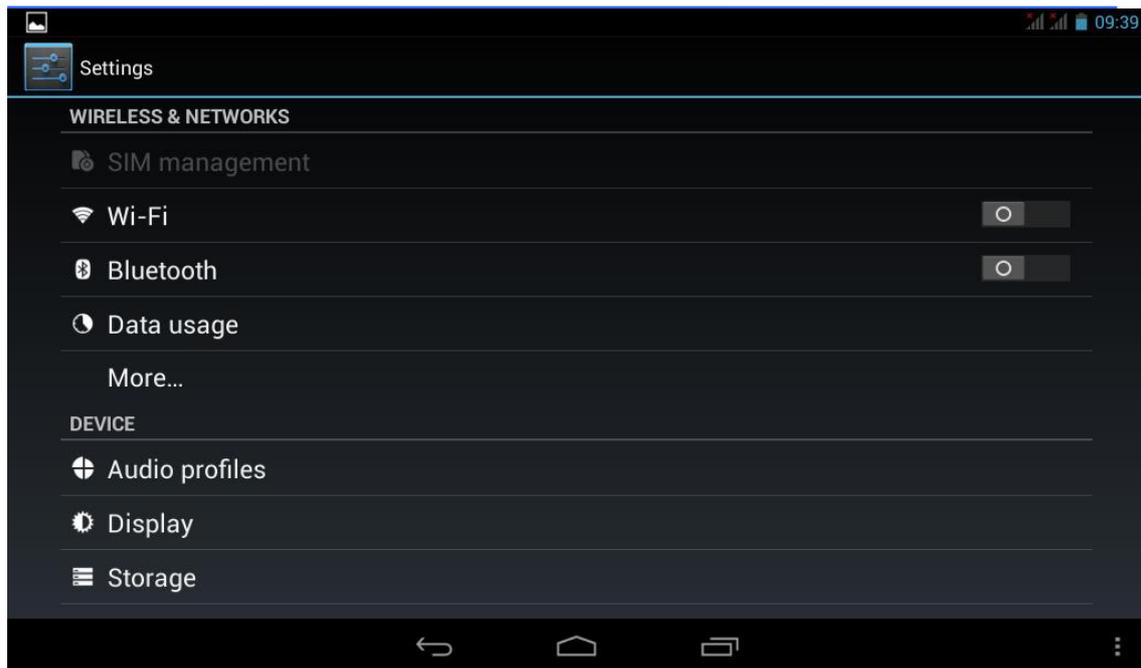

## Fonction Générale


Certaines des caractéristiques communes telles que la luminosité, le fond de l'écran, le temps de sommeil. Dans Paramètres - Fonctions générales est facile à utiliser. Détails comme suit:

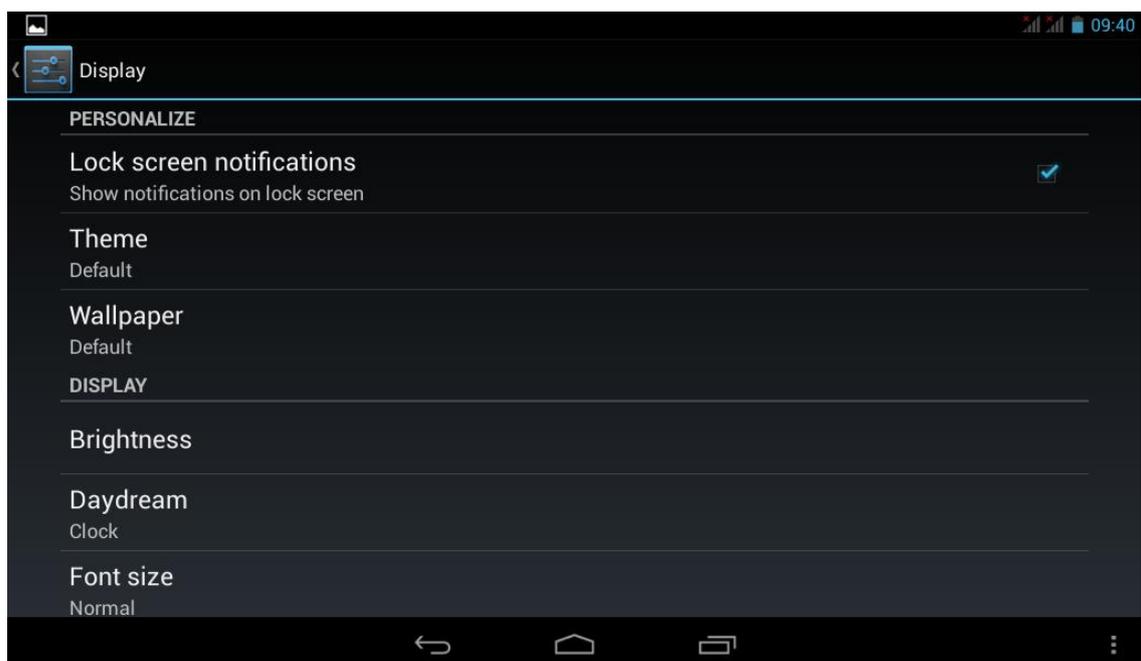


---

## Wi-Fi

Wi-Fi connexion est relativement simple, et similaire aux opérations des portables relatifs. Premièrement, ouvrir Wi-Fi, et puis appuyer le réseau Wi-Fi auquel vous voulez vous connecter, et puis entrer le mot de passe. Détail comme suit:

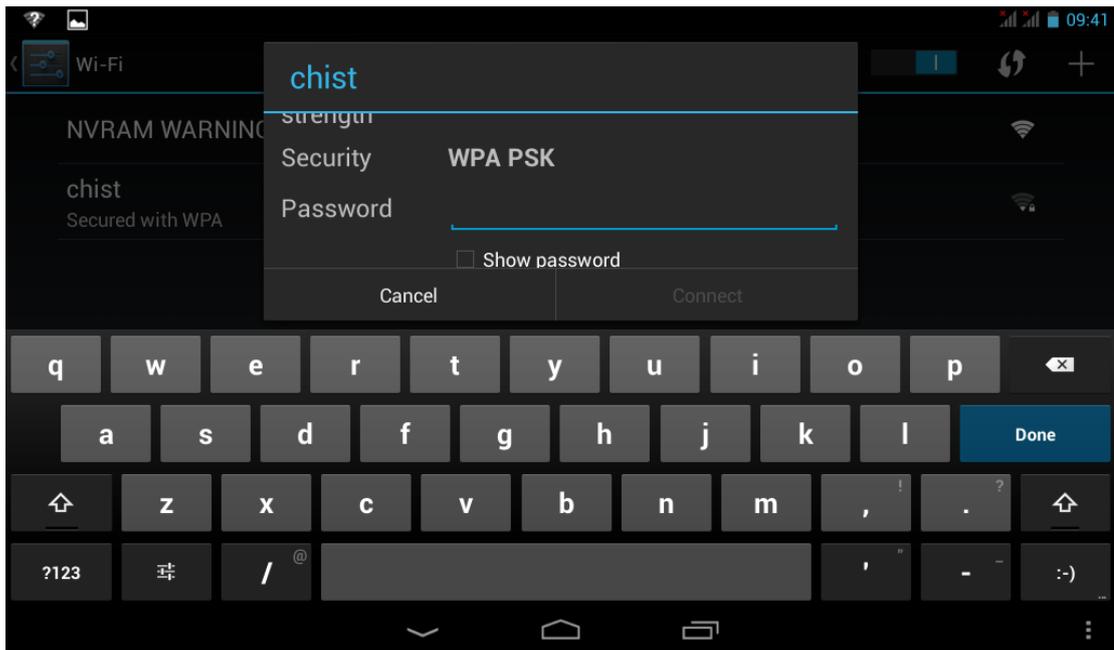


Après la connexion du réseau, vous pouvez cliquer sur le réseau connecté, et vérifiez les circonstances particulières de la connexion du réseau. Détails comme suit:

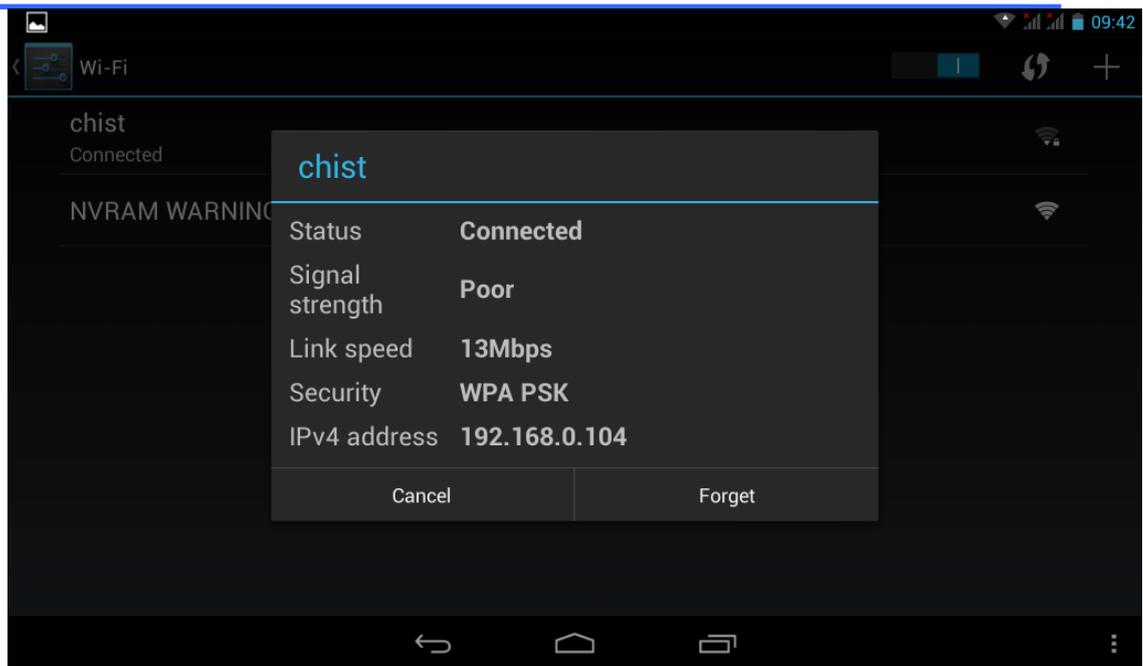

Bien sûr, vous pouvez aussi ouvrir le réseau Wi-Fi par "Quick Setup" décrit plus tôt, ou "suspended button". Cependant, l'hypothèse est que vous avez le réseau Wi-Fi dans votre région, et le correct mot de passe a été conservé.


## Bluetooth

Entrer l'option Bluetooth, ouvrir le Bluetooth, vous pouvez voir les informations de Bluetooth du dispositif. Vous pouvez changer l'état de Bluetooth du dispositif en cliquant sur le "ANDROID BT". Changer entre "Non visible aux autres appareils Bluetooth" et "Visible pour tous les appareils Bluetooth à proximité." Détails comme indiqué ci-dessous:

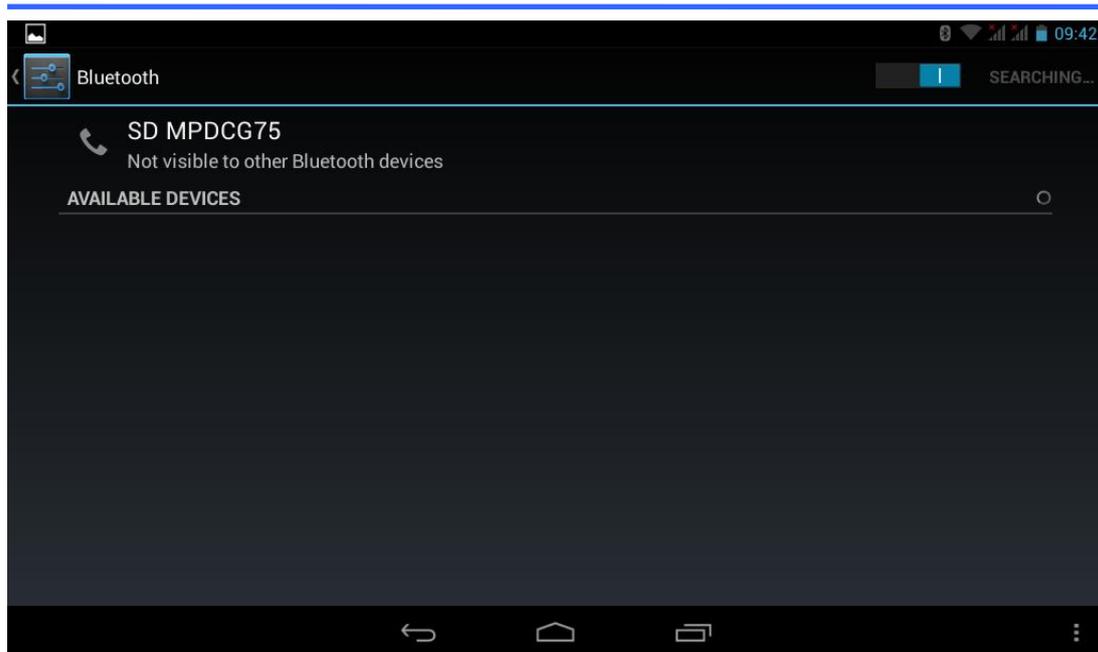

## Stockage


Entrer "Storage", vous pouvez voir les informations de stockage du périphérique, y compris la capacité de la tablette, capacité de la carte Micro-SD externe et l'utilisation. Détails comme suit:

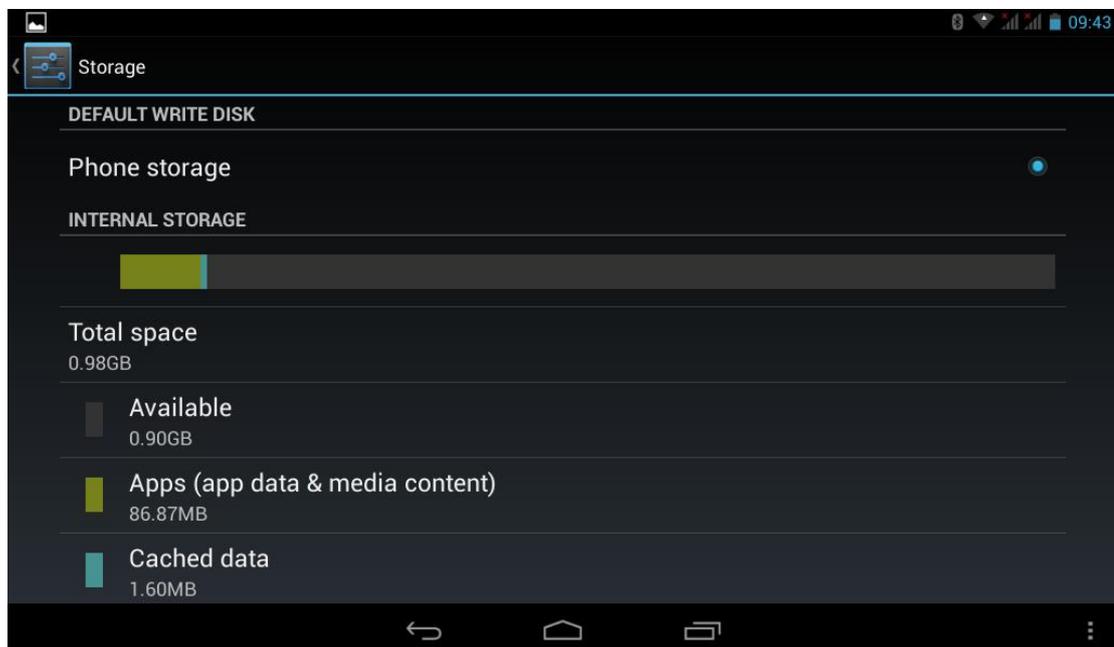

## Apps


Entrer the "Apps", vous pouvez voir l'état de chaque APP, par exemple: ce qui

est en train de fonctionner, ce qui est déjà installé, etc. Détails ci-dessous:

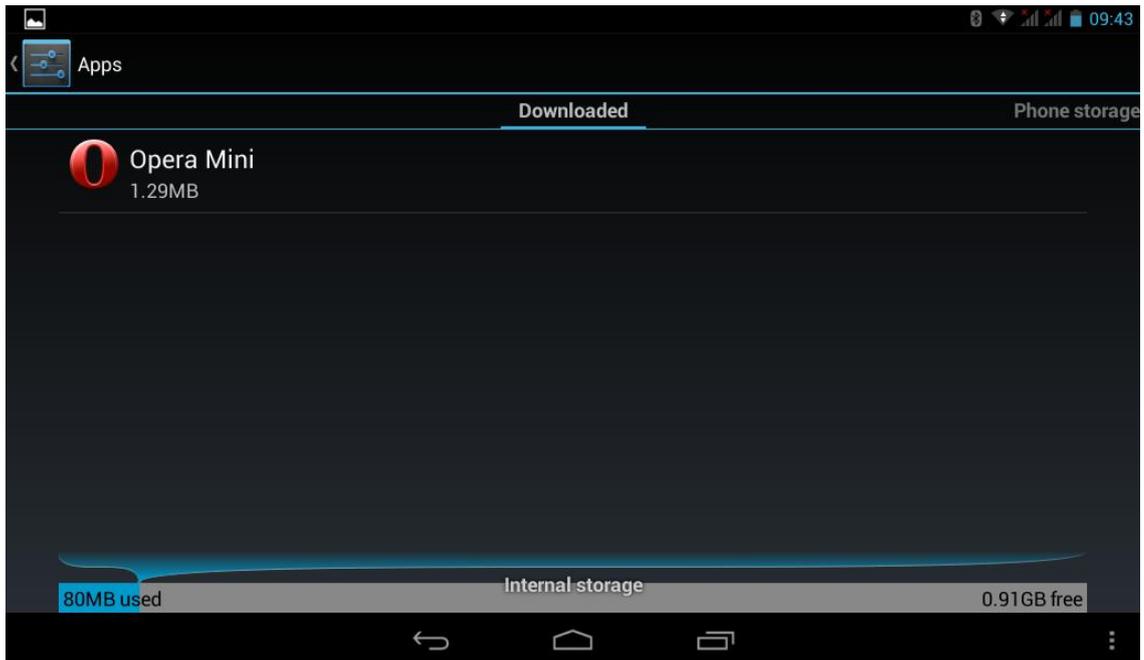


## S é c u r i t é

Entrer “sécurité” pour régler des paramètres de sécurité, définir le mot de passe de sécurité, le modèle etc. Détails ci-dessous:

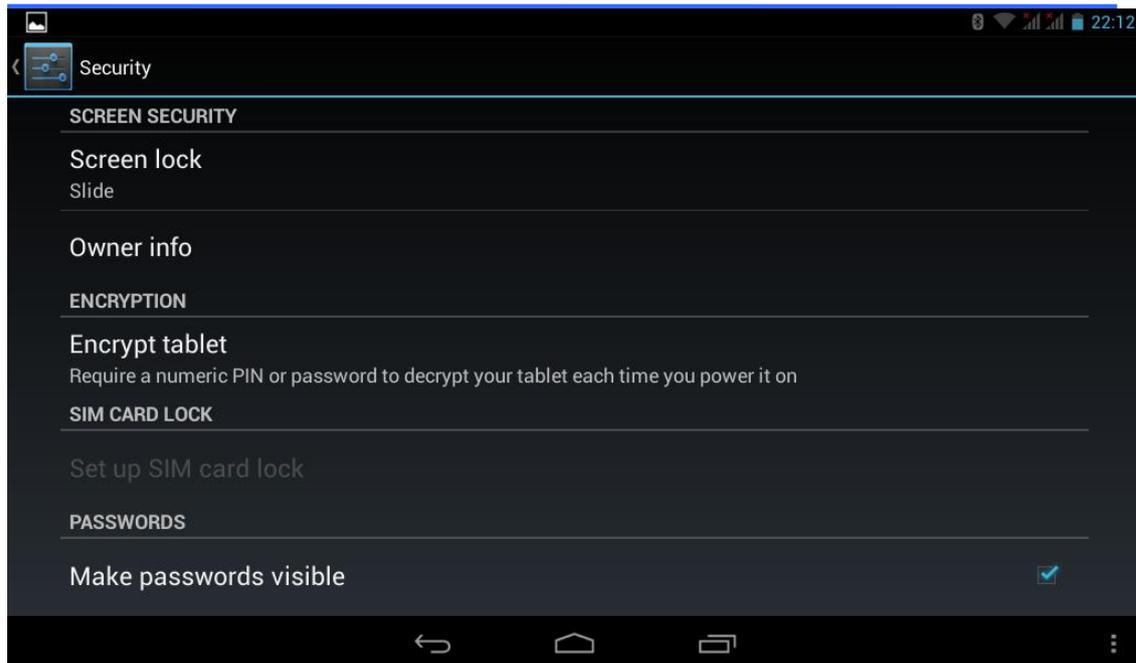

## Langage & Clavier


Entrer "Language & input", peut régler le langage et le clavier. Comme indiqué ci-dessous, cliquez sur la langue à entrer, vous pouvez définir la langue de la machine. Bibliothèque de langue est le dernier 4.2.2 bibliothèque de langue du système.

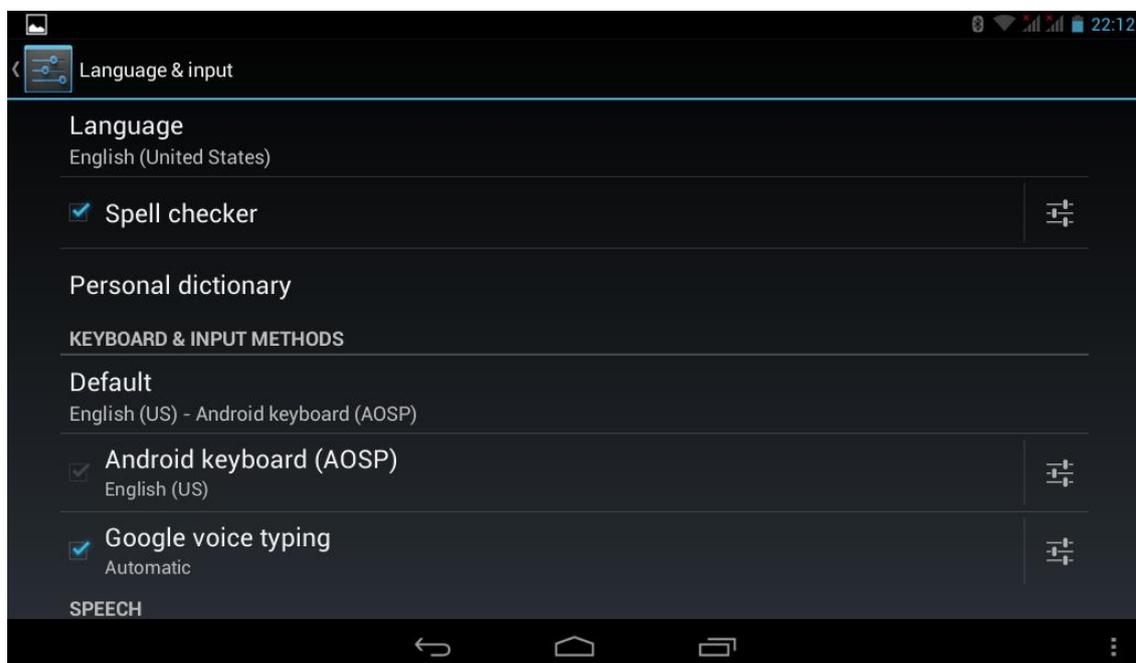

---

## Backup & Réinitialisation

Entrer "Backup & reset", peut copier et sauvegarder des informations de la machine pour éviter de les perdre. Remarque: Reset vider toutes les fonctions de l'information de l'utilisateur, veuillez utiliser avec précaution cette fonction.

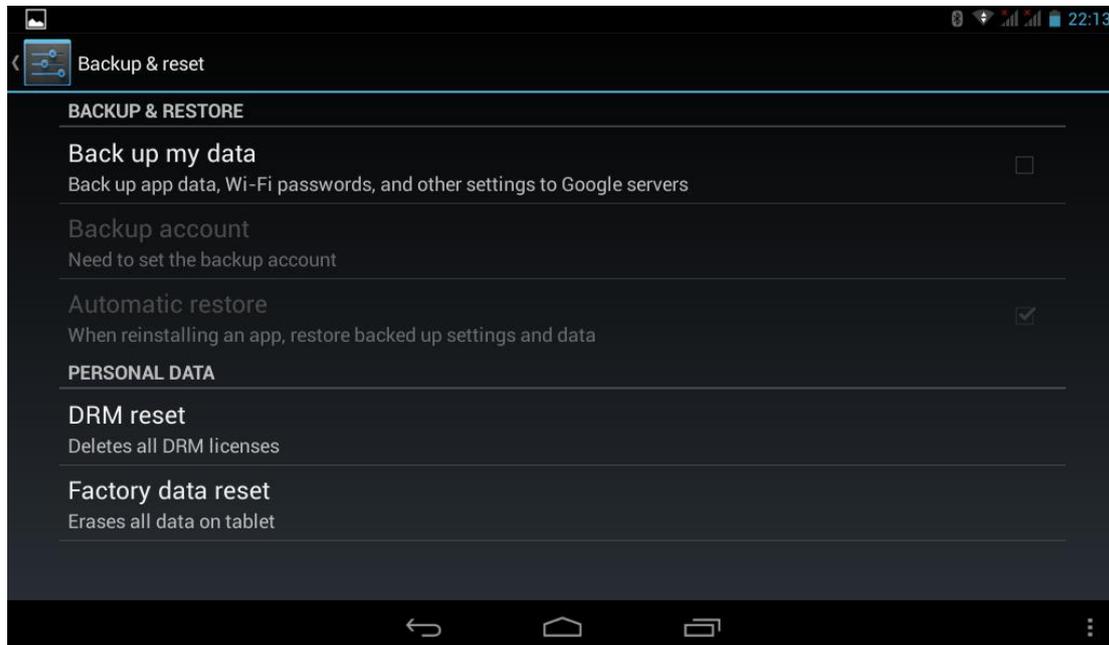

Le contenu pertinent de paramètres présentés ici, les utilisateurs peuvent s'amuser sur les articles restants!

## Application

Nous vous présentons un certain usage commun.

## Gestion des Fichier

Cliquer  , les utilisateurs peuvent visualiser tous les fichiers dans la

mémoire du fuselage et une carte Micro-SD externe. Chaque fichier peut effectuer des opérations comme créer, copier, couper, coller, installer, jouer et d'autres... détails ci-dessous:



Choisissez un fichier, une barre d'outils de fenêtre apparaît, les détails ci-dessous:



## Appareil photo

Cliquer  pour entrer dans l'application d'appareil photo, la version Android 4.2.2 de l'appareil photo est issue de 4.1.1. Voir plus grande photo, zoom des photos en faisant glisser deux doigts sur l'écran. Après la prévision, vous pouvez ré-entrer dans l'interface de l'appareil photo. Détails ci-dessous.




## Galerie

Cliquer  pour entrer dans l'application, dans la galerie, vous pouvez prévisualiser tout espace de stockage de la machine dans des fichiers des images ou des vidéos, y compris des images et des vidéos de la mémoire et de la carte de micro-SD. Voici une prévision d'une image galerie.




## Studio du Film

Cliquer  pour lire des film, détails comme suit:

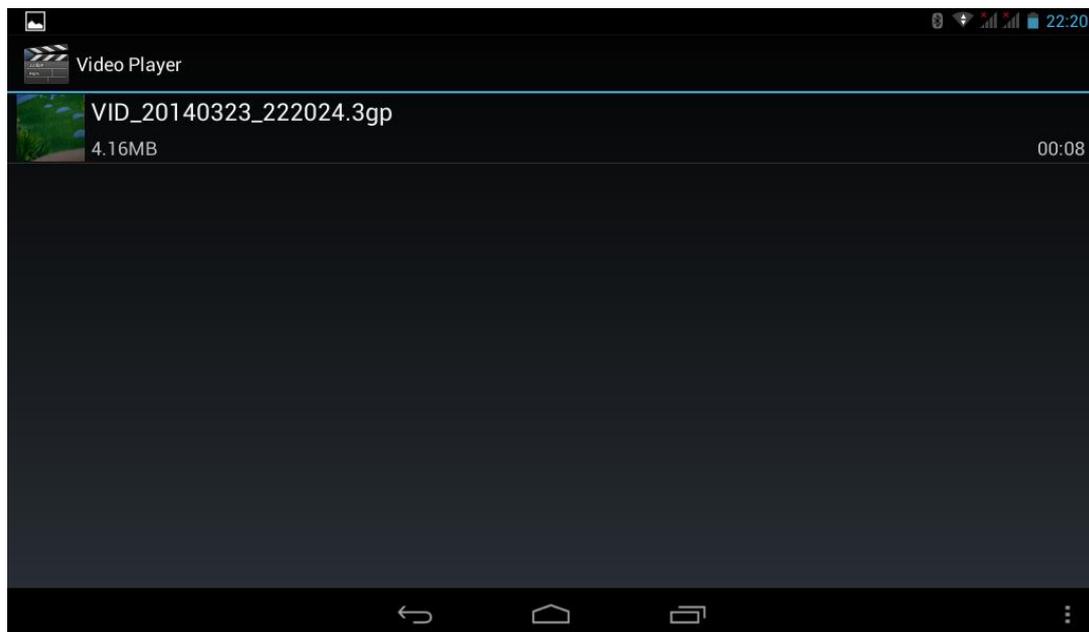


## Musique

Cliquer  pour lire la musique , détails comme suit:

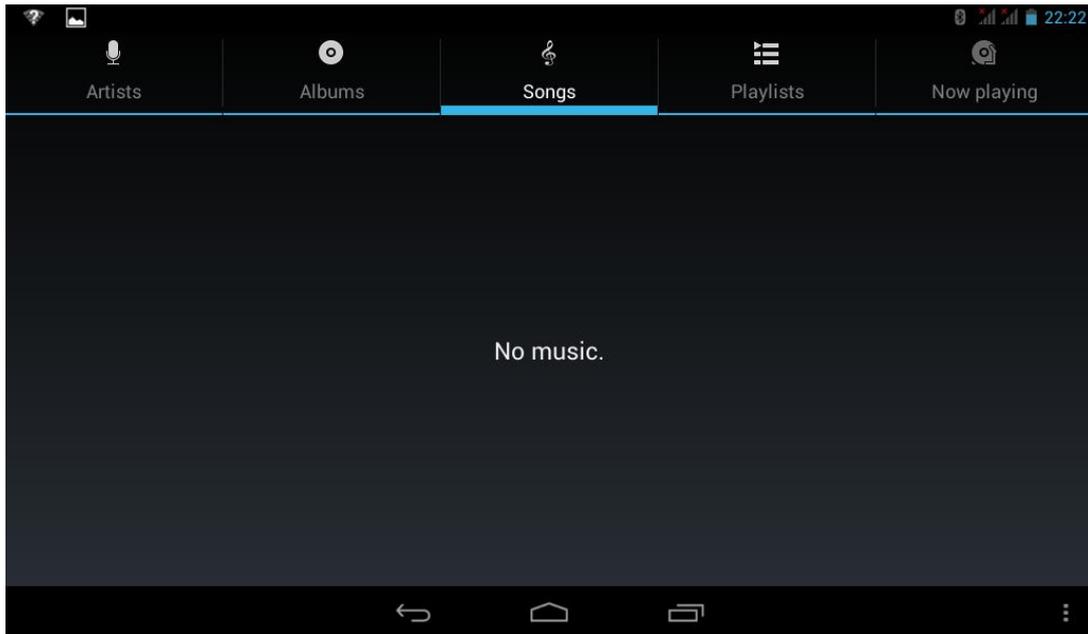

## Browser


Cliquer  pour entrer dans l'Internet, après la connexion au réseau, ouvrir un navigateur Web, entrer l'URL, vous pouvez rapidement naviguer sur le Web, ou entrer l'URL dans la barre de recherche de l'écran principale pour ouvrir la page.

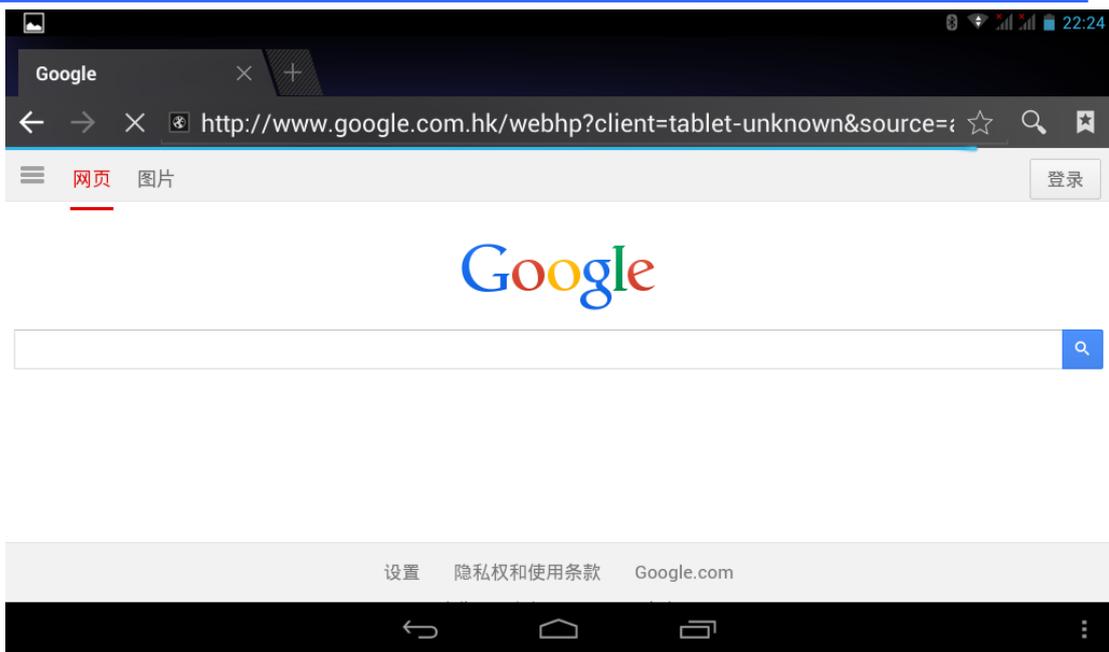

## Téléphone

Cet appareil supporte la fonction 2G/3G de téléphone, support pour le GSM, WCDMA bande standard, dual SIM dual réserve, support de carte SIM ordinaire et la carte Micro-SIM. Après le chargement de la correcte carte de


téléphone, puis se connecter au réseau, vous pouvez appeler. Cliquer pour entrer dans l'application de phone. Détails comme suit:

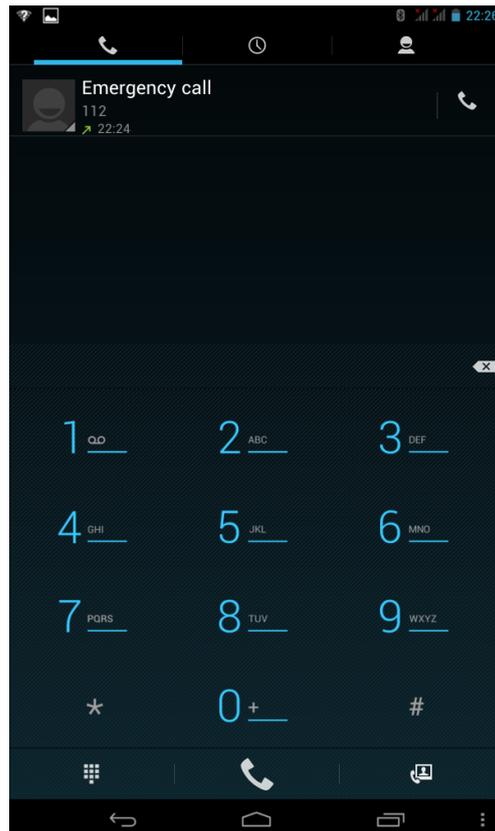

## Transmission de message



Cliquer pour entrer dans l'application de messagerie. L'utilisateur peut se référer à des opérations relatives au SMS à explorer. Voici la nouvelle interface de message.

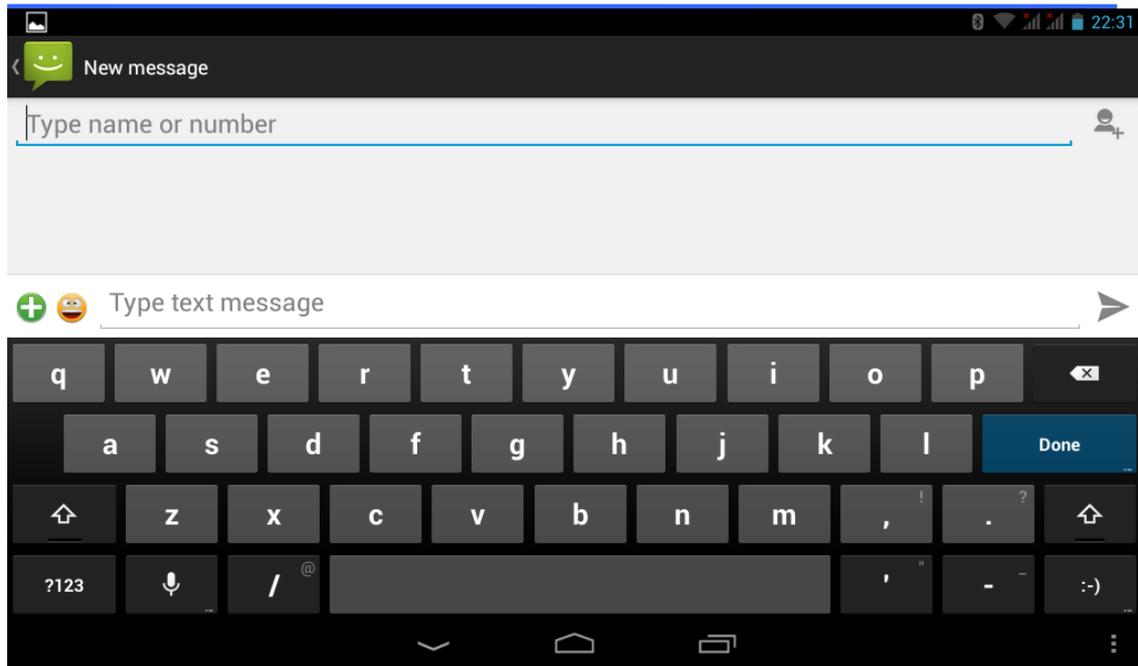

Pour plus d'informations s'il vous plaît consulter notre site Web

[www.mpmaneurope.com](http://www.mpmaneurope.com)