



**Modèle N°
MPQC1008**



**Manuel de l'utilisa
teur**

Ce manuel contient des instructions et informations importantes sur la sécurité et l'utilisation correcte.

Lisez bien attentivement ce manuel avant l'utilisation, pour éviter les accidents.

Ne placez pas le produit dans un environnement chaud, humide ou poussiéreux, particulièrement l'été, ne laissez pas le produit à l'intérieur d'une voiture avec toutes les fenêtres fermées.

Évitez de faire chuter, les impacts, les vibrations violentes du produit, autrement, cela pourrait causer des dégâts et des dysfonctionnements.

Choisissez le volume approprié pour éviter les problèmes d'audition lorsque vous utilisez des écouteurs.

Ne traversez pas la route ou ne conduisez pas de véhicule lorsque vous utilisez des écouteurs, pour éviter les accidents de circulation.

Assurez-vous d'utiliser les chargeurs fournis et les accessoires du paquet.

Chargez bien le produit lorsque les situations suivantes se produisent,

- L'icône de batterie doit être vide.
- Le système s'éteint automatiquement et se rallume aussitôt après le démarrage.
- Les touches de fonctionnement ne répondent pas correctement.
- L'appareil affiche  dans le coin supérieur droit.

Spécifications


Matériel

Écran tactile LCD TN haute définition 10.1po
Point capacitif multi-tactile (5 touches)
Processeur : Processeur Quad core cortex RK3126
RAM: DDR3 512MB (Accélérateur 3D possible pour les jeux 3D)
Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) pour la connexion internet
Hôte USB pour la fonction OTG
Capteur de gravité
Fente carte Micro SD (jusqu'à 32GB)
Enceinte intégrée & MIC intégré
Adaptateur d'alimentation 5V
Compatible avec clavier et souris
Dimensions : 260.1 x 149.5 x 9.5 mm

Logiciel

Android 5.1
Navigateur Google
Connexion Wi-Fi
Fonction livre électronique (tous les formats e-book supportés par cette application)
Lecture de fichier 1080P HD
Fonction téléphone VOIP avec connexion Wi-Fi
Possibilité de voir/éditer les fichiers MS office par application
Vidéo : AVI, RM/RMVB, FLV, MPG4-1, MPEG-2 etc.
Audio : MP3, WMA, AAC, WAV etc.
Photo : JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF

Nom

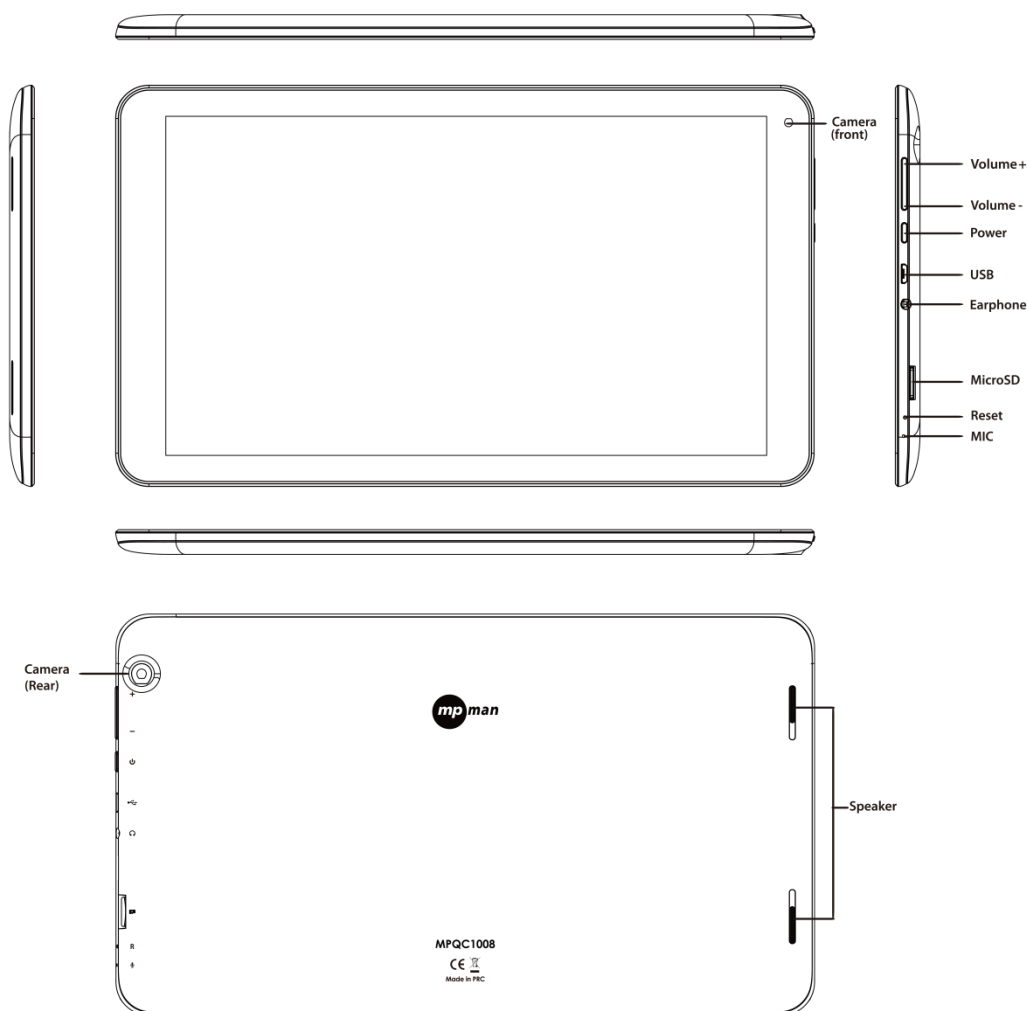

Remarque importante

- Si l'appareil se gèle ou se bloque, appuyez sur la touche de réinitialisation (un petit trou) situé du côté gauche de la fente de carte microSD. Une autre manière d'éteindre l'appareil de force est de tenir la touche d'alimentation appuyée pendant plus de 10 secondes
- Lorsque la performance est lente après avoir utilisé certaines applications, il est recommandé de fermer les applications en cours d'exécution dans le menu de configuration.
- Utilisez « Gestionnaire de fichier » dans le menu principal pour rechercher des fichiers.

Chargement

- Assurez-vous de bien utiliser l'adaptateur d'alimentation (5V) fourni dans le paquet, autrement, l'appareil pourrait s'endommager et ne pas fonctionner.
- Voyez l'icône de la batterie () sur la barre de statut pour vérifier le chargement.
- Cela prend environ 5 à 6 heures avant que la batterie ne soit complètement chargée. Ne chargez pas pendant plus de 10 heures, pour protéger l'appareil.



Remarque

L'appareil est équipé d'un processeur haute performance. Il peut être chaud dans certains cas de longue durée d'utilisation ou pendant le chargement, mais cela n'est pas un problème.


1. Alimentation M/A

Maintenez la touche d'alimentation appuyée pour allumer/éteindre l'appareil. Cela peut prendre une minute pour démarrer l'appareil.

Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation appuyée pour allumer/éteindre l'appareil. (Mode veille. Reportez-vous au point 3 ci-dessous)


2. Bureau

Après avoir allumé l'appareil, le bureau s'affiche avec les icônes de raccourci et dans la barre de notification.

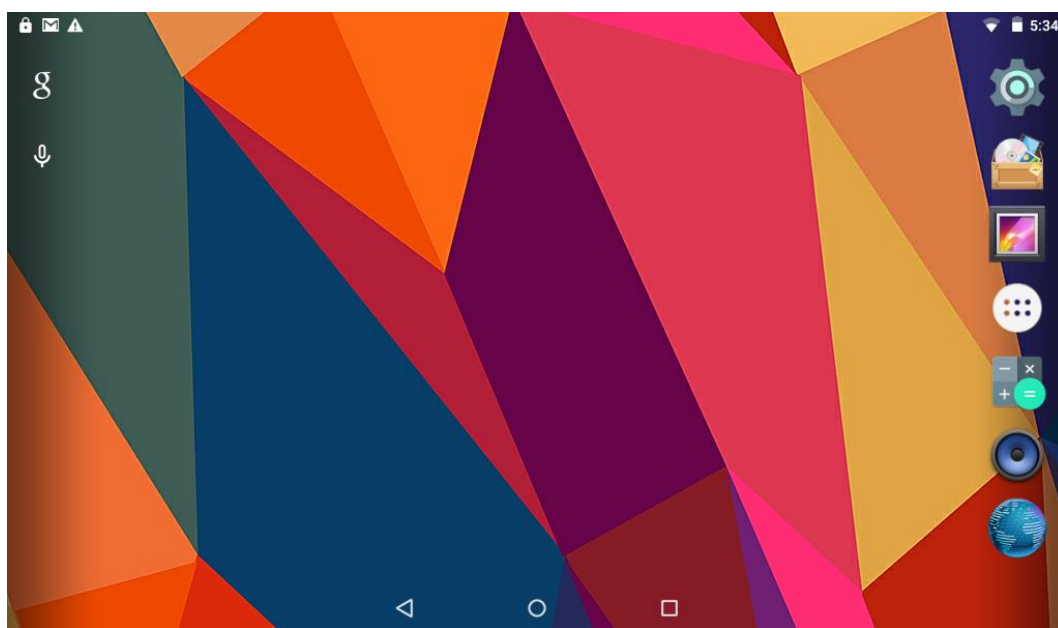


3. Mode veille (mode d'extinction d'écran) / Débloquer l'écran

Appuyez brièvement sur la touche d'alimentation pour allumer/éteindre l'écran (mode veille m/a). Une fois en mode veille, faites glisser l'icône de verrouillage afin de déverrouiller l'écran.

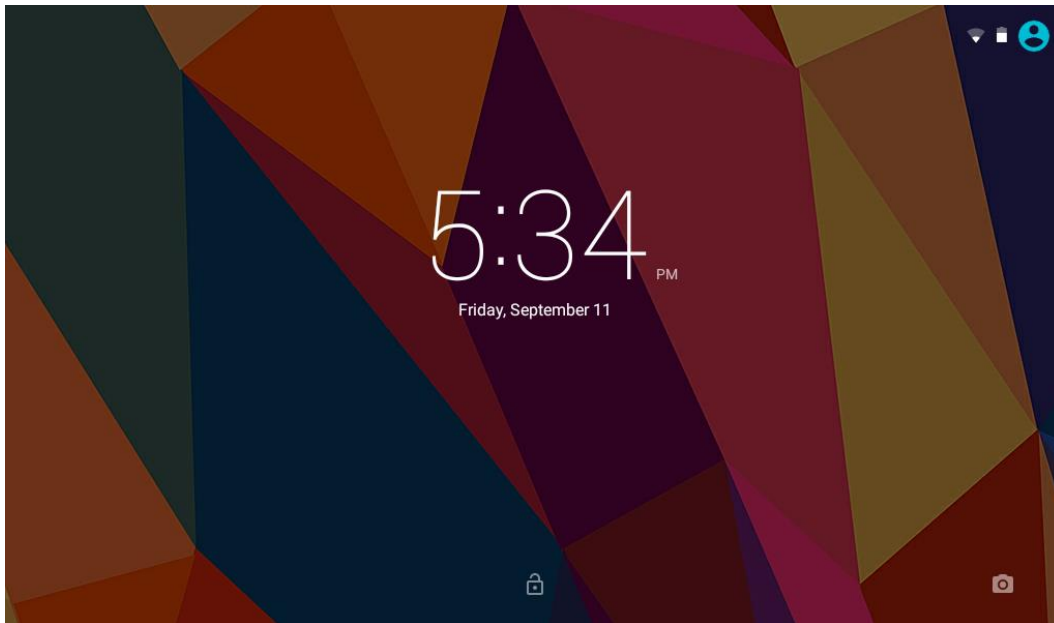


4. Paramétrage du système


1. Faites glisser vers le bas depuis le haut de l'écran.

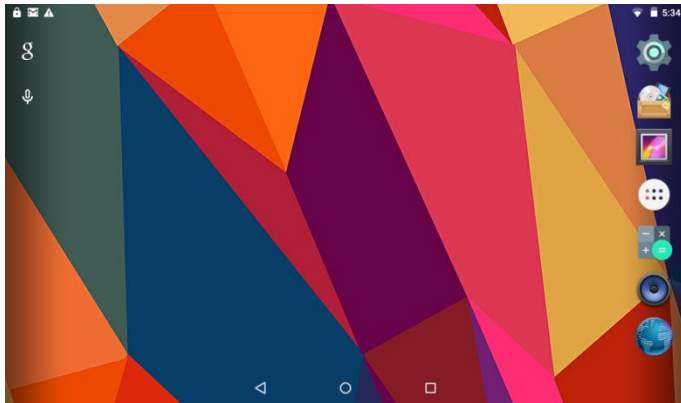


3. Touchez l'icône de configuration .

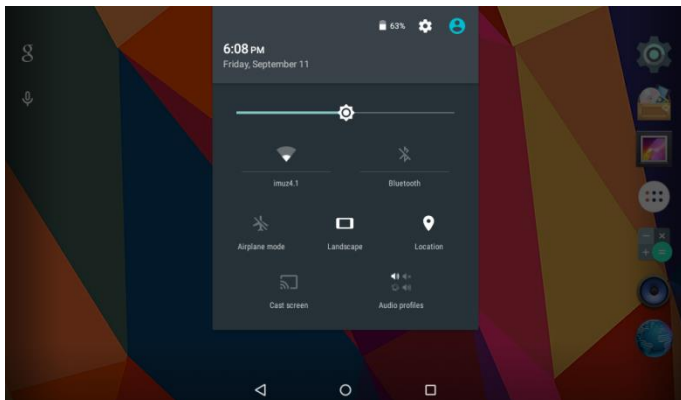


2. Touchez la barre de notification en haut.

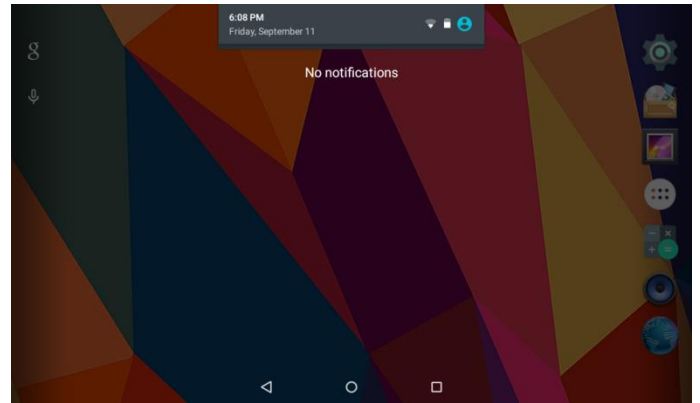

4. Le menu de configuration apparaît.

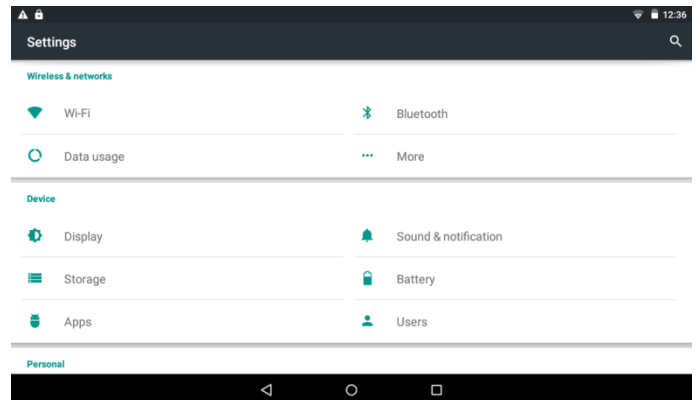


Wi-Fi

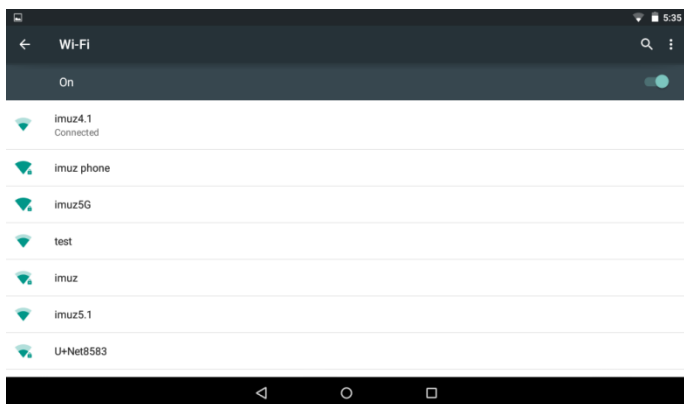


Activez le Wi-Fi.
L'appareil recherchera automatiquement tous les réseaux Wi-Fi disponibles. Choisissez le réseau sur lequel vous souhaitez vous connecter.

Bluetooth

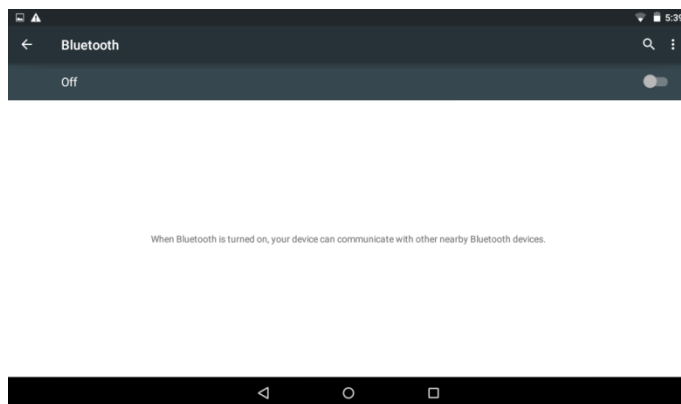


Activer le Bluetooth.
L'appareil sera visible pour les appareils environnants lorsque le Bluetooth est activé.

Écran

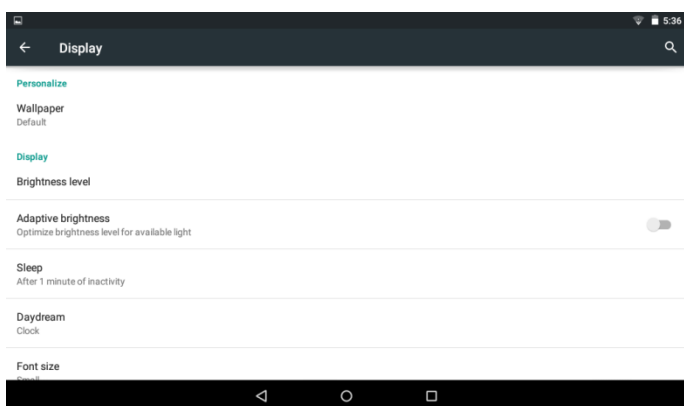


Configurez tous les paramètres à votre convenance.

Son et notifications

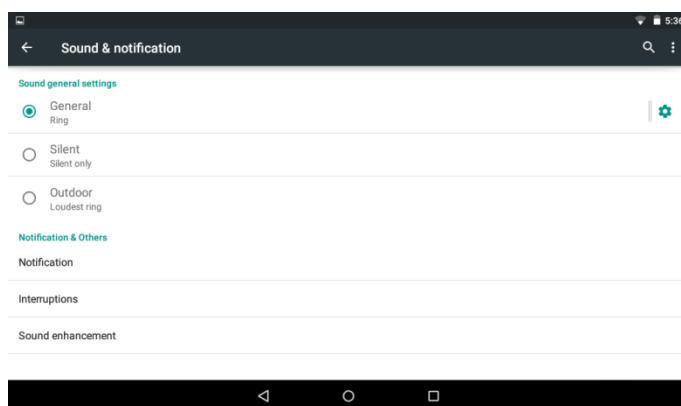


Configurez tous les paramètres à votre convenance.

Stockage

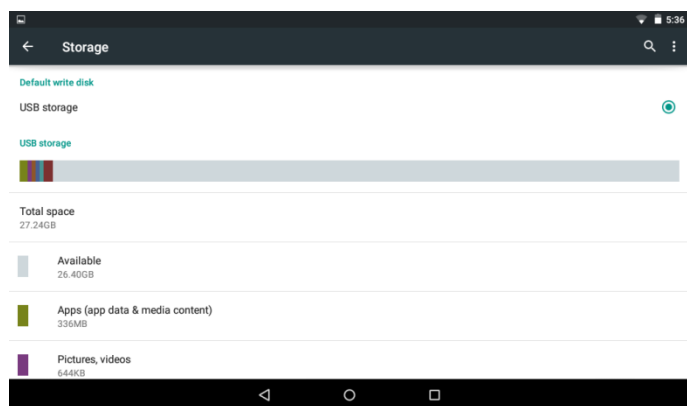


Vérifiez la mémoire de l'appareil et le statut de la carte micro SD.

Batterie

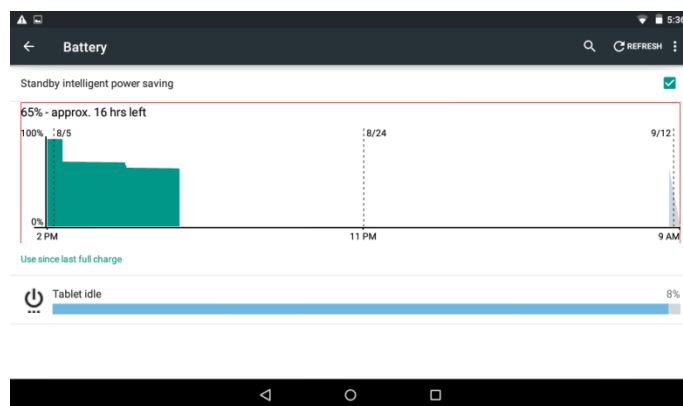


Vérifier l'utilisation de la batterie.

Applications

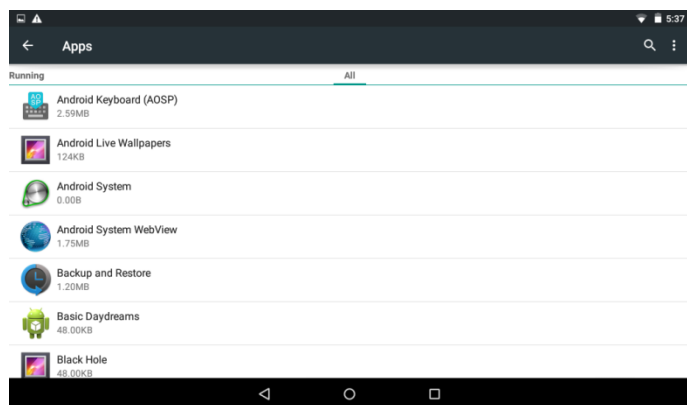

Gestion des applications téléchargées ou en cours d'exécution.

Applications – Désinstaller

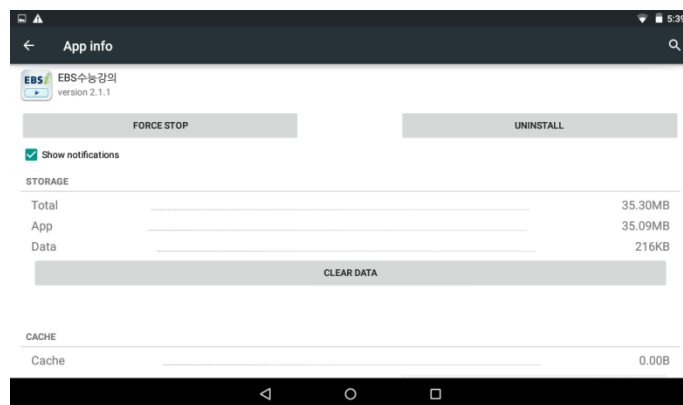

Touchez l'application pour procéder.
Touchez Désinstaller pour l'application sélectionnée.

Emplacement

Service de localisation Google - laissez l'application utiliser les données des sources comme le Wi-Fi et les réseaux mobiles pour déterminer votre emplacement approximatif.

Sécurité

Gérez les options de sécurité sur l'appareil.

Réglage du verrouillage de l'écran, visibilité du mot de passe, sources inconnues, etc.

Comptes

Créez votre compte Après la connexion au réseau Wi-Fi, le système de courrier synchronise votre compte avec l'appareil. Les courriers électroniques sont automatiquement téléchargés dans l'appareil.

Langue et saisie

Langue - Choisissez votre langue préférée.

Clavier et méthode de saisie - Changez le clavier et les paramètres du clavier.

Parole - Gérez les réglages pour la saisie de voix, la conversion texte-parole, le contrôle de la voix.

Date et heure

Règle l'heure et la date et le format


À propos de la tablette

Statuts, informations légales, etc.

5. Comment connecter / déconnecter l'appareil avec/de l'ordinateur

Connectez l'appareil avec le PC

« Connecté comme un appareil multimédia » ou Connecté comme stockage USB s'affiche comme ci-dessous.

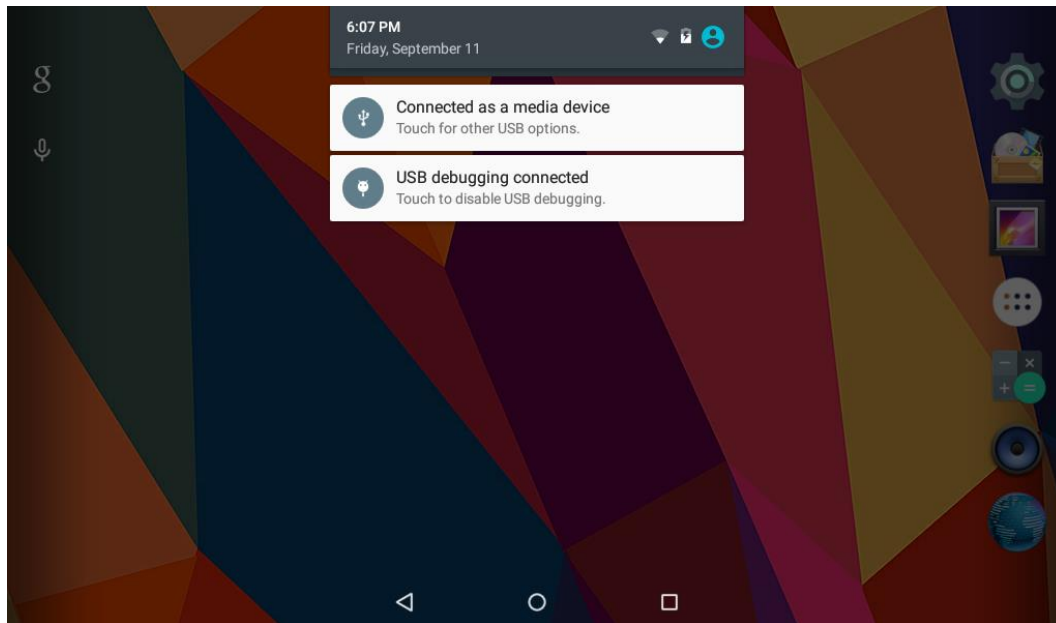

6. Comment installer des applications (fichiers .apk) sur l'appareil

Méthode 1

1. Connectez l'appareil sur Internet Voir plus haut [Wi-Fi] pour la connexion à Internet.
Connectez l'appareil avec le PC
2. Exécutez le « Play Store » et recherchez les applications que vous souhaitez installer.
3. Suivez les instructions sur l'écran pour l'installation.

Méthode 2

1. Avec votre ordinateur, recherchez l'application le(.apk) que vous souhaitez installer sur l'appareil.
2. Téléchargez le(.apk) sur votre ordinateur.
3. Connectez l'appareil sur votre ordinateur.
Voir ci-dessus [Comment connecter / déconnecter l'appareil avec / de l'ordinateur.]
4. Copiez et collez le fichier .apk dans l'appareil et déconnectez-le de votre ordinateur.
5. Exécutez « Gestionnaire de fichier » et trouvez le fichier .apk qui a été copié sur l'appareil.
6. Appuyez sur le fichier pour installer et suivez les instructions sur l'écran.

Remarque

Vous ne pouvez télécharger d'applications pour adulte que si vous avez au moins 18 ans, ou au moins l'âge de la majorité dans la juridiction dans laquelle vous vous trouvez ou depuis laquelle vous téléchargez des applications pour adulte.

Si vous ne respectez pas ces conditions, alors vous n'avez pas la permission de télécharger des applications pour adulte.

En cas de problème, y compris les problèmes juridiques résultant de la rupture sur décision propre de l'utilisateur, le fabricant ne sera pas responsable.

7. Comment changer le fond d'écran et les widgets


Sur l'écran du bureau, tenez votre appuyé sur l'écran.
Choisissez « FOND D'ÉCRAN » ou « WIDGETS »

FONDS D'ÉCRAN

Sélectionnez une catégorie de fonds d'écran.
Sélectionnez celui de votre choix et appuyez sur Régler fond d'écran.

WIDGETS

Tenez l'icône du widget de votre choix pendant 1 seconde.
Et tirez-la sur l'écran du bureau.

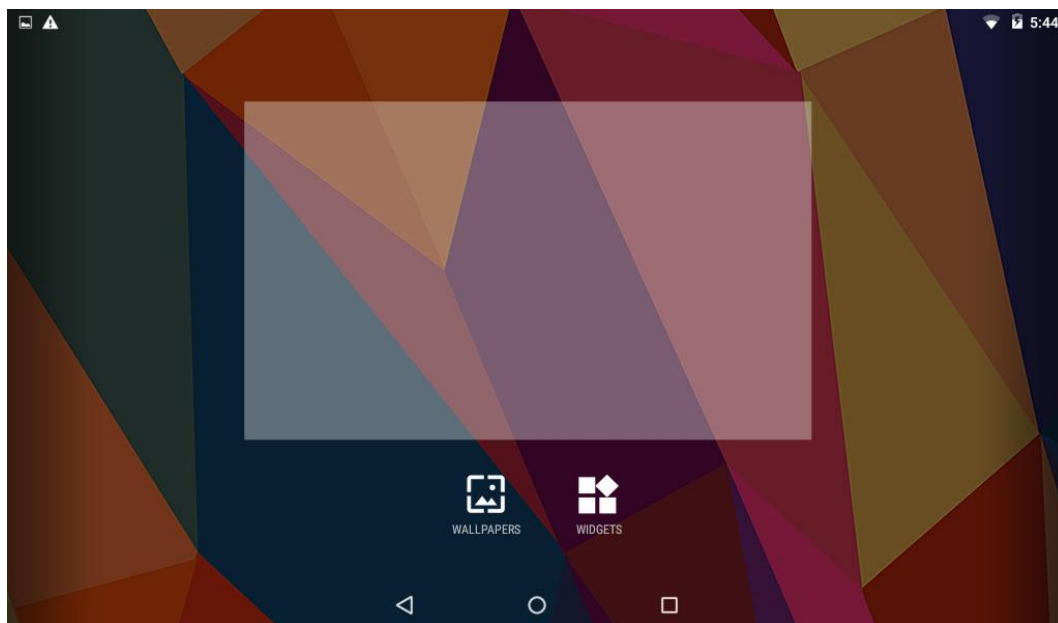

8. Comment créer des icônes sur le bureau

1. Touchez l'icône des applications  sur l'écran du bureau.
2. Tenez l'icône de l'application de votre choix pendant 1 seconde.
3. Et tirez-la sur l'écran du bureau.

Spécifications

Système d'exploitation		Android 5.1
CPU		Quad core cortex RK3126
SDRAM		DDR3 512MB (Accélérateur 3D possible pour les jeux 4D)
Écran		Panneau à écran tactile capacitif 1024 x 600 10.1po TN
Écran multitactile		Point capacitatif multi-tactile (5 touches)
Mémoire Flash intégrée		8GB / 16GB
Ports IO	Port audio	Écouteurs 3,5ø
	Port USB	Micro USB (2.0 haute vitesse) 1 * 5 broches
	Port de chargement	5V 2A
	Port HDMI	N/A
	Micro SD	Micro carte SD
	Port OTG	Même que pour le port USB
	Touche	Alimentation, VOL+, VOL-, réinitialiser
Enceinte		Réponse en fréquence : 20Hz – 20k Hz, N/S : >90%
Capteur de mouvement		Yes
Appareil photo		0.3MP (avant), 0.3MP (arrière)
Wi-Fi		802.11b/g/n
Alimentation		Adaptateur 5V, -2A
Batterie		3,7V Li-Polymère
Dimensions		260.1 x 149.5 x 9.5 mm
Temps de chargement (sur chargeur)		5 - 6 Heures

Pour toute information, veuillez contacter :

JME SA
Service Technique
M. Michel
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

Pour toutes questions :

MPMAN / JME SAS Service consommateur
M. Cavell
77 rue dodonée
1180 Bruxelles
Belgique

December 12, 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of two large loops followed by a horizontal line.

Pour plus d'informations, visitez notre site web

www.mpmaneeurope.com



A pleine puissance, l'écoute
prolongée du baladeur peut
endommager l'oreille de
l'utilisateur