


Open your package

- Prestigio MultiPad
- Carrying case
- OTG cable
- Legal and safety notices
- AC adapter
- USB cable
- Quick start guide
- Warranty card

Your tablet at a glance


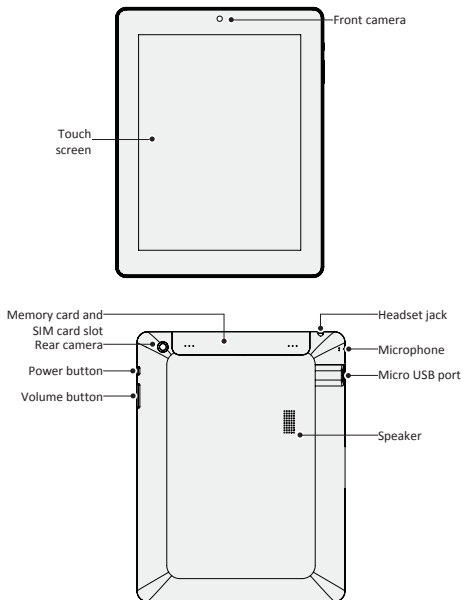


Buttons


Button	Definition	Function
	Power	- Press and hold to power on or off your tablet. - Press to lock or unlock the screen display.
	Volume	Press to adjust the volume.
	Back	- Tap to return to the previous screen. - Tap to hide the onscreen keyboard when it is opened.
	Home	- Tap to return to Home screen. - Tap and hold to start Google™ search.
	Recent app	Tap to open the list of recent apps.
	List menu	Tap to open the list menu.

Getting started


1. Open the cover of the memory card and SIM card slot.
2. Insert your SIM card.

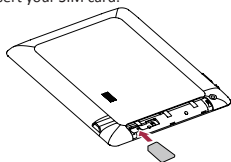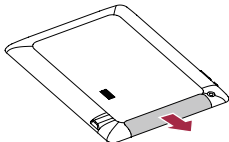

3. Insert a memory card.

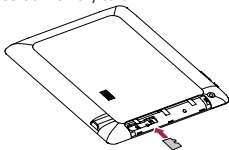


4. Close the cover of the memory card and SIM card slot.

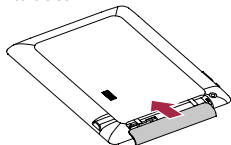

5. Press and hold the power key to turn on your tablet.


Charging your tablet

Connect your tablet to a power outlet by using the included USB cable and travel charger.

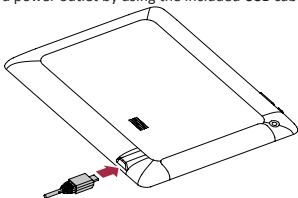


Finger tips


- Tap

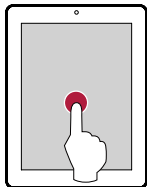


- Hold

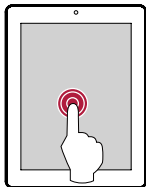


- Swipe

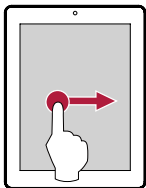


- Slide

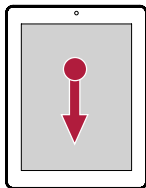


- Zoom in

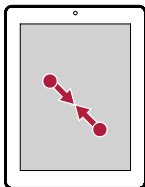


- Zoom out

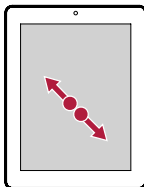

- Scroll

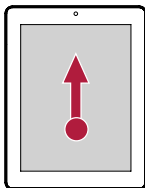

- Flick

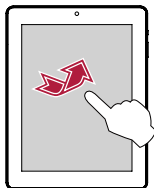

Home screen

Your Home screen is the starting point to access all your tablet's features. Home screen can have multiple panels. To view other panels, swipe left or right.

Add an app icon to Home screen

On the Home screen, tap  to open the list menu, tap and hold an application icon, and then drag it into a panel preview.

Set wallpaper

1. Tap and hold the blank area on the Home screen.
2. Select one of the following: **Gallery**, **Live wallpapers**, **Video wallpaper** or **Wallpapers**.
3. Select an image and tap **Set wallpaper**. Or, select an image, resize it by dragging the frame, and then tap **OK**.

Use your apps

Open an app

- On the Home screen or list menu, tap an app icon to open it.

Connect to the Internet

Your tablet connects to the Internet whenever necessary, using a Wi-Fi network (if available) or your mobile operator's data connection.

Turn on or off data connection

You can use your mobile operator's data connection. Some apps and services may transfer data over your mobile operator's cellular network, which may result in additional fees. Contact your mobile operator for details.

1. On the Home screen or list menu, tap **Settings**.
2. Tap **More...** > **Mobile networks** > **Data enabled**.
3. Tap to turn on or off data connection.

Connect to a wireless network

Connect the device to a Wi-Fi network to use the Internet or share media files with other devices. To use Wi-Fi, you need access to a wireless point or hotspot.

1. On the Home screen or list menu, tap **Settings**, and then tap **Wi-Fi** to turn on it.
2. Detected Wi-Fi networks will be listed in the Wi-Fi networks section.
3. Tap the desired Wi-Fi network you want to connect to.

If you select a secured network, you will be asked to enter the network key or password.

Technical specifications

Item	Specification
Processor	Cortex A7 Quad core
Memory	8GB eMMC+1GB DDR3, micro SD slot supports up to 32GB
OS	Android™ 4.2
Frequency	1.2GHz
GPU	PowerVR SGX544, Single-core, 238MHz
Display	8" ratio 4:3 IPS, capacitive multi-touch panel (support up to 5 points)
Resolution	1024 x 768 pixels
Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfaces	Micro USB 2.0, micro SD (micro SDHC compatible)
Communications	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)

Bluetooth	Support Bluetooth 3.0 High Speed
Camera	Front 0.3M, Rear 2.0M
G-sensor	Support
GPS	Support
Supported multimedia	Video playback, Audio playback, Picture, eBook
Dimension	204.25*157.2*9.6mm
Weight	450g

 As Prestigio products are constantly updated and improved, your device's software and hardware may have a slightly different appearance or modified functionalities than what is presented in this quick start guide.

Prestigio hereby states that this Multipad complies to basic requirements and other relevant regulations given by the EU directive 1999/5/EC. Full version of the declaration of conformity is available on:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Excessive exposure to loud sounds for extended periods of time may result in hearing loss.

Комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Зарядное устройство
- Чехол
- Кабель USB
- Кабель OTG
- Краткое руководство пользователя
- Инструкции по безопасности
- Гарантийный талон

Обзор устройства


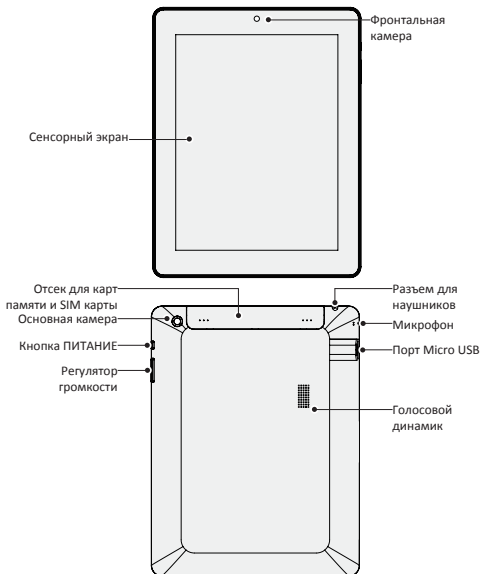


Кнопки


Кнопка	Описание	Функция
	Питание	- Нажмите и удерживайте для включения и отключения устройства. - Нажмите для вкл./откл. блокировки экрана.
	Громкость	Настройка уровня громкости.
	Назад	- Возврат к предыдущему меню. - Нажмите, чтобы скрыть экранную клавиатуру.
	Главное меню	Переход в главное меню.
	Недавние приложения	Нажмите для открытия списка приложений.
	Список меню	Нажмите для получения доступа к списку меню.

Начало работы


- Откройте крышку отсека карты памяти и SIM-карты.
- Установите SIM-карту.

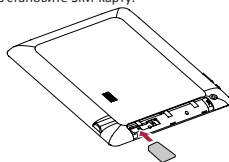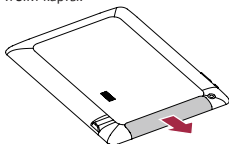

- Установите карту памяти.

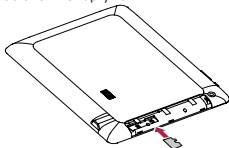


- Закройте крышку отсека.

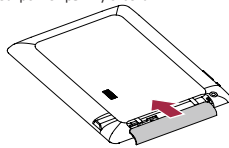

- Нажмите и удерживайте кнопку включения питания для включения устройства.


Зарядка устройства

Подключите устройство к источнику питания при помощи кабеля USB или сетевого зарядного устройства.

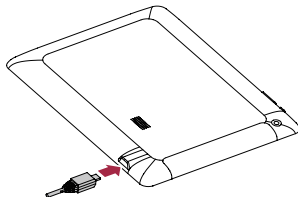


Управление движениями пальцев


• Нажатие

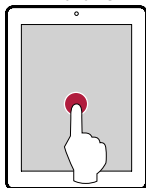


• Удержание

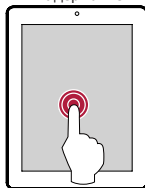


• Перемещение

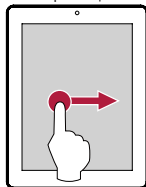


• Сдвиг

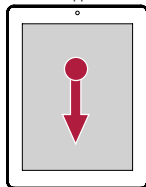


• Увеличение

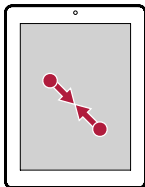


• Уменьшение

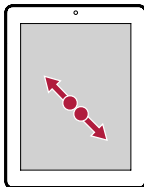

• Прокрутка

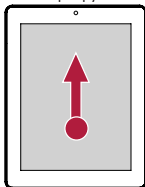

• Щелчок

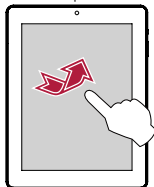

Главное меню

Главное меню – начальный экран для получения доступа ко всем приложениям и функциям Вашего устройства. Главное меню может иметь несколько страниц, для их просмотра прокрутите экран влево или вправо.

Добавление приложения в главное меню

В главном меню нажмите , чтобы открыть список меню. Нажмите и удерживайте иконку приложения, а затем переместите ее на панель предварительного просмотра. Установка фона рабочего стола

1. Нажмите и удерживайте палец в любой пустой области главного меню.
2. Выберите: **Галерея**, **Живые обои**, **Видео обои** или **Обои**.
3. Выберите изображение и нажмите **Установить фон рабочего стола**. Или выберите изображение, измените его размер, переместив рамку, а затем нажмите **OK**.

Использование приложений

Открыть приложение

- В главном меню выберите приложение и откройте его.

Подключение к сети Интернет

Устройство может подключаться к сети Интернет при помощи Wi-Fi соединения или при помощи сети передачи данных Вашего мобильного оператора.

Включение и выключение передачи данных

Вы можете подключаться к сети Интернет, используя сеть передачи данных Вашего мобильного оператора. Некоторые приложения могут осуществлять получение и передачу данных в фоновом режиме при подключении к сети сотового оператора, что может привести к дополнительным расходам на мобильную связь. Обратитесь к своему оператору для получения дополнительной информации о тарифах на передачу данных.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**.
2. Нажмите **Дополнительно... > Мобильные сети > Передача данных**.
3. Используйте данную опцию для вкл./выкл. передачи данных по каналам мобильной связи.

Подключение к беспроводной сети

Вы можете использовать подключение к сети Wi-Fi для получения доступа к сети Интернет. Для подключения к сети Wi-Fi необходимо подключиться к точке доступа.

1. В главном меню или списке приложений нажмите **Настройки**, затем нажмите **Wi-Fi** и включите соединение.
2. Обнаруженные сети Wi-Fi будут перечислены в списке.
3. Выберите сеть для подключения к ней.

При выборе защищенной сети от Вас потребуются ввод ключа сети и пароля.

Технические характеристики

Пункт	Характеристики
Процессор	Четырехядерный процессор Cortex A7
Память	8 Гб eMMC + 1 Гб DDR3, поддержка карт памяти Micro SD до 32Гб
ОС	Android™ 4.2
Частота	1.2ГГц
Графический процессор	PowerVR SGX544, однопядерный, 238 МГц
Экран	8 дюймов (4:3 IPS), ёмкостный «мультитач» (до 5 точек)
Разрешение	1024 x 768 точек

Диапазон	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Интерфейсы	Micro USB 2.0, Micro SD (поддержка micro SDHC)
Беспроводные сети	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Bluetooth 3.0 High Speed
Камера	Фронтальная - 0.3 Мп, основная - 2.0 Мп
G-сенсор	поддерживается
GPS	поддерживается
Поддержка мультимедиа	Воспроизведение видео, аудио, просмотр изображений, чтение электронных книг
Габариты	204.25*157.2*9.6 мм
Вес	450 гр.

 Поскольку компания Prestigio постоянно улучшает и модернизирует свою продукцию, программное обеспечение данного устройства может незначительно отличаться от описания, приведенного в кратком руководстве пользователя.

Данное устройство Prestigio соответствует требованиям директивы ЕС 1999/5/ES. Для получения дополнительной информации см.

<http://www.prestigio.com/compliance>.





Чтобы не допустить повреждения слуха, не слушайте музыку в наушниках на высоком уровне громкости в течение длительного времени.



فتح العبوة

- شاحن السفر
- كابل USB
- دليل البدء السريع
- بطاقة الضمان
- Prestigio MultiPad
- حقيبة الحمل
- كبل OTG
- الإشعارات القانونية وإشعارات السلامة

لمحة سريعة حول جهازك الكفي

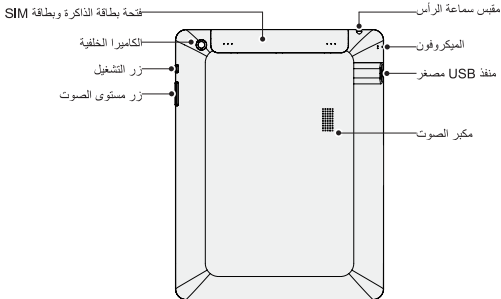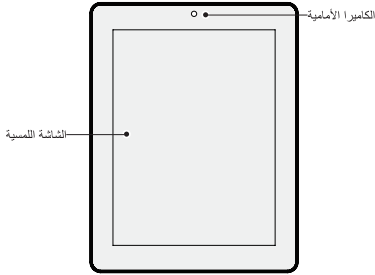


الأزرار


الزر	التعريف	الوظيفة
	الطاقة	• اضغط عليه مع الاستمرار لتشغيل الجهاز الكفي أو إيقاف تشغيله. • اضغط عليه لقفّل الشاشة أو إلغاء قفلها.
	مستوى الصوت	• اضغط عليه لضبط مستوى الصوت.
	رجوع	• انقر فوقه للعودة إلى الشاشة السابقة. • انقر فوقه لإخفاء لوحة المفاتيح على الشاشة عندما يتم فتحها.
	الرئيسية	• انقر فوقه للعودة إلى الشاشة الرئيسية.
	التطبيقات الأخيرة	• انقر فوقه لفتح قائمة بأخر تطبيقات تم فتحها.
	قائمة القوائم	• انقر فوقه لفتح قائمة القائمة.

بدء الاستخدام


2 أدخل بطاقة SIM.

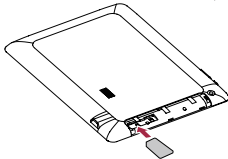


1 افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة وبطاقة SIM.

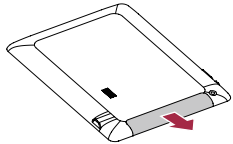

4 أغلق غطاء فتحة بطاقة الذاكرة وبطاقة SIM.

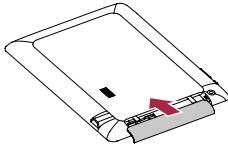


3 أدخل بطاقة ذاكرة.

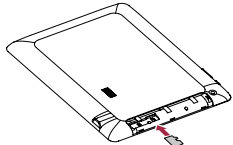

5 اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة لتشغيل جهازك الكفي.


شحن الجهاز الكفي

قم بتوصيل جهازك الكفي بمقيس الطاقة باستخدام كبل USB المضمن وشاحن السفر.

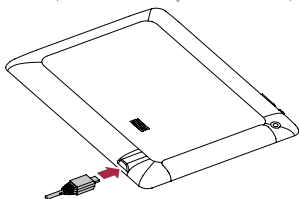


نصائح للتعامل بالإصبع


• النقر مع الاستمرار

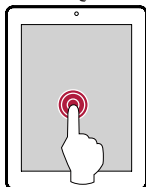


• النقر

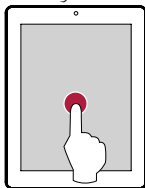


• الإزاحة

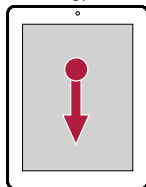


• السحب

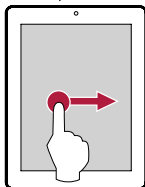


• التصغير

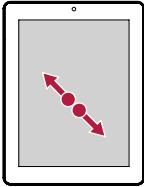


• التكبير

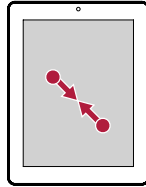

• التحريك

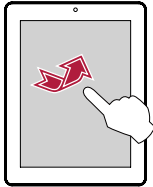

• التمرير

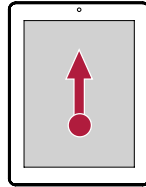

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية هي نقطة البدء للوصول إلى جميع ميزات الجهاز الكفي. ويمكن أن تكون الشاشة الرئيسية لوحات متعددة. ولعرض اللوحات الأخرى، اسحب إلى اليسار أو اليمين.

إضافة رمز لتطبيق إلى الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، انقر فوق  لفتح قائمة القائمة، انقر مع الاستمرار فوق رمز أحد التطبيقات، ثم اسحبه إلى معاينة اللوحة.

تعيين الخلفية

- 1 انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية.
- 2 حدد إحدى الخيارات التالية: **الأسطوديو**، **خلفيات مباشرة**، **خلفية فيديو** أو **الخلفيات**.
- 3 حدد إحدى الصور، ثم انقر فوق **تعيين خلفية**. أو حدد إحدى الصور، وقم بتغيير حجمها بسحبها من الإطار، ثم انقر فوق **تم**.

استخدام التطبيقات

فتح أحد التطبيقات

- من الشاشة الرئيسية أو القائمة الرئيسية، حدد رمز أحد التطبيقات لفتحه.

الاتصال بالشبكة

يتصل جهازك الكفي بالإنترنت في أي وقت تحتاج إلى ذلك، حيث يستخدم اتصال Wi-Fi (إذا كان متاحًا) أو اتصال البيانات الذي يقدمه مشغل الهاتف المحمول.

تشغيل اتصال البيانات أو إيقاف تشغيله

يمكنك استخدام اتصال البيانات الذي يقدمه مشغل الهاتف المحمول. مع العلم أن هناك بعض التطبيقات والخدمات قد تنقل بيانات عبر الشبكة الخلوية التابعة لمشغل الهاتف المحمول، الأمر الذي قد يؤدي إلى تحمل رسوم إضافية. اتصل بمشغل الهاتف المحمول للحصول على التفاصيل.

- 1 من الشاشة الرئيسية أو قائمة القائمة، انقر فوق الإعدادات.
- 2 انقر فوق المزيد... < شبكات المحمول > تمكين البيانات.
- 3 انقر فوقه لتشغيل اتصال البيانات أو إيقاف تشغيله.

الاتصال بشبكة لاسلكية

قم بتوصيل الجهاز بشبكة Wi-Fi لاستخدام الإنترنت أو مشاركة ملفات الوسائط مع الأجهزة الأخرى. ولإستخدام تقنية Wi-Fi

، تحتاج إلى الوصول إلى نقطة لاسلكية أو نقطة اتصال.

- 1 من الشاشة الرئيسية أو قائمة القائمة، انقر فوق الإعدادات، ثم انقر فوق Wi-Fi لتشغيلها.
- 2 سيتم سرد شبكات Wi-Fi المكتشفة في قسم شبكات Wi-Fi.
- 3 انقر فوق شبكة Wi-Fi التي تريد الاتصال بها.

إذا اخترت شبكة محمية، فستتم مطالبتك بإدخال مفتاح الشبكة أو كلمة المرور الخاصة بها.

المواصفات الفنية

العنصر	المواصفات
المعالج	Cortex A7 رباعي النواة
الذاكرة	8 غيغابايت 1+eMMC، وفتحة Micro SD تدعم حتى 32 غيغابايت
نظام التشغيل	Android™ 4.2
التردد	1.2 غيغابايت
GPU	PowerVR SGX544، نواة فردية، بسرعة 238 ميغا هرتز
الشاشة	8 بوصة بنسبة 4:3، IPS، ولوحة متعدد اللمس بتقنية Capacitive (تدعم حتى 5 نقاط)

الدقة	1024 × 768 بكسل
النطاق	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100 (GSM: 850/900/1800/1900
واجهات التوصيل	واجهة Micro USB 2.0، واجهة Micro SD (تتوافق مع micro SDHC)
الاتصالات	WiFi ((802.11 b/g/n), 3G (WCDMA)
Bluetooth	دعم Bluetooth 3.0 عالي السرعة
الكاميرا	الأمامية 0.3 ميغا، الخلفية 2.0 ميغا
مستشعر G	مدعوم
نظام GPS	مدعوم
الوسائط المتعددة المدعومة	تشغيل الفيديو، تشغيل الصوت، الصور، الكتب الإلكترونية
الأبعاد	204.25*157.2*9.6 مم
الوزن	450 غرام

مع التحديثات والتحسينات التي تطرأ باستمرار على منتجات Prestigio، قد تظهر برامج جهازك ومكوناته بشكل مختلف قليلاً أو يحتوي على وظائف معدلة مقارنة بما هو مبين في دليل البدء السريع الذي بين يديك.

تعلن Prestigio هنا أن جهاز Multipad هذا يتوافق مع المتطلبات الأساسية واللوائح ذات الصلة الأخرى التي نصت عليها توجيهات الاتحاد الأوروبي رقم EC/1999/5. يمكن العثور على النسخة الكاملة من إعلان المطابقة على الموقع: <http://www.prestigio.com/compliance>


لتجنب احتمال فقدان السمع، لا تستمع بمستويات صوت عالية لفترات طويلة.



Отворете вашия пакет

- Prestigio MultiPad
- Зарядно устройство
- Калъф за носене
- USB кабел
- OTG кабел
- Кратко ръководство
- Правни въпроси, инструкции за безопасност
- Гаранционна карта

Вашият таблет от пръв поглед


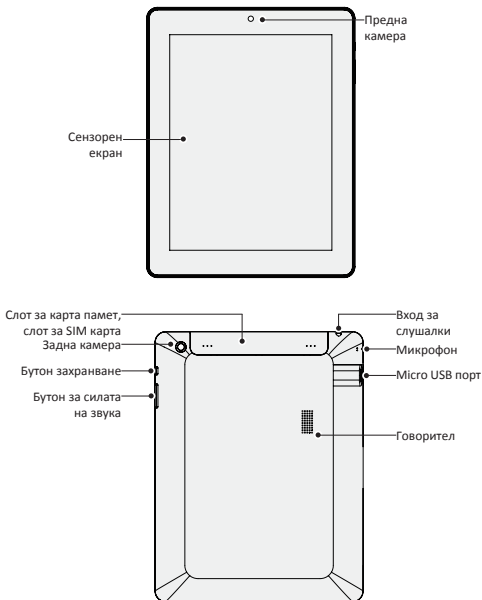


Бутони


Бутон	Наименование	Функция
	Захранване	- Натиснете и задръжте, за да включите/изключите вашия таблет. - Натиснете, за да заключите или отключите екрана.
	Сила на звука	Натиснете, за да настроите силата на звука.
	Назад	- Докоснете, за да се върнете в предишния екран. - Докоснете, за да скриете екранната клавиатура, когато е показана.
	Начален екран	Докоснете, за да се върнете в Началния екран.
	Последни приложения	Докоснете, за да отворите списък с последните отваряни приложения.
	Списък меню	Докоснете, за да отворите списъка на менюто.

Първи стъпки


- Отворете капачето на слота на картата- памет и SIM картата.
- Поставете вашата SIM карта.

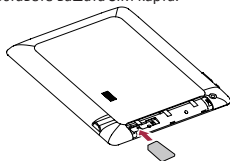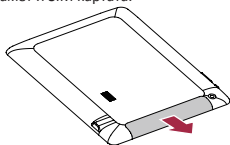

- Поставете карта-памет.

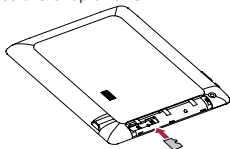


- Затворете капачето на слота на картата- памет и SIM картата.

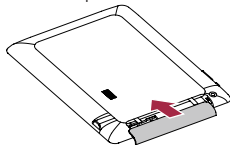

- Докоснете и задръжте, за да включите таблета.


Зареждане на вашия таблет

Свържете вашия таблет към контакт от електрическата мрежа с включения USB кабел и зарядното устройство.

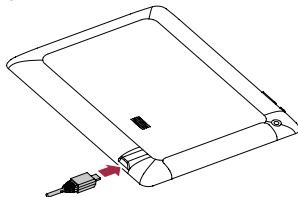


Работа с върха на пръстите


• Докосване

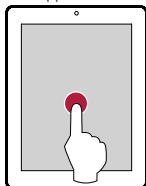


• Задръжане

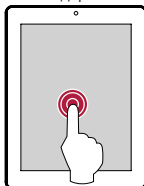


• Замахване

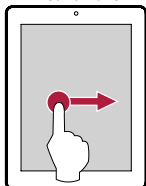


• Плъзгане

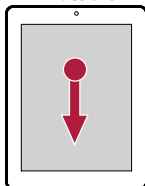


• Увеличаване

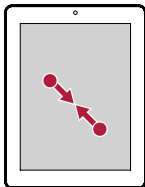


• Намаляване

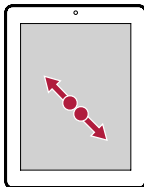

• Скролиране

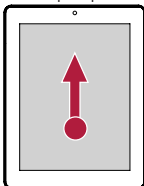

• Прелистване

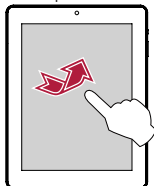

Начален екран

Вашият Начален екран е стартовата точка за достъп до всички функции на таблета. Началният екран може да има множество панели. За да видите другите панели, замахнете (бръснете с пръст) наляво или надясно.

Добавяне на икона на приложение в Началния екран

В Началния екран, докоснете  за да отворите списък с меню/приложения, докоснете и задръжте икона на приложение и я провлачете в прегледа на панела. Поставяне на тапет

1. Докоснете и задръжте празно място в Началния екран.
2. Изберете едно от следните: **Галерия**, **Живи тапети**, **Видео тапет** или **Тапети**.
3. Изберете изображение и докоснете **Постави тапет**. Или, изберете изображение, оразмерете го с провлачане на рамката и докоснете **ОК**.

Използване на вашите приложения

Отворете приложение

- В Началния екран или в главното меню, докоснете икона на приложение, за да го отворите.

Свързване към Интернет

Вашият таблет се свързва към Интернет когато е нужно, като използва Wi-Fi връзка (ако има достъпна мрежа), или връзката за данни на вашия мобилен оператор.

Включване или изключване на връзката за данни

Можете да използвате връзката за данни на вашия мобилен оператор. Някои приложения и услуги могат да предават данни по клетъчната мрежа на вашия мобилен оператор, което може да доведе до допълнителни такси. Обадете се на вашия мобилен оператор за подробности.

1. В началния екран или списъка с приложения, докоснете **Настройки**.
2. Докоснете **Още...>Мобилни мрежи>Данни активирани**.
3. Докоснете, за да включите или изключите връзката за данни.

Свързване към безжична мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа за да използвате Интернет, или да споделяте мултимедийни файлове с други устройства. За да използвате Wi-Fi връзката ви трябва достъп до безжична точка или хотспот.

1. В Началния екран или списъка с приложения, докоснете **Настройките** и после докоснете **Wi-Fi** за да я включите.
2. Откритите от таблета Wi-Fi мрежи ще бъдат в сегмента за Wi-Fi мрежи на екрана.
3. Докоснете желаната Wi-Fi мрежа, към която искате да се свържете.

Ако изберете защитена мрежа, ще ви бъде поискано да въведете ключ или парола на мрежата.

Технически спецификации

Компонент	Спецификации
Процесор	Четириядрен Cortex A7
Памет	8GB eMMC+1GB DDR3, слотът за Micro SD карти поддържа капацитет до 32GB
Операционна система (ОС)	Android™ 4.2
Честота	1.2GHz
Графичен процесор (GPU)	PowerVR SGX544, едноядрен, 238MHz

Дисплей	8-инчов диагонал, съотношение на екрана 4:3, IPS технология, капацитивен, чувствителен на допир мултитъч екран (поддържа до 5 точки)
Резолюция	1024 x 768 пиксела
Честотна лента	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Интерфейси	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC съвместимост)
Комуникации	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Поддържа Bluetooth 3.0, високоскоростен
Камера	Предна 0.3М, Задна 2.0М
G-датчик	Поддържа се
GPS	Поддържа се
Работа с мултимедия	Възпроизвеждане на видео, възпроизвеждане на аудио, снимки, четене на е-Книги
Размери	204,25 x 157,2 x 9,6mm
Тегло	450g

CE Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, софтуерът и хардуерът на вашето устройство може да имат малко по-различен външен вид или променена функционалност от представените в това Кратко ръководство.

С настоящето Prestigio декларира, че този Multipad съответства на основните изисквания и на други релевантни нормативни актове породени от Директивата на ЕС 1999/5/ЕС. Пълният вариант на декларацията за съответствие се намира на: <http://www.prestigio.com/compliance>




За да предотвратите възможно увреждане на слуха, не слушайте твърде високи нива на звука за продължителни периоди от време.

Otevřete balení

- Prestigio MultiPad
- Pouzdro na přenášení
- OTG kabel
- Právní a bezpečnostní upozornění
- Cestovní nabíječka
- USB kabel
- Stručný návod k obsluze
- Záruční list

Přehled tabletu

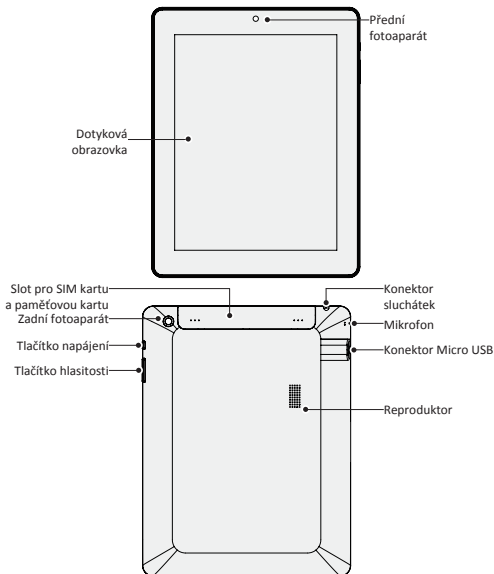


Tlačítka


Tlačítko	Definice	Funkce
	Napájení	- Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete tablet. - Stisknutím zamknete nebo odemknete obrazovku.
	Hlasitost	Stisknutím upravíte hlasitost.
	Zpět	- Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku. - Je-li otevřená klávesnice na obrazovce, klepnutím na toto tlačítko ji skryjete.
	Domů	Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
	Nedávno spuštěné aplikace	Klepnutím otevřete seznam nedávno spuštěných aplikací.
	Výpis nabídky	Klepnutím otevřete výpis nabídky.

Začínáme


1. Otevřete kryt slotu pro SIM kartu a paměťovou kartu.

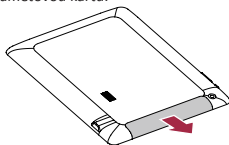


2. Vložte SIM kartu.

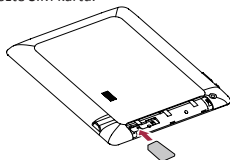

3. Vložte paměťovou kartu.

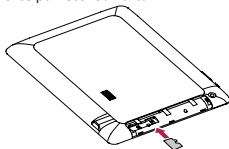


4. Zavřete kryt slotu pro SIM kartu a paměťovou kartu.

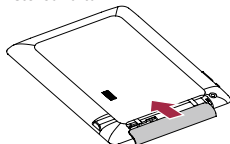

5. Stisknutím a podržením tlačítka napájení zapnete tablet.


Nabíjení tabletu

Připojte tablet k elektrické zásuvce pomocí přibaleného USB kabelu a cestovní nabíječky.

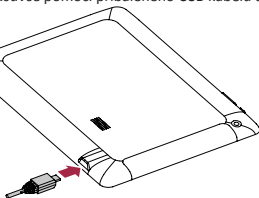


Tipy k dotykovému ovládání


- Klepnutí

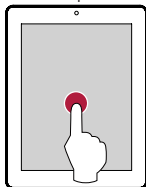


- Podržení

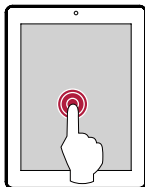


- Tažení

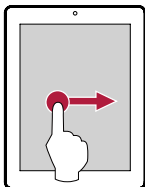


- Přetažení

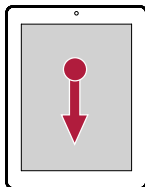


• Přiblížení

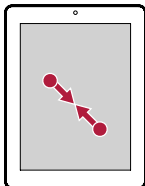


• Oddálení

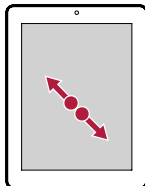

• Rolování

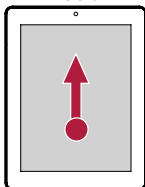

• Posun

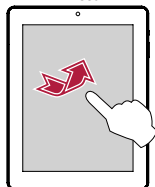

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je počátečním bodem, z něhož lze přistupovat ke všem funkcím vašeho tabletu. Domovská obrazovka se skládá z několika panelů. Na další panely se dostanete přetažením vlevo nebo vpravo.

Přidání ikony aplikace na domovskou obrazovku

Na domovské obrazovce klepnutím na  otevřete vyskakovací nabídku, klepněte na ikonu aplikace a podržte ji, načež ji přetáhněte na náhled panelu.

Nastavení tapety

1. Klepněte na prázdné místo na domovské obrazovce a podržte jej stisknuté.
2. Zvolte jednu z těchto možností: **Galerie**, **Živé tapety**, **Video tapeta** nebo **Tapety**.
3. Vyberte obrázek a klepněte na volbu **Nastavit tapetu**. Nebo vyberte obrázek, přetažením rámu změňte jeho velikost a poté klepněte na volbu **OK**.

Použití aplikací

Otevření aplikace

- Na domovské obrazovce nebo v hlavní nabídce otevřete aplikaci tím, že klepnete na její ikonu.

Připojení k internetu

Váš tablet se k internetu připojuje, kdykoli je to potřeba, pomocí připojení Wi-Fi (je-li k dispozici) nebo pomocí datového připojení mobilního operátora.

Zapnutí či vypnutí datového připojení

Můžete použít datové připojení mobilního operátora. Některé aplikace a služby mohou přenášet data před mobilní síť mobilního operátora, což může mít za následek dodatečné poplatky. Podrobnosti se dozvíte od svého mobilního operátora.

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu **Nastavení**.
2. Klepněte na volbu **Více... > Mobilní síť > Data povolena**.
3. Klepnutím zapněte či vypněte datové připojení.

Připojení k bezdrátové síti

Po připojení zařízení k síti Wi-Fi můžete využívat internet a sdílet multimediální soubory s ostatními zařízeními. Chcete-li využívat síť Wi-Fi, potřebujete přístup k bezdrátovému přístupovému bodu nebo hotspotu.

1. Na domovské obrazovce nebo ve výpisu nabídky klepněte na volbu **Nastavení** a následně klepnutím na volbu **Wi-Fi** zapněte Wi-Fi.
2. Zjištění sítě Wi-Fi budou uvedeny v části sítě Wi-Fi.
3. Klepněte na požadovanou síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.

Pokud jste vybrali zabezpečenou síť, budete vyzváni k zadání síťového klíče a hesla.

Technické parametry

Položka	Technické parametry
Procesor	Čtyřjádrový Cortex A7
Operační paměť	8GB eMMC + 1 GB DDR3, slot pro Micro SD karty podporuje karty o kapacitě až 32 GB
OS	Android™ 4.2
Frekvence	1,2 GHz
Grafický procesor	PowerVR SGX544, jednojádrový, 238MHz
Displej	8" IPS panel s poměrem stran 4:3, kapacitní multitouchový panel (podpora až 5 bodů)
Rozlišení	1024 × 768 pixelů
Pásmo	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)

Rozhraní	Micro USB 2.0, Micro SD (kompatibilní s Micro SDHC)
Komunikace	WiFi (802.11 b/g/n), 3G (WCDMA)
Bluetooth	Podpora rozhraní Bluetooth 3.0 High Speed
Fotoaparát	Přední 0,3Mpx, zadní 2,0Mpx
Senzor pohybu	Podpora
GPS	Podpora
Podporovaná multimédia	Přehrávání videa, přehrávání audia, obrázky, elektronické knihy
Rozměry	204,25 × 157,2 × 9,6 mm
Hmotnost	450 g

 Produkty od společnosti Prestigio jsou neustále aktualizovány a zlepšovány, takže se může vzhled vašeho zařízení a jeho funkce drobně lišit od toho, co je prezentováno v tomto Stručném návodu k obsluze.

Společnost Prestigio tímto prohlašuje, že toto zařízení Multipad vyhovuje základním požadavkům a dalším příslušným nařízením stanoveným směrnicí EU 1999/5/ES. Úplné znění prohlášení o shodě je k dispozici na adrese:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Chcete-li předejít možnému poškození sluchu, neposlouchejte delší časové úseky velmi hlasitou hudbu a jiné zvuky.

Öffnen Sie Ihr Paket

- Prestigio MultiPad
- Tragetasche
- OTG-Kabel
- Anmerkungen zu Gesetz und Sicherheit
- Reiseladegerät
- USB-Kabel
- Schnellstartanleitung
- Garantiekarte

Ihr Tablet auf einen Blick

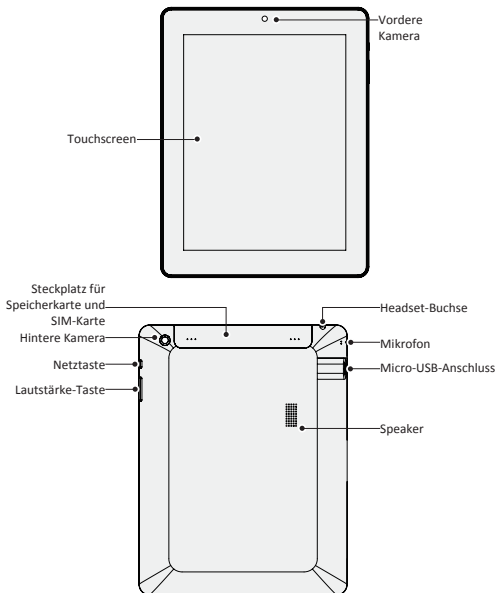


Tasten


Taste	Definition	Funktion
	Netztaste	• Zum Ein- und Ausschalten Ihres Tablets gedrückt halten. • Zu Sperren oder Entsperren der Bildschirmanzeige drücken.
	Lautstärke	• Drücken, um die Lautstärke einzustellen.
	Back	• Tippen Sie darauf, um zum vorigen Bildschirm zurückzukehren. • Tippen Sie darauf, um die Onscreen-Tastatur ggf. auszublenden.
	Home	• Tippen Sie darauf, um zum Start-Bildschirm zurückzukehren.
	Zuletzt verwendete App	• Tippen Sie darauf, um die Liste der zuletzt verwendeten Apps zu öffnen.
	Listenmenü	• Tippen Sie darauf, um das Listenmenü zu öffnen.

Erste Schritte


1. Öffnen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für die Speicherkarte und die SIM-Karte.

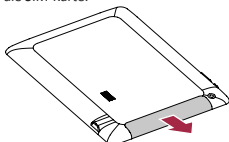


2. Stecken Sie die SIM-Karte ein.

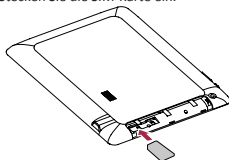

3. Stecken Sie eine Speicherkarte ein.

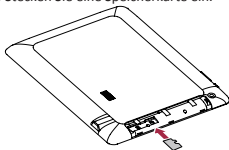


4. Schließen Sie die Abdeckung des Steckplatzes für die Speicherkarte und die SIM-Karte.

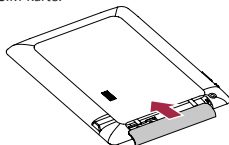

5. Halten Sie die Netztaste gedrückt, um das Tablet anzuschalten.


Aufladen des Tablets

Verbinden Sie Ihr Tablet über das beigelegte USB-Kabel und das Reiseladegerät mit einer Steckdose.

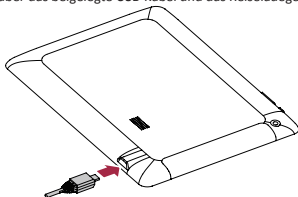


Aktionen der Finger


- Antippen

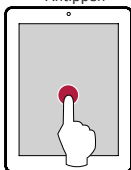


- Halten

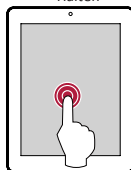


- Wischen

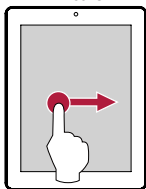


- Verschieben

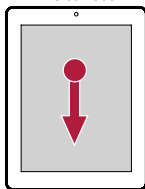


• Einzoomen

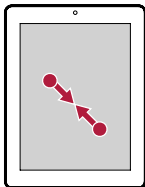


• Auszoomen

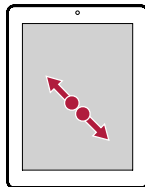

• Scrollen

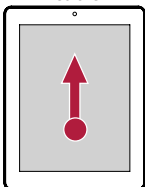

• Streichen

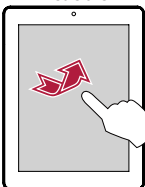

Start-Bildschirm

Ihr Start-Bildschirm ist der Ausgangspunkt für den Zugriff auf alle Merkmale des Tablets. Der Start-Bildschirm kann mehrere Bereiche umfassen. Um die anderen Bereiche anzuzeigen, wischen Sie nach links oder rechts.

App-Symbol zum Start-Bildschirm hinzufügen

Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm auf , um das Listenmenü zu öffnen, tippen Sie etwas länger auf ein App-Symbol und ziehen Sie es in einen Vorschaubereich. Hintergrund einstellen

1. Tippen Sie etwas länger auf einen leeren Bereich auf dem Start-Bildschirm.
2. Wählen Sie eine der folgenden Optionen: **Galerie**, **Live-Hintergrundbilder**, **Video-Hintergrundbilder** oder **Hintergrundbilder**.
3. Wählen Sie ein Bild aus und tippen Sie auf **Hintergrundbild festlegen**. Oder wählen Sie ein Bild aus, ziehen Sie es am Rahmen auf die gewünschte Größe und tippen Sie dann auf **OK**.

Verwenden von Apps

Öffnen einer App

- Wählen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Hauptmenü ein Symbol aus und öffnen Sie es.

Verbindung mit dem Internet

Ihr Tablet verbindet sich bei Bedarf über eine WLAN-Verbindung (falls verfügbar) oder über die Mobildatenverbindung Ihres Anbieters mit dem Internet.

Datenverbindung ein- oder ausschalten

Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Anbieters verwenden. Einige Apps und Dienste übertragen eventuell Daten über das Netzwerk Ihres Mobiltelefonanbieters, was zu zusätzlichen Gebühren führen kann. Wenden Sie sich bezüglich der Details bitte an Ihren Anbieter.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listenmenü auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Mehr... > Mobile Netzwerke > Daten aktiviert**.
3. Tippen Sie darauf, um die Datenverbindung ein- oder auszuschalten.

Verbindung mit einem Drahtlosnetzwerk

Verbinden Sie das Gerät mit einem WLAN-Netzwerk, um das Internet nutzen zu können oder um Mediendateien mit anderen Geräten zu teilen. Zur WLAN-Nutzung benötigen Sie Zugriff auf einen drahtlosen Zugangspunkt oder einen Hotspot.

1. Tippen Sie auf dem Start-Bildschirm oder im Listenmenü auf **Einstellungen** und dann zum Einschalten auf **WLAN**.
 2. Die erkannten WLAN-Netzwerke werden unter WLAN-Netzwerke aufgeführt.
 3. Tippen Sie auf das WLAN-Netzwerk, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
- Wenn Sie ein gesichertes Netzwerk auswählen, müssen Sie den Netzwerkschlüssel oder ein Passwort eingeben.

Technische Daten

Element	Spezifikation
Prozessor	Cortex A7 Quad-Core
Speicher	8GB eMMC+1GB DDR3, microSD-Kartensteckplatz unterstützt bis zu 32 GB
Betriebssystem	Android™ 4.2
Frequenz	1,2GHz
GPU	PowerVR SGX544, Single-Core, 238 MHz
Display	8" Verhältnis 4:3 IPS, Capacitive multi-touch panel (unterstützt bis zu 5 Punkte)
Auflösung	1024 x 768 Pixel

Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Schnittstellen	Micro-USB 2.0, microSD (microSDHC-kompatibel)
Kommunikationsmethoden	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G (WCDMA)
Bluetooth	Unterstützung von Bluetooth 3.0 High Speed
Kamera	Vorn 0,3 M, hinten 2,0 M
G-Sensor	Unterstützung
GPS	Unterstützung
Unterstützte Multimediaformate	Wiedergabe von Video- und Audiodateien, Anzeige von Bildern und eBook-Dateien
Abmessungen	204,25×157,2×9,6mm
Gewicht	450g

 Da Prestigio-Produkte ständig aktualisiert und verbessert werden, kann die Software und Hardware Ihres Geräts etwas anders aussehen oder einen anderen Funktionsumfang als in dieser Schnellstartanleitung beschrieben aufweisen.

Prestigio bestätigt hiermit, dass dieser Multipad den Grundanforderungen und anderen zutreffenden Bestimmungen genügt, die durch die EU-Direktive 1999/5/EC vorgeschrieben sind. Die vollständige Version der Konformitätserklärung gibt es auf:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Zur Vermeidung von Hörschäden sollte nicht über längere Zeiträume eine hohe Lautstärke eingestellt werden.

Pakendis olevad esemed

- Prestigio MultiPad
- Kaasaskantav laadija
- Kandekott
- USB-kaabel
- OTG-kaabel
- Kiirjuhend
- Õigus- ja ohutusteatised
- Garantiikaart

Tahvelarvuti ülevaade

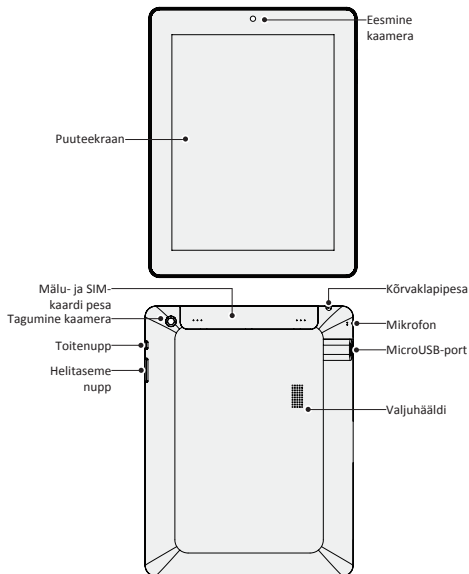


Nupud


Nupp	Nimetus	Funktsioon
	Toitenupp	- Tahvelarvuti sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all. - Vajutage ekraani lukustamiseks või lukustusest avamiseks.
	Helitase	Vajutage helitaseme reguleerimiseks.
	Tagasi	- Puudutage eelmisele kuvale naasmiseks. - Puudutage avatud ekraaniklaviatuuri peitmiseks.
	Avakuva	Puudutage avakuvale naasmiseks.
	Hiljutised rakendused	Puudutage hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks.
	Menüüloend	Puudutage menüüloendi avamiseks.

Alustamine


1. Avage mälu- ja SIM-kaardi pesa kate.

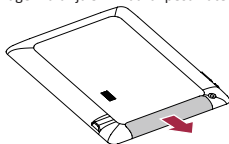


2. Sisestage SIM-kaart.

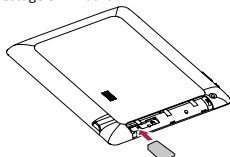

3. Sisestage mälukaart.

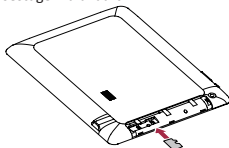


4. Sulgege mälu- ja SIM-kaardi pesa kate.

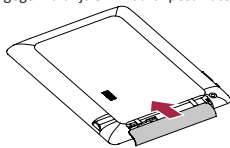

5. Tahvelarvuti sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all.


Tahvelarvuti laadimine

Ühendage oma tahvelarvuti kaasasoleva USB-juhtme ja kaasaskantava laadija abil vooluvõrku.

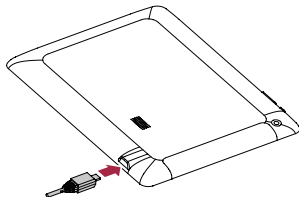


Sõrmeliigutused


- Puudutus

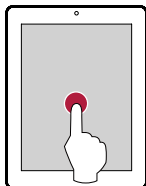


- Hoidmine

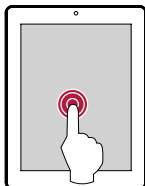


- Tõmme

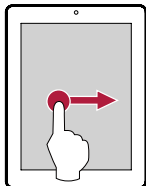


- Viibe

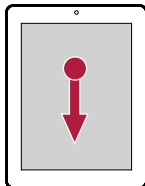


• Sissesuumimine

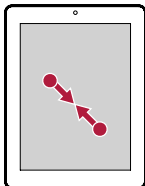


• Väljasuumimine

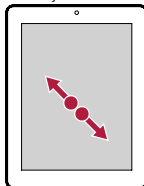

• Kerimine

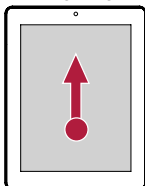

• Virvendus

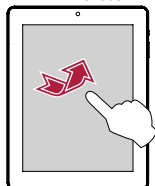

Avakuva

Avakuva on justkui lähtepunkt tahvelarvuti mis tahes funktsioonide kasutamiseks. Avakuval võib olla mitu paneeli. Teiste paneelide vaatamiseks viibake vasakule või paremale.

Rakenduse ikooni lisamine avakuvale

Avakuval olles puudutage valikut , et avada menüüloend. Seejärel puudutage ja hoidke sõrme rakenduse ikoonil ning lohistage see paneeli vaatesse.

Taustapildi seadmine

1. Puudutage ja hoidke sõrme mõnel tühjal kohal avakuval.

2. Valige üks järgmistest valikutest: **Galerii**, **Live taustapildid**, **Video-taustapilt** või **Taustapildid**.

3. Valige soovitud pilt ja puudutage valikut **Määra taustapildiks**. Või valige pilt, muutke lõikeraami nihutades selle suurust ja puudutage seejärel valikut **OK**.

Rakenduste kasutamine

Rakenduse avamine

- Avakuval või peamenüüs olles valige rakenduse ikoon, mida soovite avada.

Internetiühenduse loomine

Saate oma tahvelarvutiga igal ajal internetiühenduse luua, kasutades WiFi-ühendust (kui võimalik) või oma mobiilioperaatori andmesideühendust.

Andmesideühenduse sisse- ja väljalülitamine

Saate kasutada oma mobiilsideoperaatori andmesideühendust. Mõni rakendus või teenus võib andmeid teie mobiilsidevõrgu kaudu edastada ja sellega võivad kaasnedä lisakulud. Täpsemat teavet küsige oma mobiilioperaatorilt.

1. Avakuval või menüüloendis olles puudutage valikut **Sätted**.
2. Seejärel puudutage valikut **Veel ... > Mobiilivõrgud > Andmeside lubatud**.
3. Andmesideühenduse sisse- või väljalülitamiseks puudutage.

WiFi-ühenduse loomine

Ühendage seade WiFi-võrku, et internetti kasutada või teiste seadmetega meediumifaile jagada. WiFi kasutamiseks tuleb pääsu- või tööpunkti pääseda.

1. Avakuval või menüüloendis olles puudutage valikut **Sätted** ja seejärel **WiFi**, et see sisse lülitada.
2. Leitud WiFi-võrgud kuvatakse jaotises WiFi-võrgud.
3. Puudutage WiFi-võrku, millega soovite ühenduse luua.

Valides turvalise võrgu, palutakse teil võrgukood või parool sisestada.

Tehnilised andmed

Üksus	Tehnilised andmed
Protssessor	Cortex A7 Quad core
Mälu	8 GB eMMC + 1 GB DDR3, microSD-kaardi pesa toetab kuni 32 GB
Operatsioonisüsteem	Android™ 4.2
Sagedus	1,2 GHz
Graafikaprotsessor	PowerVR SGX544, ühe tuumaga, 238 MHz
Ekraan	8 tolli, kuvasuhe 4 : 3 IPS, mahutundlik mitmikpuutepaneel (toetab kuni 5 punkti)
Lahutusvõime	1024 x 768 pikslit
Sagedusvahemik	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Liidesed	Micro USB 2.0, Micro SD (microSDHC-ga ühilduv)



Ühendused	WiFi (802.11 b/g/n), 3G (WCDMA)
Bluetooth	Toetatud kiire Bluetooth 3.0
Kaamera	Eesmine 0,3 MP, tagumine 2,0 MP
G-andur	Toetatud
GPS	Toetatud
Toetatud multimeedium	Videositus, heliesitus, pildid, e-raamatud
Mõõtmed	204,25 x 157,2 x 9,6 mm
Kaal	450 g



Kuna Prestigio tooteid uuendatakse ja täiendatakse pidevalt, võib teie seadme riist- ja tarkvara välimuse ja funktsioonide poolest käesolevas kiirjuhendis kirjeldatust mõnevõrra erineda.

Prestigio kinnitab, et see Multipad vastab ELi direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele ja muude asjaomaste määruste nõuetele. Vastavusavalduse täisversioon on saadaval aadressil <http://www.prestigio.com/compliance>.




Võimalike kuulmiskahjustuste vältimiseks ärge kasutage pikema aja jooksul kõrget helitaset.

Volumen de suministro

- Prestigio MultiPad
- Funda de transporte
- Cable OTG
- Avisos legales y de seguridad
- Cargador de viaje
- Cable USB
- Guía de inicio rápido
- Tarjeta de garantía

Visión general de la tableta


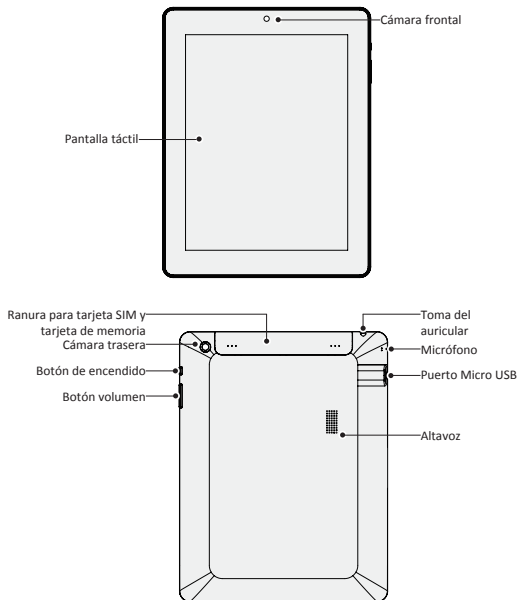


Botones


Botón	Definición	Función
	Encendido	- Mantenga pulsado para encender y apagar la tableta. - Pulse brevemente para bloquear y desbloquear la pantalla.
	Volumen	Pulse para ajustar el volumen.
	Atrás	- Pulse para regresar a la pantalla anterior. - Pulse para ocultar el teclado en pantalla cuando esté abierto.
	Inicio	Pulse para regresar a la pantalla de Inicio.
	Aplicaciones recientes	Pulse para abrir la lista de aplicaciones recientes.
	Menú	Pulse para abrir el menú.

Iniciación


1. Abra la tapa de la ranura para tarjeta SIM y tarjeta de memoria.

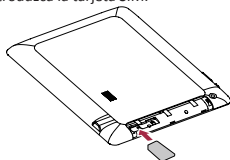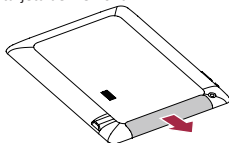

3. Introduzca una tarjeta de memoria.

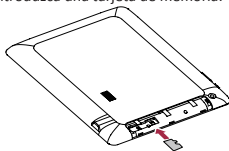


4. Cierre la tapa de la ranura para tarjeta SIM y tarjeta de memoria.

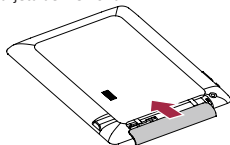

5. Mantenga pulsado el botón de encendido para encender la tableta.


Carga de la tableta

Conecte la tableta a una toma de corriente utilizando el cable USB y el cargador de viaje suministrados.

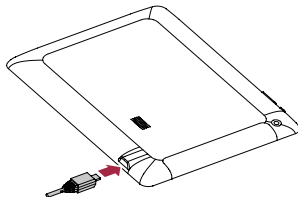


Acciones con los dedos


- Pulsar

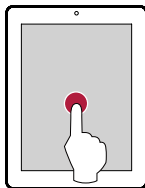


- Mantener pulsado

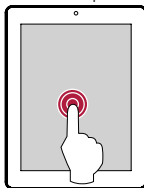


- Pasar

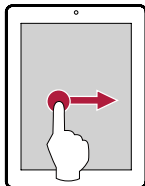


- Deslizar

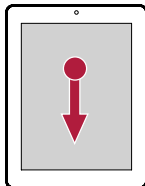


• Acercar

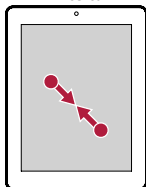


• Alejar

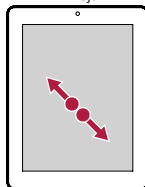

• Desplazar

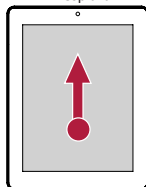

• Hojear

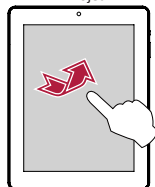

Página de Inicio

La pantalla de Inicio es el punto central para acceder a todas las funciones de la tableta. La pantalla de Inicio puede tener varios paneles. Para ver más paneles, pase el dedo hacia la derecha o hacia la izquierda.

Añadir el icono de una aplicación a la pantalla de Inicio

En la pantalla de inicio, pulse  para abrir el menú, mantenga pulsado el icono de la aplicación que desee y, sin levantar el dedo, arrástrelo a la vista previa de un panel. Definir el papel tapiz

1. Mantenga pulsada la zona vacía de la pantalla de Inicio.
2. Seleccione una de las opciones siguientes: **Galería**, **Papeles tapiz animados**, **Papel tapiz de vídeo** o **Papeles tapiz**.
3. Seleccione una imagen y pulse **Definir el papel tapiz**. Alternativamente, seleccione una imagen, arrastre el marco para cambiar el tamaño y luego pulse **OK**.

Uso de las aplicaciones

Abrir una aplicación

- En la pantalla de Inicio o en el menú principal, seleccione el icono de una aplicación para abrirla.

Conexión a internet

La tableta puede conectarse a internet siempre que sea necesario, ya sea a través de una conexión Wi-Fi (si está disponible) o utilizando la conexión de datos de su operador de telefonía móvil.

Encender y apagar la conexión de datos

Puede utilizar la conexión de datos de su operador de telefonía móvil. Algunas aplicaciones y servicios pueden transferir datos a través de la red móvil de su operador de telefonía, lo que podría ocasionar cargos adicionales. Para obtener más información, póngase en contacto con su operador de telefonía móvil.

1. En la pantalla de Inicio o el menú, pulse **Ajustes**.
2. Pulse **Más... > Redes móviles > Datos activados**.
3. Encienda o apague la conexión de datos.

Conectarse a una red inalámbrica

Conecte el dispositivo a una red Wi-Fi para utilizar internet o compartir archivos multimedia con otros dispositivos. Para poder utilizar una Wi-Fi, se necesita un acceso a un punto inalámbrico o a una zona activa.

1. En la pantalla de Inicio o en el menú, pulse **Ajustes** y, a continuación, pulse **Wi-Fi** para activarla.
2. Las redes Wi-Fi detectadas se mostrarán en la sección de redes Wi-Fi.
3. Pulse la red Wi-Fi a la que quiera conectarse.

Si selecciona una red segura, se le solicitará la contraseña o la clave de red.

Especificaciones técnicas

Componente	Especificaciones
Procesador	Cortex A7 Quad core
Memoria	8 GB eMMC + 1 GB DDR3, ranura micro SD de hasta 32 GB
Sistema operativo	Android™ 4.2
Frecuencia	1.2 GHz
GPU	PowerVR SGX544, un núcleo, 238 MHz
Pantalla	8", relación de aspecto 4:3 IPS, panel capacitivo multitáctil (admite hasta 5 puntos)
Resolución	1024 x 768 píxeles
Banda	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)

Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (compatible con Micro SDHC)
Comunicaciones	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3 G (WCDMA)
Bluetooth	Compatible con Bluetooth 3.0 de alta velocidad
Cámara	Delantera 0.3 MP, trasera 2.0 MP
Sensor G	Admitido
GPS	Admitido
Multimedia admitidos	Reproducción de vídeo, reproducción de audio, fotos, libros electrónicos
Dimensiones	204.25 * 157.2 * 9.6 mm
Peso	450 g

 Debido a la mejora y actualización constantes de los productos Prestigio, es posible que el software y la apariencia física del dispositivo sean ligeramente diferentes o funcionen de una manera ligeramente distinta con respecto a lo expuesto en esta Guía de inicio rápido.

Por la presente, Prestigio declara que esta Multipad cumple con los requisitos básicos y demás prescripciones relevantes de la directiva europea 1999/5/CE. La versión completa de la declaración de conformidad está disponible en:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Para no sufrir daños auditivos, evite escuchar a volúmenes altos durante periodos prolongados.

Ouvrez votre emballage

- Prestigio MultiPad
- Housse de transport
- Câble OTG
- Mentions Légales et Consignes de Sécurité
- Chargeur de voyage
- Câble USB
- Guide de démarrage rapide
- Carte de garantie

Votre tablette au premier coup d'œil


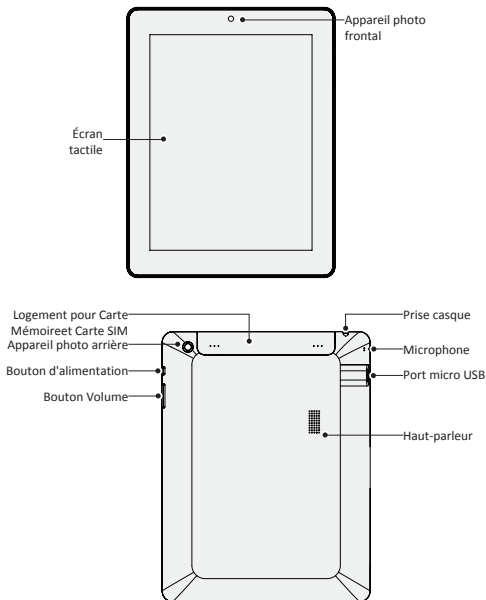


Boutons


Bouton	Définition	Fonction
	Alimentation	- Appuyez et maintenez enfoncé pour allumer ou éteindre votre tablette. - Appuyez pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.
	Volume	Appuyez pour régler le volume.
	Retour	- Appuyez pour revenir à l'écran précédent. - Appuyez pour masquer le clavier à l'écran quand il est ouvert.
	Accueil	Appuyez pour revenir à l'écran d'accueil.
	Applications récentes	Appuyez pour ouvrir la liste des applications récentes.
	Menu	Appuyez pour ouvrir le menu.

Mise en marche


- Ouvrez le couvercle de la carte mémoire
- Insérez votre carte SIM et le logement pour carte SIM.

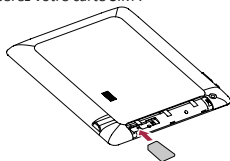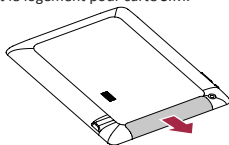

- Insérez la carte mémoire.

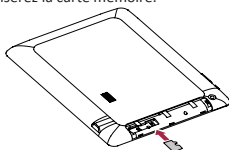


- Fermez le couvercle de la carte mémoire et du logement pour carte SIM.

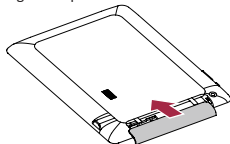

- Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pour allumer votre tablette.


Chargez votre tablette

Connectez votre tablette à une prise de courant en utilisant le câble USB fourni et le chargeur de voyage.

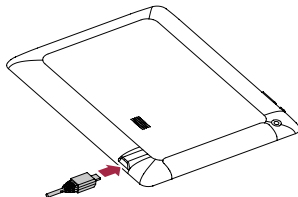


Gestes des doigts


- Appuyer

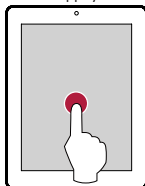


- Maintenir

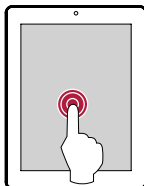


- Frapper

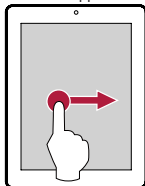


- Faire glisser

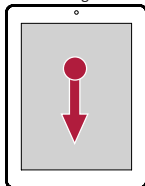


- Faire un zoom avant

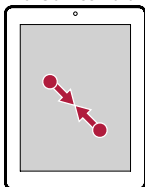


- Faire un zoom arrière

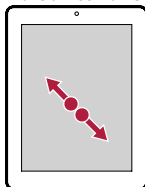

- Défiler

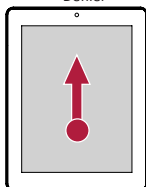

- Feuilleter

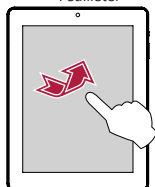

Écran d'accueil

Votre Écran d'accueil est le point de départ pour accéder à toutes les fonctionnalités de la tablette. L'Écran d'accueil peut avoir plusieurs panneaux. Pour voir d'autres panneaux, faites glisser vers la gauche ou la droite.

Ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir le menu, appuyez et maintenez enfoncée une icône d'application, puis faites-la glisser dans un panneau d'aperçu.

Modifier le fond d'écran.

Modifier le fond d'écran.

1. Appuyez et maintenez enfoncée la zone vide sur l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez une des options suivantes: **Galerie**, **Fonds d'écran animés**, **Fond d'écran de la vidéo** ou **Fonds d'écran**.
3. Sélectionnez une image et appuyez sur **Modifier le fond d'écran**. Ou sélectionnez une image, redimensionnez-la en déplaçant le cadre, puis appuyez sur **OK**.

Utilisation de vos applications

Ouvrir une application

- Sur l'écran d'accueil ou dans le menu principal, sélectionnez l'icône d'une application pour l'ouvrir.

Se connecter à Internet

Votre tablette se connecte à Internet en cas de besoin, à l'aide d'une connexion Wi-Fi (si disponible) ou la connexion de données de votre opérateur mobile.

Activer ou désactiver la connexion de données

Vous pouvez utiliser la connexion de données de votre opérateur mobile. Certaines applications et services peuvent transférer des données sur le réseau cellulaire de votre opérateur mobile, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. Contactez votre opérateur mobile pour plus de détails.

1. Sur l'écran d'accueil ou le menu, cliquez sur **Paramètres**.
2. Appuyez sur **Plus...>Réseaux mobiles>Données activées**.
3. Appuyez pour activer ou désactiver la connexion de données.

Se connecter à un réseau sans fil

Connectez l'appareil à un réseau Wi-Fi pour utiliser Internet ou partager des fichiers multimédia avec d'autres appareils. Pour utiliser le Wi-Fi, vous devez avoir un accès à un point sans fil ou hotspot.

1. Sur l'écran d'accueil ou dans le menu, appuyez sur **Paramètres**, puis appuyez sur **Wi-Fi** pour l'activer.
2. Les réseaux Wi-Fi détectés seront listés dans la section des réseaux Wi-Fi.
3. Appuyez sur le réseau Wi-Fi désiré vous voulez vous connecter.

Si vous sélectionnez un réseau sécurisé, vous serez invité à entrer la clé de réseau ou le mot de passe.

Caractéristiques techniques

Élément	Spécifications
Processeur	Cortex A7 Quad core
Mémoire	8 Go eMMC + 1 Go DDR3, logement Micro SD (32 Go maximum)
Système d'exploitation	Android™ 4.2
Fréquence	1,2GHz
Processeur graphique	PowerVR SGX544, Single-core, 238 MHz
Écran	8" rapport 4:3 IPS, dalle capacitive multipoints (5 points maximum)
Résolution	1024 × 768 pixels

Bande	WCDMA + GSM (WCDMA : 900/2100 ; GSM : 850/900/1800/1900)
Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (compatible micro SDHC)
Communications	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G (WCDMA)
Bluetooth	Prise en charge Bluetooth 3.0 haut débit
Caméra	Avant 0,3 mégapixels, arrière 2,0 mégapixels
Capteur d'accélération	Pris en charge
GPS	Pris en charge
Formats multimédia pris en charge	Reproduction vidéo, reproduction audio, image, livre électronique
Dimensions	204,25 × 157,2 × 9,6mm
Poids	450g

CE Car les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel de votre appareil peut avoir une apparence légèrement différente ou avoir des fonctionnalités modifiées par rapport à celles qui sont présentées dans ce Guide de démarrage rapide.

Prestigio déclare que ce Multipad fait face aux exigences de base et d'autres règles données par la directive de l'Union Européenne 1999/5/ES. La version complète de la déclaration est disponible sur

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Pour éviter tout risque de dommages auditifs ne pas écouter pendant une longue période avec un volume élevé.

Ανοίξτε το πακέτο σας

- Prestigio MultiPad
- Φορτιστής ταξιδιού
- Θήκη μεταφοράς
- Καλώδιο USB
- Καλώδιο OTG
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
- Νομικές ανακοινώσεις και ασφαλείας
- Κάρτα εγγύησης

Το tablet σας με μια ματιά


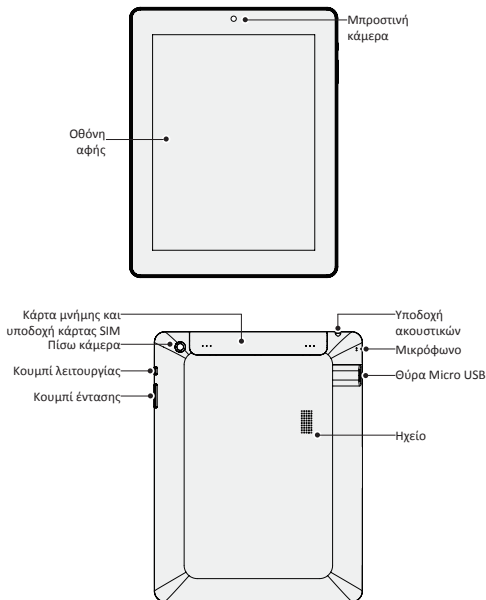


Κουμπιά


Πλήκτρο	Λειτουργία	Ορισμός
	Λειτουργία	• Πατήστε και κρατήστε πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το tablet σας. • Πατήστε για να κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
	Ένταση	• Πατήστε για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
	Πίσω	• Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη. • Πιέστε για απόκρυψη του πληκτρολογίου οθόνης όταν ανοίγει.
	Αρχική σελίδα	• Πατήστε για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.
	Πρόσφατες εφαρμογές	• Πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα των πρόσφατων εφαρμογών.
	Λίστα μενού	• Πατήστε για να ανοίξετε το μενού της λίστας.

Ξεκινώντας


1. Ανοίξετε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και την υποδοχή της κάρτας SIM.
2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM σας.

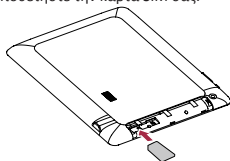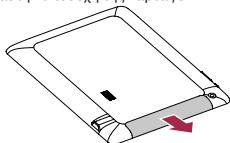

3. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης.

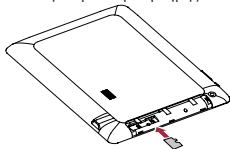


4. Κλείστε το κάλυμμα της κάρτας μνήμης και την υποδοχή της κάρτας SIM.

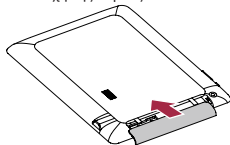

5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε το tablet σας.


Φόρτιση του tablet σας

Συνδέστε το tablet σας σε μια πρίζα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο USB.

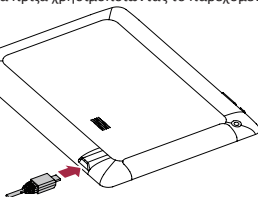


Χειρονομίες δακτύλων


• Πατήστε

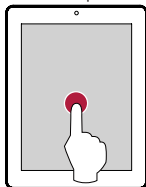


• Κρατήστε

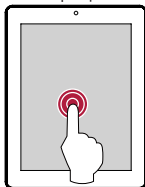


• Σύρετε

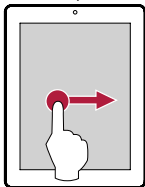


• Σπρώξτε

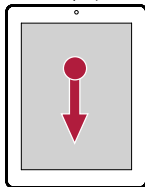


• Μεγένθυση

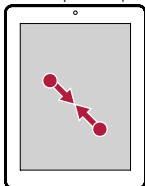


• Σμίκρυνση

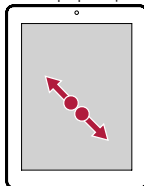

• Μεταβείτε

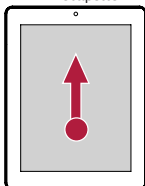

• Κτύπημα

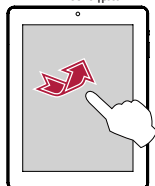

Αρχική οθόνη

Η Αρχική οθόνη είναι το σημείο εκκίνησης για να αποκτήσετε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του tablet σας. Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλαπλές ομάδες. Για να δείτε τους υπόλοιπους πίνακες, σύρετε αριστερά ή δεξιά.

Προσθέστε ένα εικονίδιο εφαρμογής στην αρχική οθόνη

Από την Αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε το μενού λίστας. Έπειτα πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο εφαρμογής και στη συνέχεια σύρετε για προεπισκόπηση του πίνακα.

Ορισμός ταπετσαρίας

1. κρατήστε πατημένο το κενό χώρο στην αρχική οθόνη.
2. Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω: **Γκαλερί, Ζωντανές ταπετσαρίες, ταπετσαρία βίντεο ή ταπετσαρίες.**
3. Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε **Ορισμός ταπετσαρίας.** Ή, επιλέξτε μια εικόνα, σύροντας το πλαίσιο και στη συνέχεια πιέστε **OK.**

Χρησιμοποιήστε τις εφαρμογές σας

Ανοίξτε μια εφαρμογή

- Στην Αρχική οθόνη ή στο κύριο μενού, επιλέξτε ένα εικονίδιο εφαρμογής για να το ανοίξετε.



Σύνδεση στο διαδίκτυο

Το tablet σας συνδέεται στο Διαδίκτυο όταν είναι αναγκαίο κι εφ' όσον υπάρχει σύνδεση Wi-Fi ή σύνδεση δεδομένων της κινητής τηλεφωνίας σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων της κινητής τηλεφωνίας σας.

Ορισμένες εφαρμογές και υπηρεσίες μπορούν να μεταφέρουν δεδομένα μέσω του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας σας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις. Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας για λεπτομέρειες.

1. Στην αρχική οθόνη ή στο μενού λίστας, πατήστε **Ρυθμίσεις**.
2. Πατήστε **Περισσότερα ... > Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας> Ενεργοποίηση δεδομένων**.
3. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων.

Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο Wi-Fi για να χρησιμοποιήσετε το Διαδίκτυο ή να μοιραστείτε τα αρχεία πολυμέσων με άλλες συσκευές. Για να συνδεθείτε στο Wi-Fi, θα πρέπει να έχετε πρόσβαση σε ένα ασύρματο σημείο ή hotspot.

1. Στην αρχική οθόνη ή στο μενού λίστας, πατήστε **Ρυθμίσεις** και στη συνέχεια πιέστε **Wi-Fi** για να το ενεργοποιήσετε.
2. Τα Wi-Fi δίκτυα που θα εντοπιστούν αναφέρονται στο τμήμα δικτύων Wi-Fi.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό δίκτυο Wi-Fi που θέλετε για να συνδεθείτε.

Εάν επιλέξετε ένα ασφαλές δίκτυο, θα σας ζητηθεί να εισάγετε το κλειδί δικτύου ή τον κωδικό πρόσβασης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Είδος	Προδιαγραφές
Επεξεργαστής	Cortex A7 Τετραπλού πυρήνα
Μνήμη	8GB eMMC+1GB DDR3, υποδοχή Micro SD υποστηρίζει έως 32GB
OS	Android™ 4.2
Συχνότητα	1.2GHz
GPU	PowerVR SGX544, Μονού πυρήνα, 238MHz
Οθόνη	8" Ratio 4:3 IPS, Capacitive multi-touch panel (υποστήριξη μέχρι 5 βαθμούς)
Ανάλυση	1024 x 768 Pixels
Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)



Διασυνδέσεις	Micro USB 2.0, Micro SD (συμβατή micro SDHC)
Επικοινωνίες	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Υποστηρίζει Bluetooth 3.0 Υψηλής Ταχύτητας
Κάμερα	Μπροστινή κάμερα 0.3M, Πισινή κάμερα 2.0M
Αισθητήρα – G	Υποστηρίζει αισθητήρα - G
GPS	Υποστηρίζει GPS
Υποστηριζόμενα πολυμέσα	Αναπαραγωγή βίντεο, αναπαραγωγή ήχου, εικόνα, ηλεκτρονικά βιβλία
Διαστάσεις	204.25 * 157.2 * 9.6 χιλιοστά
Βάρος	450 γραμμάρια



Δεδομένου ότι τα προϊόντα Prestigio ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς, το λογισμικό και το υλικό της συσκευής σας μπορεί να έχει μια ελαφρώς διαφορετική εμφάνιση ή τροποποιημένη λειτουργία από ό, τι παρουσιάζεται στον παρόντα Οδηγό γρήγορης εκκίνησης.

Η εταιρεία Prestigio δηλώνει ότι αυτό το Multipad πληροί τις βασικές απαιτήσεις κι άλλες σχετικές διατάξεις που δίνονται από την κοινοτική οδηγία 1999/5/EK. Η πλήρης έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη σε:

<http://www.prestigio.com/compliance>.





Για την αποφυγή πιθανής ζημιάς στην ακοή, μην έχετε την ένταση σε υψηλό σημείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Tipke


Tipka	Definicija	Funkcija
	Napajanje	• Pritisnite i držite za uključivanje ili isključivanje tableta. • Pritisnite za zaključavanje ili otključavanje zaslona.
	Glasnoća	• Pritisnite za namještanje glasnoće.
	Natrag	• Dodirnite za povratak na prethodni zaslon. • Dodirnite za sakriti tipkovnicu na zaslonu kad je otvorena.
	Početna	• Dodirnite za povratak na početni zaslon.
	Nedavne	• Dodirnite za otvaranje popisa posljednjih aplikacija.
	Popis izbornika	• Dodirnite za otvaranje popisa izbornika.

Početak


1. Otvorite poklopac memorijske kartice i utor za SIM karticu.
2. Umetnite SIM karticu.

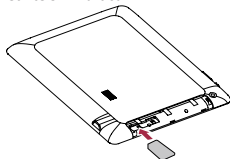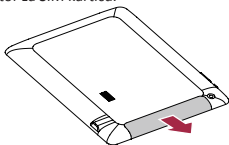

3. Umetnite memorijsku karticu.

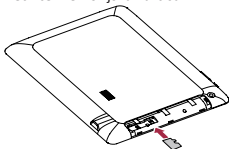


4. Zatvorite poklopac memorijske kartice i utor za SIM karticu.

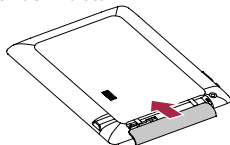

5. Pritisnite i držite tipku napajanja za uključivanje tableta.


Punjenje tableta

Spojite tablet na utičnicu pomoću isporučenog USB kabela i putnog punjača.

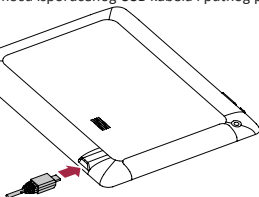


Kretanje prstiju


- Dodirnuti

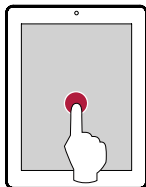


- Držati

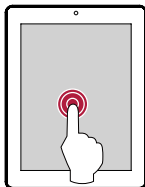


- Povući

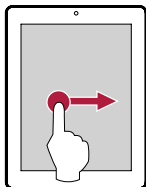


- Kliznuti

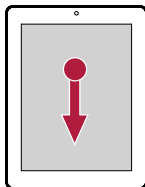


• Povećati

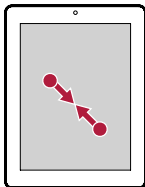


• Smanjiti

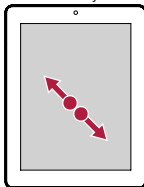

• Pomaknuti

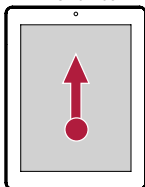

• Krcnuti

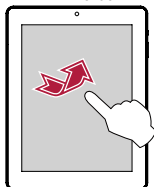

Početni zaslon

Vaš Početni zaslon je početna točka za pristup svim značajkama tableta. Početni zaslon može se sastojati od više zaslona. Da biste vidjeli druge zaslone, povucite prstima lijevo ili desno.

Dodati ikonu aplikacije na početnom zaslonu

Na početnom zaslonu, dodirnite  za otvoriti popis izbornika, dotaknite i držite ikonu aplikacije, a zatim ju povucite u pregled zaslona.

Postavi pozadinu

1. Dodirnite i držite prazno područje na početnom zaslonu.
2. Odaberite jedno od sljedećeg: **Galerija**, **Pozadina uživo**, **Video pozadina** ili **Pozadinska slika**.
3. Odaberite sliku i dodirnite **Postavi pozadinu**. Ili odaberite sliku, promijenite veličinu povlačenjem okvira, a zatim dotaknite **Gotovo**.

Korištenje aplikacije

Otvorite aplikaciju

- Na početnom zaslonu ili glavnom izborniku, odaberite ikonu aplikacije kako biste je otvorili.

Spajanje na internet

Vaš tablet se povezuje s internetom kada je to potrebno, koristite Wi-Fi vezu (ako je dostupna) ili podatkovnu vezu mobilnog operatera.

Uključivanje ili isključivanje podatkovne veze

Možete koristiti podatkovnu vezu svog mobilnog operatera. Neke aplikacije i usluge mogu prenositi podatke preko mreže vašeg mobilnog operatera, što može dovesti do dodatnih naknada. Kontaktirajte svog mobilnog operatera za detalje.

1. Na početnom zaslonu ili popisu izbornika, dodirnite **Postavke**.
2. Dodirnite **Više...>Mobile mreže >Podaci omogućeni**.
3. Dodirnite za uključivanje ili isključivanje podatkovne veze.

Spajanje na bežičnu mrežu

Spojite uređaj s Wi-Fi mrežom za korištenje Interneta ili dijeljenje multimedijских datoteka s drugim uređajima. Za korištenje Wi-Fi veze, morate imati pristup na bežičnu točku ili hotspot.

1. Na početnom zaslonu ili popisu izbornika, dodirnite **Postavke**, a zatim dodirnite **Wi-Fi** za uključivanje veze.
2. Otkrivene Wi-Fi mreže će biti uvrštene u popis dostupnih Wi-Fi mreža.
3. Dodirnite željenu Wi-Fi mrežu na koju se želite povezati.

Ako ste odabrali osiguranu mrežu, bit ćete upitani za unos mrežnog ključa ili lozinke.

Tehničke specifikacije

Stavka	Specifikacija
Procesor	Cortex A7 Quad core
Memorija	8GB eMMC+1GB DDR3, Mikro SD utor podržava do 32GB
Operativni sustav	Android™ 4.2
Frekvencija	1.2GHz
GPU	PowerVR SGX544, Single-core, 238MHz
Zaslon	8" omjer 4:3 IPS, Kapacitivni višedodirni zaslon (podržava do 5 točaka)
Rezolucija	1024 x 768 Piksela
Povezivanja	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Sučelja	Mikro USB 2.0, Mikro SD (mikro SDHC sukladno)

Komunikacije	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Podržava Bluetooth 3.0 visoka brzina
Kamera	Sprijeđa 0.3M, Straga 2.0M
G-senzor	Podržan
GPS	Podržan
Podržana multimedija	Video reprodukcija, Audio reprodukcija, slike, eKnjiga
Dimenzije	204.25*157.2*9.6mm
Težina	450g

 Kako se Prestigio proizvodi se stalno ažuriraju i poboljšavaju, softver i hardver uređaja može imati malo drugačiji izgled ili izmijenjenu funkcionalnost od predstavljene u ovim kratkim uputama.

Prestigio izjavljuje da je ovaj Multipad u skladu s osnovnim zahtjevima i relevantnim propisima propisanim od strane EU direktive 1999/5/EC. Puna verzija izjave o sukladnosti dostupna je na Prestigio stranici:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Da biste spriječili moguće oštećenje sluha, ne slušajte glasno na dulje vrijeme.

A csomag felnyitása

- Prestigio MultiPad
- Hordozótok
- OTG-kábel
- Jogi és biztonsági közlemény
- Utazó töltő
- USB-kábel
- Rövid használati útmutató
- Garancialevél

A táblagép áttekintése

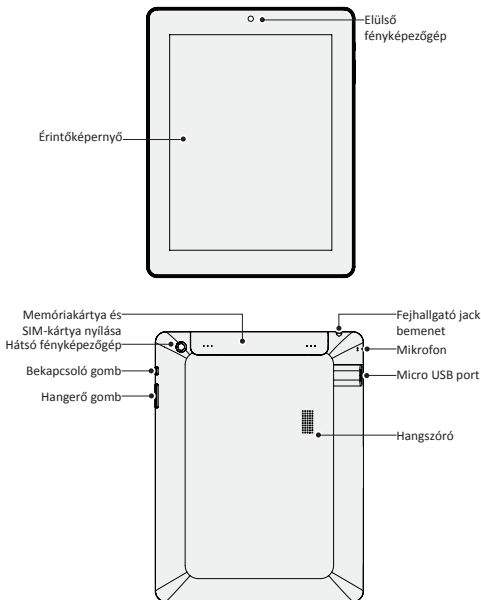


Gombok


Gomb	Definíció	A gomb funkciója
	Bekapcsolás	- Tartsa lenyomva a táblagép be- vagy kikapcsolásához. - Nyomja meg a kijelző lezárásához vagy feloldásához.
	Hangerő	Nyomja meg a gombot a hangerő beállításához.
	Vissza	- Érintse meg a gombot, ha vissza szeretne térni a kezdőképernyőre. - Érintse meg a képernyőn megjelenő billentyűzet elrejtéséhez, ha az meg van nyitva.
	Kezdőlap	Nyomja meg a gombot, ha vissza szeretne térni a kezdőképernyőre.
	Legutóbbi alkalmazás	Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.
	Lista menü	Érintse meg a lista menü megnyitásához.

Kezdő lépések


1. Nyissa fel a memóriakártya és a SIM-kártya nyílásának fedelét.

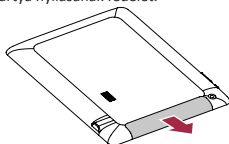


2. Helyezze be a SIM-kártyát.

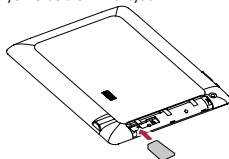

3. Helyezzen be egy memóriakártyát.

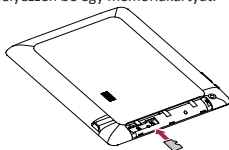


4. Zárja le a memóriakártya és a SIM-kártya nyílásának fedelét.

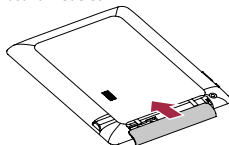

5. A táblagép bekapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot.


A táblagép feltöltése

A mellékelt USB-kábel és az utazó töltő használatával csatlakoztassa táblagépét az áramforráshoz.

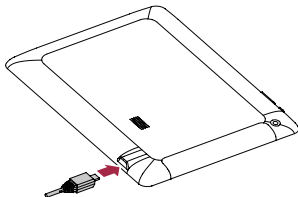


Tippek az egyszerű használathoz


- Érintés

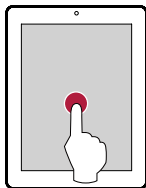


- Lenyomva tartás

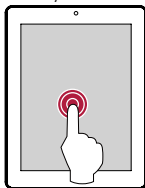


- Pöccintés

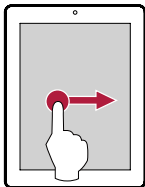


- Csúsztatás

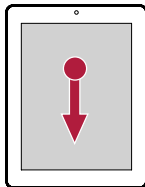


• Nagyítás

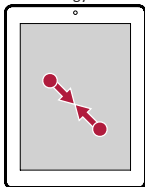


• Kicsinyítés

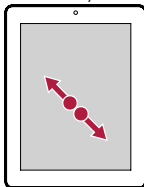

• Görgetés

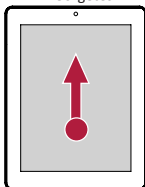

• Tollvonásos mozdulat

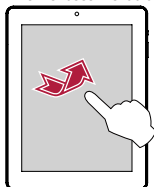

Kezdő képernyő

A Kezdőképernyő az a kezdőpont, ahonnan a táblagép összes funkcióját elérheti. A Kezdőképernyőn több panel található. A további panelek megtekintéséhez csúsztassa ujját jobbra vagy balra.

Alkalmazás ikon hozzáadása a kezdőképernyőhöz

A Kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a lista menü megnyitásához, tartson lenyomva egy alkalmazás ikont, majd húzza a panel előnézetre.

Háttérkép beállítása

1. Érintsen meg egy üres területet a Kezdőképernyőn, és tartsa rajta az ujját.
2. Válassza az alábbiak közül az egyiket: **Galéria**, **Élő háttérképek**, **Videó háttérképek** vagy **Háttérképek**.
3. Válasszon ki egy képet, és érintse meg a **Háttérkép beállítása** elemet. Vagy válasszon ki egy képet, a keret húzásával méretezze át, és érintse meg a **OK** elemet.

Az alkalmazások használata

Alkalmazás megnyitása

- A Kezdőképernyőn vagy a főmenüben válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Kapcsolódás az internethez

Táblagépe Wi-Fi kapcsolat (ha elérhető) vagy mobilszolgáltatója adatkapcsolata segítségével kapcsolódik az internethez bármikor, amikor szükséges.

Adatkapcsolat be- vagy kikapcsolása

Használhatja mobilszolgáltatója adatkapcsolatát. Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások és szolgáltatások mobilszolgáltatója mobilhálózatán keresztül továbbítanak adatokat, aminek következtében szolgáltatója további díjakat számolhat fel. A részletekről érdeklődjön mobilszolgáltatójánál.

1. Érintse meg a **Beállítások** elemet a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben.
2. Érintse meg a **Több... > Mobilhálózatok > Adatok engedélyezése** lehetőséget.
3. Érintse meg az adatkapcsolat be- vagy kikapcsolásához.

Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz

Csatlakozzon készülékével egy Wi-Fi hálózathoz, ha az internetet szeretné használni vagy médiafájlokat szeretne megosztani más készülékekkel. A Wi-Fi használatához egy vezeték nélküli csatlakozási vagy elérési pontra van szüksége.

1. A **Wi-Fi** bekapcsolásához érintse meg a **Beállítások** lehetőséget a Kezdőképernyőn vagy a lista menüben, majd a **Wi-Fi-t**.
2. A készülék által észlelt Wi-Fi hálózatok a Wi-Fi hálózatok rész alatti listában lesznek láthatók.
3. Érintse meg azt a Wi-Fi hálózatot, amelyikhez csatlakozni kíván.

Ha biztonságos hálózatot választott, akkor a készülék kérni fogja a hálózati kulcs vagy jelszó megadását.

Műszaki jellemzők

Cikk	Tulajdonságok
Processzor	Cortex A7 négymagos
Memória	8GB eMMC + 1 GB DDR3, 32 GB-ig támogatott Micro SD nyílás
Operációs rendszer	Android™ 4.2
Frekvencia	1,2GHz
GPU	PowerVR SGX544, egymagos, 238MHz
Kijelző	8" Képarány 4:3 IPS, Kapacitív többérintéses panel (max. 5 pontot támogat)
Felbontás	1024 x 768 pixel

Sávszélesség	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Csatlakozófelületek	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC kompatibilis)
Kommunikáció	WiFi (802.11 b/g/n), 3G (WCDMA)
Bluetooth	3.0 nagysebességű
Fényképezőgép	Első: 0,3 MP, hátsó: 2,0 MP
G-szenzor	Támogatja
GPS	Támogatja
Támogatott multimédia	Videolejátszás, audiorejátszás, fényképek, e-könyvek
Méret	204,25*157,2*9,6 mm
Súly	450g

 Mivel a Prestigio termékei folyamatosan frissülnek és fejlődnek, előfordulhat, hogy az Ön készülékén lévő szoftver, illetve a hardver kinézete vagy működése némileg eltér az ebben a rövid használati útmutatóban bemutatottól.

A Prestigio ezennel kijelenti, hogy jelen Multipad megfelel az EU 1999/5/EK irányelve alapvető követelményeinek és a további ide vonatkozó rendelkezéseknek. A megfelelőségi nyilatkozat teljes verziója megtekinthető az alábbi helyen:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében ne használja hosszú ideig nagy hangerejű mellett a készüléket.

Apri la confezione

- Prestigio MultiPad
- Custodia per il trasporto
- Cavo OTG
- Avvisi legali e di sicurezza
- Caricabatteria da viaggio
- Cavo USB
- Guida di avvio rapido
- Scheda di garanzia



Panoramica del tablet

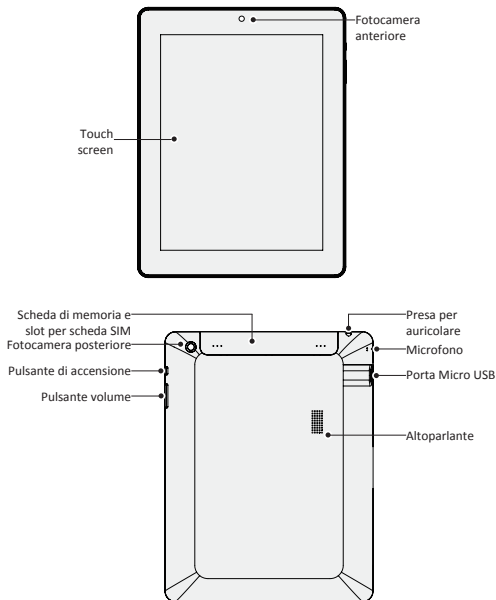


Pulsanti


Pulsante	Definizione	Funzione
	Accensione	- Premere e tenere premuto per accendere o spegnere il tablet. - Premere per bloccare o sbloccare il display dello schermo.
	Volume	Premere per regolare il volume.
	Indietro	- Toccare per tornare alla schermata precedente. - Toccare per nascondere la tastiera su schermo quando viene aperta.
	Home	Toccare per tornare alla schermata home.
	App recente	Toccare per aprire l'elenco delle app recenti.
	Menu elenchi	Toccare per aprire il menu elenchi.

Per iniziare


1. Aprire il coperchio della scheda di memoria e lo slot della scheda SIM.

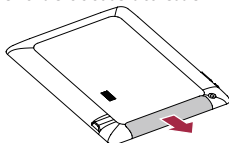


2. Inserire la scheda SIM.

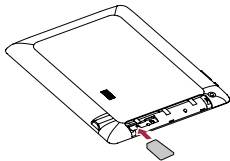

3. Inserire una scheda di memoria.

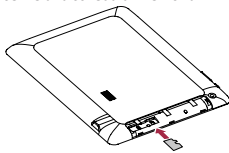


4. Chiudere il coperchio della scheda di memoria e lo slot della scheda SIM.

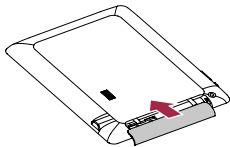

5. Premere e tenere premuto il pulsante di accensione sul tablet.


Caricamento del tablet

Collegare il tablet a una presa di alimentazione utilizzando il cavo USB in dotazione e un caricatore da viaggio.

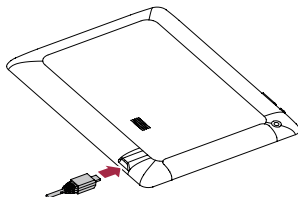


Punta delle dita


- Toccare

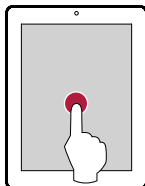


- Tenere premuto

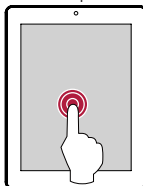


- Passare

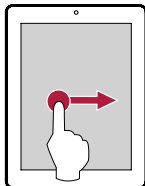


- Scivolare

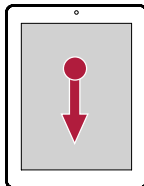


• Zoom avanti

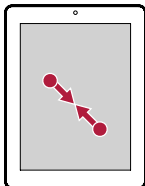


• Zoom indietro

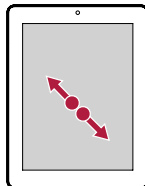

• Scorrere

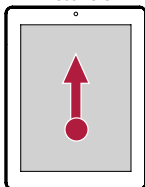

• Sfogliare

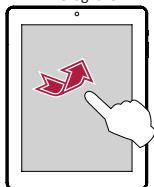

Schermata Home

La schermata Home è il punto iniziale per accedere a tutte le funzioni del tablet. La schermata Home può avere pannelli multipli. Per visualizzare altri pannelli, scorrere a sinistra o a destra.

Aggiunta dell'icona di un'app alla schermata home

Sulla schermata Home, toccare  per aprire il menu elenchi, toccare e tenere premuta l'icona di un'applicazione, quindi trascinarla nell'anteprima di un pannello. Imposta sfondo

1. toccare e tenere premuto lo spazio vuoto sulla schermata Home.
2. Selezionare uno dei seguenti: **Galleria**, **Sfondi animati**, **Sfondi video** o **Sfondi**.
3. Selezionare un'immagine e toccare **Imposta sfondo**. In alternativa, selezionare un'immagine, ridimensionarla trascinando la cornice e quindi toccare **OK**.

Uso delle app

Aprire un'app

- Sulla schermata Home o il menu principale, selezionare l'icona di un'app per aprirla.

Connessione a Internet

Il tablet si connette a Internet quando necessario, utilizzando una connessione Wi-Fi (se disponibile) o la connessione dati del proprio operatore di telefonia mobile.

Accensione o spegnimento della connessione dati

È possibile utilizzare la connessione dati del proprio operatore di telefonia mobile. Alcune app e servizi possono trasferire i dati sulla rete mobile dell'operatore di telefonia mobile, il che può comportare dei costi aggiuntivi. Contattare il proprio operatore di telefonia mobile per i dettagli.

1. Sulla schermata home o il menu elenchi, toccare **Impostazioni**.
2. Toccare **Altro...** > **Reti mobile** > **Dati attivati**.
3. Toccare per accendere o spegnere la connessione dati.

Connessione a una rete wireless

Collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi per usare Internet o condividere file multimediali con altri dispositivi. Per utilizzare il Wi-Fi, è necessario accedere a un punto o hotspot wireless.

1. Sulla schermata home o il menu elenchi, toccare **Impostazioni**, quindi toccare **Wi-Fi** per accenderlo.
2. Le reti Wi-Fi rilevate saranno elencate nella sezione reti Wi-Fi.
3. Toccare la rete Wi-Fi desiderata alla quale si desidera connettersi.

Se è stata selezionata una rete protetta, sarà richiesto di inserire la chiave o password di rete.

Specifiche tecniche

Voce	Specifica
Processore	Cortex A7 Quad core
Memoria	8GB eMMC+1GB DDR3, l'alloggiamento Micro SD supporta fino a 32GB
SO	Android™ 4.2
Frequenza	1,2GHz
GPU	Alimentazione VR SGX544, core singolo, 238MHz
Display	8" Rapporto 4:3 IPS, pannello multi-touch capacitivo (supporta fino a 5 punti)
Risoluzione	1024 x 768 pixel

Banda	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfacce	Micro USB 2.0, Micro SD (compatibile con micro SDHC)
Comunicazioni	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Supporta Bluetooth 3.0 alta velocità
Fotocamera	Anteriore 0.3M, Posteriore 2.0M
Sensore G	Supporto
GPS	Supporto
Dispositivi multimediali supportati	Riproduzione video, riproduzione audio, immagine, eBook
Dimensioni	204,25×157,2×9,6mm
Peso	450g

 Siccome i prodotti Prestigio vengono continuamente aggiornati e migliorati, il software e l'hardware del dispositivo potrebbero avere un aspetto leggermente diverso o funzionalità modificate rispetto a quelle presentate nella presente Guida di Avvio Rapido.

Con la presente Prestigio dichiara che questo MultiPad è conforme ai requisiti di base e alle altre normative applicabili previste dalla direttiva UE 1999/5/CE. La versione completa della dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo:
<http://www.prestigio.com/compliance>.





Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare a livelli di volume elevati per periodi prolungati.

Жеткізілім жинағы

- Prestigio MultiPad
- Қалта
- OTG шоғырсымы
- Қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулық
- Қуаттандыру құрылғысы
- USB шоғырсымы
- Пайдаланушының қысқаша нұсқаулығы
- Кепілдік талоны

Құрылғыға шолу

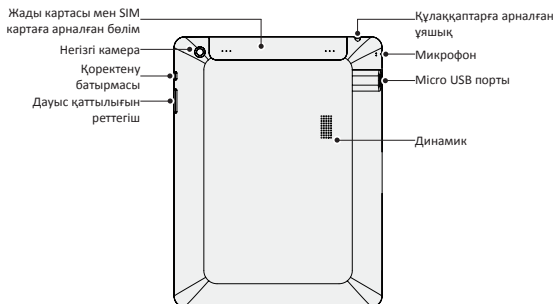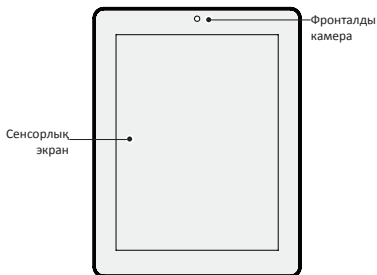


БАТЫРМАЛАР


Батырма	Сипаттама	Қызмет
	Қоректену	- Құрылғыны қосып-сөндіру үшін басып, ұстап тұрыңыз. - Экран тосқауылын қосу/сөнд. үшін басыңыз.
	Дауыс қаттылығы	Дауыс қаттылығының деңгейін баптау.
	Артқа	- Алдыңғы мәзірге оралу. - Экрандық пернетақтаны жасыру үшін басыңыз.
	Бас мәзір	Бас мәзірге ауысу.
	Жуырдағы қосымшалар	Қосымшалар тізімін ашу үшін басыңыз.
	Мәзір тізімі	Мәзір тізіміне қол жетімділік алу үшін басыңыз.

Жұмыстың басталуы


1. Жады картасы мен SIM-картаға арналған бөлім қаппағын ашыңыз.

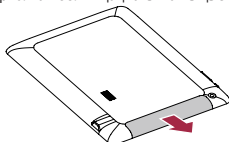


2. SIM-картаны орнатыңыз.

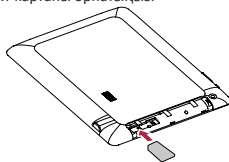

3. Жады картасын орнатыңыз.

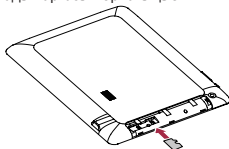

4. Бөлім қаппағын жабыңыз.

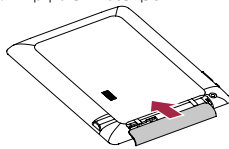


5. Құрылғыны қосу үшін қоректенуді қосу батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.




Құрылғыны қуаттандыру

Құрылғыны USB шоғырсымы немесе құрылғының желілік адаптері көмегімен қорек көзіне қосыңыз.

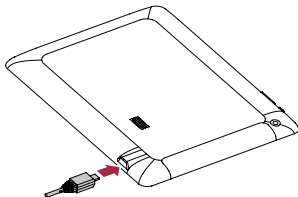


Саусақтардың ишараты


- Нажатие

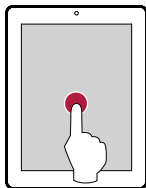


- Нажатие

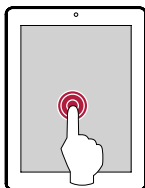


- Сдвиг

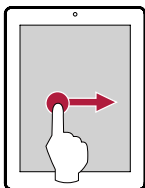


- Перемещение

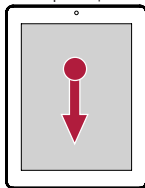


- Увеличение масштаба

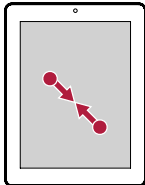


- Уменьшение масштаба

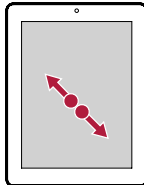

- Прокрутка

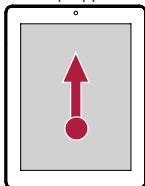

- Щелчок

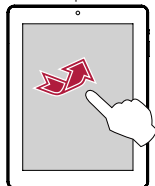

Бас мәзір

Бас мәзір – Сіздің құрылғыңыздың барлық ережелеріне қол жетімділік алуға арналған бастапқы экран. Бас мәзір бірнеше беттен құралуы мүмкін, оларды қарау үшін экранды солға немесе оңға айналдырыңыз.

Бас мәзірге қосымшалар қосу

Мәзір тізімін ашу үшін бас мәзірде  басыңыз. Қосымша суреттемесін басып, ұстап тұрыңыз. кейін оны алдын ала қарау тақтасына ауыстырыңыз.

Жұмыс үстелінің фонын орнату

1. Саусағыңызды бас мәзірдің кез келген аймағында басып, ұстап тұрыңыз.
2. Таңдаңыз: **Галерея**, **Тірі тұсқағаздар**, **Видео тұсқағаздар** немесе **Тұсқағаздар**.
3. Суретті таңдап, **Жұмыс үстелінің фонын орнату** басыңыз. Немесе суретті таңдаңыз, жиектемесін жылжытып, оның өлшемін өзгертіңіз, кейін **OK** басыңыз.

Қосымшаларды қолдану

Қосымшаны ашу

- Бас мәзірде қосымшаны таңдап, оны ашыңыз.

Ғаламтор желісіне қосылу

Құрылғы Ғаламтор желісіне Wi-Fi қосылу көмегімен немесе Сіздің ұялы операторыңыздың мәліметтер табыстау желісі арқылы қосылуы мүмкін.

Мәліметтердің табысталуын қосу және сөндіру

Сіз Сіздің ұялы операторыңыздың мәліметтер табыстау желісін қолданып, Ғаламтор желісіне қосыла аласыз. Кейбір ережелер ұялы оператор желісіне қосылған кезде мәліметтердің фондық режимде қабылдануын және табысталуын жүзеге асыра алады, бұл ұялы байланысқа қатысты қосымша шығындарға алып келуі мүмкін.

1. Бас мәзірде немесе қосымшалар тізімінде **Баптаулар** басыңыз.
2. **Қосымша... > Ұялы желілер > Мәліметтер табыстау** басыңыз.
3. Ұялы байланыс арналары бойынша мәліметтердің табысталуын қосу/сөнд. үшін осы қызметті қолданыңыз.

Сымсыз желіге қосылу

Сіз Интернет желісіне қол жетімділік алу үшін Wi-Fi желісіне қосылуды қолдана аласыз. Wi-Fi желісіне қосылу үшін қол жетімділік нүктесіне қосылу керек.

1. Бас мәзірде немесе қосымшалар тізімінде **Баптаулар** басыңыз, кейін **Wi-Fi** басып, қосылысты қосыңыз.
 2. Анықталған Wi-Fi желілері тізімде аталады.
 3. Қосылу үшін желі таңдаңыз.
- Қорғалған желіні таңдаған кезде Сізден желі кілті мен құпиясөзді енгізу талап етіледі.

Техникалық сипаттамалар

Тармақ	Техникалық сипаттамалар
Процессор	Quad Core ARM Cortex A7 (төрт ядро)
Жады	8 Гб eMMC+1 Гб DDR3, 32 Гб дейінгі Micro SD жады картасын қолдау
Операциялық жүйе	Android™ 4.2
Жиілік	1.2 ГГц
Графикалық процессор	SGX544, 238 МГц
Дисплей	8" дюйм (4:3) IPS, «мультитач» қызметімен қамтылған сыйымдылықты сенсорлық (5 нүктеге дейін)



Рұқсаттылық	1024*768 пиксель
Ұялы желілер	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Интерфейстер	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC бірге)
Сымсыз қосылыс	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Bluetooth 3.0 қолдай
Камера	Фронталды – 0.3 Мп, негізгі – 2.0 Мп
G-сенсор	қолданылады
GPS	қолданылады
Өлшемдері	204.25*157.2*9.6мм
Салмағы	450гр.



Prestigio компаниясы өз өнімдерін үнемі жақсартатындықтан және жетілдіретіндіктен, осы құрылғының бағдарламалық жасақтамасы пайдаланушының қысқаша нұсқаулығында келтірілген сипаттамадан шамалы ерекшеленуі мүмкін.

Осы Prestigio құрылғысы EC 1999/5/ES директивасының талаптарына сәйкес келеді. Қосымша ақпарат алу үшін <http://www.prestigio.com/compliance> қараңыз.




Есту қабілетін зақымдап алмас үшін музыканы құлаққаптар арқылы дауыс қаттылығының жоғары деңгейінде ұзақ уақыт бойы тыңдамаңыз.

Atidarius pakuotę

- Prestigio MultiPad
- Nešiojimo dėklas
- OTG kabelis
- Teisiniai ir saugos įspėjimai
- Kelioninis įkroviklis
- USB kabelis
- Trumpas vadovas
- Garantijos kortelė

Trumpai apie jūsų planšetę

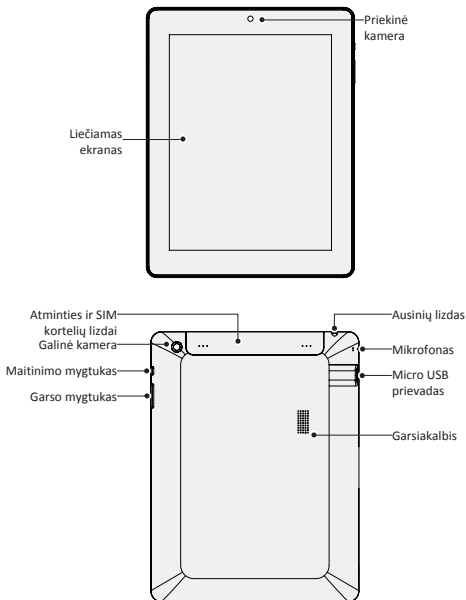


Mygtukai


Mygtukas	Apibrėžimas	Funkcija
	Maitinimas	- Norėdami įjungti arba išjungti planšetę, paspauskite ir palaikykite. - Paspauskite, norėdami užrakinti arba atrakinti ekraną.
	Garsas	Paspauskite, norėdami reguliuoti garsą.
	Atgal	- Bakstelėkite, norėdami grįžti į ankstesnį ekraną. - Bakstelėkite, norėdami paslėpti ekrane atidarytą klaviatūrą.
	Pagrindinis	Bakstelėkite, norėdami grįžti į pagrindinį ekraną.
	Neseniai naudotos programos	Bakstelėkite, norėdami atidaryti seniai naudotų programų sąrašą.
	Meniu sąrašas	Bakstelėkite, norėdami atidaryti meniu sąrašą.

Darbo pradžia


1. Atidarykite atminties kortelės ir SIM kortelės lizdo dangtelį.

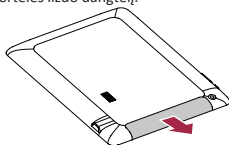


2. Įdėkite SIM kortelę.

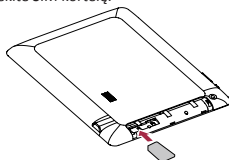

3. Įdėkite atminties kortelę..

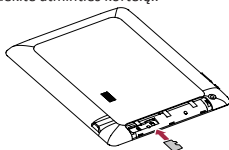


4. Uždarykite atminties kortelės ir SIM kortelės lizdo dangtelį.

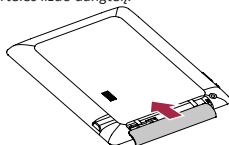

5. Paspauskite ir palaikykite planšetės maitinimo mygtuką.


Planšetės įkrovimas

Prijunkite planšetę prie maitinimo lizdo, naudokite pridėtamą USB kabelį ir kelioninį įkroviklį.

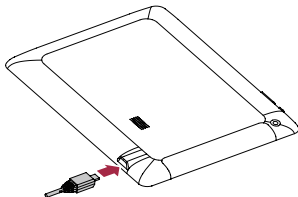


Pirštų judesiai


- Bakstelėjimas

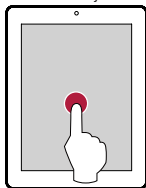


- Laikymas

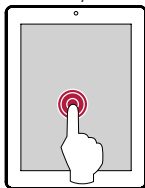


- Braukimas

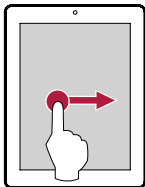


- Slinkimas

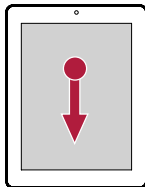


• Vaizdo didinimas

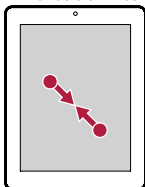


• Vaizdo mažinimas

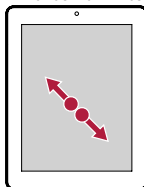

• Paslinkimas

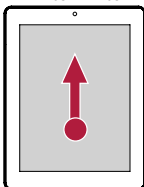

• Spragtelėjimas

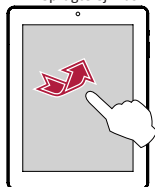

Pagrindinis ekranas

Pagrindinis ekranas yra pradinis prieigos taškas prie visų planšetės funkcijų. Pagrindinis ekranas gali turėti keletą skydelių. Norėdami peržiūrėti skydelius braukite į kairę arba į dešinę.

Programos piktogramos padėjimas ant pagrindinio ekrano

Pagrindiniame ekrane bakstelėkite , atsidarys meniu sąrašas, bakstelėkite ir laikykite programos piktogramą, tada tempkite į peržiūros skydelį. Ekrano paveikslėlio nustatymas.

1. Tuščioje pagrindinio ekrano vietoje bakstelėkite ir palaikykite.
2. Pasirinkite vieną iš: **galerija**, **judantys ekrano paveikslėliai**, **vaizdo paveikslėliai** arba **ekrano paveikslėliai**.
3. Pasirinkite vaizdą ir bakstelėkite „**nustatyti ekrano paveikslėlį**“. Arba pasirinkite paveikslėlį, vilkdami rėmelį nustatykite dydį ir bakstelėkite **atlikta**.

Programų naudojimas

Programos paleidimas

- Norėdami paleisti programą, pagrindiniame meniu arba pagrindiniame ekrane pasirinkite programos piktogramą.

Prisijungimas prie interneto

Su savo planšetiniu kompiuteriu galite prisijungti prie interneto, kai tik to reikia, naudokite Wi-Fi ryšį (jeigu yra) arba savo mobiliojo ryšio operatoriaus duomenų ryšį.

Duomenų ryšio įjungimas ir išjungimas

Galite naudotis savo mobiliojo ryšio operatoriaus duomenų ryšiu. Kai kurios programos ir paslaugos gali perduoti daug duomenų per jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus tinklą, todėl gali reikėti mokėti papildomus mokesčius operatoriui. Išsamesnę informaciją gausite susisiekę su savo operatoriumi.

1. Pagrindiniame ekrane arba meniu sąrašė bakstelėkite „**Nustatymai**“.
2. Bakstelėkite **Daugiau...** > **Mobilieji tinklai** > **Duomenų perdavimas**.
3. Bakstelėkite, norėdami įjungti arba išjungti.

Prisijungimas prie bevielio tinklo

Prijunkite įrenginį prie Wi-Fi tinklo ir naudokitės internetu arba dalinkitės skaitmeniniais failais su kitais prietaisais. Norėdami naudotis Wi-Fi turite turėti prieigą prie bevielio tinklo arba kito bevielio prietaiso.

1. Pagrindiniame ekrane arba meniu sąrašė bakstelėkite „**Nustatymai**“, tada bakstelėkite **Wi-Fi**, galėsite įjungti arba išjungti.
2. Aptikti Wi-Fi tinklai bus įtraukti į Wi-Fi tinklų skyrių.
3. Bakstelėkite Wi-Fi tinklą, prie kurio norite prisijungti.

Jeigu pasirinkote apsaugotą tinklą, jūsų paprašys įvesti tinklo raktą arba slaptažodį.

Techninės specifikacijos

Punktas	Specifikacija
Procesorius	Keturių branduolių Cortex A7 Quad Core
Atmintis	8GB eMMC+1GB DDR3, Micro SD, palaiko iki 32GB
OS	Android™ 4.2
Dažnis	1.2GHz
GPU	PowerVR SGX544, vieno branduolio, 238MHz
Ekranas	8"; santykis 4:3 IPS, talpinis multi-touch skydelis (palaiko iki 5 taškų)
Raiška	1024 x 768 pikselių
Dažniai	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Sąsajos	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC suderinamas)

Ryšiai	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Palaiko Bluetooth 3.0 High Speed
Kamera	Priekinė 0.3M, galinė 2.0M
G-jutiklis	Palaikomas
GPS	Palaikomas
Palaikomi medija formatai	Vaizdo atkūrimas, Garso atkūrimas, Paveikslėliai, El. knygos
Matmenys	204.25*157.2*9.6 mm
Svoris	450 g

 Kadangi Prestigio gaminiai yra nuolat tobulinami ir atnaujinami, jūsų prietaiso programinė ir aparatinė įranga gali šiek tiek skirtis savo išvaizda arba pakeistomis funkcijomis nuo tų, kurios nurodytos šiame trumpame pradžios vadove.

Prestigio pareiškia, kad šis Multipad atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus reglamentus, išdėstytus ES direktyvoje 1999/5/EB. Pilną atitikties deklaracijos versiją galite rasti čia:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Siekiant išvengti galimų pakenkimų klausai, neklausykite dideliu garsu ilgą laiką.

Atveriet iepakojumu

- Prestigio MultiPad
- Somiņa
- OTG kabelis
- Tiesiskie un drošības paziņojumi
- Ceļojuma lādētājs
- USB kabelis
- Īsā pamācība
- Garantijas karte

Īss planšetdatora apskats

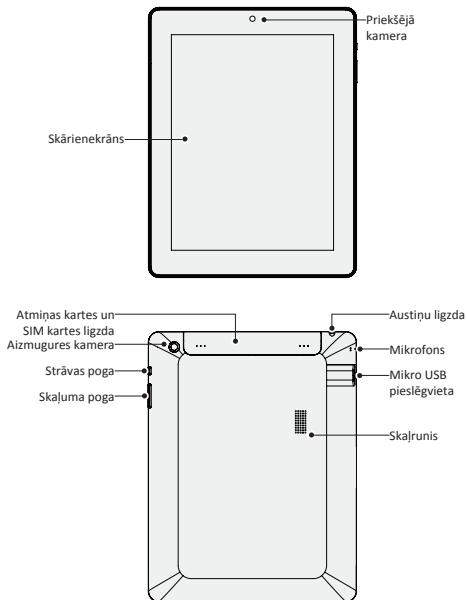


Pogas


Poga	Definīcija	Funkcija
	Strāvas poga	- Turiet nospiestu, lai ieslēgtu vai izslēgtu planšetdatoru. - Piespiediet, lai bloķētu vai atbloķētu ekrānu.
	Skaļums	Piespiediet, lai regulētu skaļumu.
	Atpakaļ	- Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā. - Pieskarieties, lai aizvērtu ekrāna tastatūru, kad tā ir atvērta.
	Uz sākumu	Pieskarieties, lai atgrieztos sākumekrānā.
	Nesen izmantotās lietojumprogrammas	Pieskarieties, lai atvērtu nesen izmantoto lietojumprogrammu sarakstu.
	Sarakstu izvēlne	Pieskarieties, lai atvērtu sarakstu izvēlni.

Uzsākšana


1. Atveriet atmiņas kartes un SIM kartes ligzdas vāciņu.

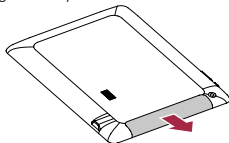


2. Ievietojiet SIM karti.

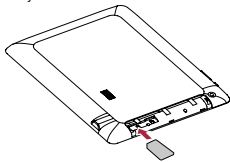

3. Ievietojiet atmiņas karti.

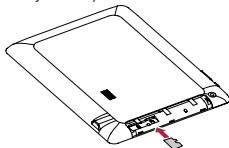


4. Aizveriet atmiņas kartes un SIM kartes ligzdas vāciņu.

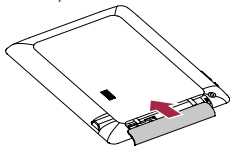

5. Turiet nospiestu strāvas pogu, lai ieslēgtu planšetdatoru.


Planšetdatora uzlāde

Ar USB kabeli vai ceļojuma lādētāju pievienojiet planšetdatoru pie strāvas izvada.

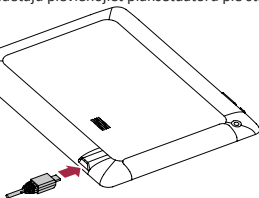


Pirkstu kustības


- Pieskaršanās

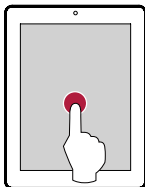


- Turēšana

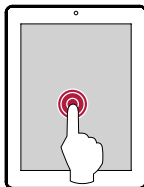


- Vilkšana

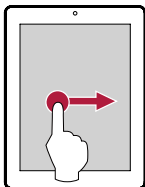


- Slidināšana

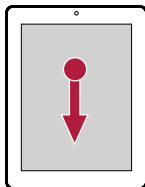


• Tuvināšana

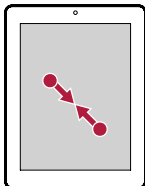


• Tālināšana

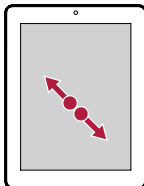

• Ritināšana

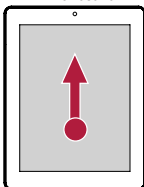

• Piesitiens

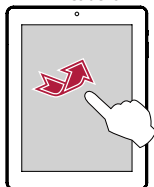

Sākumekrāns

Sākumekrāns ir punkts, no kura sākt izmantot visas planšetdatora iespējas. Sākumekrānā var būt vairāki paneļi. Lai atvērtu citus paneļus, pirksts jāslidina pa labi vai pa kreisi.

Lietojumprogrammas pievienošana sākumekrānam

Sākumekrānā pieskarieties , lai atvērtu izvēlnes sarakstu, pieskarieties lietojumprogrammas ikonai un turiet to un pēc tam ievēliet priekšskatījuma paneli. Iestatīt ekrāntapeti

1. Turiet pirkstu uz sākumekrāna baltās zonas.
2. Izvēlieties vienu no šīm iespējām: **Galerija**, **Kustīgās ekrāntapetes**, **Video ekrāntapetes** vai **Ekrāntapetes**.
3. Izvēlieties attēlu un pieskarieties **Iestatīt ekrāntapeti**. Vai arī izvēlieties attēlu, velkot aiz rāmīša, mainiet tā lielumu un pieskarieties **Gatavs**.

Lietojumprogrammu izmantošana

Atveriet lietojumprogrammu

- Sākumekrānā vai galvenajā izvēlnē izvēlieties atveramo lietojumprogrammu.

Pieslēgšanās internetam

Jūsu planšetdators pēc nepieciešamības pieslēdzas pie interneta, izmantojot Wi-Fi savienojumu (ja pieejams) vai mobilā operatora datu savienojumu.

Datu savienojuma ieslēgšana un izslēgšana

Jūs varat izmantot mobilā operatora datu savienojumu. Dažas lietojumprogrammas un pakalpojumi var izmantot datu pārsūtīšanu pa mobilā operatora datu tīklu, un par to var būt jāmaksā papildus. Sazinieties ar savu mobilo pakalpojumu operatoru, lai saņemtu sīkāku informāciju.

1. Sākumekrānā vai izvēlnes sarakstā pieskarieties **Iestatījumi**.
2. Pieskarieties **Vairāk...** > **Mobilie tīkli** > **Datu pārraides iespējošana**.
3. Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu datu savienojumu.

Pieslēgšanās bezvadu tīklam

Pievienojieties ar ierīci Wi-Fi tīklam, lai izmantotu internetu vai pārsūtītu multivides failus uz citām ierīcēm. Lai izmantotu Wi-Fi, jābūt pieejamam bezvadu pieslēgumpunktam vai karstajam punktam.

1. Sākumekrānā vai izvēlnes sarakstā pieskarieties **Iestatījumi** un pēc tam **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu.
2. Wi-Fi tīklu sadaļā tiks parādīts atrasto Wi-Fi tīklu saraksts.
3. Pieskarieties izvēlētajam Wi-Fi tīkla nosaukumam, lai pieslēgtos tīklam.

Ja esat izvēlējis aizsargātu tīklu, jums būs jāievada tīkla atslēga vai parole.

Tehniskā specifikācija

Objekts	Specifikācija
Procesors	Cortex A7 Quad core
Atmiņa	8 GB eMMC+1 GB DDR3; iespējams izmantot mikro SD kartes ar ietilpību līdz 32 GB
OS	Android™ 4.2
Frekvence	1,2 GHz
Grafiskais procesors	Vienkodola PowerVR SGX544, 238 MHz
Displejs	8 collu 4:3 IPS, kapacitāts vairākpunktu skārienekrāns (līdz 5 punktiem)
Izšķirtspēja	1024 x 768 pikseļi

Frekvenču josla	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Saskarnes	Mikro USB 2.0, mikro SD (saderīga ar mikro SDHC)
Sakari	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G (WCDMA)
Bluetooth	Atbalsta liela ātruma Bluetooth 3.0
Kamera	Priekšējā 0,3 M, aizmugures 2,0 M
G-sensors	Atbalstīts
GPS	Atbalstīts
Atbalstītās multivides iespējas	Video un audio ierakstu atskaņošana, attēli un e-grāmatas
Izmērs	204,25 x 157,2 x 9,6 mm
Svars	450 g

CE Tā kā Prestigio izstrādājumi tiek pastāvīgi atjaunināti un uzlaboti, jūsu ierīces programmatūras un programmaparatūras izskats var nedaudz atšķirties vai arī tai var būt mainīta funkcionalitāte, kas var atšķirties no šajā īsajā pamācībā aprakstītās.

Ar šo Prestigio paziņo, ka šis MultiPad atbilst galvenajām ES Direktīvas 1999/5/EK un citu piemērojamo noteikumu prasībām. Pilns atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams tīmekļa vietnē

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Lai nepieļautu iespējamus dzirdes bojājumus, skaļu mūziku neklausieties ilgstoši.

Open de verpakking

- Prestigio MultiPad
- Draaghoes
- OTG-kabel
- Wettelijke- en veiligheidsinformatie
- Reislader
- USB-kabel
- Snelstartgids
- Garantiekaart

Uw tablet in één oogopslag


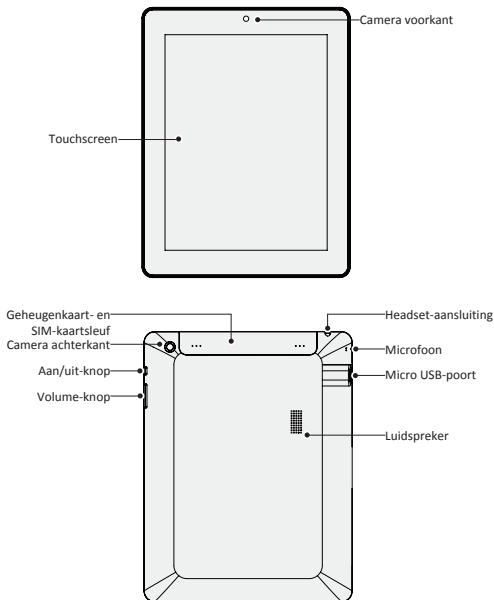


Knoppen


Knop	Naam	Functie
	Power	- Ingedrukt houden om uw tablet in en uit te schakelen. - Indrukken om het scherm te vergrendelen of ontgrendelen.
	Volume	Indrukken om het volume aan te passen.
	Terug	- Aantikken om terug te gaan naar het vorige scherm. - Aantikken om het schermtoetsenbord te verbergen wanneer dit geopend is.
	Home	Aantikken om terug te gaan naar het startscherm.
	Recente app	Aantikken om de lijst met recente apps te openen.
	Overzichtsmenu	Aantikken om het overzichtsmenu te openen.

Aan de slag


1. Open het klepje van de geheugenkaart- en de SIM-kaartsleuf.
2. Plaats uw SIM-kaart.

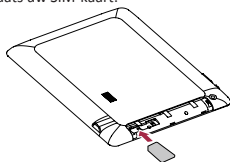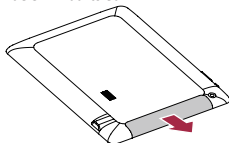

3. Plaats een geheugenkaart.

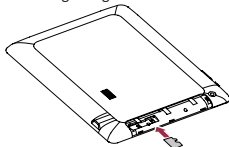


4. Sluit het klepje van de geheugenkaart- en de SIM-kaartsleuf.

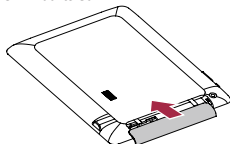

5. Druk op de Power-knop en houd deze ingedrukt om uw tablet in te schakelen.


Uw tablet opladen

Sluit uw tablet aan op een stopcontact met behulp van de meegeleverde USB-kabel en reislader.

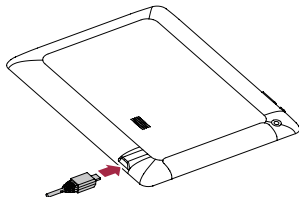


Vingerbewegingen


- Aantikken

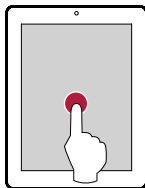


- Vasthouden

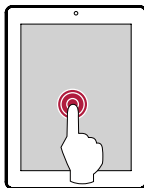


- Vegen

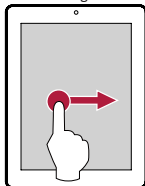


- Schuiven

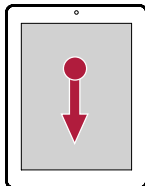


• Inzoomen

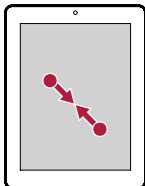


• Uitzoomen

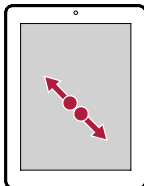

• Bladeren

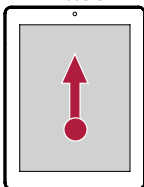

• Wegknippen

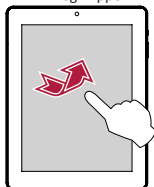

Startscherm

Het startscherm is het beginpunt voor de toegang tot alle functies van uw tablet. Het startscherm kan meerdere panelen hebben. Veeg naar links of rechts om de andere panelen te bekijken.

Een app-icoon aan het startscherm toevoegen

Tik op het startscherm op  om het overzichtsmenu te openen, tik een applicatie-icoontje aan, houd het vast en sleep het naar een voorbeeldvenster.

Achtergrond instellen

1. Tik het lege gebied op het startscherm aan en houd het vast.
2. Selecteer een van de volgende: **Galerie**, **Live achtergronden**, **Video achtergrond** of **Achtergronden**.
3. Selecteer een afbeelding en tik op **Achtergrond instellen**. Of, selecteer een afbeelding, wijzig het formaat door het kader te slepen, en tik dan op **OK**.

Uw apps gebruiken

Een app openen

- Selecteer in het startscherm of het hoofdmenu een app-icoon om deze te openen.

Verbinden met internet

Via een Wi-Fi-verbinding (indien beschikbaar) of dataverbinding van uw mobiele aanbieder kunt u uw tablet verbinden met het internet.

Dataverbinding in- of uitschakelen

U kunt de dataverbinding van uw mobiele aanbieder gebruiken. Sommige apps en diensten versturen gegevens via het netwerk van uw mobiele aanbieder, wat kan leiden tot extra kosten. Neem contact op met uw mobiele aanbieder voor meer details.

1. Tik op het startscherm of overzichtsmenu **Instellingen** aan.
2. Tik **Meer...** aan. > **Mobiele netwerken** > **Data geactiveerd**.
3. Aantikken om de dataverbinding in of uit te schakelen.

Verbinden met een draadloos netwerk

Verbind het apparaat met een Wi-Fi netwerk om het internet te gebruiken of om mediabestanden met andere apparaten te delen. Om gebruik te maken van Wi-Fi, moet u toegang hebben tot een draadloos toegangspunt of hotspot.

1. Tik op het startscherm of overzichtsmenu op **Instellingen** en tik vervolgens op **Wi-Fi** om het in te schakelen.
2. De gedetecteerde Wi-Fi netwerken worden in het Wi-Fi gedeelte vermeld.
3. Tik op het gewenste Wi-Fi netwerk waarmee u verbinding wilt maken.

Als u een beveiligd netwerk hebt geselecteerd, dan wordt u gevraagd om de netwerksleutel of het wachtwoord in te voeren.

Technische specificaties

Item	Specificaties
Processor	Cortex A7 Quad core
Geheugen	8GB eMMC+1GB DDR3, Micro SD slot ondersteunt tot 32GB
OS	Android™ 4.2
Frequentie	1,2GHz
GPU	PowerVR SGX544, Single-core, 238MHz
Beeldscherm	8" Ratio 4:3 IPS, Capacitive multi-touch panel (Ondersteunt tot 5 punten)
Resolutie	1024 x 768 Pixels
Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100) GSM: 850/900/1800/1900)

Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC compatibel)
Communicatie	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Ondersteunt Bluetooth 3.0 High Speed
Camera	Voorkant 0.3M, Achterkant 2.0M
G-sensor	Ondersteund
GPS	Ondersteund
Ondersteunde multimedia	Video afspelen, Audio afspelen, Afbeeldingen, eBook
Afmetingen	204,25*157,2*9,6mm
Gewicht	450g

 Omdat de Prestigio producten voortdurend worden geüpdatet en verbeterd, kan de software en hardware van uw apparaat er anders uitzien of een gemodificeerde functionaliteit hebben dan aangegeven in deze snelstartgids.

Prestigio verklaart hierbij dat deze MultiPad voldoet aan de fundamentele eisen en andere relevante voorschriften zoals gepubliceerd in EU-richtlijn 1999/5/EG. De volledige versie van de conformiteitsverklaring is beschikbaar op:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Voorkom mogelijke gehoorschade: luister niet langdurig naar geluiden met een hoog volume.

Zawartość pakietu

- Prestigio MultiPad
- Futerał transportowy
- Kabel OTG
- Broszura zawierająca informacje prawne i związane z bezpieczeństwem
- Ładowarka podróżna
- Kabel USB
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Widok tabletu

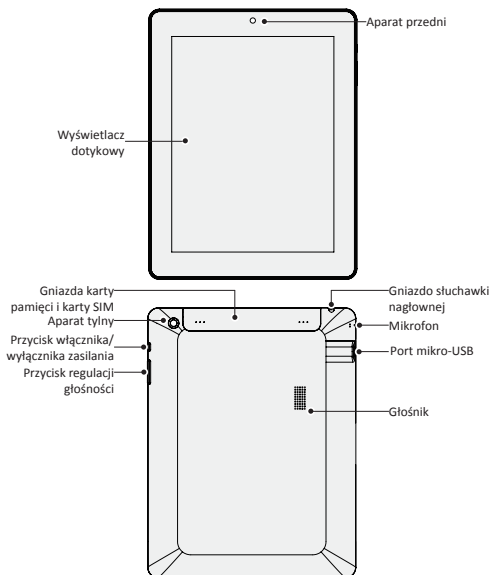


Przyciski


Przy-cisk	Nazwa	Funkcja
	Zasilanie	- Włączenie/wyłączenie telefonu naciśnięciem i przytrzymaniem. - Zablokowanie/odblokowanie wyświetlacza naciśnięciem.
	Głośność	Regulacja głośności naciśnięciami.
	Wstecz	- Powrót puknięciem do poprzedniego ekranu. - Ukrycie puknięciem klawiatury ekranowej.
	Strona główna	Powrót puknięciem do ekranu głównego.
	Ostatnie aplikacje	Wyświetlenie puknięciem listy ostatnich aplikacji.
	Menu	Wyświetlenie puknięciem menu.

Pierwsze kroki


1. Otworzyć pokrywę kart pamięci i SIM.

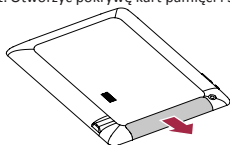


2. Włożyć kartę SIM.

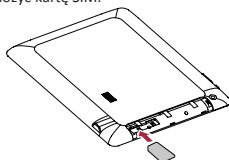

3. Wkładanie kartę pamięci.

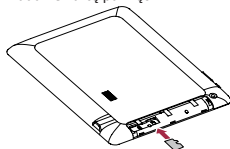


4. Zamknąć pokrywę kart pamięci i SIM.

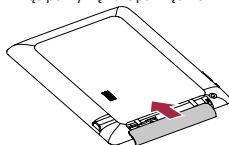

5. Włączyć tablet, naciskając i przytrzymując przycisk przełącznika zasilania.


Ładowanie tabletu

Przyłączyć tablet do ładowarki podróżnej kablem USB, a ładowarkę do gniazda sieci elektrycznej.

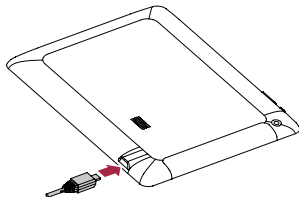


Operacje wykonywane opuszkami palców


- Puknięcie

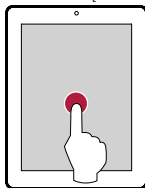


- Przytrzymanie

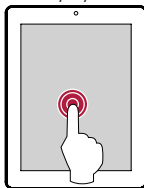


- Szybkie przesuwanie

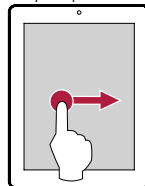


- Przesuwanie

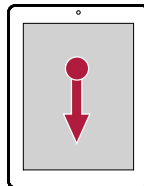


• Powiększenie

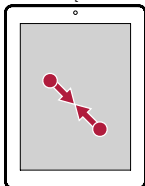


• Zmniejszanie

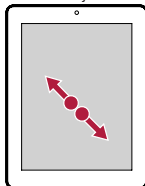

• Przewijanie

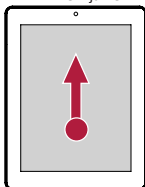

• Przeciąganie

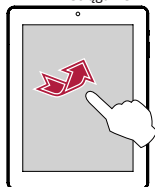

Ekran główny

Ekran główny jest miejscem dostępu do wszystkich funkcji tabletu. Ekran główny może zawierać wiele stron. Ukryte strony wyświetlane są szybkim przesuwaniem palca po ekranie w lewo lub w prawo.

Dodawanie ikony aplikacji do ekranu głównego

Puknąć na ekranie głównym ikonę , by wyświetlić menu, dotknąć i przytrzymać ikonę aplikacji, a następnie przeciągnąć ikonę na podgląd strony ekranu głównego.

Ustawianie tapety

1. Puknąć i przytrzymać pusty obszar na ekranie głównym.
2. Następnie: **Wybrać opcję Galeria, Tapety animowane, Tapeta wideo lub Tapety.**
3. Wybrać ikonę i puknąć opcję **Ustaw tapetę**. Alternatywnie, wybrać obraz, wyskalować go przeciągnięciem ramki, a następnie puknąć przycisk **OK**.

Korzystanie z aplikacji

Uruchamianie aplikacji

- Puknąć ikonę aplikacji na ekranie głównym lub w menu głównym, by uruchomić aplikację.

Łączenie się z Internetem

Tablet łączy się z Internetem w razie potrzeby, korzystając z sieci Wi-Fi (jeśli jest dostępna) lub z sieci telefonii komórkowej.

Włączanie i wyłączanie łączności przez sieć telefonii komórkowej

Do łączenia się z Internetem można korzystać z sieci telefonii komórkowej. Niektóre aplikacje i serwisy mogą korzystać z tej sieci, co skutkować może naliczaniem dodatkowych opłat. Szczegółowych informacji o opłatach udzielić może operator sieci.

1. Puknąć ikonę **Ustawienia** na ekranie głównym lub w menu.
2. Puknąć opcję **Więcej ... > Sieci komórkowe > Transmisja danych aktywna**.
3. Puknąć tę ostatnią opcję, by włączyć lub wyłączyć funkcję przesyłu danych przez sieć telefonii komórkowej.

Nawiązywanie połączenia z siecią bezprzewodową

Moduł łączności radiowej Wi-Fi umożliwia korzystanie z Internetu i wymianę plików z innymi urządzeniami. Tablet musi w tym celu nawiązać połączenie z routerem bezprzewodowym rozsiewającym sieć Wi-Fi, zwanym też „hot spotem”.

1. Puknąć ikonę **Ustawienia** na ekranie głównym, a następnie puknąć ikonę **Wi-Fi** by włączyć lub wyłączyć ten moduł radiowy.
2. Wykryte sieci Wi-Fi zostaną wyświetlone w odpowiedniej sekcji ekranu.
3. Puknąć sieć, z którą tablet ma się połączyć.

Jeśli sieć jest zabezpieczona, wyświetlane jest żądanie wpisania klucza sieci lub hasła.

Dane techniczne

Podzespół	Specyfikacja
Procesor	Cortex A7 czterordzeniowy
Pamięć	8 GB eMMC+1 GB DDR3, gniazdo pamięci Micro SD z obsługą kart do 32 GB pojemności
System operacyjny	Android™ 4.2
Taktowanie	1.2 GHz
Karta graficzna	PowerVR SGX544, Single-core, 238MHz
Wyświetlacz	8" IPS o proporcjach 4:3, panel pojemnościowy wielodotykowy (z obsługą do 5 punktów dotyku)
Rozdzielczość	1024 x 768 pikseli
Pasma	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)

Interfejsy	Micro USB 2.0, Micro SD (zgodność z formatem micro SDHC)
Komunikacja	WiFi (802.11 b/g/n), 3G (WCDMA)
Bluetooth	Obsługa standardu Bluetooth 3.0 High Speed
Kamera	Przednia 0,3 M, tylna 2,0 M
Czujnik G	Obsługiwany
GPS	Obsługiwany
Obsługiwane funkcje multimedialne	Odtwarzanie plików wideo, odtwarzanie plików audio, obrazy, eBooki
Wymiary	204,25*157,2*9,6 mm
Masa	450 g

 Ponieważ wyroby firmy Prestigio są na bieżąco unowocześniane i doskonalone, wygląd lub funkcjonalność zainstalowanego oprogramowania i/lub komponentów sprzętowych może odbiegać od opisów przedstawionych w niniejszej „Skróconej instrukcji obsługi”.

Firma Prestigio oświadcza, że przedmiotowy wyrób spełnia podstawowe wymagania i jest zgodny z innymi istotnymi uregulowaniami Dyrektywy 1999/5/WE. Pełna deklaracja zgodności jest dostępna na stronie <http://www.prestigio.com/compliance>.




By uniknąć potencjalnego uszkodzenia słuchu, należy unikać dłuższej ekspozycji na głośne dźwięki.

Abra a embalagem

- MultiPad da Prestigio
- Carregador de viagem
- Estojo de transporte
- Cabo USB
- Cabo OTG
- Guia de introdução
- Avisos legais e de segurança
- Cartão de garantia

Breve descrição do seu tablet


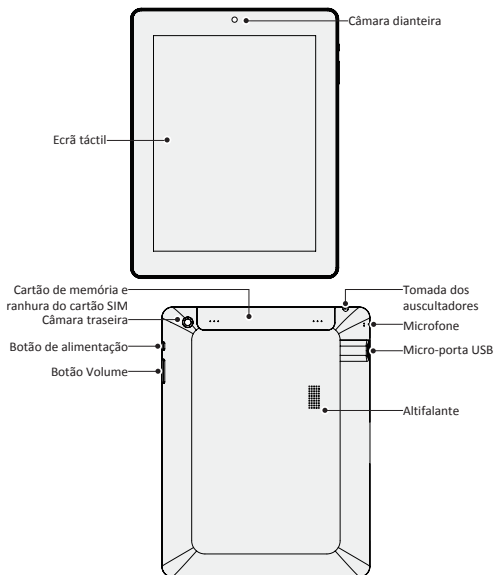


Botões


Botão	Definição	Função
	Alimentação	• Prima e mantenha premido para ligar ou desligar o tablet. • Prima para bloquear ou desbloquear o ecrã.
	Volume	• Prima para ajustar o volume.
	Voltar	• Toque para voltar para o ecrã anterior. • Toque para ocultar o teclado no ecrã quando é aberto.
	Início	• Toque para voltar para o ecrã inicial.
	Aplicação recente	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes.
	Menu de listas	• Toque para abrir o menu de listas.

Introdução


1. Abra a tampa do cartão de memória e a ranhura do cartão SIM.
2. Insira o cartão SIM.

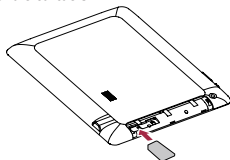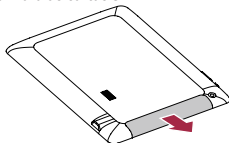

3. Insira um cartão de memória.

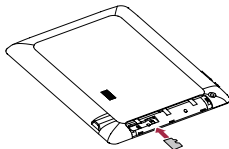


4. Feche a tampa do cartão de memória e a ranhura do cartão SIM.

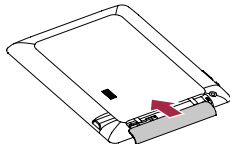

5. Prima e mantenha premida a tecla de alimentação para ligar o tablet.


Carregar o tablet

Ligue o tablet a uma tomada eléctrica utilizando o cabo USB e o carregador de viagem incluídos.

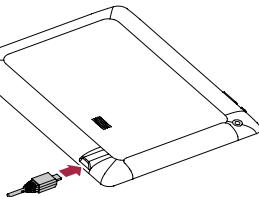


Impressões digitais


- Tocar

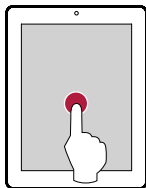


- Manter premido

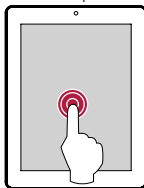


- Varrer

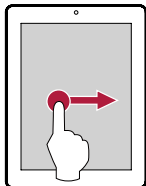


- Deslizar

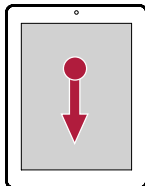


• Ampliar

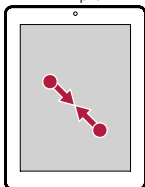


• Reduzir

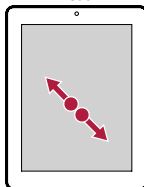

• Deslocar

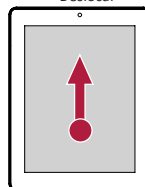

• Rodar

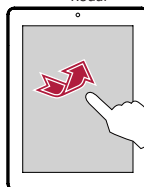

Ecrã Início

O ecrã Início é o ponto de partida para aceder a todas as funções do tablet. O ecrã Início pode ter vários painéis. Para ver outros painéis, varra para a esquerda ou direita.

Adicionar um ícone de aplicação ao ecrã de início

No ecrã Início, toque em  para abrir o menu de listas, toque e mantenha premido um ícone de aplicação e, em seguida, arraste-o para um painel de pré-visualização.

Definir imagem de fundo

1. Toque e mantenha premido na área em branco no ecrã Início.
2. Seleccione uma das seguintes opções: **Galeria**, **Imagens de fundo em directo**, **Imagem de fundo de vídeo** ou **Imagens de fundo**.
3. Seleccione uma imagem e toque em **Definir imagem de fundo**. Também pode seleccionar uma imagem, arrastar a moldura para redimensioná-la e, em seguida, tocar em **OK**.

Utilizar as aplicações

Abrir uma aplicação

- No ecrã Início ou no menu principal, seleccione um ícone de aplicação para abri-lo.

Ligação à Internet

O tablet estabelece ligação à Internet sempre que necessário, utilizando uma ligação Wi-Fi (se disponível) ou a ligação de dados do seu operador móvel.

Ligar ou desligar a ligação de dados

Pode utilizar a ligação de dados do seu operador móvel. Algumas aplicações e serviços podem transferir dados através da rede móvel do seu operador móvel, o que pode representar taxas adicionais. Contacte o seu operador móvel para obter mais informações.

1. No ecrã de início ou no menu de listas, toque em **Definições**.
2. Toque em **Mais... > Redes móveis > Dados activados**.
3. Toque para ligar ou desligar a ligação de dados.

Ligar a uma rede sem fios

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para utilizar a Internet ou partilhar ficheiros multimédia com outros dispositivos. Para utilizar a Wi-Fi, tem de aceder a um ponto sem fios ou a um ponto activo.

1. No ecrã de início ou no menu de listas, toque em **Definições** e, em seguida, toque em **Wi-Fi** para ligá-la.
2. As redes Wi-Fi detectadas serão apresentadas na secção Redes Wi-Fi.
3. Toque na rede Wi-Fi a que pretende ligar.

Se seleccionou uma rede protegida, será apresentada uma mensagem para introduzir a palavra-passe ou a chave de rede.

Especificações técnicas

Item	Especificação
Processador	Cortex A7 Quad core
Memória	eMMC de 8 GB+DDR3 de 1 GB, ranhura Micro SD, com capacidade máxima de 32 GB
SO	Android™ 4.2
Frequência	1,2GHz
GPU	PowerVR SGX544, Single-core, 238 MHz
Ecrã	Proporção 4:3 IPS de 8", painel multi-toque (com capacidade máxima de 5 pontos)
Resolução	1024 x 768 pixéis
Banda	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)

Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (compatível com micro SDHC)
Comunicações	WiFi (802.11 b/g/n), 3G (WCDMA)
Bluetooth	Compatível com Bluetooth 3.0 de alta velocidade
Câmara	Dianteira: 0,3 M, traseira: 2,0 M
Sensor G	Suporte
GPS	Suporte
Multimédia suportada	Reprodução de vídeo, reprodução de áudio, imagens, livro electrónico
Dimensões	204,25 × 157,2 × 9,6mm
Peso	450g

 Uma vez que os produtos da Prestigio estão sempre a ser melhorados e actualizados, o software e o hardware do seu dispositivo podem ter um aspecto ou um funcionamento ligeiramente diferentes dos apresentados no Guia de introdução.

A Prestigio informa que este Multipad está em conformidade com os requisitos básicos e outras regulamentações relevantes indicadas na directiva UE 1999/5/CE. A versão completa da declaração de conformidade está disponível em:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Para evitar possíveis danos auditivos, não ouça a níveis de volume elevados durante períodos prolongados.

Deschideti pachetul

- Prestigio MultiPad
- Incarcator de calatorie
- Husa
- Cablu USB
- Cablu OTG
- Scurt ghid de utilizare
- Notificari legale si de siguranta
- Certificat de garantie

Tableta dumneavoastra pe scurt

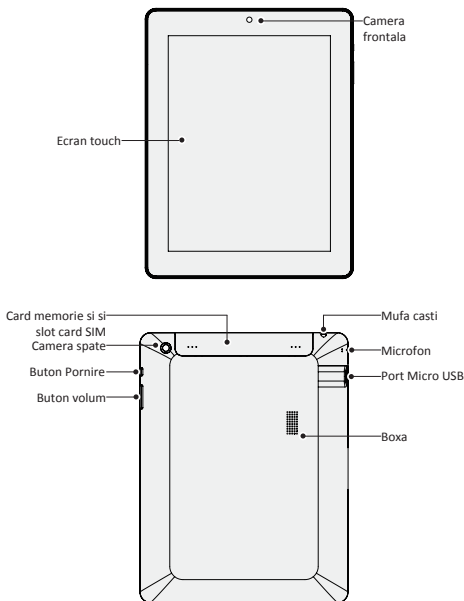


Butoane


Buton	Definitie	Funcție
	Pornire	• Apasa și țineți apasat pentru a porni sau opri tableta. • Apasați pentru a bloca sau debloca ecranul.
	Volum	• Apasați pentru a ajusta volumul.
	Înapoi	• Apasați pentru a reveni la ecranul anterior. • Apasați pentru a ascunde tastatura când deschideți dispozitivul.
	Home	• Apasați pentru a reveni la ecranul home.
	Aplicații recente	• Apasați pentru a deschide lista de aplicații recente.
	Lista meniuri	• Apasați pentru a deschide meniul listă.

Notiuni de baza


1. Deschideți compartimentul cardului de memorie și slotului cardului SIM.
2. Inserați cardul SIM.

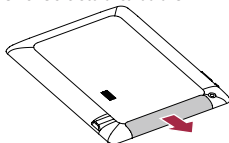

3. Inserați un card de memorie.

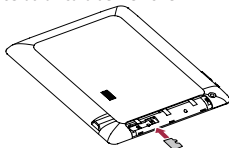


4. Închideți compartimentul cardului de memorie și slotului cardului SIM.

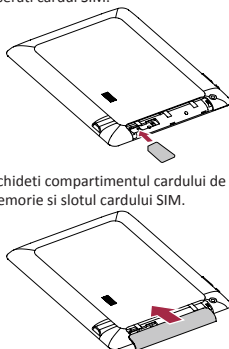

5. Apasați și țineți apasat butonul de pornire pentru a deschide tableta.


Incarcarea tabletei

Conectati tableta la o sursa de alimentare folosind cablul USB si incarcatorul de calatorie.

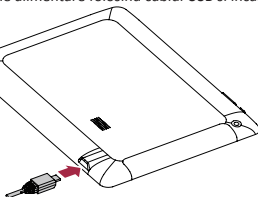


Gesturi cu degetul


- Apasa

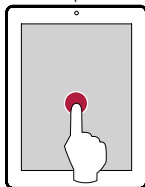


- Tineti apasat

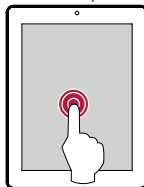


- Loviti

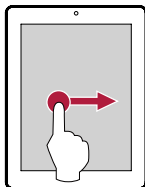


- Glisati

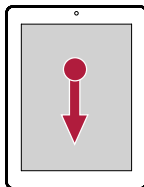


• Zoom in

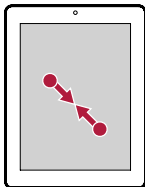


• Zoom out

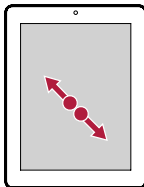

• Scroll

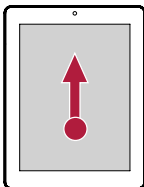

• Apasati

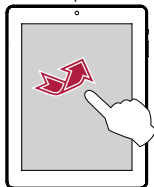

Ecranul Home

Ecranul dumneavoastra Home este punctul de acces la toate caracteristicile produsului. Ecranul Home are mai multe panou. Pentru a vizualiza celelalte panouri, glisati stanga sau dreapta.

Adaugati icon aplicatie pe ecranul home

Pe ecranul Home, apasati  pentru a deschide lista meniuri, apasati si tineti apasat pe iconul aplicatiei si apoi trageți-o in panou.

Setare wallpaper

1. Apasati si tineti apasati spatiul alb de pe ecranul Home.
2. Selectati una din urmatoarele: **Galerie**, **Live wallpaper**, **Video wallpaper** sau **Wallpapere**.
3. Selectati o imagine si apasati **Setare wallpaper**. Sau, selectati o imagine, redimensionati-o tragand de margine si apoi apasati **OK**.

Cum folositi aplicatiile

Deschideti o aplicatie

- Pe ecranul Home din meniul principal, selectati iconul aplicatiei si deschideti.

Conectare la internet

Conectati tableta la Internet ori de cate ori aveti nevoie, folosind o conexiune Wi-Fi (daca este disponibila) sau conexiunea de date a operatorului dumneavoastra mobil.

Porniti sau opriti conexiunea de date

Puteti folosit conexiunea de date a operatorului dumneavoastra mobil. Folosirea anumitor aplicatii sau servicii pot genera costuri suplimentare. Contactati operatorul dumneavoastra mobil pentru detalii.

1. Pe ecranul home sau in lista meniuri, apasati **Setari**.
2. Apasati **Mai mult...>Rețele mobile>Activare date**.
3. Apasati pentru a porni sau opri conectarea de date.

Conectarea la rețelele wireless

Conectati dispozitivul la o retea Wi-Fi pentru a folosi internetul sau a imparti fisiere media cu alte dispozitive. Pentru a folosi Wi-Fi, trebuie sa accesati o retea wireless sau un hotspot.

1. Pe ecranul home sau lista de meniuri, apasati **Setari**, si apoi apasati **Wi-Fi** pentru pornire.
2. Rețelele Wi-Fi detectate vor fi listate in sectiunea rețele Wi-Fi.
3. Apasati rețeaua dorita Wi-Fi la care doriti sa va conectati.

Daca ati selectat o retea securizata, vi se va cere sa introduceti cheia rețelei sau parola.

Specificatii tehnice

Item	Specificatie
Procesor	Cortex A7 Quad core
Memorie	8GB eMMC+1GB DDR3, slotul suporta Micro SD de pana la 32GB
SO	Android™ 4.2
Frecventa	1.2GHz
GPU	PowerVR SGX544, Single-core, 238MHz
Ecran	8" Proportie 4:3 IPS, Capacitiv multi-touch (suporta pana la 5 puncte)
Rezolutie	1024 x 768 Pixeli
Banda	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfete	Micro USB 2.0, Micro SD (compatibil micro SDHC)
Comunicare	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)



Bluetooth	Suporta Bluetooth 3.0 de mare viteaza
Camera	Fata 0.3M, Spate 2.0M
G-senzor	Suporta
GPS	Suporta
Multimedia suportate	Rulare Video, rulare Audio, Imagini, eBook
Dimensiune	204.25*157.2*9.6mm
Greutate	450g



Cum produsele Prestigio sunt actualizate si imbunatatite constant, partea de software si hardware a dispozitivului dumneavoastra poate aparea si functiona diferit fata de modul de prezentare din acest Scurt Ghid de Utilizare.

Prestigio declara prin prezenta ca acest dispozitiv Multipad indeplineste cerintele de baza si alte reglementari relevante stabilite de directiva EU 1999/5/EC. Versiunea completa a declaratiei de conformitate este disponibila pe:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Pentru a preveni deteriorarea auzului, nu ascultati la la volum ridicat pentru perioade lungi de timp.

Otvorite pakovanje

- Prestigio MultiPad
- Futrola
- OTG kabl
- Pravna i bezbednosna obaveštenja
- Putni punjač
- USB kabl
- Vodič za brz početak
- Garantni list

Osvrt na vaš tablet računar


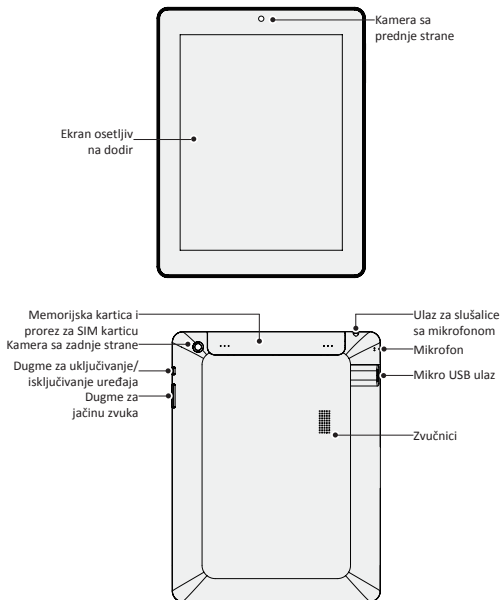


Dugmad


Dugme	Definicija	Funkcija
	Dugme za uključivanje / isključ	- Pritisnite i držite da bi se tablet računar uključio ili isključio. - Pritisnite da zaključate ili otključate ekran.
	Dugme za jačinu zvuka	Pritisnite da pojačate ili smanjite jačinu zvuka.
	Nazad	- Kliknite da se vratite na prethodni prikaz ekrana. - Kliknite da se sakrijete virtuelnu tastaturu onda kada je već otvorena.
	Home	Kliknite na ovo dugme za povratak na početnu stranicu.
	Recent app	Pristisnite da otvorite nedavno korišćene aplikacije.
	Lista menija	Kliknite da otvorite listu menija

Kako početi sa korišćenjem tablet računara


1. Otvorite poklopac za memorijsku karticu
2. Ubacite svoju SIM karticu.
i prorez za SIM karticu.

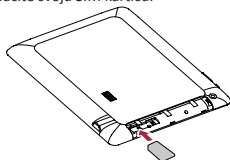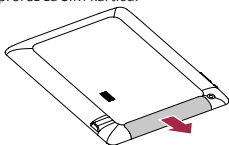

3. Ubacite memorijsku karticu.

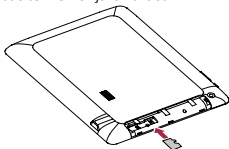


4. Zatvorite poklopac za memorijsku karticu i prorez za SIM karticu.

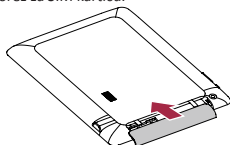

5. Pritisnite i držite dugme za uključivanje/ isključivanje na vašem tablet računaru.


Kako se puni tablet računar

Svoj tablet računar povežite sa strujom korišćenjem USB kabela i putnog punjača.

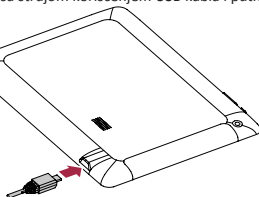


Aktiviranje komandi vrhovima prstiju


- Klikni

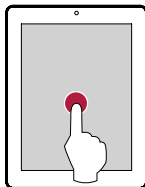


- Drži

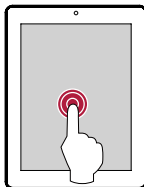


- Brzo prevuci prstom preko ekrana

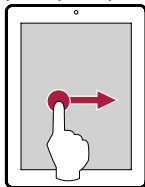


- Prevuci

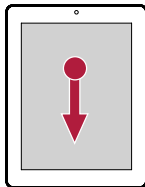


- Približi

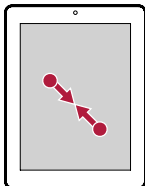


- Udalji

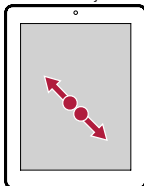

- Skroluj

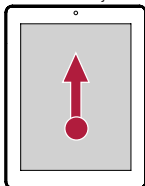

- Brzo prevuci prstom preko ekrana

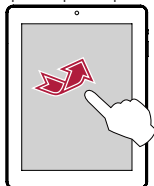

Početna stranica

Početna stranica je polazište za pristup svim mogućnostima vašeg tablet računara. Početna stranica može imati više panela. Za pregled ostalih panela, brzo prevucite prstom preko ekrana ulevo ili udesno.

Kako dodati ikonicu aplikacije na početnu stranicu

Na početnoj stranici, kliknite na  da otvorite listu menija, zatim kliknite i držite ikonicu željene aplikacije, pa potom je povucite na opciju za pregled panela.

Postavljanje pozadine

1. Na početnoj stranici kliknite na prazno polje i držite.
2. Izaberite jednu od sledećih opcija: **Gallery**, **Live wallpapers**, **Video wallpaper** ili **Wallpapers**.
3. Izaberite sliku i kliknite **Set wallpaper**. Ili, izaberite sliku, podesite njenu veličinu povlačenjem okvira slike a zatim kliknite na **OK**.

Korišćenje aplikacija

Otvaranje aplikacija

- Na početnoj stranici ili u glavnom meniju, odaberite ikonicu aplikacije koju želite da otvorite.

Povezivanje na internet

Svojim tablet računom se kad god želite možete povezati na internet, korišćenjem bežičnog interneta (ako je dostupan) ili korišćenjem priključka za prenos podataka vašeg mobilnog operatera.

Uključivanje i isključivanje priključka za prenos podataka

Možete koristiti priključak za prenos podataka vašeg mobilnog operatera. Neke aplikacije i usluge prenose podatke preko mobilne mreže vašeg mobilnog operatera što možete imati za posledicu plaćanje dodatnih provizija. Za pojedinosti se obratite vašem mobilnom operateru.

1. Na početnoj stranici ili na listi menija, kliknite opciju **Settings**.
2. Kliknite na **More...>Mobile networks >Data enabled**.
3. Kliknite da uključite ili isključite povezivanje preko priključka mobilnog operatera.

Povezivanje na bežičnu mrežu

Povežite uređaj sa bežičnim mrežom da biste koristili internet ili delili medijsku datoteku sa drugim uređajima. Za korišćenje bežične mreže, potrebno je da imate pristup bežičnoj ili pristupnoj tački.

1. Na početnoj stranici ili u glavnom meniju, kliknite na **Settings**, a zatim na **Wi-Fi** kako biste uključili bežičnu mrežu.
2. Detektovane bežične mreže biće izlistane u odeljku Bežične mreže.
3. Kliknite na bežičnu mrežu na koju želite da se povežete.

Ukoliko ste odabrali zaštićenu mrežu, biće neophodno da uneste ključ ili lozinku da biste joj pristupili.

Tehničke specifikacije

Stavka	Specifikacija
Procesor	Cortex A7 Quad core
Memorija	8GB eMMC+1GB DDR3, Micro SD ulaz podržava 32GB
OS	Android™ 4.2
Frekvencija	1.2GHz
GPU	PowerVR SGX544, Jedno jezgro, 238MHz
Monitor	8" Ratio 4:3 IPS, Kapacitivni multi-touch panel (podržava do 5 tačaka)
Rezolucija	1024 x 768 Piksela

Opseg	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Interfejsi	Micro USB 2.0, Micro SD (micro SDHC kompatibilan)
Komunikacije	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Podržava Bluetooth 3.0 High Speed
Kamera	prednja 0.3M, stražnja 2.0M
G-senzor	Podržan
GPS	Podržan
Podržani multimedijalni sadržaji	Video reprodukcija, Audio reprodukcija, Slike, eKnjige
Dimenzije	204.25*157.2*9.6mm
Težina	450g

CE S obzirom da se proizvodi marke Prestigio stalno unapređuju i ažuriraju, ugrađeni softver i hardver na vašem uređaju može se neznatno razlikovati po izgledu ili imati nešto izmenjene funkcije od onih predstavljenih u ovom Vodiču za brz početak.

Ovim Prestigio izjavljuje da je Multipad uređaj koji je proizveden u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim propisima Direktive 1999/5/EC Evropske Unije. Pun tekst deklaracije u usaglašenosti proizvoda dostupan je na adresi <http://www.prestigio.com/compliance>.




Radi sprečavanja mogućeg oštećenja sluha, ne slušati na jako pojačan zvuk tokom dužeg perioda.

Odprite vaš paket

- Prestigio MultiPad
- Prenosna torbica
- OTG kabel
- Pravne in varnostne informacije
- Potovalni polnilec
- USB kabel
- Hitra navodila za uporabo
- Garancijski list

Vaša tablica na hitro


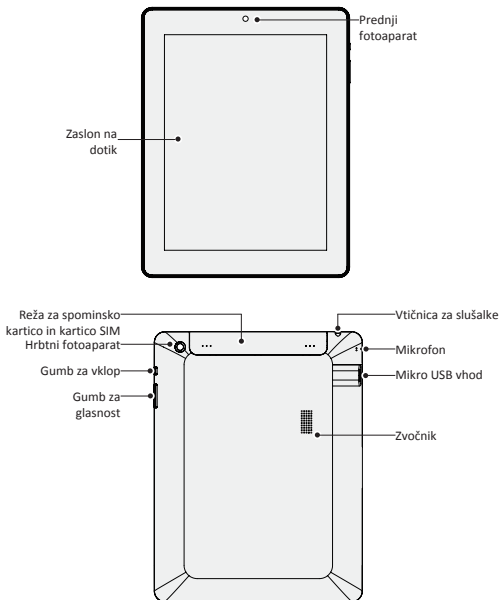


Gumbi


Gumb	Definicija	Funkcija
	Vklop/ izklop	- Pritisnite in držite za vklop ali izklop tablice. - Pritisnite za odklepanje ali zaklepanje zaslona.
	Glasnost	Pritisnite za prilagoditev glasnosti.
	Nazaj	- Pritisnite za vrnitev na prejšnjo stran. - Pritisnite, če želite skriti prikazano tipkovnico.
	Domov	Pritisnite za vrnitev na domači zaslon.
	Nedavne aplikacije	Pritisnite, če želite odpreti seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
	Menijski seznam	Pritisnite, če želite odpreti menijski seznam.

Začetni koraki


1. Odprite pokrovček za spominsko kartico in rezo za kartico SIM.
2. Vstavite vašo kartico SIM.

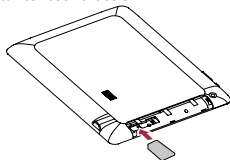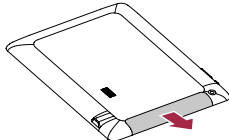

3. Vstavite spominsko kartico.

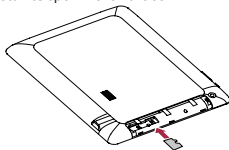


4. Zaprite pokrovček za spominsko kartico in rezo za kartico SIM.

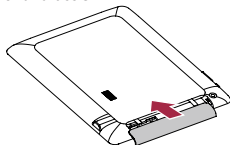

5. Pritisnite in držite gumb za vklop za vklop tablice.


Polnjenje vaše tablice

Priključite vašo tablico v električno vtičnico z uporabo priloženega USB kablja in potovalnega polnilca.

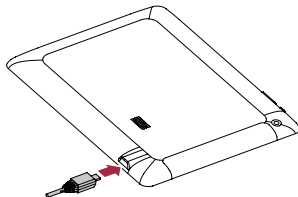


Upravljanje s prsti


- Pritisni

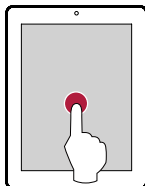


- Drži

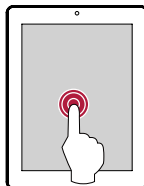


- Potegni

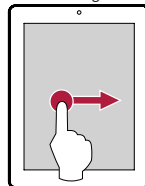


- Podrsaj

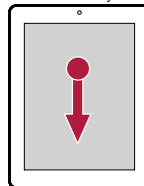


• Povečaj

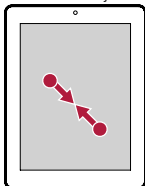


• Pomanjšaj

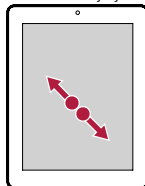

• Pomakni se dol/gor

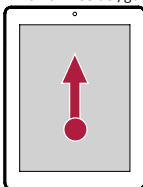

• Hitro potegni

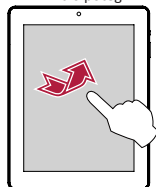

Domači zaslon

Vaš Domači zaslon je začetna točka za dostopanje do vseh funkcij vaše tablice. Domači zaslon ima lahko več delov. Če si želite ogledati ostale dele, s prstom potegnite v levo ali desno.

Dodajanje ikon aplikacij na domači zaslon

Na Domačem zaslonu, pritisnite  da odprete menijski seznam, pritisnite in držite ikono aplikacije, in jo nato povlecite na zaslon za predogled..

Nastavitev ozadja

1. Pritisnite in držite prazno mesto na domačem zaslonu.
2. Izberite nekaj od sledečega: **Galerija**, **Živa ozadja**, **Video ozadje** ali **Ozadja**.
3. Izberite sliko in pritisnite **Nastavi ozadje**. ali, izberite sliko, jo povečajte tako, da povlečete okvir v želeno smer, in nato pritisnite **OK**.

Uporaba aplikacij

Odprite aplikacijo

- Na domačem zaslonu ali v glavnem meniju, izberite ikono aplikacije in jo odprite.

Povezava z internetom

Vaša tablica se lahko kadarkoli je to potrebno poveže z internetom z uporabo brezžične povezave WiFi (če je na voljo) ali preko mobilne podatkovne povezave, ki jo omogoča vaš operater.

Vklop/izklop prenosa podatkov

Uporabljate lahko mobilno podatkovno povezavo. Nekatere aplikacije in storitve lahko prenašajo podatke preko omrežja vašega operaterja, kar lahko povzroči visoke stroške. Za podrobnosti stopite stik z vašim ponudnikom omrežja.

1. Na domačem zaslonu ali na menijskem seznamu, pritisnite **Nastavitve**.
2. Pritisnite **Več...>Mobilna omrežja>Prenos podatkov omogočen**.

Pritisnite za vklop/izklop prenosa podatkov.

Povezava z brezžičnim omrežjem

Povežite napravo z brezžičnim Wi-Fi omrežjem za uporabo interneta ali če želite deliti medijske datoteke z ostalimi napravami. Za uporabo brezžične povezave WiFi, morate imeti dostop do brezžične dostopne točke ali prenosne dostopne točke.

1. Na domačem zaslonu ali menijskem seznamu, pritisnite **Nastavitve**, nato pritisnite **Wi-Fi**, da vklopite brezžično povezavo.
2. Zaznana omrežja Wi-Fi se bodo izpisala v predelu Wi-Fi omrežja.
3. Pritisnite na izbrano omrežje Wi-Fi network, s katerim se želite povezati.

Če ste izbrali zavarovano omrežje, boste morali vnesti omrežni ključ ali geslo.

Tehnične specifikacije

Predmet	Specifikacija
Procesor	Cortex A7 Quad core
Pomnilnik	8GB eMMC+1GB DDR3, Reža za mikro SD kartico podpira kartice do velikosti 32GB
OS	Android™ 4.2
Frekvenca	1.2GHz
GPU	PowerVR SGX544, Enojedrni, 238MHz
Zaslon	8" Razmerje 4:3 IPS, Kapacitivni multi-touch zaslon (podpira do 5 točk)
Ločljivost	1024 x 768 slikovnih pik

Pas	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Vmesniki	Mikro USB 2.0, Mikro SD (združljiv z mikro SDHC)
Komunikacije	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Podpira Bluetooth 3.0 visoke hitrosti
Fotoaparati	Sprednji 0.3M, Zadnji 2.0M
G-tipalo	Podprto
GPS	Podprto
Podprta večpredstavnost	Video predvajanje, Zvočno predvajanje, Slike, eKnjiga
Dimenzije	204.25*157.2*9.6mm
Teža	450g

 Ker se Prestigio izdelki neprestano posodablajo in izboljšujejo, se lahko programska in strojna oprema vaše naprave nekoliko razlikuje od te, ki je opisana v tem priročniku.

Prestigio izjavlja, da ta MultiPad ustreza osnovnim zahtevam in drugim ustreznim določbam EU Direktive ,1999/5/EC. Celotna verzija direktive o skladnosti je na voljo na strani:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Da bi preprečili možne poškodbe sluha, ne poslušajte pri najvišji glasnosti dolgo časa.

Otvorte balenie

- Prestigio MultiPad
- Puzdro
- OTG kábel
- Právne a bezpečnostné upozornenia
- Cestovná nabíjačka
- USB kábel
- Krátky návod
- Záručný list

Stručný popis tabletu


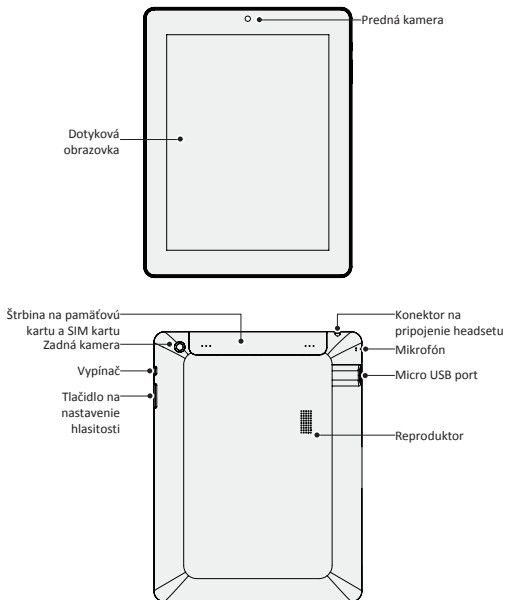


Tlačidlá


Tlačidlo	Definícia	Funkcia
	Vypínač	- Podržaním tablet zapnete alebo vypnete. - Stlačením zamknete alebo odomknete obrazovku.
	Hlasitosť	Stlačením nastavíte hlasitosť.
	Späť	- Ťuknutím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. - Ak je na obrazovke zobrazená klávesnica, ťuknutím ju skryjete.
	Domov	Ťuknutím sa vrátite na domovskú obrazovku.
	Naposledy spustené aplikácie	Ťuknutím otvoríte zoznam naposledy spustených aplikácií.
	Zoznam aplikácií	Ťuknutím otvoríte zoznam aplikácií.

Začíname


1. Otvorte kryt štrbiny na pamäťovú kartu a 2. Vložte SIM kartu. SIM kartu.

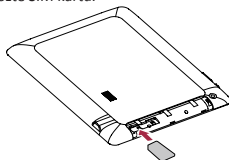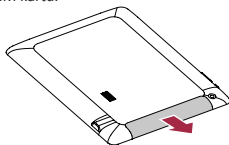

3. Vložte pamäťovú kartu.

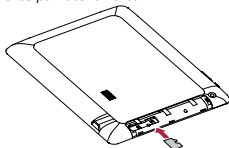


4. Zatvorte kryt štrbiny na pamäťovú kartu a SIM kartu.

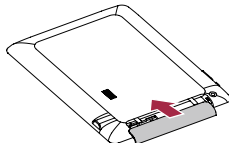

5. Tablet zapnete podržaním vypínača.


Nabíjanie tabletu

Tablet pripojte do elektrickej zásuvky prostredníctvom priloženého USB kábla a cestovej nabíjačky.

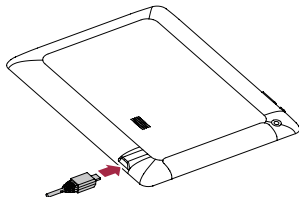


Špičky prstov


- Ťuknutie

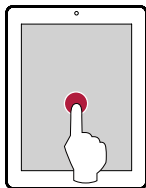


- Podržanie

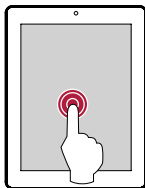


- Potiahnutie

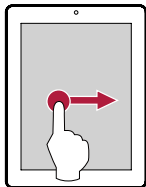


- Posunutie

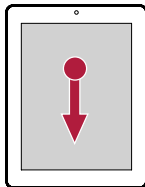


• Priblíženie

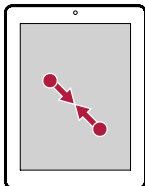


• Oddialenie

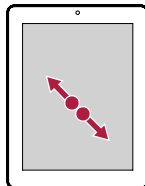

• Rolovanie

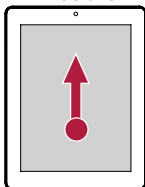

• Rýchly pohyb

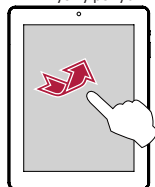

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je štartovací bod, z ktorého môžete pristupovať ku všetkým funkciám telefónu. Domovská obrazovka môže byť rozdelená na viacero panelov. Ak chcete zobrazíť ostatné panely, potiahnite prstom doľava alebo doprava.

Pridanie ikony aplikácie na domovskú obrazovku

Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu . Otvorí sa zoznam aplikácií. Ťuknite na ikonu požadovanej aplikácie, podržte ju a následne presuňte na požadovaný panel.

Nastavenie tapety

1. Ťuknite na prázdne miesto na domovskej obrazovke a podržte na ňom prst.
2. Vyberte jednu z nasledujúcich možností: **Galéria**, **Živé tapety**, **Video tapeta** alebo **Tapety**.
3. Vyberte obrázok a ťuknite na položku **Nastaviť tapetu**. Alebo vyberte obrázok, ťahaním za okraj rámu upravte jeho veľkosť a ťuknite na položku **OK**.

Používanie aplikácií

Otvorenie aplikácie

- Na domovskej obrazovke alebo v hlavnom menu vyberte ikonu aplikácie a otvorte ju.

Pripojenie k internetu

Tablet sa bude pripájať k internetu vždy, keď to bude potrebovať – buď pomocou Wi-Fi pripojenia (ak je dostupné) alebo pomocou dátového pripojenia vášho mobilného operátora.

Zapnutie alebo vypnutie dátového pripojenia

Môžete použiť dátové pripojenie prostredníctvom vášho mobilného operátora. Niektoré aplikácie a služby môžu prostredníctvom mobilnej dátovej siete prenášať dáta, ktoré môžu byť spoplatnené. Ďalšie podrobnosti sa dozviete od svojho operátora.

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na položku **Nastavenia**.
2. Ťuknite na položku **Viac... > Mobilné siete > Aktivované dátové prenosy**.
3. Ťuknutím zapnete alebo vypnete dátové pripojenie.

Pripojenie k bezdrôtovej sieti

Ak chcete používať internet alebo zdieľať mediálne súbory s inými zariadeniami, pripojte zariadenie k Wi-Fi sieti. Aby ste mohli používať Wi-Fi, budete potrebovať prístup k bezdrôtovému prístupovému bodu.

1. Na domovskej obrazovke alebo v zozname aplikácií ťuknite na ikonu **Nastavenia**.
Následným ťuknutím na položku **Wi-Fi** zapnete Wi-Fi pripojenie.
2. Zobrazí sa zoznam nájdených Wi-Fi sietí.
3. Ťuknite na Wi-Fi sieť, ku ktorej sa chcete pripojiť.

Ak ste vybrali zabezpečenú sieť, zobrazí sa výzva na zadanie prístupového kľúča alebo hesla.

Technické parametre

Položka	Popis
Procesor	Cortex A7, štyri jadrá
Pamäť	8 GB eMMC + 1 GB DDR3, podpora pamäťových kariet microSD s kapacitou až 32 GB
Operačný systém	Android™ 4.2
Frekvencia	1,2 GHz
Grafický procesor	PowerVR SGX544, jedno jadro, 238 MHz
Displej	8", pomer strán 4:3, IPS, kapacitný, multitouchový (podporuje až 5 bodov)
Rozlíšenie	1024 × 768 obrazových bodov
Pásmo	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)

Konektory	Micro USB 2.0, microSD (kompatibilný s microSDHC)
Komunikácia	Wi-Fi (802.11 b/g/n), 3G (WCDMA)
Bluetooth	Podpora Bluetooth 3.0 High Speed
Kamera	Predná 0,3 Mpix, zadná 2,0 Mpix
G senzor	Áno
GPS	Áno
Podporované multimédiá	Videá, zvukové súbory, obrázky, elektronické knihy
Rozmery	204,25 × 157,2 × 9,6 mm
Váha	450 g

C E Keďže všetky zariadenia Prestigio sa neustále aktualizujú a vylepšujú, softvér a hardvér vášho zariadenia môže mať oproti popisu v tomto krátkom návode mierne odlišný vzhľad alebo upravené funkcie.

Spoločnosť Prestigio týmto prehlasuje, že tento MultiPad vyhovuje základným požiadavkám a ďalším príslušným predpisom podľa smernice EÚ 1999/5/ES. Úplné prehlásenie o zhode je dostupné na stránke:

<http://www.prestigio.com/compliance>.




Aby nedošlo k možnému poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk dlhodobo pri vysokej úrovni hlasitosti.

Öppna ditt paket

- Prestigio MultiPad
- Reseladdare
- Fodral
- USB-kabel
- OTG-kabel
- Snabbstartsguide
- Villkor och regler samt säkerhetsinformation
- Garantikort

Översikt över surfplattan


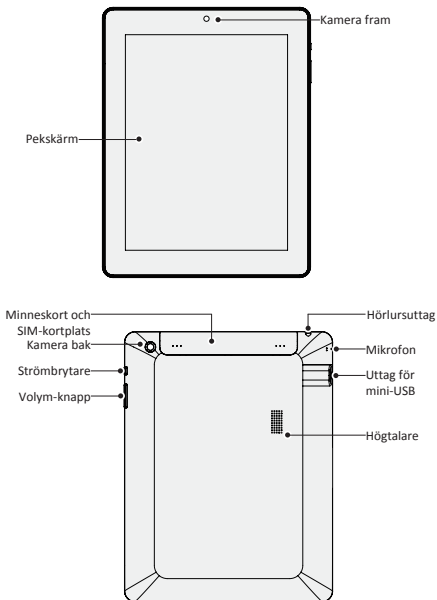


Knappar


Knapp	Definition	Funktion
	Ström	- Tryck och håll ned för att slå på eller stänga av din surfplatta. - Tryck för att låsa eller låsa upp skärmen.
	Volym	Tryck för att justera volymnivån.
	Tillbaka	- Tryck för att återgå till föregående skärm. - Tryck för att dölja tangentbordet på skärmen när det öppnas.
	Startsida	Tryck för att återgå till startskärmen.
	Senaste app	Tryck om du vill öppna listan med de senaste apparna.
	List-menyn	Tryck för att öppna listmenyn.

Komma igång


- Öppna luckan till minneskortet och SIM-kortplatsen.
- Sätt i SIM-kortet.

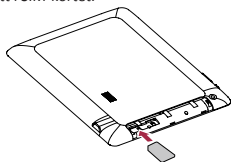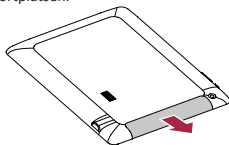

- Sätt i ett minneskort

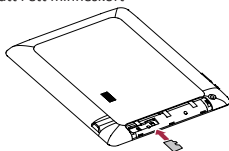


- Stäng luckan till minneskortet och SIM-kortplatsen.

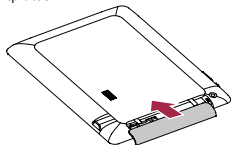

- Tryck ner strömbrytaren och håll den intryckt för att sätta på surfplattan.


Ladda surfplattan

Anslut surfplattan till ett vägguttag med hjälp av den medföljande USB-kabeln och reseladdaren.

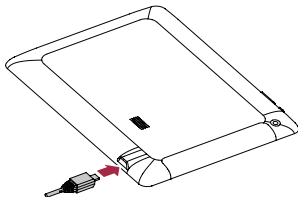


Tips


• Tryck

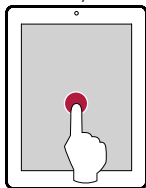


• Håll

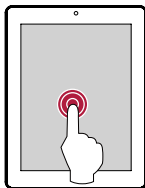


• Svep

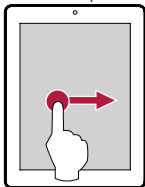


• Skjut in

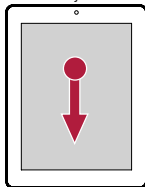


• Zooma in

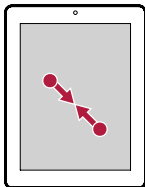


• Zooma ut

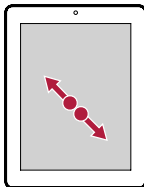

• Bläddra

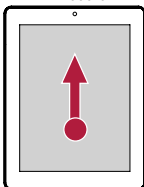

• Blinka

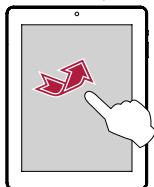

Startskärm

Startsidan är utgångspunkten för att komma åt alla surfplattans funktioner. Startskärmen kan ha flera sidor. För att se andra sidor sveper du åt vänster eller höger.

Lägga till en app på startskärmen

På startsidan trycker du på  för att öppna listmenyn, tryck på och håll in en appikon och dra den sedan till en sida.

Ställ in bakgrund

1. Tryck på och håll kvar på det tomma området på startskärmen.
2. Välj något av följande: **Galleri**, **Live-bakgrunder**, **Videobakgrund** eller **Bakgrundsbilder**.
3. Välj en bild och tryck på **Ställ in bakgrund**. Eller, markera en bild och ändra storlek genom att dra i ramen, tryck sedan på **OK**.

Använd dina appar

Öppna en app

- Välj en appikon från startskärmen eller från huvudmenyn för att öppna den.

Anslut till internet

Surfplattan ansluter till internet när det behövs, med hjälp av en Wi-Fi-anslutning (om tillgängligt) eller din mobiloperatörs dataanslutning.

Slå på eller av dataanslutningen

Du kan använda din mobiloperatörs dataanslutning. Vissa program och tjänster kan överföra data över mobiloperatörens mobila nät, vilket kan resultera i ytterligare avgifter. Kontakta din mobiloperatör för detaljer.

1. Tryck på **Inställningar** på startskärmen eller listmenyn.
2. Tryck på **Mer ... > Mobila nätverk > Data är aktiverat**.
3. Tryck för att slå på eller stänga av dataanslutningen.

Anslut till ett trådlöst nätverk

Anslut enheten till ett Wi-Fi-nätverk för att använda internet eller dela mediefiler med andra enheter. För att använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös punkt eller surfzon.

1. På startskärmen eller listmenyn, tryck på **Inställningar** och sedan på **Wi-Fi** för att slå på den.
2. Identifierade Wi-Fi-nätverk kommer att visas i Wi-Fi-nätverk.
3. Tryck på önskat Wi-Fi-nätverk som du vill ansluta till.

Om du har valt ett skyddat nätverk blir du ombedd att ange nätverksnyckel eller lösenord.

Tekniska data

Artikel	Specifikationer
Processor	Cortex A7 fyrcärnig
Minne	8GB eMMC+1GB DDR3, Micro SD-kortplatsen stöder upp till 32GB
OS	Android™ 4.2
Frekvens	1,2GHz
GPU	PowerVR SGX544, enkelnärnig, 238MHz
Display	8 "4:3 IPS, kapacitiv Multi-peksskärn (stödjer upp till 5 punkter)
Upplösning	1024 x 768 pixlar
Band	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Gränssnitt	USB 2.0, Mikro-SD (mikro SDHC-kompatibel), USB Host
Kommunikation	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)

Bluetooth	Stöder Bluetooth 3.0 höghastighet
Kamera	Front 0,3M, bak 2,0M
G-sensor	Support
GPS	Stöd
Multimedia som stöds	Videouppspelning, ljuduppspelning, bild, ebok
Mått	204.25*157,2*9,6mm
Vikt	450g

 Prestigios produkter uppdateras och förbättras kontinuerligt, och därför kan mjukvaran och/eller hårdvaran i enheten skilja sig något åt från de som visas i denna snabbstartsguide.

Prestigio meddelar härmed att denna MultiPad överensstämmer med grundläggande krav och ytterligare relevanta bestämmelser enligt EU-direktiv 1999/5/EC. Den fullständiga versionen av denna överensstämmelseförsäkran finns på :
<http://www.prestigio.com/compliance>.




För att förhindra eventuell hörselskada, bör du inte lyssna på hög volym under långa perioder.



Paketinizi açın

- Prestigio MultiPad
- Taşıma Kılıfı
- OTG kablosu
- Yasal ve güvenlik uyarıları
- Şeyahat Şarj Ünitesi
- USB kablosu
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Garanti kartı

Bir Bakışta Tabletiniz

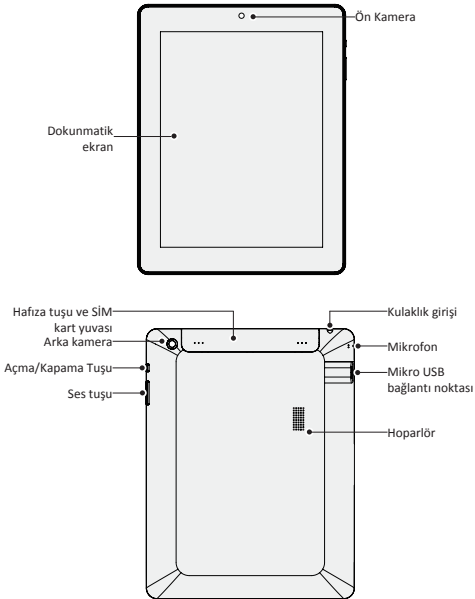




Tuşlar


Tuş	Tanım	İşlev
	Açma / Kapama	- Tabletinizi açmak veya kapatmak için basılı tutun. - Ekranı kilitlemek veya açmak için basın.
	Ses	Sesi ayarlamak için basın.
	Geri	- Bir önceki ekrana dönmek için dokununuz. - Açıldığında ekran üstü klavyeyi gizlemek için dokununuz.
	Ana Ekran	Ana ekrana dönmek için dokununuz.
	Son kullanılan uygulamalar	Son kullanılan uygulamalar listesini açmak için dokununuz.
	Liste menüsü	Liste menüsünü açmak için dokununuz.

Giriş


1. Hafıza kartının ve SİM kart yuvasının kapağını çıkarın.

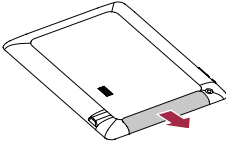


2. Sim kartınızı yerleştirin.

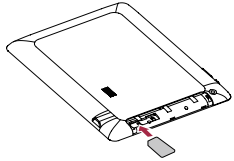

3. Bir hafıza kartı yerleştirin.

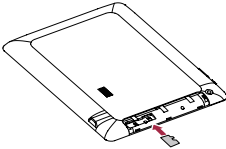


4. Hafıza kartının ve SİM kart yuvasının kapağını kapatın.

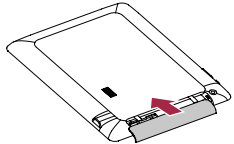

5. Tabletini açmak için açma/kapama tuşuna basılı tutun.


Tabletinizin Şarj Edilmesi

Paket içerisinde bulunan USB kablosunu ve seyahat şarj cihazını kullanarak tabletinizi bir güç çıkışına bağlayın.

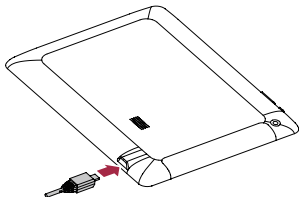


Parmak Ucu


- Dokun

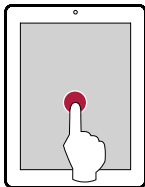


- Basılı Tut

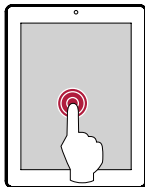

- Kaydır

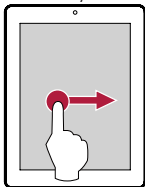


- Yana Kaydır

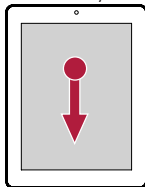





• Yakınlaştır

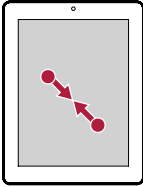


• Uzaklaştır

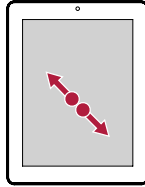

• Kaydır

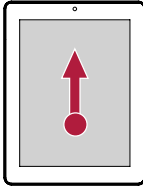

• Hafifçe dokun

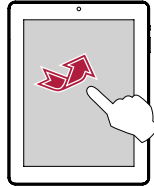

Ana Ekran

Karşınıza gelen Ana ekranınız, tablet PC'nin tüm özelliklerine erişebileceğiniz bir başlangıç noktasıdır. Ana ekran da birden fazla panel olabilir. Diğer panellere ulaşmak için, parmağınızı sola veya sağa kaydırarak kolaylık ile erişebilirsiniz.

Ana ekrana bir uygulama simgesi koymak

Ana ekranda, liste, menü listesini açmak için dokunun , bir uygulama simgesine dokunun ve basılı tutun, daha sonra simgeyi panel ön görünümüne sürükleyin.

Duvar Kağıdını Ayarlama

1. Ana ekranda boş bir alana dokunun ve basılı tutun.
2. Seçeneklerden bir tanesini seçin: **Galeri**, **Hareketli Duvar Kağıtları**, **Video duvar kağıdı** veya **Duvar kağıtları**.
3. Bir resim seçin ve **Duvar Kağıdı Ayarla** seçeneğine dokunun. Veya bir resim seçin çerçeveye sürükleyerek boyutunu ayarlayın ve **Tamam'a** dokunun.

Uygulamaların kullanımı

Bir uygulamayı açmak

- Ana ekranda veya ana menüde, bir uygulamayı açmak için uygulama simgesini seçin.

İnternete bağlanma

Tabletiniz gerektiğinde Wi-Fi bağlantısı (varsa) veya cep telefonu operatörünüzün veri bağlantısını kullanarak internete bağlanır.

Veri bağlantısının açmak veya kapatmak

Cep telefonu operatörünüzün veri bağlantısını kullanabilirsiniz. Bazı uygulamalar ve hizmetler cep telefonu operatörünün hücresel şebekesi üzerinden veri transferi yapabilir ve bu ek ücretlere sebep olabilir. Ayrıntılar için cep telefonu operatörünüzle iletişime geçin.

1. Ana ekranda veya liste menüsünde, **Ayarlar** seçeneğine dokununuz.
2. Tap **Diğer...** > **Mobil şebekeler** > **Veri Etkin** seçeneğine dokununuz.
3. Veri bağlantısını açmak veya kapatmak için dokununuz.

Kablosuz bir ağa bağlanma

İnternete bağlanmak veya medya dosyalarını diğer cihazlarla paylaşmak için cihazı bir kablosuz internet ağına (Wi-Fi) bağlayın. Kablosuz internet ağını kullanmak için bir kablosuz bağlantı noktasına veya kablosuz bağlantı alanına (hotspot) erişmeniz gereklidir.

1. Ana ekranda veya liste menüsünde, **Ayarlar**'a dokununuz ve daha sonra **Wi-Fi** özelliğini açmak için Wi-Fi seçeneğine dokununuz.
2. Tespit edilen Wi-Fi ağları Wi-Fi ağları bölümünde listelenecektir.
3. Bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ağına dokununuz.

Güvenli bir ağ seçmeniz halinde, sizden bir ağ anahtarı veya şifresi girmeniz istenecektir.

Teknik Özellikler

Öge	Özellik
İşlemci	Dört çekirdekli Cortex A7
Hafıza	8GB eMMC+1GB DDR3, Mikro SD yuvası 32GB'a kadar destekler
İşletim Sistemi	Android™ 4.2
Frekans	1.2GHz
GPU	PowerVR SGX544, Tek çekirdek, 238MHz
Ekran	8inç Oran 4:3 IPS, kapasitif çoklu dokunmatik (5noktaya kadar dokunma özelliği)
Çözünürlük	1024 x 768 Piksel
Bant	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Ara Birimler	Mikro USB 2.0, Mikro SD (mikro SDHC uyumlu)



İletişim	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Bluetooth 3.0 destekli Yüksek Hız
Kamera	Ön 0.3M, Arka 2.0M
G-sensörü	Destekliyor
GPS	Destekliyor
Desteklenen Medya	Video oynatma, Ses oynatma, Resim, eKitap
Boyutlar	204.25*157.2*9.6mm
Ağırlık	450 gr



Prestigio ürünleri sürekli olarak güncellendiği ve geliştirildiği için, cihazınızın donanım ve yazılımı bu Hızlı Başlangıç Kılavuzunda belirtilmiş olandan biraz farklı görünüm veya değiştirilmiş işlevselliğe sahip olabilir.

Prestigio bu Multipad'in 1999/5/EC sayılı AB Direktifi tarafından belirtilmiş olan temel gereksinimler ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanatının tam kopyası aşağıdaki adreste bulunulabilir:
<http://www.prestigio.com/compliance>.




Muhtemel bir ısıtma hasarını önüne geçmek için, uzun süre yüksek ses seviyesinde dinlemeyin.

Відкрийте комплект поставки

- Prestigio MultiPad
- Зарядний пристрій
- Чохол
- USB-кабель
- OTG-кабель
- Короткий посібник
- Повідомлення про юридичну відповідальність і безпеку
- Гарантійний талон

Зовнішній вигляд планшета

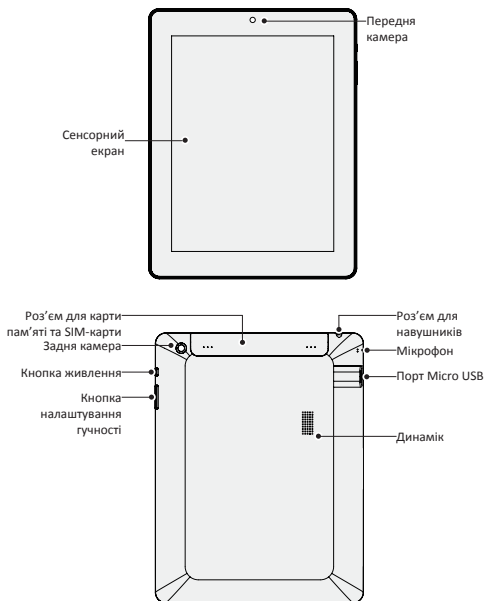


Кнопки


Кнопка	Опис	Функція
	Живлення	- Натисніть і утримуйте, щоб увімкнути або вимкнути планшет. - Натисніть, щоб заблокувати або розблокувати екран дисплея.
	Гучність	Натискайте для налаштування гучності.
	Назад	- Торкніться, щоб повернутися до попереднього екрану. - Торкніться, щоб згорнути екранну клавіатуру, коли вона відкрита.
	Додому	Торкніться, щоб повернутися до головного екрану.
	Останні програми	Торкніться, щоб відкрити список останніх прикладних програм.
	Список меню	Торкніться, щоб відкрити список меню.

Початок роботи


1. Відкрийте кришку роз'єму для карти пам'яті та SIM-карти.

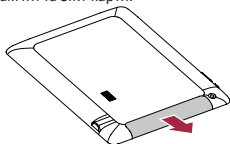


2. Вставте SIM-карту.

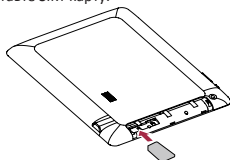

3. Вставте карту пам'яті.

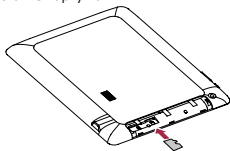


4. Закрийте кришку роз'єму для карти пам'яті та SIM-карти.

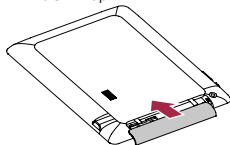

5. Натисніть і утримуйте кнопку живлення, щоб увімкнути планшет.


Заряджання планшета

Підключіть планшет до електричної розетки за допомогою USB-кабеля та зарядного пристрою, що входять до комплекту поставки.

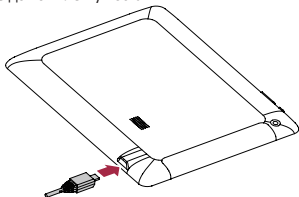


Рухи пальцями


• Торкнутися

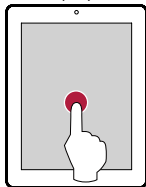


• Утримувати

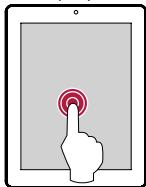


• Ковзнути

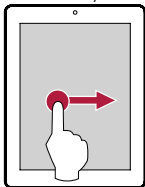


• Провести

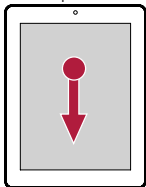


- Збільшити масштаб

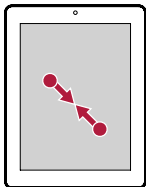


- Зменшити масштаб

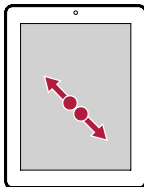

- Прокрутити

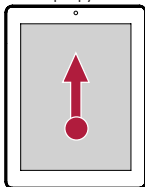

- Швидко провести пальцем

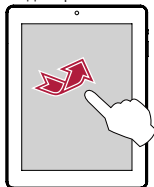

Головний екран

Головний екран – це стартова точка для доступу до усіх функцій планшета. Головний екран може мати декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, ковзніть ліворуч або праворуч.

Додавання значка програми на Головний екран

На Головному екрані торкніться , щоб відкрити список меню, торкніться та утримуйте значок програми, а потім перетягніть його у прев'ю панелі.

Встановлення шпалер

1. На Головному екрані торкніться і утримуйте пусту область.
2. Виберіть одне з наступного: **Галерея**, **Живі шпалери**, **Відео шпалери** або **Шпалери**.
3. Виберіть зображення та торкніться **Встановити шпалери**. Або ж, виберіть зображення, змініть його розмір, перетягуючи рамку, а потім торкніться **ОК**.

Користування прикладними програмами

Відкрийте програму

- На Головному екрані або в головному меню виберіть значок програми, щоб відкрити її.

Підключення до інтернету

У разі потреби за допомогою планшета можна підключитися до інтернету через Wi-Fi-підключення (якщо доступне) або мережу передачі даних вашого мобільного оператора.

Увімкнення або вимкнення передачі даних

Ви можете використовувати мережу передачі даних вашого мобільного оператора. Деякі програми та послуги можуть передавати дані через мобільну мережу вашого оператора, наслідком чого може бути стягнення додаткової плати. Щоб отримати детальнішу інформацію, зверніться до свого оператора мобільного зв'язку.

1. На Головному екрані або у списку меню торкніться **Налаштування**.
2. Торкніться **Детальніше...>Мобільні мережі>Передача даних**.
3. Торкніться, щоб увімкнути або вимкнути передачу даних.

Підключення до бездротової мережі

Підключіть пристрій до мережі Wi-Fi, щоб користуватися Інтернетом або обмінюватися медіа-файлами з іншими пристроями. Щоб користуватися Wi-Fi, вам потрібен доступ до бездротової точки доступу або хот-спот.

1. На Головному екрані або у списку меню торкніться **Налаштування**, а потім торкніться **Wi-Fi**, щоб увімкнути бездротову мережу.
2. Виявлені мережі Wi-Fi будуть відображені у розділі Wi-Fi-мережі.
3. Торкніться Wi-Fi-мережі, до якої ви хочете підключитися.

Якщо ви вибрали безпечну мережу, вас попросять ввести мережевий ключ або пароль.

Технічні характеристики

Компонент	Параметри
Процесор	Cortex A7 Quad core
Пам'ять	8 Гб eMMC+1 Гб DDR3, гніздо Micro SD slot підтримує картки до 32 Гб
ОС	Android™ 4.2
Тактова частота	1,2 ГГц
Графічний процесор	PowerVR SGX544, одне ядро, 238 МГц
Дисплей	8" співвідношення сторін 4:3 IPS, емнісна панель на основі технології «мультитач» (multi-touch) (підтримує до 5 точок)
Роздільна здатність	1024 x 768 пікселів

Смуга частот	WCDMA + GSM (WCDMA: 900/2100; GSM: 850/900/1800/1900)
Інтерфейси	Micro USB 2.0, Micro SD (сумісний з micro SDHC)
Зв'язок	WiFi (802.11 b/g/n), 3G(WCDMA)
Bluetooth	Підтримка високошвидкісного з'єднання Bluetooth 3.0
Камера	Фронтальна 0,3 мегапікселя, задня 2,0 мегапікселя
G-сенсор	Підтримується
GPS	Підтримується
Підтримка мультимедіа	Відтворення відео, аудіо, зображень, електронних книжок
Розміри	204,25*157,2*9,6 мм
Вага	450 г

CE Оскільки продукти Prestigio постійно оновлюються та вдосконалюються, Ваш пристрій може мати дещо інший зовнішній вигляд та функції, ніж ті, що описані у цьому Короткому Посібнику.

Цим Prestigio заявляє, що цей MultiPad відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директиви ЄС 1999/5/ЄС. Повний текст Декларації відповідності можна знайти за веб-адресою:

<http://www.prestigio.com/compliance>.



Для запобігання можливому пошкодженню слуху уникайте високого рівня гучності протягом тривалого часу.