


1. Contenu du pack

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Adaptateur CA |
| 3. Câble OTG | 4. Câble USB |
| 5. Guide de démarrage rapide | 6. Carte de garantie |
| 7. Mentions légales et relatives à la sécurité | |


2. Présentation générale de l'appareil

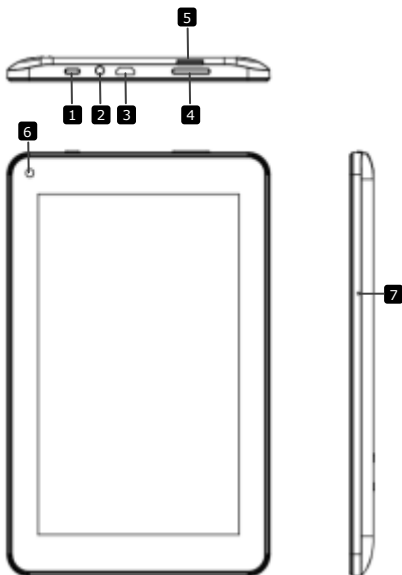

1	Alimentation	Allumer/éteindre l'appareil; Suspendre/Activer l'appareil; Presser et maintenir longtemps pour forcer l'arrêt.
2	Prise écouteurs	Connexion aux écouteurs.
3	Port USB	Chargement / connexion USB
4	Vol + \ Vol -	Régler le niveau du volume
5	Fente de carte Micro SD	Insérer la carte micro SD
6	Caméra avant	Prendre des photos ou des vidéos
7	Microphone intégré	Capter le son

Mise en route

3. Chargement

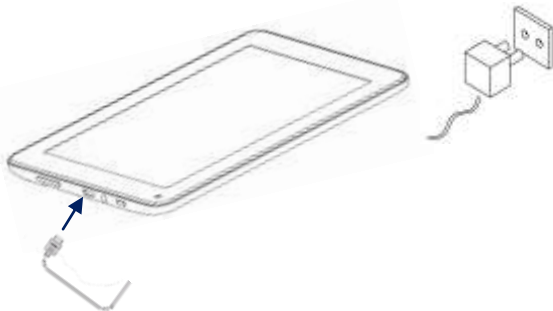


- Insérer le connecteur de l'adaptateur au port USB de l'appareil et connecter l'adaptateur secteur à la prise murale pour le chargement.
- En principe, cela prend environ 5 heures pour charger complètement l'appareil. Faire fonctionner l'appareil pendant qu'il charge peut allonger le temps de chargement.

4. Allumer/Eteindre

- Presser et maintenir la **Touche d'alimentation** pour allumer l'appareil. L'écran d'**Accueil** apparaîtra automatiquement après l'écran de démarrage.
- Presser la **Touche d'alimentation** une fois pour passer en mode veille et la presser à nouveau pour réactiver l'appareil.
- Presser et maintenir la **Touche d'alimentation** puis appuyer sur la touche **OK** pour éteindre l'appareil.

5. Insertion d'une carte mémoire

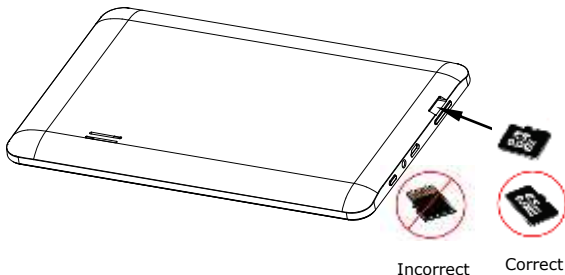

- L'appareil est compatible avec les cartes micro SD/SDHC.
- Pour insérer une carte micro SD, placer le connecteur de carte vers l'avant de l'appareil, et la face imprimée de la carte vers l'arrière de l'appareil.
- Pour retirer la carte micro SD, presser délicatement le bord de la carte pour dégager le verrou de sécurité et retirer la carte de la fente.
- Pour accéder aux fichiers de la carte, sélectionner l'icône **FileBrowser** et appuyer sur **Carte SD**.

Remarque: Ne pas retirer la carte lorsqu'elle est en cours de lecture car l'appareil pourrait ne pas fonctionner correctement.

Spécifications techniques

Processeur	Dual Core ARM Cortex A9 jusqu'à to 1.5 GHz
RAM	1Go DDR3
Ecran	7" LCD, multi-touches capacitif
Résolution	1024 x 600 pixels
Capacité de stockage	8 Go de mémoire flash (environ 6 Go sont accessibles par l'utilisateur), la fente de carte supporte une carte micro SDHC jusqu'à 32 Go
Interfaces	USB 2.0, Micro SD (compatible micro SDHC), hôte USB
Communications	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Batterie	Batterie Li-Polymère 4000 mAh
Dimensions	192.4*119*10.6 mm (Lo x Lar x H)
Poids	323 g
Température de fonctionnement	0°C ~ +40°C

Avis de non-responsabilité



Comme les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le matériel et le programme de votre appareil peuvent se présenter légèrement différemment dans son apparence ou dans ses fonctionnalités par rapport à ce guide

de démarrage rapide.

Prestigio certifie par la présente que ce MultiPad est conforme aux exigences de base et autres réglementations y afférant données par la directive 1999/5/EC de l'UE. La version intégrale de la déclaration de conformité est disponible sur :

<http://www.prestigio.com/compliance>.