


Matériel inclus

- Prestigio MultiReader
- Avertissement légaux et consignes de sécurité
- Guide de démarrage rapide
- Adaptateur secteur
- Câble USB
- Carte de garantie

Aperçu de l'appareil

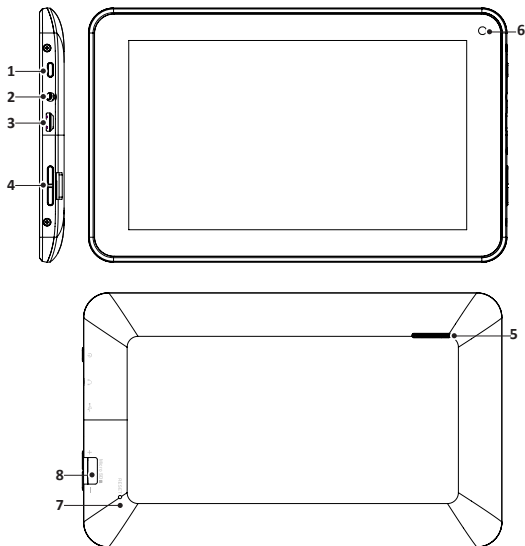

1	Alimentation	• Mettre en marche/arrêter l'appareil ; suspendre/activer l'appareil.
2	Prise casque	• Branchement du casque.
3	Port USB	• Connexion USB.
4	Bouton Vol + \ Vol -	• Régler le niveau sonore.
5	Haut-parleur	• Émission du son, de la voix ou de la musique.
6	Caméra	• Prendre des photos.
7	Reset	• Réinitialiser l'appareil en cas de fonctionnement incorrect.
8	Logement pour carte micro SD	• Insérer une carte micro SD.

Pour commencer

1. Recharge

- Brancher le connecteur de l'adaptateur au port USB de l'appareil et brancher l'adaptateur secteur à la prise murale pour la recharge.
- Normalement, la recharge complète de l'appareil dure environ 4 heures. L'utilisation de l'appareil pendant la recharge avec l'adaptateur secteur peut prolonger la durée nécessaire à la recharge.

2. Démarrage/arrêt

- Pour démarrer l'appareil, maintenir enfoncé le **bouton d'alimentation** jusqu'à ce que l'écran de démarrage s'affiche, puis relâcher le bouton. L'écran d'**accueil** s'affichera automatiquement. Lors de la première utilisation, l'écran de l'assistant Prestigio s'affichera. Veuillez suivre les instructions sur l'écran
- Appuyer une nouvelle fois sur le **bouton d'alimentation** pour passer en mode veille, puis appuyer encore pour réveiller l'appareil.
- Maintenir enfoncé le **bouton d'alimentation**, puis toucher **OK** pour arrêter l'appareil.

3. Insérer une carte mémoire

- L'appareil prend en charge les cartes micro SD/SDHC.
- Pour insérer une carte micro SD, placer le connecteur de la carte vers l'avant de l'appareil et le côté imprimé de la carte vers l'arrière de l'appareil.
- Pour retirer la carte micro SD, appuyer doucement sur le bord de la carte pour libérer le verrou de sécurité, puis retirer la carte du logement.

Avis:

Lors de la lecture d'un fichier sur la carte micro SD, ne pas retirer la carte sous peine de provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.

4. Connexion Wi-Fi

- Sur l'écran d'accueil, appuyer sur l'icône  et sélectionner l'icône **Paramètres** pour accéder à la liste des options. Sélectionner **Sans fil et réseaux**.
- Si le Wi-Fi est désactivé, toucher la ligne Wi-Fi pour l'activer.
- L'appareil recherchera les réseaux Wi-Fi disponibles et les affichera à droite de l'écran.
- Toucher le réseau auquel se connecter. Toucher ensuite le champ du mot de passe sans fil pour faire apparaître le clavier virtuel. Saisir les informations requises du réseau, toucher **Entrer**, puis toucher **Connecter**.
- Votre appareil tentera à présent d'établir une connexion au point d'accès Wi-Fi avec les paramètres réseau saisis.

5. Transfert de contenu à partir du PC

- Raccorder l'appareil à votre PC/portable à l'aide du câble USB.
- Sélectionner le contenu à transférer sur le PC/portable.
- Glisser le contenu du PC/portable sur l'appareil.
- Veiller à ne pas débrancher le câble USB durant le chargement. Cela peut causer un dysfonctionnement de l'appareil et des fichiers.
- Effectuer un clic gauche sur  pour déconnecter l'appareil et le PC/portable en toute sécurité.

Caractéristiques techniques

Processeur	Hautes performances ARM Cortex A8 à 1 GHz
Système d'exploitation	Android 4.1
RAM	512Mo DDR3
Écran	7" TNT LCD, capacitif multi-points
Résolution	800 × 480 pixels
Capacité de stockage	Mémoire flash 4 Go (environ 2,0 Go accessibles par l'utilisateur), le logement pour carte mémoire est compatible avec les cartes micro SDHC jusqu'à 32 Go
Interfaces	Micro USB 2.0, Micro SD (compatible micro SDHC)
Communications	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Batterie	Batterie 3200 mAh Li-Poly
Dimensions	192 x 116 x 10,7 mm (L x P x H)
Poids	305 g

Avis de non-responsabilité

 Car les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel et le matériel de votre appareil peut avoir une apparence légèrement différente ou avoir des fonctionnalités modifiées par rapport à celles qui sont présentées dans ce Guide de démarrage rapide.

Prestigio déclare que ce MultiReader fait face aux exigences de base et d'autres règles données par la directive de l'Union Européenne 1999/5/ES. La version complète de la déclaration de conformité est disponible sur : <http://www.prestigio.com/compliance>.



Pour éviter les potentiel dégâts pour l'ouïe, n'utilisez pas cet appareil à des niveaux de volume élevés pendant de longues périodes.