


## 1. Contenu du pack

- |  |                      |
|--|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad                          | 2. Adaptateur CA     |
| 3. Mallette de transport                       | 4. Câble USB         |
| 5. Guide de démarrage rapide                   | 6. Carte de garantie |
| 7. Mentions légales et relatives à la sécurité | 8. Câble OTG         |

## 2. Présentation de l'appareil

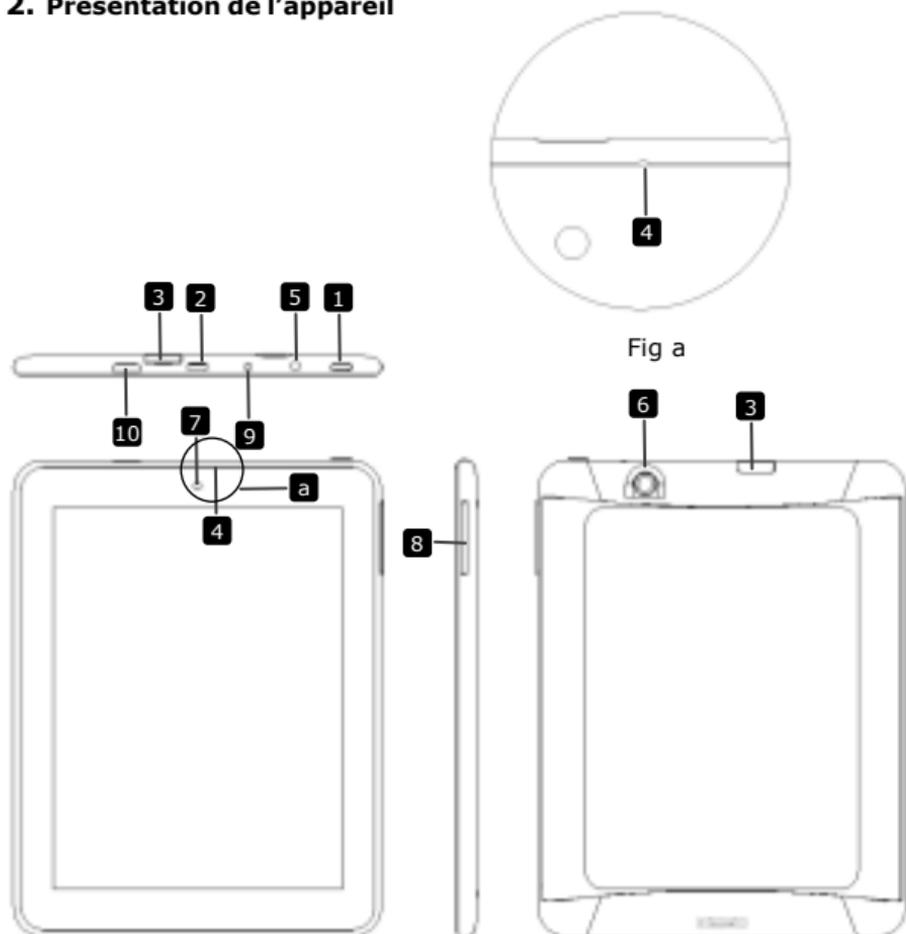

<b>1</b>	<b>Alimentation</b>	Allumer/Eteindre l'appareil; Suspendre/Activer l'appareil ; Appuyez et maintenez longue le réinitialiser
<b>2</b>	<b>Port USB</b>	Chargement / Connexion USB(pour U-disque, clé 3G, PC)
<b>3</b>	<b>Fente de carte micro SD</b>	Insérer la carte micro SD
<b>4</b>	<b>Microphone intégré</b>	enregistrer des sons
<b>5</b>	<b>Prise écouteurs</b>	Connexion des écouteurs.
<b>6</b>	<b>Appareil photo arrière</b>	Prendre des photos
<b>7</b>	<b>Appareil photo avant</b>	Prendre des photos ou des vidéos.
<b>8</b>	<b>Vol + \ Vol -</b>	Régler le volume
<b>9</b>	<b>Port CC</b>	Connexion de l'adaptateur CA.
<b>10</b>	<b>Touche HDMI</b>	Connexion câble HDMI.

## Mise en route

### 3. Chargement




- Insérer le connecteur de l'adaptateur dans le port CC de l'appareil et connecter l'adaptateur d'alimentation à la prise murale pour le chargement.
- Normalement, cela prend environ 5 heures pour une charge complète de l'appareil. Faire fonctionner l'appareil pendant la charge avec l'adaptateur CA peut allonger le temps de chargement.

**Remarque:** L'appareil ne peut être chargé via l'USB.

#### 4. Allumer/Eteindre

- Presser et maintenir la **Touche d'alimentation** pour allumer l'appareil. Vous accédez directement à l'écran d'accueil après l'écran de démarrage.
- Presser la **Touche d'alimentation** une fois pour entrer en mode veille puis le presser à nouveau pour l'activer.
- Presser et maintenir la **Touche d'alimentation**, puis appuyer sur **OK** pour éteindre l'appareil.

#### 5. Insérer une carte mémoire

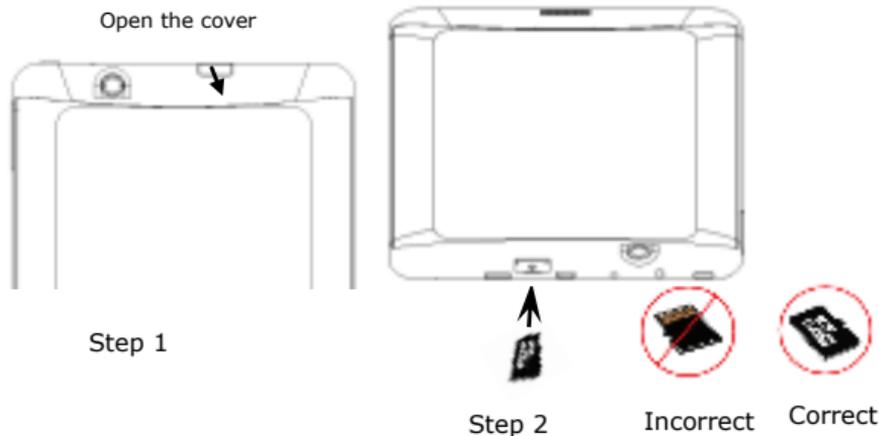

- L'appareil est compatible avec les cartes micro SD/SDHC.
- Pour insérer une carte micro SD, placer le connecteur de la carte en direction de la face imprimée de l'appareil et la face arrière de la carte vers l'avant de l'appareil.
- Pour retirer la carte micro SD, presser doucement le bord de la carte pour libérer le verrou de sécurité et retirer la carte de la fente.
- Pour accéder aux fichiers sur la carte mémoire, sélectionner l'icône **Fichier** et appuyer sur **Carte SD**.

**Remarque:** Quand vous lisez le fichier à partir de la carte micro SD, veuillez ne pas la retirer, sinon l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.

## Spécifications techniques

<b>Processeur</b>	Dual Core Cortex ARM A9 haute performance à 1.6GHz
<b>RAM</b>	1Go DDR3
<b>Affichage</b>	Ecran LCD IPS 8", multi touch capacitif
<b>Résolution</b>	1024 x 768 pixels
<b>Capacité de stockage</b>	Mémoire flash 16 Go (dont 14 Go environ, accessibles par l'utilisateur), fente de carte mémoire acceptant une carte micro SDHC jusqu'à 32 Go
<b>Interfaces</b>	USB 2.0, Micro SD (compatible micro SDHC), hôte USB
<b>Communications</b>	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
<b>Batterie</b>	Batterie Li-Polymère 4300 mAh
<b>Dimensions</b>	204.2*154.8*9.7mm (Lo x la x H)
<b>Poids</b>	420 g
<b>Température de fonctionnement</b>	0°C ~ +40°C

## Avis de non-responsabilité



Car les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel de votre appareil et le hardware peuvent avoir une apparence légèrement différente ou avoir des fonctionnalités modifiées par rapport à ce guide de

démarrage rapide.

Prestigio déclare que ce MultiPad mobile fait face aux exigences de base et l'autres règles données par la directive de l'Union Européenne 1999/5/ES. La version complète de la déclaration est disponible sur <http://www.prestigio.com/certificates>