


1. Contenu du pack

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Adaptateur CA |
| 3. Mallette de transport | 4. Câble USB |
| 5. Guide de démarrage rapide | 6. Carte de garantie |
| 7. Mentions légales et relatives à la sécurité | 8. Câble OTG |


2. Présentation de l'appareil

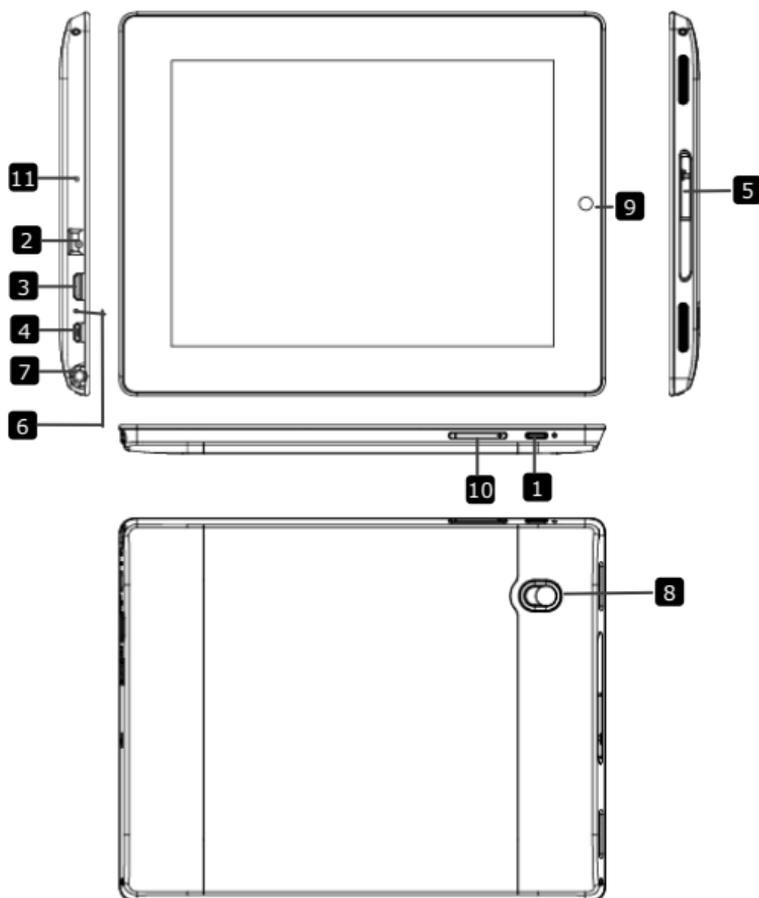

1	Alimentation	Allumer/Eteindre l'appareil; Suspendre/Activer l'appareil
2	Port CC	Connexion de l'adaptateur CA.
3	Touche HDMI	Connexion câble HDMI.
4	Port USB	Connexion USB(pour U-disque, clé 3G, PC)
5	Fente de carte micro SD	Insérer la carte micro SD
6	Microphone intégré	enregistrer des sons
7	Prise écouteurs	Connexion des écouteurs.
8	Appareil photo arrière	Prendre des photos
9	Appareil photo avant	Prendre des photos ou des vidéos.
10	Vol + \ Vol -	Régler le volume
11	Réinitialisation	Réinitialiser l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement.

Mise en route

3. Chargement

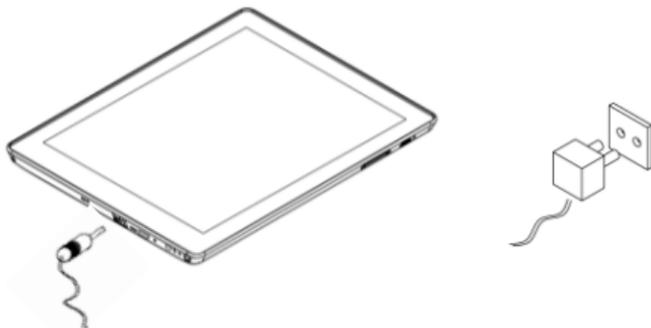


- Insérer le connecteur de l'adaptateur dans le port CC de l'appareil et connecter l'adaptateur d'alimentation à la prise murale pour le chargement.
- Normalement, cela prend environ 5 heures pour une charge complète de l'appareil. Faire fonctionner l'appareil pendant la charge avec l'adaptateur CA peut allonger le temps de chargement.

Remarque: L'appareil ne peut être chargé via l'USB.

4. Allumer/Eteindre

- Presser et maintenir la **Touche d'alimentation** pour allumer l'appareil. Vous accéderez directement à l'écran d'accueil après l'écran de démarrage.
- Presser la **Touche d'alimentation** une fois pour entrer en mode veille puis le presser à nouveau pour l'activer.
- Presser et maintenir la **Touche d'alimentation**, puis appuyer sur **OK** pour éteindre l'appareil.

5. Insérer une carte mémoire



Correct



Incorrect

- L'appareil est compatible avec les cartes micro SD/SDHC.
- Pour insérer une carte micro SD, placer le connecteur de la carte en direction de la face arrière de l'appareil et la face imprimée de la carte vers l'avant de l'appareil.
- Pour retirer la carte micro SD, presser doucement le bord de la carte pour libérer le verrou de sécurité et retirer la carte de la fente.
- Pour accéder aux fichiers sur la carte mémoire, sélectionner l'icône **Fichier** et appuyer sur **Carte SD**.

Remarque: Quand vous lisez le fichier à partir de la carte micro SD, veuillez ne pas la retirer, sinon l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.

Spécifications techniques

Processeur	Dual Core Cortex ARM A9 haute performance à 1.6GHz
RAM	1Go DDR3
Affichage	Ecran LCD HD 8", multi touch capacitif
Résolution	1024 x 768 pixels
Capacité de stockage	Mémoire flash 16 Go (dont 14 Go environ, accessibles par l'utilisateur), fente de carte mémoire acceptant une carte micro SDHC jusqu'à 32 Go
Interfaces	USB 2.0, Micro SD (compatible micro SDHC), hôte USB
Communications	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Batterie	Batterie Li-Polymère 6000 mAh
Dimensions	207x164x11.5 mm) (Lo x la x H)
Poids	565 g
Température de fonctionnement	0°C ~ +45°C
Humidité relative de stockage	0% ~ 90%, Non-condensé
Humidité relative de fonctionnement	0% ~ 90%, Non-condensé

Avis de non-responsabilité

1. Comme les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel de votre appareil peut se présenter légèrement différemment dans son apparence ou dans ses fonctionnalités par rapport à ce guide de démarrage rapide.
2. N'exposez pas la housse avec l'appareil là-dedans à une température dépassant 45 degrés centigrades. La housse peut être déformée.