


## 1. Contenu du pack

- |                                                |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad                          | 2. Adaptateur CA     |
| 3. Mallette de transport                       | 4. Câble USB         |
| 5. Guide de démarrage rapide                   | 6. Carte de garantie |
| 7. Mentions légales et relatives à la sécurité | 8. Câble OTG         |

## 2. Présentation de l'appareil

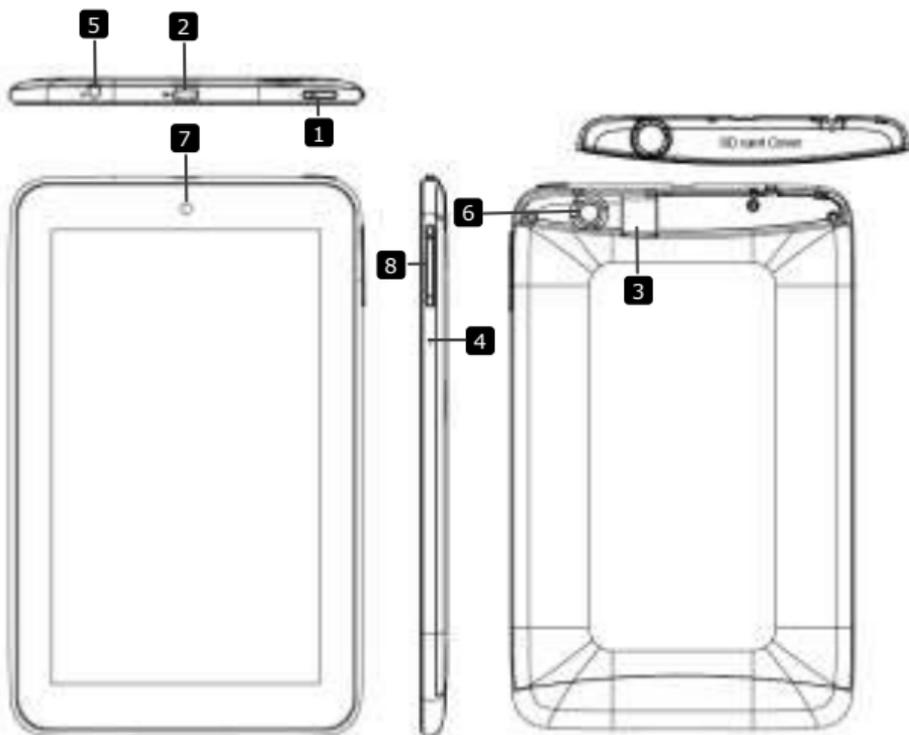

- |          |                                |                                                                                                                 |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | <b>Alimentation</b>            | Allumer/Eteindre l'appareil ;<br>Suspendre/Activer l'appareil ;<br>Appuyez et maintenez longue le réinitialiser |
| <b>2</b> | <b>Port USB</b>                | Chargement / Connexion USB(pour U-disque, clé 3G, PC)                                                           |
| <b>3</b> | <b>Fente de carte micro SD</b> | Insérer la carte micro SD                                                                                       |
| <b>4</b> | <b>Microphone intégré</b>      | enregistrer des sons                                                                                            |
| <b>5</b> | <b>Prise écouteurs</b>         | Connexion des écouteurs.                                                                                        |
| <b>6</b> | <b>Appareil photo arrière</b>  | Prendre des photos                                                                                              |
| <b>7</b> | <b>Appareil photo avant</b>    | Prendre des photos ou des vidéos.                                                                               |
| <b>8</b> | <b>Vol + \ Vol -</b>           | Régler le volume                                                                                                |

## Mise en route

### 3. Chargement




- Insérer le connecteur de l'adaptateur dans le port USB de l'appareil et connecter l'adaptateur d'alimentation à la prise murale pour le chargement.
- Normalement, cela prend environ 5 heures pour une charge complète de l'appareil. Faire fonctionner l'appareil pendant la charge avec l'adaptateur CA peut allonger le temps de chargement.

#### 4. Allumer/Eteindre

- Presser et maintenir la **Touche d'alimentation** pour allumer l'appareil. Vous accéderez directement à l'écran d'accueil après l'écran de démarrage.
- Presser la **Touche d'alimentation** une fois pour entrer en mode veille puis le presser à nouveau pour l'activer.
- Presser et maintenir la **Touche d'alimentation**, puis appuyer sur **OK** pour éteindre l'appareil.

#### 5. Insérer une carte mémoire

Open the cover

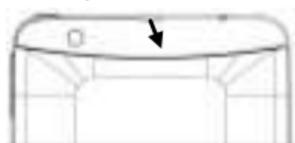

Step 1



Step 2



Incorrect



Correct

- L'appareil est compatible avec les cartes micro SD/SDHC.
- Pour insérer une carte micro SD, placer le connecteur de la carte en direction de la face imprimée de l'appareil et la face arrière de la carte vers l'avant de l'appareil.
- Pour retirer la carte micro SD, presser doucement le bord de la carte pour libérer le verrou de sécurité et retirer la carte de la fente.
- Pour accéder aux fichiers sur la carte mémoire, sélectionner l'icône **Fichier** et appuyer sur **Carte SD**.

**Remarque:** Quand vous lisez le fichier à partir de la carte micro SD, veuillez ne pas la retirer, sinon l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.

## Spécifications techniques

<b>Processeur</b>	Dual Core Cortex ARM A9 haute performance à 1.5GHz
<b>RAM</b>	1Go DDR3
<b>Affichage</b>	Ecran LCD IPS 7", multi touch capacitif
<b>Résolution</b>	1024 x 600 pixels
<b>Capacité de stockage</b>	Mémoire flash 16 Go (dont 14 Go environ, accessibles par l'utilisateur), fente de carte mémoire acceptant une carte micro SDHC jusqu'à 32 Go
<b>Interfaces</b>	USB 2.0, Micro SD (compatible micro SDHC), hôte USB
<b>Communications</b>	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
<b>Batterie</b>	Batterie Li-Polymère 3200 mAh
<b>Dimensions</b>	191x120x8.9 mm) (Lo x la x H)
<b>Poids</b>	305 g
<b>Température de stockage</b>	-10°C ~ +60°C
<b>Température de fonctionnement</b>	0°C ~ +40°C
<b>Humidité relative de stockage</b>	0% ~ 90%, Non-condensé
<b>Humidité relative de fonctionnement</b>	0% ~ 90%, Non-condensé

## Avis de non-responsabilité

---



Comme les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel de votre appareil peut se présenter légèrement différemment dans son apparence ou dans ses

fonctionnalités par rapport à ce guide de démarrage rapide.

Prestigio déclare que ce téléphone mobile fait face aux exigences de base et l'autres règles données par la directive de l'Union Européenne

1999/5/ES. La version complète de la déclaration est disponible sur

<http://www.prestigio.com/compliance>.