




Guide rapide

Pour une prise en main facile de votre produit !

Découvrez VOTRE SMART'TAB 7800

VUE GÉNÉRALE

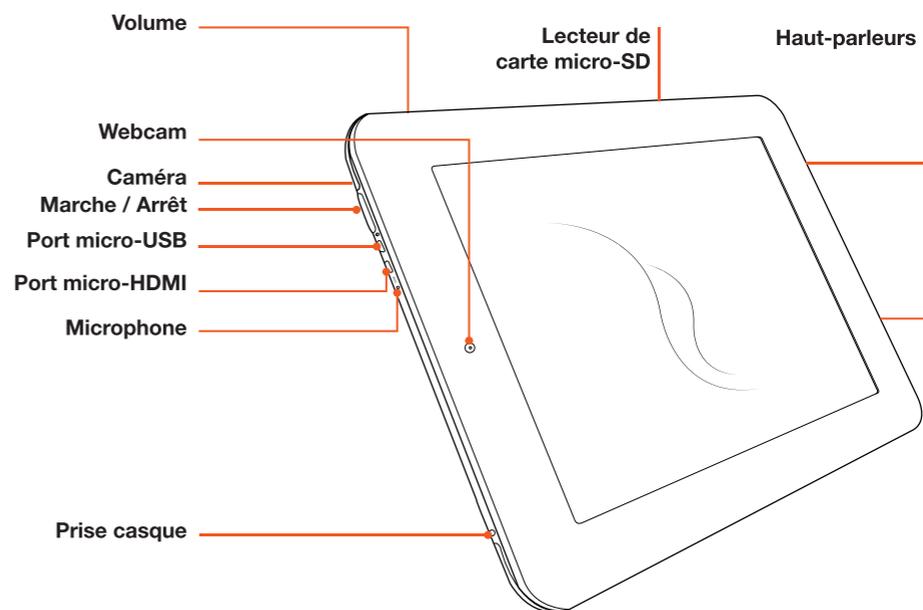

Connectez-vous AU RÉSEAU



Touchez l'icône **Toutes les applications**



Sélectionnez l'onglet **Applications**



Ouvrez l'application **Paramètres**



Déplacez l'interrupteur **WLAN** sur **Oui**



Sélectionnez un réseau disponible



Entrez votre mot de passe puis validez

*Et maintenant,
accédez à votre compte mails,
partagez vos fichiers,
téléchargez des applications...*

Pour plus d'informations sur l'utilisation de la tablette, reportez-vous à la notice d'utilisation.

essentiel 
La référence Boulanger

Avec votre **SmartTAB 7800 Teacher Edition** vous disposez d'un accès gratuit de deux mois au site **essentielb.maxicours.com** pour 1 parent et 1 enfant.

1. Connectez-vous sur essentielb.maxicours.com et saisissez le code suivant :



essentiel 
La référence Boulanger

Votre clé d'activation

2. Saisissez vos coordonnées afin d'obtenir votre pseudo et votre mot de passe
3. Validez les conditions générales d'utilisation
4. Commencez vos révisions



essentielb.maxicours.com

Conditions générales : Service d'accompagnement digital à la scolarité opéré par la société Educateur : 59 RUE BENOIT MALON 94250 GENTILLY
RCS Créteil 432 623 429 et en partenariat avec Boulanger - BOULANGER SA au capital de 36 649 970 € CRT DE LESQUIN - RUE DE LA HAIE PLOUVIER 59273 FRETIN -
RCS LILLE B 347 384 570 (1) Ce service requiert un accès Internet non inclus dans l'offre.
Pour plus d'informations sur les conditions d'accès au service Maxicours.com, veuillez consulter les conditions générales présentes sur le site essentielb.maxicours.com ou disponibles sur demande auprès de votre conseiller Boulanger. L'accès au service Maxicours.com sera réalisé de plein droit en cas de reprise de ce SmartTAB 7800 Teacher Edition par BOULANGER quel que soit le motif. Afin de bénéficier du service après la durée de l'offre, vous pouvez souscrire à un abonnement sur le site essentielb.maxicours.com.

ÉCRAN D'ACCUEIL

Pour une tablette qui vous ressemble, vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en modifiant le fond d'écran, en ajoutant des widgets et les icônes de vos applications préférées.

Faire une recherche sur Internet



Icônes d'information

- Connexion USB
- 17 : 32 Heure
- Qualité du réseau WLAN
- Indicateur de batterie

Touchez une icône pour ouvrir une application

Icône Toutes les applications
Accéder aux applications et aux widgets

Retour
Accéder à la page d'accueil
Afficher les applications ouvertes
Gestion du volume
Gestion du volume

PROTECTION KASPERSKY (offerte pendant 12 mois)




Profitez de l'offre découverte " protection complète " gratuitement pendant 12 mois.

Kaspersky Tablet Security protège votre tablette ainsi que les informations personnelles qu'elle contient :



- Protection antivirus en temps réel
- Analyse antivirus automatique des applications
- Technologies antivirus avancées
- Filtrage Web permettant de bloquer les liens à risque
- Impact minime sur les performances de la tablette

Utilisez L'ÉCRAN TACTILE



DÉVERROUILLAGE

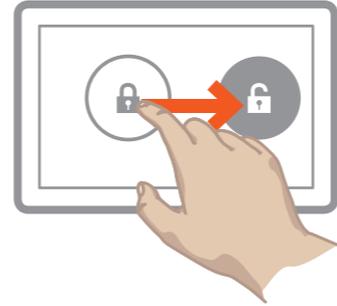

DÉFILEMENT HORIZONTAL ET VERTICAL

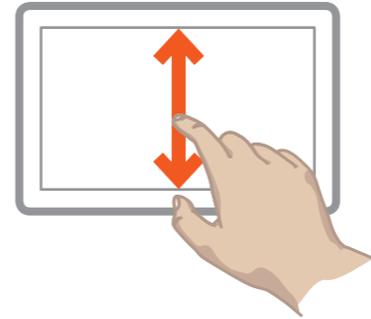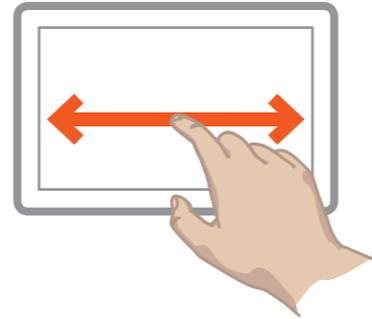

AGRANDISSEMENT ET RÉDUCTION

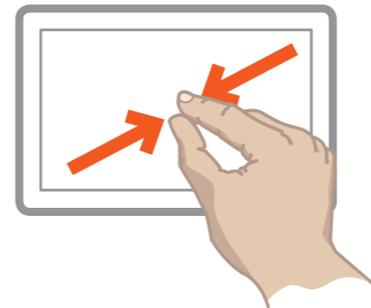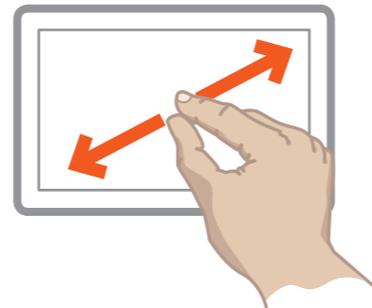

essentiel
La référence Boulanger

CP CE1 CE2 CM1 CM2 3e 4e 5e 6e 1ère 2e 3e 4e 5e 6e 1ère > 2e > 3e > 4e > 5e > 6e > Terminale >

maxicours.com
pour la réussite scolaire !

- Un accès illimité à **toutes les matières dans la classe** de son choix ainsi qu'au niveau précédent et au niveau supérieur pour progresser à son rythme
- Des **contenus multimédia** innovants et interactifs
- Des **parcours personnalisés** pour progresser
- Accessible sur **ordinateur, tablette, mobile** pour réviser partout !

essentielb.maxicours.com



Programmes conformes à ceux de l'Éducation nationale

2 mois gratuits* avec votre SmartTAB 7800 Teacher Edition

*2 mois à compter de la date d'activation du compte.
Activation à réaliser jusqu'au 30-06-2015.