

essentiel 

# Tablette

## SMART'TAB 8004



## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat



Logiciel  
protection  
et sécurité



Aide à  
l'installation



Applications  
pré-chargées

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à l'**ERGONOMIE** et à la **SIMPLICITÉ D'USAGE** de nos produits.

Nous espérons que cette tablette multimédia vous donnera entière satisfaction.

---

sommaire

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| consignes d'usage                     | 6  |
| Consignes de sécurité                 | 6  |
| Déplacement                           | 8  |
| Radiofréquences                       | 8  |
| Batterie                              | 9  |
| description de la tablette            | 11 |
| première utilisation                  | 12 |
| Charger la batterie                   | 12 |
| Allumer la tablette                   | 13 |
| Mettre en veille                      | 13 |
| Éteindre la tablette                  | 13 |
| interFace                             | 14 |
| utilisation du clavier virtuel        | 15 |
| Options de saisie                     | 15 |
| Saisie de caractères spéciaux         | 15 |
| connexion à un réseau sans fil        | 16 |
| connexion Bluetooth*                  | 17 |
| navigateur web                        | 18 |
| Utilisation du navigateur web         | 19 |
| Modification de la version mobile     | 19 |
| associer un compte Google™            | 20 |
| envoyer et recevoir des e-mails       | 21 |
| Configurer votre compte de messagerie | 21 |
| Gérer vos comptes de messagerie       | 22 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| gestion des applications                              | 23 |
| Applications préinstallées                            | 23 |
| Ajouter d'autres applications avec Google Play™ Store | 23 |
| Désinstaller des applications                         | 24 |
| Fermer une application                                | 24 |
| personnalisation de la tablette                       | 25 |
| Écran d'accueil étendu                                | 25 |
| Déplacer un élément de l'écran d'accueil              | 25 |
| Supprimer un élément de l'écran d'accueil             | 26 |
| Ajouter un widget                                     | 26 |
| Gestion des notifications                             | 26 |
| Changement du fond d'écran                            | 27 |
| Réglages des paramètres                               | 27 |
| lecture de fichiers multimédia                        | 28 |
| Lire un fichier audio                                 | 28 |
| Lire un fichier vidéo                                 | 30 |
| Lire une vidéo sur un écran                           | 32 |
| diaporama photos                                      | 33 |
| Visionner des photos                                  | 33 |
| Mode webcam / prise de vues                           | 35 |
| Capture d'écran                                       | 36 |
| connexion à un ordinateur                             | 37 |
| questions Fréquemment posées                          | 38 |
| caractéristiques techniques                           | 40 |
| déclaration de conformité                             | 42 |

consignes d'usage

Consignes de sécurité

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE OU REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS ET L'ENTRETIEN EXCLUSIVEMENT À UN PERSONNEL QUALIFIÉ. TOUT DÉMONTAGE DE L'APPAREIL ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE.



ATTENTION : AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE DE L'APPAREIL.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
  - 1. si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
  - 2. en cas de mauvais fonctionnement,
  - 3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. L'adaptateur fourni ne doit être utilisé qu'avec l'appareil.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.

- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-la uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Évitez de laisser tomber ou de lancer le produit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants. Ils risqueraient d'endommager le produit, de se blesser ou de blesser un tiers.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

## Déplacement

- Par mesure de sécurité, seul un passager, mais en aucun cas le chauffeur, peut utiliser l'appareil pendant que le véhicule se déplace. Référez-vous à la réglementation en vigueur dans votre pays ou votre juridiction pour prendre connaissance des limitations quant à l'utilisation d'appareils électroniques par le conducteur.
- Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité. Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation de ce type de produits dans certaines zones. N'utilisez pas votre tablette dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre tablette à chaque fois que cela vous est demandé (panneau ou instructions). Votre tablette, équipée d'une connectivité sans fil, peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz, ou de matériaux explosifs à proximité de votre tablette.
- Votre tablette peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre tablette ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions réseau lorsque cela vous est demandé par le personnel naviguant.

## Radiofréquences

- Votre produit émet des signaux de radiofréquences (RF) qui peuvent perturber certains équipements médicaux dans les hôpitaux ainsi que le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés, comme par exemple les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.
- Conservez une distance minimale de 15 cm entre la tablette et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre produit perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

- Cette tablette respecte la réglementation en vigueur pour la limitation de la puissance sonore maximale. L'écoute à très haut volume avec un casque ou des écouteurs peut créer des dommages auditifs permanents. Même si vous êtes habitué à écouter de la musique à forte puissance, vous courez le risque d'endommager votre ouïe. Pour éviter toute altération, réduisez le volume d'écoute.
- A pleine puissance, l'écoute prolongée de musiques ou vidéos sur la tablette peut endommager l'oreille de l'utilisateur


## Batterie

- Ne laissez pas votre batterie en charge plus longtemps que spécifié. Une surcharge risquerait de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Ce produit est équipé d'une batterie Lithium-ion. Le pictogramme relatif au recyclage (container avec une croix) indique que le produit tombe dans la catégorie des équipements électriques / électroniques. Cet équipement contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage, par conséquent, il vous est demandé de ne pas jeter la tablette dans une poubelle classique sachant que les directives Européennes courantes recommandent que ces appareils soient collectés :
  - Aux entrepôts du vendeur dès lors qu'il y a achat d'un matériel neuf identique.
  - Aux Centres de recyclage créés dans votre zone d'habitation (Centres de recyclage des déchets, systèmes de tri des déchets, etc..)
- En procédant de la sorte, vous participez activement à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés, susceptibles d'avoir certains effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
- En cas de fuite et de contact avec du liquide s'échappant de la batterie, rincez soigneusement à l'eau la zone exposée et consultez immédiatement un médecin. Le non-respect de ces recommandations risquerait de provoquer des fuites d'acide ou une surchauffe de la batterie, laquelle pourrait alors s'enflammer ou exploser et causer des dommages matériels et/ou corporels sévères.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Ne jetez jamais une batterie au feu. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.
- Manipulez le chargeur avec précaution et débranchez-le du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre appareil ou provoquer des blessures.

Les mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent, certaines des instructions, les spécifications et les photos dans cette documentation peuvent légèrement différer de votre situation spécifique. Tous les éléments décrits dans ce manuel, à titre indicatif seulement, peuvent ne pas s'appliquer à la situation particulière. Aucun droit légal ou autres droits ne peuvent être obtenus d'après les descriptions effectuées dans ce manuel.

Ce produit est strictement destiné à un usage privé. Le téléchargement de morceaux de musique, de vidéos ou de fichiers image pour la vente ou d'autres fins commerciales peut être une violation de la loi protégeant les droits d'auteur. Pour enregistrer ou copier, de manière intégrale ou partielle, des documents, œuvres d'art et représentations protégés par des droits d'auteur, une autorisation préalable peut être obligatoire. Veuillez examiner en détail le droit applicable en matière d'enregistrement et d'utilisation de tels contenus dans votre pays et juridiction.

## description de la tablette

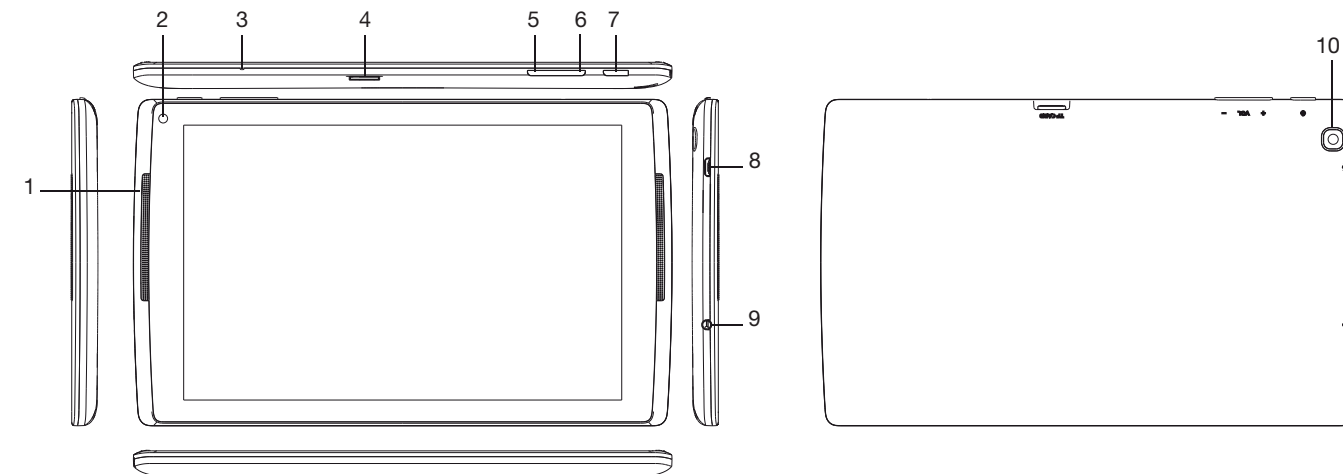

1. Haut-parleurs
2. Caméra avant : 0,3 Mpi
3. Microphone
4. Lecteur de cartes micro-SD
5. Bouton volume -

6. Bouton volume +
7. Bouton Marche/arrêt (appui long) ou Mode veille (appui court)
8. Port micro-USB
9. Prise casque
10. Caméra arrière (2 Mpi)

## première utilisation



**Attention** : Avant d'utiliser votre tablette pour la première fois, chargez complètement sa batterie !

### Charger la batterie

1. Connectez le câble micro-USB - USB au port micro-USB de la tablette.
2. Connectez l'autre extrémité du câble micro-USB - USB à l'adaptateur secteur, puis branchez celui-ci sur une prise secteur.
3. Votre tablette s'allume et commence à se charger. Environ 5 heures sont nécessaires pour recharger la batterie complètement.



- Nous vous conseillons de recharger votre batterie sans attendre dès que l'icône indique que le niveau de batterie est inférieur à 15% et d'effectuer des charges complètes.
- Évitez autant que possible d'effectuer des micro-charges.
- Vous pouvez continuer à utiliser la tablette lorsque la batterie est en cours de chargement. Cependant, afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, nous vous conseillons de ne pas utiliser la tablette pendant la charge.
- Les batteries lithium-ion doivent être utilisées régulièrement. Si vous n'utilisez pas la tablette pendant une période prolongée, assurez-vous de recharger la batterie au minimum une fois par mois.

Quand la tablette est éteinte, vous pouvez également charger la batterie en connectant la tablette au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble micro-USB - USB.

### Allumer la tablette

1. Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce que l'écran s'allume.



Cette opération peut prendre quelques instants, ne l'interrompez pas.

2. Déverrouillez ensuite l'écran en maintenant l'icône  appuyée puis faites-la glisser vers la droite sur l'icône .



L'écran se verrouille automatiquement si aucune action n'est effectuée sur la tablette pendant un certain temps.

### Mettre en veille

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre la tablette en veille. Si aucune action n'est effectuée sur la tablette pendant un certain temps, celle-ci peut passer également en mode veille.

Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour sortir de la mise en veille.

### Éteindre la tablette

Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse. Appuyez sur OK pour confirmer l'extinction de la tablette.

interface



\* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

utilisation du clavier virtuel

Appuyez sur un champ de saisie de texte pour ouvrir le clavier virtuel qui vous permet d'entrer une adresse de site web ou tout autre texte.



Visuel non contractuel

Options de saisie

Appuyez sur la touche pour afficher les options de saisie puis sélectionnez une option : Langues et saisie ou Paramètres du clavier Android™.

- Langues et saisie :  
Cette option vous permet de sélectionner une ou plusieurs méthodes de saisie

- Paramètres du clavier Android :  
Cette option vous permet de définir les paramètres généraux comme les majuscules automatiques, son à chaque touche, correction automatique, etc.

Saisie de caractères spéciaux

Pour entrer un caractère spécial comme « à », maintenez votre doigt sur la lettre « a ». Un menu contenant tous les caractères spéciaux associés à « a » apparaît, glissez ensuite votre doigt sur le caractère dont vous avez besoin puis relâchez.

## connexion à un réseau sans fil

La tablette intègre un système Wi-Fi qui vous permet de vous connecter à internet si vous possédez un point d'accès sans fil. Ensuite, chaque fois que la tablette détectera un réseau que vous avez déjà configuré, celle-ci se connectera automatiquement.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Paramètres** .
2. Dans **Sans fil et réseaux**, faites glisser le curseur Wi-Fi sur Oui pour activer la connexion Wi-Fi. Puis, sélectionnez Paramètres Wi-Fi. La tablette recherche les réseaux Wi-Fi disponibles et les affiche.
3. Appuyez sur l'un des réseaux disponibles proposés, saisissez les informations réseau demandées\* et appuyez ensuite sur **Se connecter**. Votre tablette se connecte alors à ce point d'accès Wi-Fi d'après les paramètres réseau saisis précédemment.
4. Lorsque la tablette est connectée à un réseau sans fil, le message Connecté apparaît sous le nom du réseau.

\* Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi ouvert, il n'est pas nécessaire de saisir les informations réseau. Pour un réseau protégé, vous devrez entrer une clé (une suite de chiffres et/ou de lettres) du type WEP, WPA ou WPA2. Pour obtenir les paramètres de connexion exacts, contacter le fournisseur d'accès à Internet.



La liste des réseaux disponibles est constamment mise à jour. Si le réseau auquel vous voulez vous connecter n'apparaît toujours pas, appuyez sur Ajouter un réseau Wi-Fi en bas de l'écran. Entrez tous les paramètres réseaux demandés. L'administrateur réseau peut vous fournir ces paramètres.

- La portée et la qualité du signal dépendent de l'environnement dans lequel vous vous situez. Les obstacles physiques et les perturbations électromagnétiques d'appareils électriques situés à proximité peuvent gêner la portée et la qualité du signal Wi-Fi.
- Un message s'affiche si la tablette détecte un réseau qui n'a jamais été configuré.

## connexion Bluetooth\*

La tablette intègre un système Bluetooth\* 4.0 qui vous permet de connecter à celle-ci des périphériques (casque, clavier, etc.) de technologie équivalente. Une fois que vous avez appairé un périphérique pour la première fois, celui-ci reste dans la liste des **Périphériques associés**.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Paramètres** .
2. Dans **Sans fil et réseaux**, faites glisser le curseur Bluetooth\* sur Oui pour activer la connexion Bluetooth\*. Appuyez sur **TAB 8004** pour rendre la tablette identifiable par tous les périphériques pendant 2 minutes. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique pour connaître la procédure d'appairage. La tablette recherche les périphériques Bluetooth\* disponibles et les affiche.
3. Appuyez sur l'un des périphériques disponibles proposés. Votre tablette est alors automatiquement connectée au périphérique.




Il est possible qu'il vous soit demandé d'entrer un code PIN lors de la procédure d'appairage. Veuillez alors vous reporter au manuel d'utilisation de votre périphérique pour en prendre connaissance..

## navigateur web

Il y a deux façons d'accéder au navigateur web :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône des applications google  puis sur l'icône .

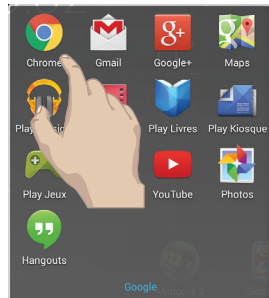

ou,

2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Applications  puis sur l'icône .

Si vous êtes déjà connecté à un réseau, le navigateur web s'ouvre simplement et il ne vous reste plus qu'à naviguer sur Internet.



Tous les réseaux sans fil n'offrent pas un accès à Internet. Certains types de configuration Wi-Fi ne relient que des ordinateurs entre eux, sans établir de connexion à Internet.

## Utilisation du navigateur web

- **Barre d'adresse** : Si la barre d'adresse internet disparaît, appuyez sur l'onglet pour l'afficher de nouveau.
- **Clavier** : Pour remplir un champ de texte (barre d'adresse internet ou la barre de recherche), appuyez sur le champ puis utilisez le clavier virtuel pour y saisir les informations nécessaires.
- **Défilement des pages** : Faites glisser votre doigt horizontalement ou verticalement pour faire défiler la page internet active.
- Pour **ouvrir un lien**, il vous suffit de le toucher.
- Accédez à plus d'options en appuyant sur l'icône Menu  à droite de l'écran.

## Modification de la version mobile

Lorsque vous vous connectez à internet à partir de la tablette celle-ci affiche automatiquement la version correspondant à votre navigateur et système d'exploitation de la page web visitée. Si vous désirez parcourir le site dans une autre version (version « Ordinateur », par exemple), suivez les étapes suivantes :

1. A partir d'une page web, appuyez sur l'icône Menu  en haut à droite de l'écran.
2. Cochez la case **Voir Version Ordinateur** pour valider votre choix.

## associer un compte Google™

Retrouvez sur votre tablette, votre compte de messagerie Gmail™, tous vos contacts et événements d'agenda, etc. Après avoir associé votre compte Google™, tous vos e-mails, agenda, contacts seront automatiquement synchronisés et sauvegardés.

Pour associer un compte existant ou pour créer un compte, procédez comme suit :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Paramètres** .
2. Appuyez sur **Ajouter un compte** en haut à droite de l'écran puis choisissez **Google** dans la liste des types de comptes.
3. Suivez les instructions pour vous connecter à votre compte Google existant ou créer un nouveau compte Google.



Vous pouvez accéder à votre compte Google uniquement quand la tablette est connectée à internet. Reportez-vous à la section **Connexion à un réseau sans fil** en page 16 pour plus de détails.

## envoyer et recevoir des e-mails

La tablette possède un logiciel de messagerie préinstallé qui vous permet d'envoyer ou de recevoir des e-mails. Assurez-vous d'abord que vous disposez d'une connexion Internet avant d'utiliser le service de courrier électronique.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'applications  puis sur l'icône E-mail  pour lancer l'application de courrier électronique.

### Configurer votre compte de messagerie

1. Saisissez votre adresse e-mail puis votre mot de passe à l'aide du clavier virtuel puis appuyez sur **Suivant**.
2. Si vous appuyez sur **Suivant**, l'application E-mail tente d'établir une communication avec votre fournisseur de service de messagerie. Cette opération suffit pour la plupart des services de messagerie, cependant pour certains fournisseurs de services vous devrez peut-être indiquer le type de compte de messagerie dont vous disposez. Vous passerez donc en configuration manuelle. Si vous ne connaissez pas les informations demandées (type de serveur POP3, IMAP ou Exchange pour les courriers entrants), renseignez vous auprès de votre fournisseur de service de messagerie.
3. Sélectionnez les options du compte puis appuyez sur **Suivant**.
4. Entrez votre nom puis appuyez sur **Suivant**.
5. Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les informations demandées, appuyez sur **OK**.
6. Entrez un nom pour ce compte de messagerie puis appuyez sur **OK**.
7. L'application E-mail commence à télécharger vos e-mails, et vous pouvez désormais l'utiliser pour envoyer et recevoir des messages via votre nouveau compte.



Si vous avez plusieurs comptes, vous devrez spécifier le compte de messagerie par défaut au premier démarrage de l'application de messagerie électronique.

Gérer vos comptes de messagerie

AJOUTER UN COMPTE DE MESSAGERIE

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications** puis sur l'icône **Paramètres**.
- 2. Dans **Comptes**, appuyez sur **Ajouter un compte** puis sur **Email** en haut de la fenêtre qui s'affiche.

SUPPRIMER UN COMPTE DE MESSAGERIE

- 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications** puis sur l'icône **Paramètres**.
- 2. Dans **Comptes**, sélectionnez le compte désiré puis appuyez l'icône **Menu**. Appuyez sur **Supprimer le compte** puis appuyez sur **OK** pour confirmer.


MODIFIER LES PARAMÈTRES DE COMPTE

- 1. Depuis la boîte de messagerie, appuyez sur l'icône **Menu** en haut à droite de l'écran puis sur **Paramètres**.
- 2. Vous pourrez ainsi modifier les paramètres généraux et les paramètres de compte.

gestion des applications

La tablette permet de gérer de nombreuses applications. Certaines sont préinstallées sur votre tablette, d'autres, gratuites ou payantes, sont disponibles en ligne sur internet.

Applications préinstallées

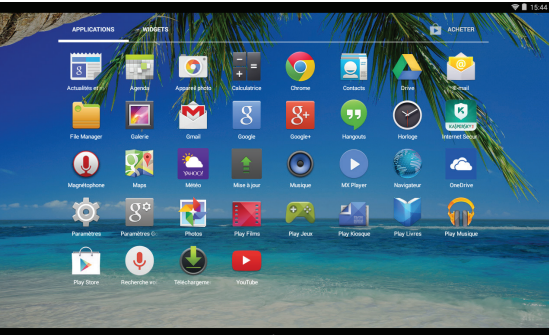

Visuel non contractuel

La tablette possède des applications préinstallées que vous pouvez voir en sélectionnant l'icône **Applications** : Lecteur vidéo, lecteur audio, navigateur, alarme, calculatrice, etc.

Ajouter d'autres applications avec Google Play™ Store

Avant de pouvoir utiliser le Google Play, vous devrez tout d'abord associer un compte Google à votre tablette. Reportez-vous au chapitre **Associer un compte Google** en page 20.

L'application Google Play vous propose des milliers d'applications, de la musique, des livres et des films gratuits ou payants.

Une fois la tablette connectée à Internet, appuyez sur l'icône d'applications pour afficher toutes les applications. Appuyez ensuite sur l'icône **Google Play Store**.

1. Recherchez l'application que vous souhaitez installer, puis appuyez dessus pour la sélectionner.
2. Appuyez sur le bouton **Installer** pour télécharger puis installer l'application.
3. Appuyez sur **Accepter et télécharger** pour lancer le téléchargement si l'application est gratuite ou appuyez sur **Accepter et acheter** si l'application est payante. Vous pouvez également appuyer sur «Retour» si vous ne voulez pas poursuivre l'opération.



Pour télécharger une application payante, acceptez les autorisations relatives à l'application puis finalisez votre achat. Le téléchargement de l'application est lancé sur votre téléphone ou votre tablette dès que le paiement est autorisé.

## Désinstaller des applications

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Paramètres** .
2. Dans Appareil, appuyez sur **Applications**
3. Appuyez ensuite sur l'application à supprimer puis sur **Désinstaller**.
4. Appuyez sur **OK** pour confirmer la désinstallation du programme.



Vous ne pouvez pas supprimer les applications préinstallées.


## Fermer une application

Pour fermer une application, appuyez sur l'icône **Gestionnaire des tâches** et faites glisser l'application désirée vers le bas de l'écran.

## personnalisation de la tablette

### Écran d'accueil étendu

Faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller sur le côté gauche ou droit de l'écran d'accueil étendu. Votre tablette possède un écran d'accueil principal et 4 écrans annexes.

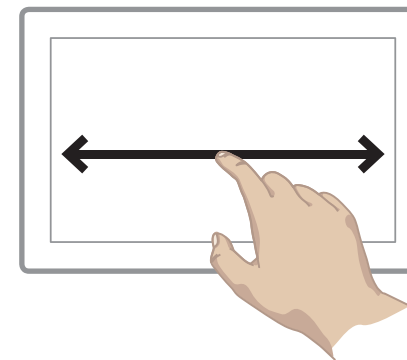

### Déplacer un élément de l'écran d'accueil

Appuyez de manière prolongée sur l'élément jusqu'à ce qu'il s'illumine, faites-le glisser vers l'emplacement souhaité, et relâchez votre doigt.

### Supprimer un élément de l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur l'élément, faites-le glisser vers **X** en haut de l'écran puis relâchez votre doigt.

### Ajouter un widget

Les widgets sont des petits programmes qui permettent d'accéder directement à certaines fonctionnalités : météo, agenda, e-mails, galerie photos, livres, etc. Pour afficher vos widgets sur l'écran d'accueil, suivez les instructions suivantes :

- 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Applications** .
- 2. Appuyez sur l'onglet **Widgets**.
- 3. Appuyez de manière prolongée sur l'icône d'un widget, puis faites glisser votre doigt jusqu'à l'emplacement de votre choix sur l'un des écrans d'accueil, puis relâchez.

 Dans certains cas, vous serez invité à sélectionner d'autres options pour activer le widget. S'il n'y a pas de place à l'emplacement où vous déposez le widget, ce dernier ne sera pas ajouté à l'écran d'accueil.

### Gestion des notifications

Les icônes d'état vous informent des notifications (arrivée de nouveaux messages, alarmes et événements dans l'agenda, etc.). Lorsque vous recevez une notification, son icône s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Faites glisser cette icône vers le bas pour en afficher le détail et y répondre.

### Changement du fond d'écran

Sélectionnez un fond d'écran dans

Fonds d'écran

Fonds d'écran animés

Galerie


Photos

- 1. Dans l'écran d'accueil, faites un appui long sur une zone vide jusqu'à ce que le menu ci-contre apparaisse.
- 2. Appuyez sur l'icône fonds d'écran
- 3. Sélectionnez ensuite une image puis appuyez sur **Définir comme fond d'écran**.

 Si vous utilisez une image de la galerie, vous devrez définir les zones de rognage puis appuyer sur **Rogner** en haut à droite de l'écran.

### Réglages des paramètres

- 1. Pour accéder rapidement aux paramètres de la tablette, faites glisser votre doigt depuis l'angle supérieur droit vers le bas. Le menu suivant apparaît :

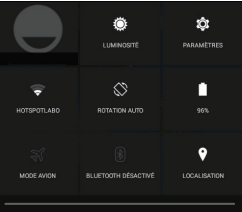


- 2. Cliquez sur l'icône **Paramètres** .

# lecture de fichiers multimédia

## Lire un fichier audio

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône des applications google  puis sur l'icône  pour accéder à la bibliothèque audio. Les dossiers sont classés par catégorie : Artistes, Albums, Titres, Playlists, A l'écoute. Appuyez sur le titre d'un fichier pour lancer la lecture.

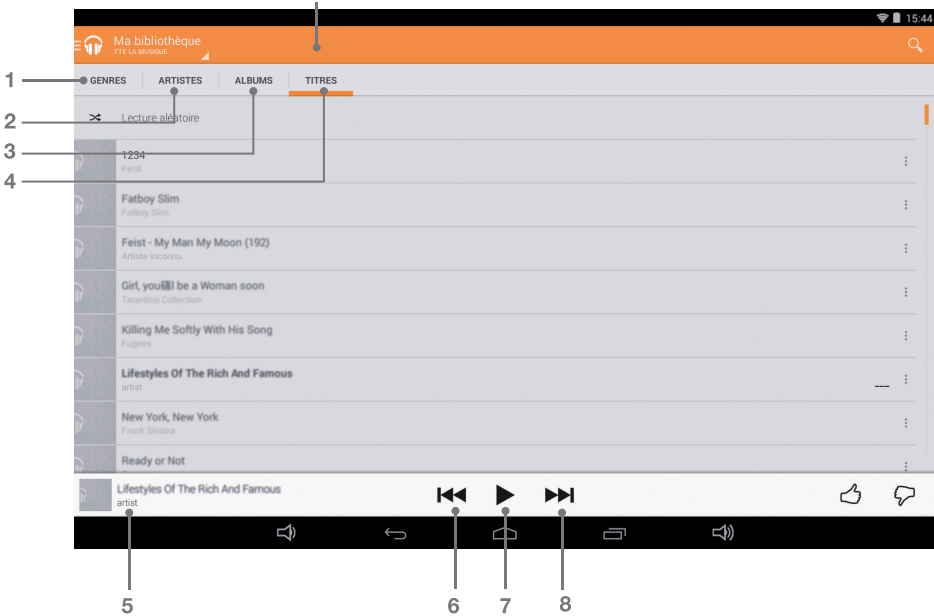

1. **Sélection par genre**
2. **Sélection par artiste**
3. **Sélection par album**
4. **Affichage par titre**
5. **Titre de la piste audio en cours de lecture**
6. **Piste précédente**
7. **Lecture/Pause** : Pour suspendre/reprendre la lecture de la piste audio, appuyez sur l'icône Pause/Lecture.
8. **Piste suivante**

En cours de lecture d'un fichier audio, appuyez sur l'icône Menu  en bas au centre de l'écran pour afficher les options de menu : **Bibliothèque**, **Mode DJ**, **Ajouter à la playlist**, **Définir comme sonnerie**, **Supprimer**, **Effets sonores**.

## Lire un fichier vidéo

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications** puis sur l'icône **Lecteur vidéo** pour accéder au répertoire de vos vidéos. Appuyez sur le titre d'une vidéo pour lancer la lecture.



1. **Barre de progression** : pour atteindre directement le passage voulu. Vous pouvez aussi faire glisser le curseur de la barre à un autre endroit

précis de la vidéo.

- 2. **Verrouiller l'écran.**
- 3. **Vidéo précédente**
- 4. **Lecture/Pause** : Suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
- 5. **Vidéo suivante**
- 6. **Régler la taille de l'image**
- 7. **Paramètres vidéo** : Afficher les éléments de menu disponibles.
- 8. **Sélection de la piste audio**
- 9. **Sélection du décodeur**

#### PARAMÈTRES VIDÉO

Dans le mode vidéo, vous pouvez accéder au menu déroulant des paramètres du lecteur vidéo en touchant l'icône . Pour accéder aux différents paramètres d'un menu, appuyez sur celui-ci :


- **Lecture**
- **Affichage**
- **Sous-titres**
- **Outils**
- **Aide**



Pour pouvoir être lus simultanément, le nom de votre fichier vidéo et celui de votre fichier sous-titres (.SRT) doivent être identiques.

#### Lire une vidéo sur un écran

La tablette dispose d'un port HDMI qui vous permet de connecter la tablette à un écran d'ordinateur ou à un téléviseur.

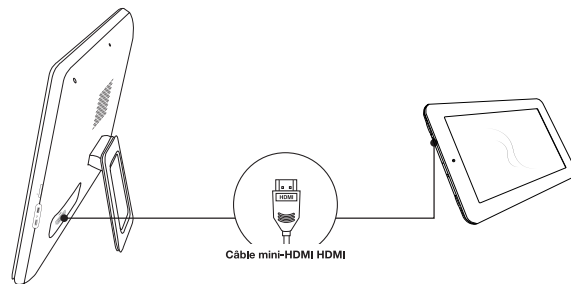

Pour utiliser la fonction HDMI sur les téléviseurs, veillez à :

- vous assurer que le téléviseur possède un port HDMI,
- connecter la tablette au téléviseur avec un câble HDMI,
- allumer le téléviseur et la régler sur le mode HDMI.
- allumer la tablette et lire une vidéo. Lorsque la connexion HDMI fonctionne, la vidéo est automatiquement lue sur le téléviseur, et l'écran de la tablette devient complètement noir.


Pour activer l'affichage de l'image sur l'écran de la tablette, débranchez le câble HDMI du téléviseur ou de la tablette.

## diaporama photos


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Galerie**  pour accéder au mode photo.

### Visionner des photos


1. Le navigateur photo affiche les dossiers contenant des photos. Appuyez sur l'un des dossiers pour afficher les vignettes des photos.

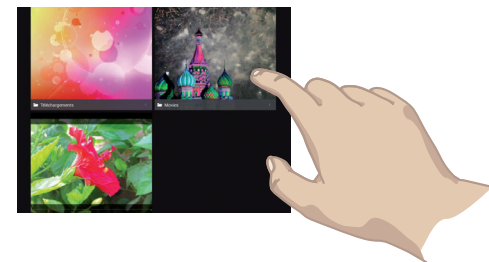


2. Appuyez sur une vignette pour afficher la photo en plein écran.

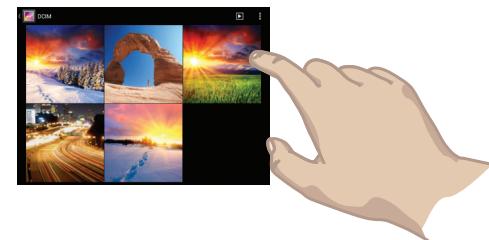

3. Faites glisser votre doigt de gauche à droite sur l'écran pour afficher la photo suivante ou faites glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran pour afficher la photo précédente.

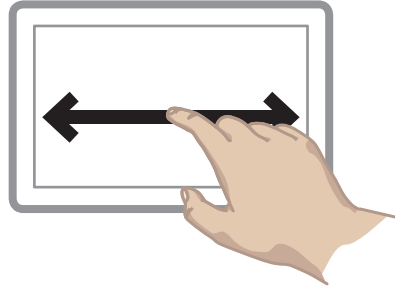

4. Pincez la photo pour la réduire ou écartez les doigts pour l'agrandir.

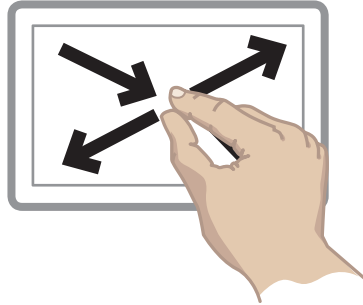


## Mode webcam / prise de vues

La tablette possède un objectif intégré qui vous permet de faire des clips vidéo ou de prendre des photos. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Caméra**  pour utiliser l'appareil photo.

Faites glisser votre doigt depuis le bord extérieur gauche de la tablette vers l'intérieur. Sélectionnez appareil photo , vidéo  ou encore effet focus .

## APPAREIL PHOTO

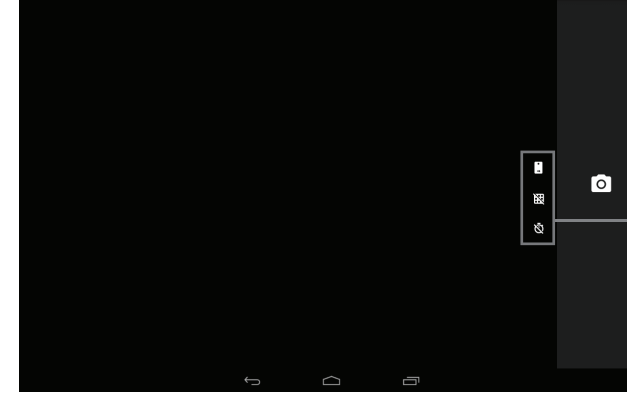

Après avoir sélectionné l'appareil photo depuis le menu de gauche, appuyez sur l'icône  pour accéder aux différentes options :

-  Sélectionner la caméra avant ou arrière
-  Afficher la grille
-  Activer le retardateur (déclenchement entre 3 et 10 secondes)

Pour regarder les photos que vous avez prises, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Galerie** . Appuyez ensuite sur le dossier **Appareil Photo**.

## MODE WEBCAM



Après avoir sélectionné vidéo depuis le menu de gauche, appuyez sur l'icône  pour accéder aux différentes options :

-  Sélectionner la caméra avant ou arrière
-  Afficher la grille

Pour lire le clip vidéo que vous avez réalisé, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Lecteur vidéo** .




- **Zoom** : Pincez l'image pour la réduire ou écartez les doigts pour l'agrandir.
- **Focus** : Appuyez sur un endroit de l'écran pour que le caméra y fasse le focus. Attention, vous ne pouvez plus effectuer le focus en mode Webcam une fois l'enregistrement lancé.

## Capture d'écran

Pour effectuer une capture d'écran, appuyez simultanément sur le bouton **Marche/arrêt** (situé sur le côté de la tablette) et sur la touche **Volume** - (située au bas de l'écran, à gauche) et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes.

## connexion à un ordinateur

1. Branchez la prise micro-USB dans le port micro-USB de la tablette puis connectez la prise USB  dans un port USB  libre de votre ordinateur.

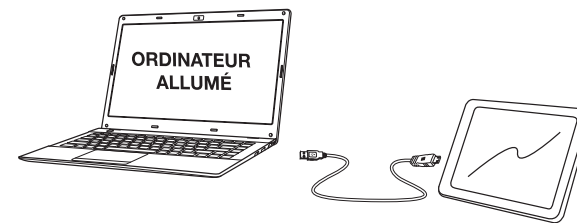

2. La tablette s'allume.
3. Windows détecte la tablette et installe automatiquement le nouveau matériel. Une fois l'installation terminée, une autre bulle d'information vous informe que votre matériel est prêt à l'emploi. La tablette apparaît sous la forme d'une icône dans le poste de travail de votre ordinateur.
4. Votre tablette est reconnue en tant que Périphérique multimédia. Vous pouvez copier/coller vos fichiers depuis votre ordinateur vers la tablette et vice-versa.
5. Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez tout programme susceptible d'utiliser la tablette. Cliquez ensuite sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, à côté de l'horloge. Vous pouvez à présent débrancher le câble USB.

## questions fréquemment posées

### Je ne parviens pas à me connecter en Wi-Fi. Que faire ?

- Vérifiez que votre routeur/modem Wi-Fi fonctionne bien en essayant de connecter un autre appareil Wi-Fi (par exemple l'ordinateur d'un ami).
- Vérifiez, dans la documentation de votre routeur/modem Wi-Fi, s'il vous faut appuyer sur un bouton de « pairage ». En effet, sur certains modems, vous devez appuyer sur ce bouton la première fois que vous connectez un nouvel appareil en Wi-Fi.
- Vérifiez que vous êtes suffisamment près du routeur/modem lorsque vous vous connectez la première fois. Vous pourrez vérifier ensuite jusqu'à quelle distance vous pouvez vous connecter.
- Essayez de vous connecter au point d'accès Wi-Fi d'un ami pour vérifier si votre produit réagit de la même façon. S'il se connecte, alors vous saurez que vous devez paramétrer votre routeur Wi-Fi/modem avec une configuration similaire.
- Désactivez puis réactivez la connexion Wi-Fi de votre tablette. Pour ce faire, sélectionnez Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux, et décochez le paramètre « Wi-Fi ». Attendez que le message « Activer le Wi-Fi » apparaisse en petits caractères en dessous du paramètre « Wi-Fi », et appuyez à nouveau dessus pour le réactiver (cela cochera la case de nouveau). Votre point d'accès Wi-Fi devrait apparaître dans la liste des réseaux, plus bas.
- Si un mot de passe vous est demandé (code de sécurité de type WEP ou WPA), faites bien attention de ne pas confondre les chiffres 1 et 0 avec les lettres l et O, ainsi que les lettres U et V. Ces fautes de frappes sont fréquentes.
- Lorsque vous entrez un code de sécurité pour vous connecter à votre point d'accès Wi-Fi, cochez la case « Afficher le mot de passe ». Cela vous permettra de voir tous les caractères que vous tapez afin d'éviter d'éventuelles fautes de frappe.

### L'écran de ma tablette se fige. Que dois-je faire ?

A l'aide d'une pointe fine, appuyez sur le bouton Reset situé à l'arrière de la tablette.

### Puis-je télécharger n'importe quelle application Android™

Certaines applications Android™ (autres que celles du Google Play™) exigent certaines fonctions matérielles qui ne sont pas sur la tablette, ce qui peut provoquer des problèmes d'affichage (par exemple : affichage sur la moitié de l'écran ou mode portrait uniquement). Un grand nombre d'applications entièrement compatibles peuvent être téléchargées et installées directement sur la tablette depuis l'icône Google Play™.

### Est-il possible d'écouter de la musique et de naviguer sur Internet en même temps ?

Oui, c'est possible. Lancez la lecture de votre morceau, appuyez sur l'icône d'accueil, en bas à gauche, pour retourner sur l'écran d'accueil, et ouvrez le navigateur Internet. Appuyez sur l'icône du gestionnaire de tâches.

### La tablette ne parvient pas à lire une vidéo que j'ai copiée dessus. Que faire ?

Les fichiers vidéo existent dans de nombreux formats et tailles (résolution) différents. La tablette est compatible avec les formats suivants (liste non exhaustive) :

- H.264 jusqu'à 720p
- MPEG-4
- Realvideo™ jusqu'en résolution 720p
- MKV
- FLV

Avec les codecs ci-dessus, la tablette peut lire des vidéos avec les extensions suivantes: .avi, .mp4, .mkv, .mov, et .flv (avec les résolutions ci-dessus)

### Est-il possible de charger mon appareil grâce au câble USB ?

Oui, la tablette peut-être chargée grâce au câble USB. Il est cependant recommandé de l'éteindre pendant la charge.

L'autonomie de la batterie est inférieure à ce qui est annoncé. Pourquoi ?

Certains programmes ainsi que la lecture de fichiers vidéo et de photo peuvent décharger rapidement la batterie. Suivez les conseils suivants pour économiser la batterie :

- Fermez les applications qui s'exécutent en tâches de fond,
- Appliquez un fond d'écran non animé sur la page d'accueil,
- Si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, désactivez cette fonction,
- Réduisez la luminosité de l'écran,
- Sélectionnez une durée de mise en veille plus courte,
- Effectuez toujours des charges complètes de la batterie. Veuillez également vous référer aux précautions relatives à la batterie dans la section « Consignes de sécurité » et chargez complètement la batterie avant la première utilisation de la tablette.

caractéristiques techniques

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
|                        | Smart'Tab 8004         |
| Système d'exploitation | Android 4.4.4 Kit Kat  |
| Processeur             | Intel Z3735            |
| Type de processeur     | Quad-core              |
| Cadence                | 1,33 GHz               |
| Stockage et mémoire    |                        |
| Type de mémoire        | Flash                  |
| Capacité               | 16 Go                  |
| Mémoire RAM            | 1 Go                   |
| Lecteur de cartes      | Micro SD jusqu'à 64 Go |

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Écran                   |                                                                  |
| Écran tactile           | Oui                                                              |
| Technologie             | Tactile capacitif multipoint                                     |
| Taille écran            | 8 pouces                                                         |
| Type d'écran            | LED IPS                                                          |
| Luminosité              | 300 cd/m²                                                        |
| Résolution              | 1280 x 800                                                       |
| Réseaux                 |                                                                  |
| Wi-Fi                   | Oui, b/g/n                                                       |
| Bluetooth*              | Oui 4.0                                                          |
| Ethernet                | Non                                                              |
| Multimédia              |                                                                  |
| Caméra                  | Oui, une avant (0,3 Mpi) et une arrière (2 Mpi)                  |
| Formats Vidéo supportés | H.264 jusqu'à 720p, MPEG-4 jusqu'à 720p, AVI, MP4, MKV, MOV, FLV |
| Formats audio supportés | MP3, WAV, APE, OGG, FLAC                                         |
| Prise casque            | Oui                                                              |
| Haut-parleur            | Oui, 2 haut-parleurs en façade                                   |
| Connectique             |                                                                  |
| Connecteur USB Host     | Oui (câble non fourni)                                           |
| Micro-HDMI              | Non                                                              |
| Micro-USB               | Oui                                                              |
| Dimensions              | 213,3 x 129 x 10 mm                                              |
| Poids                   | 340 g                                                            |

| Alimentation     |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Type de batterie | Lithium Ion Polymère, 3900 mAh                         |
| Autonomie        | 3 à 4 heures en fonction de l'utilisation              |
| Modèle           | PS10E050K2000EU                                        |
| Entrée           | 100-240 V~ 50/60 Hz 0.3A                               |
| Sortie           | 5.0 V ~ 2A                                             |
| Compatibilité    |                                                        |
| OS compatibles   | Microsoft Windows® XP, Vista, 7 & 8, Mac OS® ou Linux® |

## déclaration de conformité

Sourcing & Création déclare que ce produit est conforme aux exigences des directives européennes.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse suivante :

**<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>**

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION . SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon. Google, Google Play, Google Mail et Android sont des marques de Google Inc.

# essentiel

## Tablette

### SMART'TAB 8004



#### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel 

Service Clientèle  
CRT Lesquin  
Rue de la haie Plouvier  
F - 59273 - FRETIN

Art. 8000822  
Réf. Smart'TAB 8004  
FABRIQUÉ EN R.P.C.  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



Faites un geste  
eco-citoyen. Recyclez  
ce produit en fin de vie



#### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

