

essentiel 

---

## Tablette

SMART'TAB 9701



## Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

---

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier au **DESIGN**, à **l'ERGONOMIE** et à la **SIMPLICITÉ D'USAGE** de nos produits.

Nous espérons que cette tablette multimédia vous donnera entière satisfaction.

---

sommaire	
consignes d'usage	6
Consignes de sécurité	6
Déplacement	8
Radiofréquences	8
Batterie	9
description de la tablette	11
première utilisation	12
Charger la batterie	12
Allumer la tablette	13
Mettre en veille	13
Éteindre la tablette	13
interface	14
utilisation du clavier virtuel	15
Options de saisie	15
Saisie de caractères spéciaux	15
connexion à un réseau sans fil	16
connexion Bluetooth*	17
navigateur web	18
Utilisation du navigateur web	19
Modification de la version mobile	19
associer un compte Google	20
envoyer et recevoir des e-mails	20
Configurer votre compte de messagerie	21
Gérer vos comptes de messagerie	22

gestion des applications	23
Applications préinstallées	23
Ajouter d'autres applications avec Google Play™ Store	23
Désinstaller des applications	24
Fermer une application	24
personnalisation de la tablette	25
Écran d'accueil étendu	25
Déplacer un élément de l'écran d'accueil	25
Supprimer un élément de l'écran d'accueil	26
Ajouter un widget	26
Gestion des notifications	27
Changement du fond d'écran	27
Capteur de luminosité	28
lecture de fichiers multimédia	30
Lire un fichier audio	30
Lire un fichier vidéo	32
photos	34
Visionner des photos	34
Application photo	36
Capture d'écran	37
connexion à un ordinateur	38
questions fréquemment posées	39
caractéristiques techniques	42
déclaration de conformité	44

## consignes d'usage

### Consignes de sécurité

AVANT D'UTILISER L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS SE RAPPORTANT À LA SÉCURITÉ ET LES CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

AUCUNE PIÈCE DE CET APPAREIL NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE OU REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS ET L'ENTRETIEN EXCLUSIVEMENT À UN PERSONNEL QUALIFIÉ. TOUT DÉMONTAGE DE L'APPAREIL ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE.



ATTENTION : AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE DE L'APPAREIL.

- Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'adaptateur secteur corresponde bien à celle de votre installation électrique.
- N'utilisez pas l'appareil :
  1. si l'adaptateur ou le câble d'alimentation est endommagé,
  2. en cas de mauvais fonctionnement,
  3. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil. L'adaptateur fourni ne doit être utilisé qu'avec l'appareil.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.

- N'installez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'une quelconque source de chaleur, telle qu'un radiateur, une arrivée d'air chaud, un four ou tout autre appareil (notamment les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et à la poussière.
- N'utilisez pas cet appareil ou son adaptateur à proximité d'eau ou d'une source d'humidité, telle qu'une baignoire, un lavabo, un évier de cuisine, une piscine, dans un sous-sol humide ou tout autre emplacement humide.
- Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.
- Ne placez pas de sources de flamme nues (une bougie allumée, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur ou à proximité de ceux-ci.
- Veillez à ne pas éclabousser ou renverser un liquide sur l'appareil ou son adaptateur et à ne pas placer d'objet contenant un liquide (un vase, par exemple) sur l'appareil ou son adaptateur.
- N'installez pas cet appareil dans un espace restreint comme une bibliothèque, derrière des rideaux etc. afin de permettre une ventilation suffisante.
- Ne pas ouvrir l'appareil ou son adaptateur pour quelque raison que ce soit.
- N'utilisez jamais d'objets pointus pour accéder à l'intérieur de l'appareil ou de l'adaptateur.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez l'appareil avant tout nettoyage. Nettoyez-la uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.
- Évitez de laisser tomber ou de lancer le produit.
- Conservez le produit hors de portée des enfants. Ils risqueraient d'endommager le produit, de se blesser ou de blesser un tiers.



Afin d'éviter les dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

## Déplacement

- Par mesure de sécurité, seul un passager, mais en aucun cas le chauffeur, peut utiliser l'appareil pendant que le véhicule se déplace. Référez-vous à la réglementation en vigueur dans votre pays ou votre juridiction pour prendre connaissance des limitations quant à l'utilisation d'appareils électroniques par le conducteur.
- Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité. Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation de ce type de produits dans certaines zones. N'utilisez pas votre tablette dans les stations service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques. Éteignez votre tablette à chaque fois que cela vous est demandé (panneau ou instructions). Votre tablette, équipée d'une connectivité sans fil, peut provoquer une explosion ou un incendie lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou à proximité d'une zone de stockage de carburants ou de produits chimiques, d'une zone de transfert ou de tout lieu où se déroulent des opérations de mise à feu.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz, ou de matériaux explosifs à proximité de votre tablette.
- Votre tablette peut provoquer des interférences avec les équipements de navigation. Respectez toutes les réglementations aériennes. Éteignez votre tablette ou passez dans un mode permettant de désactiver les fonctions réseau lorsque cela vous est demandé par le personnel naviguant.

## Radiofréquences

- Votre produit émet des signaux de radiofréquences (RF) qui peuvent perturber certains équipements médicaux dans les hôpitaux ainsi que le fonctionnement des appareils électroniques insuffisamment ou mal protégés, comme par exemple les stimulateurs cardiaques, les prothèses auditives, les appareils médicaux et tout autre appareil électronique équipant votre maison ou votre véhicule. Respectez les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.
- Conservez une distance minimale de 15 cm entre la tablette et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre produit perturbe le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou de tout autre équipement médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'équipement médical pour obtenir de l'aide.

- Cette tablette respecte la réglementation en vigueur pour la limitation de la puissance sonore maximale. L'écoute à très haut volume avec un casque ou des écouteurs peut créer des dommages auditifs permanents. Même si vous êtes habitué à écouter de la musique à forte puissance, vous courez le risque d'endommager votre ouïe. Pour éviter toute altération, réduisez le volume d'écoute.
- A pleine puissance, l'écoute prolongée de musiques ou vidéos sur la tablette peut endommager l'oreille de l'utilisateur


## Batterie

- Ne laissez pas votre batterie en charge plus longtemps que spécifié. Une surcharge risquerait de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement et doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Ce produit est équipé d'une batterie Lithium-ion. Le pictogramme relatif au recyclage (container avec une croix) indique que le produit tombe dans la catégorie des équipements électriques / électroniques. Cet équipement contenant des substances potentiellement dangereuses pour l'environnement et la santé humaine font l'objet d'un recyclage, par conséquent, il vous est demandé de ne pas jeter la tablette dans une poubelle classique sachant que les directives Européennes courantes recommandent que ces appareils soient collectés :
  - Aux entrepôts du vendeur dès lors qu'il y a achat d'un matériel neuf identique.
  - Aux Centres de recyclage créés dans votre zone d'habitation (Centres de recyclage des déchets, systèmes de tri des déchets, etc..)
- En procédant de la sorte, vous participez activement à la réutilisation et au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés, susceptibles d'avoir certains effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine.
- En cas de fuite et de contact avec du liquide s'échappant de la batterie, rincez soigneusement à l'eau la zone exposée et consultez immédiatement un médecin. Le non-respect de ces recommandations risquerait de provoquer des fuites d'acide ou une surchauffe de la batterie, laquelle pourrait alors s'enflammer ou exploser et causer des dommages matériels et/ou corporels sévères.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Ne jetez jamais une batterie au feu. Évitez d'exposer votre batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.
- Manipulez le chargeur avec précaution et débranchez-le du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre appareil ou provoquer des blessures.

Les mises à jour des composants matériels sont effectuées régulièrement. Par conséquent, certaines des instructions, les spécifications et les photos dans cette documentation peuvent légèrement différer de votre situation spécifique. Tous les éléments décrits dans ce manuel, à titre indicatif seulement, peuvent ne pas s'appliquer à la situation particulière. Aucun droit légal ou autres droits ne peuvent être obtenus d'après les descriptions effectuées dans ce manuel.

Ce produit est strictement destiné à un usage privé. Le téléchargement de morceaux de musique, de vidéos ou de fichiers image pour la vente ou d'autres fins commerciales peut être une violation de la loi protégeant les droits d'auteur. Pour enregistrer ou copier, de manière intégrale ou partielle, des documents, œuvres d'art et représentations protégés par des droits d'auteur, une autorisation préalable peut être obligatoire. Veuillez examiner en détail le droit applicable en matière d'enregistrement et d'utilisation de tels contenus dans votre pays et juridiction.

description de la tablette

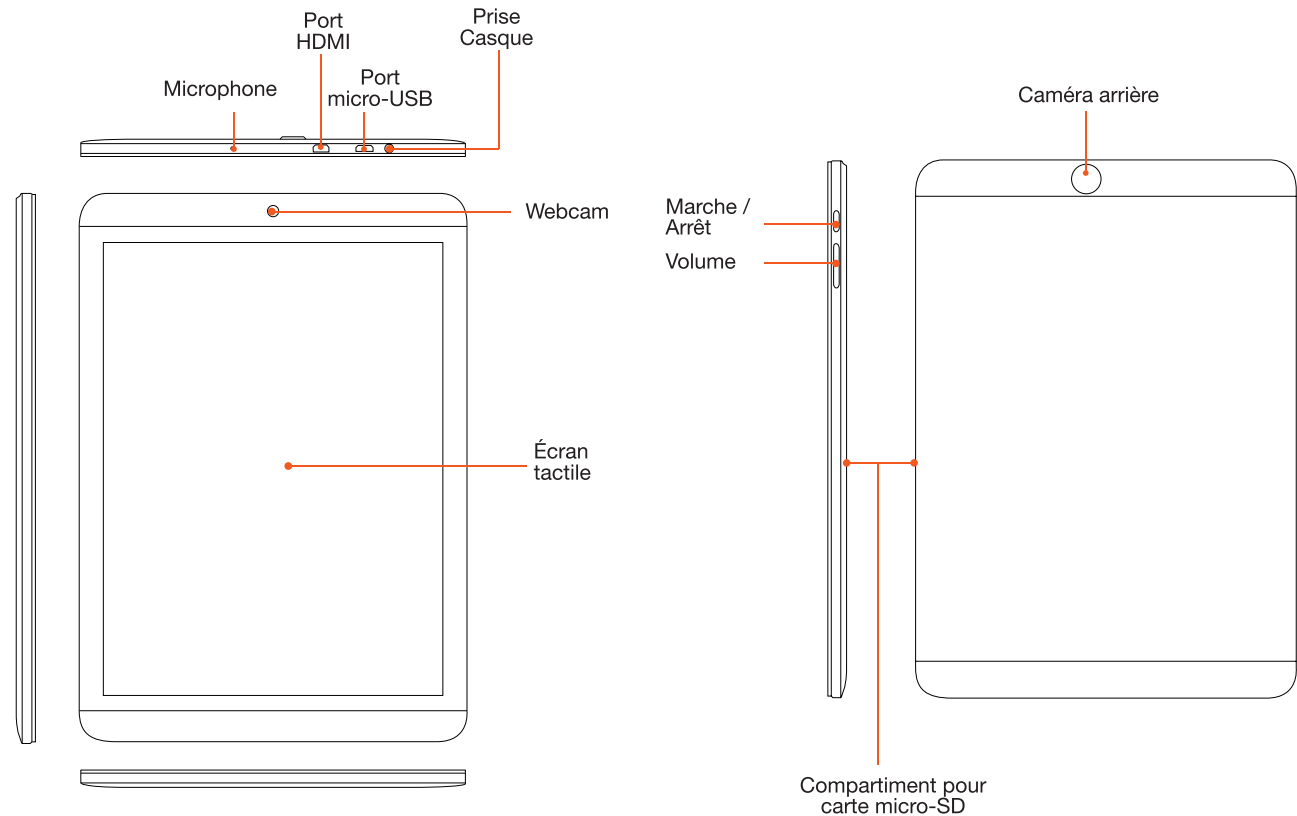

## première utilisation



**Attention :** Avant d'utiliser votre tablette pour la première fois, chargez complètement sa batterie !

### Charger la batterie


1. Connectez le câble micro-USB - USB au port micro-USB de la tablette.
2. Connectez l'autre extrémité du câble micro-USB - USB à l'adaptateur secteur, puis branchez celui-ci sur une prise secteur.
3. Votre tablette s'allume et commence à se charger. Environ 3h30 sont nécessaires pour recharger la batterie complètement.



- Nous vous conseillons de recharger votre batterie sans attendre dès que l'icône indique que le niveau de batterie est inférieur à 15% et d'effectuer des charges complètes.
- Évitez autant que possible d'effectuer des micro-charges.
- Vous pouvez continuer à utiliser la tablette lorsque la batterie est en cours de chargement. Cependant, afin d'optimiser la durée de vie de la batterie, nous vous conseillons de ne pas utiliser la tablette pendant la charge.
- Les batteries lithium-ion doivent être utilisées régulièrement. Si vous n'utilisez pas la tablette pendant une période prolongée, assurez-vous de recharger la batterie au minimum une fois par mois.

Quand la tablette est éteinte, vous pouvez également charger la batterie en connectant la tablette au port USB de votre ordinateur à l'aide du câble micro-USB - USB.

### Allumer la tablette

1. Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce que l'écran s'allume. Cette opération peut prendre quelques instants, ne l'interrompez pas.
2. Déverrouillez ensuite l'écran en faisant glisser l'icône  vers le haut.



L'écran se verrouille automatiquement si aucune action n'est effectuée sur la tablette pendant un certain temps.

### Mettre en veille

- Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour mettre la tablette en veille. Si aucune action n'est effectuée sur la tablette pendant un certain laps de temps, celle-ci peut passer également en mode veille.
- Appuyez brièvement sur la touche Marche/Arrêt pour sortir de la mise en veille.

### Éteindre la tablette

- Maintenez la touche Marche/Arrêt appuyée jusqu'à ce qu'une fenêtre apparaisse. Appuyez sur ETEINDRE pour confirmer l'extinction de la tablette.


interface



\* Ce produit Essentiel b est compatible avec les marques citées (marques appartenant à des tiers et n'ayant aucun lien avec Sourcing & Creation).

utilisation du clavier virtuel

Appuyez sur un champ de saisie de texte pour ouvrir le clavier virtuel qui vous permet d'entrer une adresse de site web ou tout autre texte.

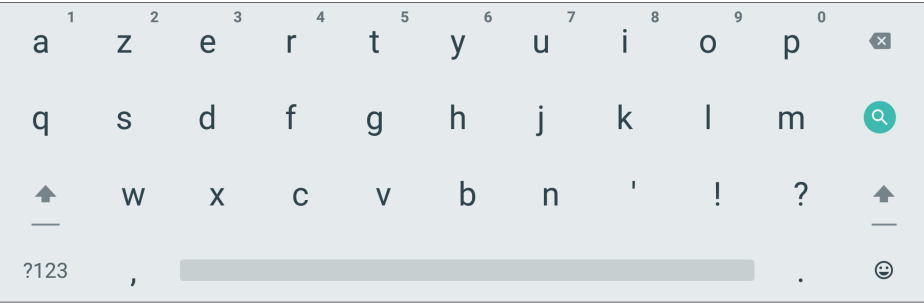

Visuel non contractuel

Options de saisie

1. Faites un appui long sur la touche [Keyboard Icon] pour afficher la fenêtre « Changer de clavier ».
2. Sélectionnez l'option : **Sélectionner les claviers** pour afficher la fenêtre « Langue et saisie », puis paramétrez le clavier selon vos préférences.

Saisie de caractères spéciaux




Pour entrer un caractère spécial comme « à », maintenez votre doigt sur la lettre « a ». Un menu contenant tous les caractères spéciaux associés à « a » apparaît, glissez ensuite votre doigt sur le caractère dont vous avez besoin puis relâchez.

Vous pouvez également faire apparaître des signes de ponctuation supplémentaires en faisant un appui long sur la touche [Punctuation Icon].



## connexion à un réseau sans fil

La tablette intègre un système Wi-Fi qui vous permet de vous connecter à internet si vous possédez un point d'accès sans fil. Ensuite, chaque fois que la tablette détectera un réseau que vous avez déjà configuré, celle-ci se connectera automatiquement.

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Paramètres** .
2. Dans la rubrique **Sans fil et réseaux**, appuyez sur **Wi-Fi**. Dans la page qui s'affiche, faites glisser le curseur  vers la droite pour activer la connexion Wi-Fi. La tablette recherche les réseaux Wi-Fi disponibles et les affiche.
3. Appuyez sur l'un des réseaux disponibles proposés, saisissez les informations réseau demandées\* et appuyez ensuite sur **Se connecter**. Votre tablette se connecte alors à ce point d'accès Wi-Fi d'après les paramètres réseau saisis précédemment.
4. Lorsque la tablette est connectée à un réseau sans fil, le message **Connecté** apparaît sous le nom du réseau.

\* Pour vous connecter à un réseau Wi-Fi ouvert, il n'est pas nécessaire de saisir les informations réseau. Pour un réseau protégé, vous devrez entrer une clé (une suite de chiffres et/ou de lettres) du type WEP, WPA ou WPA2. Pour obtenir les paramètres de connexion exacts, contacter le fournisseur d'accès à Internet.





La liste des réseaux disponibles est constamment mise à jour. Si le réseau auquel vous voulez vous connecter n'apparaît toujours pas, appuyez sur Ajouter un réseau Wi-Fi en bas de l'écran. Entrez tous les paramètres réseaux demandés. L'administrateur réseau peut vous fournir ces paramètres.

- La portée et la qualité du signal dépendent de l'environnement dans lequel vous vous situez. Les obstacles physiques et les perturbations électromagnétiques d'appareils électriques situés à proximité peuvent gêner la portée et la qualité du signal Wi-Fi.
- Un message s'affiche si la tablette détecte un réseau qui n'a jamais été configuré.

## connexion Bluetooth\*

La tablette intègre un système Bluetooth\* 4.0 qui vous permet de connecter à celle-ci des périphériques (casque, clavier, etc.) de technologie équivalente. Une fois que vous avez appairé un périphérique pour la première fois, celui-ci reste dans la liste des **Périphériques associés**.


1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Paramètres** .
2. Dans la rubrique **Sans fil et réseaux**, appuyez sur **Bluetooth**. Dans la page qui s'affiche, faites glisser le curseur  vers la droite pour activer la connexion Bluetooth\*. Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre périphérique pour connaître la procédure d'appairage. La tablette recherche les périphériques Bluetooth\* disponibles et les affiche.
3. Appuyez sur l'un des périphériques disponibles proposés. Votre tablette est alors automatiquement connectée au périphérique.




Il est possible qu'il vous soit demandé d'entrer un code PIN lors de la procédure d'appairage. Veuillez alors vous reporter au manuel d'utilisation de votre périphérique pour en prendre connaissance..

## navigateur web

Il y a deux façons d'accéder au navigateur web :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône  .

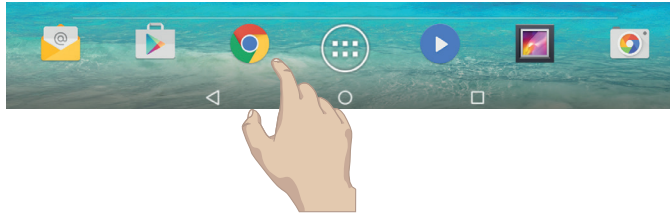

ou,


2. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Applications  puis sur l'icône  .

Si vous êtes déjà connecté à un réseau, le navigateur web s'ouvre simplement et il ne vous reste plus qu'à naviguer sur Internet.




Tous les réseaux sans fil n'offrent pas un accès à Internet. Certains types de configuration Wi-Fi ne relient que des ordinateurs entre eux, sans établir de connexion à Internet.

## Utilisation du navigateur web

- **Barre d'adresse** : Si la barre d'adresse internet disparaît, appuyez sur l'onglet pour l'afficher de nouveau.
- **Clavier** : Pour remplir un champ de texte (barre d'adresse internet ou la barre de recherche), appuyez sur le champ puis utilisez le clavier virtuel pour y saisir les informations nécessaires.
- **Défilement des pages** : Faites glisser votre doigt horizontalement ou verticalement pour faire défiler la page internet active.
- Pour **ouvrir un lien**, il vous suffit de le toucher.
- Accédez à plus d'options en appuyant sur l'icône Menu  à droite de l'écran.

## Modification de la version mobile





Lorsque vous vous connectez à internet à partir de la tablette, celle-ci affiche automatiquement la version correspondant à votre navigateur et système d'exploitation de la page web visitée. Si vous désirez parcourir le site dans une autre version (version « Ordinateur », par exemple), suivez les étapes suivantes :

1. A partir d'une page web, appuyez sur l'icône Menu  en haut à droite de l'écran.
2. Cochez la case **Voir Version Ordinateur** pour valider votre choix.

## associer un compte Google

Retrouvez sur votre tablette, votre compte de messagerie Gmail, tous vos contacts et événements d'agenda, etc. Après avoir associé votre compte Google, tous vos e-mails, agenda, contacts seront automatiquement synchronisés et sauvegardés.

Pour associer un compte existant ou pour créer un compte, procédez comme suit :



1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Paramètres** .
2. Dans la rubrique **Personnel**, appuyez sur **Comptes** puis sur **Ajouter un compte**. Choisissez  **Personnel (IMAP)** ou  **Personnel (POP3)** (selon votre préférence) dans la liste des types de comptes Google.
3. Suivez les instructions pour vous connecter à votre compte Google existant ou créer un nouveau compte Google.



Vous pouvez accéder à votre compte Google uniquement quand la tablette est connectée à internet. Reportez-vous à la section **Connexion à un réseau sans fil** en page 16 pour plus de détails.

## envoyer et recevoir des e-mails

La tablette possède un logiciel de messagerie préinstallé qui vous permet d'envoyer ou de recevoir des e-mails. Assurez-vous d'abord que vous disposez d'une connexion Internet avant d'utiliser le service de courrier électronique.

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône d'applications  puis sur l'icône E-mail  pour lancer l'application de courrier électronique.

## Configurer votre compte de messagerie

1. Saisissez votre adresse e-mail puis votre mot de passe à l'aide du clavier virtuel puis appuyez sur **Suivant**.
2. Choisissez le type de compte que vous souhaitez (POP3, IMAP ou Exchange pour les courriers entrants). Cliquez sur **Suivant**.
3. Entrez votre mot de passe de connexion et les informations demandées. Si vous ne les connaissez pas, renseignez vous auprès de votre fournisseur de service de messagerie. Appuyez sur **Suivant**, l'application E-mail tente d'établir une communication avec votre fournisseur de service de messagerie. Cette opération suffit pour la plupart des services de messagerie, cependant pour certains fournisseurs de services vous devrez peut-être indiquer le type de compte de messagerie dont vous disposez. Vous passerez donc en configuration manuelle. Sélectionnez les options du compte puis appuyez sur **Suivant**.
4. Entrez le nom de votre compte (facultatif) et votre nom, puis appuyez sur **Suivant**.
5. Lorsque vous avez terminé de saisir toutes les informations demandées, appuyez sur **OK**.
6. L'application E-mail commence à télécharger vos e-mails, et vous pouvez désormais l'utiliser pour envoyer et recevoir des messages via votre nouveau compte.



Si vous avez plusieurs comptes, vous devrez spécifier le compte de messagerie par défaut au premier démarrage de l'application de messagerie électronique.

Gérer vos comptes de messagerie

Ajouter un compte de messagerie

- 1. Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône **Applications** puis sur l’icône **Paramètres**.
- 2. Dans la rubrique **Personnel**, sélectionnez **Comptes**.
- 3. Appuyez sur **Ajouter un compte** puis sur **Personnel (IMAP ou POP3** selon votre préférence) dans la fenêtre qui s’affiche.

Supprimer un compte de messagerie

- 1. Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône **Applications** puis sur l’icône **Paramètres**.
- 2. Dans la rubrique **Personnel**, sélectionnez **Comptes**.
- 3. Sélectionnez le type de compte désiré (par exemple Personnel IMAP). Dans la fenêtre qui s’affiche, appuyez sur le compte à supprimer. Dans la nouvelle fenêtre, appuyez sur l’icône **Menu**, sélectionnez **Supprimer le compte**, puis appuyez à nouveau sur **Supprimer le compte** pour confirmer.


Modifier les paramètres de compte

- 1. Depuis la boîte de messagerie, appuyez sur l’icône en haut à gauche de l’écran puis sur **Paramètres**.
- 2. Sélectionnez le compte modifiez les paramètres généraux et les paramètres de compte.

gestion des applications

La tablette permet de gérer de nombreuses applications. Certaines sont préinstallées sur votre tablette, d’autres, gratuites ou payantes, sont disponibles en ligne sur internet.

Applications préinstallées

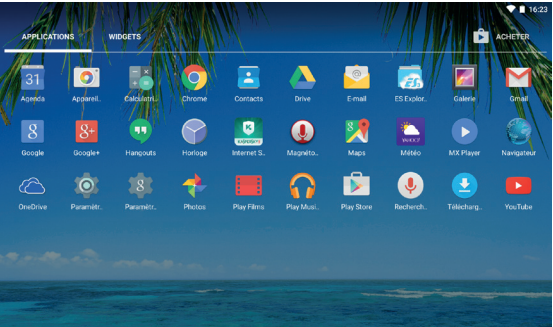

Visuel non contractuel

La tablette possède des applications préinstallées que vous pouvez voir en sélectionnant l’icône **Applications** : Lecteur vidéo, lecteur audio, navigateur, alarme, calculatrice, etc.

Ajouter d'autres applications avec Google Play™ Store

Avant de pouvoir utiliser le Google Play, vous devrez tout d’abord associer un compte Google à votre tablette. Reportez-vous au chapitre **Associer un compte Google** en page 20.

L’application Google Play vous propose des milliers d’applications, de la musique, des livres et des films gratuits ou payants.

Une fois la tablette connectée à Internet, appuyez sur l’icône d’applications pour afficher toutes les applications. Appuyez ensuite sur l’icône






1. Recherchez l'application que vous souhaitez installer, puis appuyez dessus pour la sélectionner.
2. Appuyez sur le bouton **Installer** pour télécharger puis installer l'application.
3. Appuyez sur **Accepter et télécharger** pour lancer le téléchargement si l'application est gratuite ou appuyez sur **Accepter et acheter** si l'application est payante. Vous pouvez également appuyer sur « Retour » si vous ne voulez pas poursuivre l'opération.



Pour télécharger une application payante, acceptez les autorisations relatives à l'application puis finalisez votre achat. Le téléchargement de l'application est lancé sur votre téléphone ou votre tablette dès que le paiement est autorisé.

## Désinstaller des applications

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications** .
  2. Maintenez l'icône de l'application enfoncée puis faites-la glisser vers le symbole .
- ou,
1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Paramètres** .
  2. Dans **Appareil**, appuyez sur **Applications**.
  3. Appuyez ensuite sur l'application à supprimer puis sur **Désinstaller**.
  4. Appuyez sur **OK** pour confirmer la désinstallation du programme.



Vous ne pouvez pas supprimer les applications préinstallées.


## Fermer une application

Pour fermer une application, faites-la glisser vers la gauche ou la droite, ou bien appuyez sur l'icône **Gestionnaire des tâches** et appuyez sur **X**.

## personnalisation de la tablette

### Écran d'accueil étendu

Faites glisser votre doigt horizontalement sur l'écran pour aller sur le côté gauche ou droit de l'écran d'accueil étendu. Votre tablette possède un écran d'accueil principal et 4 écrans annexes.

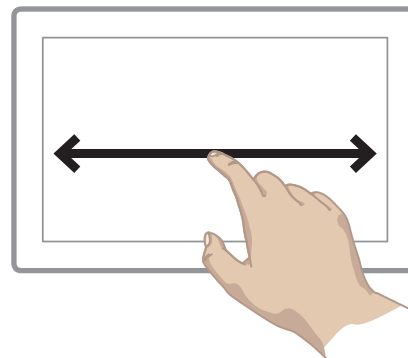

### Déplacer un élément de l'écran d'accueil

Appuyez de manière prolongée sur l'élément jusqu'à ce qu'il s'illumine, faites-le glisser vers l'emplacement souhaité, et relâchez votre doigt.

### Supprimer un élément de l'écran d'accueil

Maintenez votre doigt appuyé sur l'élément, faites-le glisser vers ✕ en haut de l'écran puis relâchez votre doigt.


### Ajouter un widget

Les widgets sont des petits programmes qui permettent d'accéder directement à certaines fonctionnalités : météo, agenda, e-mails, galerie photos, livres, etc. Pour afficher vos widgets sur l'écran d'accueil, suivez les instructions suivantes :

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'onglet Widgets :



2. Appuyez de manière prolongée sur l'icône d'un widget, puis faites glisser votre doigt jusqu'à l'emplacement de votre choix sur l'un des écrans d'accueil, puis relâchez.

 Dans certains cas, vous serez invité à sélectionner d'autres options pour activer le widget. S'il n'y a pas de place à l'emplacement où vous déposez le widget, ce dernier ne sera pas ajouté à l'écran d'accueil.

### Gestion des notifications

Les icônes d'état vous informent des notifications (arrivée de nouveaux messages, alarmes et événements dans l'agenda, etc.). Lorsque vous recevez une notification, son icône s'affiche dans l'angle supérieur gauche de l'écran. Faites glisser cette icône vers le bas pour en afficher le détail et y répondre.

### Changement du fond d'écran

1. Dans l'écran d'accueil, faites un appui long sur une zone vide jusqu'à ce que le menu ci-dessous apparaisse. Faites glisser le menu vers le haut, si celui-ci n'apparaît pas entièrement




2. Appuyez sur **Fonds d'écran**.  
3. Sélectionnez ensuite une image puis appuyez sur **Définir comme fond d'écran**.


# lecture de fichiers multimédia

## Lire un fichier audio

Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône des applications google  puis sur l'icône  pour accéder à la bibliothèque audio. Les dossiers sont classés par catégorie : Genres, Artistes, Albums, Titres. Appuyez sur le titre d'un fichier pour lancer la lecture.

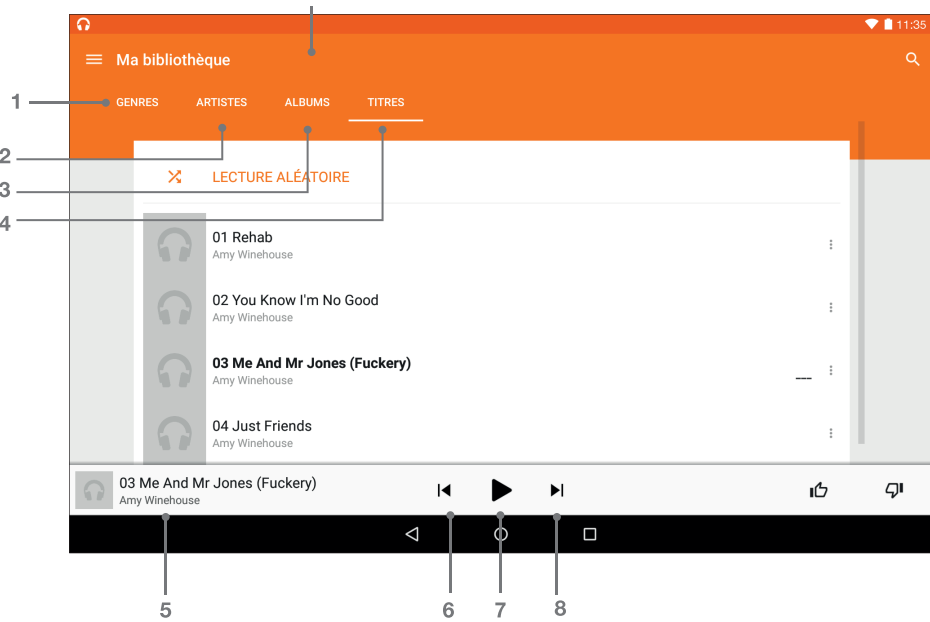


1. **Sélection par genre**
2. **Sélection par artiste**
3. **Sélection par album**
4. **Affichage par titre**
5. **Titre de la piste audio en cours de lecture**
6. **Piste précédente**
7. **Lecture/Pause** : Pour suspendre/reprendre la lecture de la piste audio, appuyez sur l'icône Pause/Lecture.
8. **Piste suivante**

A chaque titre, vous pouvez appuyer sur l'icône  pour afficher les options de menu : **Ecouter ensuite**, **Ajouter à la file d'attente**, **Ajouter à une playlist**, **Accéder à l'artiste**, **Accéder à l'album**, **Supprimer**.

Lire un fichier vidéo

Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur l’icône **Applications** puis sur l’icône **Lecteur vidéo** pour accéder au répertoire de vos vidéos. Appuyez sur le titre d’une vidéo pour lancer la lecture.

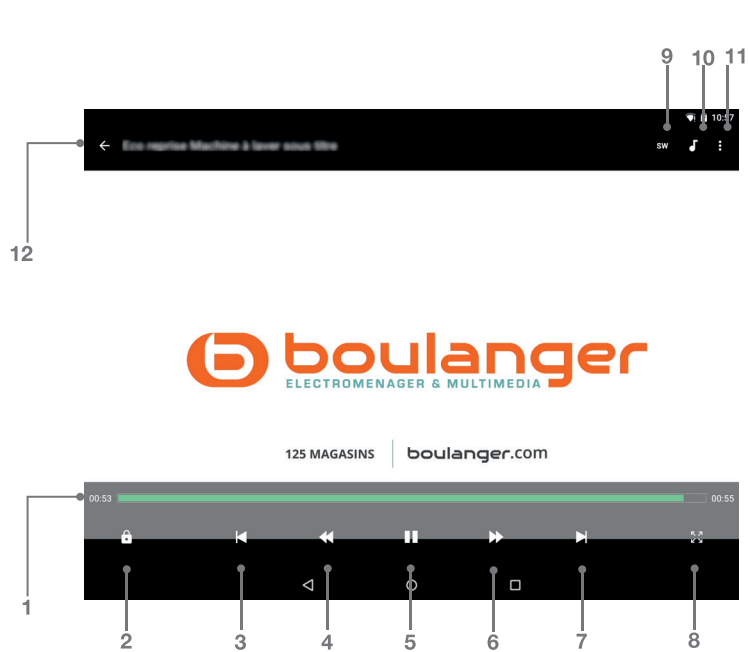

- 1. **Barre de progression** : pour atteindre directement le passage voulu. Vous pouvez aussi faire glisser le curseur de la barre à un autre endroit précis de la vidéo.
- 2. **Verrouiller l’écran.**
- 3. **Vidéo précédente**
- 4. **Retour rapide**
- 5. **Lecture/Pause** : Suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
- 6. **Avance rapide**
- 7. **Vidéo suivante**
- 8. **Régler la taille de l’image**
- 9. **Paramètres vidéo** : Afficher les éléments de menu disponibles.
- 10. **Sélection de la piste audio**
- 11. **Sélection du décodeur**
- 12. **Titre de la vidéo**

PARAMÈTRES VIDÉO

Dans le mode vidéo, vous pouvez accéder au menu déroulant des paramètres du lecteur vidéo en touchant l’icône . Pour accéder aux différents paramètres d’un menu, appuyez sur celui-ci :

- **Lecture**
- **Affichage**
- **Sous-titres**
- **Outils**
- **Aide**



## photos


Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Photos**  pour accéder au mode photo.

### Visionner des photos


1. Le navigateur photo affiche les dossiers contenant des photos. Appuyez sur l'un des dossiers pour afficher les vignettes des photos.
2. Appuyez sur une vignette pour afficher la photo en plein écran.




3. Faites glisser votre doigt de gauche à droite sur l'écran pour afficher la photo suivante ou faites glisser votre doigt de droite à gauche sur l'écran pour afficher la photo précédente.

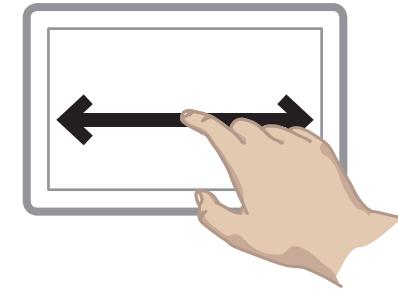

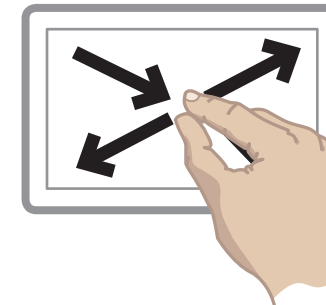


4. Pincez la photo pour la réduire ou écartez les doigts pour l'agrandir.





## Application photo




La tablette possède un objectif intégré qui vous permet de faire des clips vidéo ou de prendre des photos. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône **Caméra**  pour utiliser l'appareil photo.

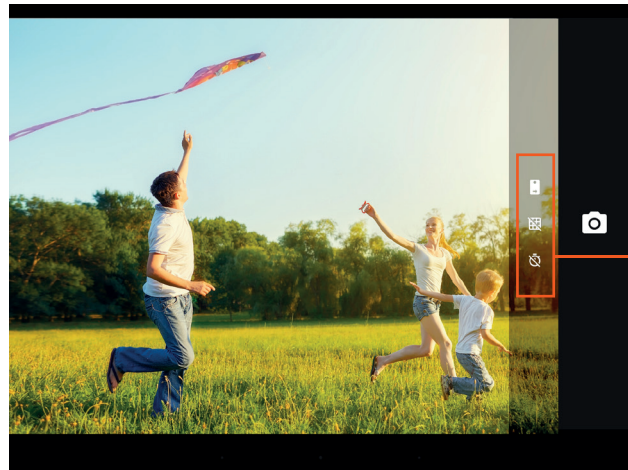

Faites glisser votre doigt depuis le bord extérieur gauche de la tablette vers l'intérieur. Sélectionnez appareil photo , vidéo  ou encore effet focus .

### APPAREIL PHOTO





Après avoir sélectionné l'appareil photo depuis le menu de gauche, appuyez sur l'icône  pour accéder aux différentes options :



-  Sélectionner la caméra avant ou arrière
-  Afficher la grille
-  Activer le retardateur (déclenchement entre 3 et 10 secondes)

Pour regarder les photos que vous avez prises, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Photos** . Appuyez ensuite sur le dossier **Appareil Photo**.
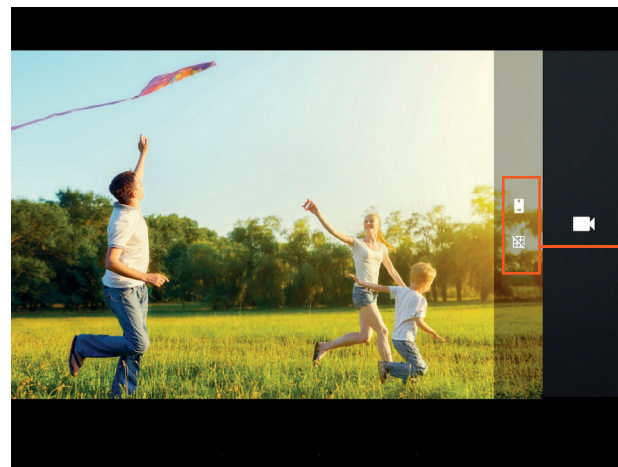
## ENREGISTREUR VIDÉO



Après avoir sélectionné vidéo depuis le menu de gauche, appuyez sur l'icône  pour accéder aux différentes options :

-  Sélectionner la caméra avant ou arrière
-  Afficher la grille



Pour lire le clip vidéo que vous avez réalisé, appuyez sur l'icône **Applications**  puis sur l'icône **Lecteur vidéo** .


- **Zoom** : Pincez l'image pour la réduire ou écartez les doigts pour l'agrandir.
- **Focus** : Appuyez sur un endroit de l'écran pour que le caméra y fasse le focus. Attention, vous ne pouvez plus effectuer le focus en mode Webcam une fois l'enregistrement lancé.

## Capture d'écran

Pour effectuer une capture d'écran, appuyez simultanément sur le bouton **Marche/arrêt** (situé sur le côté de la tablette) et sur la touche **Volume -**, et maintenez-les enfoncés pendant deux secondes.

## connexion à un ordinateur

1. Branchez la prise micro-USB dans le port micro-USB de la tablette puis connectez la prise USB  dans un port USB  libre de votre ordinateur.

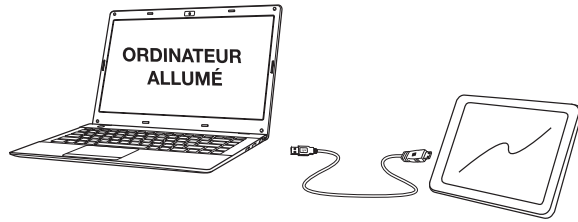

2. La tablette s'allume.
3. Windows détecte la tablette et installe automatiquement le nouveau matériel. Une fois l'installation terminée, une autre bulle d'information vous informe que votre matériel est prêt à l'emploi. La tablette apparaît sous la forme d'une icône dans le poste de travail de votre ordinateur.
4. Votre tablette est reconnue en tant que Périphérique multimédia. Vous pouvez copier/coller vos fichiers depuis votre ordinateur vers la tablette et vice-versa.
5. Une fois que tous les transferts de fichiers sont terminés, fermez tout programme susceptible d'utiliser la tablette. Cliquez ensuite sur l'icône de retrait du périphérique en toute sécurité dans la barre des tâches, à côté de l'horloge. Vous pouvez à présent débrancher le câble USB.

## questions fréquemment posées

### Je ne parviens pas à me connecter en Wi-Fi. Que faire ?

- Vérifiez que votre routeur/modem Wi-Fi fonctionne bien en essayant de connecter un autre appareil Wi-Fi (par exemple l'ordinateur d'un ami).
- Vérifiez, dans la documentation de votre routeur/modem Wi-Fi, s'il vous faut appuyer sur un bouton de « pairage ». En effet, sur certains modems, vous devez appuyer sur ce bouton la première fois que vous connectez un nouvel appareil en Wi-Fi.
- Vérifiez que vous êtes suffisamment près du routeur/modem lorsque vous vous connectez la première fois. Vous pourrez vérifier ensuite jusqu'à quelle distance vous pouvez vous connecter.
- Essayez de vous connecter au point d'accès Wi-Fi d'un ami pour vérifier si votre produit réagit de la même façon. S'il se connecte, alors vous saurez que vous devez paramétrer votre routeur Wi-Fi/modem avec une configuration similaire.
- Désactivez puis réactivez la connexion Wi-Fi de votre tablette. Pour ce faire, sélectionnez Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux, et décochez le paramètre « Wi-Fi ». Attendez que le message « Activer le Wi-Fi » apparaisse en petits caractères en dessous du paramètre « Wi-Fi », et appuyez à nouveau dessus pour le réactiver (cela cochera la case de nouveau). Votre point d'accès Wi-Fi devrait apparaître dans la liste des réseaux, plus bas.
- Si un mot de passe vous est demandé (code de sécurité de type WEP ou WPA), faites bien attention de ne pas confondre les chiffres 1 et 0 avec les lettres l et O, ainsi que les lettres u et v. Ces fautes de frappes sont fréquentes.
- Lorsque vous entrez un code de sécurité pour vous connecter à votre point d'accès Wi-Fi, cochez la case « Afficher le mot de passe ». Cela vous permettra de voir tous les caractères que vous tapez afin d'éviter d'éventuelles fautes de frappe.

### L'écran de ma tablette se fige. Que dois-je faire ?

- Faites un appui long sur la touche Marche/Arrêt pour éteindre la tablette, puis appuyez à nouveau sur cette touche pour la rallumer.
- A l'aide d'une pointe fine, appuyez sur le bouton Reset situé sur le dessus de la tablette.

### Puis-je télécharger n'importe quelle application Android™

Certaines applications Android™ (autres que celles du Google Play™) exigent certaines fonctions matérielles qui ne sont pas sur la tablette, ce qui peut provoquer des problèmes d'affichage (par exemple : affichage sur la moitié de l'écran ou mode portrait uniquement). Un grand nombre d'applications entièrement compatibles peuvent être téléchargées et installées directement sur la tablette depuis l'icône Google Play™.

### Est-il possible d'écouter de la musique et de naviguer sur Internet en même temps ?

Oui, c'est possible. Lancez la lecture de votre morceau, appuyez sur l'icône d'accueil, en bas à gauche, pour retourner sur l'écran d'accueil, et ouvrez le navigateur Internet. Appuyez sur l'icône du gestionnaire de tâches.

### La tablette ne parvient pas à lire une vidéo que j'ai copiée dessus. Que faire ?

Les fichiers vidéo existent dans de nombreux formats et tailles (résolution) différents. La tablette est compatible avec les formats suivants (liste non exhaustive) :

- H.264 jusqu'à 720p
- MPEG-4
- Realvideo™ jusqu'en résolution 720p
- MKV
- FLV

Avec les codecs ci-dessus, la tablette peut lire des vidéos avec les extensions suivantes: .avi, .mp4, .mkv, .mov, et .flv (avec les résolutions ci-dessus)

### Est-il possible de charger mon appareil grâce au câble USB ?

Oui, la tablette peut-être chargée grâce au câble USB. Il est cependant recommandé de l'éteindre pendant la charge.


### L'autonomie de la batterie est inférieure à ce qui est annoncé. Pourquoi ?

Certains programmes ainsi que la lecture de fichiers vidéo et de photo peuvent décharger rapidement la batterie. Suivez les conseils suivants pour économiser la batterie :

- Fermez les applications qui s'exécutent en tâches de fond,
- Appliquez un fond d'écran non animé sur la page d'accueil,
- Si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, désactivez cette fonction,
- Réduisez la luminosité de l'écran,
- Sélectionnez une durée de mise en veille plus courte,
- Effectuez toujours des charges complètes de la batterie. Veuillez également vous référer aux précautions relatives à la batterie dans la section « Consignes de sécurité » et chargez complètement la batterie avant la première utilisation de la tablette.

caractéristiques techniques

	Smart'Tab 9701
Système d'exploitation	Android 5.1™ Lollipop <sup>(R)</sup>
Processeur	Intel 3735F
Type de processeur	Quad-core
Cadence	1,33 GHz
Stockage et mémoire	
Type de mémoire	Flash
Capacité	16 Go
Mémoire RAM	2 Go
Lecteur de cartes	Micro SD jusqu'à 64 Go
Écran	
Tactile	Capacitif multipoint
Taille écran	9,7 pouces soit 24,64 cm
Type d'écran	IPS
Luminosité	230 cd/m²
Résolution	1536 x 2048
Réseaux	
Wi-Fi	Oui, b/g/n
Bluetooth*	Oui, 4.0
Ethernet	Non

Multimédia	
Caméra	Oui, une avant (2 Mpi) et une arrière (2 Mpi) Autofocus
Prise casque	Oui, 3,5mm
Haut-parleur	Oui
Connectique	
Connecteur USB Host	Oui (câble non fourni)
Micro-HDMI	Oui
Micro-USB	Oui
Batterie	
Type de batterie	Lithium-ion 7200 mAh
Modèle Adaptateur	PS10E050K2000EU
Entrée	100-240 V~ 50/60 Hz 0.35 A
Sortie	5.0 V  2000 mA
Dimensions	240 x 170 x 8.25 mm
Poids	470 g

# déclaration de conformité

Par la présente, Sourcing & Création déclare que cette tablette Smart’Tab 9701 Essentiel b est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site :

**<http://www.essentielb.fr/content/bfr/essentielb/assistance.htm>**

Android, Google, Gmail, Google Play et les autres marques sont des marques de Google Inc.  
Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d’attribution Creative Commons 3.0.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION . SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon. Google, Google Play, Google Mail et Android sont des marques de Google Inc.

# essentiel

## Tablette

### SMART'TAB 9701



#### Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

essentiel 

Service Relation Clients  
Avenue de la Motte  
CS 80137  
59811 Lesquin cedex

Art. 8001239  
Réf. Smart'TAB 9701  
FABRIQUÉ EN R.P.C.  
SOURCING & CREATION  
21 Avenue de l'Harmonie  
59650 Villeneuve d'Ascq Cedex



Faites un geste  
eco-citoyen. Recyclez  
ce produit en fin de vie



#### Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

