


1. Contenu du pack

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. Adaptateur CA |
| 3. Mallette de transport | 4. Câble USB |
| 5. Guide de démarrage rapide | 6. Carte de garantie |
| 7. Mentions légales et relatives à la sécurité | 8. Câble OTG |

2. Présentation de l'appareil

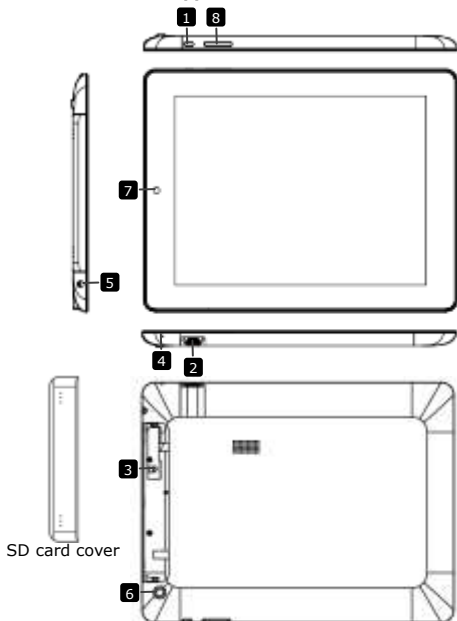

1	Alimentation	Allumer/Eteindre l'appareil; Suspendre/Activer l'appareil ; Appuyez et maintenez longue le réinitialiser
2	Port USB	Chargement / Connexion USB(pour U-disque, clé 3G, PC)
3	Fente de carte micro SD	Insérer la carte micro SD
4	Microphone intégré	enregistrer des sons
5	Prise écouteurs	Connexion des écouteurs.
6	Appareil photo arrière	Prendre des photos
7	Appareil photo avant	Prendre des photos ou des vidéos.
8	Vol + \ Vol -	Régler le volume

Mise en route

3. Chargement




- Insérer le connecteur de l'adaptateur dans le port USB de l'appareil et connecter l'adaptateur d'alimentation à la prise murale pour le chargement.
- Normalement, cela prend environ 5 heures pour une charge complète de l'appareil. Faire fonctionner l'appareil pendant la charge avec l'adaptateur CA peut allonger le temps de chargement.

4. Allumer/Eteindre

- Presser et maintenir la **Touche d'alimentation** pour allumer l'appareil. Vous accéderez directement à l'écran d'accueil après l'écran de démarrage.
- Presser la **Touche d'alimentation** une fois pour entrer en mode veille puis le presser à nouveau pour l'activer.
- Presser et maintenir la **Touche d'alimentation**, puis appuyer sur **OK** pour éteindre l'appareil.

5. Insérer une carte mémoire

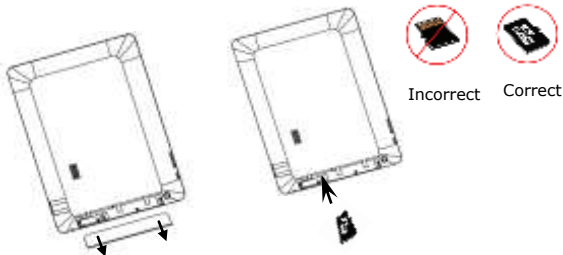

Step 1. Open the cover

Step 2. Insert TF Card

- L'appareil est compatible avec les cartes micro SD/SDHC.
- Pour insérer une carte micro SD, placer le connecteur de la carte en direction de la face imprimée de l'appareil et la face arrière de la carte vers l'avant de l'appareil.
- Pour retirer la carte micro SD, presser doucement le bord de la carte pour libérer le verrou de sécurité et retirer la carte de la fente.
- Pour accéder aux fichiers sur la carte mémoire, sélectionner l'icône **Fichier** et appuyer sur **Carte SD**.

Remarque: Quand vous lisez le fichier à partir de la carte micro SD, veuillez ne pas la retirer, sinon l'appareil peut ne pas fonctionner correctement.

Spécifications techniques

Processeur	Dual Core Cortex ARM A9 haute performance à 1.6GHz
RAM	1Go DDR3
Affichage	Ecran LCD IPS 8", multi touch capacitif
Résolution	1024 x 768 pixels
Capacité de stockage	Mémoire flash 8 Go (dont 6 Go environ, accessibles par l'utilisateur), fente de carte mémoire acceptant une carte micro SDHC jusqu'à 32 Go
Interfaces	USB 2.0, Micro SD (compatible micro SDHC), hôte USB
Communications	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Batterie	Batterie Li-Polymère 4100 mAh
Dimensions	204 x 158 x 9.3mm (Lo x la x H)
Poids	461 g
Température de fonctionnement	0°C ~ +40°C

Avis de non-responsabilité



Comme les produits Prestigio sont constamment mis à jour et améliorés, le logiciel de votre appareil peut se présenter légèrement différemment dans son apparence ou dans ses fonctionnalités par rapport à ce guide de démarrage rapide. Prestigio déclare que ce téléphone mobile fait face aux exigences de base et l'autres règles données par la directive de l'Union Européenne 1999/5/ES. La version complète de la déclaration est disponible sur <http://www.prestigio.com/compliance>.