


1. Komplekti kuuluvad esemed

- | | |
|---|------------------|
| 1. Prestigio MultiPad | 2. AC adapter |
| 3. Kott | 4. USB-kaabel |
| 5. Kiirjuhend | 6. Garantiitõend |
| 7. Juriidilised ja ohutusalsed märkused | 8. OTG-kaabel |
| 9. Elektromagnetiline Pen | |

2. Ülevaade seadmest

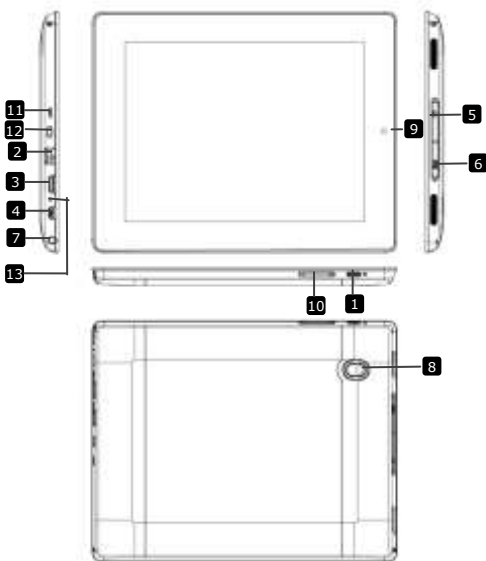

1	Käivitusnupp	Seadme sisse- ja väljalülitamine; puhkerežiimile lülitamine/seadme aktiveerimine
2	DC-port	AC adapteri ühendus
3	HDMI-nupp	HDMI kaabliühendus
4	USB-port	USB ühendus(for U-disk,3G dongle, PC)
5	MicroSD mälukaardi pesa	MicroSD kaardi sisestamiseks
6	SIM-kaardi pesa	SIM-kaardi sisestamiseks
7	Kõrvaklappide pesa	Kõrvaklappide ühendus
8	Tagumine kaamera	Pildistamiseks
9	Eesmine kaamera	Pildistamiseks või videokõnede pidamiseks
10	Vol + \ Vol -	Helitugevuse reguleerimine
11	Lähtestamisnupp	Seadme lähtestamiseks, kui seade ei tööta korralikult
12	lüliti	Lülitage sisse / välja mahtuvuslik touch
13	Sissehitatud mikrofoni	Heli salvestamiseks.

Alustamine

3. Laadimine




- Seadme laadimiseks sisestage adapteri juhtme ots DC-porti ja adapter seinakontakti.
- Tavaliselt kulub seadme aku täislaadimiseks umbes 5 tundi. Seadme kasutamine laadimise ajal võib pikendada aku täislaadimise aega.

Märkus: Seadet ei saa laadida USB-kaabli abil.

4. Toide sisse/välja

- Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke all **käivitusnupp**. Pärast käivitusekraani kuvatakse automaatselt **põhiekraan**.
- Seadme puhkerežiimi minekuks vajutage **käivitusnupp** ja seadme aktiveerimiseks vajutage sama nuppu uuesti.
- Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all **käivitusnupp** ja seejärel vajutage nuppu **OK**.

5. Mälukaardi sisestamine

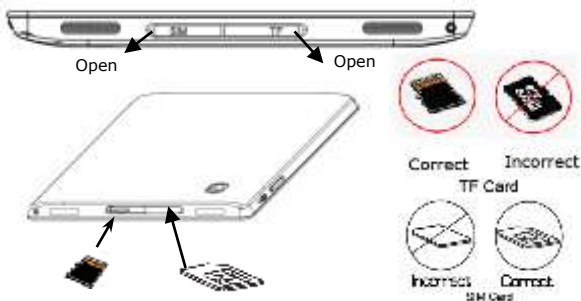

a. Sisestage SD-kaart

- Seade toetab MicroSD/SDHC mälukaarte.
- MicroSD-kaardi sisestamiseks asetage kaart suunaga seadme tagaosa suunas, nii et kaardi trükipildiga pool jääb ülespoole.
- MicroSD-kaardi eemaldamiseks vajutage ettevaatlikult kaardi äärelle, et vabastada ohutuslukk, ning tõmmake kaart pesast välja.
- Mälukaardil asuvatele failidele juurdepääsemiseks valige ikoon **File** (fail) ja vajutage valikul **SD card** (SD-kaart).

Märkus: Ärge eemaldage MicroSD-kaarti sel ajal, kui mõni sellel olev fail on avatud, vastasel juhul võib esineda tõrkeid seadme töös.

b. Sisestage SIM-kaart

- Et SIM-kaart, aseta metallist pool SIM-kaardi suunas tagaküljel seade ja kolmnurkse lõigatud kaardi saab insterted seadmesse.
- Et SIM-kaardi eemaldamiseks, vajutage õrnalt serva kaardi vabastada turvalukk ja tõmba pesast välja.

teade:

1. Ärge sisestage ega eemaldage SIM-kaarti, kui seade on sisse lülitatud. Palun sisestage ega eemaldage SIM-kaarti, kui seade on välja lülitatud
2. Seade toetab 3G (ainult WCDMA) kaart

Tehnilised andmed

Protsessor	Dual Core ARM Cortex A9, 1.6GHz
RAM	1 GB DDR3
Ekraan	8 "IPS Elektromagnetiline paneel, mitmik-puutetundlik
Resolutsioon	1024 x 768 pikslit
Mahtuvus	16 GB välmälu (kasutada saab umbes 14 GB), mälukaardi pesa toetab kuni 32 GB MicroSDHC mälukaarti
Liidesed	USB 2.0, MicroSD (ühildub MicroSDHC-kaardiga), USB host, SIM
Sideühendused	Wi-Fi (802.11 b/g/n)
Aku	6000 mAh Li-polümeeraku
Mõõtmed	207x164x11.5 mm (pikkus x laius x kõrgus)
Kaal	565 g
Töötemperatuur	0 °C kuni +45 C°

Vastutusest loobumine

1. Kuna Prestigio tooteid pidevalt uuendatakse ja täiendatakse, võib teie seadme tarkvara välisuselt ja funktsioonide poolest mõnevõrra erineda sellest, mida on kirjeldatud käesolevas kiirjuhendis.

2. Ärge jätke seadet kotti sisse temperatuuril üle 45°C. Kott võib enda kuju muuta.