


PROSCAN

User Manual

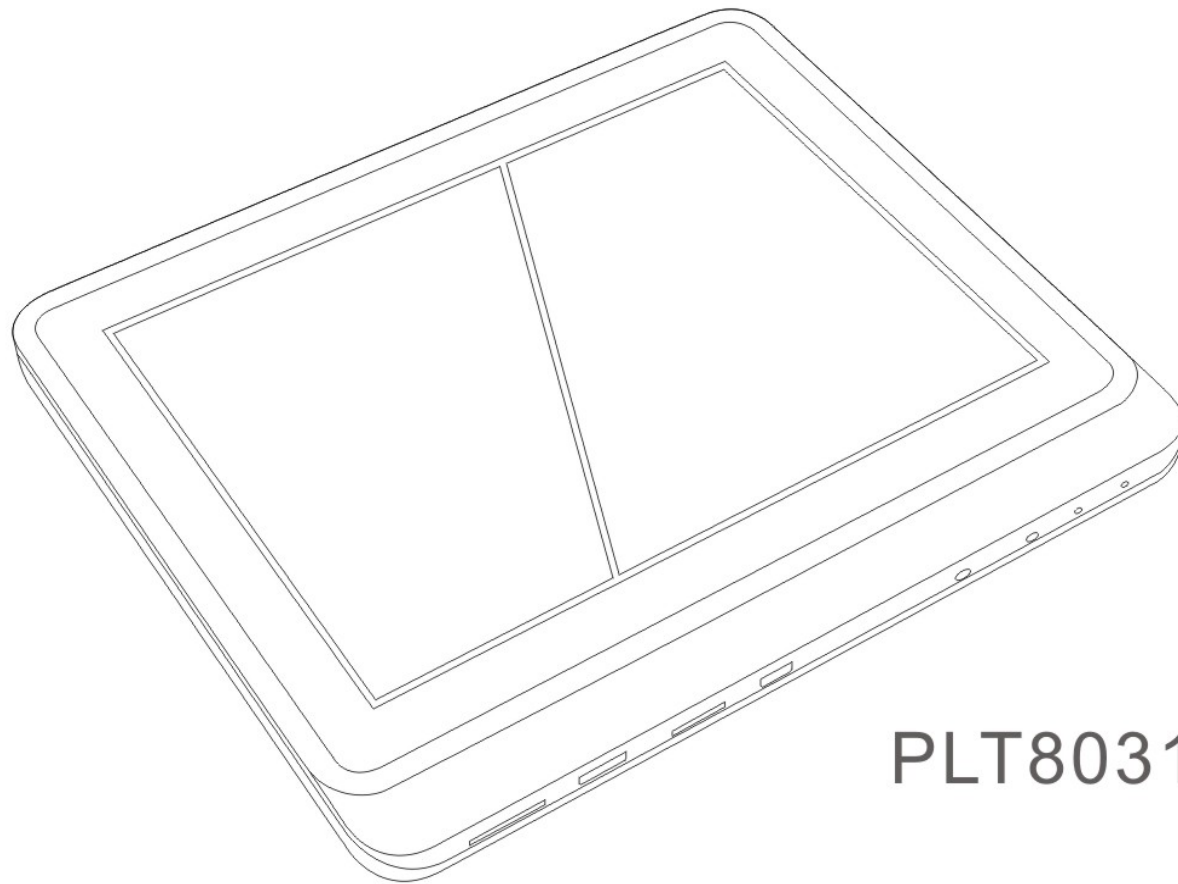

PLT8031

Please read the user guide carefully before using

manual before using. Thank you!

- ◆ The machine adopts capacitive touch screen, you can just touch it by finger or click with capacitive pen for operation. (Never use the sharp objects to click the screen, or the touch screen may be damaged).
- ◆ Do not put the device at any high temperature, high humidity or dusty place.
- ◆ Do not drop or crash the device, avoid violent impacting between the display and the capacitive touch screen.
- ◆ Please choose the suitable volume and avoid turning it too loud. If you feel uncomfortable, please turn down the volume or stop to use the device soon.
- ◆ Please charge if you meet those situations as below:

A 、 Low battery on the battery icon.

B 、 The system turns off automatically.

C 、 The keys do not work.

D 、 “  ” is battery charging.

【Note】 :Don't use the different type charger or it may make the device burned . We assume no liability for the damage.

Please contact with local agent if you need the original adaptor.

- ◆ In the charging process, the device may be warming up a little (not too hot), this is normal, and it won't effect the functions.
- ◆ Do not disconnect the device while formatting, downloading or uploading, or it may make the error.
- ◆ Our company won't bear the duty for the loss of the memory erasing on account of the damage, repair or some other reason. Please operate the device according to the user manual correctly and backup the important data in time.
- ◆ Do not dismantle this device by yourself, and do not polish it with alcohol, dilution, or benzene.
- ◆ Do not use this device where electronics is forbidden, such as on the airplane.
- ◆ Do not use this device while walking or driving, in order to avoid traffic accident.
- ◆ USB is for transferring data but also for charging.
- ◆ Virus can damage this device. So please use proper computer antivirus and keep it updated.
- ◆ Android system will occupy space of NAND Flash, it occupies space in “Total space/Available space”, Apps installation is defaulted to store here. In case lack of space, it is recommended user to install Apps in the Mini SD(Excluded).
- ◆ If multiple programs are running simultaneously, the system becomes slow, hence, please close down some of the RUNNING Apps, in the Settings→Apps.
- ◆ For any support needed for this device please contact the company or the authorized distributor. Any unauthorized dismantling of the device will make the warranty null and void.

We reserve the right to keep the change of the products, the specification and design is subject to change without notice!

Packing List: :

Please check box for the following items

- 1,Device
- 2,User Manual
- 3,Product Warranty
- 4,Power Adaptor
- 5,USB Cable


Other accessories can be purchased at local Proscan retailers

The accessories may not be compatible with other devices

Power Adaptor Specification:


MODEL:HNC050200U

INPUT:AC 100-240V 50/60Hz 0.35A MAX

OUTPUT: 5.0V  2.0A 

Device Description

- ① Touch screen: You can click and drag in the touch screen .
- ★② Camera: 2.0 mega pixels, you can take photos and videos etc
- ③ MENU: To display the operation menu when it is on.
- ④ HOME: Press the display screen key to return to main screen.
- ⑤ BACK: Return to the previous page.
- ⑥ Mini HDMI: Mini HDMI output.
- ⑦ TF card : TF card slot.
- ⑧  : Mini USB, MINI-5PIN connector.
- ⑨  : Earphone jack: 3.5mm standard earphone jack.
- ⑩  DC jack: Connect the power cable to charge to the device.
- ⑪ MIC: microphone and voice recording
- ⑫ Volume+: turn up the volume
- ⑬ Volume-: turn down the volume
- ⑭ POWER: Turn on/off the device by long pressing this button.
-- Power on: When the power indicator is on, press it, device

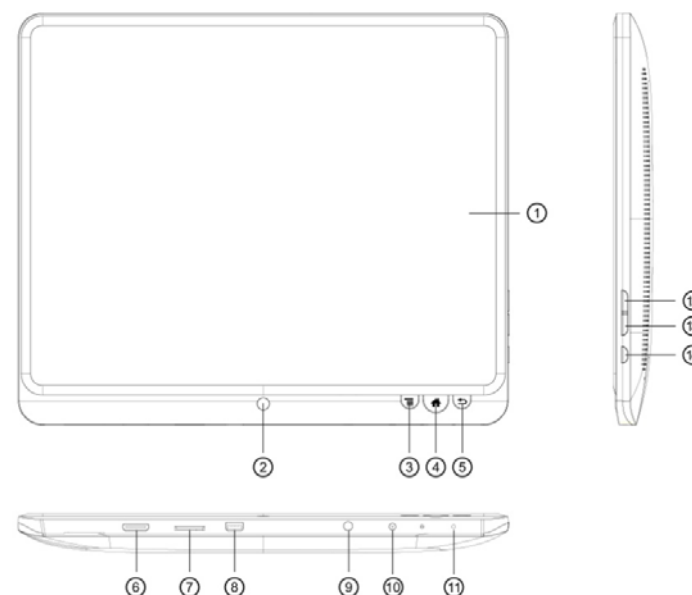

will turn on till the turning-on picture is over.

-- Power off: Press it for 5 seconds. The system would indicate some options : Muting or Power off. Click "Power off" to shut it down.

【TIPS 】 :

1. When the battery is low, it will power off automatically.
2. Shutdown illegally, when you restart, device would scan and repair the disk. The screen will stay at the progress bar for a long time.
3. Definition of "Press":
Short Press: Press the button less than 2 seconds.
Long Press: Press the button more than 3 seconds.

If there is no special explain, "Press" means Short Press.

Setting up for the first time

◆ **Charging your device:**


For first-time use, you need to charge the device for ten hours.

After that you can recharge the device as needed.

Connect the DC-in jack to your device and plug the AC adapter into any AC outlet.


【TIPS】 :

1. This device adopts built-in polymer battery. Only the specified charger should be used.
2. It is normal for the device's surface to become warm during charging or long time of use. All devices are factory tested before release.
3. If you do not use this set for a long time, please charge/release it once a month to avoid deep discharge. The damage caused by battery over-consuming is not included in the warranty.

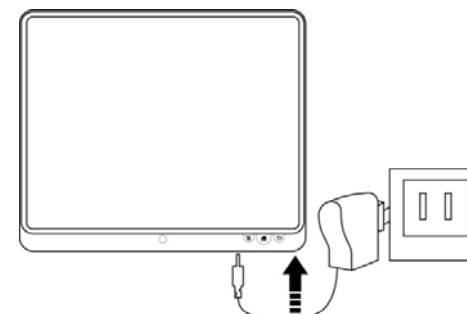


◆ Connecting to a PC:

- You can connect with PC by USB cable attached with the device. You can transfer your personal data to the PC.
- Connect the PC and the device, it will change to the USB mode, in this state, realize the files transfer function between the PC and the device.

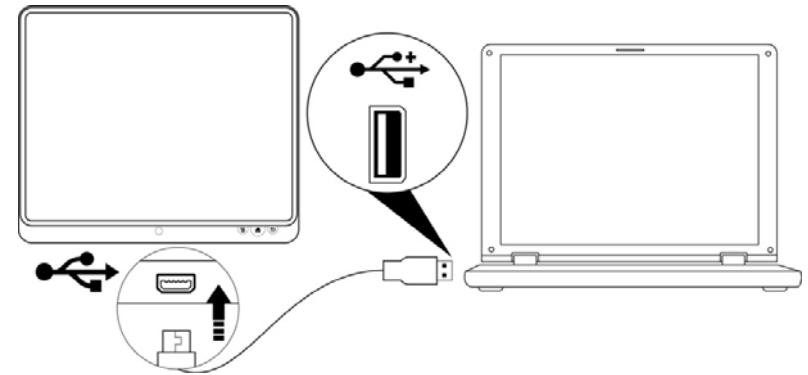**◆ Connecting a USB device:**

- USB devices are supported, such as a keyboard, through the USB port.
 - View media files on USB storage with installed photo, music or video applications.
- 【Caution】** : Before removing this USB storage, make sure your device is not accessing data from the USB storage.

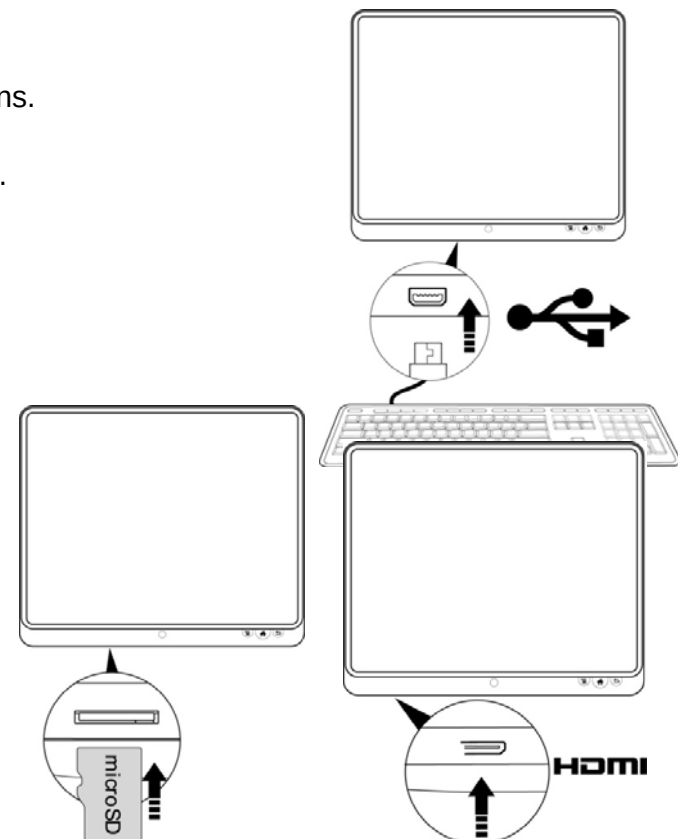**◆ Inserting the micro SD card (excluded):**

You may install a micro SD card to expand your device's storage space.

1. Turn off the device by pressing and holding the power button.
2. Insert the micro SD card as shown.

【Note】 : Ensure that the micro SD card is inserted all the way into the card slot.

【Caution】 : Before removing this card,
make sure your device is not accessing data on the card.


◆ **Connecting to a television with HDMI (HDMI cable excluded):**

Connect a micro HDMI cable to your device then plug the other end of the HDMI connector into a TV or monitor with an HDMI port.

◆ **Resetting the device:**

You may have to perform a reset if your device fails to respond when buttons are pressed or the screen is tapped or it does not respond to screen input.

To reset your device, use a small thin object (such as a paperclip) to press the recessed reset button.

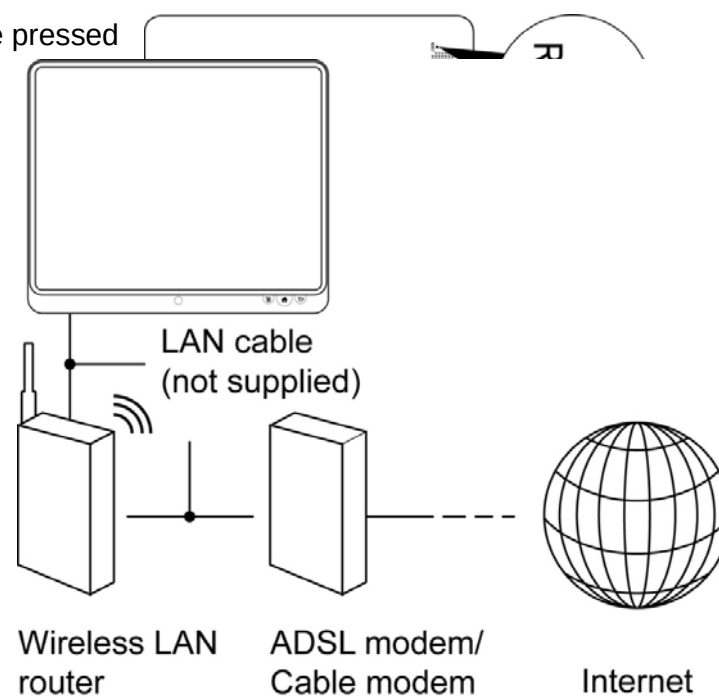

◆ Connecting to the Network:

1. Wi-Fi wireless setup:

Enter the setting interface, and turn on the Wi-Fi item.

The device will automatically search any accessible nearby wireless networks.


Commonly used settings

Press the setup icon to enter the setting.

◆ **Wi-Fi:** Click ON or OFF to open or close Wi-Fi.

When open Wi-Fi , the system will scan the wifi signal around automatically.

Meanwhile, users could add network manually as well.

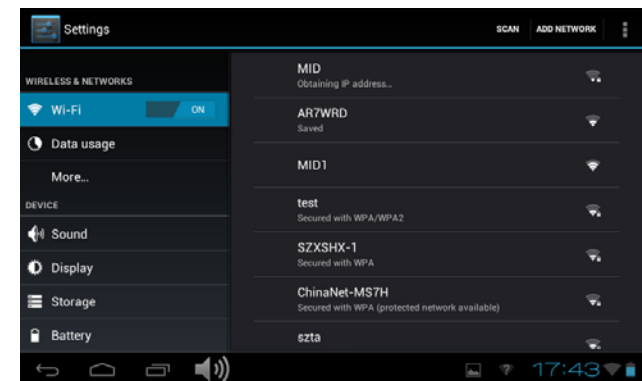

More...:

1.VPN:The user can preset the 3G operators information.

2. Portable hotspot: You must connect the cable to network (by RJ45 connector) then you can enter the option to open or close the “Portable Wi-Fi hotspot”, you can also take this device as a Wi-Fi Router.

3. Mobile networks:

Connect a USB 3G Dongle setting : To insert a USB 3G dongle, the device will connect the Internet automatically. A 3G icon will be displayed on the screen. (Please make sure the 3G SIM card is matching with the 3G dongle well)

【Remark1】 : After turning on “Portable Wi-Fi hotspot” , Wi-Fi will close automatically.

【Remark2】 : When you use 3G to connect internet , you must shut off Wi-Fi first.



◆ **Display:**

Rotate screen setting: Enter setting menu : Display → Auto-rotate screen , you can turn on / off the screen auto-rotation function.



◆ **Language & input:**

1. Language: Users can choose OSD Languages.
2. KEYBOARD & INPUT METHODS: select language input method.

【Remark】 : In this state, users can switch the input method.

- ◆ **Date & time:** when the internet is connected , turn on “Automatic date & time” , the device can obtain the real date and time from the internet.

Troubleshooting

• **Can not power on:**

- Connect the power cable to charge to the device, after a while and then check again.
- If turn on device failed after charged, please download the right firmware and upgrade the device on www.curtisint.com by a PC.
- If it still can not be powered on, please contact with local distributor or service centre.

• **Serious noise:**

- Check if the music file is damaged.
- If the music files are damaged, it may cause serious noise and jumping sound.

• **Can not download or copy:**

--Check if it is connecting correctly between the device and PC.

--Check the spare space of the memory.

--Check the USB cable.

• **USB connect is failed.**

--Make sure that the USB device is properly connected to the USB jack.

--Check if the USB device or a cable is damaged.

--If the USB device is connected via a USB hub, connect the USB device directly to the device.

• **Cannot connect the device to the wireless LAN router**

--Check if the wireless LAN router is on.

--Based on the surrounding environment, such as the wall material, radio wave receiving condition, or obstacles between the device and the wireless LAN router, the communication distance may needed to be shortened. Move the device and the wireless LAN router closer to each other.

--Devices that use a 2.4GHz frequency band, such as a microwave, Bluetooth, or digital cordless device, may interrupt the communication. Move the device away from such devices, or turn off such devices.

Product Specification

OS	Google Android 4.0
CPU	3 Core up to 1.2GHz main chip + Super 3D GPU + 1080P media processor
System RAM	512MB DDRIII
Memory	4GB NAND Flash (2GB to 32GB optional)
Touch Panel	8" 800*600 LED-backlit panel
LCD	TFT Capacitive Touch Screen
WIFI	802.11 b/g/n

Ethernet LAN	Yes (USB dongle)
3G	3G USB dongle
Gravity	3D gravity sensor
HDMI output	Mini HDMI can support 1080p content output to display
Music format	MP3,WMA,FLAC,AAC,OGG,WAV,APE
Video format	VP8,RMVB,RM,MOV,MPG,MP4,AVI,3GP,DAT, FLV,MKV,...etc.
Picture format	JPEG, BMP, GIF,PNG

Specifications are for reference, to prevail in kind

FCC Statement :


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: The manufacturer is not responsible for any interference, for example RADIO or TV interference, caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

PROSCAN

Manuel de l'utilisateur

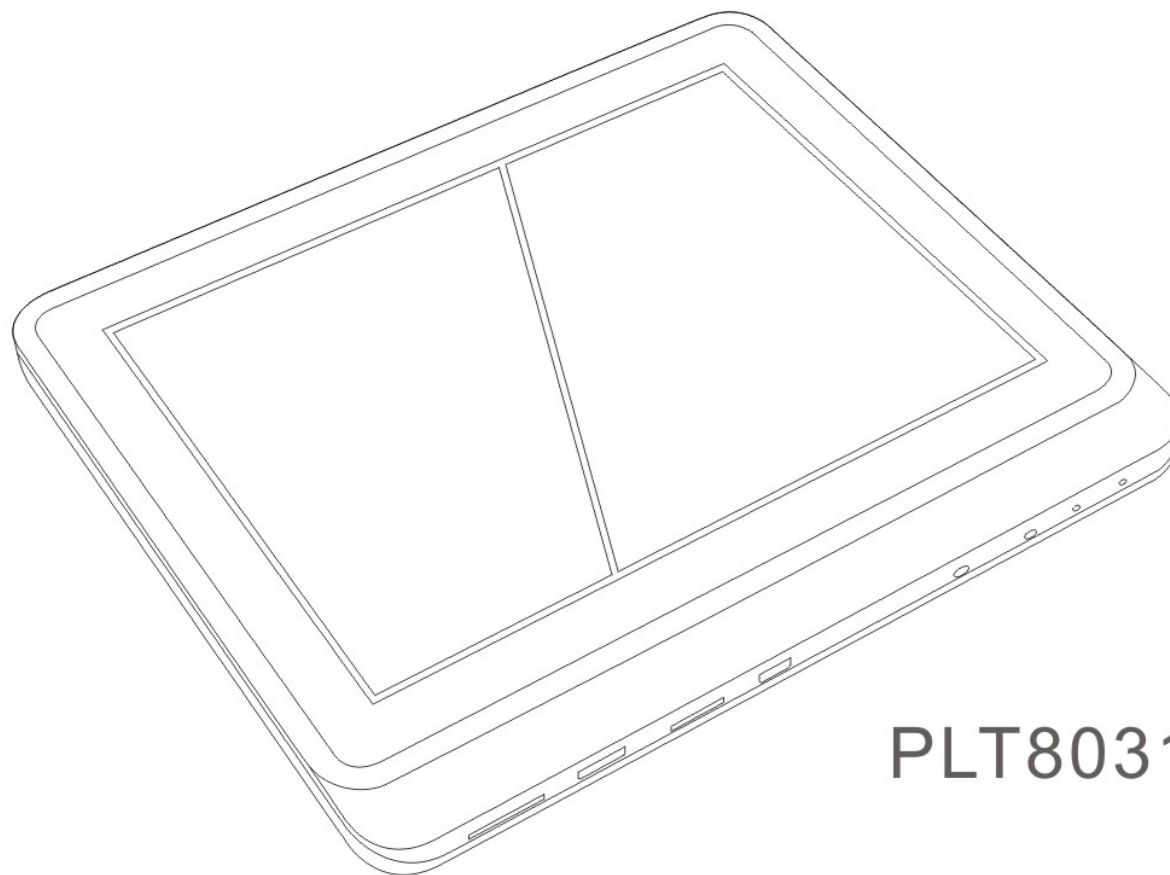

PLT8031

S'il vous plaît lire le guide attentivement avant d'utiliser

Information importante :

Ce manuel comprend des mesures de sécurité et des méthodes d'exploitation appropriées. Pour votre sécurité personnelle, s'il vous plaît lisez ce manuel avant d'utiliser cet appareil. Je vous remercie!

- ◆ L'appareil a un écran tactile capacitif, il vous suffit de toucher avec le doigt ou cliquez avec le stylo capacitif pour faire les opérations. (Ne jamais utiliser les objets pointus pour cliquer sur l'écran, ou l'écran tactile peut être endommagé).
- ◆ N'utilisez pas l'appareil dans un milieu à température et humidité élevée, ou endroit poussiéreux.
- ◆ Ne laissez pas tomber ou écraser l'appareil, éviter de violents contact entre l'écran et l'écran tactile capacitif.
- ◆ S'il vous plaît choisissez le volume adéquat et éviter d'utiliser un volume élevé. Si vous vous sentez mal à l'aise, s'il vous plaît baissez le volume ou arrêtez d'utiliser l'appareil le plus tôt possible.
- ◆ S'il vous plaît mettez l'appareil au chargeur dans les cas suivant:
 - A 、 L'icône de la batterie s'affiche. B 、 Le système s'éteint automatiquement.
 - C 、 Les touches ne fonctionnent pas. D 、 “  ” la batterie est en charge.
- ◆ 【Remarque】 : Il ne faut pas utiliser le chargeur de type différent car il peut brûler l'appareil . Nous n'assumons aucune responsabilité pour ces dommages. S'il vous plaît contacter un agent local si vous avez besoin d'un adaptateur original.
- ◆ Lors de la mise en charge, l'appareil peut chauffé un peu (pas trop), ce qui est normal, et il n'affectera pas les bons fonctionnements.
- ◆ Il ne faut pas débrancher l'appareil pendant le formatage, ou le téléchargement, ou il peut donner des erreurs.
- ◆ Notre entreprise n'assume aucune responsabilité quand vous perdez l'efficacité des mémoires dues aux dommages, réparation ou toute autre raison. S'il vous plaît utiliser l'appareil conformément au manuel d'utilisation et sauvegarder les données importantes à temps.
- ◆ Il ne faut pas démonter cet appareil vous-même, et ne pas le nettoyer avec l'alcool, la dilution, ou le benzène.
- ◆ Il ne faut pas utiliser cet appareil où les équipements l'électronique sont interdits, comme dans l'avion.
- ◆ Il ne faut pas utiliser cet appareil en marchant ou dans la voiture, pour éviter les accidents.
- ◆ La clé USB est utilisée pour le transfert des données mais aussi pour la mise en charge.
- ◆ Le virus peut endommager cet appareil. Alors s'il vous plaît utilisez un antivirus approprié et faire la mise à jour
- ◆ Le Système Android occupera l'espace de mémoire flash NAND, il occupe un espace dans «Total espace / espace disponible », l'installation Apps par défaut est stocké ici. En cas d'absence de l'espace, il est recommandé à l'utilisateur d'installer les

applications dans le Mini SD (Exclu).

- ◆ Si plusieurs programmes sont en cours d'exécution simultanément, le système devient lent, donc, s'il vous plaît fermer quelques unes des applications, dans les Paramètres → Apps.
- ◆ Pour toute autre aide nécessaire pour le fonctionnement de cet appareil s'il vous plaît contacter la société ou le distributeur agréé. Tout démontage non autorisée de l'appareil annulera la garantie.

Nous nous réservons le droit de changer les produits, la spécification et la conception sont sujettes à modification sans préavis!

Packing List: :

S'il vous plaît case à cocher pour les éléments suivants

- 1, Device
- 2, Manuel de l'utilisateur,
- 3, Product garantie
- 4, Adaptateur,
- 5, Câble USB

D'autres accessoires peuvent être achetés au niveau local détaillants Proscan

Les accessoires peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils

Spécification Adaptateur:

MODÈLE: HNC050200U

Entrée: AC 100-240V 50/60Hz 0.35A MAX

SORTIE: 5.0V  2.0A 

Description de l'appareil

① ①L'écran tactile: Vous pouvez cliquer et faire glisser sur l'écran tactile.

★② Appareil photo: 2,0 méga pixels, vous pouvez prendre des photos et des vidéos, etc

③ MENU: Pour afficher le menu des opérations quand il est activé.

④ ACCUEIL: Appuyez sur la touche Accueil pour revenir à l'écran principal .

⑤ RETOUR: Retour à la page précédente.

⑥ Mini HDMI: Mini sortie HDMI.

⑦ TF card : TF card slot.

⑧  : Mini USB, connecteur MINI-5PIN.

⑨  Prise écouteurs: prise d'écouteur standard 3,5 mm

⑩  DC jack: Branchez le câble d'alimentation pour recharger l'appareil.


⑪ MIC: microphone et enregistrement de voix

⑫ Volume +: augmenter le volume

⑬ Volume -: baissez le volume

⑭ Alimentation: Allumer l'appareil On / off en appuyant longuement sur ce bouton

-- Mise sous tension: Lorsque le voyant d'alimentation est allumé, appuyez dessus, l'appareil se mettra en marche jusqu'à ce

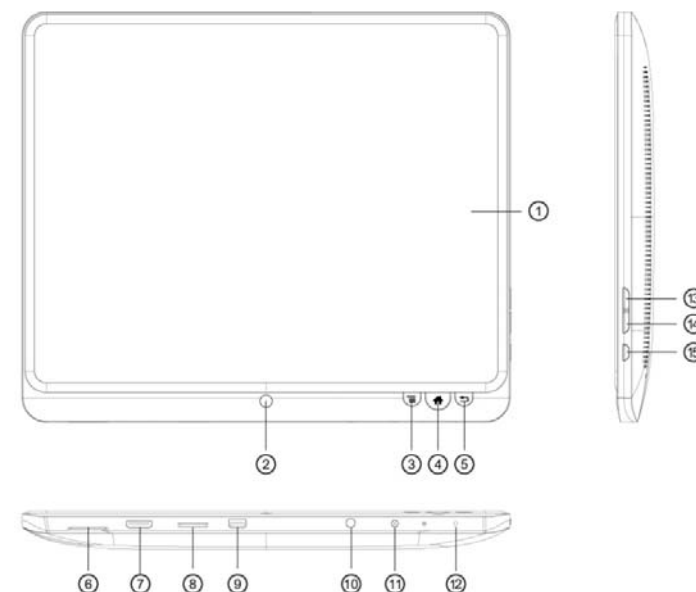

que la photo d'accueil disparaît.

- Mise hors tension: Appuyez sur ce bouton pendant 5 secondes. Le système indiquera certaines options: inhibition ou hors tension. Cliquez sur "Power off "pour éteindre.
- Appuyez sur la touche pendant une courte période pour fermer / allumer l'écran.

【CONSEILS 】 :

1. Quand la batterie est faible, l'appareil s'éteint automatiquement.
2. Arrêter illégalement, lorsque vous redémarrez, l'appareil va scanner et réparer le disque. L'écran restera à la barre de progression pendant une longue période.
3. Définition de "presse":
Appui court: Appuyez sur le bouton pendant moins de 2 secondes.
Appui long: Appuyez sur le bouton pendant plus de 3 secondes.
Si il n'y a aucune mention particulière, "Presse" signifie Appui court.

【Remarque】 : Les images dans le manuel d'utilisation sont seulement pour votre référence, pour les éléments qui ont le signe"★" , s'il vous plaît se référer au produit réel.

Configuration pour la première fois

◆ Mise en charge de votre appareil:



Pour la première fois de l'utilisation, vous devez charger l'appareil pendant dix heures.

Après cela, vous pouvez recharger l'appareil en fonction des besoins.

Reliez la prise DC-in à votre appareil et branchez l'adaptateur dans une prise secteur

【Conseils】 :

1. Cet appareil utilise la batterie polymère intégrée. Seul le chargeur approprié doit être utilisé.
2. Il est normal que la surface de l'appareil devienne chaude pendant la mise en charge ou quand vous l'utilisez pendant longtemps. Tous les appareils sont testés dans l'usine avant d'être mise au marché.
3. Si vous n'utilisez pas cet appareil pendant une longue période, s'il vous plaît charger/ décharger une fois par mois pour éviter une décharge profonde. Les dommages causés par la surconsommation de la batterie n'est pas incluse dans la garantie.

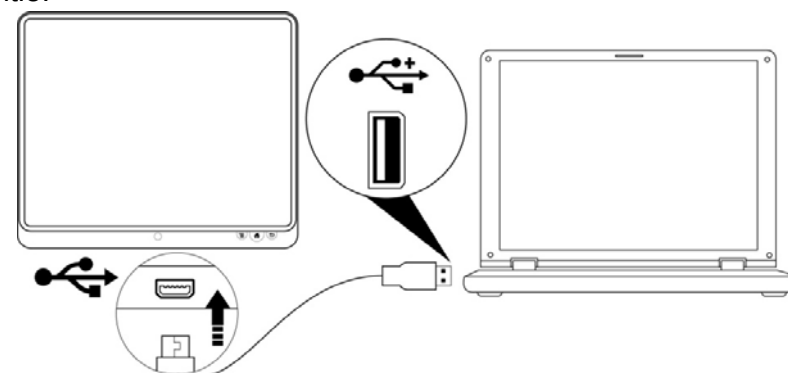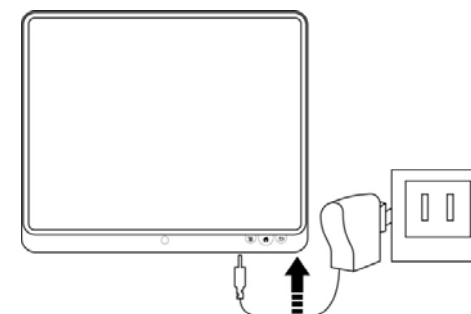

◆ **Connexion à un PC:**

- Vous pouvez vous connecter au PC en utilisant le câble USB attaché à l'appareil.
- Vous pouvez transférer vos données personnelles sur le PC.
- Connectez le PC et le périphérique, il va se mettre en mode USB, dans cet état, réaliser la fonction de transfert des fichiers entre le PC et le périphérique.

◆ **Connexion d'un périphérique USB:**

- Les périphériques USB sont pris en charge, comme clavier, via le port USB.
 - Voir les fichiers multimédias sur le stockage USB avec des applications photo, audio ou vidéo installés.
- 【Attention】 : Avant de retirer ce stockage USB, assurez-vous que votre appareil n'accède pas aux données se trouvant sur le périphérique USB.


◆ **Insertion de la carte micro SD (exclu):**

Vous pouvez installer une carte micro SD pour étendre l'espace de stockage de votre appareil.

1. Eteignez l'appareil en appuyant sur le bouton d'alimentation.
2. Insérez la carte micro SD comme indiqué.

【Remarque】 : Assurez-vous que la carte micro SD est insérée au fond dans la fente de carte.

【Attention】 : Avant de retirer cette carte, assurez-vous que votre appareil n'accède pas aux données se trouvant sur la carte.

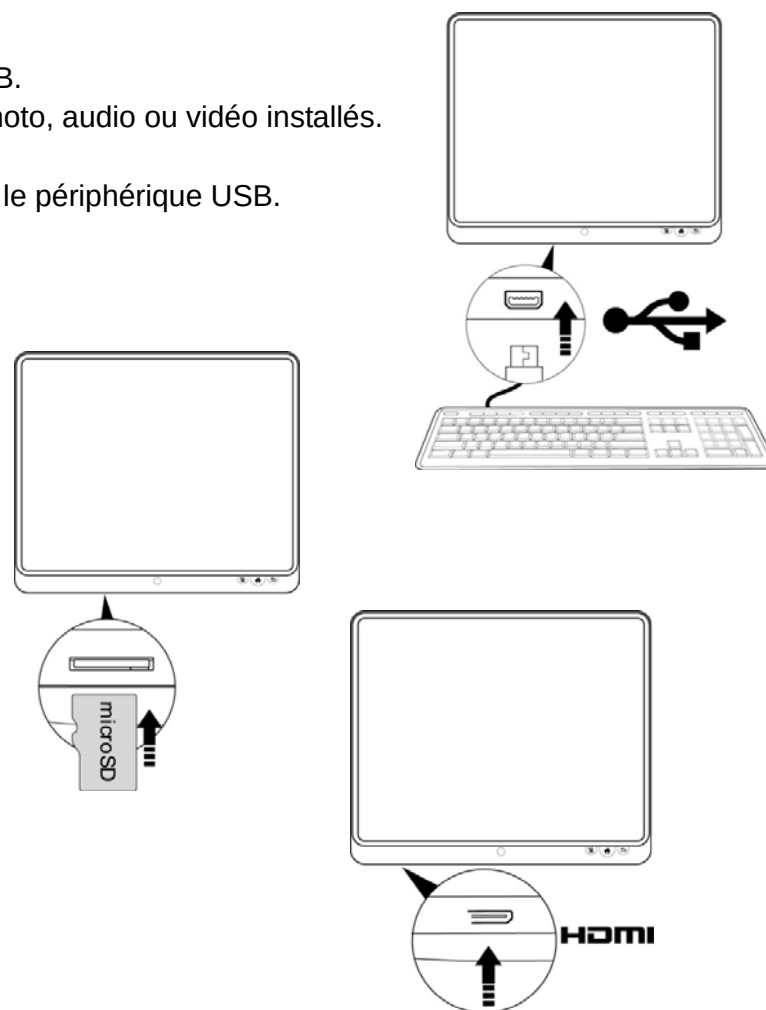


◆ Raccordement à un téléviseur HDMI (câble HDMI exclus):

Branchez un câble micro HDMI à votre appareil, puis branchez l'autre extrémité du connecteur HDMI sur le téléviseur ou le moniteur doté d'un port HDMI.

◆ Réinitialisation de l'appareil:


Vous devez faire une réinitialisation si votre appareil ne répond pas lorsque les touches sont pressées ou l'écran est touché ou ne répond pas aux entrées de l'écran.

Pour réinitialiser votre appareil, utilisez un petit objet mince (comme un trombone) pour appuyer sur le bouton de réinitialisation encastré.

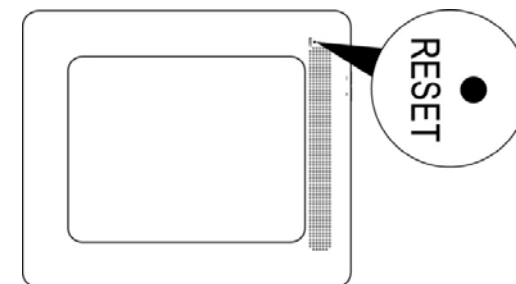**◆ Connexion au réseau:****1. Configuration Wi-Fi sans fil:**

Entrez l'interface réglage, et activer la connexion Wi-Fi.

L'appareil va automatiquement rechercher les réseaux sans fil à proximité accessibles .

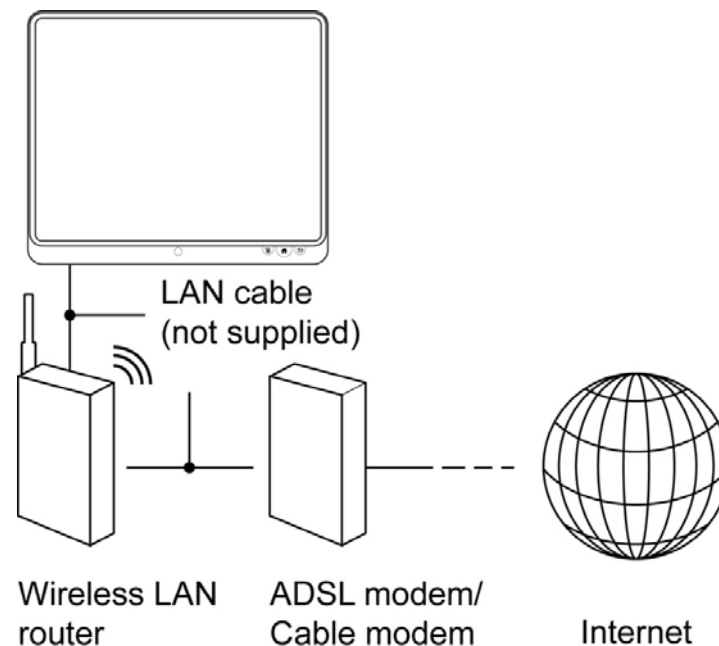


Paramètres couramment utilisés

Appuyez sur l'icône d'installation pour entrer le réglage.

- ◆ **Wi-Fi:** Cliquez sur ON ou OFF pour ouvrir ou fermer la connexion Wi-Fi. Lorsque Wi-Fi est ouvert, le système va scanner le signal wifi automatiquement. Pendant ce temps, les utilisateurs peuvent ajouter manuellement le réseau .

En savoir plus ...:

1. **VPN :** L'utilisateur peut prérégler la 3G des opérateurs des informations.
2. **Hotspot portable:** Vous devez connecter le câble au réseau (par le

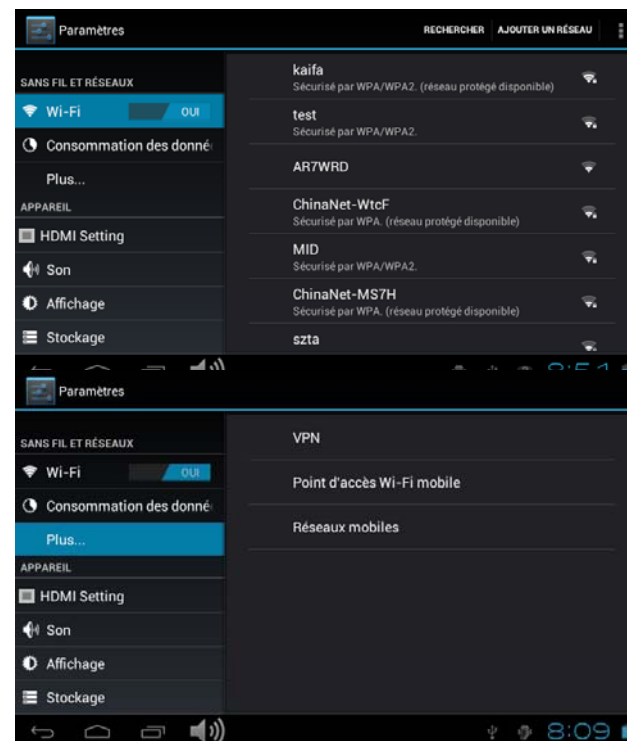

connecteur RJ45), vous pouvez accéder à l'option ouvrir ou fermer le "Portable Wi-Fi", vous pouvez aussi prendre cet appareil comme un routeur Wi-Fi.

3. Réseaux mobiles:

Branchez une clé USB 3G: Pour insérer une clé USB 3G, l'appareil se connectera automatiquement à l'internet. Une icône 3G est affichée sur l'écran.

(S'il vous plaît assurez-vous que la carte SIM 3G assorti bien avec la clé 3G)

【Remarque 1】 : Après avoir allumé "Portable Wi-Fi", une connexion Wi-Fi se fermera automatiquement.

【Remarque 2】 : lorsque vous utilisez 3G pour se connecter à Internet, vous devez couper d'abord la connexion Wi-Fi.


◆ Affichage:

Réglage de l'écran tournant : Entrer dans le menu de réglage: Affichage → rotation Automatique de l'écran, vous pouvez activer / désactiver la rotation Automatique l'écran .

◆ Langue & entrée:

1. Langue: Les utilisateurs peuvent choisir les langues OSD.
2. MÉTHODES DE CLAVIER & ENTRÉE: Sélectionner la méthode de la langue d'entrée.

【Remarque】 : Dans cet état, les utilisateurs peuvent commuter entre les

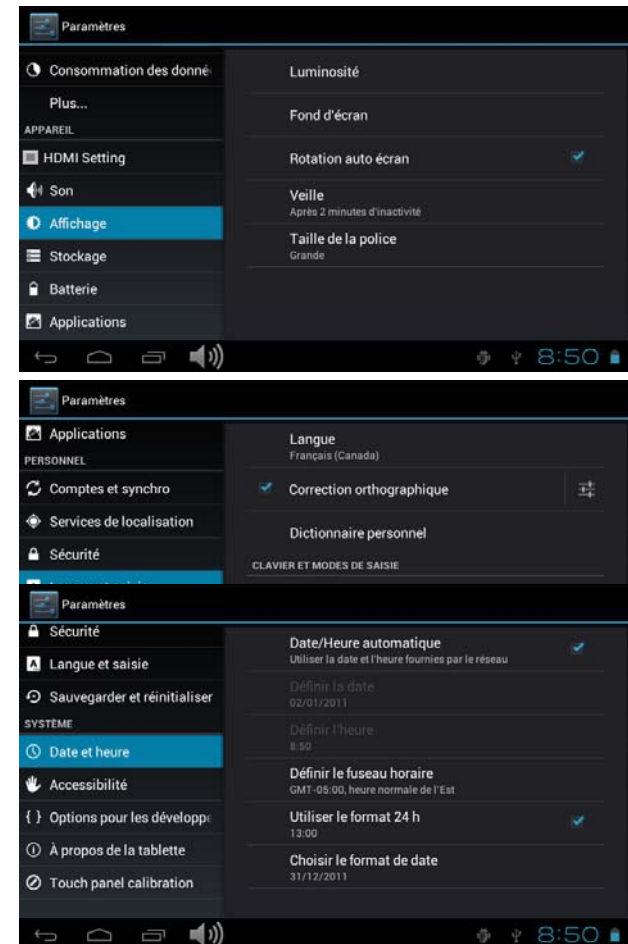

méthodes.

- ◆ **Date & heure:** quand l'internet est connecté, mettez sur " date &l'heure automatique", l'appareil peut obtenir la date et l'heure réelle de l'Internet

Dépannage

- **Impossible de s'allumer:**

- Branchez le câble d' pour recharger l'appareil, vérifiez encore après un certain temps.
- Si l'alimentation échoués après la mise en charge, s'il vous plaît télécharger le firmware et améliorer le dispositif sur www.curtisint.com en utilisant un PC.
- Si elle ne peut pas toujours s'allume, s'il vous plaît contactez votre distributeur local ou centre de service.

- **le bruit grave:**

- Vérifiez si le fichier de musique est endommagé.
- Si les fichiers de musique sont endommagés, il peut provoquer du bruit grave et son interrompu.

- **Impossible de télécharger ou copier:**

- Vérifier si la connexion est correctement entre l'appareil et le PC.
- Vérifiez l'espace libre de la mémoire.
- Vérifiez le câble USB.

- **La Connexion USB échouée.**

- Assurez-vous que le périphérique USB est correctement connecté à la prise USB.

- Vérifiez si le périphérique USB ou le câble est endommagé.
- Si le périphérique USB est connecté via un hub USB, connectez le périphérique USB directement sur le périphérique.
- **Impossible de se connecter au routeur LAN sans fil**
- Vérifiez si le routeur LAN sans fil est activée.
- En se basant sur le milieu environnant, tels que le matériau du mur, des ondes radio, les conditions de réception, ou des obstacles entre l'appareil et le routeur LAN sans fil, la distance de communication peut être court. Mettez l'appareil et le routeur sans fil plus proche l'un de l'autre.
- Les appareils qui utilisent une bande de fréquence de 2,4 GHz, par exemple un micro-ondes, Bluetooth ou un dispositif numérique de fil, peuvent interrompre la communication. Eloignez l'appareil de ces dispositifs, ou de désactiver ces dispositifs.

Spécifications du produit

OS	Google Android 4.0
CPU	3 Core à 1,2 GHz puce principale + Super 3D GPU + 1080P processeur multimédia
RAM du Système	512MB DDRIII
Mémoire	4GB NAND Flash (2GB to 32GB optionel)
Ecran tactile	8 " 800x600 L'écran rétro éclairée par LED
LCD	TFT écran tactile capacitif
WIFI	802.11 b/g/n
Ethernet LAN	Oui (clé USB)
3G	3G clé USB
Gravité	3D capteur de gravité
Sortie HDMI	Mini HDMI peut affiche le contenu de 1080p
Format de musique	MP3,WMA,FLAC,AAC,OGG,WAV,APE

Format vidéo	VP8,RMVB,RM,MOV,MPG,MP4,AVI,3GP,DAT, FLV,MKV,...etc.
Format de l'image	JPEG, BMP, GIF,PNG

Les spécifications sont à titre de référence seulement

FCC Statement :

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Opération est soumis à deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil peut causer pas de brouillage préjudiciable, et

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer l'opération indésirable.

Note : Le fabricant n'est pas responsable de toute interférence, d'interférence RADIO ou TV exemple, causée par modifications non autorisées à cet équipement. Ces modifications pourraient annuler l'utilisateur ' autorisation d'exploiter le matériel.