

GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE

SM-W700
SM-W703

SAMSUNG


Printed in Korea
GH68-45422D Rev.1.1
French. 02/2016



Présentation de l'appareil

Pour allumer l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes.

Avant d'allumer votre appareil pour la première fois, vous devez le brancher à une alimentation électrique.

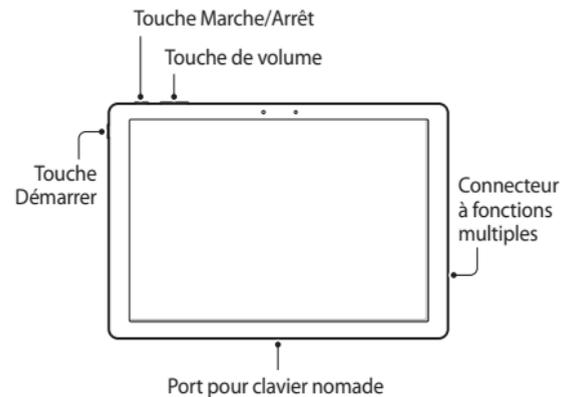

Pour éteindre l'appareil, appuyez sur **Marche/Arrêt** → **Arrêter**. Vous pouvez également maintenir la touche Marche/Arrêt enfoncée jusqu'à ce que l'écran de verrouillage s'affiche, puis faites-le glisser vers le bas.

Consulter le mode d'emploi


Pour consulter le mode d'emploi sur votre appareil, appuyez sur **Paramètres** → **Bonus** → **Galaxy Settings** → **Mode d'emploi**.

Rendez-vous sur le site www.samsung.com pour afficher des informations concernant l'appareil, le mode d'emploi et plus encore.

En fonction de votre navigateur ou de votre opérateur, le mode d'emploi peut ne pas être disponible dans les favoris.

Charger la batterie


Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vous devez charger la batterie.

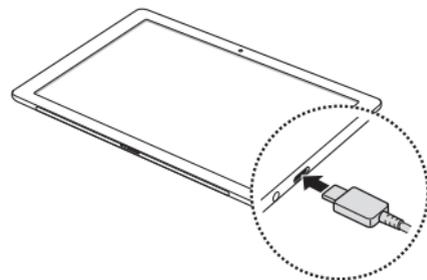

Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

Installer l'étui clavier

- Fixez l'appareil au support. Vérifiez que l'objectif arrière de l'appareil photo est correctement aligné avec l'ouverture prévue à cet effet sur le support.
- Raccordez le port pour clavier nomade, situé sur la partie inférieure de l'appareil, au connecteur de l'étui clavier, puis positionnez correctement l'appareil.

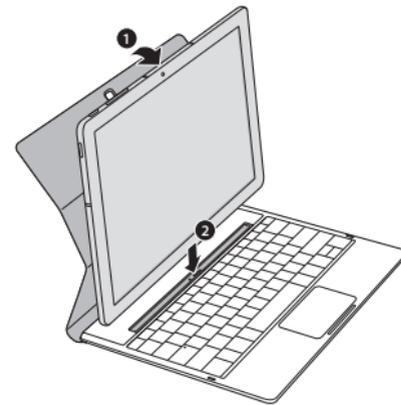

Changer de mode

Vous pouvez passer du mode PC au mode Tablette. Depuis la barre d'état, appuyez sur **Mode tablette**.

Élimination correcte

Pour obtenir davantage d'informations sur l'appareil et la mise au rebut de la batterie, appuyez sur **Paramètres** → **Bonus** → **Galaxy Settings** → **Mentions légales** → **Consignes de sécurité**.



Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.), ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers.



Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

Pour toute information sur les engagements de Samsung en faveur de la protection de l'environnement et sur les obligations réglementaires adoptées, comme le règlement REACH contre les risques liés aux substances chimiques, la directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), la gestion de la mise au rebut des batteries, visitez la page samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Si votre appareil se bloque et ne répond plus, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Ensuite, maintenez à nouveau la touche Marche/Arrêt enfoncée pour redémarrer l'appareil.

Déclaration de conformité

Samsung Electronics déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE.

Rendez-vous à la page www.samsung.com/mobile_doc pour afficher la Déclaration de conformité.

CE 0890

Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

Copyright © 2016 Samsung Electronics

Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité, afin de pouvoir utiliser votre appareil correctement et en toute sécurité.



Avertissement

L'appareil et l'étui clavier comportent des aimants. L'American Heart Association, l'organisme américain à but non lucratif qui favorise les soins cardiaques, et la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, l'agence de réglementation du Royaume-Uni des produits de santé, nous mettent en garde sur l'utilisation d'aimants et de stimulateurs cardiaques, cardioverters, défibrillateurs, pompes à insuline ou autres dispositifs médicaux électriques (collectivement dénommés « dispositifs médicaux ») à une distance inférieure à 15 cm. Si vous utilisez l'un de ces dispositifs médicaux, NE VOUS SERVEZ PAS DE CET APPAREIL ET DE L'ÉTUI CLAVIER SANS L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN

Suivez les avertissements indiqués ci-dessous, afin d'éviter tout accident comme un incendie ou une explosion

- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil.
 - Ne placez pas l'appareil dans vos poches arrières ou à la ceinture.
- Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologué(e)s.

- Évitez que le connecteur à fonction multiples et les bornes de la batterie n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, tels que du métal ou des liquides.
- Ne touchez pas l'appareil avec des mains humides. De même, n'utilisez pas l'appareil dans des environnements humides, tels que des toilettes, ou lors d'activités aquatiques, telles que la nage.
- Si une partie quelconque de l'appareil est fissurée ou brisée, cessez immédiatement de l'utiliser et apportez-le à un centre de service après-vente Samsung.
- N'allumez pas l'appareil et ne l'utilisez pas si le compartiment de la batterie est exposé à l'air libre.

Respectez les avertissements ci-dessous, afin d'éviter de blesser autrui ou d'endommager l'appareil

- Ne laissez pas les jeunes enfants ou les animaux de compagnie mordiller ou lécher l'appareil.
- N'enfoncez pas l'appareil dans les yeux, les oreilles ou toute autre partie du corps, et ne l'introduisez pas dans la bouche.
- Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des animaux.
- L'appareil peut être utilisé dans un milieu où la température ambiante est comprise entre 0 °C et 35 °C. Vous pouvez stocker l'appareil à une température ambiante comprise entre -20 °C et 50 °C. L'utilisation ou le stockage de l'appareil en dehors des plages de températures recommandées peut endommager l'appareil ou réduire la durée de vie de la batterie.
- Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression.
- Conservez votre appareil au sec.
- N'utilisez pas votre appareil en extérieur pendant un orage.

- Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule.



Pour protéger votre ouïe lorsque vous utilisez un casque audio, restreignez la durée et le volume d'écoute.

Pour afficher la totalité des informations de sécurité, appuyez sur → Paramètres → Bonus → Galaxy Settings → Mentions légales → Consignes de sécurité.

Votre appareil utilise une fréquence non harmonisée et est conçu pour fonctionner dans tous les pays européens. Au sein de l'Union Européenne, le réseau Wi-Fi peut fonctionner sans restriction en intérieur, mais pas en extérieur.

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES



www.sar-tick.com

Votre appareil mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. Pour les appareils mobiles, la valeur DAS maximale autorisée est de 2,0 W/kg. Valeur DAS maximale pour ce modèle, conformément aux directives ICNIRP :

Valeur DAS pour les pays de l'Union européenne : la valeur DAS indiquée ci-dessous est valable uniquement pour les appareils destinés à être utilisés au sein de l'Union européenne.

Valeurs DAS maximales pour ce modèle

DAS au niveau du corps	0,572 W/kg
------------------------	------------

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organismes tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Conformément à la législation française en vigueur, nous sommes tenus de vous informer qu'il est recommandé dans ce cas d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

Pour limiter votre exposition aux radiofréquences, nous vous conseillons également de désactiver la fonction Wi-Fi de votre appareil. Pour ce faire, ouvrez le volet des raccourcis et désélectionnez la fonction Wi-Fi ou reportez-vous aux paramètres de connectivité de votre appareil pour désactiver cette fonction.

Valeurs DAS pour les autres pays : pour connaître les valeurs DAS spécifiques à votre appareil, rendez-vous sur le site www.samsung.com/sar où vous pourrez effectuer une recherche en fonction de votre zone géographique et de la référence de votre modèle.

Retirer la batterie

- Pour retirer la batterie, vous **devez** vous rendre dans un centre de service après-vente agréé muni des instructions fournies.
- Pour des raisons de sécurité, vous **ne devez pas tenter de retirer la batterie vous-même**. Si le retrait de la batterie n'est pas effectué correctement, ceci risque d'endommager la batterie et l'appareil, de provoquer des blessures corporelles et/ou de rendre l'appareil dangereux.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommage (en responsabilité contractuelle ou délictuelle, y compris en cas de négligence) pouvant provenir du non-respect de ces avertissements et instructions, excepté en cas de décès ou de blessures corporelles causés par une négligence de la part de Samsung.

- Pour ramollir l'adhésif qui maintient l'écran en place, la température de l'appareil doit être augmentée de manière contrôlée dans une enceinte thermostatée. Fixez une ventouse d'extraction en partie basse de l'écran et, tout en maintenant fermement l'appareil, tirez sur l'écran dans un mouvement de bas en haut.
- Desserrez et retirez les vis.
- Déconnectez les connecteurs.
- Desserrez et retirez les vis de la batterie et retirez-la.