



GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE



eZee'Go4

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

Cet appareil a été conçu et fabriqué afin d'assurer votre sécurité. Les mécanismes de sécurité intégrés au produit vous protégeront si vous observez les procédures d'installation, d'utilisation et de dépannage suivantes :

- Lisez attentivement et respectez les instructions ci-après avant toute manipulation et installation de votre matériel,
- Conservez ces instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

GÉNÉRALITÉS

- Ne secouez pas le produit sous peine de l'endommager.
- N'utilisez que des pièces et accessoires (bloc d'alimentation...) préconisés par le fabricant,
- Les illustrations du produit peuvent varier du produit actuel.

SÉCURITÉ

- Afin d'éviter les incendies ou les chocs électriques, ne placez pas l'appareil à proximité d'objets remplis de liquide,
- Si un objet lourd ou du liquide venait à tomber sur l'appareil, débranchez-le immédiatement et faites-le vérifier par un personnel qualifié avant de le ré-utiliser,
- En fonctionnement, la surface du boîtier dégage de la chaleur ; par conséquent, placez le produit sur une surface plane et rigide et évitez de le couvrir ou de poser un quelconque objet dessus.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT

- En cas de non utilisation prolongée du produit ou en cas d'orage, débranchez l'appareil de la prise murale en saisissant la prise elle-même, sans tirer sur le câble,
- L'adaptateur de courant fourni est spécifique au produit. L'utilisation d'un autre adaptateur pourrait endommager le produit ou entraîner des accidents.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT DU PRODUIT

- Installez l'appareil loin de tout équipement à forte attraction tels que four à micro-ondes, gros haut-parleurs...
- Placez votre produit dans un endroit suffisamment ventilé et sur une surface plane et rigide pour disperser la chaleur émise par l'appareil.

NETTOYAGE

- N'ouvrez jamais le produit pour le nettoyer sous peine de voir s'annuler la garantie,
- Débranchez le produit de la prise murale avant de procéder au nettoyage du produit,
- Nettoyez l'extérieur du produit à l'aide d'un chiffon doux et sec. Ne jamais utiliser de tampon abrasif, de poudre à récurer ou de solvants tels que l'alcool ou l'essence.

DÉPANNAGE

- Confiez tout dépannage à un personnel qualifié. Un dépannage est nécessaire si l'appareil a été endommagé de quelle que manière que ce soit : fiche ou cordon d'alimentation endommagé, liquide renversé sur le produit, introduction de petits objets dans le produit, exposition à la pluie ou à l'humidité, anomalie de fonctionnement, chute du produit...

REMARQUE IMPORTANTE

- À plein volume, l'écoute du lecteur pendant une période de temps prolongée, peut endommager votre audition.
- Il est illégal de télécharger de la musique depuis Internet sans avoir acheté les droits pour le faire. STOREX n'est pas responsable de l'utilisation d'un lecteur STOREX avec des musiques téléchargées illégalement.

SÉCURITÉ – ENVIRONNEMENT



Votre produit STOREX a été testé en laboratoire ; il est conforme aux directives Européennes correspondant au marquage CE en vigueur au moment de sa commercialisation.



Une traçabilité des composants de votre produit STOREX a été réalisée ; elle nous a démontré la conformité du produit à la directive environnementale (RoHS) en vigueur au moment de sa commercialisation.



En fin de vie, ne pas jeter le produit à la poubelle mais le ramener au distributeur ou à votre déchetterie qui se chargera de faire passer le produit dans une filière de recyclage des déchets électriques, électromécaniques et électroniques (DEEE).

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Votre produit STOREX a été préparé, testé et conditionné dans une entreprise française certifiée ISO9001 : 2008 par un audit annuel réalisé par une personne qualifiée du Bureau Veritas Certification.

CONTENU DU PACKAGE



INTRODUCTION

Votre "**eZee'Go4**" est un système audio/vidéo transportable capable de lire les contenus vidéo et audio en haute définition.

Votre "**eZee'Go4**" devient une authentique passerelle multimédia une fois connecté à votre TV.



FONCTIONNEMENT

- Votre "**eZee'Go4**" vous permet de visualiser votre contenu HD en toute simplicité.
- Regardez vos vidéos ou photos, écoutez vos musiques n'importe où grâce à votre "**eZee'Go4**".
- Transformez votre "**eZee'Go4**" en passerelle multimédia, connectez-le directement à votre TV grâce à sa sortie YUV.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Connexion audio : sortie jack 3,5 pouces.
- Connexion vidéo : YUV.
- le "**eZee'Go4**" possède un écran 4 pouces avec une résolution de 800x480.
- Lecteur de carte intégré (micro SD).
- Formats supportés :
 - VIDÉO : MKV, AVI, DAT, MOV, MPG, TS, RM, RMVB et VOB.
 - AUDIO : MP3, WMA, FLAC, AC3, OGG, WAV, et APE.
 - PHOTO : JPG, BMP, PNG, et TIF.
- Support des contenus TEXTES (.txt) et PDF (.pdf).

DÉTAILS DU PRODUIT

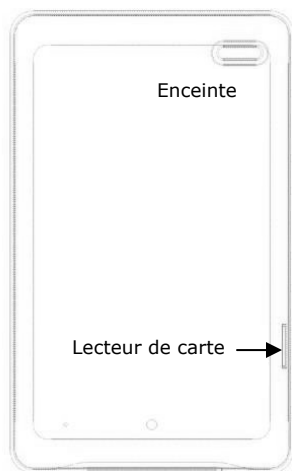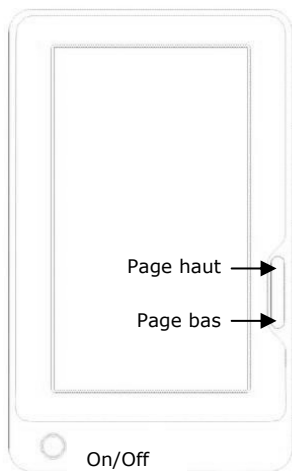

Tv out USB Audio On/Off


CONNECTER L'EZEE'GO4 AU PC

1. Allumez votre "**eZee'Go4**" en basculant l'interrupteur sur **ON** et en appuyant sur la touche **ON** quelques secondes.
2. Utilisez le câble USB fourni pour connecter votre "**eZee'Go4**" du port USB PC au port USB de votre PC.
3. Allez dans "**Ordinateur**", l'appareil STOREX doit apparaître avec une icône supplémentaire, pour les utilisateurs Mac, il apparaîtra automatiquement sur le bureau.
4. Sélectionnez vos fichiers puis glissez simplement ou "**copier/coller**" tous les fichiers sur le "**eZee'Go4**".



NOTE IMPORTANTE : Les utilisateurs sous MAC OS ne peuvent utiliser l'eZee'Go4 sur l'ordinateur pour un transfert de fichiers si celui-ci est formaté en NTFS, à moins d'installer des pilotes additionnels comme "NTFS-3G".

CONNECTER L'EZE'GO4 À LA TV

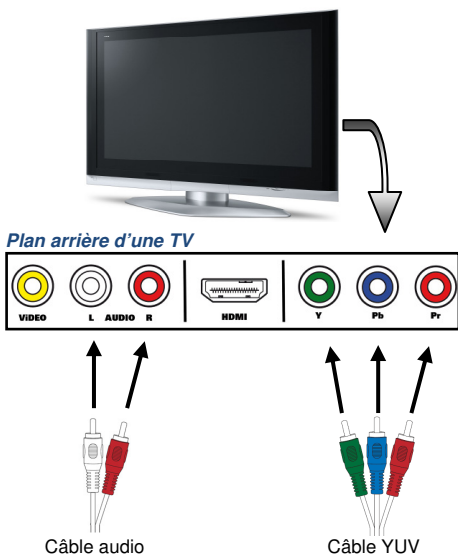

1. Connectez le transformateur de votre prise de courant murale à l'entrée **DC IN** de l'eZee'Go4.
2. Allumez l'eZee'Go4 en appuyant sur **ON**.
3. Connectez une extrémité du câble AV (YUV et audio) à votre produit et l'autre extrémité à la TV (voir l'illustration ci-dessus).
4. Assurez-vous que la TV soit sur le bon canal, normalement un schéma vous guidera (AV1, AV2, EXT1, EXT2...).
5. Sélectionnez "**Paramètres**" puis "**Mode d'affichage**", appuyez sur "**Sortie TV**" puis sélectionnez "**Sortie component**".

LECTURE D'UN FICHIER

1. La page d'accueil affiche 10 icônes. Sélectionnez un des modes en appuyant dessus.

PAGE D'ACCUEIL



: Indicateur de charge.




11 : Gestion du volume.



: Affiche la page d'accueil.



: Reviens à la page précédente.

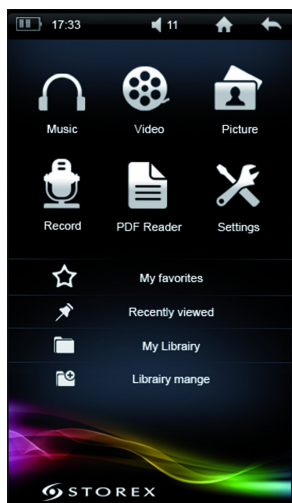

: Pour lancer le lecteur audio.



: Pour lancer le lecteur vidéo.



: Pour lancer le lecteur photo.



: Pour lancer le dictaphone.



: Pour lancer le lecteur PFD.



: Pour entrer dans les paramètres.



: Pour afficher les fichiers favoris.



: Pour afficher les fichiers récemment lus.



: Pour entrer dans la bibliothèque.



: Pour gérer la bibliothèque.

2. Sélectionnez les répertoires et fichiers en appuyant sur le fichier. L'ouverture du dossier ou la lecture du fichier se fait automatiquement après l'appui.

PARAMÈTRES DE L'EZEE'GO4

Sur cette page vous pouvez procéder à plusieurs réglages, dont celui de la langue et de la résolution d'affichage.

1. Appuyez sur "**Paramètres**" pour entrer dans le menu de configuration.

Vous trouverez les paramétrages suivants :

- **Info système** : affiche les informations du produit.
- **Thème choisi** : permet de choisir le thème d'affichage.
- **Affichage de fond** : permet de régler la luminosité.
- **Page de démarrage** : permet de paramétrer la page de démarrage
- **Date et heure** : permet de paramétrer la date et l'heure.
- **Rétro-éclairage** : permet de définir le temps du rétro-éclairage.
- **Extinction** : permet de définir le temps de mise en veille du produit.
- **Arrêt auto** : permet de définir le temps d'arrêt automatique du produit.
- **Langage** : permet de définir la langue d'affichage.
- **Enceinte** : permet d'activer / de désactiver l'enceinte.
- **Mode d'affichage** : permet de sélectionner le mode de lecture, la résolution d'affichage TV...
- **Réglage canal** : permet de sélectionner le canal de sortie audio.
- **Calibrer écran** : permet de calibrer l'écran.
- **Verrouillage** : permet de définir le temps pour le verrouillage de l'écran.
- **Remise à zéro** : Pour revenir aux paramètres d'usine.

CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie proposée par STOREX est de 1 an pour le **"eZee'Go4"** et de 3 mois pour ses accessoires (télécommande, câbles AV, bloc d'alimentation...).

STOREX garantit votre produit contre tout défaut de fabrication ou d'assemblage. Cette garantie ne s'applique qu'au premier achat d'un **"eZee'Go4"** par l'utilisateur final et n'est pas transférable si l'appareil est revendu. La garantie ne couvre pas les incompatibilités détectées par l'utilisateur final en dehors des recommandations d'utilisation imprimées sur l'emballage et les incompatibilités générées avec un autre matériel ou logiciel installé sur l'ordinateur auquel est connecté le **"eZee'Go4"**.

Une preuve d'achat doit être présentée à nos services pour mettre en œuvre la garantie auprès de Storex.

La garantie ne couvre pas les pannes ou les défauts liés à un non-respect des instructions de ce manuel, une négligence, une transformation du **"eZee'Go4"**, une mauvaise installation ou manipulation, des réparations ou des modifications non autorisées par STOREX, des tests inappropriés, des accidents ou des facteurs externes tels que, non exhaustifs, une chaleur ou une humidité excessive, des pannes de courant ou une mauvaise installation/désinstallation du **"eZee'Go4"**.

La seule obligation contractuelle de STOREX consiste en la réparation et le remplacement d'un produit défectueux. En aucun cas STOREX ne peut être tenu pour responsable des pertes de données ou de ses conséquences consécutives à un défaut de fonctionnement ou à une panne du produit. En tout état de cause, la responsabilité financière de STOREX ne pourra pas être engagée pour un montant supérieur à la valeur d'acquisition du produit par le client final.

La présente garantie est ainsi définie et ne pourra pas être modifiée, diminuée ou élargie sans accord écrit de STOREX. De plus, STOREX ne pourra pas être tenu pour responsable de tout conseil technique ou service fourni en relation avec le "**eZee'Go4**".

Pour toute demande hors garantie, nous vous invitons à contacter le support STOREX ou à vous connecter sur le site www.e-storex.com pour toute commande d'accessoires.

Vous n'êtes pas cessionnaire de la présente garantie. La garantie couvre votre "**eZee'Go4**" et est régie par le droit français.

Note:

STOREX™ se réserve le droit de modifier sans préavis le manuel d'utilisation en fonction des évolutions du produit. Retrouvez la dernière version du manuel sur notre site Web : <http://www.storex.eu>

SITE WEB STOREX

Rendez-vous à l'adresse <http://www.storex.eu>.

Sélectionnez "**Tablette Multimédia**" puis "**eZee'Go4**". Vous pourrez télécharger la dernière version complète du manuel et des mises à jour logicielles.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Afin de faciliter votre prise en charge lors d'un éventuel entretien avec notre équipe de support, nous vous invitons à enregistrer la garantie de votre "**eZee'Go4**" sur notre site Web à l'adresse :

<http://garantie.storex.eu>

En cas de panne, veuillez contacter votre revendeur pour faire réparer votre "**eZee'Go4**" sous garantie, ou veuillez adresser votre demande par courrier électronique à l'adresse

support@storex.eu

ou par téléphone au

France : 0155858200 (Prix d'un appel vers Paris)

Espagne : 902 110 572 (soporte.es@storex.eu)

du Lundi au Jeudi de 09h30 à 19h30

le Vendredi de 9h30 à 18h30

SUPPORT

STORwebEX

Prise en main à distance



L'utilisation de la plateforme **STORwebEX** permet aux techniciens de la Hotline de se connecter à distance sur l'ordinateur du client, afin de résoudre les problèmes d'installation liés à un produit **STOREX**.



www.storex.eu

© **STOREX –2011**

*Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires
respectifs.*