

sunstech'-

MODEL: CA9QC

USER MANUAL



Preface

Thank you for buying the MID. We hope you enjoy using it.

Please read and retain all the operating instructions before operating the unit, we do not assume any liability arising out of improper operation or incidental damages.

For better services, the content of this operation manual may be changed.

If the actual setup and usage of the unit are different from this operation manual, please view the website of our company to inquire about the latest product information.

Do not allow water or foreign objects to enter the unit.

1. Avoid the unit being dropped. Avoid the display being shaken seriously, or the display will be damaged or unusual.
2. Do not use metal objects to touch the device to prevent it from short circuit.
3. Please backup your data in case your important data is lost, especially before you upgrade the firmware. The company will not take responsibility in any loss that caused by lost of data.
4. Do not disassemble. Do not wipe the surface of the unit with alcohol, thinner or benzene.
5. Do not disconnect the unit while it is formatting or uploading/downloading, or the procedures may lead to errors
6. We do not take responsibility to the flash damage caused by product broken, repair or other reasons. Please operate strictly as per the user guide.
7. Avoid water or foreign objects enter the unit.
8. Do not use the unit in places that are extremely hot, cold, dusty, or humid.
9. Specifications are subject to change and improvement without notice



1. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.




3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.



4. DO NOT insert any foreign objects into the device.



5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

60°C(140°F)



20°C(68°F)

7. DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).



8. DO NOT use the device in the rain.



9. Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.



10. The device and adaptor may produce some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.



11. **POWER INPUT RATING:** Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.



12. Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.



13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.




14. Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.



15. **DO NOT** disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. **DO NOT** block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.




17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.



18. **PLUGGABLE EQUIPMENT:** the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

II. Introduction of cover:

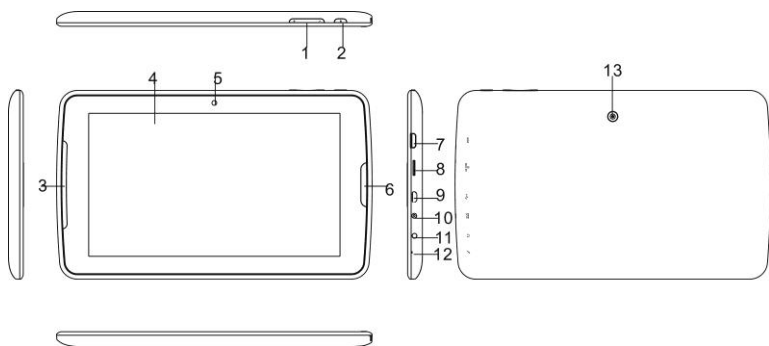

1. Volume + /Volume -
2. Power on/off
3. Loudspeaker
4. LCD &TP
5. Front Camera
6. Home, same as 
7. HDMI
8. SD card interface
9. Micro USB interface
10. DC charger interface
11. Earphone Jack
12. MIC
13. Back Camera

III. Operation Instruction

1. Basic Operation

1.1. Power on/Power off

Power on:

Press and hold the power switch for 5 seconds; the unit displays the start-up logo and enters the working mode.

Power off:

Press and hold the power switch for 3 seconds to turn the unit off.

Sleep:

While the device is in working status, press the power switch, it enters in sleeping mode, and the screen will turn off. Press the power switch again, it will return to normal mode. You may use this function when you don't use the device to save power.

1.2. Charging

When the device prompts low battery, please charge it with the provided charger.

Note:


To improve the longevity of the battery, you may charge it for another 15 minutes after it prompts the battery is full.

1.3. Main menu




Click the icon in the main interface, the main menu is appeared. It includes the system setting, music playback, video playback, web browser and other applications you installed in the main menu.

2. Settings

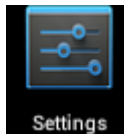


Click "Settings" in the main interface to enter the setting interface. Click the corresponding setting items to operate.

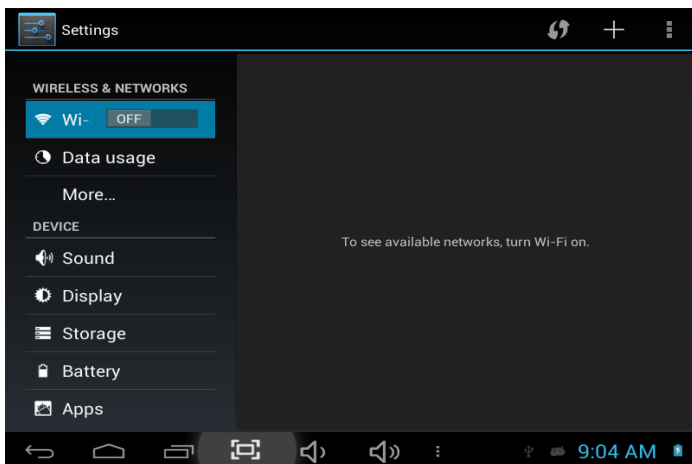


2.1. Date and Time Setting

Click “Date & Time” in the setting interface to set the date and time. You may set the date, time zone, time, time format and date format etc. in the menu.

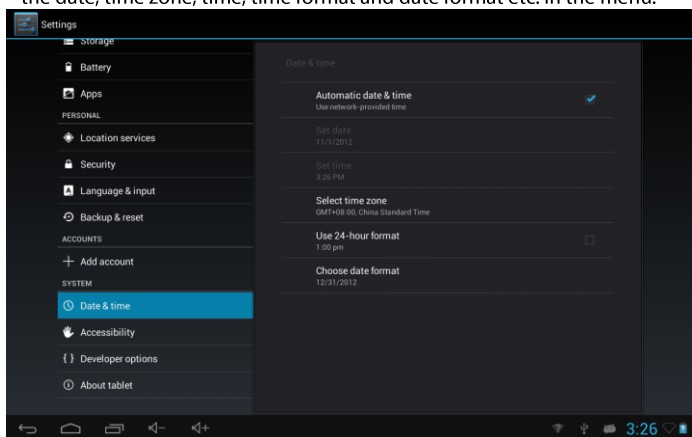

2.2. Brightness

Select “Display” in the setting interface. Click “Brightness” to enter, and slide the bar to adjust the brightness.

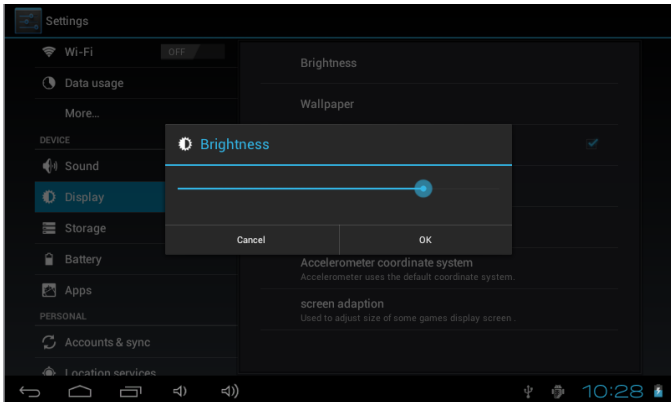

3. Wi-Fi connection

Click “Settings” in the main interface and click “Wireless & network” to enter the wireless and network setting interface. Click Wi-Fi to turn on the WIFI. Click Wi-Fi setting to set and manage wireless access.



Click “Network Notification”, it lists the open network it searched. Click the name of the network; it pops up the setting window. You may connect it to WIFI according to the prompts. You need to input the user name and password if networks are encrypted.

4. Explorer to install App

4.1 Install

There are many ways to install applications under Android, such as via USB or Micro SD.

Click the "File Manager" in the main interface.

Select the APK file you want and enter the application installation interface. Click "Install" to install the application automatically. After installation, it prompts "Open" and "Finish". Click "Open" to open the application. Click "Finish" to exit.

4.2 Uninstall

You may use the corresponding third party software management tool or the installed application management software of the device to install applications.

Select "Setting/Applications/Manage applications" to select the installed applications and check the attribute of it or uninstall it.

5. Connect to internet

5.1. After connecting with WIFI, open the browser and input the web address, you can browse the web then.


5.2. Click the  icon to enter the bookmark to view the browse history. Click the web page you want to open it.

To save the web page into bookmark, you may click  to enter and click "add" to save it.

6. Audio and video playback


6.1. Audio playback

Click the "Music" in the main menu to enter the audio playback interface. It lists the audio files in the device, and you may click the file name to play it. in the audio playing interface, click the icons to play/pause/ increase volume/ decrease volume/ FF/ REW....

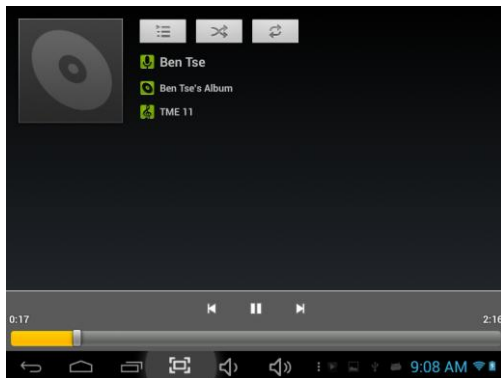

6.2. Video Playback

Click the Gallery in the main menu to enter the video playback interface. It lists the video files in the device, and you may click the file name to play it. in the video playing interface, touch the screen to pop-up the operation icons and click the icons to play/pause/ increase volume/ decrease volume/ skip to next file/skip to previous file....

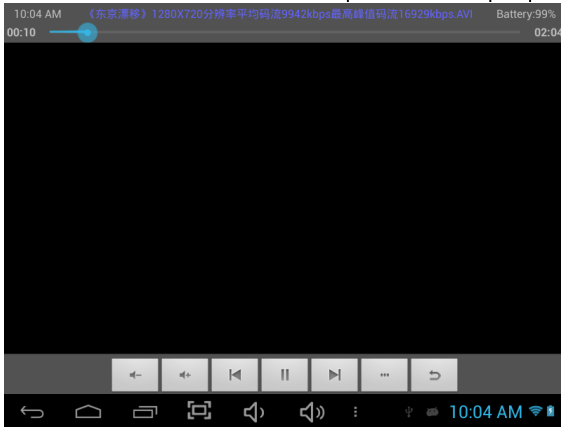

7. Picture viewing

Click "Gallery" in the main menu to enter the picture folder list. Select and click the folder you want to enter, it displays . click the thumbnail of the picture to view it.


Touch the screen to pop-up the operation icons while viewing the picture, you may zoom in/zoom out/ skip to next picture/skip to previous picture/ rotate/ delete the picture...






8. 3G DONGLE

The device supports external 3G Dongle, connect the 3G dongle to the device via the external transfer cable, after the dongle indicator lights, you may use the 3G network normally.

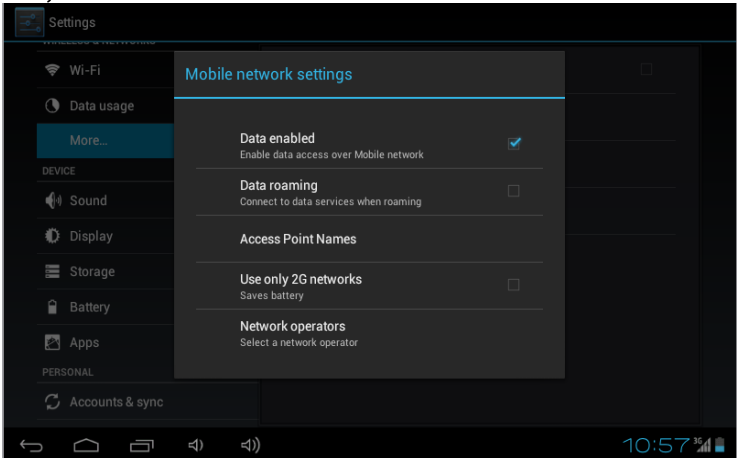

9. Camera

Click "Camera" in the main interface.

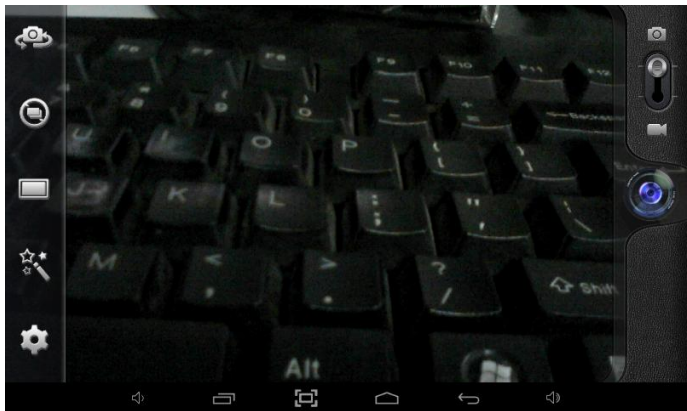

9.1 Camera



If the cursor is at position, the device is at Camera mode.



Click to take picture.



Click to enter the setting interface, set the scene mode, Picture size, Picture quality, and color effect.



Click to select back or front camera.

9.2 DV



Click to select interface



If the cursor is at position, the device is at DV mode.



Click to take picture.





Click to set the color effect or restore to default settings.

10. Connect with external device

10.1. Connect with PC


Connect the device with the PC via the USB cable. The PC appears two new disk symbols after connected successfully. One is the TF card, and the other is the built-in flash.

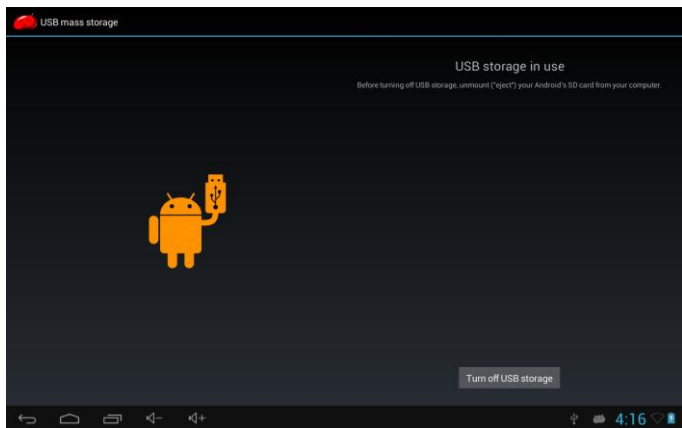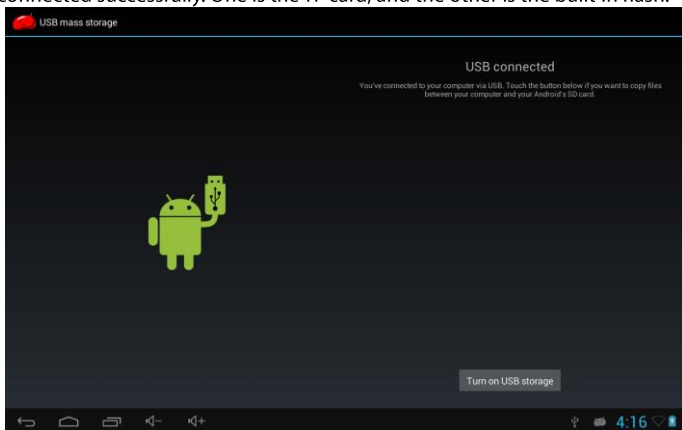

10.2. Use of OTG and USB host


It supports the movable device with FAT32 format, such as U disk and MP3.

Connect the movable device to the MID. (Note: only OTG could support USB mouse and keyboard, USB HOST only support USB2.0 High speed device)

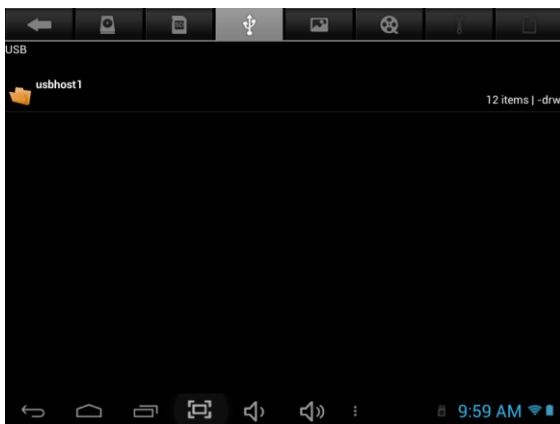

10.3. Applications

For convenient usage, we installed some third party software in the MID. For detailed operation methods, please check the corresponding instruction. Some of the software may be able to be used in some area because of network service.

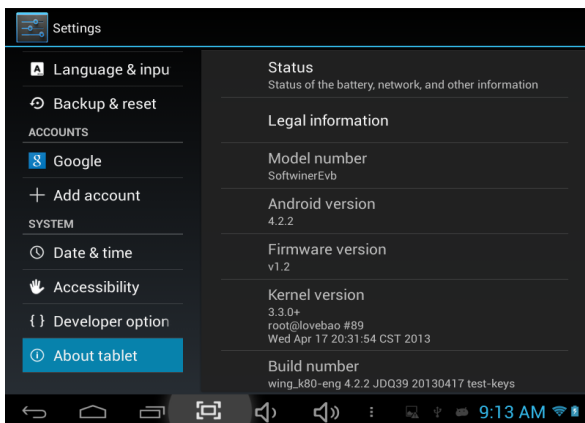

IV. Troubleshooting

1. What if the device is abnormal during operation?

Answer: 1). Reboot the device to see if it works OK.

2). Charge the device by the charger to activate the battery. Make sure it has power before you operate it.

3). It is suggested to upgrade the OS of the device by professional.

2. Why the standby time is so short sometimes?

Answer: the use time of the battery is all depending on the temperature and use instance. If the temperature is too high or too low, the use time of the battery might be effected. It is suggested using the device in normal temperature.

The using time is also affected by increased volume and frequently operation.

VI. Specifications

Item	CA9QC
Dimension	250X150X13mm
Display	9" 800X480 TFT touch panel
OS	Android 4.2.2 1Ghz Quadcore-1GB DDR3 + SGX544MP2
Input method	Soft keypad
Capacity	8GB
External Capacity	TF card, up to 32GB
Audio	MP3,WMA,FLAC,APP,OGG.....(support all audio formats)
Video	mpeg4-sp,asp,divx,WMV,RMVB,H.264/1080P (support all video formats)
Wireless network	Support WIFI 802.11 b/g/n
Language	Multi-language
USB	USB2.0 high speed/OTG
Speakers	Two speakers
Temperature	-20°C to 60°C
Power supply	AC 100~240V 50/60Hz; DC 5V/2A
Battery	5000mAh poly-lithium battery

Note: The pictures list in the manual are for reference only!

The design and the specification of the unit are subject to change without notice.

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products.

Please help us to conserve the environment we live in!



sunstech'

MODELO: CA9QC

MANUAL DEL USUARIO



Prefacio

Gracias por haber comprado el MID. Esperamos que disfrute en él.

Por favor, lea y guarde todas las instrucciones de funcionamiento antes de utilizar la unidad, no asumimos ninguna responsabilidad derivada del mal funcionamiento o daños accidentales.


Para un mejor servicio, el contenido de este manual podría ser cambiado.

Si la configuración y el uso actual de la unidad son diferentes de este manual, por favor visite el sitio web de nuestra empresa para preguntar sobre la información del producto más reciente.

No permita que el agua u objetos extraños entren en el equipo.

Evite que se caiga la unidad. Evite que la pantalla se agite seriamente, si no la pantalla se podría dañar o funcionar mal.

1. No utilice objetos metálicos a tocar el dispositivo para evitar cortocircuito.
2. Por favor, haga copia de seguridad de sus datos por si acaso se pierdan los datos importantes, especialmente antes de actualizar el firmware. La empresa no se hará responsable de ninguna pérdida debido a la pérdida de datos.
3. No desarme. No frote la superficie de la unidad con alcohol, diluyente o benceno.
4. No desconecte la unidad mientras se está formateando o cargando/descargando, si no, los procedimientos pueden producir errores.
5. Nosotros no hacemos responsabilidad a los daños causados por romper el producto, reparación u otras razones. Por favor, opere estrictamente de acuerdo con el manual de usuario.
6. Evite que el agua u objetos extraños entren en la unidad.
7. No utilice la unidad en lugares que sean muy calientes, fríos, polvorientos o húmedos.
8. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.




1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.



2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.




3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.



4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.



5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.



6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.



9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.



10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.



11. CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.



12. Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.



13. Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.



14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.



15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.



16. El aparato tiene aperturas para liberar calor.

NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.




17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.



18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

II. Introducción de la cubierta:

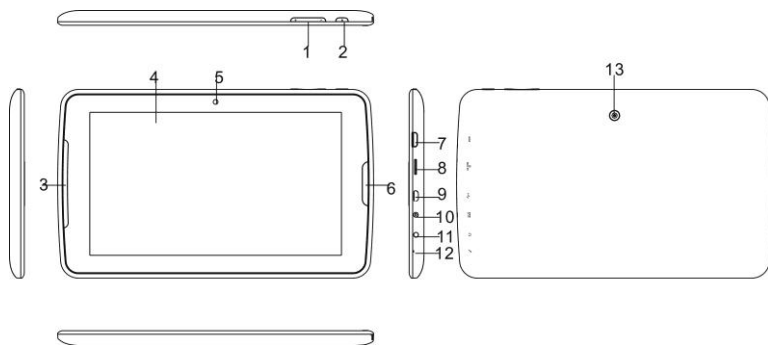

1. Volumen + / Volumen -
2. Encender/Apagar
3. Altavoz
4. LCD y TP
5. Cámara Frontal
6. Inicio, mismo que 
7. HDMI
8. Interfaz de la tarjeta SD
9. Interfaz Micro USB
10. Interfaz del cargador DC
11. Toma de auriculares
12. MIC
13. Cámara Trasera

III. Instrucción de la Operación

1. Funcionamiento Básico

1.1 Encender/Apagar

Encender:

Mantenga pulsado el botón de alimentación durante 5 segundos, la unidad muestra el logotipo de inicio y entra en el modo de funcionamiento.

Apagar:

Mantenga pulsado el botón de alimentación durante 3 segundos para apagar la unidad.

Sueño:

Mientras el equipo está en estado de funcionamiento, pulse el botón de alimentación, la unidad entrará en el modo de sueño, y la pantalla se apagará. Pulse el botón de alimentación de nuevo, la unidad volverá al modo normal. Usted puede utilizar esta función cuando no utiliza el dispositivo para ahorrar la energía.

1.2 Cargando

Cuando el dispositivo solicita batería baja, cárguela con el cargador suministrado.

Nota:


Para mejorar la vida útil de la batería, puede cargarla durante otros 15 minutos después de que la unidad señale que la batería está llena.


1.3 Menú Principal




Haz clic en el icono  en la interfaz principal, se aparecerá el menú principal que incluye la configuración del sistema, la reproducción de música, la reproducción de vídeo, el navegador web y otras aplicaciones instaladas en el menú principal.

2. Configuración

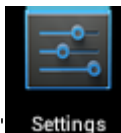


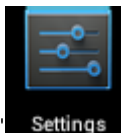Haga clic en "  Settings " en el menú principal para entrar en la interfaz de configuración. Haga clic en los elementos de ajuste correspondientes para operar.

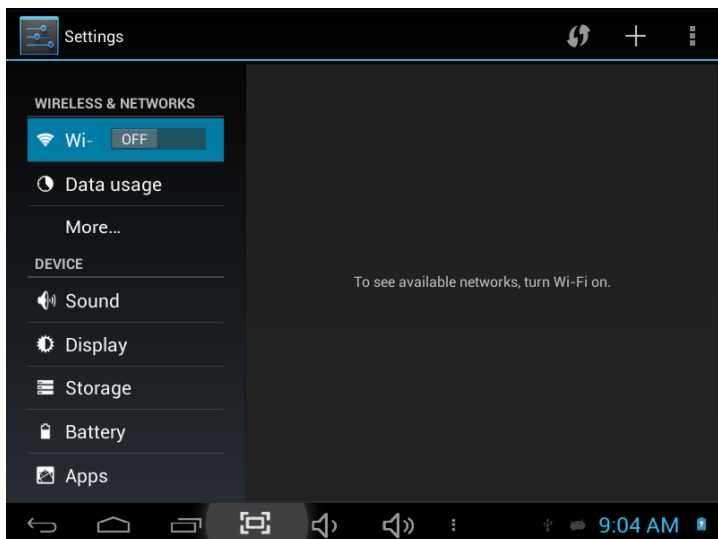


2.1 Configuración de Fecha y Hora

Haga clic en "Fecha y Hora" en la interfaz de configuración para ajustar la fecha y la hora. Usted puede configurar la fecha, la zona horaria, la hora, el formato de hora y formato de fecha, etc en el menú.

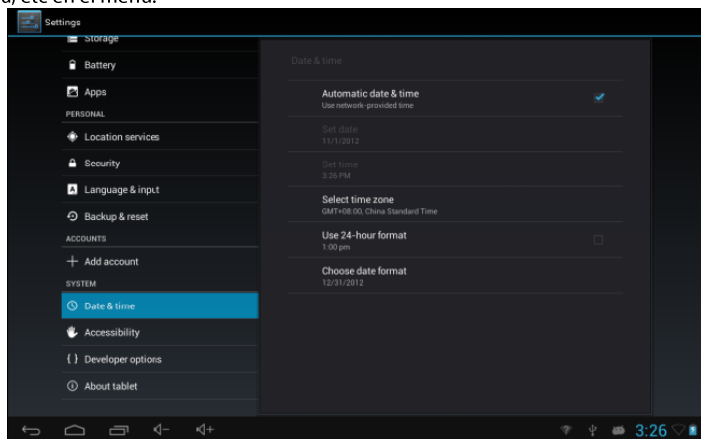

2.2. Brillo

Seleccione "Pantalla" en la interfaz de configuración. Haga clic en "Brillo" para entrar, y deslice la barra para ajustar el brillo.

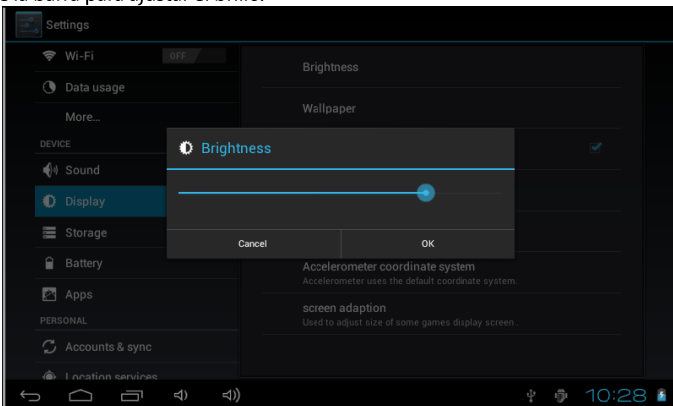

3. Conexión Wi-Fi

Haga clic en "Configuración" en la interfaz principal y haga clic en "Inalámbrico y Red" para entrar en la interfaz de configuración de la red inalámbrica. Haga clic en Wi-Fi para activar el Wi-Fi. Haga clic en Configuración Wi-Fi para establecer y administrar el acceso inalámbrico.



Haga clic en "Notificación de Red", se listarán las redes disponibles. Haga clic en el nombre de la red, se aparecerá la ventana de configuración. Es posible que tiene que conectarse al WIFI de acuerdo con las instrucciones. Tendrá que introducir el nombre de usuario y contraseña si las redes están cifradas.

4. Explorar para instalar la Aplicación

4.1 Instalar

Hay muchas formas de instalar aplicaciones bajo Android, tales como a través de USB o Micro SD.

Haga clic en "Administrador de Archivos" en la interfaz principal.

Seleccione el archivo APK que desee e introduzca la interfaz de instalación de la aplicación. Haga clic en "Instalar" para instalar la aplicación automáticamente. Después de la instalación, se le pedirá "Abrir" y "Finalizar". Haga clic en "Abrir" para abrir la aplicación. Haga clic en "Finalizar" para salir.

4.2 Desinstalar

Usted puede utilizar el software de herramienta correspondiente de tercera parte o el software de Administrar aplicaciones instaladas del dispositivo para instalar las aplicaciones.

Seleccione "Configuración/ Aplicaciones/ Administrar aplicaciones" para seleccionar las aplicaciones instaladas y verificar el atributo de la misma o desinstalarlo.

5. Conectar a internet

5.1. Después de conectar con WIFI, abra el navegador y escriba la dirección web, ya podrá navegar por la web.




5.2. Haga clic en el icono  para entrar en el marcador para ver el historial de exploración. Haga clic en la página web que desea abrir.

Para guardar la página web en el marcador, puede hacer clic en  a entrar y haga clic en "añadir" para guardarlo.

6. Reproducción de Audio y Vídeo

6.1. Reproducción de Audio


Haga clic en "Musica" en el menú principal para entrar en la interfaz de reproducción de audio. Se enumeran los archivos de audio en el dispositivo, y usted puede hacer clic en el nombre del archivo para reproducirlo. En la interfaz de reproducción de audio, haga clic en los iconos para reproducir/ pausar /aumentar volumen /disminuir volumen /FF /REW

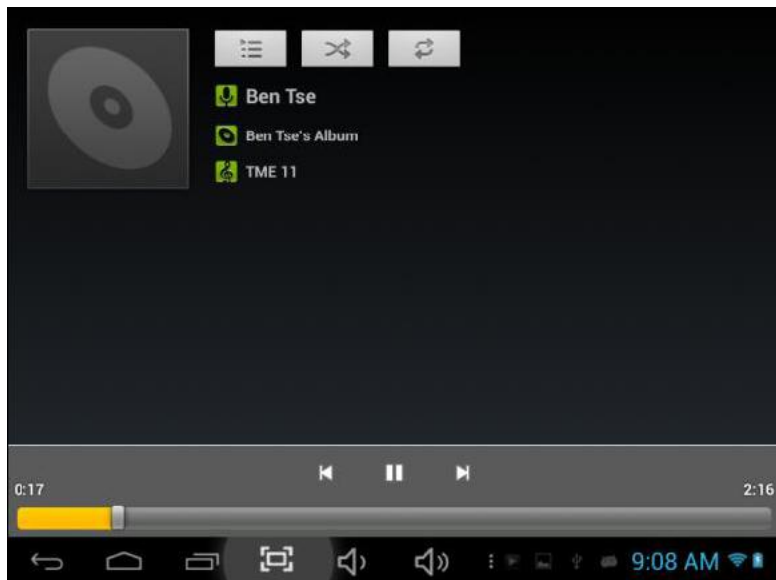

6.2. Reproducción de Vídeo

Haga clic en Galería en el menú principal para entrar en la interfaz de reproducción de vídeo.

Se enumeran los archivos de vídeo en el dispositivo, y usted puede hacer clic en el nombre del archivo para reproducirlo. En la interfaz de reproducción de vídeo, toque la pantalla para desplegar los iconos de funcionamiento y haga clic en los iconos para reproducir /pausar /aumentar volumen /disminuir volumen / saltar al archivo siguiente / saltar al archivo anterior...

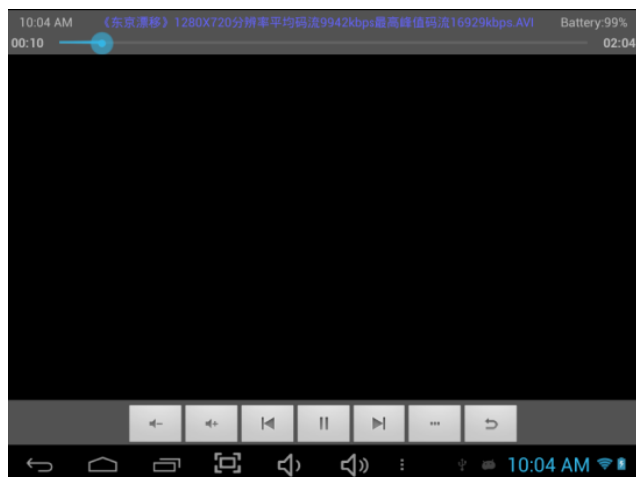

7. Visualización de Imágenes

Haga clic en "Galería" en el menú principal para entrar en la lista de carpeta de imágenes. Seleccione y haga clic en la carpeta que desea entrar, se aparecerá. Haga clic en la miniatura de la imagen para poder verla.


Toque la pantalla para desplegar los iconos de operación mientras se visualiza la imagen, puede hacer zoom in /zoom out /saltar a la imagen siguiente /saltar a la imagen anterior /girar / eliminar la foto ...






8. Dongle 3G

El dispositivo es compatible con Dongle 3G externo, conecte el dongle 3G en el dispositivo a través del cable de transferencia externa, después de que se encienda el indicador de dongle, ya podrá utilizar la red 3G normalmente.

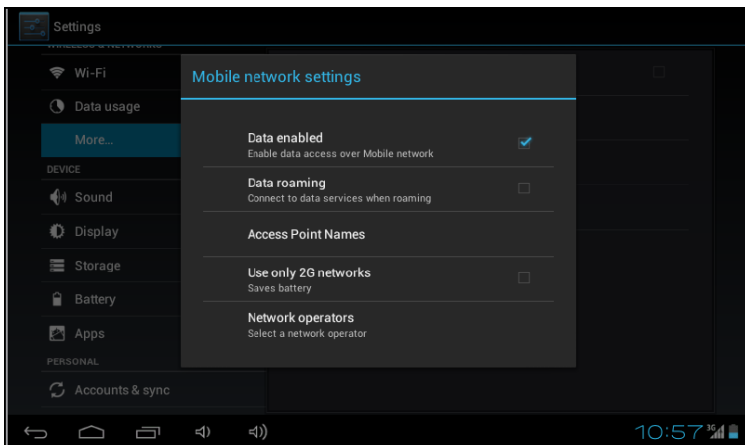

9. Cámara

Haga clic en "Cámara" en la interfaz principal.

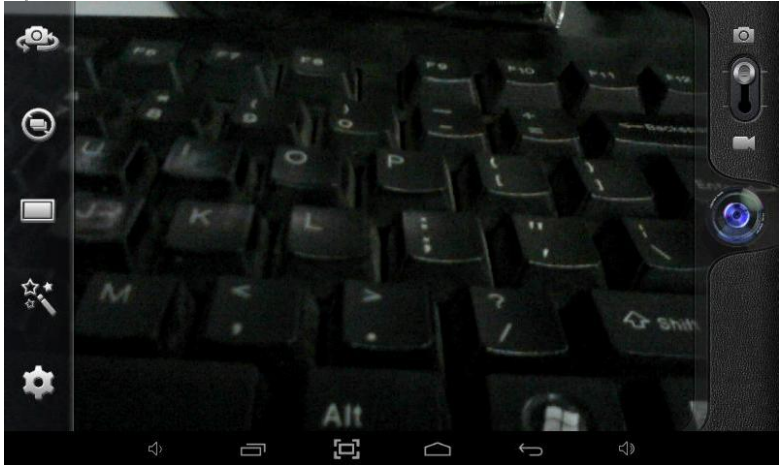

a) Cámara



Si el cursor está en la posición , el dispositivo está en modo de cámara.



Haga clic en  para tomar la foto.



Haga clic en  para entrar en la interfaz de configuración, configure el modo de escena, el tamaño de imagen, calidad de imagen y efectos de color.



Haga clic en  para seleccionar la cámara trasera o delantera.

9.2 DV



Haga clic en para seleccionar la interfaz .



Si el cursor está en la posición , el dispositivo está en el modo de DV.



Haga clic en para tomar la foto.





Haga clic en para establecer el efecto de color o restaurar la configuración predeterminada.

10. Conectar con dispositivo externo


10.1 Conectar con el PC

Conecte el dispositivo con el PC a través del cable USB. En el PC aparecerán dos nuevos símbolos de disco después de conectarse con éxito. Uno de ellos es la tarjeta TF, y el otro es el flash integrado.

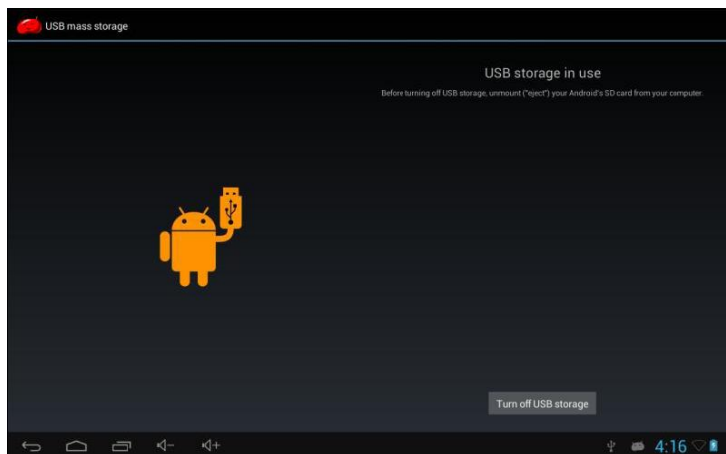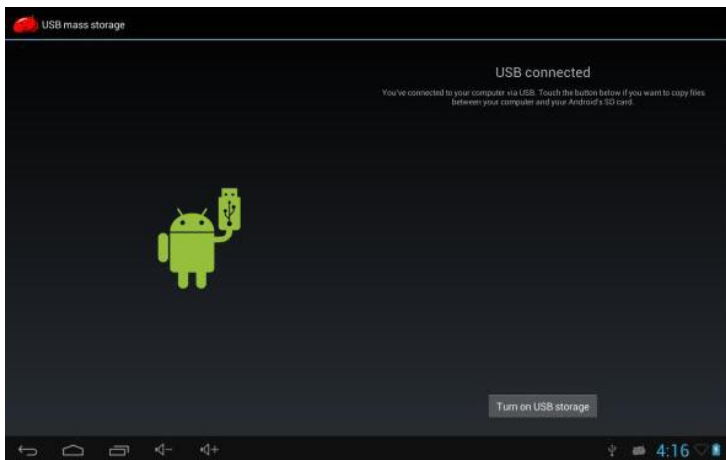


10.2 Uso de OTG y USD HOST

Es compatible con el dispositivo móvil con formato FAT32, como disco U y MP3. Conecte el dispositivo móvil a MID. (Nota: sólo OTG podría apoyar ratón y teclado USB, USB HOST sólo es compatible con dispositivos de alta velocidad USB 2.0)

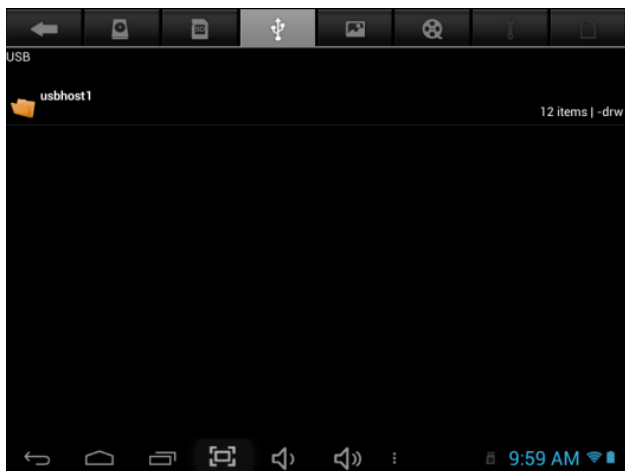

10.3 Aplicaciones

Para un uso conveniente, instalamos algún software de terceros en el MID. Para los métodos de funcionamiento detallados, consulte por favor la instrucción correspondiente. Algunos de los software puede ser capaz de ser utilizado en algunas áreas debido al servicio de red.

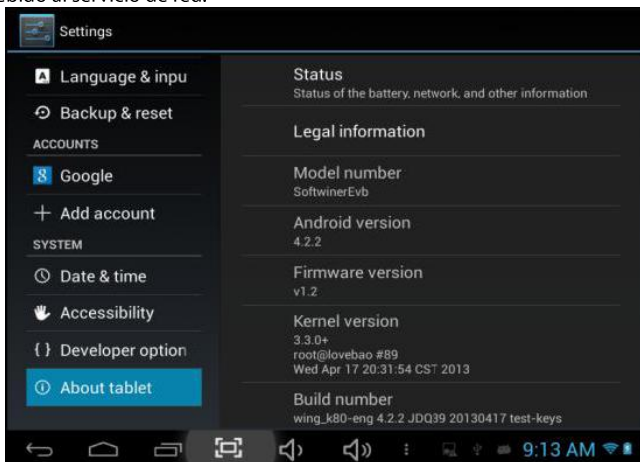

IV. Solución de Problemas

1. ¿Qué pasa si el dispositivo es anormal durante la operación?

Respuesta: 1) Reinicie el dispositivo para ver si funciona bien.

2) Cargue el dispositivo por el cargador para activar la batería. Asegúrese de que está conectado antes de ponerlo en funcionamiento.

3) Se recomienda actualizar el sistema operativo del dispositivo por un profesional.

2. ¿Por qué el tiempo de espera es tan corta a veces?

Respuesta: el tiempo de uso de la batería depende de la temperatura y la instancia de uso. Si la temperatura es demasiado alta o demasiado baja, podría llevarse a cabo el uso de la batería. Se sugiere utilizar el dispositivo en condiciones normales de temperatura.

El tiempo de uso también se ve afectado por el aumento de volumen y operación frecuente.

VI. Especificaciones

Artículo	CA9QC
Dimensión	250X150X13 mm
Pantalla	9" 800X480 TFT táctil
Sistema Operativo	Android 4.2.2 1Ghz Quadcore – 1GB DDR 3 + SGX544MP2
Método de Introducción	Teclado suave
Capacidad	8GB
Capacidad Externa	Tarjeta TF, hasta 32 GB
Audio	MP3, WMA, FLAC, APP, OGG (apoya todos los formatos de audio)
Vídeo	MPEG4-SP, ASP, DIVX, WMA, RMVB, H.264 / 1080P (soporta todos los formatos de vídeo)
Red Inalámbrica	Apoya WIFI 802.11 b/g/n
Idioma	Multilingue
USB	Velocidad alta de USB2.0/OTG
Altavoces	Dos altavoces
Temperatura	-20°C a 60°C
Fuente de Alimentación	AC 100-240V 50/60Hz; DC 5V/2A
Batería	Batería poli-litio 5000mAh

Nota: ¡La lista de imágenes en el manual sólo se sirve para referencia!

El diseño y las especificaciones del equipo están sujetos a cambios sin previo aviso.

Hecho en China

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malinstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.



El desechado correcto de este producto

(equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE). Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados. Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos. Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios.

En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!



sunstech'-

MODELE: CA9QC

MODE D'EMPLOI



Préface

Merci d'avoir acheté cet Appareil Internet Mobile (MID). Nous espérons que vous l'utiliserez avec plaisir.


Veuillez lire et prendre en compte toutes les consignes d'emploi avant toute utilisation de l'appareil. Nous ne pouvons être tenus responsables des conséquences d'une mauvaise utilisation de l'appareil ou des dommages accidentels.

Dans le cadre de l'amélioration de nos services, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au contenu du mode d'emploi.

Si l'installation et l'utilisation de cet appareil sont différentes de celles décrites par ce mode d'emploi veuillez-vous rendre sur le site Internet de notre société pour accéder et / ou demander les toutes dernières informations sur le produit.

Ne pas laisser de l'eau ou d'autres objets étrangers pénétrer dans l'appareil.

1. Evitez toute chute de l'appareil ainsi que de secouer l'écran sinon ce dernier sera endommagé ou inutilisable.
2. Ne pas utiliser d'objets métalliques lors de la manipulation de l'appareil pour éviter tout court-circuit.
3. Veuillez sauvegarder régulièrement toutes vos données, ce qui peut être utile en cas de perte d'informations importantes notamment avant la mise à jour du firmware. La société ne peut pas être tenue responsable pour toute perte de données.
4. Ne pas démonter l'appareil. Ne pas essuyer l'appareil avec de l'alcool, du dissolvant ou de solution à base de benzène.
5. Ne pas déconnecter l'appareil lors du formatage ou du téléchargement sinon ces processus pourront engendrer des erreurs.
6. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout dommage de la mémoire flash engendré suite à une casse par la réparation du produit ou toutes autres actions. Veuillez suivre strictement les consignes selon le mode d'emploi.
7. Ne pas laisser de l'eau ou d'autres objets étrangers pénétrer dans l'appareil.
8. Ne pas utiliser l'appareil dans des environnements extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.
9. Les caractéristiques sont sous réserve de modification et d'amélioration sans préavis.



1.NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.



2.NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.




3.NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.



4.NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.



5.NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.



6.NE PAS exposer l'appareil en plein soleil car vous risquez de l'endommager.

Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7.NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).

8.NE PAS utiliser



cet appareil sous la pluie.



9.Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebut des produits électroniques.



10.L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un chargement dans des conditions normales.

Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.



11. **PUISSANCE D'ENTREE** Reportez-vous à l'étiquette apposée sur l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.



12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer. Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyants.



13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.




14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.



15. **NE PAS** démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.



16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur. **NE PAS** bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer et donc de mal fonctionner.




17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté. Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.



18. **APPAREIL ENFICHABLE** : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement accessible.

II. Présentation externe de l'appareil:

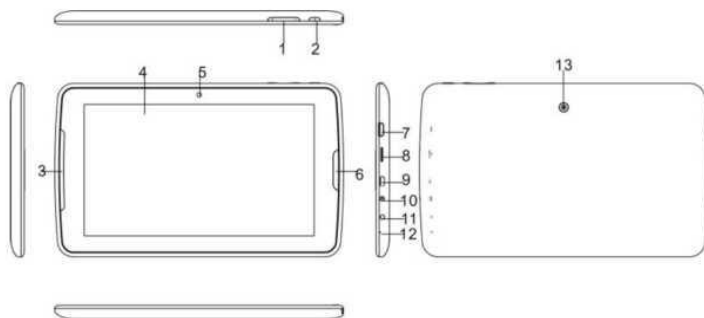

1. Volume + /Volume – (augmentation/diminution du son)
2. Power on/off (Marche/Arrêt)
3. Haut-parleur
4. Ecran LCD et TP (touch panel / zone sensitive)
5. Caméra frontale
6. Accueil, identique à 
7. Interface HDMI
8. Interface Carte SD
9. Interface Micro USB
10. Interface pour l'alimentation extérieure : chargeur à courant continu
11. Prise Jack / écouteurs
12. Microphone
13. Caméra arrière

III. Consignes d'utilisation

1. Fonctionnement de base

1.1. Power on/Power off (Marche/Arrêt)

Power on (mise sous tension):

Appuyez et maintenez l'interrupteur de Marche/Arrêt pendant 5 secondes; l'appareil affichera le logo de démarrage et entrera en mode de fonctionnement.

Power off (mise hors tension):

Appuyez et maintenez l'interrupteur Marche/Arrêt pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

Sleep (mode veille):

Lorsque l'appareil est en mode de fonctionnement appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt, il se mettra ainsi en mode veille et l'écran s'éteindra. Appuyez sur l'interrupteur Marche/Arrêt à nouveau et l'appareil fonctionnera de nouveau en mode normal. Vous pouvez utiliser cette fonction pour économiser de l'énergie lorsque vous n'utilisez pas l'appareil.

1.2. Chargement

Lorsque l'appareil affiche que la batterie est faible, veuillez la charger avec le chargeur fourni.

A noter:


Pour améliorer la longévité de la batterie vous pouvez la charger 15 minutes de plus après l'affichage de la batterie pleine.

1.3. Menu Principal




Cliquez sur l'icône sur l'interface principale, le menu principal apparaîtra alors. Ce dernier inclut le réglage du système, la lecture audio, la lecture vidéo, le navigateur Internet et toutes autres applications que vous avez installées dans le menu principal.

2. Réglages

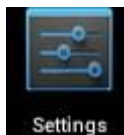


Cliquez sur " de l'interface principale pour parcourir le menu Réglages. Cliquez sur les éléments de réglage souhaités.

(Wifi On/Off, Données utilisées, Autres fonctions..., Paramètres de l'appareil: Son, Affichage, Sauvegardes, Batterie, Applications)

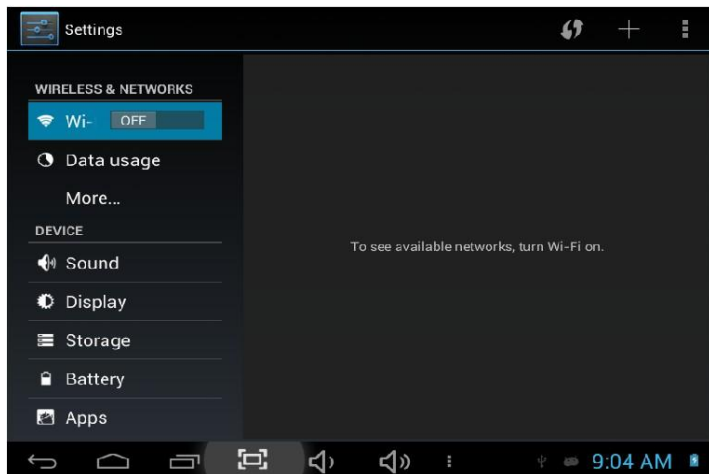


2.1 . Date et réglage de l'heure

Cliquez sur “Date & Time” de l’interface pour régler la date et l’heure. Vous pouvez régler ainsi la date, le fuseau horaire, l’heure, le format heure, le format date, etc. dans le menu.

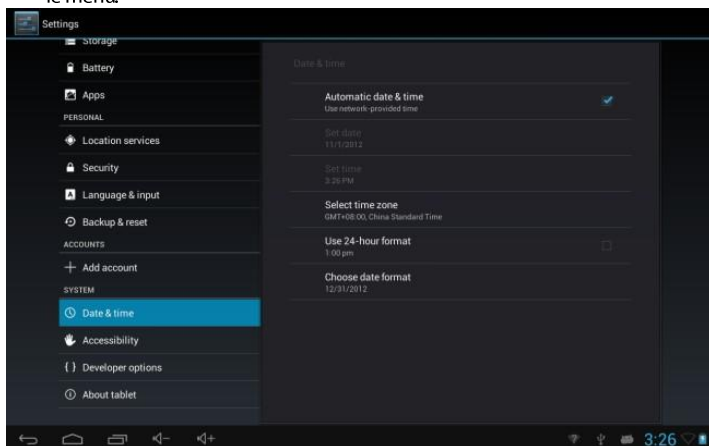

2.2. Luminosité

Sélectionnez "Display" (Affichage) sur l'interface des réglages. Cliquez sur "Brightness" (Luminosité) pour entrer et glissez la barre pour régler la luminosité.

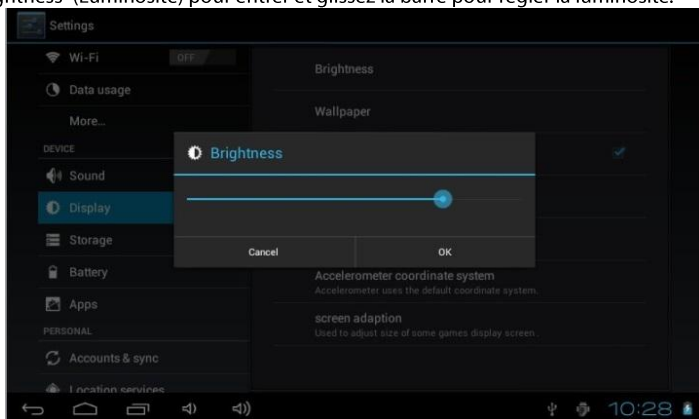

3. Connexion Wi-Fi

Cliquez sur "Settings" (Réglages) de l'interface principale puis cliquez "Wireless & network" (Sans fil / réseau) pour entrer dans l'interface réseaux et sans fil. Cliquez sur Wi-Fi pour activer le mode sans fil. Cliquez sur le réglage Wi-Fi pour gérer l'accès sans fil.



Cliquez sur "Network Notification" (Notification Réseaux), une liste de réseaux disponibles sera affichée. Cliquez sur le nom du réseau et la fenêtre de réglage apparaîtra. Vous pouvez vous connecter sans fils selon les messages de sollicitation sur l'écran. Vous devez entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe si les réseaux sont cryptés.

4. Explorer pour installer les applications

4.1 Installation

Il existe beaucoup de façons d'installer des applications sous Android, notamment via USB ou Micro SD.

Cliquez sur "File Manager" (Gestionnaire de fichiers) dans l'interface principale. Sélectionnez le fichier APK que vous souhaitez installer et entrez dans l'interface d'installation de l'application. Cliquez sur "Install" pour installer l'application automatiquement. Après l'installation l'écran affichera le choix entre "Open" (Ouvrir) et "Finish" (Terminer). Cliquez sur "Open" pour ouvrir l'application. Cliquez sur "Finish" pour sortir.

4.2 Désinstallation :

Pour installer les applications vous pouvez utiliser l'outil de gestion du logiciel tiers approprié ou le logiciel de gestion des applications installé dans l'appareil.

Sélectionnez "Setting/Applications/Manage applications" (Réglage/Applications/Gestion des applications) pour sélectionner les applications installées et vérifier leur attribut ou les désinstaller.

5. Connexion à Internet

5.1. Après avoir effectué la connexion sans fil ouvrez le navigateur Internet et entrez l'adresse Internet souhaitée. Vous pourrez ainsi naviguer sur l'Internet.


5.2. Cliquez sur l'icône  afin d'accéder au signet pour voir l'historique de navigation. Cliquez sur la page Internet que vous souhaitez ouvrir.

Afin de sauvegarder la page Internet dans les favoris vous pouvez cliquer sur  pour entrer et puis cliquez sur "add" (ajouter) pour la sauvegarder.

6. Lecture audio et vidéo


6.1. Lecture audio

Cliquez sur "Music" (Musique) dans le menu principal pour entrer dans l'interface de lecture audio. Cette dernière affichera la liste des fichiers audio disponibles sur l'appareil. Pour effectuer la lecture du fichier audio il suffit de cliquer sur le nom du fichier. Dans l'interface de lecture cliquez sur les icônes pour effectuer la lecture/mettre en pause/ augmenter le son/ diminuer le son/avancer/retourner en arrière....

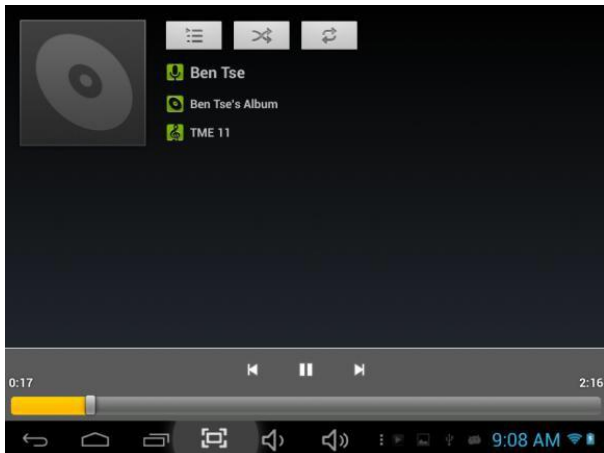

6.2. Lecture vidéo

Cliquez sur "Gallery" (Galerie) dans le menu principal pour accéder à l'interface de lecture vidéo. Cette dernière affichera une liste des fichiers vidéo de l'appareil et vous pourrez cliquer sur le nom du fichier pour effectuer la lecture. Dans l'interface de lecture vidéo touchez l'écran afin d'afficher les icônes de fonctionnement pour effectuer les tâches suivantes : lecture/mise en pause/ augmenter le son/ diminuer le son/avancer vers le fichier suivant/retourner vers le fichier précédent...

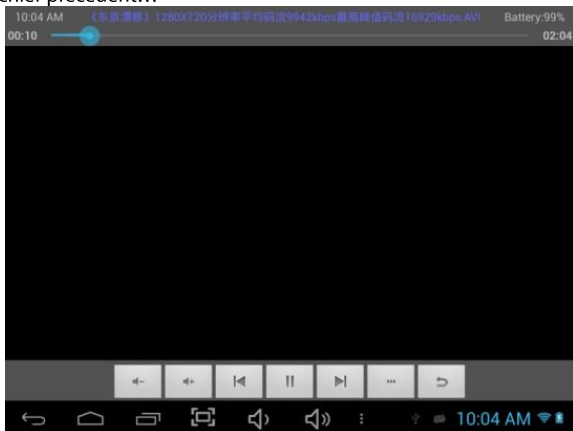

7. Visualisation des images


Cliquez sur "Gallery" (Galerie) dans le menu principal afin d'accéder à la liste du dossier d'images. Sélectionnez et cliquez sur le dossier souhaité. Cliquez sur la vignette de l'image pour effectuer la visualisation.

Touchez l'écran pour afficher les icônes de fonctionnement lors de la visualisation de l'image. Vous pouvez ainsi zoomer l'image/avancer vers l'image suivante/retourner vers l'image précédente/ effectuer une rotation de l'image/ supprimer l'image...




8. DONGLE 3G

L'appareil prend en charge les Dongles 3G. Connectez le dongle 3G à l'appareil via le câble externe de transfert. Lorsque le témoin du dongle est allumé vous pouvez utiliser le réseau 3G normalement.

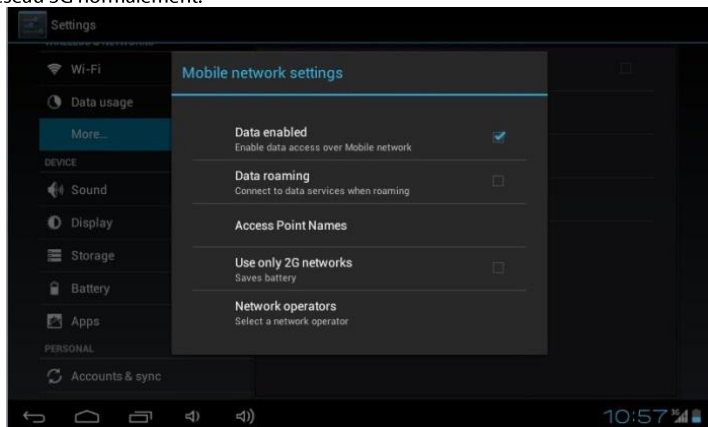

9. Caméra

Cliquez sur "Caméra" dans l'interface principale.

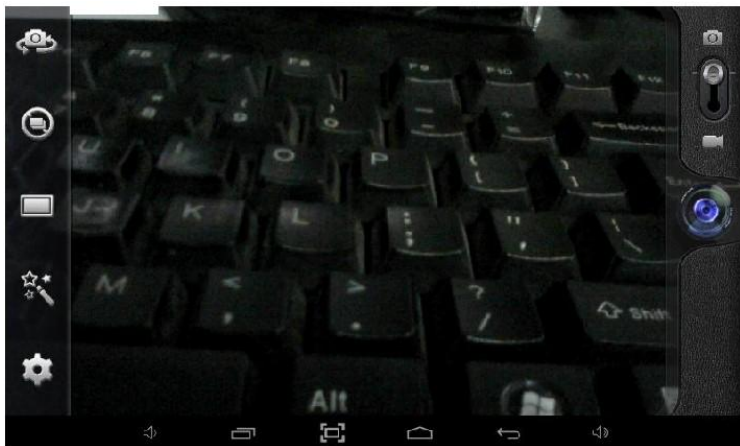

9.1 Caméra

Si le curseur est à la position suivante



l'appareil est en

mode Caméra. Cliquez sur



pour prendre une photo.

Cliquez sur



pour accéder à l'interface des réglages. Réglez le mode Scène, la taille de l'image, la qualité de l'image et l'effet de couleur.

Cliquez sur



pour sélectionner la caméra frontale ou la camera arrière.

9.2 DV (Digital video)

Cliquez sur



pour sélectionner l'interface vidéo



Si le curseur est à la position suivante
video).



l'appareil est en mode DV (digital

Cliquez sur



pour enregistrer.

Cliquez sur




pour régler l'effet couleur ou pour revenir aux configurations par défaut.

10. Connexion avec un appareil externe

10.1. Connexion avec un PC


Connectez l'appareil à votre PC via le câble USB. Une fois la connexion réussie, le PC affichera deux nouveaux symboles de disque. Le premier est la carte TF et le deuxième est la carte mémoire intégrée.

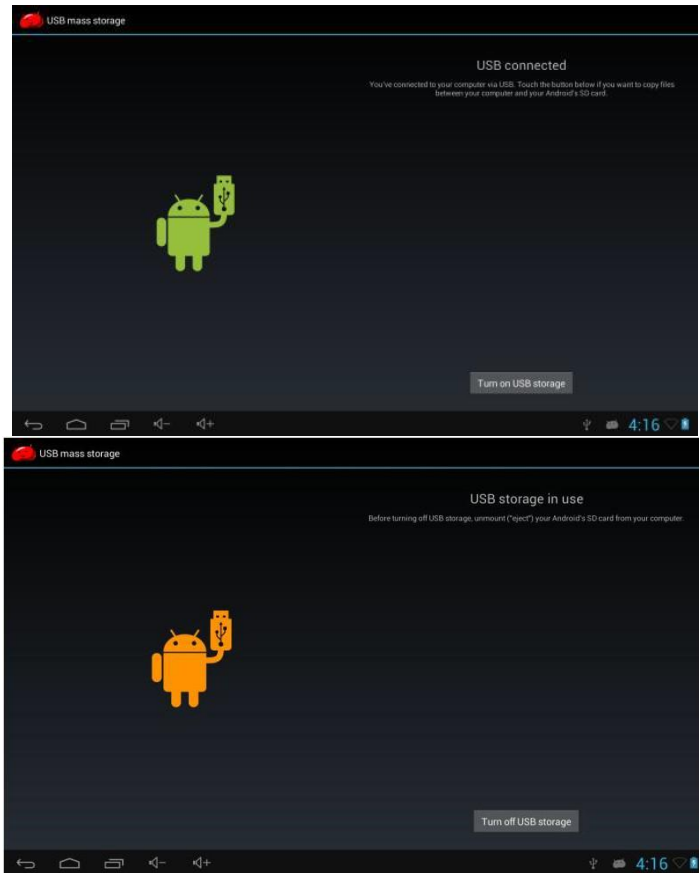

10.2. Utilisation des ports hôtes OTG et USB


Cet appareil prend en charge des périphériques au format FAT32 tel que tout disque U et MP3.

Connectez le périphérique au MID (Appareil Internet Mobile). (A noter: seul l'OTG peut prendre en charge une souris USB et un clavier, le port hôte USB prend en charge uniquement les périphériques à grande vitesse compatible USB2.0).

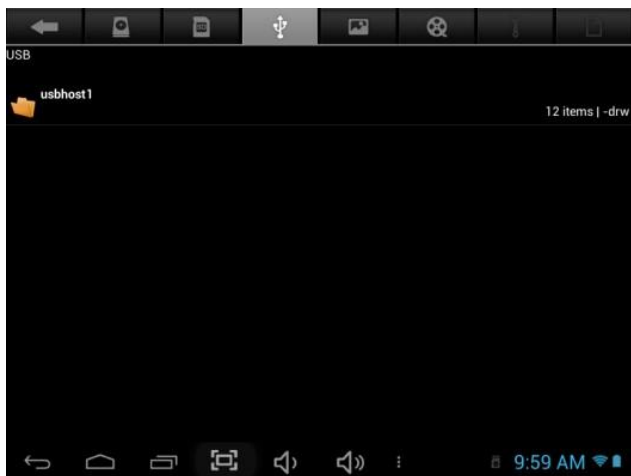

10.3. Applications

Pour rendre l'utilisation confortable nous avons installé dans le MID (Appareil Internet Mobile) un logiciel tiers. Pour plus de détails sur les procédures de fonctionnement veuillez consulter les consignes correspondantes. Certains logiciels nécessitent une connexion réseau pour être utilisés.

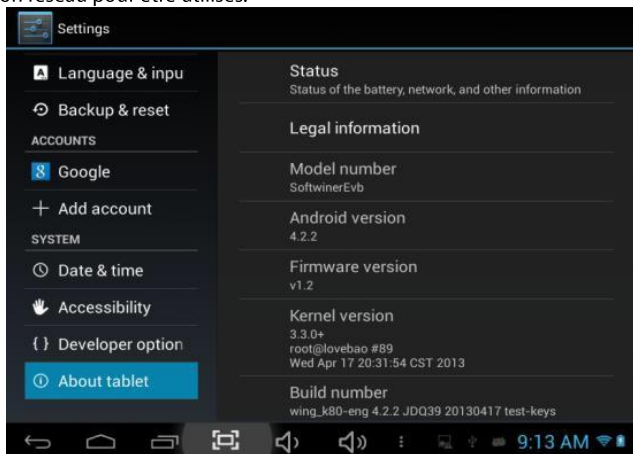

IV. Dépannage

1. Que faire si l'appareil fonctionne de manière anormale?

Réponse: 1) Redémarrez l'appareil afin de voir s'il fonctionne de nouveau correctement.

2) Chargez l'appareil à l'aide du chargeur pour activer la batterie. Vérifiez si l'appareil est chargé (sous tension) avant de le faire fonctionner.

3) Il est recommandé d'effectuer la mise à niveau du système d'exploitation par un professionnel.

2. Pourquoi l'autonomie de l'appareil est parfois courte?

Réponse: L'autonomie de la batterie peut varier en fonction de la température et du temps d'utilisation de l'appareil. Si la température est trop élevée ou trop basse, cela peut avoir des conséquences sur l'autonomie de la batterie. Il est recommandé d'utiliser l'appareil à la température ambiante.

L'autonomie de l'appareil dépend également du niveau sonore et de la fréquence d'utilisation.

VI. Caractéristiques Principales

Produit	CA9QC
Dimensions	250 X 150 X 13mm
Ecran	9" 800X480 TFT écran tactile
Système	Android 4.2.2 1Ghz Quadcore-1GB DDR3 + SGX544MP2
Méthode d'entrée	Clavier tactile
Capacité	8Go
Capacité externe	Carte TF jusqu'à 32Go
Audio	MP3,WMA,FLAC,APP,OGG (prend en charge tous les formats
Vidéo	mpeg4-sp,asp,divx,WMV,RMVB,H.264/1080P (prend en charge tous les formats vidéo)
Réseau sans fil	Prend en charge le WIFI 802.11 b/g/n
Langue	Multi-langues
USB	USB 2.0 à grande vitesse/OTG
Haut-parleurs	Deux haut-parleurs
Température	-20°C à 60°C
Alimentation	AC 100~240V 50/60Hz; DC 5V/2A
Batterie	5000mAh batterie lithium polymère

A noter: les images du mode d'emploi sont présentées uniquement à titre indicatif!

Le design et les caractéristiques de l'appareil peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

Fabriqué en Chine

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
 - La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée.
- Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.
Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers.
Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/recyclage des déchets de votre quartier.
Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !



sunstech'

MODELO: CA9QC

MANUAL DE USUÁRIO



Prefácio

Obrigado por comprar o MID. Esperamos que você goste de usá-lo.


Por favor, leia e guarde todas as instruções de operação antes de operar o aparelho, não assumimos qualquer responsabilidade decorrente de funcionamento inadequado ou os incidentais.

Para serviços melhores, o conteúdo deste manual de operação pode ser alterado.

Se a configuração e o uso da unidade actuais são diferentes do que este manual de operação, visite o site da nossa empresa para saber sobre as últimas informações sobre o produto.

Não permita que água ou objetos estranhos entrem na unidade.

1. Evite a unidade ser descartada. Evite a exposição a ser abalada a sério, ou o visor será danificado ou incomum.
2. Não use objetos metálicos para tocar o dispositivo para evitar que um curto-circuito.
3. Por favor, reserve os seus dados no caso que os seus dados importantes são perdidos, especialmente antes de actualizar o firmware. A empresa não se responsabiliza por qualquer perda que o que causado por perda de dados.
4. Não desmonte. Não limpe a superfície do aparelho com álcool, diluidor ou benzina.
5. Não desligue o aparelho enquanto ele está formatando ou upload / download, ou os procedimentos podem levar a erros.
6. Nós não vamos assumir a responsabilidade dos danos de flash causados pela quebra de produto, reparação ou outras razões. Favor opere estritamente de acordo com o guia do usuário.
7. Evite água ou objetos estranhos entrem na unidade.
8. Não use o aparelho em locais extremamente quentes, frios, empoeirados ou húmidos.
9. As especificações estão sujeitas a mudanças e melhoramentos sem aviso prévio.



1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.



2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.




3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.



4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.



5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.



6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar.

Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NÃO use o aparelho à chuva.



9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.



10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga.

Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.



11.CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.



12.Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedeça ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.



13.Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.




14.Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.



15.NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.



16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.




17.A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.



18.EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.

II. Introdução da tampa:

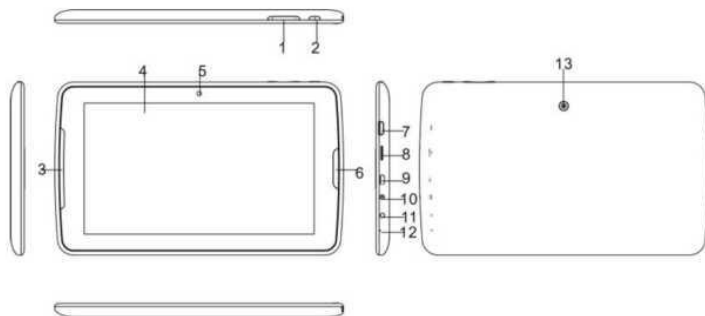

1. Volume + /Volume -
2. Ligar/Desligar
3. Alto-falante
4. LCD &TP
5. Câmera frontal
6. Casa, mesmo com 
7. HDMI
8. Interface de cartão SD
9. Interface de Micro USB
10. Interface de carregador DC
11. Tomada de fone de ouvido
12. MIC
13. Câmera traseira

III. Instrução de Operação

1. Operação Básica

1.1. Ligar/Desligar

Ligar:

Pressione e segure o botão de energia durante 5 segundos, a unidade exibe o logotipo da iniciação e entra no modo de funcionamento.

Desligar:

Pressione e segure o botão de energia durante 3 segundos para desligar o aparelho.

Dormir:

Enquanto o dispositivo está no estado de trabalho, pressione o botão de energia, ele entra no modo de hibernação e a tela será desligada. Pressione o botão de energia novamente, ele vai voltar para o modo normal. Você pode usar esta função quando você não fizer isso, use o dispositivo para economizar energia.

1.2. Carregar

Quando o dispositivo pede bateria fraca, por favor, carregue-o com o carregador fornecido.

Nota:

Para melhorar a longevidade da bateria, você pode carregá-la por mais 15 minutos depois que ela pede que a bateria está cheia.

1.3. Menu principal



Clique no ícone na interface principal, o menu principal é aparecido. Ele inclui a configuração do sistema, reprodução de música, reprodução de vídeo, navegador de web e outros aplicativos que você instalou no menu principal.

2. Configurações




Clique no ícone na interface principal para entrar na interface de configuração. Clique nos itens de configuração correspondentes para operar.




2.1. Configuração de Data e Tempo

Clique em "Data e Tempo" na interface de configuração para definir a data e o tempo. Você pode configurar data, fuso horário, tempo, formato de tempo e formato de data e etc. no menu.

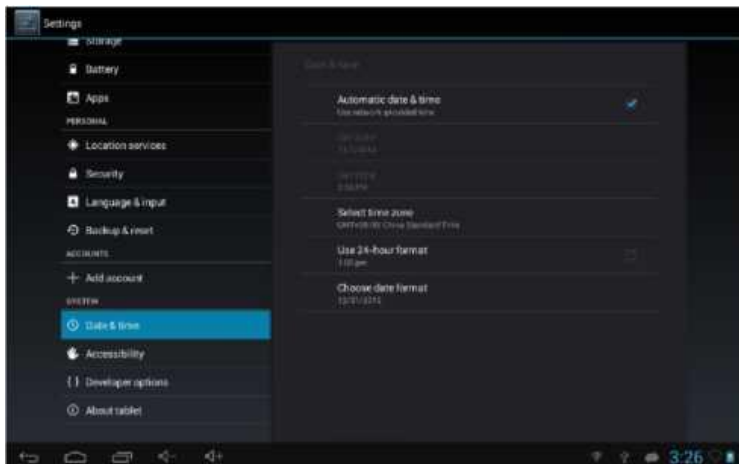

2.2. Brilho

Selecione "Visor" na interface de configuração. Clique em "Brilho" para entrar, e deslize a barra para ajustar o brilho.

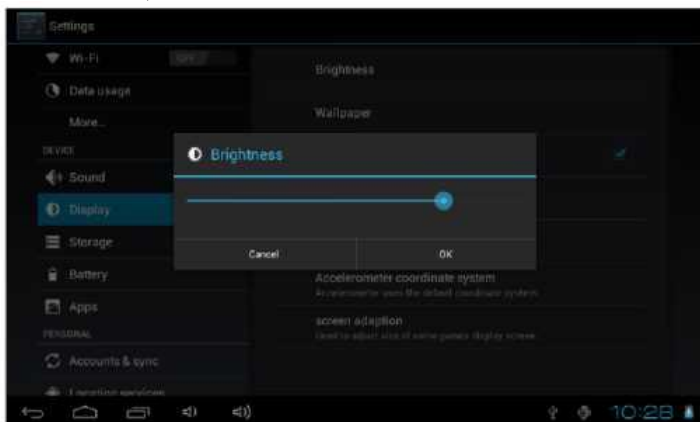

3. Conexão de Wi-Fi

Clique em "Configurações" na interface principal e clique em "Redes sem fio & Rede" para entrar na interface de configuração de rede sem fio e de rede. Clique Wi-Fi para ligar o WIFI. Clique Wi-Fi configuração para definir e gerenciar o acesso da rede sem fio.



Clique em "Notificação de Rede", que lista a rede aberta que buscou. Clique no nome da rede, ele aparece a janela de configuração que você pode conectá-la ao WIFI de acordo com as instruções. Você precisa de inserir o nome de usuário e a senha se as redes são criptografadas.

4. Explorador para instalar App

4.1. Instalação

Há muitas maneiras de instalar aplicativos em Android, como via USB ou Micro SD.

Clique no botão "Gerenciador de Arquivos" na interface principal.

Selecione o arquivo APK que quiser e entrar na interface de instalação do aplicativo.

Clique em "Instalação" para instalar o aplicativo automaticamente. Após a instalação, ele pede "Abrir" e "Acabar". Clique em " Abrir " para abrir o aplicativo.

Clique em " Acabar " para sair.

4.2. Desinstalar

Você pode usar a terceira ferramenta de gestão de software de terceiros correspondente ou o software de gerenciamento de aplicação instalada do dispositivo para instalar aplicativos.

Selecione "Configuração / Aplicativos / Gerenciar aplicativos" para selecionar os aplicativos instalados e verificar o atributo dele ou desinstalá-lo.

5. Ligação à internet

5.1. Depois de se conectar com Wi-Fi, abra o navegador e digite o endereço da Web, você pode navegar na web, em seguida,.



5.2. Clique no ícone para entrar no marcador para ver o histórico de navegação. Clique na página da web que você deseja abri-la.




Para salvar a página da web em marcador, você pode clicar e clicar em "Adicionar" para salvá-la.

6. Reprodução de áudio e vídeo

6.1. Reprodução de áudio


Clique no botão "Music" no menu principal para entrar na interface de reprodução de áudio. Ele lista os arquivos de áudio no aparelho, e você pode clicar no nome do arquivo para reproduzi-lo. Na interface de reprodução de áudio, clique nos ícones de reproduzir / pausar / aumentar volume / diminuir volume / FF / REW....

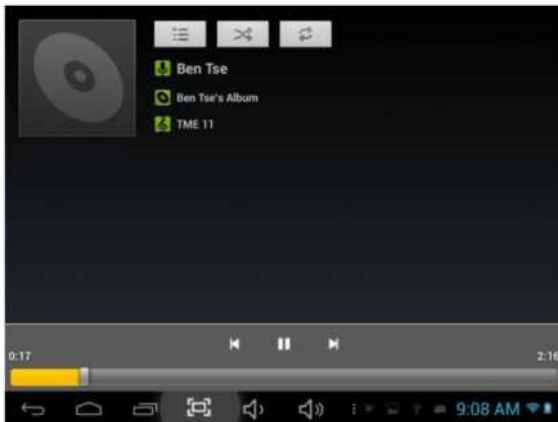

6.2. Reprodução de vídeo

Clique na Galeria no menu principal para entrar na interface de reprodução de vídeo. Ele lista

os arquivos de vídeo no aparelho, e você pode clicar no nome do arquivo para reproduzi-lo. Na interface de reprodução de vídeo, toque na tela para fazer aparecer os ícones da operação e clique nos ícones de reproduzir / pausar / aumentar volume / diminuir volume / pular para o próximo arquivo / pular para o arquivo anterior...

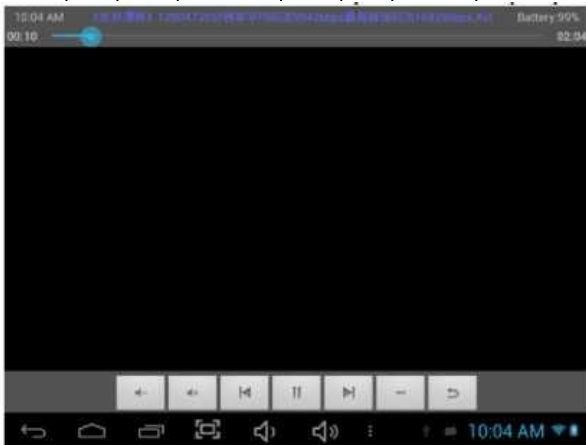

7. Visualização de imagens

Clique em "Galeria" no menu principal para entrar na lista de pasta de imagens. Escolha e clique na pasta que você quer entrar, ele exibe. Clique na miniatura da imagem para visualizá-la.

Toque na tela para fazer aparecer os ícones da operação durante a visualização da imagem, você pode zoom in / zoom out / pular para a próxima imagem / pular a imagem anterior / girar / apagar a imagem...



8. 3G DONGLE

O dispositivo suporta 3G Dongle externo, conecte o 3G Dongle para o dispositivo através do cabo de transferência externa, depois que o dongle indicador acende, você pode usar a rede 3G normalmente.



9. Câmera

Clique em "Câmera" na interface principal.



9.1. Câmera



Se o cursor está na posição , o dispositivo está no modo de câmera.



Clique em  para tirar fotos.



Clique em  para entrar na interface de configuração, defina o modo de cena, Tamanho da imagem, Qualidade da imagem e efeito de cor.



Clique em  para selecionar câmera frontal ou a traseira.

9.2. DV



Clique em  para selecionar  interface.



Se o cursor está na posição , o dispositivo está no modo de DV.



Clique em  para tirar fotos.





Clique em  para definir o efeito de cor ou restaurar as configuração padrão.

10. Conexão com dispositivo externo

10.1. Conexão com PC

Ligue o aparelho com o PC via cabo USB. O PC aparece dois novos símbolos de disco depois de conectado com êxito. Uma delas é o cartão TF, e o outro é o flash embutido.

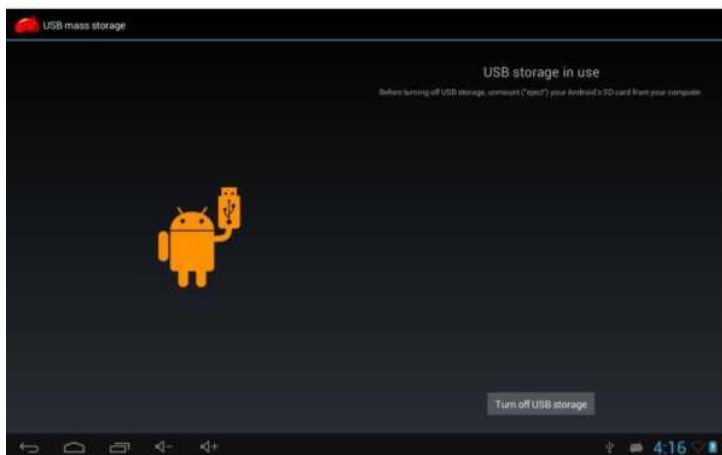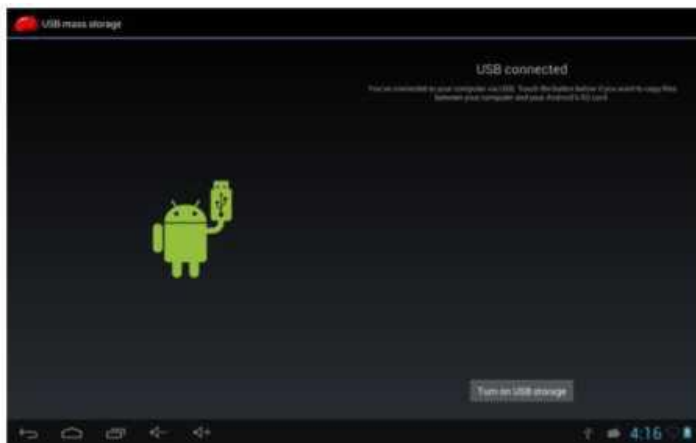

10.2. Uso de OTG e USB Host

Ele suporta o dispositivo móvel com o formato FAT32, como U disco e MP3.

Conecte o dispositivo móvel para o MID (Nota: Só OTG poderia apoiar USB mouse e teclado, USB HOST suporta apenas dispositivo USB2.0 de alta velocidade).



10.3. Aplicações

Para uso conveniente, temos instalado algum software de terceiros no MID. Para os métodos de operação detalhados, por favor, verifique a instrução correspondente. Alguns dos softwares podem ser capazes de ser usados em alguma área por causa do serviço de rede.



IV. Soluções de Problemas

1. Se o dispositivo está anormal durante a operação, o que vamos fazer?

Resposta 1). Reinicie o dispositivo para ver se ele funciona OK.

. 2) Carregue o dispositivo pelo carregador para ativar a bateria. Certifique-se de que tem o poder antes de operá-lo.

. 3) Sugere-se para actualizar o sistema operacional do dispositivo por profissional.

2. Por quê o tempo de espera é tão curto, às vezes?

Resposta: o tempo de utilização da bateria é tudo dependendo da temperatura e da ocorrência de uso. Se a temperatura é demasiado elevada ou demasiado baixa, o tempo de utilização da bateria pode ser efectuado. Sugere-se utilizar o dispositivo em temperatura normal.

O tempo de utilização também é afetada pelo aumento do volume e frequência de operação.

VI. Especificações

Item	CA9QC
Dimensão	250X150X13mm
Visor	9" 800X480 TFT painel de toque
OS	Android 4.2.2 1Ghz Quadcore-IGB DDR3 +SGX544MP2
Método de entrada	Teclado
Capacidade	8GB
Capacidade externa	TF cartão, até 32GB
Áudio	MP3,WMA,FLAC,APP,OGG (suporta todos os formatos de áudio)
Vídeo	mpeg4-sp,asp,divx,WMV,RMVB,H.264/1080P (suporta todos os formatos de vídeo)
Rede sem fio	Suporta WIFI 802.11 b/g/n
Idioma	Multi-idioma
USB	USB2.0 de alta velocidade/OTG
Alto-falantes	Dois alto-falantes
Temperatura	-20 r a 60 °C
Fonte de alimentação	AC 100~240V 50/60Hz; DC 5V/2A
Bateria	5000mAh bateria poly-lítio

Nota: A lista de imagens no manual são apenas para referência!

O design e as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Fabricado em China

Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu próprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheias à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste produto.



Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados.

Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartados separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

