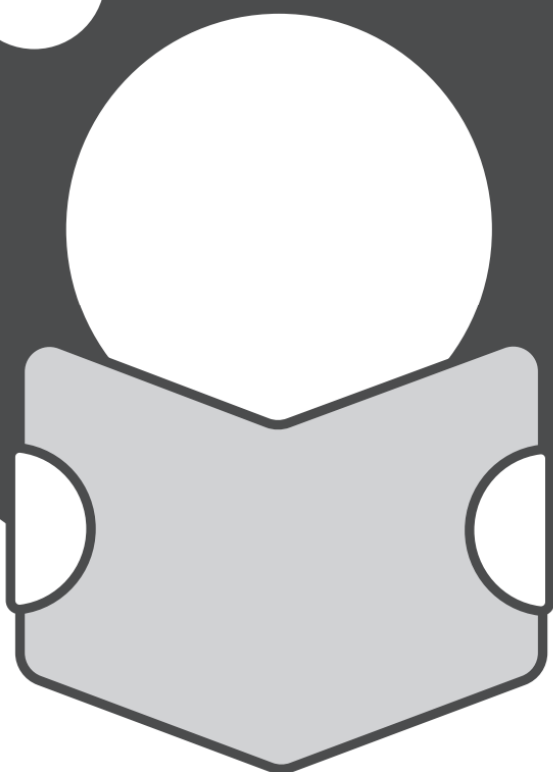




EBI8LTOUCH

EBOOK



USER GUIDE

CONTENT

PRODUCT DESCRIPTION.....	1
PACKAGE CONTENT.....	1
SYSTEM REQUIRIMENTS.....	1
PARTS DESCRIPTION.....	2
CONFIGURATION AND USE.....	3
TECHNICAL SUPPORT.....	4
WARNINGS.....	5

PRODUCT DESCRIPTION

E-ink 6" touch panel and front light EBook with which you read more than 2,800 books, view images at a resolution of 800 x 600 pixels.

Its compact and elegant design offers a pleasing and lightweight appearance, and along with its hotkeys everything is at your fingertips.

Its processor is optimized for multitasking capabilities and quick response to load books and reading.

This E-Book has an internal flash memory of 4 GB and also includes a Micro SD card reader that lets you expand your storage options up to 64GB.

Its E-ink screen uses the best PVI technology, showing a clearer and more defined electronic ink for your reading, and its new touch screen and front light will make it faster and easier to use.

This E-Book has music player.

Sunstech commitment to the ideal solution for the good reader. Read your books as if they were paper!

PACKAGE CONTENT

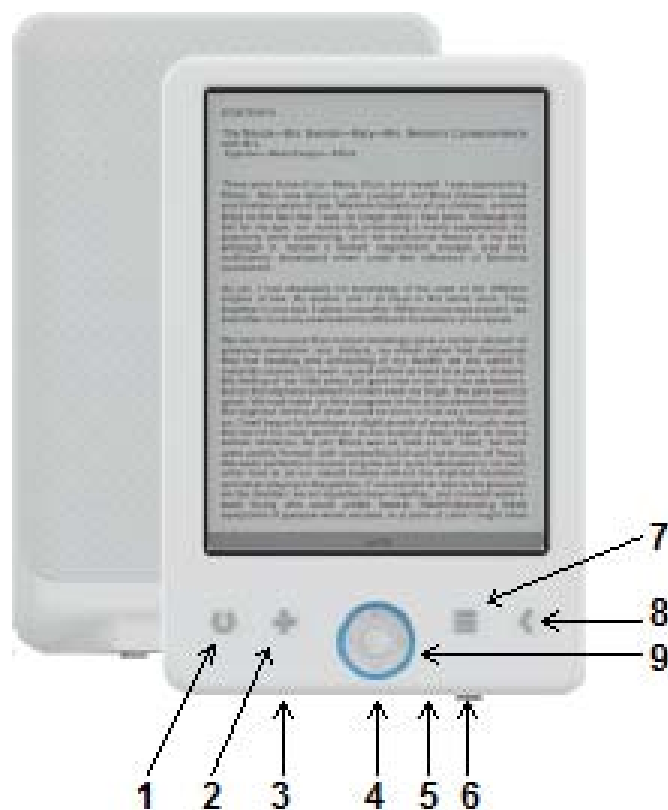
- EBI8LTOUCH.
- User guide.
- Mini USB Cable.

Note: Make sure your package contains the elements described above. If you find any items are missing or damaged, please contact your dealer.

SYSTEM REQUIREMENTS

- 1 USB 2.0 port.
- Windows Operating System.

PARTS DESCRIPTION



1. Front Light button (press to turn on/off).
2. Size selector
3. Micro USB slot
4. Micro SD card port
5. Jack 3.5mm input
6. Power button
7. Menu button
8. Back button
9. Navigation buttons: up, down, left, right, OK

CONFIGURATION AND USE

Turn on/Turn Off

Hold down the power button for 5 seconds.

Charge the EBook

You must first charge it for 8 hours before its first use. When the battery is low, charge it by connecting the supplied USB cable between the PC and eBook. Do not charge it with power adapters.

Copy files to the eBook

Connect the eBook to the PC using the supplied USB cable. The device will act as a storage device. Perform normal file management operation like other USB storage device.

Basic concepts

Use the buttons to scroll to the item you want from the list:

Press the *OK button* to confirm the selection.

Press the *Menu button* to open the options menu.

Press the *Back button* to cancel the selection or return to the previous menu or press repeatedly to return to the main menu.

Using Touch Panel:

Tap the screen on the area you want to run.

Press lightly on the right side or top of the screen to turn the page.

Press lightly on the left or bottom side of the screen to turn the page.

If you perform the same action by pressing for 2 seconds, you will open the reading options.

Press lightly in the upper left corner to go back.

History Browser

From the main menu, select *History Browser* and press the *OK button*. You can select your last 10 readings quickly.

EBook

From the main menu, select *eBook*, press the *OK button* to enter in your book library. From the book library, use the buttons to select a book and press the *OK button* to open the book desired. When reading, press the *navigation buttons* to change pages. In reading page, press the *Menu button* to use the option menu.

Music

From the main menu, select *Music*, press the *OK button* to select the audio file from your library. Press *OK button* to play or pause your music and buttons to select previous or next track.

Photo

Press the main menu, select *Photo* and press the *OK button* to enter the viewer. Select an image and press the *OK button* to view full screen. Press the *Menu button* to use the option menu.

Setting

From the main menu, select *Setting* and press the *OK button*. Use the *navigation buttons* and *OK button* to set the language and system time or other adjustments.

Browser

Press the *Menu button*, select *Explorer* and click the *OK button* to enter the file browser. Select a folder or file to open it, press the *Menu button* to use the option menu.

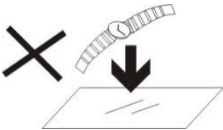
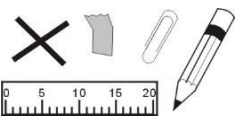

Calendar

From the main menu, select *Calendar* and press the *OK button*. Use the *navigation buttons* and *OK button* to display year, month and day.

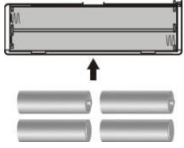
TECHNICAL SUPPORT

For more information about this product please visit our support section on our website www.sunstech.com.

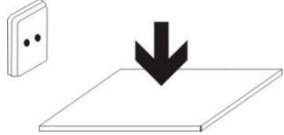
WARNINGS

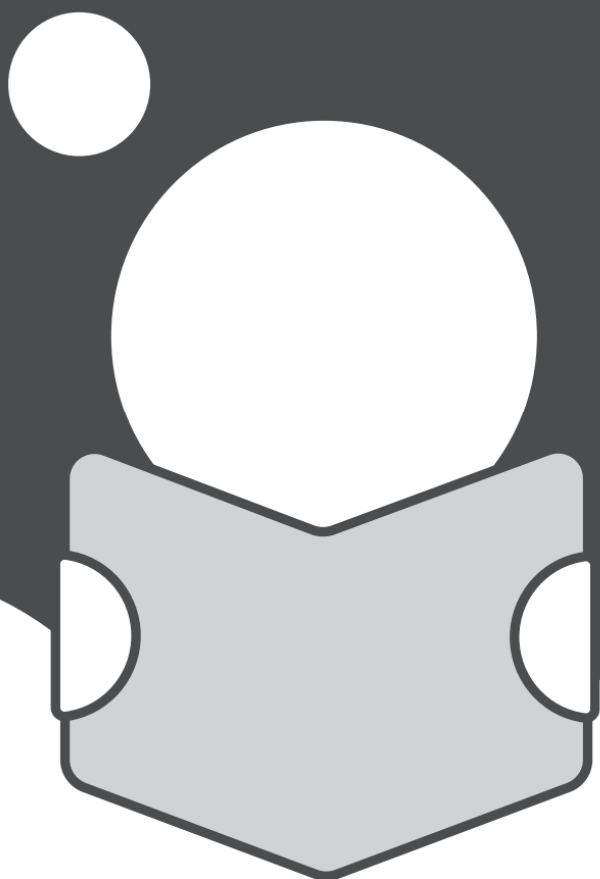
	Correct disposal of this Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)(WEEE) Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!
	DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.
	DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.
	DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.
	DO NOT insert any foreign objects into the device.
	DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.
	DO NOT expose the device to direct sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.
 60°C(140°F) 20°C(68°F)	DO NOT store your device in temperatures higher than 40°C(104°F). The internal operating temperature for this device is from 20°C(68°F) to 60°C(140°F).

User guide
EBI8LTOUCH

	DO NOT use the device in the rain.
	Please check with your Local Authority or retailer for proper disposal of electronic products.
	The device and adaptor may product some heat during normal operation of charging. To prevent discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave the device on your lap.
	POWER INPUT RATING: Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.
	Clean the device with a soft cloth. If needed, dampen the cloth slightly before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.
	Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.
	Disconnect the device from an electrical outlet and power off before cleaning the device.
	DO NOT disassemble the device. Only a certified service technician should perform repair.
	The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.
	Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.

User guide
EBI8LTOUCH

	PLUGGABLE EQUIPMENT: the socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
	European Union: Disposal Information. This symbol means that according to local laws and regulations your product and/or its battery shall be disposed of separately from household waste. When this product reaches its end of life, take it to a collection point designated by local authorities. The separate collection and recycling of your product and/or its battery at the time of disposal will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment.
MADE IN CHINA	



EBI8LTOUCH

EBOOK



GUIA DE USUARIO

CONTENIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	1
CONTENIDO DE LA CAJA.....	1
REQUISITOS DEL SISTEMA.....	1
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES.....	2
CONFIGURACIÓN Y USO.....	3
SOPORTE TÉCNICO.....	4
ADVERTENCIAS.....	5

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El E-Book E-ink con pantalla táctil y luz frontal de 6" con en el que podrás leer más de 2800 libros y ver imágenes en una resolución de 800 x 600 píxeles.

Su diseño compacto y elegante ofrece un aspecto agradable y ligero a su vez, además con sus teclas de acceso rápido todo estará al alcance de tu mano.

Su procesador es óptimo para funciones multitarea y para una rápida respuesta de carga de libros y su lectura.

Este E-Book posee una memoria interna flash de 8 GB e incluye además un lector de tarjetas Micro SD que le permitirá ampliar su posibilidad de almacenamiento hasta 64 GB.

Su pantalla E-ink utiliza la mejor tecnología PVI, mostrando una tinta electrónica más clara y definida para su vista y su nueva pantalla táctil y luz frontal harán más rápido y fácil su uso.

Este E-Book tiene reproductor de música.

Sunstech apuesta por la solución ideal para el buen lector. ¡Lea sus libros como si de papel se tratara!

CONTENIDO DE LA CAJA

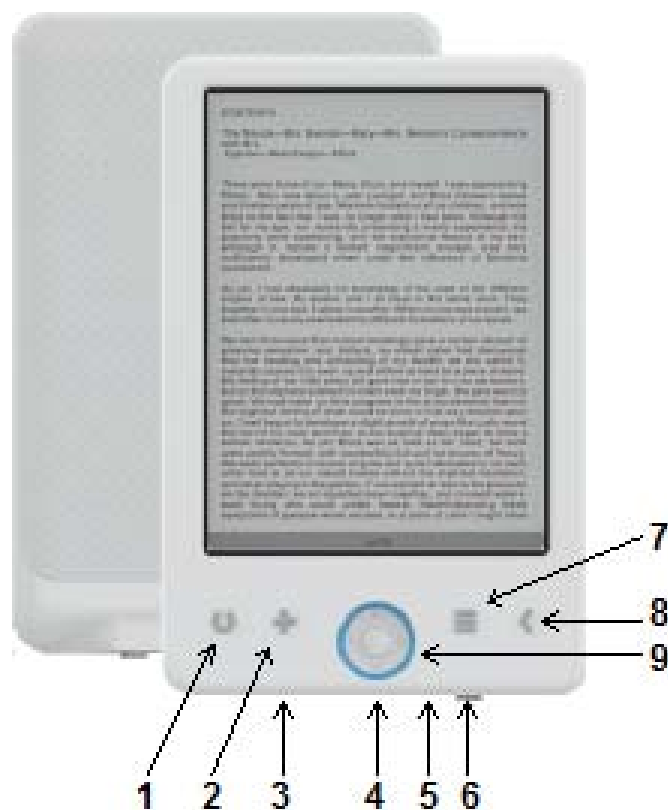
- EBI8LTOUCH.
- Guía de usuario.
- Cable Mini USB.

Nota: Asegúrese de que su caja contiene los elementos descritos anteriormente. Si observa que falta algún elemento o alguno de ellos está dañado, por favor, contacte con su distribuidor.

REQUISITOS DEL SISTEMA

- 1 puerto USB 2.0.
- Sistema operativo Windows.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



1. Botón Luz Frontal (presiona para encender/apagar).
2. Selector de tamaño.
3. Ranura Micro USB.
4. Puerto tarjetas Micro SD.
5. Entrada para Jack 3.5mm.
6. Botón encendido/apagado.
7. Botón Menu.
8. Botón Atrás.
9. Botones de navegación: arriba, abajo, izq., der., OK.

CONFIGURACIÓN Y USO

Encender y/o apagar

Mantenga pulsado el *botón de encendido* durante 5 segundos.

Cargar el EBook

Para su primer uso debe cargarlo previamente durante 8 horas. Cuando la batería esté baja, cárguela conectando el cable USB suministrado entre el ordenador y el Ebook. No lo cargue con adaptadores de corriente.

Copiar archivos al EBook

Conecte el Ebook al ordenador mediante el cable USB suministrado, el dispositivo actuará como un dispositivo de almacenamiento. Realice la operación normal de administración de archivos como con cualquier otro dispositivo USB de almacenamiento.

Conceptos básicos

Utilice los *botones de navegación* para desplazarse hasta el elemento que desee de la lista.

Mediante Botones:

Pulse el *botón de encendido* para confirmar la selección.

Pulse el *botón Menú* para abrir el menú de opciones.

Presione el *botón Atrás* para cancelar la selección o volver al menú anterior o púlselo varias veces para volver al menú principal.

Mediante Panel Táctil:

Pulse en la pantalla sobre el área que desee ejecutar.

Pulse en el lado derecho o arriba de la pantalla para pasar página.

Pulse en el lado izquierda o abajo de la pantalla para pasar página.

Si pulsa presionando durante 2 segundos abrirá las opciones de lectura.

Pulse ligeramente en la esquina superior izquierda para volver atrás.

Historial de lectura

Desde el menú principal, seleccione *Historial de lectura* y pulse el *botón OK*.

Podrá seleccionar sus 10 últimas lecturas rápidamente.

Libro electrónico

Desde el menú principal, seleccione Libro electrónico, pulse el *botón OK* para entrar en libro de su biblioteca. Desde la biblioteca de libros, use los *botones de navegación* para seleccionar un libro y pulse el *botón OK* para abrir el libro deseado. Al leer, pulse los *botones de navegación* para cambiar de página. En la página de lectura, pulse el *botón Menú* para usar el menú opciones.

Música

Desde el menú principal, seleccione Música, pulse el *botón OK* para seleccionar el archivo de audio de su biblioteca. Pulse el *botón OK* para reproducir o pausar su música y los *botones de navegación* para seleccionar pista anterior o siguiente.

Fotografía

En el menú principal, seleccione Fotografía y pulse el *botón OK* para entrar en el visor de imágenes. Seleccione una imagen y pulse el *botón OK* para verla en pantalla completa. Pulse el *botón Menú* para usar el menú de opciones.

Configuración

Desde el menú principal, seleccione Configuración y pulse el *botón OK*. Utilice los *botones de navegación* y *OK* para configurar el idioma y hora del sistema u otros ajustes

Explorador

En el Menú principal, seleccione Explorador y pulse el *botón OK* para entrar en el Explorador de archivos. Seleccione una carpeta o archivo para abrirlo y pulse el *botón Menú* para usar el menú de opciones.

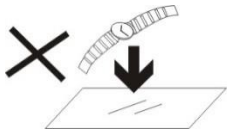



Calendario

Desde el Menú principal, seleccione Calendario y pulse el *botón OK*. Utilice los *botones de navegación* y *OK* para visualizar año, mes y día.

SOPORTE TÉCNICO

Por favor, para más información sobre este producto diríjase a nuestra web www.sunstech.com.

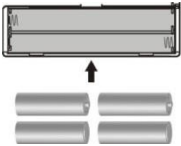
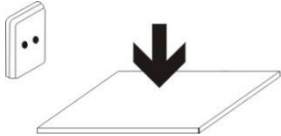
ADVERTENCIAS

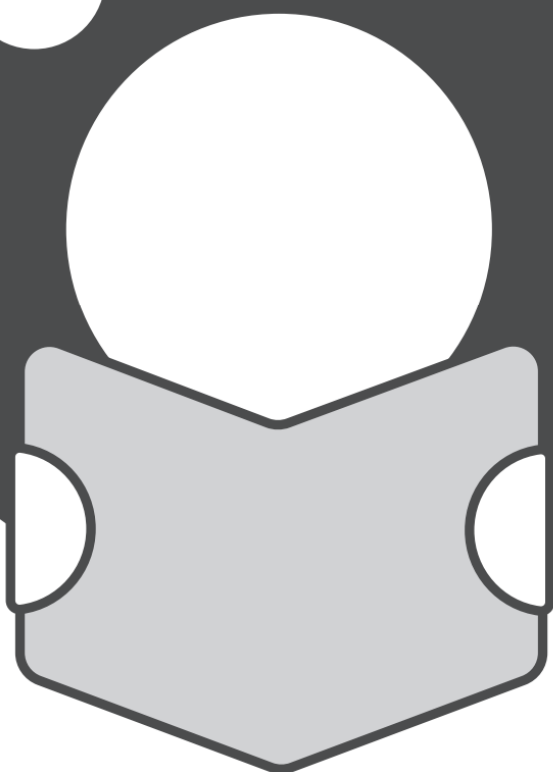
	Desechado correcto de este producto. (Equipamiento eléctrico y electrónico de desecho)(WEEE) Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados. Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos. Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!
	NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.
	NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.
	NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.
	NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.
	NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.
	NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo. Manténgalo apartado de superficies calientes.

Guía de usuario
EBI8LTOUCH

	NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).
	NO utilice el aparato bajo la lluvia.
	Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.
	El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga. Para evitar la incomodidad o un daño debido a la exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.
	CAPACIDAD DE LA POTENCIA DE ENTRADA: Véase la etiqueta del aparato y asegúrese de que el adaptador de potencia corresponde a la capacidad. Utilice únicamente los accesorios especificados por el fabricante.
	Limpie el aparato con un paño suave. Si fuera necesario, humedezca ligeramente el paño antes de limpiar. No utilice nunca mezclas abrasivas o productos de limpieza.
	Apague siempre el aparato para instalar o quitar dispositivos externos que no aguanten la conexión en caliente.
	Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.
	NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.
	El aparato tiene aperturas para liberar calor. NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.

Guía de usuario
EBI8LTOUCH

	Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones
	EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.
	Unión Europea: información sobre reciclaje. El símbolo anterior indica que, de acuerdo con las normativas locales, su producto y/o su batería deberán desecharse de manera independiente de los residuos domésticos. Cuando este producto alcance el final de su vida útil, deberá llevarlo a un punto de recogida designado por las autoridades locales. La recogida selectiva y el reciclaje del producto y/o de su batería en el momento de su desecho ayudarán a proteger los recursos naturales y a garantizar su reciclaje de forma que proteja la salud de las personas y el medioambiente.
FABRICADO EN CHINA	



EBI8LTOUCH

EBOOK



GUIDE DE L'UTILISATEUR

CONTENU

DESCRIPTION DU PRODUIT.....	0
CONTENU DE L'EMBALLAGE.....	0
EXIGENCES DU SYSTÈME.....	0
DESCRIPTION DES PIÈCES.....	1
CONFIGURATION ET UTILISATION.....	2
SUPPORT TECHNIQUE.....	3
AVERTISSEMENTS.....	4

DESCRIPTION DU PRODUIT

Livre électronique de 6 pouces E-Ink touch panel avec lequel vous pouvez lire plus de 2.800 livres, afficher des images avec une résolution de 800x600 pixels. Son design compact et élégant offre un aspect agréable et léger, et avec ses touches de raccourci tout est à portée de main.

Son processeur est optimisé pour les capacités multitâches et une réponse rapide au chargement des livres et la lecture.

Ce E-Book a une mémoire flash interne de 8 Gb et comprend un lecteur de carte Micro SD qui vous permet d'élargir vos options de stockage jusqu'à 64 Gb. Son écran E-ink utilise la meilleure technologie de PVI, montrant une image électronique plus clairement définie pour votre vue et avec son nouveau écran tactile, il sera plus rapide et plus facile à utiliser.

Ce EBook a un lecteur de musique.

L'engagement de Sunstech à la solution idéale pour le bon lecteur. Lisez vos livres si ils étaient de papier!

CONTENU DE L'EMBALLAGE

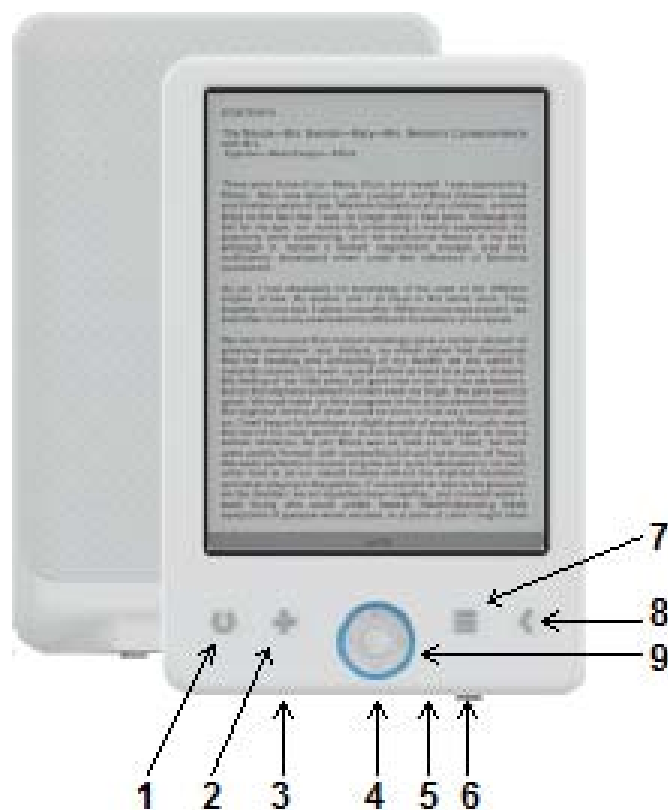
- EBI8LTOUCH.
- Guide de l'utilisateur.
- Cable Mini USB.

Note: Assurez-vous que votre paquet contient les éléments décrits ci-dessus. Si vous trouvez des articles sont manquants ou endommagés, s'il vous plaît contactez votre revendeur.

EXIGENCES DU SYSTÈME

- 1 port USB 2.0.
- Système d'exploitation Windows.

DESCRIPTION DES PIÈCES



1. Bouton avant lumineux (appuyez sur pour allumer / éteindre).
2. Sélecteur de taille.
3. Emplacement Micro USB.
4. Port de carte Micro SD.
5. Entrée Jack 3.5mm.
6. Bouton d'alimentation.
7. Touche Menu.
8. Bouton de retour.
9. Touches de navigation: haut, bas, gauche, droite, OK.

CONFIGURATION ET UTILISATION

Allumer/Éteindre

Maintenez le bouton d'alimentation pendant 5 secondes.

Charger le livre électronique

Vous devez d'abord charger pendant 8 heures avant sa première utilisation. Lorsque la batterie est faible, le charger en branchant le câble USB fourni entre le PC et eBook. Ne pas le charger avec des adaptateurs de secteur.

Copier des fichiers au livre

Connectez le livre électronique au PC en utilisant le câble USB fourni, le dispositif agira comme un périphérique de stockage. Effectuer l'opération de gestion de fichier normal comme tout autre périphérique de stockage USB.

Concepts de base

Utilisez les boutons pour faire défiler jusqu'à l'élément que vous voulez dans la liste.

En utilisant les boutons :

Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection.

Appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu des options.

Appuyez sur le bouton Précédent pour annuler la sélection ou revenir au menu précédent ou appuyez plusieurs fois sur pour revenir au menu principal.

Utilisation du panneau tactile:

Appuyez sur l'écran sur la zone que vous souhaitez exécuter.

Appuyez sur le côté droit ou le haut de l'écran pour tourner la page.

Appuyez sur les côtés gauche ou inférieur de l'écran pour tourner la page.

Si vous effectuez la même action en appuyant pendant 2 secondes, vous ouvrez les options de lecture.

Appuyez légèrement sur le coin supérieur gauche pour revenir en arrière.

Historique de lectures

Dans le menu principal, sélectionnez Lecture Histoire et appuyez sur le bouton OK. Vous pouvez sélectionner rapidement vos 10 dernières lectures. Livre électronique OK pour entrer dans votre bibliothèque de livres. De la bibliothèque de livres, utilisez les boutons pour sélectionner un livre et

appuyez sur le bouton OK pour ouvrir le livre de votre choix. Lors de la lecture, appuyez sur les touches directionnelles pour changer de page. Dans la page de lecture, appuyez sur la touche Menu pour utiliser le menu d'options.

Musique

Dans le menu principal, sélectionnez Musique, appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le fichier audio de votre bibliothèque. Appuyez sur le bouton OK pour lire ou mettre en pause votre musique et boutons pour sélectionner la piste précédente ou suivante.

Photo

Appuyez sur le menu principal, sélectionnez Photo et appuyez sur le bouton OK pour entrer dans le reproducteur. Sélectionnez une image et appuyez sur le bouton OK pour afficher en plein écran. Appuyez sur le bouton Menu pour utiliser le menu d'options.

Configuration

Dans le menu principal, sélectionnez Paramètres, puis appuyez sur le bouton OK. Utilisez les touches directionnelles et OK pour définir la langue et le système de temps ou d'autres ajustements.

Navigateur

Appuyez sur le bouton de menu, sélectionnez Explorer et cliquez sur le bouton OK pour entrer dans le navigateur de fichiers. Sélectionnez un dossier ou un fichier pour l'ouvrir, appuyez sur la touche Menu pour utiliser le menu d'options.

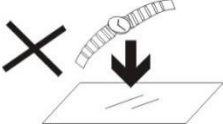

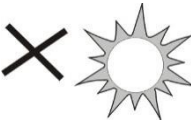

Calendrier

Dans le menu principal, sélectionnez Calendrier et appuyez sur le bouton OK. Utilisez les touches directionnelles et OK pour afficher l'année, le mois et le jour.


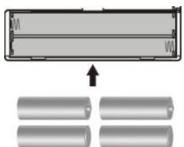
SUPPORT TECHNIQUE

Pour plus d'informations sur ce produit s'il vous plaît visitez notre section de support sur notre site www.sunstech.com.

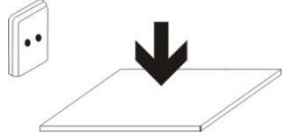
AVERTISSEMENTS

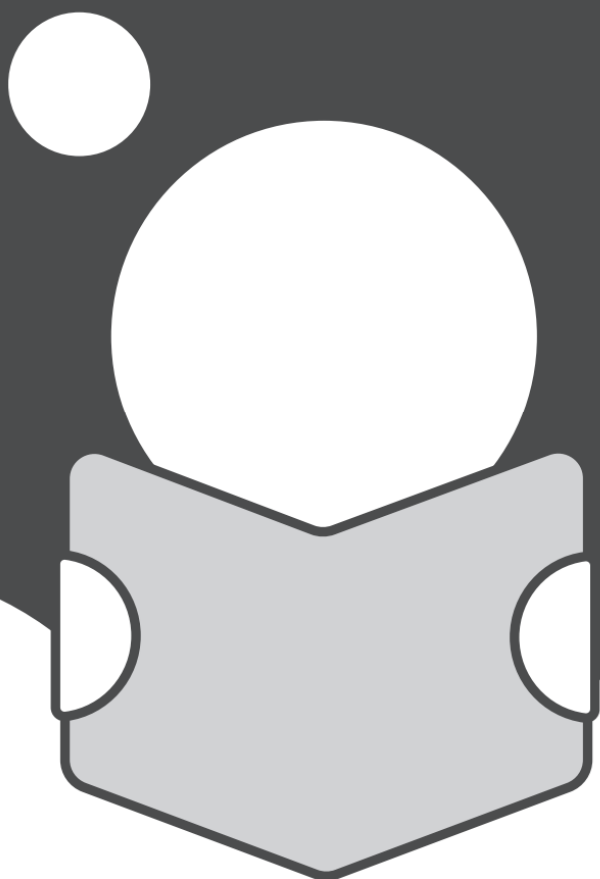
	Élimination correcte de ce produit (Déchets d'équipement électrique et électronique) (WEEE) Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés. Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique doit être éliminé séparément des déchets ménagers à la fin de sa vie. Veuillez éliminer cet équipement à votre centre local de collecte/recyclage. Dans l'Union européenne, il existe des systèmes séparés de collecte de produits électriques ou électroniques usagés. Veuillez nous aider à conserver l'environnement dans lequel nous vivons !
	NE mettez PAS des objets sur l'appareil, comme ils peuvent rayer l'appareil.
	N'exposez PAS l'appareil à des environnements sales ou poussiéreux.
	NE posez PAS l'appareil sur une surface inégale ou instable.
	N'insérez PAS d'objets étrangers dans l'appareil.
	N'exposez PAS l'appareil à des champs magnétiques ou électriques forts.
	N'exposez PAS l'appareil à la lumière solaire directe car elle peut endommager l'appareil. Gardez-le loin des sources de chaleur.
	NE stockez PAS votre appareil à des températures dépassant 40 °C (104 °F). La température interne de fonctionnement de cet appareil est comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140 °F).

Guide de l'utilisateur
EBI8LTOUCH

	N'utilisez PAS cet appareil sous la pluie.
	Veuillez consulter votre autorité locale ou votre détaillant pour l'élimination correcte des produits électroniques.
	L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur durant une charge normale. Pour empêcher un inconfort ou une blessure du à l'exposition à la chaleur, NE gardez PAS l'appareil sur vos genoux.
	TENSION NOMINALE D'ENTRÉE : Voyez la plaque signalétique de l'appareil et assurez-vous que l'adaptateur de courant est conforme aux données nominales. N'utilisez que des accessoires spécifiés par le fabricant.
	Nettoyez l'unité avec un tissu doux. Si nécessaire humidifiez légèrement le tissu avant le nettoyage. N'utilisez pas d'abrasifs ou de solutions de nettoyage.
	Éteignez toujours l'appareil pour installer ou enlever des appareils externes ne prenant pas en charge un branchement à chaud.
	Débranchez l'appareil et éteignez-le avant de le nettoyer.
	NE démontez PAS l'appareil Seul un technicien de service certifié doit effectuer une réparation.
	L'appareil comporte des ouvertures pour dissiper la chaleur. NE bloquez PAS les ouvertures d'aération, l'appareil peut alors chauffer et ne plus fonctionner correctement.
	Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Éliminez les batteries usagées selon les instructions

Guide de l'utilisateur
EBI8LTOUCH

	ÉQUIPEMENT POUVANT ÊTRE BRANCHÉ : la prise doit être située près de l'équipement et doit être facilement accessible.
	Union Européenne : Informations sur l'élimination. Ce symbole signifie que selon les lois et règlements locaux, votre produit et/ou sa batterie doit être éliminé séparément des déchets ménagers. Quand ce produit arrive en fin de durée de vie, amenez-le à un point de collecte indiqué par les autorités locales. La collecte et le recyclage séparés de votre produit et/ou de sa batterie au moment de l'élimination aideront à conserver les ressources naturelles et à assurer qu'il est recyclé d'une manière protégeant la santé humaine et l'environnement.
FABRIQUÉ EN CHINE	



EBI8LTOUCH

EBOOK



GUIA DO UTILIZADOR

CONTEÚDO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....	1
CONTEÚDO DA EMBALAGEM.....	1
REQUISITOS DO SISTEMA.....	1
DESCRIÇÃO DAS PARTES.....	2
CONFIGURAÇÃO E USO.....	3
APOIO TÉCNICO.....	4
ADVERTÊNCIAS.....	5

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Livro eletrónico com ecrã tátil de tinta eletrónica de 6" e luz frontal com o qual poderá ler mais de 2800 livros e ver imagens a uma resolução de 800 x 600 pixéis.

A sua conceção compacta e elegante confere-lhe um aspeto agradável e ligeiro, e com as suas teclas de acesso direto terá tudo ao alcance da sua mão.

O seu processador encontra-se otimizado para realizar múltiplas tarefas e oferecer uma rápida resposta no momento de carregar e de ler livros.

Este livro eletrónico dispõe de uma memória flash interna de 4 GB e também inclui um leitor de cartões Micro SD que lhe permite ampliar as suas opções de armazenamento até 64 GB.

O seu ecrã utiliza a melhor tecnologia de PVI e apresenta uma tinta eletrónica mais clara e definida no momento de ler. Além disso, o seu novo ecrã tátil e a sua luz frontal permitem um funcionamento mais rápido e simples.

Este livro eletrónico dispõe de leitor de música.

O compromisso Sunstech com a solução ideal para o bom leitor. Leia os seus livros como se fossem de papel!

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

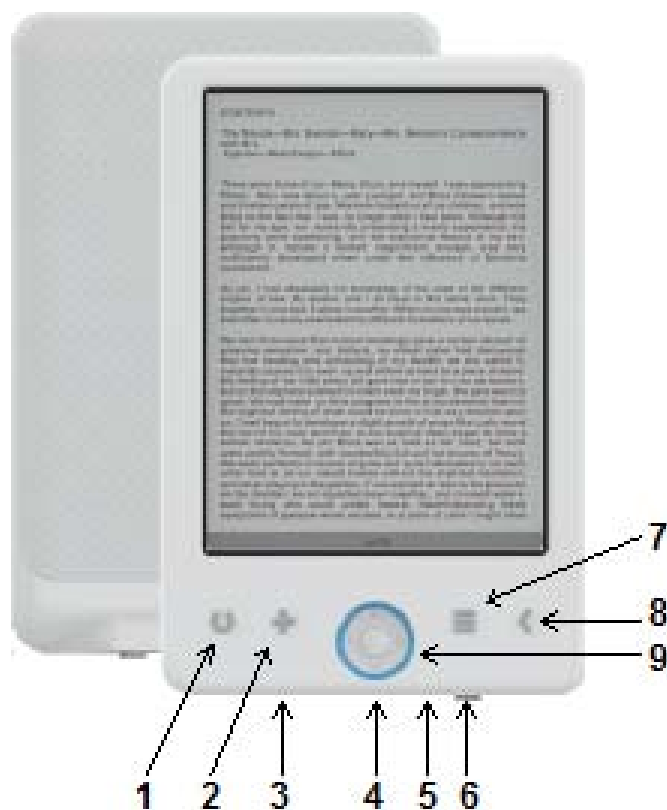
- EBI8LTOUCH.
- Guia do utilizador.
- Cabo Mini USB.

Nota: Assegure-se de que o seu pacote contém os elementos descritos em seguida. Se faltarem elementos ou estes estiverem danificados, contacte o seu distribuidor.

REQUISITOS DO SISTEMA

- 1 porta USB 2.0.
- Sistema Operativo Windows.

DESCRIÇÃO DAS PARTES



1. Botão de luz frontal (premir para acender/apagar).
2. Seletor de tamanho
3. Ranhura micro USB
4. Porta para cartão micro SD
5. Entrada para conector de 3,5 mm
6. Botão ligar / desligar
7. Botão Menu
8. Botão Anterior
9. Botões de navegação: acima, abaixo, esquerda, direita, OK

CONFIGURAÇÃO E USO

Acender/Apagar

Prima o botão para acender durante 5 segundos

Carregar o livro eletrónico

Carregue durante 8 horas antes de usá-lo por primeira vez. Quando necessitar carregar a bateria, conecte o livro eletrónico a um computador através do cabo USB Incluído. Não carregue com adaptadores de corrente.

Copiar ficheiros para o livro eletrónico.

Conecte o livro eletrónico para o computador utilizando o cabo USB incluído. O livro funcionará como dispositivo de armazenamento. Faça a gestão dos ficheiros de forma normal, como qualquer outro dispositivo de armazenamento USB.

Conceitos básicos

Utilize os botões para deslocar-se até ao elemento desejado da lista:

Prima o *Botão OK* para confirmar a seleção.

Prima o *Botão Menu* para abrir o menu de opções.

Pulse o *Botão Voltar* para cancelar a seleção ou voltar ao menu anterior, ou prima várias vezes para voltar ao menu principal.

Utilizar o ecrã tátil:

Prima o ecrã na zona que deseja executar.

Prima ligeiramente a parte lateral direita ou a parte superior do ecrã para mudar de página.

Prima ligeiramente a parte lateral esquerda ou a parte inferior do ecrã para mudar de página.

Realiza-se a mesma operação premindo durante dois segundos, abrirá as opções de leitura.

Prima ligeiramente a esquina superior esquerda para voltar.

Navegador de historial

No menu principal, selecione o *Navegador de historial* e prima o *Botão OK*. Pode selecionar as suas últimas 10 leituras de forma rápida.

Ebook

No menu principal, selecione *Livro eletrónico* e prima o *Botão OK* para entrar na sua biblioteca. Na biblioteca, utilize os botões para selecionar um livro e prima o *Botão OK* para abrir o livro desejado. Enquanto lê, prima os *Botões de navegação* para mudar de página. Na página de leitura, prima o *Botão Menu* para entrar no menu de opções.

Música

No menu principal, selecione *Música* e prima o *Botão OK* para selecionar um ficheiro de áudio da sua biblioteca. Prima o *Botão OK* para reproduzir ou pausar a sua música, e os botões para selecionar a canção seguinte ou a anterior.

Fotografia

Prima menu principal, selecione *Foto* e prima o *Botão OK* para aceder ao visualizador. Selecione uma imagem e prima o *Botão OK* para vê-la no ecrã completo. Prima o *Botão Menu* para entrar no menu de opções.

Definições

No menu principal, selecione *Configuração* e prima o *Botão OK*. Utilize os *Botões de navegação* e o *Botão OK* para selecionar o idioma, a hora do sistema ou outras configurações.

Navegador

Prima o *Botão Menu*, selecione *Explorador* e clique no *Botão OK* para aceder ao navegador de ficheiros. Selecione uma pasta ou um ficheiro para abri-lo, prima o *Botão Menu* para utilizar o menu de opções.

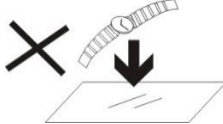

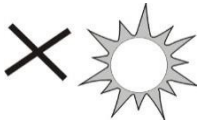
Calendário

No menu principal, selecione *Calendário* e prima o *Botão OK*. Utilize os *Botões de navegação* e o *Botão OK* para mostrar o ano, o mês e o dia.

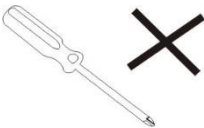
APOIO TÉCNICO

Para mais informação sobre este produto, visite a secção de assistência no nosso site www.sunstech.com.

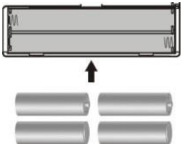
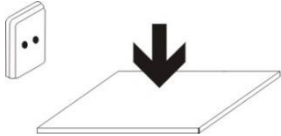
ADVERTÊNCIAS

	Correta eliminação deste Produto (Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE)) O seu aparelho é concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que o equipamento elétrico e eletrónico, no final da sua vida-útil, deverá ser descartado separadamente do lixo doméstico. Elimine este equipamento junto do seu centro local de recolha de resíduos/reciclagem. Na União Europeia existem sistemas de recolha seletiva de produtos elétricos e eletrónicos usados. Por favor ajude-nos a conservar o ambiente em que vivemos!
	NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.
	NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.
	NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.
	NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.
	NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.
	NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode danificar. Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

Guia do utilizador
EBI8LTOUCH

	NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento para este dispositivo é de 20°C(68°F) a 60°C(140°F).
	NÃO use o aparelho à chuva.
	Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.
	O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal funcionamento de carga. Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.
	CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
	Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedezca ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.
	Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.
	Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.
	NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.
	O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor. NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.

Guia do utilizador
EBI8LTOUCH

	A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as instruções.
	EQUIPAMENTO CONECTÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil acesso.
	União Europeia: Informação de eliminação. Este símbolo significa que, de acordo com as leis e regulamentos locais, o seu produto e/ou a sua bateria devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico. Quando este produto chega ao fim da sua vida útil, deposite-o num ponto de recolha designado pelas autoridades locais. A recolha seletiva e a reciclagem do seu produto e/ou da sua bateria no momento da eliminação ajudará a conservar os recursos naturais e a garantir que este é reciclado de uma forma que protege a saúde humana e o ambiente.
FABRICADO NA CHINA	

