

**sunstech**

**7" Tablet PC**

**TAB7DUAL 8GB**





## **Basic Introduction**

---

- CPU: Rockchip 3066 Cortex A9 Dual Core up to 1.6 Ghz
- LCD Screen:7 " 800 \* 480 TFT LCD
- Camera: Build-in 0 .3M pixel camera
- Operating System: Google Android 4.1
- Network Connection: Built-in 802.11b/g/n wireless
- Audio format: MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A ,FLAC,APE, WAV
- Video format: max 1080p full HD video (AVI,3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV,FLV, WMV,MKV)
- Touch Panel: Capacitive Multi-touch
- Language: support multiple language
- Ports: mini USB\*1(OTG) , mini HDMI\*1,Earphone \* 1, TF card slot \* 1,DC IN\*1,MIC\*1
- Buttons: Back/Home/Menu/Power/Reset/Vol+/Vol-

## **Quick Start**

---

### **Battery management and charging**

Before using this device, please charge it fully. Put the charger adapter into the DC jack, the device will start to charge.

#### **[ TIPS ] :**

- **This device adopts built-in polymer battery. Only the specified charger should be used.**

when it is charging, the icon of battery will be rolling.

when the charging finish, the battery icon will turn green and stop rolling.

- If you do not use this device for a long time, please charge/release it once per month to avoid deep discharge.
- When it is power off because of low battery, connect to the charger, the device will indicate “low power” or “charging”, please wait for a second until the machine can turn to the main interface once the power is enough.
- The built-in polymer battery should be charged regularly. The damage caused

by battery over-consuming is not included in the warranty.

## Boot and Shutdown

**Boot:** Press and hold the power button, the system will enter the boot process  
System has been started, entering the Android system.

The system enters the default home interface.

**Shutdown:** Press the power button, pop-up device options, select Power off, Click OK, you can safely shut down.


## Connect with PC

By mini USB (OTG) interface of the device, you can connect with PC by mini USB cable attached with the device. USB Data transferring is available. You can operate the files through the PC.

When your device is connected successfully, to pull up the notification area of the status bar, can see the USB icon

Then click  to enter the next step



Click , Then the device can transmission data with PC.

Note: The device also supports the FAT32 format for external devices, for example U disk, Micro SD card to Transfer data.

# **Interface Introduction**

---

## **Bottom bar of the Interface**



- A. Menu, Home, Back, virtual buttons
- B. OTG connect icon: If the device connected to the PC, will show the OTG connected icon.
- C. Time display: Display the time of the current system, which has been set.
- D. WIFI signal status icon: If connected to the WIFI wireless network, the icon will be displayed
- E. Battery status icon: Displays the current battery level and the charging status.

## **The HOME Screen menu**

Press the menu icon on the device .  (top right side of the screen), it will display a home screen menu.

## **Desktop**

Press the button  , on the right side of the screen frame and you will see the following options.

Wallpaper: Users can replace the wallpaper with you wishes.

Manage apps: It can quickly open a list of all applications.

System Settings: Fast access to system settings, user can choose “Wireless & networks”, “Display”, “Date & time” etc, for personalized settings. In the option “Storage”, the user can find all the recordings that have been made, downloaded videos, music, pictures, etc.

When sliding around with your finger to switch the main screen, the desktop fixed on the main screen, will not move. User could drag the application icon placed on the desktop area in the main screen, by pressing the desired icon during 3 seconds.

## **Basic Operation**

---

Click the "Settings" icon  in the main applications area, you can open the system setting interface.

Select the appropriate operation of the relevant items, such as: wireless and network, Display, date and time settings, about Device, etc.

### **Date and time settings:**

Click "Date & time" to enter the Date and time settings interface:

Select to set the date, select the time zone, set the time, time format, date format and other information.


Select +: that the increase of 1 unit, Select

- : that the reduction of 1 unit.

Also you can choose the number, enter the input mode. Directly entering the desired number, then click "Done" to set the Date.

### **Display settings**

In the settings interface choose "Display" to enter the display settings interface, select "Brightness", Pull the progress bar to adjust the brightness.

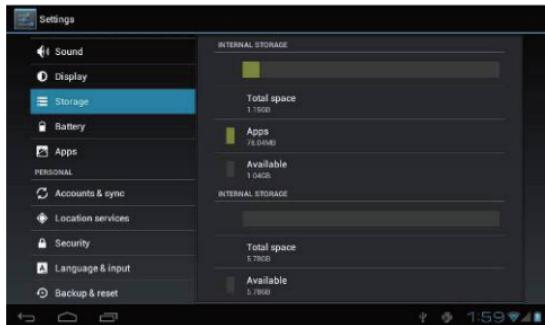

Click Sleep, adjust the inactivity time of the device. You can press power key to activate the device.

When display "Screen locked" interface, follow the prompts to unlock it.

## Wireless Connection:

Click the main menu "Settings" icon, go to "Settings" screen, click on "Wireless and networks" into the "Wireless and networks settings" interface. Turn on Wi-Fi switch, the Wi-Fi module built-in the device will search AP lists automatic , click the searched AP can be used, will pop up settings dialog, please follow the prompts to complete the WIFI network links. Some encrypted network, need to enter a valid key.

According to the above method to connected Wi-Fi, as shown below,



## Applications install and uninstall

### Install applications from Google play:

**Google play is the on-line shop** preinstalled in this device, that allows **look for and download applications**. You just need to press the icon "Play Store".

The user can find and buy applications (not all the applications are free of charge) and games among the 450.000 available. It also allows the user to watch HD new releases, award winner and classic films. It's possible to watch the movies on-line or download them to watch them when, for example there is no wi-fi connection available. It also allow the user to find a wide selection of eBooks.

All the applications are classified in different categories to make it easier for the user to find the desired application. And also there is the possibility to read the comments that other users have left regarding the applications, or write their own opinion after

the application has been installed.

To install the application, you just need to press the button "Install", and the device will automatically start downloading and installing the application. During the process of installing the application, the device will show a notification message, and once it is installed, the icon of the application will appear on the screen of the device (please remember that you can also access to the installed applications on the applications screen)

### **Install applications that doesn't come from Google play**

1. First you should select the Unknown sources which allow installation of non-Market apps

2. Copy the APK installer software to Micro SD or NAND FLASH.

3. Click Apk Installer to find the app directory, then Select applications to install.

Users can "Android market" online installation, or download via the computer, or online through the machine built-in browser to download and install.

### **Uninstall applications**

Click on the item "Settings – Apps – Downloaded," select the appropriate application has been installed, click the applications which you need to uninstall

## **Browser**

When the network connected, open the Web browser enter the URL, you can quickly Browse the Web or through the main desktop search bar enter the URL, open the web page.

## **Video player:**

**Online video:** The product supports HTML5 online video playback.

**Local video:** Click the Video Icon. The Player can loading new albums and photos automatically which stored in local disk or micro SD card, then select the videos to playback

## **Music player:**

Click the music icon



you can enter the music player interface.

Click the music files you will enter the player to play music

<b>Click:</b>	Play the previous music, long press to fast reverse.
<b>Click:</b>	Click it to suspend, the icon turn to “” click and return to the normal playing again.
<b>Click:</b>	To play the next song, long press to do function.
<b>Click:</b>	To display the present playing list.
<b>Click:</b>	To select the random playing mode.
<b>Click:</b>	To select the repeat playing mode.

## Photo Browser

Click "Gallery" to get into Photo Browser directly, there will list all the picture files and video files

Select a picture file and enter the picture playback interface, as shown below. Can select "Zoom", "narrow" "set" and "delete" etc operation.



## **Camera**

Click the Camera icon  in the applications menu, as shown below

Click the camera shutter  to take photos or videos

## **Sound Recorder**

Click the recorder icon  in the applications menu.

**Note:** Select "Record" Button 

 button. At this point you can find the recordings folder in the file browser, which saved the recordings.

## **Market**



Click the icon  into the "Market" interface. If have no Gmail account, should create a Gmail account

## **HDMI connection**

We suggest you to conect TAB7DUAL to your TV throught the HDMI conection. Connecting TAB7DUAL to your TV will allow you to enjoy all your contents with a resolution up to 1080p.

For HDMI connection you need an adapter of Mini HDMI to HDMI.

## **Frequently Asked Questions**

---

### **Android**

**Q: What Android OS version is on my Device?**

A: 4.1

### **APK**

**Q: What is APK?**

A: APK is Android Package acronym that Android installation package.

**Q: How to obtain the APK?**

A: You can download via PC-side installation, you can also "Android market" online to download and install.

### **Email**

**Q: Can I use any of my personal email addresses to send/receive email?**

A: The device supports POP3 and SMTP accounts. Some free email accounts are not supported on mobile devices. Check with your email provider to see if your account is supported.

**Q: Which media cards are compatible with my Device?**

A: micro SD cards or TF cards.

### **Music**

**Q: What type of music files can I play on my device?**

A: MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,FLAC,APE,WAV

### **Photos**

**Q: What type of photo files can I view on my device?**

A: JPG, JPEG, BMP , JPG and PNG.

### **Video**

**Q: What type of video files can I play on my device?**

A: AVI, 3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV, FLV, WMV,MKV(max 1080p full HD video)

**Q: Can I play YouTube videos on my device?**

A: Yes, you can. Tap the YouTube application icon to quick access videos.

### **Wi-Fi**

**Q: Do I need a Wi-Fi adapter to connect to the Internet?**

A: No. The Wi-Fi adapter is built-in to the device.

## **Important Safety Precautions**

---

Always follow these basic safety precautions when using your Tablet. This reduces the risk of fire, electric shock, and injury.

- Do not expose this product to rain or moisture.
- Keep the device out of direct sunlight and heat sources.
- Protect the power cord. Route power cords so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed on or against them. Pay particular attention to the point where the cord attaches to the device.
- Only use the AC adapter included with the device. Using any other power adapter voids your warranty.
- Do not remove the cover. There are no user-serviceable parts inside.
- Clean your Device

Treat the screen gently. To clean fingerprints or dust from the screen, we recommend using a soft, non-abrasive cloth such as a camera lens cloth.

! As a switching equipment, power adaptor should be convenient for operating. the device should be far away from water dropping and splashing, as well as vase full of liquid.

### **Warranty conditions**

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not the supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.



### **Correct disposal of this Product**

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste. Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre.

In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

## **Introducción Básica**

---

- CPU: Rockchip 3066 Cortex A9 de doble núcleo hasta 1.6 Ghz
- Pantalla LCD: TFT LCD 7" 800 \* 480
- Cámara: Cámara integrada con 0.3M píxeles
- Sistema operativo: Google Android 4.1
- Conexión de Red: 802.11b/g/n inalámbrico integrado
- Formato audio: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, WAV
- Formato vídeo: máx. 1080p vídeo full HD  
(AVI, 3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV, FLV, WMV, MKV)
- Pantalla Táctil: Multitáctil Capacitiva
- Idioma: permite varios idiomas
- Puertos: mini USB\*1(OTG) , mini HDMI\*1, Auricular \* 1, Ranura TF \* 1, DC IN\*1, MIC\*1
- Botones: Back/Home/Menu/Power/Reset/Vol+/Vol-

### **GUIA RAPIDA**

**LEA ESTA GUIA RÁPIDA ANTES DE COMENZAR A USAR  
ESTE DISPOSITIVO POR PRIMERA VEZ. GÚARDELA PARA  
FUTURAS CONSULTAS.**

---

#### **Uso de la pila y carga**

Antes de usar este dispositivo, por favor, cárguelo completamente. Conecte el adaptador de carga en el conector DC. El dispositivo comenzará la carga.

#### **CONSEJOS:**

- **Este dispositivo usa una batería de litio incorporada. Use solamente el cargador específico que se incluye en este kit.**

- Cuando está cargando, el icono de la pila tendrá movimiento.
- Cuando la carga termine, el icono de la pila cambiará a verde y parará el movimiento.
- Si no va a usar este dispositivo durante un largo periodo de tiempo, por favor, cárguelo /apáguelo al menos una vez al mes para evitar que se descargue totalmente.
- Cuando el dispositivo se apague porque la batería esté muy baja, conecte el cargador. En la pantalla, aparecerá “Batería baja” o “Cargando, no apagar”, por favor, espere unos segundos para operar con el dispositivo hasta que este tenga la carga mínima para poder acceder al Menú Principal y de ahí a la opción requerida.
- La batería de litio incorporada debe cargarse regularmente. El daño causado por una pila consumida y sin cargar a tiempo, invalida la garantía del dispositivo.

### **Encender y Apagar**

**Encender:** Mantenga pulsado el botón de encendido / apagado (ON/OFF), situado en la parte trasera del dispositivo. El sistema comenzará a operar entrando en el mundo ANDROID. Y aparecerá la pantalla configurada de origen.


**Apagar:** Mantenga pulsado el botón de encendido / apagado (ON/OFF), situado en la parte trasera del dispositivo, aparecerá un mensaje preguntando, si está seguro de querer apagar el dispositivo. Pulse OK para apagar.

### **Conectar a un PC**

El dispositivo puede conectarse a un PC a través del cable mini USB o

a través de corriente eléctrica. Los datos del USB pueden transferirse al dispositivo y puede administrar los archivos y carpetas del mismo a través del PC.

Cuando el dispositivo esté conectado, aparecerá un mensaje en la parte inferior de la pantalla y aparecerá el ícono  **USB connected**  
"Activar almacenamiento USB"

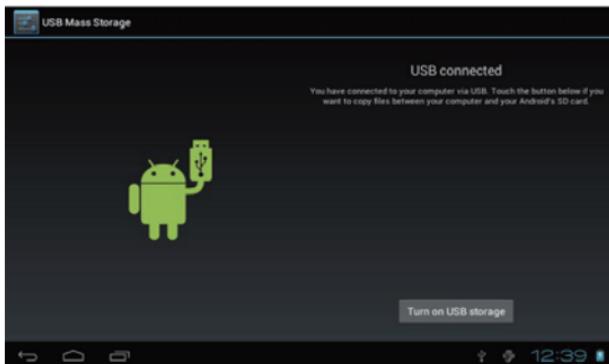

Púlselo y aparecerá "Desactivar almacenamiento USB"  
Pulse este ícono para poder transmitir los datos del pc al dispositivo o del dispositivo al PC.

Nota: El dispositivo también soporta formato de FAT32 para dispositivos externos, por ejemplo, disco U y tarjetas de Micro SD para trasladar los datos.

## **Barra de herramientas en la pantalla principal**



- A. Menú: Deshacer, Menú principal, botones virtuales.
- B. Icono OTG conexión al PC: Si el dispositivo está conectado al PC, mostrará este icono.
- C. Hora: aparece la hora configurada en el dispositivo.
- D. Icono WI FI, si el WiFi está conectado y funcionando, la señal visualizará los puntos de cobertura.
- E. Batería: Estado de la batería y situación de carga.

## **Menú en pantalla principal**



Pulse el icono de Menú en la pantalla principal . (parte superior derecha de la pantalla) para acceder a todos los iconos.

## **Escritorio**



Presione el botón , situado en la parte lateral derecha del marco del aparato, y le aparecerán las siguientes opciones:

Fondo de pantalla: puede cambiarse según el gusto del usuario.

Administrar APP: pulse el menú para abrir la lista de aplicaciones.

Ajustes (Setting): Acceso rápido a todos los ajustes del sistema, el usuario se puede cambiar la configuración del dispositivo, puede ajustar el sistema redes, fecha, hora, HDMI, sonido, pantalla, idioma.. y personalizar sus ajustes y su menú.

En esta opción, en “Almacenamiento”, podrá usted encontrar también todas las grabaciones que realice, vídeos descargados, música, fotos, etc.



Para configurar y personalizar el escritorio con los iconos y aplicaciones que desee, pulse el ícono correspondiente en el menú principal, mantenga pulsado y aparecerá el escritorio. El ícono y, por tanto, la aplicación quedará fijada en el escritorio. Repita la operación tantas veces como aplicaciones desee incluir en su escritorio.

## **Operaciones Básicas**

---

Pulse el ícono de AJUSTES,  en el menú principal, y aparecerán todas las opciones de ajustes del dispositivo.

Seleccione la opción que quiera ajustar o cambiar, tales como **Activación de Conexiones Inalámbricas y Redes** (Wifi, uso de datos..), **Ajustes del Dispositivo** (sonido, iluminación de pantalla, capacidad libre y ocupada del dispositivo, estado de batería, aplicaciones..), **Personal** (cuentas y sincronización del correo electrónico, ubicación física del usuario, seguridad del dispositivo, idioma, copias de seguridad..) **Sistema** (fecha, hora, accesibilidad, información de desarrollo para conexión USB, información de software..)

## **Ajustes de Fecha y Hora:**

En el Menú de AJUSTES, en el apartado SISTEMA, pulse Fecha y Hora para ajustar la fecha y hora que deseé.

Podrá hacerlo de forma automática: “Fecha y hora automáticas” o manual, desactivando la opción “Fecha y hora automáticas”.

En la opción manual:

Seleccionar + para incrementar un día/mes/ año / hora

Seleccionar- para reducir un día/mes/ año / hora

También puede introducir directamente la fecha y hora pulsando sobre el día, mes, año y hora y accediendo al teclado.

## **Ajustes de Pantalla**

En el Menú de AJUSTES, en el apartado de “PANTALLA” podrá configurar el Brillo, el fondo de pantalla, pantalla giratoria, el autoapagado para prolongar el consumo de batería y el tamaño de las fuentes de pantalla (tamaño de letra),

## **Conexión inalámbrica WIFI**

Pulse el icono “Ajustes” en el



Menú Principal.



En el apartado de “CONEXIONES INALÁMBRICAS Y REDES”, pulse “Wi-Fi” y éste buscará automáticamente las redes inalámbricas

disponibles. Haga clic en la que este buscando y siga los pasos que se le indiquen a continuación para configurar la red inalámbrica. Existen redes codificadas que necesitan una clave de acceso, si dispone de ella intodúzcalo para completar la configuración.

## **Instalar aplicaciones desde Google Play**

**Google play es la tienda on-line** que está preinstalada en la tablet y **permite buscar y descargar aplicaciones**; accediendo de forma fácil y rápida, pulsando “Play Store”.

Usted puede descubrir y comprar aplicaciones (no todas son gratuitas) y juegos entre más de 450.000 disponibles. También le permite ver en HD estrenos, películas galardonadas y clásicos. Puede reproducir las películas o descargarlas para verlas sin conexión en cualquier momento. También le permite comprar en la mayor selección de eBooks del mundo y leerlos en cualquier dispositivo: tablet, teléfono, eReader o en la Web.

Navegando por las distintas opciones, clasificadas por categorías, encontrará la aplicación que necesite. Se ofrece la opción de ver los comentarios que otros usuarios han hecho sobre la app y también podemos escribir un comentario trás haberla instalado.

Para instalar la aplicación no hay más que presionar sobre INSTALAR, con lo que el equipo empezará a descargar el programa y a instalarlo. Además de generarse una notificación mientras se descarga e instala, al final aparecerá el ícono de la aplicación en una de las pantallas del escritorio. También podrá acceder a ella en el panel de aplicaciones.

## **Instalar y Desinstalar Aplicaciones no descargadas desde Google Play**

### **Instalar Aplicaciones**

1. Primero, debe seleccionar las fuentes desconocidas que permiten la instalación de aplicaciones que no son del Market.
2. Copie el instalador APK del programa a una Micro SD o NAND FLASH.
3. Haga clic en el instalador APK para buscar las aplicaciones en el

directorio, a continuación seleccione las aplicaciones a instalar. Los usuarios pueden usar el Mercado de Android (Market) para instalar en línea (online), a través del ordenador, o en línea a través del navegador para descargar e instalar.

### **Desinstalar Aplicaciones**

Haga clic en el apartado “Ajustes-Aplicaciones-Descargadas”, a continuación escoja la aplicación instalada, pulse y seleccione la opción “Desinstalar”.

### **Navegador**

Cuando esté conectado a la red, abra el navegador Web e introduzca el URL (dirección) o bien introduzca el URL en la barra de búsqueda del escritorio principal y se abrirá la página Web.

### **Video:**

**Vídeo en línea:** El producto es compatible con la reproducción de vídeo en línea HTML5.

**Reproductor de Vídeo:** Presione el ícono de vídeo. El reproductor puede cargar nuevos álbumes y fotografías de forma automática, que estarán almacenados en el disco local o en la tarjeta micro SD, a continuación seleccione la reproducción de vídeo.

### **Reproductor de música:**

Haga clic el ícono de música para entrar en la interfaz del reproductor de música.



Haga clic en los archivos de música que introduzca para reproducirlos.

<b>Pulse:</b>		Reproduce la canción anterior, mantenga presionado para retroceso rápido.
<b>Pulse:</b>		Para pausa. El siguiente botón es para volver a reproducir.
<b>Pulse:</b>		Para reproducir la siguiente canción, pulsación larga para avanzar dentro del mismo tema
<b>Pulse:</b>		Muestra los detalles de la reproducción actual, Pulse para ocultarlos y ver la lista de temas disponibles.
<b>Pulse:</b>		Para selección aleatoria de la música.
<b>Pulse:</b>		Para seleccionar el modo de repetición.

## Navegador fotográfico

Pulse en "Galería" para entrar directamente en el navegador fotográfico. Encontrará una lista de todas las carpetas de fotografías y videos. Escoja un archivo de imagen y entre en la interfaz de reproducción de imágenes, presionando el botón situado en la parte superior derecha de la pantalla. Puede seleccionar: Editar, Girar a la derecha/izquierda, Recortar, Eliminar, etc.



### **Cámara**

Pulse el icono de la cámara en el menú de aplicaciones.



Haga clic en el obturador de la cámara para capturar fotos o vídeos



### **Grabadora**

Pulse el icono de reproductor en el menú de aplicaciones.



Ahora podrá encontrar las carpetas de grabación en el carpeta del navegador donde guardó las grabaciones.



Nota: Tanto las grabaciones, como los videos, fotos, música, etc, podrá encontrarlos en:



### **Play Store**

Pulse el icono de "Play Store".



Si no dispone de una cuenta de correo de Gmail, debe crear una para acceder al Market.

Seleccione "Aceptar" para entrar en el mercado de aplicaciones.

### **Conexión HDMI**

Le sugerimos que conecte el TAB7DUAL a su televisor a través del puerto HDMI del dispositivo, para poder disfrutar de todos tus contenidos con una resolución de hasta 1080p.

Para la conexión HDMI se necesita un adaptador de Mini HDMI a HDMI.

### **Preguntas frecuentes (FAQs)**

#### **Android**

##### **P. Cuál es la versión de Android de mi dispositivo?**

R. 4.1

#### **APK**

##### **P. Qué es APK?**

R. APK es la abreviatura de Android Package (paquete de instalación

de Android)

**P. Como puedo conseguir un APK?**

R. Puede bajar las aplicaciones desde su ordenador o desde Google play, si prefiere instalarlas directamente en su dispositivo.

**Email**

**P. Puedo usar alguna de mis cuentas personales para enviar/recibir mails?**

R. Este dispositivo soporta cuentas de POP3 y SMTP. Los dispositivos móviles no soportan algunas cuentas de mail gratuitas. Contacte con su proveedor de email para saber más información sobre su cuenta.

**P. Qué tipo de tarjetas soporta mi dispositivo?**

R. Micro SD o TF

**Músic**

**P. Qué formatos de música puedo reproducir con mi dispositivo?**

R. MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,FLAC,APE,WAV

**Fotos**

**P. Qué formatos de imagen puedo reproducir en mi dispositivo?**

R. JPG, JPEG, BMP , JPG and PNG

**Video**

**P. Qué formatos de vídeo puedo reproducir en mi dispositivo?**

R. AVI , 3GP , MP4 , MPG , RM , RMVB , MOV , FLV , WMV,MKV(max 1080p full HD video)

**P. Puedo reproducir vídeos del Youtube en mi dispositivo?**

R. Sí puede. Seleccione el ícono de la aplicación Youtube para acceder de forma rápida a sus vídeos.

**Wi-fi**

**P. Necesito un adaptador de Wi-fi para poderme conectar a Internet?**

R. No, el adaptador wi-fi, está integrado en el dispositivo. Se necesita un adaptador para la conexión 3G.

## **Precauciones importantes de seguridad**

---

Siga siempre estas precauciones básicas cuando use su Tablet. Éstas reducen el riesgo de fuego, descarga eléctrica y heridas.

- No exponga este producto a la lluvia o la humedad.
- No deje el dispositivo directamente en la luz del sol o otras fuentes de calor.

- Proteja el cable. Coloque los cables de manera que eviten que sean pisados o dañados por algún otro objeto. Preste especial atención a la parte donde el cable sujet a al dispositivo.

- Use sólo el adaptador incluido con el dispositivo. Si hace uso de otros distintos podría anularse su garantía.

- No quite la cubierta. No hay repuestos útiles para el usuario.

- Mantenga limpio su dispositivo.

- Trate la pantalla con cuidado. Para limpiar las huellas o polvo de la pantalla, recomendamos usar una tela suave, seca y no abrasiva

**PRECAUCIÓN:** Por su seguridad, para reducir el riesgo de cortocircuito eléctrico, no abra ni quite las piezas interiores del producto. No haga ningún desmontaje del dispositivo. Entregue el producto para su reparación al servicio técnico oficial. En el caso que este presente algún síntoma de manipulación ajena al servicio técnico oficial el aparato quedaría fuera de garantía.



Una vez que quiera deshacerse del dispositivo, no lo deposite en el contenedor de basura. Avise al servicio de recogida de su municipio para que sea recogido y tratado de la forma correspondiente, siguiendo las instrucciones de protección al medio ambiente

Este manual es fiel reproducción en cuanto a las características, funcionamiento y cosmética del producto que usted ha adquirido

salvo error de imprenta o tipográfico.

La especificación, funcionamiento y características de este aparato están sujetos a cambios sin previo aviso.

### Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, mala instalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por su propio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas o talleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tíquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.



#### El desechado correcto de este producto

(equipamiento eléctrico y electrónico de desecho) (WEEE). Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados. Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos. Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios. En la Unión Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!

# Introduction de base

---

- PROCESSEUR : Rockchip 3066 Cortex A9 Dual Core jusqu'à 1.6 Ghz
- Ecran LCD : 7 " 800 \* 480 TFT LCD
- Appareil photo : Appareil photo intégré 0,3M pixel
- Système opérationnel : Google Android 4.1
- Connexion réseau : sans fil intégrée 802.11b/g/n
- Format audio : MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A ,FLAC,APE, WAV
- Format vidéo : max 1080p full HD video (AVI,3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV,FLV, WMV,MKV)
- Ecran tactile Capacitif multipoint
- Langue : Disponible dans de nombreuses langues
- Ports : mini USB\*1 (OTG), mini HDMI\*1, Écouteur \* 1, fente carte TF \* 1, DC IN\*1, MIC\*1
- Boutons : Retour/ Accueil/ Menu/ Alimentation/ Rétablir/ Vol+/ Vol-

## Démarrage rapide

---

### Gestion et chargement de la batterie

Avant d'utiliser cet appareil, veuillez le charger complètement. Branchez le chargeur à la prise jack DC, et l'appareil commencera à se recharger.

#### [CONSEILS]:

- **Cet appareil fonctionne avec une batterie intégrée en polymère. Seul le chargeur spécifique peut être utilisé.**

Pendant le chargement, l'icône de chargement s'affiche.

Quand le chargement est terminé, l'icône de la batterie devient vert et s'arrête.

- Si vous n'utilisez pas cet appareil pendant une longue période, veuillez le charger/libérer une fois par mois pour éviter un déchargement important.
- S'il s'arrête car la batterie est faible, branchez le chargeur, l'appareil indiquera "puissance faible" ou "chargement en cours", veuillez attendre une seconde jusqu'à ce que l'appareil affiche l'interface principale une fois qu'il a assez de charge.
- La batterie intégrée en polymère doit être recharge régulièrement. Les

dommages causés par une surconsommation de batterie ne sont pas couverts par la garantie.

## Démarrage et arrêt

**Démarrage :** Maintenez le bouton d'alimentation appuyé, le système entrera dans le système de démarrage lancé en entrant dans le système Androïde.


Le système accède à l'interface d'accueil par défaut.

**Arrêt :** Appuyez sur le bouton d'alimentation, les options de l'appareil s'affichent ; sélectionnez Eteindre, Cliquez sur OK, vous pouvez alors l'éteindre en toute sécurité.


## Branchemet à un PC

Via l'interface mini USB (OTG) de l'appareil, vous pouvez le brancher à un PC à l'aide du mini câble USB fourni avec l'appareil. Le transfert de données USB est disponible. Vous pouvez utiliser les fichiers via votre PC.

Une fois que votre appareil est correctement branché, remontez la zone de notification de la barre d'état pour voir l'icône USB.

Puis cliquez sur  pour aller à l'étape suivante.



Appuyez sur , et l'appareil peut alors transmettre des données du PC.

Remarque : L'appareil est également compatible avec le format FAT32 pour périphériques, tels que les disques U, cartes SD pour transférer des données.

# Introduction de l'interface

## **Barre du bas de l'interface**



- A. Menu, Accueil, Retour, boutons virtuels
- B. Icône de connexion OTG : Si l'appareil est branché au PC, l'icône de connexion OTG s'affiche.
- C. Temps d'affichage L'heure du système en cours qui a été réglée s'affiche.
- D. Icône de statut du signal WIFI Si vous êtes connecté au réseau sans fil WIFI, l'icône s'affiche.
- E. Icône du statut de la batterie. Le niveau actuel de la batterie et l'état du chargement s'affichent.

## **Le menu d'écran d'ACCUEIL**

Appuyez sur l'icône du menu sur l'appareil (en haut à droite de l'écran) et le menu d'écran d'accueil s'affiche.

## **Bureau**

Appuyez sur le bouton , sur la droite de l'écran et vous verrez les options suivantes :

Fond d'écran Les utilisateurs peuvent remplacer le fond d'écran par celui de leur choix. Gérer les applications : Cela permet d'ouvrir rapidement la liste de toutes les applications.

Configuration système : Accès rapide aux réglages du système ; l'utilisateur peut sélectionner "Sans fil & réseaux", "Affichage", "Date & Heure", et, pour effectuer des réglages personnalisés. Dans l'option "Stockage", l'utilisateur peut trouver tous les enregistrements effectués : téléchargements de vidéos, musique, images, etc.

Lorsque vous faites glisser avec votre doigt pour revenir à l'écran principal, le bureau se fixe sur l'écran principal et ne bouge plus. L'utilisateur peut faire glisser l'icône d'application situé sur le bureau de l'écran principal en appuyant sur l'icône souhaité pendant 3 secondes.

# Opérations de base

Cliquez sur l'icône "Réglages"  dans la zone d'applications principales pour pouvoir ouvrir l'interface de configuration du système.

Sélectionnez l'opération appropriée des éléments pertinents, tels que : Sans fil et réseau, Affichage, réglage de la date et de l'heure, à propos de ce périphérique, etc.

## **Réglages de la Date et de l'Heure**

Cliquez sur "Date & Heure" pour accéder à l'interface de réglage de la date et de l'heure.

Sélectionnez régler l'heure : sélectionnez le fuseau horaire, réglez l'heure, le format de l'heure, le format de la date et autres informations.


Sélectionnez + : Pour augmenter d'une unité , Sélectionnez - Pour diminuer d'une unité.

Vous pouvez également choisir le nombre en entrant dans le mode de saisie.

Saisissez directement le nombre souhaité puis appuyez sur "Terminé" pour régler la Date.

## **Réglages de l'affichage**

Dans l'interface de réglages, choisissez "Affichage" pour accéder à l'interface de réglage de l'affichage ; sélectionnez "luminosité", déplacez la barre de progression pour régler la luminosité.

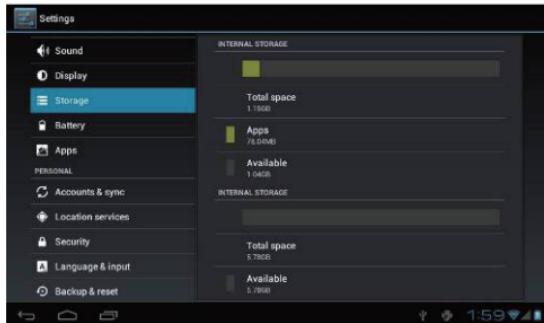

Cliquez sur Mise en veille, pour régler le temps d'inactivité de l'appareil. Vous pouvez appuyer sur la touche d'alimentation pour activer l'appareil. Lorsque l'interface "Ecran verrouillé" s'affiche, suivez les instructions pour le déverrouiller.

### **Connexion sans fil :**

Cliquez sur l'icône "Réglages" du menu principal, allez à l'écran "Réglages", cliquez sur "sans fil et réseaux" dans l'interface "réglages des réseaux et réseaux sans fil". Allumez le bouton Wi-Fi, le module Wi-Fi intégré dans l'appareil recherche automatiquement la liste des points d'accès (PA), vous pouvez cliquer sur le PA recherché, une boîte de dialogue pour le réglage s'ouvre, suivez alors les instructions pour obtenir la liaison au réseau WiFi. Certains réseaux cryptés nécessitent la saisie d'une clé valable.

Selon la méthode ci-dessus pour effectuer la connexion Wi-Fi, tel que montré ci-dessous



### **Installer et désinstaller des applications**

#### **Installer des applications à partir de Google Play :**

**Google play est la boutique en ligne préinstallée sur cet appareil qui vous permet de rechercher et de télécharger des applications.** Il vous suffit d'appuyer sur l'icône "Play Store".

L'utilisateur peut trouver et acheter des applications (toutes les applications ne sont pas gratuites) et des jeux parmi les 450.000 disponibles. Cela permet aussi à l'utilisateur de regarder des films HD qui viennent de sortir, des films à succès et des

films classiques. Il est possible de regarder les films en ligne ou de les télécharger pour les regarder quand, par exemple, il n'y a pas de connexion disponible. Cela permet également à l'utilisateur de trouver une large sélection d'eBooks.

Toutes les applications sont classées dans différentes catégories pour aider l'utilisateur à trouver l'application souhaitée. Il est également possible de lire les commentaires que les autres utilisateurs ont laissé à propos des applications, ou d'écrire votre propre opinion une fois que l'application a été installée.

Pour installer l'application, il vous suffit d'appuyer sur le bouton "Installer", et l'appareil commencera automatiquement à télécharger et installer l'application. Pendant le processus d'installation de l'application, l'appareil affiche un message de notification, et une fois installée, l'icône de l'application s'affichera à l'écran de l'appareil (n'oubliez pas que vous pouvez également accéder aux applications installées sur l'écran d'application).

### **Installer des applications autres que celles de Google Play.**

1. Vous devez tout d'abord sélectionner les sources Inconnues qui permettent l'installation d'applications hors Marché.
2. Copiez le logiciel d'installation APK pour Micro SD ou NAND FLASH.
3. Cliquez sur l'Installateur APK pour trouver le répertoire d'applications pour installer. Les utilisateurs peuvent installer des applications de la boutique en ligne Androïde ou les télécharger via l'ordinateur ou en ligne grâce au navigateur intégré qui permet de télécharger et installer.

### **Désinstaller des applications**

Cliquez sur l'élément "Réglages – Applications – Téléchargées", sélectionnez l'application appropriée qui a été installée, cliquez sur les applications que vous avez besoin de désinstaller.

## **Navigateur**

Une fois connecté au réseau, ouvrez le navigateur Internet, saisissez l'URL, vous pouvez naviguer rapidement dans le réseau ou en saisissant l'URL dans la barre de recherche du bureau principal pour ouvrir un site Internet.

## Lecteur vidéo

**Vidéo en ligne** Cet appareil peut lire des vidéos en ligne HTML5

**Vidéo locale :** Cliquez sur l'icône Vidéo. Le Lecteur peut télécharger automatiquement de nouveaux albums et des photos qui sont stockés sur le disque local ou sur la carte micro SD, puis sélectionner les vidéos à lire.

## Lecteur de musique :



Cliquez sur l'icône de musique pour accéder à l'interface du lecteur de musique.

Cliquez sur les fichiers musique et vous accéderez au lecteur pour écouter la musique.

<b>Cliquez :</b>	Pour écouter le morceau précédent, appuyez longuement sur retour rapide.
<b>Cliquez :</b>	Cliquez pour suspendre, et l'icône devient "  " cliquez pour reprendre la lecture normale.
<b>Cliquez :</b>	Pour écouter le morceau suivant, appuyez longuement.
<b>Cliquez :</b>	Pour afficher la liste en cours de lecture.
<b>Cliquez :</b>	Pour sélectionner le mode de lecture aléatoire.
<b>Cliquez :</b>	Pour sélectionner le mode répéter lecture.

## Parcourir des photos

Cliquez sur "Galerie" pour accéder directement au Navigateur de Photo, où se trouve la liste de tous les fichiers image et vidéo.

Sélectionnez un fichier image, vous accédez alors à l'interface de lecture des images,

tel que montré ci-dessous. Vous pouvez sélectionner les fonctions "Zoom", "Rétrécir", "Régler" et "Supprimer", et.



## Appareil photo

Cliquez sur l'icône Appareil Photo dans le menu applications, tel que montré ci-dessous :

Cliquez sur l'obturateur pour prendre des photos ou vidéos.

## Magnétophone

Cliquez sur l'icône du magnétophone dans le menu applications.

**Remarque :** Sélectionnez le bouton "enregistrer" pour enregistrer, puis sur le bouton "stop" , une fois que l'enregistrement est terminé. A ce point, vous pouvez trouver les dossiers enregistrements dans l'explorateur de fichier dans lequel les enregistrements ont été sauvegardés.

## Marché

Cliquez sur l'icône pour atteindre l'interface "Marché". Si vous n'avez pas de compte Gmail, il convient de créer un compte Gmail.

## **Connexion HDMI**

Nous vous recommandons de connecter TAB7DUAL à votre téléviseur par une connexion HDMI. La connexion TAB7DUAL à votre téléviseur vous permettra de profiter de tous vos contenus avec une résolution pouvant aller jusqu'à 1080p.

Pour la connexion HDMI vous avez besoin d'un adaptateur de Mini HDMI vers HDMI.

## **Questions fréquentes**

---

### **Androïde**

**Q: Quelle est la version Androïde OS de mon appareil ?**

A: 4.1

### **APK**

**Q: Que signifie APK ?**

A: APK est l'acronyme de Androïde Package qui permet d'installer des packages Androïde.

**Q: Comment obtenir APK ?**

A: Vous pouvez le télécharger via l'installation PC et vous pouvez également le télécharger et l'installera partir du "Android Marcket" en ligne.

### **Email**

**Q : Est-ce que je peux utiliser mes adresses email personnelles pour envoyer/recevoir des emails ?**

R : L'appareil est compatible avec les comptes POP3 et SMTP. Certains comptes email gratuits ne sont pas compatibles avec les appareils mobiles. Vérifiez auprès de votre fournisseur d'email si votre compte est compatible.

**Q: Quelles cartes média sont compatibles avec mon Appareil ?**

A: Les cartes micro SD ou les cartes TF.

### **Musique**

**Q: Quel type de fichiers musique je peux écouter sur mon appareil ?**

A: MP3,WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, WAV Photos

**Q: Quel type de fichier image je peux regarder sur mon appareil ?**

R : JPG, JPEG, BMP, JPG et PNG.

## Vidéo

**Q: Quel type de fichiers vidéo je peux lire sur mon appareil ?**

**A:** AVI, 3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV, FLV, WMV,MKV(max 1080p full HD video)

O: Est-ce que je peux lire des vidéos YouTube sur mon appareil ?

R : Oui vous pouvez. Cliquez sur l'icône d'application YouTube pour accéder rapidement aux vidéos.

Wi-Fi

**Q: Est-ce que j'ai besoin d'un adaptateur Wi-Fi pour me connecter à Internet ?**

A: Non, l'adaptateur Wi-Fi est intégré dans l'appareil.

### **Précautions d'emploi importantes**

Veuillez toujours suivre ces précautions d'emploi quand vous utilisez votre Tablette. Cela limitera les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessure.

- Veuillez ne tenir ce produit à l'abri de la pluie ou de l'humidité.
  - Veuillez ne pas exposer cet appareil en plein soleil ou près d'une source de chaleur.
  - Protégez le cordon d'alimentation. Veuillez à ce que les cordons d'alimentation ne soient pas piétinés ou endommagés par des objets placés sur ou contre eux. Faites particulièrement attention au point d'attache entre le cordon et l'appareil.
    - Veuillez n'utiliser que l'adaptateur AC fourni avec l'appareil. L'utilisation d'un autre adaptateur annule votre garantie.
    - Ne pas retirer le boîtier. Il ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur.
    - Veuillez nettoyer votre appareil.

Manipulez l'écran avec précaution. Pour nettoyer les empreintes digitales ou la poussière sur l'écran, nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux non abrasif tel qu'un chiffon pour lunettes.

**! En tant qu'appareil de commutation, l'adaptateur secteur convient pour son utilisation.** L'appareil doit être tenu à l'écart des égouttements ou éclaboussures ainsi que des vases remplis de liquide.

### **Condition de la garantie**

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
- La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée.
- Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.

### **Se débarrasser correctement de ce Produit**

Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traités séparément des déchets ménagers.

Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte séparés pour les produits électriques et électroniques usagés. Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !



## **Introdução Básica**

---

- CPU: Rockchip 3066 Cortex A9 dual-core até 1.6GHz
- Ecrã LCD: TFT LCD de 7" 800 \* 480
- Câmara: Câmara incorporada de 0,3M píxeis
- Sistema Operativo: Google Android 4.1
- Ligação de Rede: 802.11b/g/n incorporado sem fios
- Formato de áudio: MP3, WMA, MP2, OGG, AAC, M4A, FLAC, APE, WAV
- Formato de vídeo: Vídeo máx. 1080p full HD (AVI, 3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV, FLV, WMV, MKV)
- Painel Táctil: Capacidade Multi-toque
- Língua: suporta várias línguas
- Portas: mini USB\*1(OTG) , mini HDMI\*1, Auscultador \* 1, ranhura de cartão TF \* 1, DC IN\*1, MIC\*1
- Botões: Regressar/Início/Menu/Ligação/Reinicar/Vol+/Vol-

## **Início Rápido**

---

### **Gestão e carregamento da bateria**

Antes de utilizar este dispositivo, por favor, carregue-o completamente. Coloque o adaptador do carregador na ficha DC, o dispositivo começará a carregar.

#### **[SUGESTÃO]:**

- **Este dispositivo possui uma bateria de polímero incorporada. Apenas deve ser usado o carregador especificado.**

quando está a carregar, o ícone da bateria estará a girar.

quando o carregamento terminar, o ícone da bateria ficará verde e parará de girar.

- Se não usar este dispositivo durante um longo período de tempo, por favor carregue-o e liberte a bateria uma vez por mês para evitar um descarregamento profundo.

- Quando a potência se desliga por causa da bateria fraca, conecte ao carregador, o dispositivo indicará "potência fraca" ou "a carregar", por favor, aguarde um segundo até que a máquina consiga ligar à interface principal assim que tiver potência suficiente.

- A bateria incorporada de polímero deve ser carregada regularmente. Os

danos causados por excesso de consumo da bateria não se encontram incluídos na garantia.

## Inicialização e Desligamento

**Inicialização:** Prima e mantenha premido o botão de ligação, o sistema entrará no processo de inicialização. O sistema foi iniciado, a entrar no sistema Androide.

O sistema entra na interface de início padrão.

**Desligamento:** Prima o botão de ligação, surgem as opções do dispositivo, selecione Desligar, clique em OK, pode desligar com segurança.


## Conectar com PC

Através da interface mini USB (OTG) do dispositivo, pode conectar com o PC através do cabo mini USB conectado com o dispositivo. A transferência de dados por USB está disponível. Pode operar os ficheiros através do PC.

Quando o dispositivo está conectado com sucesso, puxe para cima a área de notificação da barra de estado, pode ver o ícone USB

Em seguida, clique em  para entrar no passo seguinte



Clique em , e então o dispositivo pode realizar a transmissão de dados com o PC.

Nota: O dispositivo também suporta o formato FAT32 para dispositivos externos, por exemplo, disco U, cartão Micro SD para transferência de dados.

# Introdução à Interface

## Barra inferior da Interface



- A. Menu, Início, Regressar, botões virtuais
- B. Ícone de conectar OTG: Se o dispositivo estiver conectado ao PC, mostrará o ícone de conectado OTG.
- C. Indicação de hora: Apresenta a hora do sistema actual, que foi definida.
- D. Ícone do estado de sinal WIFI: Se conectado à rede wireless Wi-Fi, o ícone será apresentado
- E. Ícone do estado da bateria: Indica o nível actual da bateria e o estado de carregamento.

## O Menu Ecrã INÍCIO



Prima o ícone do menu no dispositivo. (canto superior direito do ecrã), irá apresentar um menu de ecrã inicial.

## Ambiente de trabalho



Prima o botão , do lado direito do quadro do ecrã e verá as seguintes opções.

Fundo do ambiente de trabalho: Os utilizadores podem substituir o fundo do ambiente de trabalho conforme desejarem.

Gerir aplicações: Pode abrir rapidamente uma lista de todas as aplicações.

Definições do Sistema: Acesso rápido às definições do sistema, o utilizador pode escolher "Wireless e Redes", "Visor", "Data e hora", etc., para definições personalizadas.

Na opção "Armazenamento", o utilizador pode encontrar todas as gravações que foram feitas, vídeos, música, fotos descarregados, etc.

Ao deslizar com o seu dedo para mudar para o ecrã principal, o ambiente de trabalho fixo no ecrã principal, não se move. O utilizador pode arrastar o ícone da aplicação colocado sobre a área do ambiente de trabalho no ecrã principal, premindo o ícone desejado durante 3 segundos.

# Funcionamento Básico

---



Clique no ícone "Definições" na área principal de aplicações, pode abrir a interface de configuração do sistema.

Seleccione a operação apropriada dos itens relevantes, tais como: definições de wireless e rede, Visor, data e hora, sobre o dispositivo, etc.

## Definições de data e hora:

Clique "Data e hora" para entrar na interface de definições de Data e hora:

Seleccione esta opção para definir a data, seleccionar o fuso horário, definir a hora, formato de hora, formato de data e outras informações.

Seleccione +: para o aumento de 1 unidade,

Seleccione -: para a redução de 1 unidade.

Também pode escolher o número, introduza o modo de digitação. Introduza directamente o número desejado, e clique em "Efectuado" para definir a Data.

## Definições do Visor

Na interface de definições escolha "Visor" para entrar na interface de definições do visor, seleccione "Luminosidade", puxe a barra de progresso para ajustar a luminosidade.



Clique em Sleep (inactividade), ajuste o tempo de inactividade do aparelho. Pode premir a tecla de ligação para activar o dispositivo. Quando a interface indica "Ecrã bloqueado", siga as indicações para o desbloquear

## Ligaçāo Wireless:

Clique no ícone "Definições do menu principal, vá para o ecrā "Definições", clique em "Wireless e redes" na interface de "Definições de Wireless e redes". Ligue o interruptor Wi-Fi, o módulo Wi-Fi incorporado no dispositivo irá procurar listas AP automáticas , clicando no AP pesquisado este pode ser usado, uma caixa de diálogo de definições irá surgir, por favor, siga as indicações para concluir as ligações de rede Wi-Fi. Algumas redes codificadas requerem a introdução de uma senha válida.

De acordo com o método acima para Wi-Fi conectado, conforme mostrado abaixo,



## Instalar e desinstalar aplicações

### Instale aplicações de Google play:

**Google play é a loja on-line pré-instalada neste dispositivo, que lhe permite procurar e fazer download de aplicações. Apenas precisa premir o ícone "Play Store".**

O utilizador pode encontrar e comprar aplicações (nem todas as aplicações são gratuitas) e jogos entre os 450.000 disponíveis. Também permite ao utilizador assistir a novos lançamentos de filmes em HD, vencedores de prémios e clássicos. É possível assistir a filmes on-line ou descarregá-los para assistir aos mesmo quando, por exemplo não há nenhuma conexão wi-fi disponível. Também permite ao utilizador encontrar uma grande variedade de eBooks.

Todas as aplicações estão classificadas em diferentes categorias para tornar mais fácil para o utilizador encontrar a aplicação desejada. E também há a possibilidade de ler os

comentários que outros utilizadores deixaram sobre as aplicações, ou escrever a sua própria opinião, depois que a aplicação tenha sido instalada.

Para instalar a aplicação, basta premir o botão "Instalar" e o dispositivo iniciará automaticamente a descarregar e instalar a aplicação. Durante o processo de instalação da aplicação, o dispositivo irá mostrar uma mensagem de notificação, e uma vez instalada, o ícone da aplicação aparecerá no ecrã do dispositivo (lembre-se que também pode aceder às aplicações instaladas através do ecrã de aplicações)

### **Instalar aplicações que não provêm de Google play**

1. Primeiro deve selecionar as Fontes desconhecidas que permitem a instalação de aplicações não do Mercado

2. Copie o software de instalador APK para Micro SD ou NAND FLASH.

3. Clique em Instalador Apk para encontrar o diretório da aplicação e, em seguida, seleccione as aplicações a serem instaladas. Os utilizadores podem efectuar a instalação on-line do "Mercado Androide", ou descarregar através do computador, ou on-line através do navegador incorporado na máquina para descarregar e instalar.

### **Desinstalar aplicações**

Clique no item "Definições – Aplicações – Descarregadas", seleccione a aplicação apropriada que foi instalada, clique nas aplicações que precisa desinstalar

### **Navegador**

Quando conectado à rede, abra o navegador da Web para introduzir o endereço URL, pode rapidamente Navegar na Web ou através da barra de pesquisa do ambiente de trabalho principal, introduza o URL, abre a página Web.

### **Leitor de vídeo:**

**Vídeo on-line:** O produto suporta reprodução de vídeo HTML5 on-line.

**Vídeo local:** Clique no ícone Vídeo. O Leitor pode carregar novos álbuns e fotos automaticamente que armazenou no disco local ou cartão micro SD, em seguida, selecione os vídeos para reprodução

### **Leitor de música:**

Clique no ícone de música  pode entrar na interface do leitor de música.

Clique nos ficheiros de música, entrará no leitor para reproduzir a música

<b>Clique em :</b>		Para reproduzir a música anterior, prima longamente no retrocesso rápido.
<b>Clique em :</b>		Clique nele para suspender, o ícone volta para “”, clique e retorna à reprodução normal novamente.
<b>Clique em :</b>		Para reproduzir a música seguinte, prima longamente para efectuar a função.
<b>Clique em :</b>		Para apresentar a lista de reprodução actual.
<b>Clique em :</b>		Para seleccionar o modo de reprodução aleatória.
<b>Clique em :</b>		Para seleccionar o modo de repetição da reprodução.

## Navegador de Fotos

Clique em “Galeria” para entrar directamente no Navegador de Fotos, haverá uma lista todos os ficheiros de imagem e ficheiros de vídeo

Seleccione um ficheiro de imagem e entre na interface de reprodução de imagens, conforme mostrado abaixo. Pode selecionar a operação “Zoom”, “Estreitar”, “definir” e “apagar”, etc.



## Câmara



Clique no ícone da Câmara no menu de aplicações, conforme mostrado abaixo



Clique no obturador da câmara para tirar fotos ou vídeos

## Gravador de Som



Clique no ícone gravador no menu de aplicações.



Nota: Selecione o Botão "Gravar" para gravar. Quando tiver concluído, seleccione o



botão "Stop" .Neste ponto pode encontrar a pasta de gravações no navegador de ficheiros, que salvou as gravações.

## Mercado



Clique no ícone dentro da interface "Mercado". Se não tem nenhuma conta Gmail, deve criar uma conta Gmail

## Conexão HDMI

Sugerimos conectar TAB7DUAL a sua TV através da porta HDMI do dispositivo, para que você possa desfrutar de todo o seu conteúdo com uma resolução de até 1080p.

Para a conexão HDMI você precisar de um adaptador de Mini HDMI para HDMI

## Perguntas Frequentes

---

### **Androide**

**P: Qual a versão Androide do Sistema Operativo se encontra no meu aparelho?**

R: 4.1

### **APK**

**P: O que é o APK?**

R: APK é acrônimo de Pacote Androide que significa o pacote de instalação de Androide.

**P: Como obter o APK?**

R: Pode descarregar através de instalação pelo lado do PC, pode também aceder ao "Mercado Androide" on-line para descarregar e instalar.

### **E-mail**

**P: Posso usar qualquer um dos meus endereços de e-mail pessoal para enviar/receber e-mails?**

R: O dispositivo suporta contas POP3 e SMTP. Algumas contas de e-mail gratuitas não são suportadas em dispositivos móveis. Verifique com o seu provedor de e-mail para confirmar se a sua conta é suportada.

**P: Quais os cartões média são compatíveis com o meu dispositivo?**

R: Cartões Micro SD ou cartões TF.

## **Música**

**P: Que tipo de ficheiros de música posso reproduzir no meu dispositivo?**

R: MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,FLAC,APE,Fotos WAV

**P: Que tipo de ficheiros de foto posso visualizar no meu dispositivo?**

R: JPG, JPEG, BMP , JPG e PNG.

## **Vídeo**

**P: Que tipo de ficheiros de vídeo posso reproduzir no meu dispositivo?**

R: AVI, 3GP, MP4, MPG, RM, RMVB, MOV, FLV, WMV, MKV (vídeo máx 1080p full HD)

**P: Pode reproduzir vídeos do YouTube no meu dispositivo?**

R: Sim, pode. Toque no ícone de aplicação YouTube para um acesso rápido aos vídeos.

## **Wi-Fi**

**P: Preciso de um adaptador Wi-Fi para conectar à Internet?**

R: Não. O adaptador de Wi-Fi está incorporado no dispositivo.

## **Precauções de Segurança Importantes**

Siga sempre estas precauções básicas de segurança ao usar o seu Tablet. Isto reduz o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos.

- Não exponha este produto à chuva ou humidade.
- Mantenha o aparelho fora de fontes directas de luz solar e calor.
- Proteja o cabo de alimentação. Proteja os cabos de alimentação para que estes não fiquem sujeitos a serem pisados ou entalados por objectos colocados sobre ou contra eles. Preste especial atenção ao ponto onde o cabo se liga ao dispositivo.
- Utilize apenas o adaptador AC incluído com o dispositivo. Usar outro adaptador de corrente anula a sua garantia.
- Não remova a tampa. Não existem peças reparáveis pelo utilizador no interior.
- Limpe o seu Dispositivo

Trate o ecrã com delicadeza. Para limpar as impressões digitais ou pó do ecrã, recomendamos que use um pano macio e não abrasivo, tal como um pano para lentes de câmara.

## **Condições de Garantia**

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu proprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheios à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore valide a aquisição e data de venda deste producto.

## **Descarte correto deste Produto**



Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos – DEEE).

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartado separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!



