

vtech®

Manuel d'utilisation

KidSecrets Selfie+



© 2015 VTech
Imprimé en Chine
91-003109-009^{FR}

Chers parents,

*Chez **VTech®**, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à entretenir et à renforcer leur désir d'apprendre.*

*Tout le savoir-faire et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service de l'enfant pour le familiariser avec les nouvelles technologies.*

*Chez **VTech®**, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.*

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Tu viens d'acquérir **KidiSecrets Selfie** de **VTech®**. Félicitations ! Avec **KidiSecrets Selfie**, tes secrets seront toujours bien gardés : grâce au système de reconnaissance de ton visage, tu seras la seule à pouvoir l'ouvrir en prenant un selfie ! Super !

Tout un petit univers "fille" t'attend : tu peux tenir ton journal intime, jouer à la photographe et prendre des photos et des selfies puis les décorer grâce aux activités incluses, t'occuper d'un petit animal virtuel ou encore jouer aux 10 mini jeux inclus ! **KidiSecrets Selfie** possède également une fonction Réveil avec 10 sonneries, extra ! Enfin, utilise les points gagnés dans les mini jeux pour télécharger des contenus super tendance depuis le site **VTech®** !

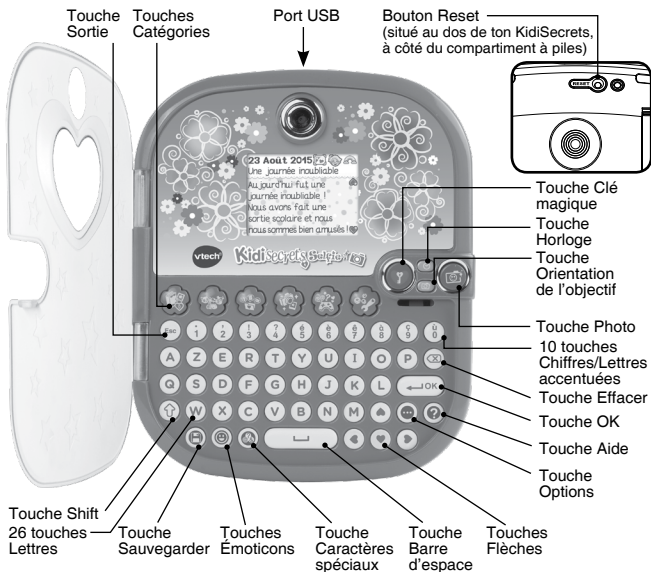

CONTENU DE LA BOÎTE

- Un **KidiSecrets Selfie** de VTech®
- Un manuel d'utilisation
- Un bon de garantie

ATTENTION !

Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.


Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING:

All packing materials such as tape, plastic sheets, packaging locks and tags are not part of this toy, and should be discarded for your child's safety.

Pour retirer l'attache de la boîte :


- ① Tourner l'attache permettant de fixer le jouet à sa boîte dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- ② Retirer et jeter l'attache en plastique.

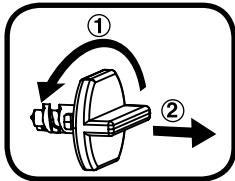


ALIMENTATION

INSTALLATION DES PILES

1. Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
2. Ouvrir le compartiment à piles situé au dos du jouet en soulevant le capot.

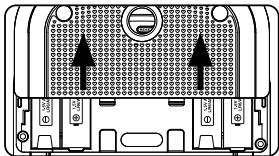

3. Insérer 4 piles LR6/AA neuves en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.
4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles.

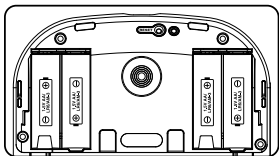

MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées. Ne pas remplacer les piles alors que le jouet est allumé, les données seront alors perdues.

- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en court-circuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte.

Tri des produits et piles usagés

- Les jouets **VTech®** sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, **VTech®** vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé.
- Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.
- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet <http://www.corepile.fr>.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.



POUR COMMENCER À JOUER...

1. Touche Clé magique



Appuie sur la touche Clé magique pour activer la reconnaissance de ton visage, puis suis les instructions de ton **KidiSecrets Selfie** en regardant l'écran. Laisse environ 30 centimètres entre ton visage et l'objectif de l'appareil photo de ton **KidiSecrets Selfie** pour que ton visage apparaisse en entier dans le cercle. Ton **KidiSecrets Selfie** va mémoriser ton visage.


Tu as la possibilité de désactiver cette fonction en allant dans **Mes réglages**, puis **Reconnaissance de ton visage**. Utilise les flèches et sélectionne **Non**.

Si tu décides de désactiver la reconnaissance de ton visage, appuie sur la touche Clé magique. Ton **KidiSecrets Selfie** te demande alors d'entrer un mot de passe afin de confirmer que tu es bien la propriétaire. Si tu décides d'activer la reconnaissance de ton visage, appuie sur la touche Clé magique puis prends un selfie pour l'ouvrir.

Remarque : appuie sur la touche Clé magique pour ouvrir ton **KidiSecrets Selfie** ou pour le réactiver si celui-ci se met en veille.

2. Bouton Reset

Ton **KidiSecrets Selfie** est en mode démonstration en magasin. Pour sortir du mode démonstration, appuie sur le bouton Reset jusqu'à ce que tu vois apparaître à l'écran "Mode normal".

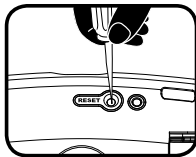

Appuie sur la touche Clé magique puis sur le bouton Reset. Le message "Détection visage réactivée. Nouveau mot de passe et détection visage." apparaît. Appuie de nouveau sur la touche Clé magique puis suis les instructions et les dessins à l'écran pour que ton **KidiSecrets Selfie** mémorise ton visage. Ensuite, choisis un mot de passe.

3. Touche Appareil photo

Appuie sur cette touche pour entrer dans le mode **Appareil photo**, puis appuie une nouvelle fois pour prendre une photo. Tu peux voir et revoir tes photos dans **Album photo**.

4. Touche Horloge

Appuie sur la touche Horloge pour afficher l'heure, la date et le jour de la semaine.

5. Touche Orientation de l'objectif

Une fois dans le mode **Appareil photo**, appuie sur cette touche pour faire apparaître plusieurs options. Une fois l'option choisie, attends 2 petites secondes et ton **KidiSecrets Selfie** entre dans le mode de l'option sélectionnée.

1) Mode Appareil photo

Ce mode te permet de prendre des photos. C'est le mode par défaut.

2) Mode Selfie

Utilise ce mode pour prendre un selfie.

3) Mode Déclenchement automatique pour l'appareil photo

Ce mode te permet de mettre en route le déclenchement automatique. Attends la fin du compte à rebours de 5 secondes et ton **KidiSecrets Selfie** prend lui-même la photo.

4) Mode Déclenchement automatique pour prendre un selfie

Ce mode te permet de mettre en route le déclenchement automatique. Attends la fin du compte à rebours de 5 secondes et ton **KidiSecrets Selfie** te prend en photo !

5) Mode 5 photos à la suite pour l'appareil photo

Ce mode te permet de prendre 5 photos à la suite (espacées de 3 secondes) grâce au déclenchement automatique.

6) Mode 5 selfies à la suite

Ce mode te permet de prendre 5 selfies à la suite (espacés de 3 secondes) grâce au déclenchement automatique.

6. Touches Catégories

Appuie sur l'une de ces 6 touches pour choisir une catégorie : Mon journal intime illustré, Mon petit animal, Mon atelier mode, Mes photos, Mes jeux, Mes réglages.



7. Touches Lettres

Utilise les 26 touches Lettres pour écrire dans ton Journal intime illustré, ton Carnet d'adresses ou encore Mes diapos mémo.



8. 10 touches Chiffres/Lettres accentuées

Utilise les touches Chiffres pour entrer des informations. Ces touches servent aussi à taper les lettres accentuées et les caractères de ponctuation les plus communs.



9. Touches Flèches

Les touches Flèches te permettent de sélectionner des choses à l'écran ou de te déplacer dans certaines activités.



10. Touche OK



Appuie sur cette touche pour valider un choix ou une sélection.

11. Touche Effacer

Appuie sur cette touche pour effacer ce que tu viens de taper.

12. Touche Shift

Appuie simultanément sur cette touche et sur une lettre pour obtenir une lettre majuscule. Dans toutes les catégories, appuie simultanément sur cette touche et sur une touche Chiffres/Lettres accentuées pour écrire une lettre accentuée.

13. Touche Sortie

Appuie sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.

14. Touche Options

Appuie sur cette touche pour faire apparaître à l'écran la barre d'options. Cette barre permet dans de nombreuses catégories de sauvegarder ou d'ajouter des éléments tels que des décorations.

15. Touche Aide

Appuie sur cette touche pour réécouter les instructions ou pour obtenir de l'aide dans certaines activités.

16. Touche Émoticons

Appuie sur cette touche pour ajouter des émoticônes dans ton Journal intime illustré, ton Carnet d'adresses ou Mes diapos mémo.

17. Touche caractères spéciaux

Appuie sur cette touche pour accéder aux caractères spéciaux.

18. Touche Sauvegarder

Appuie sur cette touche pour sauvegarder les données entrées, les photos ou toutes tes créations faites dans les différentes activités.

19. Touche Barre d'espace

Utilise la Barre d'espace pour ajouter un espace entre des mots, des lettres ou des chiffres.

20. Port USB



Branche un câble USB dans le port USB pour connecter ton **KidiSecrets Selfie** à un ordinateur afin de transférer des fichiers et télécharger de nouveaux contenus (câble USB non inclus).

Attention : lorsque ton câble USB n'est pas branché au **KidiSecrets Selfie**, referme bien l'accès au port USB.

21. Socle de support



Au dos et en bas de ton **KidiSecrets Selfie** se trouve un petit socle à soulever pour faire tenir debout ton journal intime électronique.

22. Arrêt automatique

Ton **KidiSecrets Selfie** s'arrête automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Il affichera ensuite l'heure pendant quelques secondes avant de s'éteindre complètement. Pour le réactiver, appuie sur la touche Clé magique. Lorsque les piles sont faibles, un avertissement apparaît à l'écran afin de t'informer de la nécessité de changer les piles.

ACTIVITÉS

Quitter le mode démonstration :

Lors de la première utilisation de ton **KidiSecrets Selfie**, il est nécessaire d'activer le mode de jeu normal.

1. Ouvre le compartiment à piles pour trouver le bouton Reset.
2. Appuie sur la touche Clé magique.
3. Appuie ensuite sur le bouton Reset à l'aide d'un objet pointu lorsque tu vois apparaître le logo **VTech®** à l'écran.
4. Le message "Mode normal" apparaît à l'écran. Ton **KidiSecrets Selfie** s'ouvre et tu peux accéder à son contenu.
5. Une fois ton **KidiSecrets Selfie** fermé, appuie sur la touche Clé magique puis suis les instructions et les dessins à l'écran pour que ton **KidiSecrets Selfie** mémorise ton visage.

Reconnaissance de ton visage :

Appuie sur la touche Clé magique et tu entendras "Imite le dessin à l'écran pour proposer plusieurs expressions."

- Les petits cœurs deviennent rouges lorsque l'étape est terminée.
- Si ton visage n'est pas détecté, les petits cœurs restent transparents. Bouge ton visage ou l'angle de vue afin que les petits cœurs deviennent rouges.
- Imite les dessins à l'écran pour proposer plusieurs expressions et mimiques.

Air normal : 

Joli sourire : 

Rire : 

Air fâché : 

Air rigolo : 



Remarque : vérifie que ton visage se trouve bien dans le cercle durant toutes ces étapes.

Mot de passe

Après la mise en place de la reconnaissance de ton visage, ton **KidiSecrets Selfie** te demande d'entrer un mot de passe de 3 chiffres.

Ce mot de passe te servira si un jour la reconnaissance de ton visage ne fonctionne pas. Tu pourras alors confirmer que tu es bien la propriétaire de ce **KidiSecrets Selfie**. Une fois le mot de passe entré, tu peux accéder au contenu de ton **KidiSecrets Selfie**. Pour modifier ton mot de passe, rends-toi dans **Mes réglages**.

Si ton KidiSecrets Selfie connaît déjà ton visage

Dans ce cas de figure, ton **KidiSecrets Selfie** te demande alors de positionner ton visage dans le cercle. Prends donc un selfie et attends que ton **KidiSecrets Selfie** te reconnaisse.

Si ton **KidiSecrets Selfie** te reconnaît, tu entends « Salut ! Bienvenue dans ton **KidiSecrets Selfie** ! » et le couvercle s'ouvre pour te laisser libre accès au contenu.

Si ton **KidiSecrets Selfie** ne te reconnaît pas, ou si ton visage n'est pas détecté, tu entendras le message « Ton KidiSecrets ne détecte pas ton visage ». À ce moment-là, ton **KidiSecrets Selfie** te demande d'entrer ton mot de passe. Si le mot de passe est correct, tu peux commencer à jouer.

Si le mot de passe est incorrect, le **KidiSecrets Selfie** reste verrouillé.

Remarque importante

1. Conserve bien ton visage positionné dans le cercle lors de la mémorisation de ton visage.



2. Vérifie que ta frange ne cache pas tes sourcils.



3. Tiens ton **KidiSecrets Selfie** verticalement.



4. Si tu portes des lunettes au moment de la mémorisation de ton visage, porte de nouveau tes lunettes lorsque tu souhaites déverrouiller ton **KidiSecrets Selfie**.

Si la mémorisation de ton visage a du mal à fonctionner, essaie de nouveau en enlevant tes lunettes.

5. Effectue la mémorisation de ton visage dans un lieu bien éclairé. Évite d'effectuer la mémorisation dans une pièce ou lieu trop sombre.



Changer le mot de passe

Pour changer ton mot de passe lorsque ton **KidiSecrets Selfie** est allumé, appuie sur le bouton Reset situé dans le compartiment à piles. Tu peux lire à l'écran « Détection visage réactivée. Nouveau mot de passe et détection visage ».

Horloge et date

Lors de la première utilisation de ton **KidiSecrets Selfie** ou après avoir remplacé les piles, entre l'heure et la date. Tu peux aussi modifier ton fond d'écran. Appuie ensuite sur la touche OK ou Sauvegarder.

Ton **KidiSecrets Selfie** possède plus de 20 activités ! Super !

1. Mon journal intime illustré

Sélectionne une date et ajoute une page à ton journal intime illustré ! Illustre ta page avec ton humeur du jour, la météo, etc. Différents arrière-plans sont disponibles. Les pages enregistrées peuvent être relues et modifiées ultérieurement.



Créer une nouvelle page

Sélectionne une date

Le mois en cours apparaît à l'écran et la date du jour est encadrée. Utilise les flèches pour sélectionner le mois et l'année puis appuie sur OK. Sélectionne ensuite la date souhaitée et appuie sur OK pour créer une nouvelle page ou relire ou modifier une page sauvegardée.



Ajoute des informations


Donne un titre à ta page, puis ajoute ton humeur du jour, la météo et une icône pour illustrer le thème de ta page.

Ajoute ton texte

Tape le texte souhaité, ajoute des émoticônes en appuyant sur la touche Émoticônes. Appuie sur la touche Options pour ajouter ou supprimer une photo, modifier l'arrière-plan ou effacer ta page. Appuie sur le bouton Sauvegarder pour sauvegarder ta page.

Relire une page

Le mois en cours apparaît à l'écran et la date du jour est encadrée. Utilise les touches Flèches pour sélectionner la date à laquelle la page que tu souhaites relire a été enregistrée et appuie sur OK. La page apparaît alors à l'écran. En appuyant sur la touche Options, tu peux la modifier ou la supprimer. De nouveaux arrière-plans peuvent être téléchargés sur l'**Explor@ Park** de **VTech®**. Pour accéder à l'**Explor@ Park**, rends-toi à la page 24 de ce manuel.

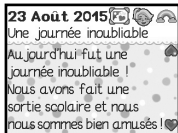

2. Mon petit animal

Choisis l'un des trois animaux (chat, chien ou poney) pour ensuite t'en occuper, le soigner et jouer avec lui !



Montre ton visage à ton animal

Une fois que tu as choisi ton animal, montre-lui ton visage à l'écran, cela le mettra de bonne humeur !

Donne un nom à ton animal

Maintenant que tu as choisi ton petit animal, donne-lui un petit nom tout mignon. Appuie sur les touches Lettres pour écrire son nom.

Actions possibles

Appuie sur la touche Options pour voir les 6 actions possibles.

Carnet de santé



Grâce au carnet de santé, tu peux vérifier l'état de santé de ton animal : son niveau de satisfaction, son moral et sa propreté.

Niveau de satisfaction : tu peux voir ici si ton animal a faim ou non.

Moral : te permet de voir si ton petit animal est heureux ou non.

Propreté : te permet de vérifier si ton animal est propre ou sale.



Prends soin de ton animal



Voici les actions disponibles pour prendre soin de ton animal :



Nourrir ton animal lorsqu'il a faim (des aliments supplémentaires peuvent être téléchargés sur l'**Explor@ Park**).



Lui donner un bon bain moussant.



Si ton animal est malade, tu trouveras des médicaments pour le guérir.



Jouer avec lui à un mini jeu. Chaque petit animal a son propre jeu.

Mini jeu Chien :

Aide ton chien à déterrer les os cachés dans le jardin ! Appuie sur les touches Flèches pour le déplacer et appuie sur la touche OK pour le faire creuser lorsque tu penses avoir trouvé un os. Pour t'aider, un os animé en haut de l'écran bouge de plus en plus vite lorsque tu te rapproches de l'os caché.

Mini jeu Chat :

Ton chat adore jouer avec... des pelotes de laine ! Les pelotes peuvent arriver de trois différentes directions : d'en bas, de la gauche ou de la droite. Appuie sur les touches Flèches correspondantes pour que ton chat repousse les pelotes avec sa patte.

Mini jeu Poney :

Aide ton poney à sauter les haies et à terminer la course ! Appuie au bon moment sur la touche OK pour le faire sauter.

Décorations



Ajoute des décorations à l'habitat de l'animal. Grâce aux points gagnés en jouant, des nouvelles décorations peuvent être téléchargées gratuitement depuis l'**Explor@ Park** de **VTech®**.

Changement de lieu



Ici, tu peux choisir de changer ton animal de lieu : sa maison, le jardin ou le parc.

Nouvel animal



Tu peux décider de jouer avec un nouvel animal. Attention cependant, toutes les données avec l'animal actuel seront effacées.

Reconnaissance de ton visage



Sélectionne cette option ou appuie sur la touche Clé magique pour faire un petit coucou à ton animal.

3. Mon atelier mode

Cette catégorie est composée de 5 activités.

Mon carnet d'adresses

Ici, tu peux entrer toutes tes informations personnelles et celles concernant tes ami(e)s. Tu peux aussi illustrer les fiches avec des photos.



Ma fiche

Prends un selfie ou sélectionne un avatar puis ajoute des informations telles que : ton prénom ou surnom, ton numéro de téléphone, ta date de naissance, ton adresse postale et ton adresse e-mail. Appuie sur la touche Sauvegarder pour sauvegarder les informations. Appuie sur la touche Options pour modifier ou supprimer des informations. Tu peux aussi ajouter des émoticons grâce à la touche Émoticons.

Nouvelle fiche

Prends une photo de ton ami(e) ou ajoute un avatar. Entre ensuite les informations le ou la concernant comme son prénom ou surnom, son numéro de téléphone, sa date de naissance, son adresse postale et son adresse e-mail. Ensuite, tu peux ajouter une petite description. Appuie sur la touche Sauvegarder pour sauvegarder les informations. Appuie sur la touche Options pour modifier ou supprimer des informations.

Liste d'ami(e)s

Lorsque tu auras sauvegardé plusieurs fiches, la liste de tes ami(e)s apparaîtra, les prénoms seront classés par ordre alphabétique.

Utilise les flèches ou appuie sur la première lettre de son prénom. Appuie sur la touche Options pour modifier ou supprimer la fiche.

Mon armoire magique

Dans cette activité, tu vas pouvoir te créer de super looks à l'infini ! Prends un selfie ou choisis une photo existante. Ensuite, amuse-toi avec le contenu de l'armoire magique : tu trouveras des accessoires pour cheveux, des perruques, différentes tenues...



Si tu choisis **Personnage aléatoire**, ton **KidiSecrets Selfie** va te créer lui-même un look ! Utilise les flèches et appuie sur la touche OK pour jouer et appuie sur la touche Sauvegarder pour sauvegarder tes looks originaux ! Tu peux aussi sélectionner **Capture d'écran** pour sauvegarder ta création et la retrouver par la suite dans **Album photo**.

Pour débloquer des perruques, des accessoires ou des tenues, échange les points que tu as gagnés aux mini jeux en te connectant sur l'**Explor@ Park** de **VTech®**.

Certains accessoires, certaines coiffures ou tenues sont bloqués. Pour les débloquer, rends-toi dans **Mes missions**. Complète les missions pour obtenir des récompenses et les utiliser dans cette activité.

Mon atelier maquillage

Prends un selfie, sélectionne une photo depuis ton **Album photo**.

Accède à la palette de maquillage avec du blush, du fard à paupières, des faux-cils, du rouge à lèvres ou encore des taches de rousseur !



Ma maison à décorer

Personnalise ta maison comme une vraie décoratrice d'intérieur ! Appuie sur la touche Options pour faire apparaître toutes les options.

Ajoute des décorations : sélectionne un objet et place-le dans ta maison. Utilise les flèches pour déplacer l'objet et appuie sur la touche OK pour valider l'emplacement.

Ajoute un personnage : tu peux ajouter ton propre avatar !

Prends une capture d'écran de ton intérieur, tu pourras la retrouver dans ton **Album photo**.

Certains objets sont bloqués. Pour les débloquent, rends-toi dans **Mes missions**. Complète les missions pour obtenir des récompenses et les utiliser dans cette activité.

Mes missions

Visite les différentes Kidi îles pour savoir quelles missions il te reste à réaliser pour obtenir des récompenses. Tu peux consulter un tableau récapitulatif dans chaque Kidi île pour découvrir les missions et les récompenses. Visite la Kidi île aux Secrets pour consulter ton grand tableau récapitulatif. Une fois les missions effectuées dans une Kidi île, un point d'exclamation apparaît sur l'icône de la Kidi île pour te prévenir. Sélectionne cette Kidi île pour récupérer tes récompenses.

Tu peux utiliser les récompenses dans **Mon armoire magique** ou **Ma maison à décorer**. Il y a 8 Kidi îles et la Kidi île aux Secrets qui est en fait un grand tableau récapitulatif.



Kidi île Relaxante



Kidi île Sport



Kidi île Mimi



Kidi île Culture



Kidi île des Animaux



Kidi île Féerique



Kidi île Rock



Kidi île des Stars



Kidi île aux Secrets

Mes photos

Dans cette catégorie, 3 activités sont incluses.

Déco photo

Prends un selfie ou choisis une photo depuis ton **Album photo**.

Amuse-toi à décorer ta photo grâce aux différents éléments : cadres, paires de lunettes, déguisements, boucles d'oreilles...

Tu peux ajuster la taille, redimensionner, et repositionner chaque élément. Appuie sur la touche Options pour voir tous les éléments disponibles. Utilise les flèches et appuie sur la touche OK pour jouer et appuie sur la touche Sauvegarder pour sauvegarder ta création. Tu peux voir et revoir tes Déco photos dans ton **Album photo**.

Tu peux échanger les points que tu as gagnés aux mini jeux sur l'**Explor@ Park**.



Diapo mémo

Tu peux créer une nouvelle diapo mémo ou en revoir une existante.

Utilise les flèches pour sélectionner une diapo mémo. Tu peux aussi appuyer sur la touche Options pour modifier ou supprimer une diapo mémo.

Si tu choisis Nouvelle diapo mémo, 3 modèles te seront proposés. Appuie sur la touche Sauvegarder pour sauvegarder ta diapo mémo.



Mon album photo

Ici, tu peux voir et revoir toutes les photos, selfies, captures d'écran, créations que tu as faits avec ton **KidiSecrets Selfie**. Tu peux également télécharger ou copier ces photos sur ton ordinateur grâce à un câble.



Mes mini jeux

Il y a 10 super jeux inclus, super ! Échange tes points contre des accessoires, aliments pour ton petit animal, ou des décorations sur l'**Explor@Park**.



Défi maths

C'est l'heure du calcul mental ! Observe les opérations : utilise les flèches pour sélectionner ta réponse et la touche OK pour valider. Voyons voir qui va gagner... Toi ou le petit renard ? Allez, c'est parti, début de la compétition !



La danseuse cachée

Prends un selfie en appuyant sur la touche Photo ou la touche OK. Te voici déguisée en danseuse. La danseuse dans le cercle est celle que tu dois retrouver. Utilise les flèches et appuie sur la touche OK pour valider. Vite, le temps file !



P'tit poussin

Oh non... Ce petit poussin est perdu ! Aide-le en construisant le chemin qui le mène jusqu'à sa maman. Appuie sur les flèches pour te déplacer et sur la touche OK pour modifier la parcelle de chemin.



Déguisements

Prends un selfie avec la touche Photo ou la touche OK. Observe et retiens l'accessoire que tu vois sur la photo. Utilise les flèches pour faire défiler les accessoires et appuie sur la touche OK pour valider.



Longue-vue magique

Pour commencer, choisis un lieu : la plage ou le supermarché. Ensuite retrouve les objets cachés grâce à la longue-vue magique. Pour te déplacer, utilise les flèches et appuie sur la touche OK pour valider.




Attrap'noisettes

Oh oh... Ce petit écureuil est plutôt coquin, il lance des noisettes ! Vite, récupère les noisettes grâce au panier. Utilise les flèches pour déplacer le panier et récupérer les noisettes.



Envole-toi Piu Piu

Oh, comme ce petit oiseau est mignon ! Aide-le à s'envoler. Appuie sur la touche OK pour l'aider s'envoler puis appuie sur les touches Flèches pour l'aider à atterrir sur les nuages.

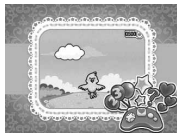

Objets volants identifiés

Des objets tombent du ciel ! Aide le petit ourson à récupérer les objets demandés.



La boule de cristal

Grâce à la boule de cristal, tu peux en savoir plus sur toi ! Regarde la boule de cristal pour découvrir ton horoscope du jour :

ton chiffre porte-bonheur

ta couleur porte-bonheur

ta forme porte-bonheur

ton accessoire porte-bonheur

ainsi qu'une petite pensée du jour !



Pourcentage de ressemblance

Est-ce que ton amie et toi vous vous ressemblez ? Commencez le test ! Prenez chacune un selfie et le **KidiSecrets Selfie** compare vos visages. Suspense !



Mes réglages

Ici, tu peux accéder aux fonctions suivantes :

1. **Luminosité, volume et musique de fond** – Utilise les flèches pour ajuster la luminosité et le volume, activer ou non la musique de fond puis la touche OK pour sauvegarder.
2. **Réveil** – Utilise les flèches pour entrer l'heure de ton réveil et choisir une mélodie parmi les 10 proposées. Sélectionne Oui pour activer ton réveil.
3. **Date, horloge et fond d'écran** – Utilise les flèches pour sélectionner la date, le format de l'horloge et l'heure ainsi qu'un fond d'écran pour ton **KidiSecrets Selfie**.
4. **Mot de passe** – Appuie sur la touche OK puis entre ton ancien mot de passe. Ensuite, entre deux fois ton nouveau mot de passe.
5. **Reconnaissance de ton visage** – Utilise les flèches pour sélectionner si oui ou non tu souhaites activer la reconnaissance de ton visage pour déverrouiller ton **KidiSecrets Selfie**. Si tu choisis de la désactiver, la prochaine fois que tu souhaiteras accéder au contenu de ton **KidiSecrets Selfie**, tu devras entrer ton mot de passe.



6. **Compte à rebours spécial Évènement important** – Utilise les flèches pour entrer la date et l'heure d'un évènement important. Tu peux aussi choisir une sonnerie pour l'alarme. Et enfin, tu as la possibilité d'écrire une petite note concernant cet évènement.
7. **Mémoire** – Ici, tu peux voir la mémoire disponible dans ton **KidiSecrets Selfie**. Tu peux gagner de l'espace mémoire en téléchargeant des photos sur ton ordinateur par exemple. Tu peux aussi choisir de remettre à zéro ton **KidiSecrets Selfie**. Lorsque tu remets à zéro ton **KidiSecrets Selfie**, toutes les données mémorisées (pages du journal intime illustré, carnet d'adresses...) ainsi que les photos sont effacées. En sélectionnant Formater, toutes les photos seront supprimées.

CONNEXION À L'EXPLOR@ PARK

Configuration système minimum

Configuration matérielle pour PC :

Processeur : Pentium® 4 ou supérieur

Mémoire : 256 Mo

300 Mo d'espace libre sur le disque dur

Résolution du moniteur : 1024x768

Port USB

Logiciels PC compatibles :

Les systèmes d'exploitations Microsoft® Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 ou Windows® 8

Flash® Player 10 et navigateur internet Windows Explorer®

Configuration matérielle pour Macintosh :

Un ordinateur Macintosh® avec un processeur Intel®

Mémoire : 512 Mo

300 Mo d'espace libre sur le disque dur

Port USB

Logiciels Macintosh compatibles :

Mac OS X version 10.6, 10.7, 10.8, 10.9 ou 10.10

Adobe® Flash® Player 10 et navigateur Internet Safari

*Une connexion à Internet est également nécessaire.

Microsoft®, Windows®, et/ou tout autre produit Microsoft mentionné sont soit des marques de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation. Adobe®, le logo Adobe et Flash®, sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. marques déposées de Intel Corporation ou de sa filiale aux États-Unis et dans d'autres pays. Mac, Mac OS, Safari sont des marques déposées de Apple Inc, aux États-Unis et dans d'autres pays. Les noms de produits mentionnés sont soit des marques déposées soit des marques commerciales de leurs sociétés respectives. Ce produit n'est ni exploité, ni sponsorisé par Adobe Systems Incorporated, éditeur de Flash.

Installation du logiciel

Avant de brancher ton **KidiSecrets Selfie** à ton ordinateur, il est nécessaire d'installer le logiciel **Explor@ Park** sur ton ordinateur en sélectionnant le produit sur le site www.vtech-jouets.com, rubrique « Téléchargements ».

Une fois le logiciel téléchargé, connecte ton **KidiSecrets Selfie** à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. L'**Explor@ Park** devrait s'ouvrir automatiquement.

Remarque :

1. Assure-toi que les piles de **KidiSecrets Selfie** ne sont pas en fin de vie avant de transférer des données entre le produit et l'ordinateur. Les données pourraient être perdues si l'appareil s'éteint faute de piles.
2. Ne débranche pas ton câble USB lors du transfert pour éviter toute erreur de transfert ou perte des données.
3. Lorsque le **KidiSecrets Selfie** est branché correctement, l'image ci-contre apparaît à l'écran.



4. Le contenu du **KidiSecrets Selfie** apparaît sous le nom **VTech 1631** sur ton ordinateur. Tu peux, à partir de ce dossier, transférer les photos.

Le jouet doit uniquement être connecté au matériel de classe II portant le symbole suivant .

ENTRETIEN

1. Pour nettoyer **KidiSecrets Selfie**, utilise un chiffon doux et sec. N'utilise pas de produits corrosifs ni de solvants.
2. Évite toute exposition prolongée de **KidiSecrets Selfie** au soleil ou à toute autre source de chaleur.
3. Entrepose ton **KidiSecrets Selfie** dans un endroit sec.
4. Ton **KidiSecrets Selfie** est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, évite-lui les chocs contre des surfaces dures.

EN CAS DE PROBLÈME

Si ton **KidiSecrets Selfie** ne se met pas en marche ou s'arrête brusquement de fonctionner :

1. Retire les piles du jouet.
2. Patiente quelques instants puis remets les piles en place.
3. Allume **KidiSecrets Selfie** de nouveau.
4. Si ton **KidiSecrets Selfie** ne fonctionne toujours pas, retire les piles et remplace-les par des piles neuves.

SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs :

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com - Rubrique « Assistance ».

Pour le Canada :

Tél. : 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux droits et libertés individuels.



À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION D'UN JEU VIDÉO PAR VOUS-MÊME OU PAR VOTRE ENFANT

I. Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil. Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran. Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement. En cours d'utilisation, faites des pauses de dix à quinze minutes toutes les heures.

II. Avertissement sur l'épilepsie

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes :

succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie. Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation. Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent à des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.