



CINTIQ® companion



Professional Creative Tablet

Manuel de l'utilisateur

[À propos du dispositif Cintiq Companion](#)

[Mise en route](#)

[Personnalisation de votre Cintiq](#)

[Fonctionnalités du stylet](#)


[L'expérience des mouvements tactiles](#)

[Wacom Desktop Center](#)

[Dépannage](#)

[Entretien et maintenance](#)

[Options d'Assistance](#)

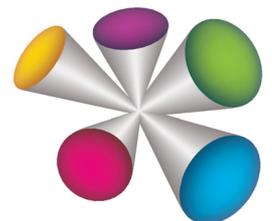

Cintiq Companion

Manuel de l'utilisateur

Version 1.0, Rév. H0413

Copyright © Wacom Co., Ltd, 2013

Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle du présent manuel est interdite, sauf pour votre usage personnel. Wacom se réserve le droit de modifier la présente publication sans avertissement préalable. Wacom tente, dans la mesure du possible, de fournir des informations à jour et précises dans le présent manuel. Toutefois, Wacom se réserve le droit de modifier toute caractéristique et configuration du produit, sans avertissement préalable et sans obligation d'intégrer ces modifications dans le présent manuel.

L'année indiquée ci-dessus est l'année au cours de laquelle ce manuel a été élaboré. Cependant, la diffusion du manuel auprès des utilisateurs interviendra à la même date que la mise sur le marché du produit Wacom correspondant.

Cintiq et Wacom sont des marques déposées de Wacom Co., Ltd.

Adobe et Photoshop sont des marques commerciales, déposées ou non, d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tout autre nom de société et de produit mentionné dans la présente documentation peut être une marque commerciale, déposée ou non. Les produits de fabricants tiers ne sont mentionnés qu'à titre d'information et ne constituent en aucun cas un engagement ou une recommandation de notre part. Wacom décline toute responsabilité quant aux performances ou à l'utilisation de ces produits.

ExpressKey est une marque déposée de Ginsan Industries, Inc. et son utilisation doit faire l'objet d'une autorisation. Image de couverture publiée avec l'aimable autorisation de www.daniellieske.com



TABLE DES MATIÈRES

À PROPOS DE CE MANUEL	4	Utilisation des touches à l'écran ou des Touch Strip à l'écran	37
À PROPOS DU DISPOSITIF CINTIQ COMPANION	5	Modification de l'apparence des commandes à l'écran	37
Fonctionnalités	5	Gestion des commandes à l'écran	37
Pièces et accessoires	6	Fonctions des boutons	38
Déballage	6	Utilisation et personnalisation du menu radial	45
Vue avant	7	Paramètres spécifiques à une application	46
Vues arrière et latérale	8	Création d'un paramètre spécifique à une application	47
Réglage du support	9	Modification de paramètres spécifiques à une application	48
Système d'exploitation	10	Suppression de paramètres spécifiques à une application	48
État de la batterie et fonctionnement	10	Utilisation de plusieurs outils	48
MISE EN ROUTE	11	Renommer la tablette dans la liste Tablette	48
Configuration de la zone de travail	12	DÉPANNAGE	49
Wacom Desktop Center	13	Fonctionnement générale	49
Fonctionnalités du stylet	15	Test des commandes et outils de saisie	49
Utilisation du stylet	16	Vérifiez les ExpressKeys et le Rocker Ring.	51
Tenue du stylet	16	Test d'un stylet	51
Positionnement	17	Problèmes généraux	52
Clic	17	Problèmes spécifiques à Windows	56
Gommer	17	Options d'Assistance	57
Déplacement	17	Obtention de mises à jour logicielles	57
Bouton latéral	17	FOIRE AUX QUESTIONS	58
Utilisation de la fonction de sensibilité à la pression	17	ENTRETIEN ET MAINTENANCE	60
Traçage avec inclinaison	17	Entretien du dispositif Cintiq	60
Possibilités relatives au stylet et à l'encre numérique dans Windows	18	Remplacement de la pointe du stylet	61
Utilisation des ExpressKeys, du Rocker Ring et du bouton Windows	19	AUTRES INFORMATIONS UTILES	62
L'expérience des mouvements tactiles	20	Désinstallation du Cintiq	62
Navigation avec les mouvements tactiles	20	Gestion des préférences	63
Personnalisation des mouvements tactiles	20	Installation de plusieurs tablettes	64
Réglage des options des gestes tactiles	21	Utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette	64
Test des mouvements tactiles	22	Importation de paramètres avancés	65
Utilisation de plusieurs moniteurs	22	Informations sur le produit	65
Personnalisation de votre Cintiq	23	Caractéristiques du produit	66
Affichage des paramètres et Express View	23	Service de garantie aux États-Unis et au Canada	66
Présentation du panneau de configuration	24	Service de garantie en dehors des États-Unis et du Canada	66
Étalonnage du dispositif Cintiq	26	Commande de pièces et accessoires	67
Personnalisation du stylet	27	GLOSSAIRE	68
Commandes à l'écran	33		
Création de touches à l'écran ou de Touch Strips à l'écran	33		
Personnalisation des touches à l'écran ou des Touch Strips à l'écran	35		
Affectation des panneaux aux ExpressKeys ou aux boutons du Rocker Ring	35		





À PROPOS DE CE MANUEL

Ce manuel fournit un accès rapide aux informations relatives au dispositif Cintiq Companion (Cintiq). Les informations s'appliquent au système d'exploitation Windows 8.

- Cliquez sur les rubriques de la [Table des matières](#) ou de l'[Index](#) pour y accéder directement.
- Utilisez les commandes de navigation pour vous déplacer dans le manuel.

Table des matières Accès à la table des matières



Accès à la première page

Index Accès à l'index



Accès à la page précédente ou suivante



Retour à l'écran précédent

- Utilisez la fonction de zoom du programme de lecture de PDF pour augmenter la taille du manuel affiché à l'écran. Pour plus d'informations sur d'autres outils facilitant l'utilisation et l'impression du manuel, consultez l'aide de l'application de lecture.
- Les PETITES LETTRES MAJUSCULES servent à identifier le nom des touches du clavier, les boîtes de dialogue et les options du panneau de configuration de la tablette.
- Veillez à lire le document Informations importantes sur le produit, disponible dans la section MANUELS DE L'UTILISATEUR du Wacom Desktop Center. Ce guide présente les précautions et les caractéristiques relatives au produit, ainsi que votre contrat de licence.
- Les informations sur votre système d'exploitation ou vos logiciels d'application ne sont pas incluses dans ce manuel.

Wacom a pour philosophie d'améliorer en permanence l'ensemble de ses produits. De ce fait, des modifications et des améliorations de la conception sont régulièrement apportées. Il est par conséquent possible que certaines modifications et améliorations ne soient pas abordées dans ce manuel.



À PROPOS DU DISPOSITIF CINTIQ COMPANION

Le dispositif Cintiq Companion est un ordinateur mobile à hautes performances qui prend en charge les entrées par stylet et tactiles.

Votre Cintiq est conçu pour s'adapter à vos préférences de travail. Vous pouvez l'utiliser en orientation paysage ou portrait, à plat sur votre bureau ou sur vos genoux. En orientation paysage, vous pouvez utiliser le support fourni pour l'installer dans l'une des trois positions inclinées disponibles. Lorsque vous dessinez ou que vous faites des esquisses, vous profitez de 2 048 niveaux de pression et d'une surface de dessin lisse et confortable.

Vous pouvez utiliser Cintiq tel un dispositif entièrement mobile, alimenté par batterie. Vous pouvez également utiliser le dispositif Cintiq après l'avoir branché sur une source d'alimentation.

Le Cintiq Companion utilise le système d'exploitation Windows 8.

FONCTIONNALITÉS

Votre dispositif Cintiq Companion offre les fonctionnalités suivantes :

- Saisie au stylet de niveau professionnel
- Saisie tactile à plusieurs doigts
- Deux haut-parleurs à l'arrière
- Deux prises jack pour microphone
- Bouton de contrôle du volume
- Interrupteur à bascule de rotation automatique
- Caméra frontale pour les conférences web
- Caméra arrière pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.
- Support amovible pour l'utiliser en position inclinée lorsque vous êtes en orientation paysage
- Deux ports USB pour la connexion de périphériques
- Sortie vidéo Mini DisplayPort
- Port carte Micro SD pour accroître la capacité de stockage
- Huit Go de RAM
- Système de positionnement global (GPS) intégré
- Connectivité Bluetooth
- Mode réseau WiFi

Reportez-vous aux sections [Vue avant](#) et [Vues arrière et latérale](#) du dispositif Cintiq pour localiser ces fonctionnalités.




PIÈCES ET ACCESSOIRES

Le dispositif Cintiq Companion et les accessoires fournis sont présentés ci-dessous.


DÉBALLAGE

- Déballez le Cintiq et placez-le sur votre bureau ou sur toute autre surface de travail plane et stable. Assurez-vous que la surface est plane, propre et sèche. Effectuez un inventaire et vérifiez que rien ne manque.
- Veillez à retirer la totalité de l'emballage au niveau du câblage et de l'arrière du dispositif Cintiq. Conservez la boîte et les différents emballages pour transporter ou ranger le Cintiq.


Remarque : si, pour une raison quelconque, vous déposez le Cintiq face retournée, placez un chiffon ou un élément de rembourrage propre et doux sous l'écran afin d'éviter tout dommage causé par un contact avec une autre surface.

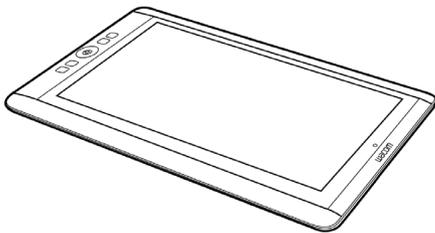

Cintiq Companion

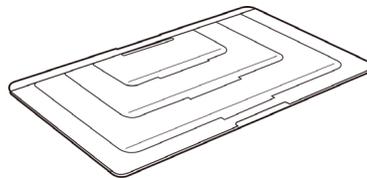


Support du dispositif Cintiq

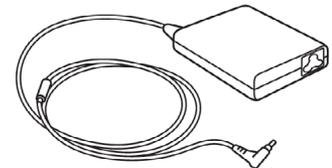



Adaptateur secteur




Styler et anneaux de personnalisation

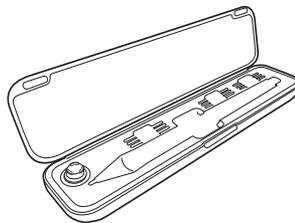

Étui du styler, pointes de rechange et extracteur de pointe

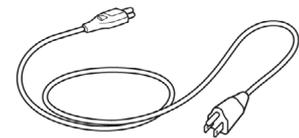


Câble d'alimentation

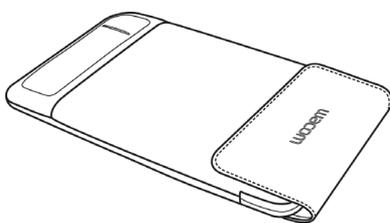

Sacoche de protection



Chiffon

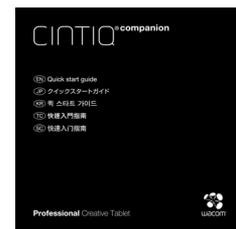


Guide de mise en route (version papier)

Une carte de garantie est fournie avec certaines configurations.




VUE AVANT

Les fonctions de votre Cintiq sont illustrées ci-dessous. L'appareil peut être configuré pour une utilisation pour droitier ou pour gaucher. Il peut être placé dans une orientation paysage ou portrait.

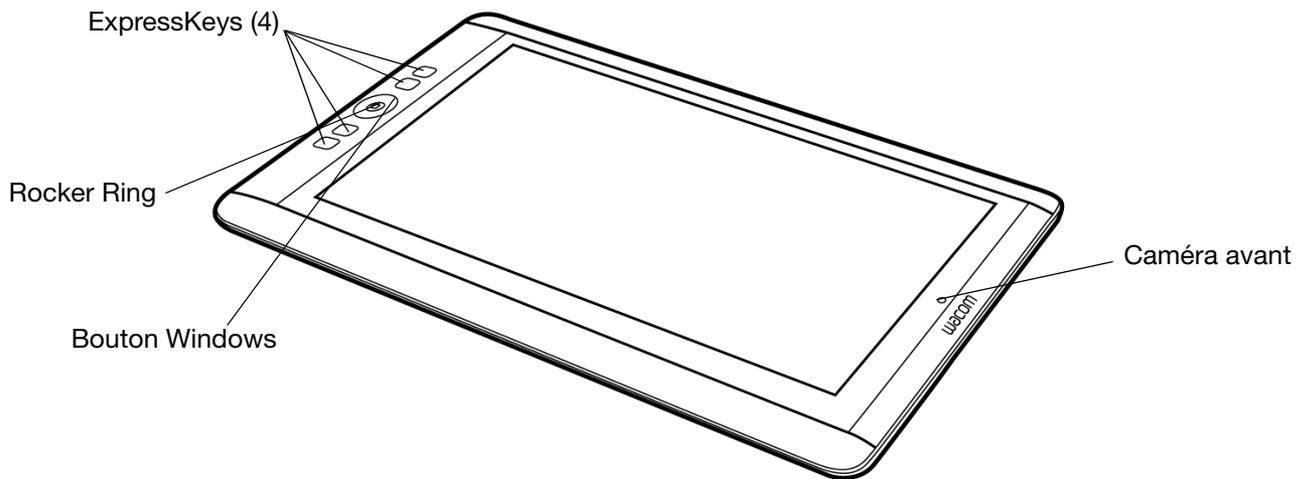


VUES ARRIÈRE ET LATÉRALE

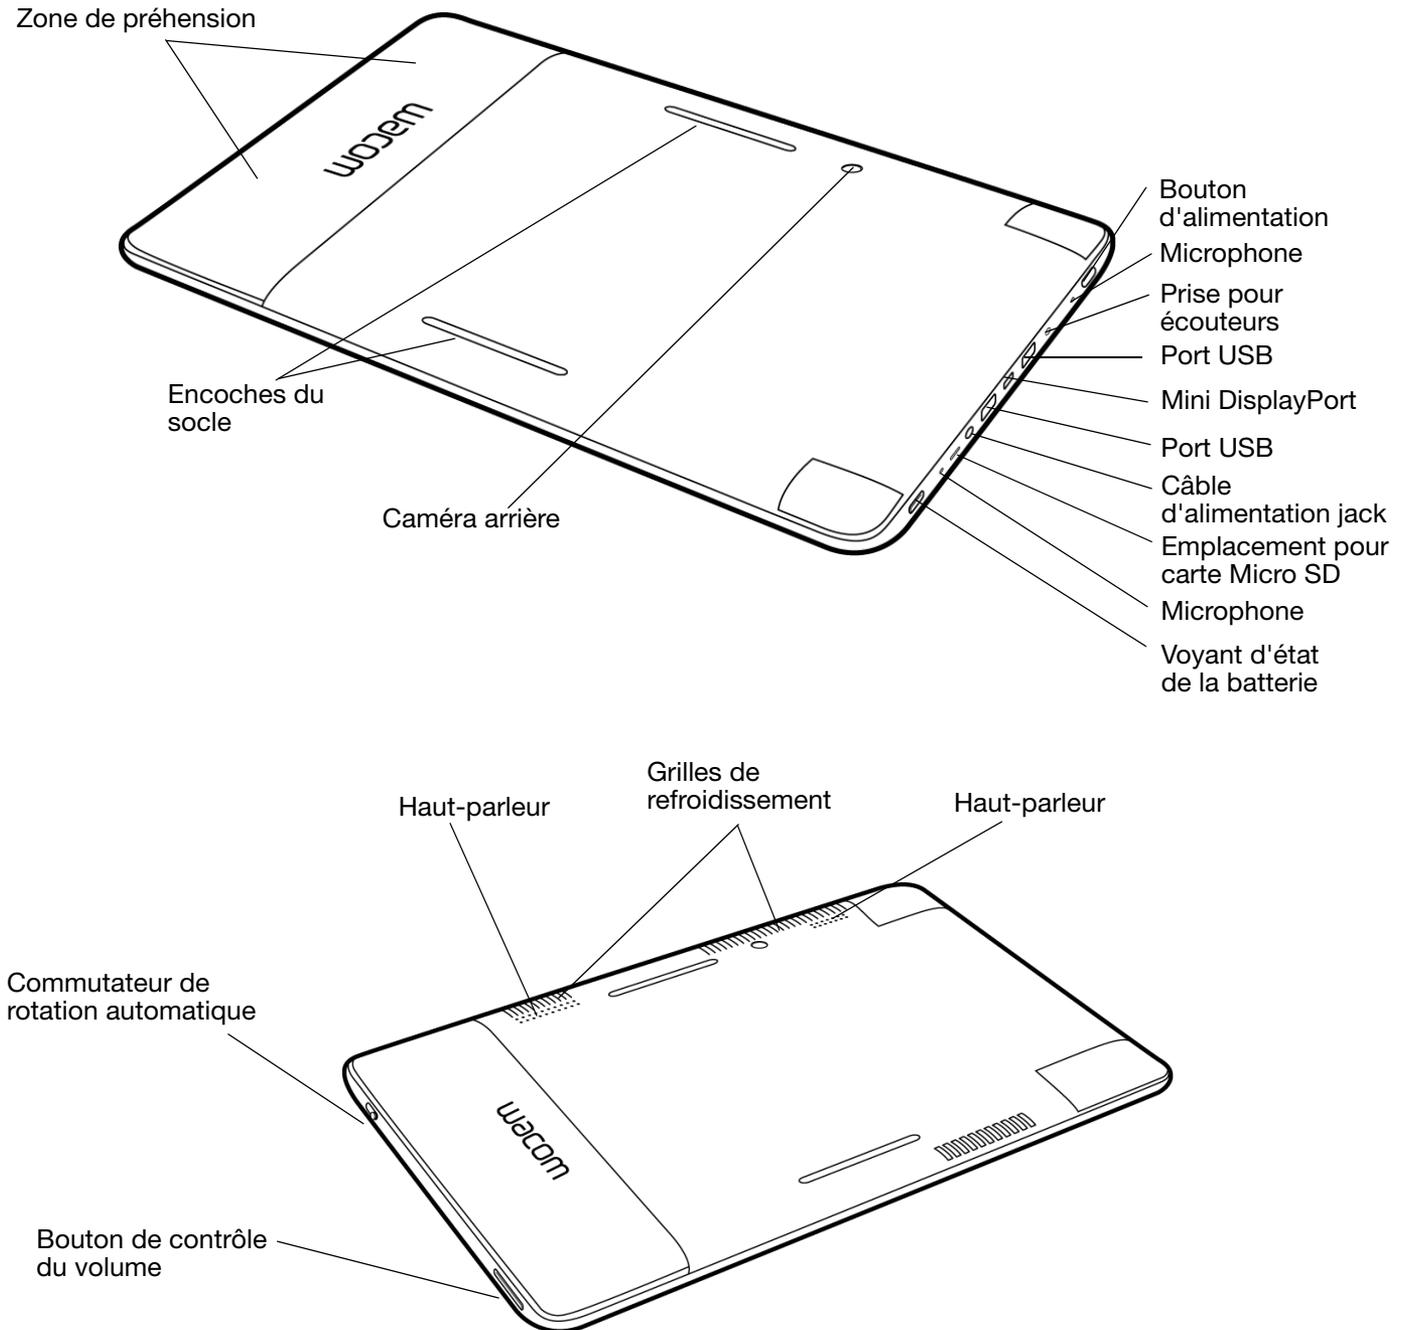

RÉGLAGE DU SUPPORT

En orientation paysage, le support du dispositif Cintiq peut être utilisé dans l'une des trois positions inclinées. Pour régler l'inclinaison de l'écran : Reportez-vous aux vues arrière et latérale ci-dessous.

1. Placez le dispositif Cintiq sur une surface plane et stable, avec l'orientation que vous préférez (ExpressKeys vers la droite ou vers la gauche).
2. Posez le support face en aluminium vers le bas et les trois pattes vers le haut.
3. Choisissez la patte offrant l'inclinaison qui vous convient.
4. Tenez le Cintiq à la verticale de façon à voir sa face arrière.
5. Placez la patte au niveau inférieur du support dans la fente du bord inférieur du dispositif Cintiq.
6. Maintenez la patte inférieure dans la fente, inclinez le dispositif Cintiq vers le support et insérez la patte selon la pente que vous souhaitez utiliser dans l'autre fente. Vérifiez que les deux pattes sont entièrement enfoncées dans les fentes.

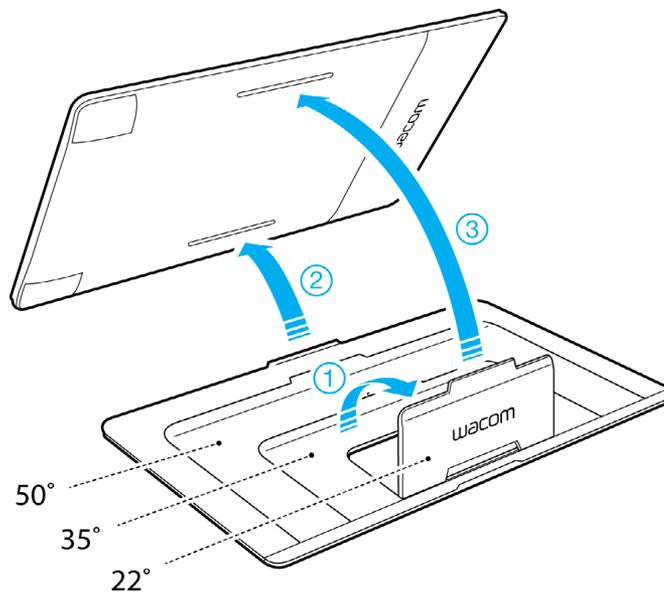



SYSTÈME D'EXPLOITATION

Le dispositif Cintiq Companion utilise le système d'exploitation Windows 8 et prend en charge les applications de bureau standard et le nouvel écran de démarrage Windows 8.

Pour obtenir de l'aide et des informations sur l'utilisation de Windows 8, explorez le site web de l'assistance Microsoft :

<http://support.microsoft.com/find-solutions/windows/windows-8>.

[Mise en route](#)

[Configuration de la zone de travail](#)

ÉTAT DE LA BATTERIE ET FONCTIONNEMENT

Le voyant d'état de la batterie sur le Cintiq indique les états suivants :

État	Voyant d'état de la batterie
Désactivé(e)	Désactivé(e)
Charge	Avec alimentation secteur : orange Sans alimentation secteur : pas en cours de charge. Le voyant est vert si la charge de la batterie est normale
Pleine charge	Avec alimentation secteur : vert Sans alimentation secteur : vert
Faible charge	Avec alimentation secteur : rouge Sans alimentation secteur : rouge (l'état de la batterie est inférieure à 10 %)
Mode veille	Désactivé(e)

L'état de la batterie est affiché dans la barre d'état en bas à droite de l'écran de l'ordinateur de bureau standard, et dans le coin en bas à gauche sur l'écran de démarrage Windows 8 lorsque vous faites défiler à partir de la droite de l'écran. Vous recevrez une notification si le niveau de charge de la batterie tombe à un niveau faible, et le voyant d'état s'allumera en rouge. Un déchargement complet de la batterie va provoquer l'arrêt du dispositif Cintiq.

Si la température de fonctionnement de la batterie devient trop chaude ou trop froide, vous recevrez une notification. Si la batterie est trop chaude et que votre Cintiq est connecté à une source d'alimentation externe, débranchez le Cintiq. Si le fonctionnement de la batterie présente un problème et que vous ne pouvez pas le résoudre, veuillez contacter le service d'assistance de Wacom.

Pour protéger et optimiser la durée de vie de votre batterie, procédez comme suit :

- Faites fonctionner et stockez votre Cintiq à température ambiante.
- Ne laissez pas votre batterie se décharger complètement. Wacom vous recommande d'utiliser l'appareil avec l'alimentation connectée au moins une partie du temps pendant que vous travaillez.
- Lorsque vous déconnectez le dispositif Cintiq du câble d'alimentation pour commencer à l'utiliser comme un appareil mobile, vérifiez que le voyant d'état de la batterie est vert, ce qui indique que la batterie est suffisamment chargée.
- N'ignorez pas les notifications de batterie faible.
- Si vous n'utilisez pas votre dispositif Cintiq pendant une période prolongée, rechargez la batterie avant la prochaine utilisation. Redémarrez le dispositif Cintiq périodiquement et vérifiez l'icône d'état de la batterie. Chargez la batterie à nouveau si elle est faible.

Important : ne tentez pas de retirer, réparer, remplacer ni modifier la batterie de votre dispositif Cintiq. Si vous avez un problème avec la batterie, veuillez contacter le service d'assistance de Wacom de votre pays.

- Consultez le document « Informations importantes sur le produit », qui fournit les caractéristiques, les informations relatives à la garantie et des informations connexes. Le document est disponible dans la section MANUELS DE L'UTILISATEUR du Wacom Desktop Center.

Voir aussi [Caractéristiques du produit](#).






MISE EN ROUTE

Le pilote Cintiq est pré-installé sur votre dispositif Cintiq. Lorsque vous êtes prêt à commencer à l'utiliser, procédez comme suit.

1. Pour la première utilisation de votre dispositif Cintiq, connectez-le à une source d'alimentation à l'aide du câble d'alimentation et de l'adaptateur secteur. Reportez-vous à la section [Vues arrière et latérale](#) pour localiser les fonctionnalités du dispositif Cintiq.

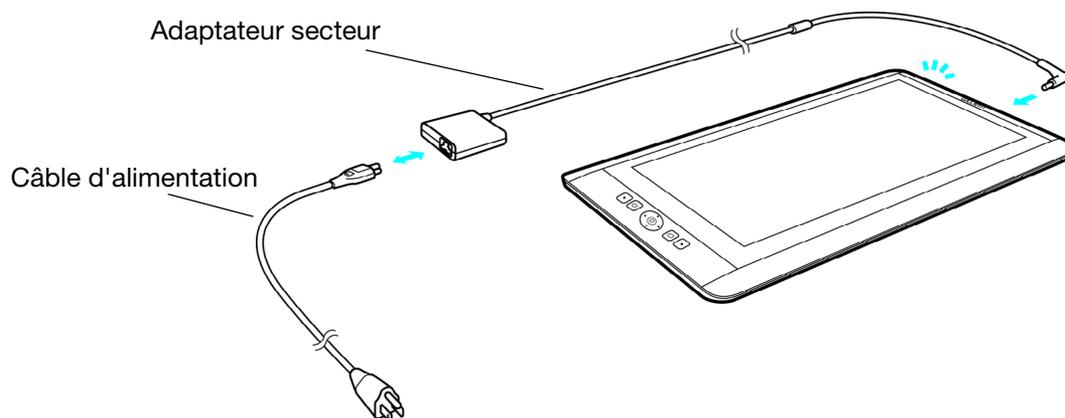

2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes pour allumer votre dispositif Cintiq. Windows va 8 se lancer.
3. Assurez-vous que vous disposez du WiFi et d'un accès à internet.
4. Suivez les instructions à l'écran pour la configuration de Windows 8.
5. Lorsque la configuration de Windows 8 est terminée, lancez le Wacom Desktop Center :
 - Depuis un ordinateur de bureau standard, cliquez sur l'icône Wacom Desktop Center dans le coin inférieur gauche de la barre de tâche.
 - Sur l'écran de démarrage Windows 8, cliquez sur la vignette Wacom Desktop Center.
6. Wacom vous recommande de cliquer sur la vignette Mise à jour logicielle Wacom (premier élément du Wacom Desktop Center), pour télécharger la version la plus récente du pilote Cintiq.

Vous pouvez accéder au Panneau de configuration Wacom à partir de la barre des tâches sur un ordinateur de bureau standard, ou à partir d'une vignette de l'écran de démarrage Windows 8.

L'état du réseau WiFi est affiché dans la barre d'état en bas à droite de l'écran sur le bureau Windows standard, et dans le coin en bas à gauche sur l'écran de démarrage Windows 8 lorsque vous faites défiler à partir de la droite de l'écran.





CONFIGURATION DE LA ZONE DE TRAVAIL

Pour réduire la fatigue, organisez votre zone de travail de manière à créer un environnement confortable. Positionnez le Cintiq, le stylet et votre clavier de telle sorte qu'ils soient aisément accessibles. Placez le dispositif Cintiq et les autres écrans éventuels de manière à les voir confortablement, avec un minimum de fatigue oculaire.

Vous pouvez utiliser votre dispositif Cintiq dans l'orientation portrait ou paysage la plus confortable pour vous. Lorsque vous déplacez le Cintiq d'une position à une autre, l'affichage de l'écran va passer à l'orientation correcte quelques secondes après le changement de position du dispositif Cintiq.

Pour verrouiller l'orientation souhaitée de votre Cintiq, utilisez l'interrupteur à bascule de rotation automatique sur le côté du dispositif Cintiq pour empêcher l'orientation de changer même si la position de la tablette est modifiée. Voir [Vues arrière et latérale](#) pour connaître l'emplacement du commutateur de rotation automatique.

Remarques importantes :

Ne bloquez pas les orifices d'aération à l'arrière du dispositif Cintiq. Ne placez pas le dispositif Cintiq sur une surface souple telle qu'un coussin, une couverture, etc.

Utilisez le dispositif Cintiq sur une surface stable et plane, ou sur vos genoux.

Utilisez le support uniquement pour la mise en place d'une position inclinée. Retirez le socle pour utiliser le dispositif Cintiq dans une position plane.

Si le dispositif Cintiq surchauffe, il va s'arrêter. Il vous faudra attendre qu'il refroidisse avant de le redémarrer.

Le Cintiq et les stylets ne doivent pas être démontés, sauf pour personnaliser votre stylet avec une bague colorée. Dans d'autres cas, le démontage risquerait de rendre la garantie caduque.

Important : veillez à ne jamais renverser de liquides sur le dispositif Cintiq ou le stylet. Veillez tout particulièrement à protéger l'écran, le Rocker Ring, les ExpressKeys, les boutons et la pointe du stylet de l'humidité : ils sont constitués de composants électroniques sensibles qui cesseront de fonctionner s'ils entrent en contact avec du liquide.






WACOM DESKTOP CENTER

Le Wacom Desktop Center est un utilitaire qui vous permet de modifier les paramètres de saisie tactile et de saisie au stylet de votre dispositif Cintiq, d'apprendre à l'utiliser et de vous connecter aux sites web associés. Vous pouvez accéder au Desktop Center à tout moment à partir d'un ordinateur de bureau standard ou de l'écran de démarrage. Vous pouvez également placer l'icône dans la barre des tâches. Dans la liste des activités située sur la gauche de l'écran, sélectionnez chaque activité pour en connaître les options, comme illustré ci-dessous.

Un court didacticiel pour vous aider à connaître et comprendre votre dispositif Cintiq est disponible lorsque vous démarrez Cintiq pour la première fois. Vous pouvez afficher le didacticiel à ce moment-là, ou y accéder ultérieurement à partir de la section Aide et assistance du Wacom Desktop Center.

La configuration de latéralisation que vous avez choisie a été utilisée pour déterminer les paramètres par défaut des ExpressKeys. Vous pouvez à tout moment utiliser Wacom Desktop Center pour configurer le dispositif Cintiq pour des utilisateurs gauchers ou droitiers. Les ExpressKeys changent automatiquement pour refléter les nouveaux paramètres. Vous pouvez également définir la latéralité dans la boîte de dialogue Options du Panneau de configuration Wacom (voir [Personnalisation de votre Cintiq.](#))

Vous pouvez accéder au Panneau de configuration Wacom à partir de la barre des tâches sur l'ordinateur de bureau standard, ou à partir d'une vignette sur l'écran de démarrage Windows 8.

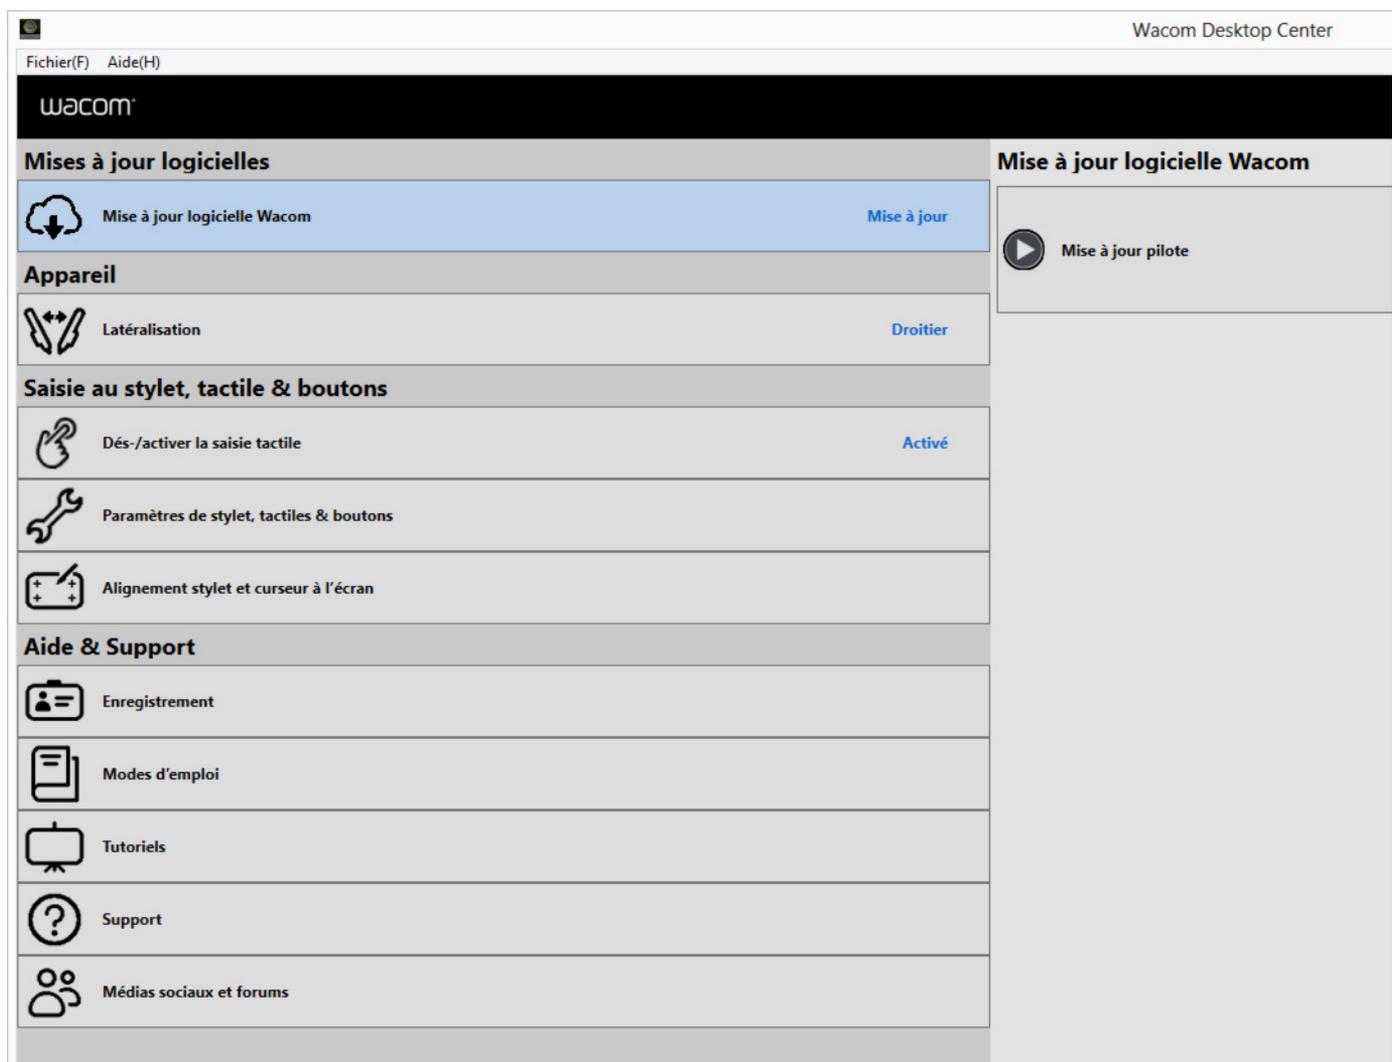



Les options suivantes sont disponibles dans le Wacom Desktop Center :

- MISES À JOUR DE LOGICIELLES WACOM. Cliquez sur MISE À JOUR PILOTE pour afficher les mises à jour de pilote Cintiq.
- APPAREIL.
 - LATÉRALISATION. Choisissez l'orientation de votre Cintiq selon que vous êtes gaucher ou droitier.
- SAISIE AU STYLET TACTILE & BOUTONS.
 - DÉS-/ACTIVER LA SAISIE TACTILE. Sélectionnez la case d'option pour activer ou désactiver la saisie tactile du dispositif Cintiq.
 - PARAMÈTRES DU STYLET, TACTILES & BOUTONS. Cette option permet d'accéder aux paramètres du Panneau de configuration Wacom pour les fonctionnalités suivantes :
 - Stylet. Reportez-vous à la section [Personnalisation du stylet](#). Pour une description générale de l'utilisation du stylet, reportez-vous aux sections [Fonctionnalités du stylet](#) et [Utilisation du stylet](#).
 - Tactile. Reportez-vous aux sections [Réglage des options des gestes tactiles](#) et [Personnalisation des mouvements tactiles](#). Pour une description générale de la saisie multi-touch, reportez-vous à la section [L'expérience des mouvements tactiles](#).
 - ExpressKeys et Rocker Ring. Reportez-vous à la section [Utilisation des ExpressKeys, du Rocker Ring et du bouton Windows](#).
 - ALIGNEMENT STYLET ET CURSEUR À L'ÉCRAN. Reportez-vous à la section [Étalonnage du dispositif Cintiq](#).
- AIDE ET SUPPORT.
 - ENREGISTREMENT. Cliquez sur le lien d'enregistrement pour accéder au site d'enregistrement des produits Wacom.
 - MODES D'EMPLOI. Vous permet d'accéder à ce manuel et au document « Informations importantes sur le produit », qui fournit des spécifications sur le produit, la garantie et des informations connexes.
 - TUTORIELS. Cette option vous permet de sélectionner des vidéos pédagogiques qui vous aideront à commencer à utiliser votre dispositif Cintiq et à comprendre son fonctionnement. Vous aurez besoin d'une connexion WiFi pour accéder à ces vidéos.
 - SUPPORT. Cette option vous permet d'accéder au site d'assistance Wacom si vous avez besoin d'aide concernant votre dispositif Cintiq, ainsi qu'à trois autres sites Web qui vous permettront d'en savoir plus ou de répondre aux questions que vous vous posez.
 - MÉDIAS SOCIAUX ET FORUMS. Cette option vous permet d'accéder à d'autres sites Web pour en savoir plus sur l'utilisation de votre Cintiq.

L'écran Wacom Desktop Center indique également l'état de la batterie dans le coin supérieur droit. Si une notification indique que la charge est faible, vous devez brancher l'appareil à une source d'alimentation.





FUNCTIONNALITÉS DU STYLET


Pointe du stylet (pointe remplaçable) : le stylet s'active dès qu'il est placé à proximité de l'écran du dispositif Cintiq. Vous pouvez ainsi déplacer le curseur de l'écran sans que la pointe du stylet ne touche l'écran.

Lorsque vous exercez une pression sur la pointe du stylet, le stylet simule alors un clic sur le bouton gauche de la souris. La pression du clic de la pointe peut être réglée dans le Panneau de configuration Wacom.

Bouton latéral : le stylet est équipé d'un bouton latéral personnalisable. Il possède deux fonctions que vous pouvez sélectionner en faisant basculer le commutateur dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez utiliser le bouton latéral lorsque la pointe du stylet se trouve à proximité (5 mm) de la surface de l'écran.

Par défaut, le DOUBLE-CLIC est affecté au bouton supérieur et le CLIC DROIT est affecté au bouton inférieur. Vous pouvez [personnaliser](#) ou désactiver les fonctions du bouton à l'aide du Panneau de configuration Wacom.

Gomme : les fonctions de pression et de proximité sont les mêmes que pour la pointe de stylet. Dans la plupart des applications, la fonction gomme est automatique.

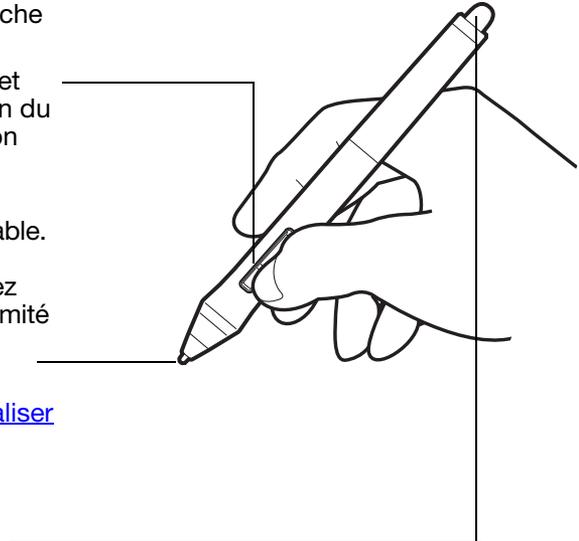

Important :

- Utilisez uniquement le stylet fourni avec votre produit, ou un stylet accessoire Wacom conçu pour le Cintiq. Les autres stylets risquent de ne pas fonctionner correctement ou d'endommager l'écran.
- N'utilisez pas de pointes feutre sur votre Cintiq, car elles pourraient rayer l'écran.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre stylet, placez-le dans son étui ou posez-le à plat sur le bureau. Pour préserver la sensibilité de votre stylet, évitez de le laisser reposer sur sa pointe ou sa gomme. Un rangement inapproprié peut endommager le(s) capteur(s) de pression de la pointe du stylet.



UTILISATION DU STYLET

Il vous permet d'effectuer quatre opérations de base : le pointage, le clic, le double-clic et le déplacement.

[Tenue du stylet](#)

[L'expérience des mouvements tactiles](#)

[Clic](#)


[Déplacement](#)

[Utilisation de la fonction de sensibilité à la pression](#)

[Traçage avec inclinaison](#)

TENUE DU STYLET


Tenez le stylet comme un stylo ou un crayon classique. Tenez le stylet de manière à pouvoir actionner le bouton latéral avec le pouce ou l'index. Veillez cependant à ne pas appuyer accidentellement sur le bouton lorsque vous dessinez ou naviguez avec le stylet.

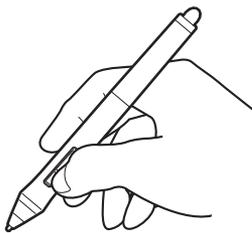

Si vous travaillez dans un environnement multi-utilisateur ou souhaitez par ailleurs personnaliser votre stylet, dévissez l'extrémité conique et insérez un anneau d'une autre couleur (fourni).

Vous pouvez [personnaliser](#) les paramètres du stylet à tout moment.

Placez le stylet à portée de main lorsque vous travaillez. Lorsque vous n'utilisez pas votre stylet, placez-le dans son étui ou posez-le à plat sur le bureau.

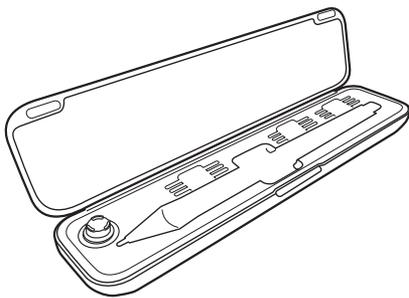

Important : pour préserver la sensibilité de votre outil de saisie, ne le rangez pas sur un support où il reposera sur sa pointe ou sa gomme. Un rangement inapproprié peut endommager le(s) capteur(s) de pression de la pointe du stylet.



POSITIONNEMENT

Pour positionner le curseur à l'écran, déplacez le stylet légèrement au-dessus de l'écran du dispositif Cintiq sans toucher la surface de l'écran. Appuyez la pointe du stylet sur l'écran pour effectuer une sélection.

Remarque : [Étalonnage du dispositif Cintiq](#) permet d'aligner correctement le curseur à l'écran avec la pointe du stylet.

Si le curseur à l'écran ne se place pas près de la pointe du stylet lorsque vous posez le stylet sur l'écran, il se peut que le pilote du dispositif Cintiq ne soit pas installé ou chargé. Installez le pilote, le cas échéant.

CLIC

Pour générer un clic, appuyez brièvement la pointe du stylet sur l'écran ou touchez l'écran avec le stylet avec suffisamment de pression.

Pour générer un double-clic, appuyez sur le bouton latéral supérieur (défini sur DOUBLE-CLIC), ou appuyez la pointe du stylet rapidement et à deux reprises au même endroit de l'écran.

GOMMER

Dans les applications prises en charge, la gomme du stylet fonctionne comme la gomme d'un crayon ordinaire. Dans les applications de traitement de texte, utilisez la gomme pour sélectionner du texte, puis soulevez-la du dispositif Cintiq pour supprimer le texte en question.

Pour plus d'informations sur les applications prenant en charge la gomme, rendez-vous sur le site Web de Wacom. Reportez-vous à la section [Informations sur le produit](#). Si la gomme n'est pas prise en charge par une application, vous pouvez toujours l'utiliser pour les fonctions de positionnement, de dessin et d'annotation.

DÉPLACEMENT

Sélectionnez un objet puis faites glisser la pointe du stylet sur la surface de l'écran pour déplacer un objet.

BOUTON LATÉRAL

Le stylo dispose d'un bouton latéral personnalisable. Il possède deux fonctions que vous pouvez sélectionner en faisant basculer le commutateur dans un sens ou dans l'autre. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Fonctionnalités du stylet](#).

UTILISATION DE LA FONCTION DE SENSIBILITÉ À LA PRESSION

Le stylet répond avec précision aux mouvements de votre main, vous permettant ainsi de tracer des traits au crayon et au pinceau à l'aspect naturel dans les applications qui prennent en charge ces fonctions.

Pour dessiner, encrer ou écrire avec sensibilité à la pression, déplacez le stylet sur la surface de l'écran en variant la pression exercée sur la pointe du stylet. Appuyez fort pour obtenir des traits épais ou des couleurs saturées. Appuyez légèrement pour obtenir des traits fins ou des couleurs plus claires. Dans certaines applications, vous devez d'abord sélectionner un outil sensible à la pression à partir de la palette d'outils. Pour plus d'informations sur le réglage du toucher de la pointe, reportez-vous à la section [Réglage du toucher de la pointe et du double-clic](#).

Pour plus d'informations sur les applications prenant en charge la pression, rendez-vous sur le site Web de Wacom. Reportez-vous à la section [Informations sur le produit](#).

TRAÇAGE AVEC INCLINAISON

Le Cintiq détecte l'inclinaison du stylet par rapport à la verticale. L'inclinaison permet de contrôler la forme et l'épaisseur de la ligne dans les applications prises en charge.

Pour plus d'informations sur les applications prenant en charge l'inclinaison, rendez-vous sur le site Web de Wacom. Reportez-vous à la section [Informations sur le produit](#).





POSSIBILITÉS RELATIVES AU STYLET ET À L'ENCRAGE NUMÉRIQUE DANS WINDOWS

Windows 8 propose une assistance complète pour la saisie à l'aide du stylet. Utilisez le Cintiq et votre stylet Wacom pour obtenir des résultats rapides et intuitifs.

- Prise de notes. Prenez des notes et tracez des croquis rapides dans Windows Journal. Utilisez le moteur de recherche de Journal pour localiser votre contenu manuscrit.
- Reconnaissance de l'écriture manuscrite. Saisissez rapidement les informations manuscrites dans tout emplacement qui peut accepter les entrées dactylographiées. Convertissez à tout moment votre contenu manuscrit en texte dactylographié.
- Encrage numérique dans Microsoft Office. Utilisez les outils avancés de balisage et d'encrage numériques de l'onglet RÉVISION dans les applications concernées.

Pour ouvrir Windows Journal dans Windows 8 :

1. Sélectionnez Rechercher dans la barre d'icônes sur l'écran de démarrage.
2. Entrez « Windows Journal » dans la case de recherche qui se trouve sur le côté droit de l'écran.
3. Cochez la case Windows Journal lorsqu'elle apparaît sur le côté gauche de l'écran.





UTILISATION DES EXPRESSKEYS, DU ROCKER RING ET DU BOUTON WINDOWS



Vous pouvez utiliser les ExpressKeys et le Rocker Ring pour exécuter des fonctions ou frappes de touches courantes, ou encore pour modifier les propriétés de votre stylet ou autre outil de saisie lorsque vous travaillez.

Les quatre positions du Rocker Ring (gauche, droite, haut et bas) peuvent être définies et utilisées de la même façon que les ExpressKeys. Vous pouvez par exemple :

- Faire correspondre une touche à un raccourci clavier, un fichier ou une application fréquemment utilisés.
- Si vous ne pouvez pas (ou ne souhaitez pas) utiliser les boutons latéraux de votre stylet, vous pouvez paramétrer une touche pour qu'elle exécute un clic droit ou un double-clic.
- Voir [Personnaliser les ExpressKeys et le Rocker Ring](#) pour les autres fonctions qui peuvent être personnalisées.

Les paramètres par défaut pour les ExpressKeys et le Rocker Ring sont indiqués ci-dessous. La configuration pour droitier est présentée. Avec la configuration pour gaucher, les paramètres ExpressKey sont intervertis (ou basculent) de la gauche vers la droite.

Le bouton Windows bascule entre le bureau standard Windows 8 et l'écran de démarrage.

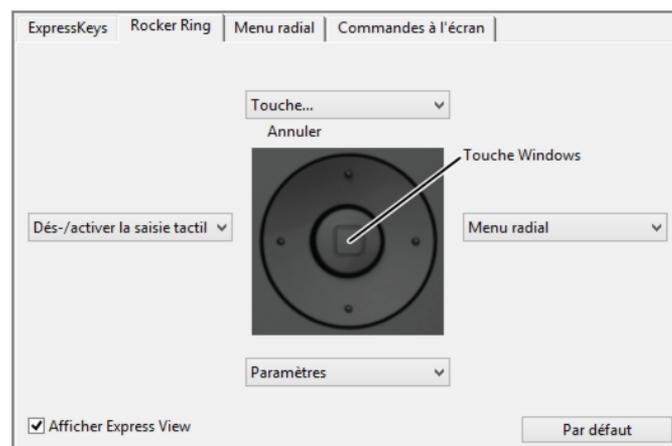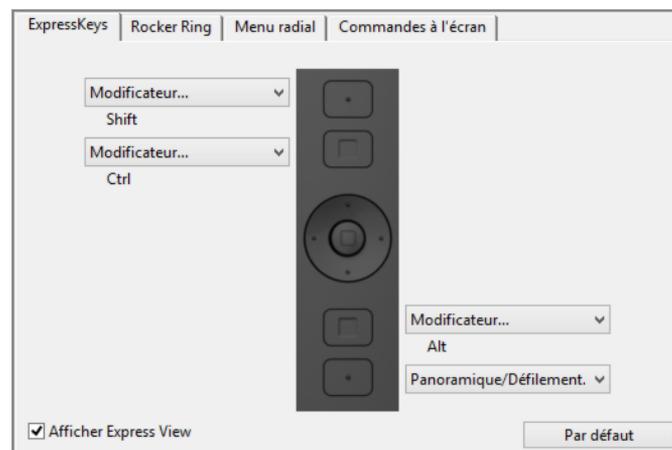

Important : certaines applications peuvent supplanter et contrôler les fonctionnalités des ExpressKeys et du Rocker Ring. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette.](#)





L'EXPÉRIENCE DES MOUVEMENTS TACTILES

Les fonctions interactives de mouvements tactiles du dispositif Cintiq Companion vous permettent d'utiliser l'écran à stylet du bout des doigts pour interagir avec la surface d'affichage du stylet.

Vous pouvez utiliser la saisie tactile sur l'écran à stylet de la même manière qu'avec tout autre périphérique Windows ou Android.

Pour les mouvements Windows, reportez-vous au guide des mouvements Wacom sur www.wacom.com/en/support/manuals.

- Lorsque vous utilisez la saisie tactile, vous pouvez maintenir l'écart entre vos doigts qui vous semblera le plus confortable. Toutefois, si vous positionnez vos doigts trop près l'un de l'autre, l'écran interactif peut l'interpréter comme une entrée de données à un seul doigt ou être incapable d'identifier le doigt à l'origine d'une action ou d'un mouvement. Vos doigts doivent rester dans la zone active de la surface de l'écran.
- Essayez plusieurs réglages de saisie tactile jusqu'à obtenir celui qui vous convient le mieux. Prenez toutes les dispositions nécessaires pour éviter une saisie tactile accidentelle sur l'écran lorsque vous effectuez des mouvements. Si, par exemple, votre petit doigt touche la surface de l'écran pendant un zoom ou un défilement, vous pouvez déclencher un clic droit intempestif.

Remarque : vous pouvez travailler simultanément avec le stylet et la saisie tactile dans les applications le permettant. Le stylet a priorité sur la fonction tactile lorsque son extrémité se trouve à proximité de l'écran interactif. Éloignez le stylet et votre main de la surface de l'écran pour réactiver la saisie tactile.

[Navigation avec les mouvements tactiles](#)

[Personnalisation des mouvements tactiles](#)

[Test des mouvements tactiles](#)

NAVIGATION AVEC LES MOUVEMENTS TACTILES

La saisie tactile peut être activée ou désactivée à partir d'une ExpressKey affectée, ou en sélectionnant l'option ACTIVER SAISIE TACTILE dans l'onglet OPTIONS DE SAISIE TACTILE du Panneau de configuration Wacom. Vous pouvez personnaliser les fonctions tactiles avec les ExpressKeys et le Rocker Ring.

PERSONNALISATION DES MOUVEMENTS TACTILES

Vous pouvez utiliser le Panneau de configuration Wacom pour personnaliser votre produit afin de l'adapter à votre façon d'utiliser la saisie par mouvements tactiles. Sélectionnez l'icône SAISIE TACTILE dans la liste OUTIL. Sélectionnez ensuite l'onglet que vous souhaitez personnaliser et modifiez les paramètres à l'aide des options disponibles. Reportez-vous également à la section [Navigation avec les mouvements tactiles](#).

[Présentation du panneau de configuration](#)

[Réglage des options des gestes tactiles](#)

[Paramètres spécifiques à une application](#)

[Utilisation de plusieurs moniteurs](#)





RÉGLAGE DES OPTIONS DES GESTES TACTILES


Vous pouvez activer la saisie tactile en sélectionnant l'option ACTIVER LA SAISIE TACTILE dans l'onglet OPTIONS TACTILES.

Activez la saisie tactile en cochant la case.

Choisissez une option pour utiliser les gestes standard Windows ou les gestes Wacom. Par défaut, les gestes Windows sont utilisés.

Cette option est globale et s'applique à toutes vos applications.

Conseil : choisissez UTILISER DES GESTES WACOM pour uniformiser l'expérience tactile entre les applications.

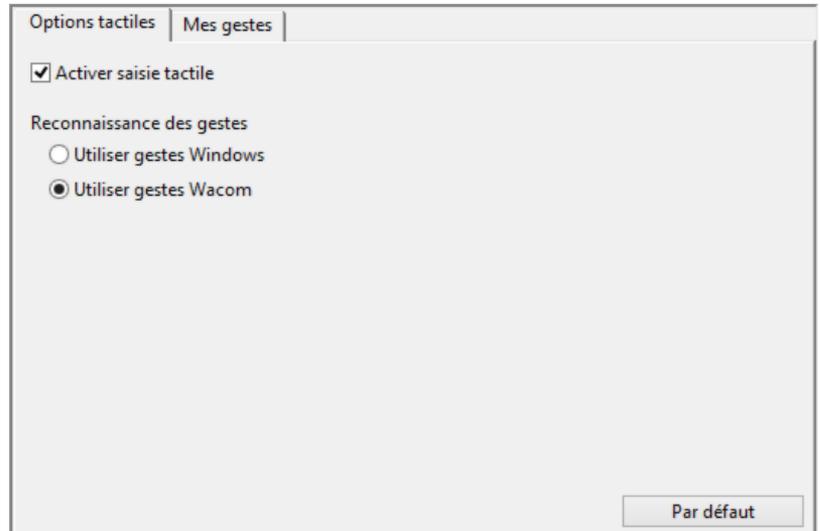


Dans les deux onglets illustrés ci-dessous, positionnez le curseur à l'écran au-dessus d'une option tactile pour afficher une image statique de cette fonction.

Si vous ne choisissez pas d'option spécifique, le Panneau de configuration Wacom présentera chaque option de façon séquentielle, de haut en bas.

Reportez-vous également à la section [Navigation avec les mouvements tactiles](#).

L'onglet MES GESTES est visible si vous sélectionnez l'option UTILISER DES GESTES WACOM dans l'onglet OPTIONS TACTILES.

[Les gestes tactiles](#) sont modifiés en fonction de votre sélection dans les menus déroulants, et sont disponibles lorsqu'ils sont sélectionnés.

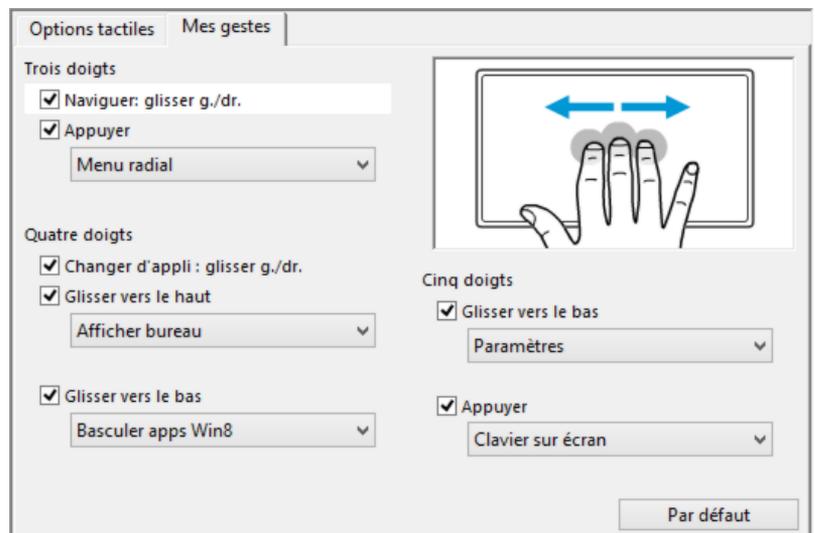



TEST DES MOUVEMENTS TACTILES

En cas de problème avec la saisie multi-touch :

1. Assurez-vous que le Cintiq est sous tension.
2. Vérifiez les fonctions tactiles affectées ou rétablissez leurs valeurs par défaut.
3. Tentez de déplacer le curseur en touchant du doigt la surface de l'écran à différents endroits. Touchez un élément pour le sélectionner.
4. Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et cliquez sur le bouton À PROPOS. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur DIAGNOSTIC... La boîte de dialogue DIAGNOSTIC affiche des informations dynamiques sur l'écran interactif et les outils, ainsi que des informations appropriées sur les modèles de produits tactiles.

Une fois la procédure terminée, cliquez sur le bouton FERMER pour quitter la boîte de dialogue.

UTILISATION DE PLUSIEURS MONITEURS

Lorsque vous utilisez le dispositif Cintiq et d'autres moniteurs, la vitesse de déplacement du curseur sur les moniteurs dépend de votre configuration système. Utilisez le Panneau de configuration Windows 8 pour définir vos préférences d'affichage.

Si un second moniteur est raccordé en mode miroir, le Cintiq et l'autre moniteur afficheront les mêmes images et présenteront la même vitesse de déplacement du curseur.

Il existe deux options pour la navigation sur d'autres moniteurs :

- Affectez la fonction BASCULEMENT DE MODE à une ExpressKey ou à un bouton latéral du stylet. Vous pouvez ainsi basculer rapidement entre le mode stylet pour travailler sur le Cintiq et le mode souris pour travailler sur un autre moniteur.
- Vous pouvez également vous procurer une tablette Intuos Pro et l'utiliser pour travailler sur les autres moniteurs en mode Stylet. Le stylet est compatible avec le Cintiq et la tablette.





PERSONNALISATION DE VOTRE CINTIQ

Vous pouvez personnaliser votre dispositif Cintiq et régler les paramètres de saisie de l'outil via le Panneau de configuration Wacom. Vous pouvez accéder au Panneau de configuration Wacom à partir de la barre des tâches sur l'ordinateur de bureau standard, ou à partir d'une vignette sur l'écran de démarrage Windows 8.

Les utilisateurs expérimentés peuvent apprendre à optimiser davantage le Cintiq en définissant des [Paramètres spécifiques à une application](#).

[Personnalisation de votre Cintiq](#)

[Présentation du panneau de configuration](#)

[Étalonnage du dispositif Cintiq](#)

[Personnalisation du stylet](#)

[Personnaliser les ExpressKeys et le Rocker Ring](#)

[Fonctions des boutons](#)

[Utilisation et personnalisation du menu radial](#)

[Paramètres spécifiques à une application](#)

[Utilisation de plusieurs outils](#)


[Renommer la tablette dans la liste Tablette](#)

AFFICHAGE DES PARAMÈTRES ET EXPRESS VIEW

Cochez la case Affichage Express View dans l'onglet ExpressKeys du Panneau de configuration Wacom pour afficher Express View, qui vous permet de voir le paramètre des ExpressKeys, ou la position du Rocker Ring.

Vous pouvez affecter la fonction Paramètres à une ExpressKey ou à une position du Rocker Ring. Ainsi, lorsque vous appuyez sur cette touche ou sélectionnez cette position, Express View s'affiche. Vous pouvez ensuite cliquer sur n'importe quel élément du diagramme pour modifier le paramètre. Il faut environ 1 seconde à l'affichage Express View pour se fermer lorsque vous relâchez la touche ExpressKey.

Désactivez cette fonction en décochant la case correspondante.

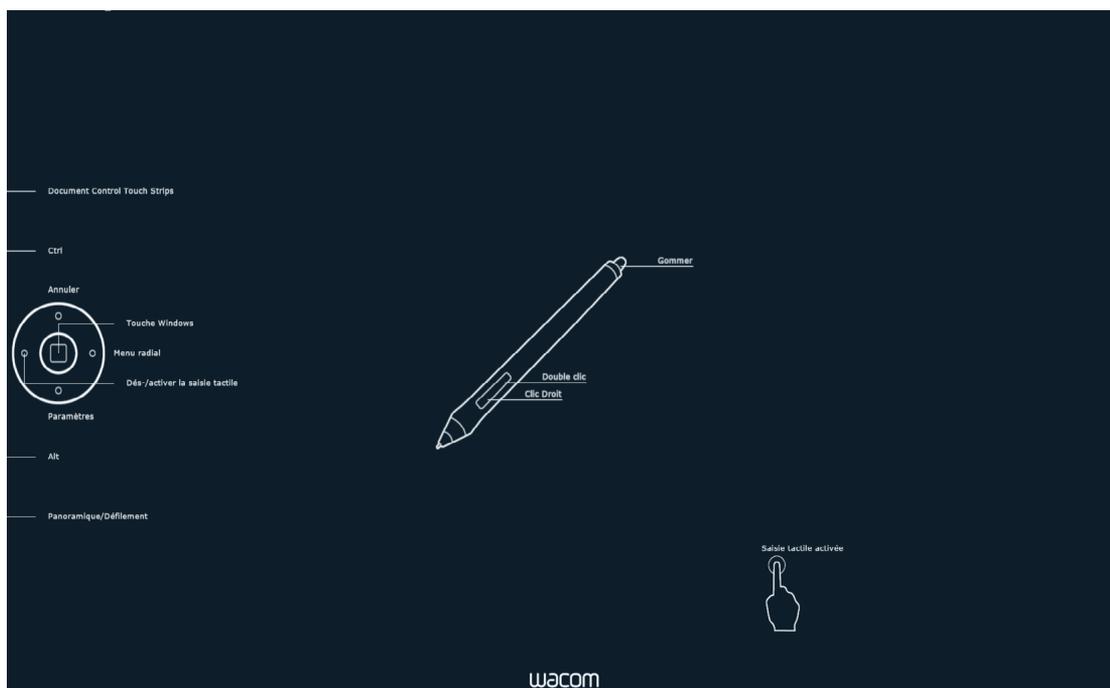

PRÉSENTATION DU PANNEAU DE CONFIGURATION

Vous pouvez utiliser le Panneau de configuration Wacom pour personnaliser votre dispositif Cintiq et votre stylet. Lorsque vous ouvrez le panneau de configuration, l'icône du stylet ou d'un autre outil de saisie s'affiche dans la liste OUTIL. Les onglets adéquats s'affichent.

Pour ouvrir le Panneau de configuration Wacom :

Ouvrez le Panneau de configuration Wacom en cliquant soit sur l'icône du Panneau de configuration Wacom au bas de l'écran du bureau, ou sur la vignette Propriétés de la tablette Wacom sur l'écran de démarrage. Reportez-vous à la section [Présentation du panneau de configuration](#).


Les préférences utilisateur sont prises en charge. Après avoir ouvert une session, chaque utilisateur peut personnaliser ses propres paramètres dans le Panneau de configuration Wacom. Le basculement vers un autre utilisateur charge les paramètres liés à ce dernier.

Les icônes représentent les paramètres de votre écran à stylet (TABLETTE), OUTIL et APPLICATION.

Les onglets affichent les paramètres personnalisables de l'OUTIL sélectionné

Affiche une boîte de dialogue d'informations et une option permettant de faire le DIAGNOSTIC... de votre produit.

Permet d'afficher les options avancées.

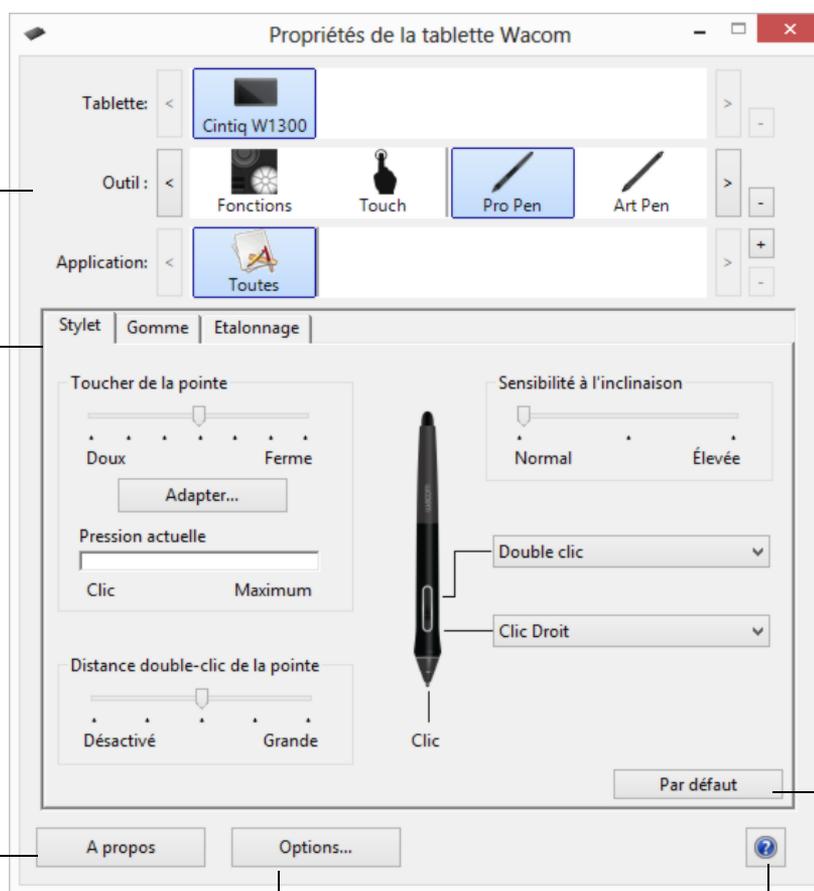

Sélectionnez l'option FONCTIONS pour personnaliser les paramètres des ExpressKeys et du [Menu radial](#).

Sélectionnez PRO PEN pour personnaliser les paramètres du stylet. Cette icône est disponible une fois que vous avez utilisé un stylet sur l'écran à stylet.

Rétablit les paramètres par défaut de l'onglet sélectionné.

Télécharge ou affiche ce manuel.



Des info-bulles sont disponibles pour la plupart des éléments du Panneau de configuration Wacom. Immobilisez le curseur sur un élément de l'écran. L'info-bulle correspondante apparaît au bout de quelques instants. Les touches de direction et de tabulation du clavier permettent de naviguer dans le panneau de configuration.

Les listes TABLETTE, OUTIL et APPLICATION vous permettent de sélectionner l'écran, la tablette, l'outil ou l'application dont vous souhaitez modifier les paramètres.

La liste TABLETTE affiche une icône pour chaque écran à stylet ou tablette installé(e) sur votre système et actuellement connecté(e). Tous les paramètres affichés sous la liste s'appliquent à l'écran à stylet ou à la tablette sélectionné(e). Il est uniquement possible d'afficher ou de modifier les paramètres pour un écran à stylet ou une tablette branché(e).

Reportez-vous également aux sections [Installation de plusieurs tablettes](#) et [Renommer la tablette dans la liste Tablette](#).



Les sélections en cours sont mises en surbrillance.

La liste OUTIL affiche des icônes pour les FONCTIONS du dispositif Cintiq et pour les différents outils utilisés.

Pour personnaliser les paramètres d'un outil, cliquez sur son icône dans la liste OUTIL. Les onglets appropriés s'affichent alors. Reportez-vous aux sections [Personnaliser les ExpressKeys et le Rocker Ring](#) et [Personnalisation du stylet](#).

Remarque : le stylet est ajouté automatiquement à la liste OUTIL lorsqu'il est utilisé pour la première fois sur le Cintiq, et fonctionne avec les paramètres par défaut.

Reportez-vous également à la section [Utilisation de plusieurs outils](#).

La liste APPLICATION vous permet de définir des paramètres OUTIL valables uniquement pour une application spécifique. Reportez-vous à la section [Paramètres spécifiques à une application](#).

Remarque : la liste APPLICATION est facultative. Il n'est pas nécessaire de sélectionner ou d'ajouter des applications pour personnaliser vos outils.






ÉTALONNAGE DU DISPOSITIF CINTIQ

Pour des performances optimales, il est nécessaire d'étalonner le Cintiq afin d'aligner la position du curseur à l'écran sur celle du stylet. Cet étalonnage est nécessaire pour compenser l'angle de vision et corriger l'erreur de [parallaxe](#). Placez le Cintiq dans sa position de travail, puis suivez la procédure suivante.

1. Ouvrez le panneau de configuration Wacom.
Si plusieurs tablettes ou écrans à stylet sont installés sur votre système, sélectionnez celui que vous utilisez dans la liste TABLETTE.
2. Sélectionnez PRO PEN dans la liste OUTIL, puis sélectionnez l'onglet ÉTALONNAGE.
3. Cliquez sur CALIBRER... pour afficher la fenêtre d'étalonnage.
4. Tenez le stylet et installez-vous comme vous le faites habituellement pour utiliser le Cintiq. Avec la pointe du stylet, cliquez au centre du réticule dans le coin supérieur gauche.
5. Cliquez ensuite au centre des réticules affichés dans les coins supérieur droit, inférieur gauche et inférieur droit.
6. Vérifiez l'alignement en plaçant le stylet sur différents points de l'écran. Cliquez sur OK pour accepter l'étalonnage. Cliquez sur RÉESSAYER pour effectuer un nouvel étalonnage.

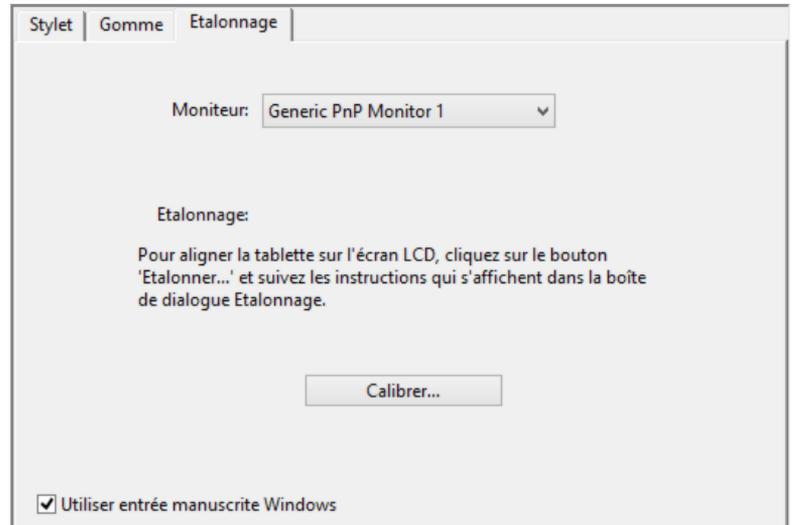

Pour s'assurer que les fonctionnalités d'encrage Windows sont disponibles et fonctionnent correctement lorsque vous travaillez avec votre stylet dans des applications Windows telles que MS Office, cochez la case UTILISER ENTRÉE MANUSCRITE WINDOWS.


Dans d'autres applications, cette fonctionnalité peut produire des effets indésirables. Si cela se produit, désactivez la case à cocher et essayez d'utiliser votre stylet à nouveau.

Conseil : pour que le curseur à l'écran soit légèrement décalé par rapport à la position réelle de la pointe du stylet, étalonnez-le en cliquant à l'endroit correspondant au décalage, à partir du réticule. Par exemple, pour faire apparaître le curseur à l'écran 2,5 mm au-dessus et à gauche de la pointe du stylet, étalonnez-le en cliquant sur un point situé 2,5 mm en dessous et à droite du réticule.



PERSONNALISATION DU STYLET

Parcourez le panneau de configuration à l'aide du stylet. Le stylet est automatiquement sélectionné dans la liste OUTIL et les onglets appropriés s'affichent. S'il ne l'est pas, choisissez le stylet dans la liste OUTIL. Sélectionnez un onglet, puis faites votre choix parmi les différentes options possibles.

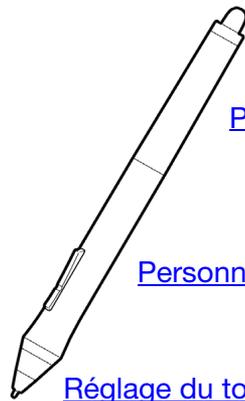

[Réglage du toucher de la gomme](#)

[Personnalisation de la sensibilité à l'inclinaison](#)

[Personnalisation des boutons du stylet](#)

[Réglage du toucher de la pointe et du double-clic](#)

[Paramètres avancés liés à la pression de la pointe et de la gomme](#)

[Paramètres spécifiques à une application](#)

Wacom propose une série de stylets en option, tels que l'Art Pen et l'aérographe, compatibles avec le Cintiq.

- L'Art Pen comporte une pointe et une gomme sensibles à la pression, et est doté de la sensibilité à l'inclinaison et à la rotation. La rotation du cylindre pour les applications prenant en charge cette fonction crée un effet exceptionnel.
- L'Aérographe est un véritable aérographe numérique. Il est doté d'une pointe et d'une gomme sensibles à la pression, de la sensibilité à l'inclinaison, et d'une molette de défilement contrôlant l'application de peinture numérique.

Ces outils sont entièrement pris en charge dans le pilote Wacom. Ils apparaissent dans la liste OUTIL du Panneau de configuration Wacom lorsque vous touchez l'écran du dispositif Cintiq avec la pointe de l'outil. Le panneau de configuration est mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux outils et options personnalisables sont disponibles.

Dans les applications compatibles, vous pouvez régler les fonctionnalités de la rotation Art Pen ou de la molette de défilement de l'Aérographe au sein de l'application. Pour plus d'informations, consultez la documentation accompagnant votre application.

Pour en savoir plus sur ces outils et sur d'autres outils optionnels pouvant être utilisés avec le Cintiq, visitez le site Web Wacom de votre pays. Vous découvrirez également les applications qui prennent actuellement en charge les fonctions avancées de ces outils et pourrez commander d'autres stylets.



RÉGLAGE DU TOUCHER DE LA POINTE ET DU DOUBLE-CLIC


Pour régler la sensibilité de la pointe du stylet, sélectionnez l'onglet **STYLET**.

Permet de personnaliser la pression nécessaire pour les clics, le dessin ou l'encrage.

Pour créer de larges coups de pinceau ou pour cliquer avec un toucher léger, optez pour une pointe DOUCE. Pour un contrôle maximal lorsque vous tracez des lignes fines, optez pour un toucher de pointe FERME.

Cliquez pour [personnaliser](#) la sensibilité de la pointe.

Après avoir placé le curseur à l'écran sur une zone vide du Panneau de configuration Wacom, appuyez sur l'écran à stylet avec la pointe de votre stylet. Vous pouvez déterminer la pression à exercer sur le stylet pour atteindre la pression maximale à l'aide de la barre Pression.

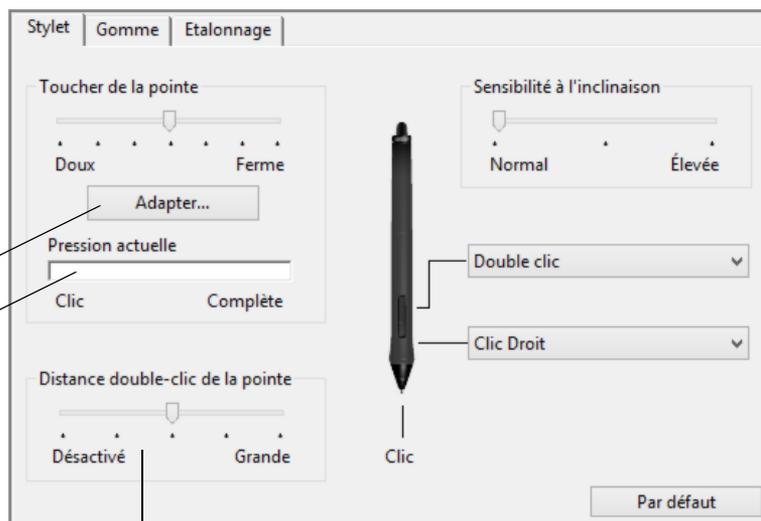

Règle la taille de la zone de double-clic. Placez la glissière en position **DÉSACTIVÉ** si vous ne souhaitez pas d'[assistance du double-clic](#).

Conseils :

- Sélectionnez un TOUCHER DE LA POINTE doux pour obtenir une gamme plus étendue de valeurs de sensibilité dans la plupart des applications sensibles à la pression.
- Dans certaines applications, un réglage léger peut entraîner une réaction exagérée du stylet, une légère pression exercée sur le stylet étant amplifiée à l'écran. Dans ce cas, essayez un réglage du TOUCHER DE LA POINTE plus ferme.
- Pour faciliter le double-clic, agrandissez l'espace de double-clic (distance de double-clic).
- Une distance de double-clic importante peut retarder l'affichage des traits de pinceau dans certaines applications de dessin. Elle peut entraîner un retard au début d'une action « glisser » ou d'un trait d'encre. Si vous constatez un tel problème, essayez de définir une distance de double-clic inférieure et d'utiliser le bouton latéral pour l'exécution du double-clic. Vous pouvez également [paramétrer une touche ExpressKey pour qu'elle exécute des double-clics](#).



RÉGLAGE DU TOUCHER DE LA GOMME


Sélectionnez l'onglet GOMME pour en régler la sensibilité.

Sélectionnez la [fonction](#) à exécuter avec la gomme.

Personnalise la pression nécessaire au gommage.

Cliquez pour [personnaliser](#) la sensibilité de la gomme.

Après avoir placé le curseur à l'écran sur une zone vide du Panneau de configuration Wacom, appuyez sur l'écran du dispositif Cintiq avec la gomme de votre stylet. Vous pouvez déterminer la pression à exercer sur la gomme pour atteindre la pression maximale à l'aide de la barre Pression.

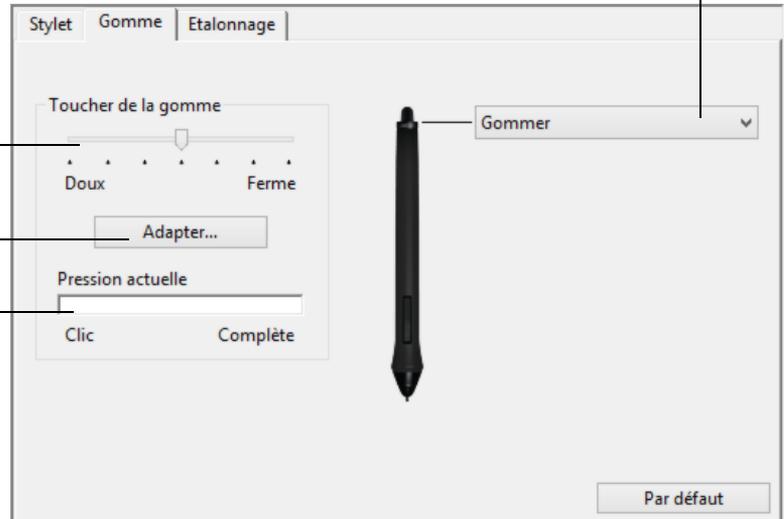


PARAMÈTRES AVANCÉS LIÉS À LA PRESSION DE LA POINTE ET DE LA GOMME

Pour personnaliser davantage les paramètres de pression de la pointe ou de la gomme, à partir de l'onglet STYLET ou GOMME, cliquez sur le bouton PERSONNALISER.. Les options de la boîte de dialogue DÉTAILS DU TOUCHER DU STYLET vous permettent de modifier indépendamment la sensibilité à la pression de la pointe ou de la gomme et les paramètres de seuil de clic.

Affiche une représentation graphique de la sensibilité et des paramètres de seuil de clic.

Déplacez les contrôles de pression pour modifier la représentation graphique de la sensibilité.

- Le contrôle SEUIL DE CLIC détermine la force nécessaire pour enregistrer une pression ou générer un clic de la pointe.
- Le contrôle SENSIBILITÉ modifie l'inclinaison de la représentation graphique de la réponse à la pression.
- Le contrôle PRESSION MAXIMALE détermine la force avec laquelle vous devez appuyer la pointe du stylet pour atteindre la pression maximale.
- Plus la courbe monte rapidement, plus le stylet sera sensible.

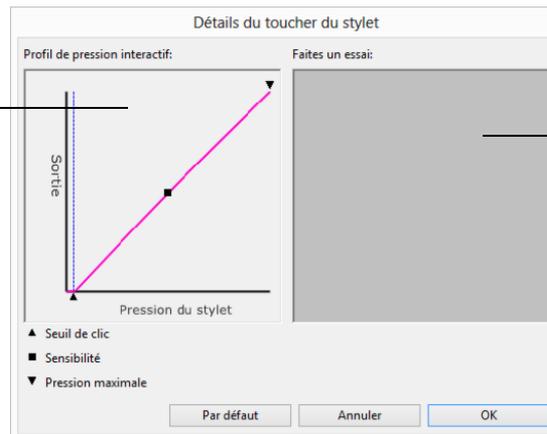


Donnez quelques coups de stylet ou de gomme à l'intérieur de la zone pour tester les modifications.

Important : sous les onglets STYLET et GOMME, ces paramètres sont réglés simultanément à l'aide de la glissière TOUCHER DE LA POINTE ou TOUCHER DE LA GOMME, ce qui permet d'ignorer les paramètres de pression avancés.

PERSONNALISATION DES BOUTONS DU STYLET

Sélectionnez l'onglet **STYLET** pour modifier les fonctions affectées aux boutons latéraux et à la pointe de votre stylet.

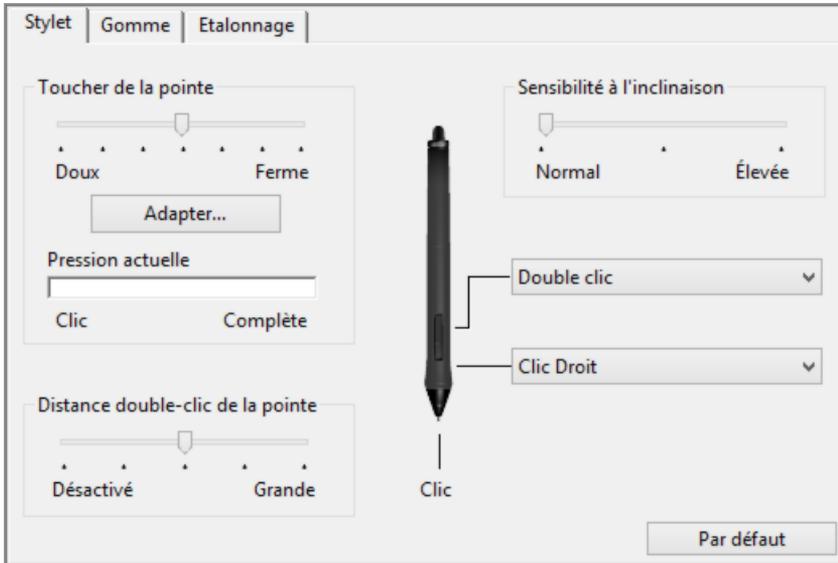

Double-cliquez ici pour modifier la fonction affectée à la pointe du stylet. Dans la plupart des applications graphiques, la pointe doit être réglée sur **CLIC** pour que vous puissiez dessiner.

Vous pouvez changer le **MODE DU BOUTON LATÉRAL** selon la façon dont vous souhaitez utiliser le stylet lorsque vous faites appel aux fonctions de clic.

Pour accéder aux paramètres de **MODE DU BOUTON LATÉRAL**, cliquez sur le bouton **OPTIONS...** au bas du Panneau de configuration Wacom. Dans la boîte de dialogue **OPTIONS** :


- Sélectionnez **CLIC FLOTTANT** pour exécuter les fonctions de clic sans toucher la surface de l'écran du dispositif Cintiq avec la pointe du stylet.
- Sélectionnez **CLIQUER ET APPUYER** et appuyez sur le bouton latéral tout en touchant la surface de l'écran à stylet avec la pointe du stylet pour exécuter une fonction de clic. L'option **CLIQUER ET APPUYER** permet de positionner avec précision les fonctions de clic. Il s'agit du paramètre par défaut pour les Tablet PC.
- Choisissez **DROITE** ou **GAUCHE** en vue d'une orientation en mode droitier ou gaucher. Vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment à partir de Wacom Desktop Center.
- Cochez la case de compatibilité de pression pour une utilisation avec des applications anciennes qui ne prennent en charge que 1024 niveaux de pression.

Déplacez pour augmenter ou réduire la **SENSIBILITÉ À L'INCLINAISON**. Testez le nouveau réglage dans une application prenant en charge l'inclinaison.

Le réglage de l'inclinaison s'applique à la pointe et à la gomme. L'inclinaison dépend de la direction et permet, dans certaines applications, de contrôler l'orientation du pinceau ou d'autres caractéristiques.

La fonction sélectionnée s'exécute lorsque vous approchez la pointe du stylet à moins de 5 mm de la surface de l'écran et que vous appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur.


Conseil : pour double-cliquer plus facilement, paramétrez le bouton latéral pour qu'il exécute automatiquement un double-clic. Pour ce faire, sélectionnez **DOUBLE-CLIC**.

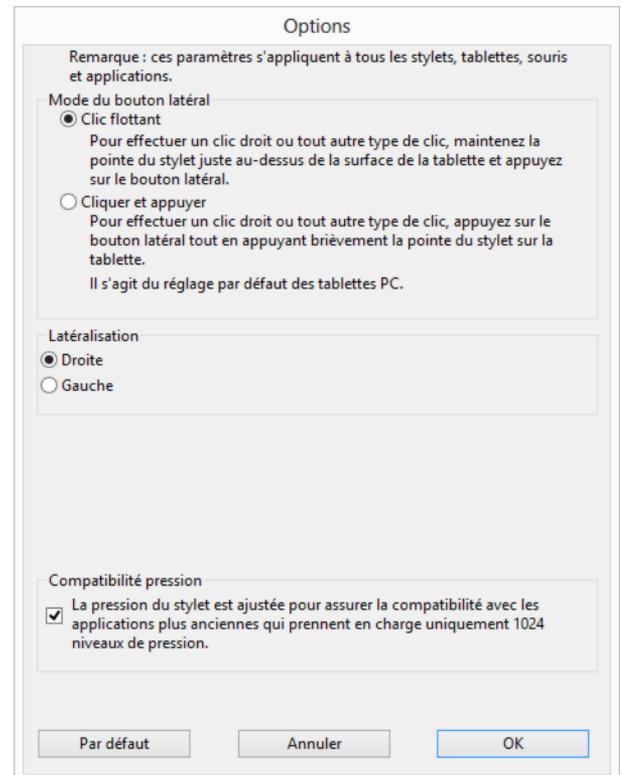



PERSONNALISATION DE LA SENSIBILITÉ À L'INCLINAISON

Pour régler la sensibilité à l'inclinaison de votre stylet, sélectionnez l'onglet **STYLET**. La sensibilité à l'inclinaison détermine dans quelle mesure vous devez incliner l'outil pour produire une inclinaison maximale. Si la sensibilité est élevée, vous devrez moins incliner le stylet que si elle est faible.

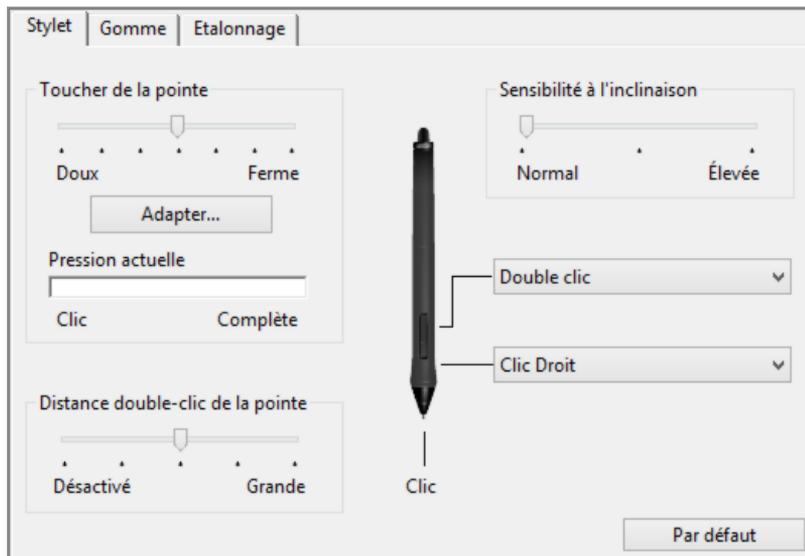

Déplacez la glissière pour augmenter ou réduire la SENSIBILITÉ À L'INCLINAISON. Testez le nouveau réglage dans une application prenant en charge l'inclinaison.

Le réglage de l'inclinaison s'applique à la pointe et à la gomme de votre outil.

L'inclinaison dépend de la direction et permet, dans certaines applications, de contrôler l'orientation du pinceau ou d'autres caractéristiques.

Pour plus d'informations sur les applications prenant actuellement en charge l'inclinaison, rendez-vous sur le site Web de Wacom.





PERSONNALISER LES EXPRESSKEYS ET LE ROCKER RING

Pour personnaliser les ExpressKeys ou le Rocker Ring, sélectionnez l'onglet approprié. Chaque touche ou position peut être personnalisée pour représenter un modificateur, une frappe ou une autre fonction. Les paramètres ExpressKey et Rocker Ring par défaut sont présentés ci-dessous.


Important : certaines applications peuvent supplanter et contrôler les fonctions ExpressKeys. Pour plus de détails, reportez-vous à [Utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette](#).

Choisissez une [fonction](#) à effectuer lorsque la touche est actionnée.

Les fonctions ExpressKeys peuvent être définies par [application](#).


Reportez-vous à la section [Utilisation des ExpressKeys](#) pour en savoir plus.

Cliquez sur Afficher Express View pour basculer l'affichage.

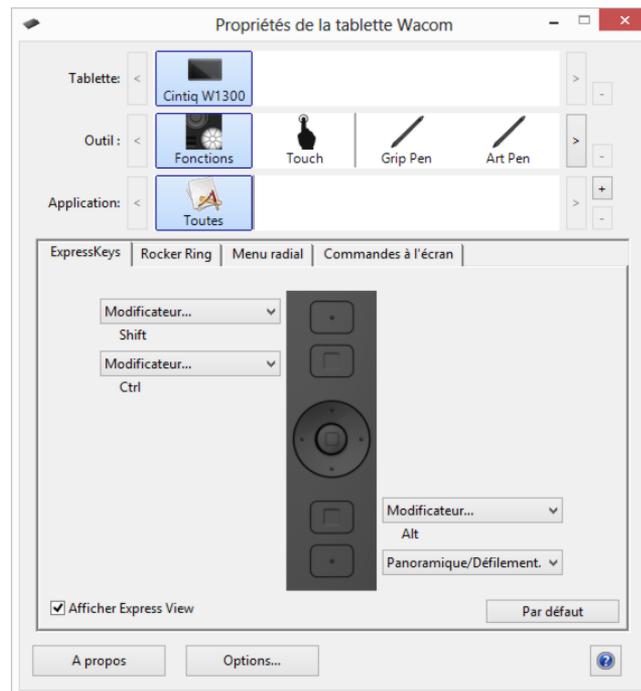

Choisissez une [fonction](#) qui s'exécutera lorsque la position du Rocker Ring sera enfoncée.

Ces fonctions peuvent être définies par [application](#).

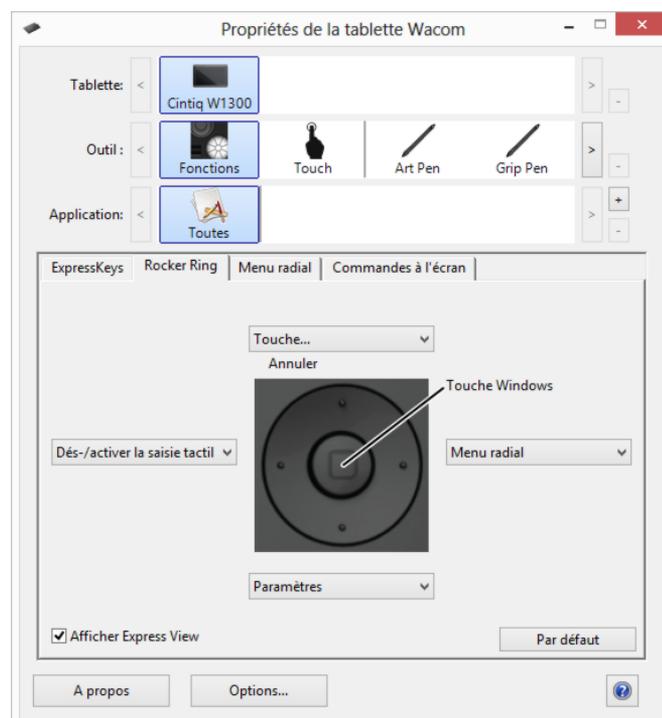



COMMANDES À L'ÉCRAN

Ce bouton à l'écran et ces commandes de défilement vous permettent d'accéder aux fonctions fréquemment utilisées dans vos applications, directement à partir de votre écran. Les paramètres disponibles avec les commandes à l'écran sont similaires aux paramètres des ExpressKeys et du Rocker Ring.

Les deux types de commandes à l'écran sont les suivants :

- Touche à l'écran : touche à fonction unique qui peut être personnalisée avec des réglages particuliers. Les touches à l'écran sont affichées dans un groupe de huit touches appelé Panneau de touches à l'écran.
- Touch Strip à l'écran : une seule bande qui effectue une action tactile avec une valeur relative, telle que le zoom. Les Touch Strips à l'écran sont créés dans un groupe de deux bandes appelé Panneau de Touch Strips à l'écran.


Les touches à l'écran et Touch Strips à l'écran peuvent être affichés horizontalement ou verticalement sur l'écran. Vous pouvez personnaliser les panneaux des touches à l'écran ou les panneaux des Touch Strips à l'écran avec vos fonctions préférées pour une utilisation avec une tâche ou une application particulière.

L'icône en forme d'épingle garde la touche ou le Touch Strip ouvert à l'écran. L'icône du panneau de configuration Wacom ouvre l'onglet Commandes à l'écran dans le panneau de configuration.

CRÉATION DE TOUCHES À L'ÉCRAN OU DE TOUCH STRIPS À L'ÉCRAN

Pour créer un nouveau panneau de touches ou de Touch Strips, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'icône des fonctions dans la liste Outils du panneau de configuration Wacom, puis l'onglet Commandes à l'écran.

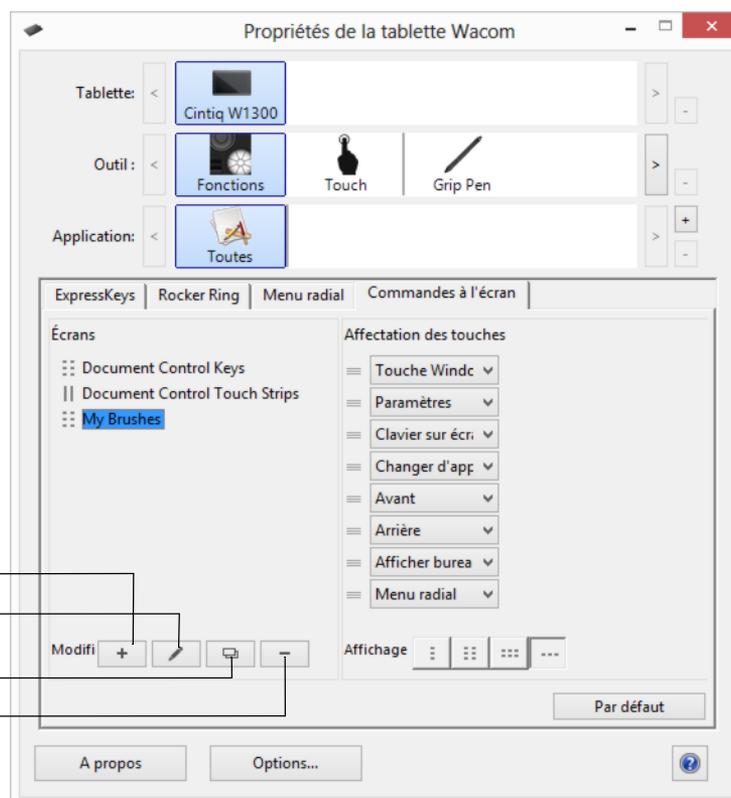

Icônes du panneau

Nouveau


Renommer

Dupliquer

Effacer

2. Dans l'onglet Commandes à l'écran, sélectionnez l'icône NOUVEAU. La boîte de dialogue NOUVEAU PANNEAU apparaît.
3. Saisissez un nom pour le panneau.



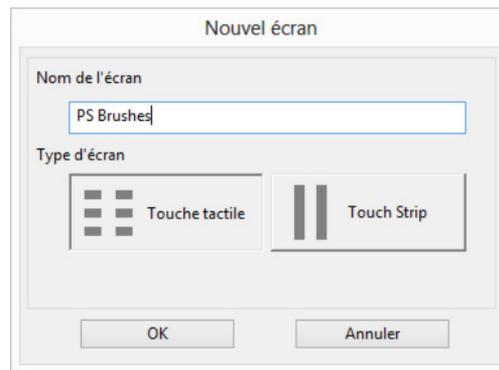



4. Cliquez sur l'icône TOUCHE TACTILE ou TOUCH STRIP sous TYPE DE PANNEAU, puis cliquez sur OK. Le nom du nouveau panneau apparaît dans la liste PANNEAUX, avec une icône indiquant de quel type de panneau il s'agit.

La disposition par défaut d'un panneau de touches à l'écran est une bande verticale de 1 x 8, avec une touche affectée à la fonction PARAMÈTRES (voir [Affichage des paramètres et Express View](#)). Au départ, les touches restantes seront DÉSACTIVÉES. Les tailles du panneau de touches à l'écran s'ajustent en fonction du nombre de touches affectées sur le panneau.

La disposition par défaut d'un panneau de Touch Strips est une bande de 4 x 2 avec par défaut une fonction AUTO SCROLL/ZOOM.

L'icône du panneau de configuration Wacom ouvre le panneau de configuration sur l'onglet Commandes à l'écran.

L'icône en forme d'épingle maintient le panneau de touches ou le panneau de Touch Strips ouvert à l'écran

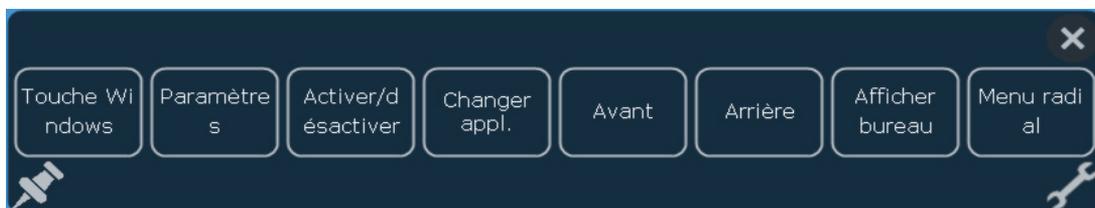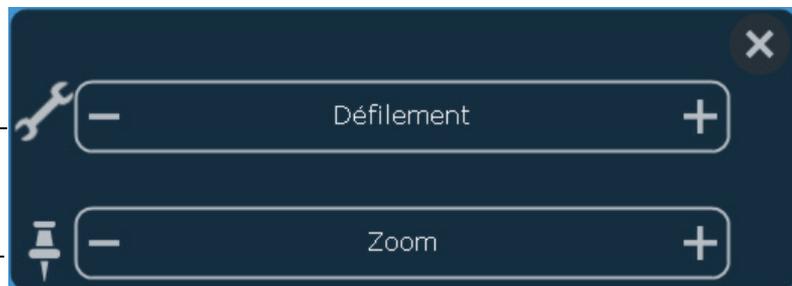

5. Pour modifier la disposition d'un panneau de touches à l'écran ou de Touch Strips à l'écran, sélectionnez l'icône correspondant à la disposition du panneau que vous préférez dans la zone Disposition de l'onglet Commandes à l'écran.





PERSONNALISATION DES TOUCHES À L'ÉCRAN OU DES TOUCH STRIPS À L'ÉCRAN

Pour personnaliser un panneau de touches à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le nom du panneau dans la liste PANNEAUX.
2. Sélectionnez les fonctions de chacune de ces touches dans les menus déroulants sous AFFECTATION DES TOUCHES. Chaque touche affiche la fonction que vous lui affectez.
3. Si vous sélectionnez Frappe comme fonction affectée, la boîte de dialogue Frappe s'ouvre pour vous permettre de saisir les frappes. (Voir [TOUCHE...](#))

Remarque : vous pouvez affecter une fonction à autant de touches que vous le souhaitez, parmi les huit touches. Cependant, au moins une touche doit être affectée à une fonction dans chaque panneau de touches à l'écran. Vous ne pouvez pas désactiver les huit touches intégralement. Un panneau doit avoir au moins une commande activée pour être affiché sur l'écran.

Pour personnaliser le panneau Touch Strips à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le nom du panneau dans la liste PANNEAUX.
2. Sélectionnez les fonctions de chacune des deux bandes dans les menus déroulants sous AFFECTATION DES TOUCH STRIPS. Les Touch Strips afficheront la fonction que vous leur attribuez, avec les indicateurs - et + pour les valeurs relatives de la fonction.


AFFECTATION DES PANNEAUX AUX EXPRESSKEYS OU AUX BOUTONS DU ROCKER RING

Pour utiliser une commande à l'écran, vous devez d'abord l'affecter à une ExpressKey ou un bouton du Rocker Ring. Appuyez sur cette touche ou sur ce bouton du Rocker Ring pour ouvrir la commande à l'écran affectée. (Voir la section [Utilisation des ExpressKeys, du Rocker Ring et du bouton Windows](#)).

Pour affecter un panneau de commande à l'écran, procédez comme suit :

1. Choisissez l'ExpressKey ou le bouton du Rocker Ring que vous voulez utiliser pour le panneau.
2. Dans l'onglet approprié, sélectionnez l'ExpressKey ou le bouton du Rocker Ring.
3. Sélectionnez COMMANDES À L'ÉCRAN dans le menu déroulant de l'élément que vous avez sélectionné, puis choisissez le panneau que vous souhaitez affecter à l'élément.



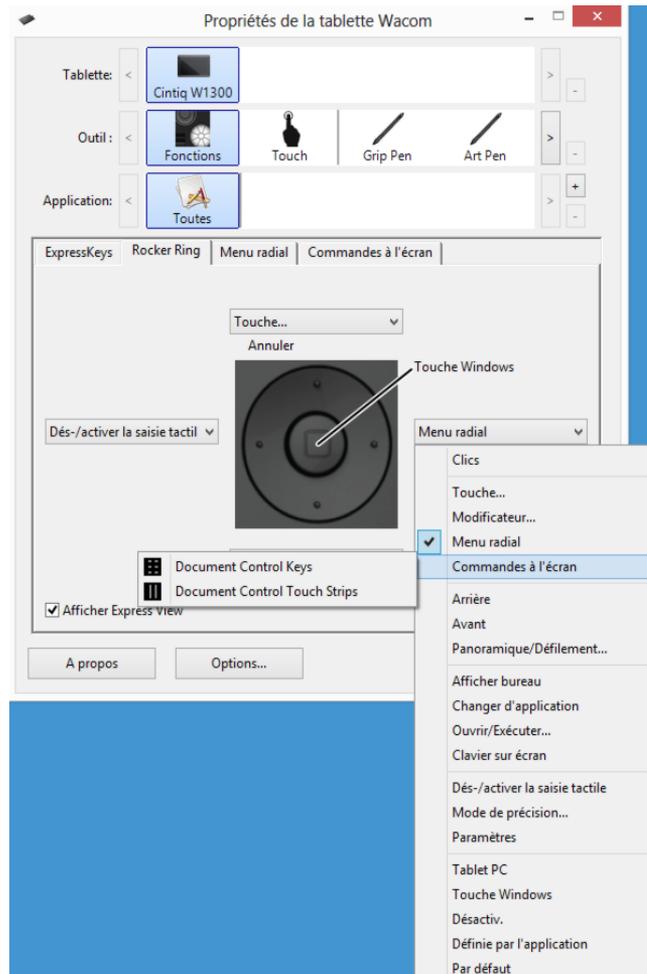



UTILISATION DES TOUCHES À L'ÉCRAN OU DES TOUCH STRIP À L'ÉCRAN

Toutes les actions de touches à l'écran et de Touch Strip à l'écran peuvent être effectuées à l'aide du stylet, du doigt, ou de la souris. Pour accéder à une commande à l'écran, appuyez sur l'ExpressKey ou le bouton du Rocker Ring associés.

Pour utiliser la touche à l'écran, procédez comme suit :

Appuyez sur la touche de la fonction souhaitée. Le panneau sera fermé une fois que vous aurez appuyé sur la touche, sauf si vous sélectionnez l'icône en forme d'épingle pour maintenir le panneau ouvert.

Pour utiliser le Touch Strip à l'écran, procédez comme suit :

- Pour augmenter ou diminuer la valeur, faites glisser votre stylet, votre doigt ou la souris le long du Touch Strip.
- Pour augmenter ou diminuer la valeur de façon progressive, appuyez sur l'extrémité du Touch Strip.
- Pour augmenter ou diminuer la valeur de façon continue, maintenez enfoncée l'extrémité du Touch Strip.

Pour renommer une commande à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le panneau que vous souhaitez renommer dans la liste des panneaux et appuyez sur l'icône RENOMMER.
2. Saisissez le nouveau nom que vous souhaitez utiliser et cliquez sur OK. Le nouveau nom apparaît dans la liste PANNEAUX.

Pour dupliquer une commande à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le panneau que vous souhaitez dupliquer dans la liste PANNEAUX et appuyez sur l'icône DUPLIQUER.
2. Saisissez le nouveau nom que vous souhaitez utiliser. Si ce nom est déjà utilisé, vous verrez un message vous demandant de sélectionner un autre nom.
3. Choisissez un nouveau nom si nécessaire, puis cliquez sur OK. Le nouveau nom apparaît dans la liste de panneaux.

Pour supprimer une commande à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le panneau que vous souhaitez supprimer de la liste de panneaux et appuyez sur l'icône SUPPRIMER. La boîte de dialogue SUPPRIMER affichera le nom du panneau que vous avez sélectionné.
2. Cliquez sur OK ou sur ANNULER.

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer un panneau qui est le seul élément dans la liste PANNEAUX.

MODIFICATION DE L'APPARENCE DES COMMANDES À L'ÉCRAN

Vous pouvez modifier l'emplacement et la disposition des commandes à l'écran directement sur l'écran.

- Déplacez un panneau n'importe où sur votre écran en maintenant enfoncée la barre de glissement en haut du panneau à l'aide de votre stylet, de votre doigt ou de la souris. Faites-le glisser vers la nouvelle position et relâchez la barre de glissement.
- Passez le panneau en position horizontale ou verticale en cliquant sur l'icône de disposition.
- Modifiez l'ordre des menus déroulants dans la liste AFFECTATIONS DES TOUCHES à l'aide de l'icône de glissement à gauche du menu pour faire glisser le menu vers une nouvelle position dans la liste.

GESTION DES COMMANDES À L'ÉCRAN

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour modifier les panneaux Touches ou Touch Strips sur votre écran :

- Enregistrez les panneaux que vous avez créés avec la fonction de sauvegarde de l'utilitaire des fichiers de préférences de la tablette (voir [Gestion des préférences](#)).
- Supprimez tous les panneaux avec une préférence utilisateur et rétablissez les paramètres par défaut des panneaux en cliquant sur le bouton PAR DÉFAUT de l'onglet Commandes à l'écran.





FONCTIONS DES BOUTONS

Personnalisez le Cintiq en fonction de votre manière de travailler. Vous pouvez utiliser le panneau de configuration pour modifier la fonction affectée à un bouton du stylet, une ExpressKey ou un paramètre du Menu radial.

NOM DE LA FONCTION	DESCRIPTION
CLICS	
• CLIC	Simule un clic du bouton gauche de la souris. Assurez-vous qu'au moins un bouton exécute cette fonction, de manière à pouvoir toujours naviguer et cliquer.
• CLIC DROIT	Permet de simuler un clic avec le bouton droit de la souris, pour afficher un menu contextuel.
• CLIC CENTRE	Cette option simule un clic à l'aide du bouton médian de la souris.
• DOUBLE-CLIC	Permet de simuler un double-clic. Pour produire un double-clic plus aisément, utilisez cette fonction au lieu d'exercer deux pressions rapides sur la tablette avec la pointe de stylet.
• CLIC MAINTENU	Permet de simuler le maintien du bouton gauche de la souris en position enfoncée. Appuyez une fois sur le bouton du stylet pour activer le maintien du clic. Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver le maintien du clic. Le clic maintenu s'avère particulièrement utile pour le déplacement d'objets ou la sélection de blocs de texte.
• 4E CLIC	Simule un quatrième clic de souris.
• 5E CLIC	Simule un cinquième clic de souris.





NOM DE LA FONCTION

DESCRIPTION

TOUCHE...

Permet de simuler la frappe de touches. Sélectionnez cette option pour afficher la boîte de dialogue DÉFINITION DE TOUCHES.

Vous pouvez exécuter une frappe ou une série de frappes dans la zone de saisie TOUCHES. Les combinaisons de touches peuvent comprendre des lettres, des chiffres, des touches de fonction (comme F3) et des touches de modification (comme MAJ, ALT ou CTRL). Vous pouvez également choisir des frappes ou des séries de frappes dans le menu déroulant AJOUT SPÉCIFIQUE.

Une fois la frappe ou la série de frappes définie, cliquez sur OK.

Étant donné que la touche ENTRÉE peut être sélectionnée comme faisant partie d'une séquence de touches, elle ne peut pas être utilisée ici pour sélectionner le bouton OK. Vous devez utiliser le stylet pour cliquer sur le bouton OK.


Saisissez un nom pour la frappe. Le nom s'affiche avec la commande correspondante ou dans le menu radial, selon sa fonction.

Vous pouvez créer des fonctions différentes selon l'application.

Reportez-vous à la section [Paramètres spécifiques à une application](#).

Supprime la dernière entrée de la zone de frappe.

Permet d'effacer la zone de saisie.

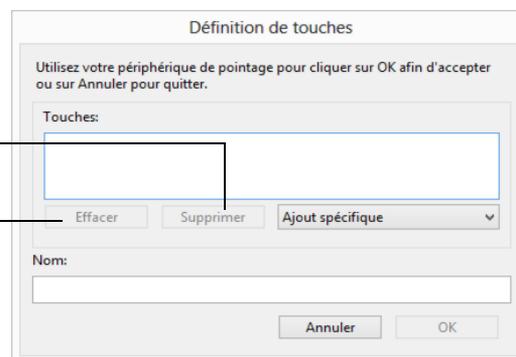


Pour connaître les raccourcis clavier pris en charge par une application particulière, consultez la documentation fournie avec l'application.

MODIFICATEUR...

Permet de simuler l'emploi d'une ou plusieurs touche(s) de modification (comme MAJ, ALT ou CTRL). Beaucoup d'applications utilisent des combinaisons de touches de modification pour le contrôle du dimensionnement ou du déplacement d'objets.


Choisissez une ou plusieurs options de modification.

Choisissez une option de CLICS pour simuler l'utilisation d'un bouton du type sélectionné sur une souris.

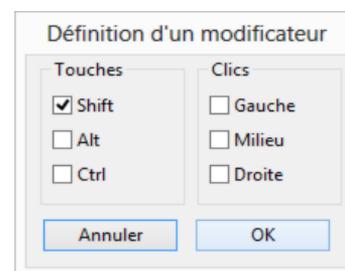




NOM DE LA FONCTION	DESCRIPTION
MENU RADIAL	Permet d'afficher le menu radial sur votre écran. Chaque niveau du menu hiérarchique comprend huit secteurs pouvant contenir diverses fonctionnalités et options au choix.
PRÉCÉDENT	Simule la commande PRÉCÉDENT dans les applications de navigation.
SUIVANT	Simule la commande SUIVANT dans les applications de navigation.
PANORAMIQUE/DÉFILEMENT...	<p>Permet de positionner un document ou une image librement à l'intérieur du panneau actif. Pour cela, appuyez sur un bouton du stylet affecté à la fonction PANORAMIQUE/DÉFILEMENT et faites glisser la pointe du stylet sur la surface de l'écran du dispositif Cintiq.</p> <p>Lorsque vous sélectionnez PANORAMIQUE/DÉFILEMENT, vous êtes invité à définir la vitesse de défilement à utiliser dans les applications qui ne prennent pas en charge l'effet panoramique avec la main de placement (au niveau du pixel).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une valeur plus lente réduit la vitesse de défilement, ce qui est utile pour un travail de près, minutieux, qui nécessite un contrôle précis de l'image. • Au fur et à mesure que vous déplacez la pointe du stylet, le document ou l'image se repositionne en suivant la direction du mouvement du stylet sur la surface de l'écran du dispositif Cintiq. • Relâchez le bouton ou soulevez la pointe de stylet de la surface de l'écran lorsque vous avez terminé. • Dans certaines applications, le document suit précisément le curseur de l'écran lorsque vous déplacez la pointe du stylet ; dans d'autres applications, il se déplace simplement dans la même direction générale.
AFFICHER BUREAU	Réduit toutes les fenêtres ouvertes de façon à afficher un bureau propre.
CHANGER D'APPLICATION	Affiche la boîte de dialogue qui permet de basculer d'une application à l'autre et met en surbrillance l'application ouverte suivante. Sur les systèmes Windows 8 exécutant Aero, Bascule 3D est activé et l'application ouverte suivante est mise en surbrillance.

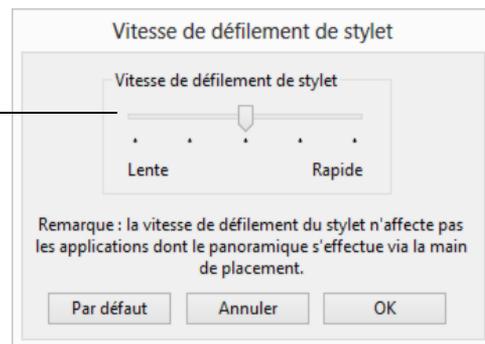

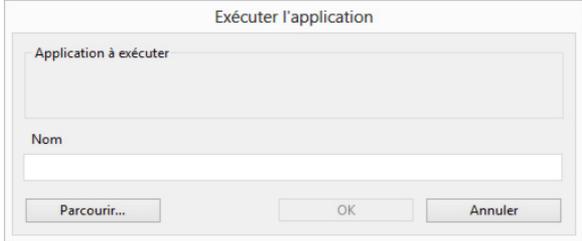

NOM DE LA FONCTION	DESCRIPTION
OUVRIR/EXÉCUTER...	<p>Permet d'ouvrir une boîte de dialogue pour sélectionner l'application, le fichier ou le script à lancer.</p> <p>Cliquez sur PARCOURIR... pour rechercher l'application, le fichier ou le script à lancer. Votre sélection s'affiche dans la zone NOM.</p> <p>Cliquez sur OK pour confirmer la sélection.</p>  <p>La boîte de dialogue se ferme et l'option OUVRIR/EXÉCUTER... sélectionnée est définie comme l'option du bouton du stylet. Appuyez tout simplement sur le bouton du stylet pour lancer l'option qui lui est affectée.</p> <p>Le menu radial que vous avez sélectionné correspond à l'emplacement d'affichage.</p>
CLAVIER VIRTUEL	<p>Le clavier virtuel est lancé lorsque vous appuyez sur le bouton associé à cette fonction. Appuyez sur le bouton pour fermer le clavier lorsqu'il est ouvert.</p>
PRESSION MAINTENUE	<p>Permet de verrouiller la pression au niveau actuel tant que le bouton est enfoncé. Vous pouvez, par exemple, peindre en utilisant la sensibilité à la pression jusqu'à obtention de la taille de pinceau souhaitée. Vous pouvez alors appuyer sur le bouton et continuer à peindre en utilisant la même taille de pinceau jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.</p>





NOM DE LA FONCTION

DESCRIPTION

MODE DE PRÉCISION


Permet de modifier la correspondance autour de la position actuelle de la pointe, afin qu'il soit nécessaire de déplacer le stylet plus loin pour couvrir une certaine distance sur l'écran. Cette fonctionnalité peut être très utile pour le contrôle précis des traits ou des coups de pinceau avec le stylet.

Vous pouvez régler le paramètre de précision lorsque vous affectez cette fonction à un bouton d'outil.


Pour activer cette fonctionnalité :

- Pour une utilisation généralisée, basculez sur le MODE DE PRÉCISION en appuyant sur le bouton d'outil auquel la fonction a été attribuée. Appuyez à nouveau sur le bouton d'outil pour revenir à la correspondance normale.
- Pour des modifications rapides, appuyez de façon prolongée sur le bouton d'outil auquel la fonction a été attribuée. Relâchez le bouton pour revenir à la correspondance normale.

Lorsque vous utilisez un outil en mode Souris, le curseur à l'écran est réglé pour se comporter comme si l'accélération était désactivée et la vitesse réglée sur Lente.

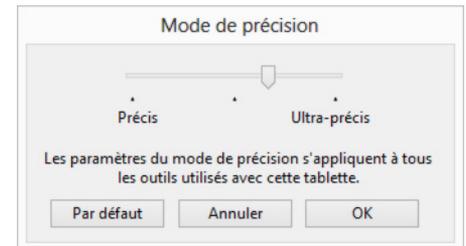


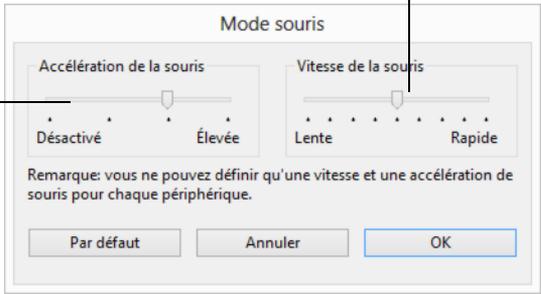

NOM DE LA FONCTION	DESCRIPTION
BASCULEMENT DE MODE...	<p>Permet de basculer entre le mode Stylet et le mode Souris lorsque d'autres écrans sont connectés au Cintiq. Permet d'utiliser votre stylet pour contrôler les autres moniteurs en mode Souris.</p> <p>La première fois que vous définissez un bouton de stylet en BASCULEMENT DE MODE..., la boîte de dialogue MODE SOURIS s'affiche pour vous permettre d'ajuster l'accélération et la vitesse de la souris.</p> <p>Définit la vitesse de déplacement du curseur en mode Souris.</p> <p>Définit l'accélération du curseur en mode Souris.</p>  <p>Les paramètres du mode Souris sont accessibles à plusieurs endroits du Panneau de configuration Wacom. Toutefois, un seul paramètre ACCÉLÉRATION DE LA SOURIS et VITESSE DE LA SOURIS peut être réglé pour chaque stylet et application que vous personnalisez.</p> <p>Les paramètres du mode souris sont indépendants des paramètres système. Les modifications que vous apportez à ces paramètres dans le Panneau de configuration Wacom n'affectent pas les mêmes paramètres du système. En revanche, des modifications apportées à des paramètres système similaires peuvent affecter les paramètres de votre écran à stylet.</p>
GOMMER	<p>Stylet uniquement. Paramètre un bouton de telle façon que si l'on appuie dessus, la pointe de stylet fonctionnera comme une gomme dans les applications qui prennent en charge la fonction GOMME. Configuration par défaut de la gomme.</p>



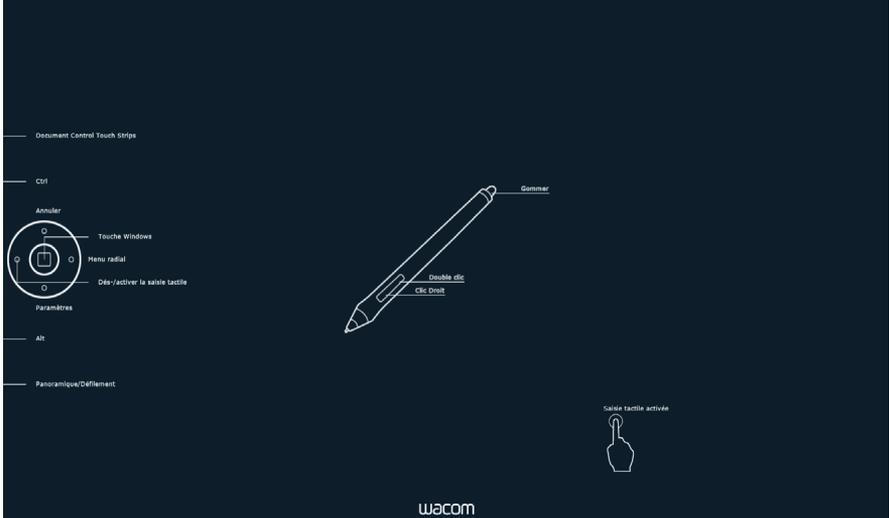

NOM DE LA FONCTION	DESCRIPTION
PARAMÈTRES	<p>Permet d'activer (sur votre écran) un diagramme interactif des paramètres actuels des ExpressKeys, du Rocker Ring et du stylet. Les fonctions actuelles de chaque commande sont présentées.</p> 
<p>CLIQUEZ SUR UNE PARTIE DU DIAGRAMME POUR MODIFIER LES PARAMÈTRES OU POUR OUVRIR L'ONGLET APPROPRIÉ DU PANNEAU DE CONFIGURATION AFIN D'AJUSTER LES PARAMÈTRES.</p> <p>FERMEZ LE DIAGRAMME EN APPUYANT À NOUVEAU SUR L'EXPRESSKEY OU LE BOUTON D'OUTIL ASSOCIÉ À CETTE FONCTION OU EN CLIQUANT HORS DU DIAGRAMME.</p> <p>LES PARAMÈTRES PEUVENT VARIER SELON LE MODÈLE DE VOTRE PRODUIT.</p>	
<p>TABLET PC</p> <ul style="list-style-type: none"> • PANNEAU DE SAISIE DE LA TABLET PC • JOURNAL • DÉFINI PAR TABLET PC 	<p>Ouvre le panneau de saisie Tablet PC lorsque vous appuyez sur le bouton d'outils correspondant à cette fonction.</p> <p>Ouvre Windows Journal.</p> <p>Permet de définir la fonction du bouton selon les paramètres du système TABLET PC WINDOWS et les panneaux de configuration du STYLET ET DES OUTILS DE SAISIE.</p>
DÉSACTIVÉ	Permet de désactiver la fonction du bouton.
DÉFINI PAR APPLICATION	Signale uniquement le numéro du bouton à l'application. Cette option est destinée aux applications (comme les programmes de DAO) prenant en charge la tablette.
PAR DÉFAUT	Rétablit les paramètres par défaut d'un bouton.




UTILISATION ET PERSONNALISATION DU MENU RADIAL

Le menu radial est un menu contextuel qui permet un accès rapide aux fonctions de modification, de navigation et de commande de support, entre autres.

- Réglez un bouton d'outil ou une ExpressKey sur la fonction MENU RADIAL. Appuyez sur le bouton pour afficher le Menu radial centré sur la position du curseur à l'écran.
- Le menu radial hiérarchique se présente sous la forme d'un cercle. Chaque niveau du menu comprend huit secteurs pouvant contenir diverses fonctionnalités et options au choix.
- Cliquez pour sélectionner une option. Certaines sélections peuvent comporter un sous-menu d'options supplémentaires.
- Le menu se ferme une fois que vous avez effectué une sélection.

Pour fermer sans effectuer de sélection, cliquez sur la croix (X) située au centre du menu radial ou sur une section ne correspondant à aucune fonction. Vous pouvez également appuyer de nouveau sur le bouton que vous avez utilisé pour afficher le menu.

- Pour effectuer une sélection sans fermer le Menu radial, maintenez enfoncé le bouton qui ouvre celui-ci.

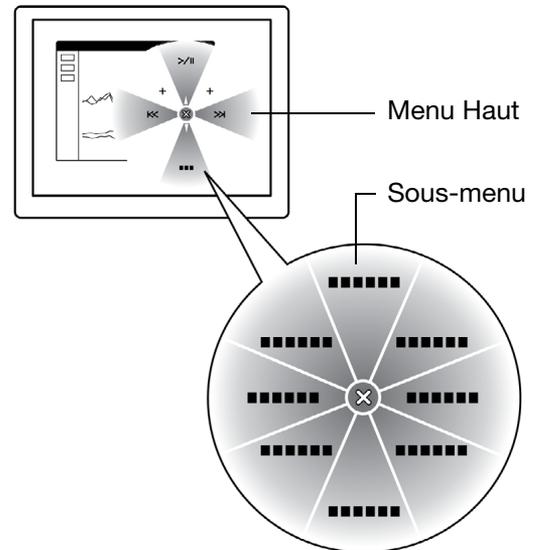


Dans le Panneau de configuration Wacom, utilisez l'onglet MENU RADIAL pour personnaliser les fonctions disponibles dans le menu radial.

1. Sélectionnez une section.
2. Affectez une FONCTION de commande à la section. Si vous le souhaitez, modifiez le nom de l'ÉTIQUETTE.
3. Sélectionnez un menu ou sous-menu à personnaliser.

Conseils :

- Dans le menu FONCTION, choisissez SOUS-MENU pour créer des sous-menus personnalisés pour une section.
- Appuyez sur la touche ENTRÉE(RETOUR) pour ajouter plusieurs lignes de texte à une ÉTIQUETTE.

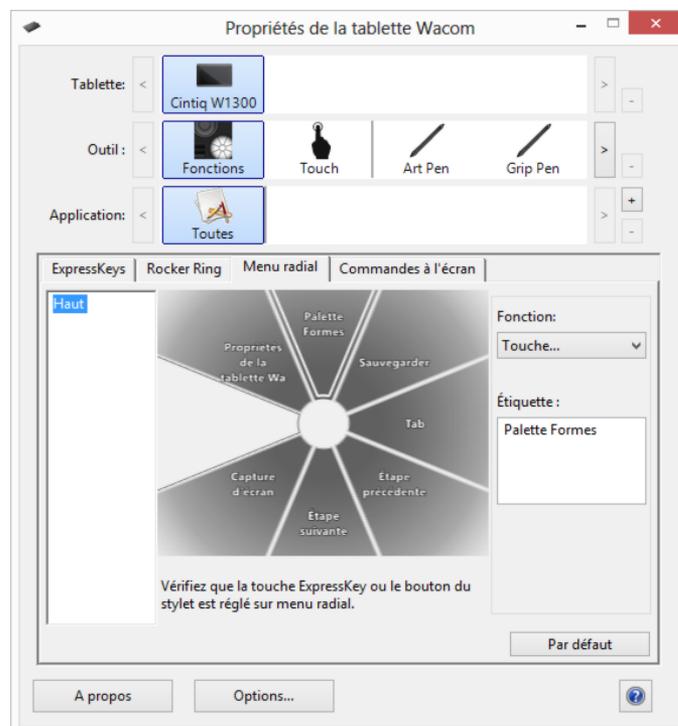





PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES À UNE APPLICATION

Vous pouvez personnaliser vos outils dans le cadre d'une application particulière. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'une pression forte de la pointe du stylet dans une application, et plus légère dans une autre. La liste APPLICATION vous permet d'ajouter une application à la liste, puis de personnaliser les paramètres de votre outil par rapport à cette application.

- Lorsqu'aucun paramètre spécifique à une application n'a été créé et qu'un outil est sélectionné dans la liste OUTIL, la liste APPLICATION affiche l'icône TOUTES contenant les paramètres d'outil s'appliquant à toutes vos applications. Dans l'exemple suivant, des paramètres spécifiques à une application ont été ajoutés pour le PRO PEN. L'icône TOUTES s'affiche, et le PRO PEN dispose des mêmes paramètres pour toutes les applications.

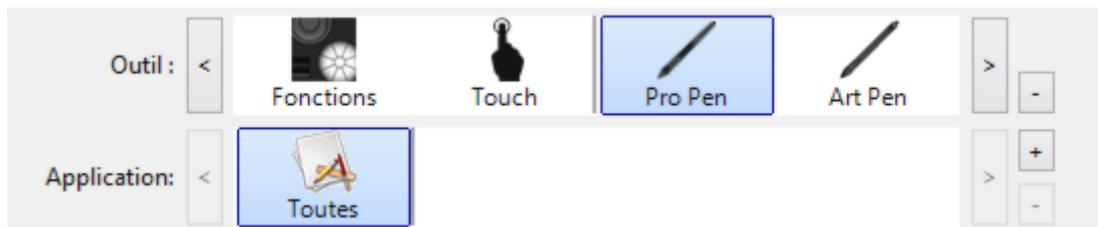

- Lorsque des paramètres spécifiques à une application sont ajoutés, l'icône TOUTES devient AUTRES, et une icône d'application s'affiche pour la ou les nouvelles applications.

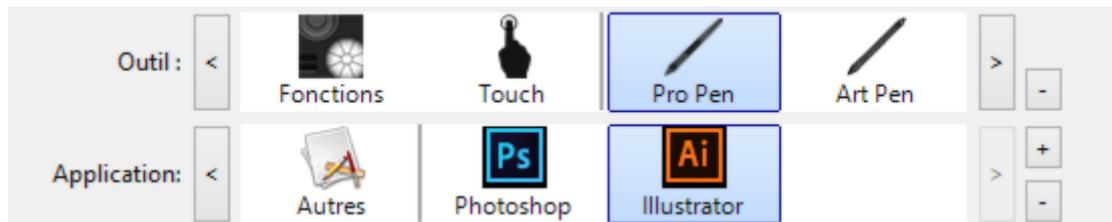

Dans l'exemple ci-dessus, des paramètres spécifiques à une application ont été ajoutés pour le PRO PEN. Si vous sélectionnez l'icône AUTRES et modifiez les paramètres du PRO PEN, vos modifications concernent le PRO PEN dans toutes les applications, à l'exception de celles que vous avez ajoutées à la liste APPLICATION. Si vous sélectionnez l'icône d'une application, puis apportez des modifications aux paramètres du PRO PEN, celles-ci s'appliquent au PRO PEN uniquement dans le cadre de cette application.

Lorsque vous créez des paramètres spécifiques à une application, vous créez un ensemble de paramètres distinct pour l'outil et l'application sélectionnés. Reportez-vous aux sections suivantes pour obtenir de plus amples informations :

[Création d'un paramètre spécifique à une application](#)

[Modification de paramètres spécifiques à une application](#)


[Suppression de paramètres spécifiques à une application](#)

Conseil : pour consulter les paramètres de fonctionnalité des ExpressKeys, du Rocker Ring ou du stylet pour l'application au premier plan, réglez l'ExpressKey ou le Rocker Ring sur PARAMÈTRES et appuyez sur cette touche à tout moment.



CRÉATION D'UN PARAMÈTRE SPÉCIFIQUE À UNE APPLICATION

Choisissez d'abord le produit et l'outil de saisie pour lesquels vous souhaitez créer ce paramètre spécifique.

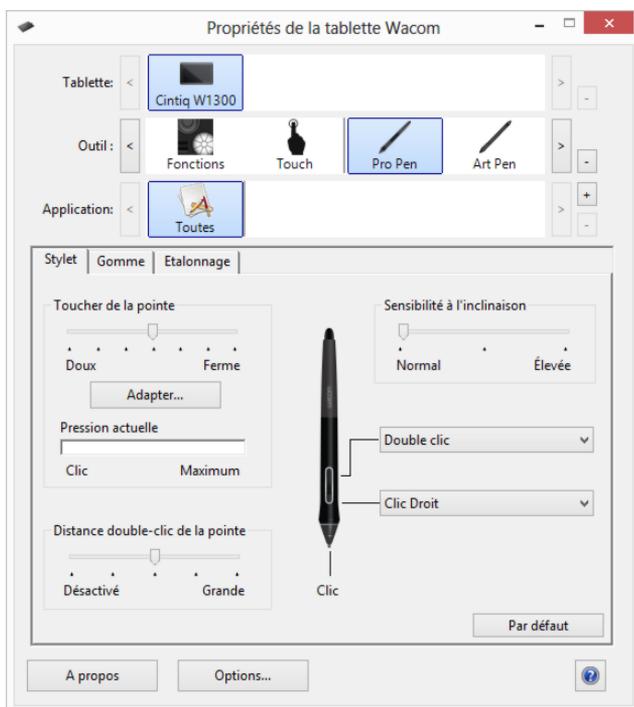


Choisissez une méthode de sélection d'une application :

- Ouvrez l'application pour laquelle vous souhaitez créer des paramètres personnalisés, puis sélectionnez cette application dans la zone APPLICATIONS ACTUELLEMENT OUVERTES.
- Utilisez la fonction PARCOURIR pour sélectionner le fichier exécutable d'une application installée sur votre dispositif Cintiq.

Le nom de l'application que vous avez sélectionnée s'affiche.

Cliquez sur OK pour terminer.

Remarque : si deux programmes portent le même nom, ils partageront les mêmes paramètres personnalisés.

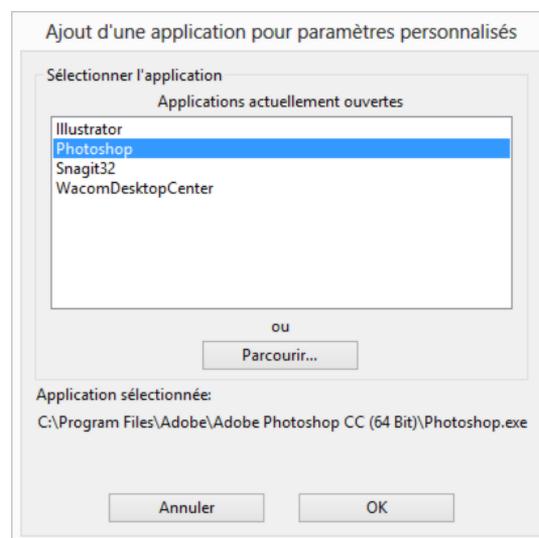

Une fois l'application ajoutée, son icône s'affiche dans la liste APPLICATION quand l'outil correspondant est sélectionné dans la liste OUTIL. Sélectionnez l'application, puis personnalisez les paramètres de l'onglet du Panneau de configuration Wacom par rapport à votre outil et à l'application sélectionnée.

Une fois les paramètres spécifiques à une application créés, les applications n'ayant pas été personnalisées de cette manière utilisent les paramètres d'outil de AUTRES.

Conseil : personnalisez tout d'abord les paramètres d'une application. Lorsque vous maîtriserez le processus, vous pourrez créer d'autres paramètres spécifiques à une application.



MODIFICATION DE PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES À UNE APPLICATION

Pour modifier les paramètres d'un outil dans une application spécifique, sélectionnez l'outil et l'application, puis personnalisez les paramètres de l'onglet.

SUPPRESSION DE PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES À UNE APPLICATION

Pour supprimer un paramètre spécifique à une application :

1. Dans la liste OUTIL, sélectionnez l'outil pour lequel vous souhaitez supprimer le paramètre spécifique à une application. Ensuite, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer dans la liste APPLICATION.
2. Cliquez sur le bouton [-] de la liste APPLICATION. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche alors, cliquez sur SUPPRIMER pour confirmer votre sélection. L'application sélectionnée est supprimée de la liste, ainsi que chacun des paramètres d'outil personnalisés.


Conseil : pour supprimer rapidement tous les paramètres spécifiques à une application se rapportant à un outil particulier, supprimez cet outil dans la liste OUTIL. Ensuite, remplacez l'outil dans la liste. L'outil est ainsi réintégré à la liste OUTIL avec ses paramètres par défaut. N'utilisez pas cette méthode pour supprimer des paramètres FONCTIONS personnalisés.

UTILISATION DE PLUSIEURS OUTILS

Le Panneau de configuration Wacom est conçu de manière à vous aider à personnaliser les paramètres de vos outils Cintiq et d'en assurer le suivi. L'outil utilisé pour ouvrir le panneau de configuration est automatiquement sélectionné et les onglets correspondant à cet outil s'affichent.

La liste OUTIL affiche une icône pour les FONCTIONS et les différents outils utilisés.

Si aucun paramètre spécifique à une application n'a été ajouté, la liste APPLICATIONS affiche l'icône TOUTES. Les paramètres Outil sont valables pour toutes les applications.

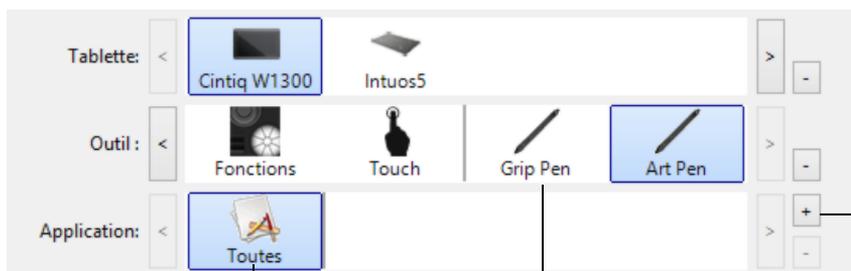

Sélectionnez un outil pour en modifier les paramètres.
Les paramètres des onglets ne s'appliquent qu'à l'application et à l'outil sélectionnés.

Supprime l'outil sélectionné.

Ce bouton est inactif lorsque la liste ne contient qu'un seul élément.

L'icône FONCTIONS ne peut pas être supprimée.

Pour ajouter un outil différent à la liste OUTIL, il vous suffit d'utiliser l'outil en question sur votre Cintiq.

Lorsque vous sélectionnez un outil venant d'être ajouté à la liste OUTIL, les paramètres de l'onglet correspondant à cet outil s'affichent. Les modifications apportées aux paramètres de l'onglet s'appliqueront à cet outil.

Si un outil similaire a été ajouté au préalable, le nouvel outil héritera des paramètres de cet outil. Ces paramètres peuvent ensuite être personnalisés pour le nouvel outil ajouté. Des outils identiques bénéficient des mêmes paramètres.

Pour supprimer un outil de la liste OUTIL, cliquez sur le bouton [-] de la liste OUTIL. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche alors, cliquez sur SUPPRIMER pour confirmer votre sélection. L'outil sélectionné est supprimé de la liste, de même que chacun de ses paramètres personnalisés. Pour réintégrer un outil dans la liste OUTIL, il vous suffit de le replacer sur l'écran à stylet.

RENOMMER LA TABLETTE DANS LA LISTE TABLETTE

Dans la liste TABLETTE du Panneau de configuration Wacom, double-cliquez sur l'icône de l'écran à stylet, puis entrez un nouveau nom pour l'icône dans la boîte de dialogue Tablette.





DÉPANNAGE

Les sections et tableaux suivants décrivent les problèmes qui pourraient survenir pendant le travail avec la saisie au stylet Cintiq, ainsi que les solutions proposées. Le site web Wacom fournit également des FAQ, des manuels de produit, des mises à jour de pilote et des options d'assistance clientèle.

Pour obtenir de l'assistance sur Windows 8, voir <http://support.microsoft.com/find-solutions/windows/windows-8>.

FONCTIONNEMENT GÉNÉRALE

1. Si la saisie tactile ou au stylet ne fonctionne pas correctement, reportez-vous à [Problèmes généraux](#).
2. Reportez-vous aux notes associées à l'écran de téléchargement du pilote pour obtenir des informations à jour.
3. Rendez-vous sur www.wacom.com, choisissez le site Web de Wacom de votre pays et consultez les pages FAQ ([Foire aux questions](#)) relatives à votre produit.
4. En cas de problème de compatibilité entre le Cintiq et un nouveau matériel ou logiciel, reportez-vous à la section [Obtention de mises à jour logicielles](#) pour savoir comment télécharger un pilote mis à jour. Wacom met régulièrement à jour le pilote afin d'assurer la compatibilité avec les nouveaux produits.
5. Si vous avez suivi les indications fournies dans ce manuel mais que le problème persiste, contactez le service d'assistance de Wacom. Consultez la section [Options d'Assistance](#) pour obtenir des informations sur les moyens d'assistance disponibles dans votre pays.

[Test des commandes et outils de saisie](#)

[Options d'Assistance](#)

[Obtention de mises à jour logicielles](#)

TEST DES COMMANDES ET OUTILS DE SAISIE

Si le stylet ou les contrôles du dispositif Cintiq ne fonctionnent pas comme vous le souhaiteriez, vérifiez les fonctions attribuées à ces différents éléments ou restaurez-les à leurs valeurs par défaut.


Pour rétablir rapidement les paramètres par défaut d'un stylet, supprimez ce dernier de la liste OUTIL du Panneau de configuration Wacom. Pour cela, sélectionnez le stylet et cliquez sur le [-] de la liste OUTIL. Une fois le stylet supprimé, placez-le de nouveau sur la surface de l'écran. Il est ainsi réintégré à la liste des OUTILS avec ses paramètres par défaut.

- Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et cliquez sur le bouton À PROPOS. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, cliquez sur DIAGNOSTIQUER... pour afficher des informations dynamiques sur le dispositif Cintiq et votre (vos) outil(s) d'entrée(s).
- Si vous avez connecté un autre moniteur ou une autre tablette à votre dispositif Cintiq, sélectionnez l'article testé dans la colonne INFORMATIONS SUR LA TABLETTE.
- Pour tester les paramètres d'affichage à l'écran, sélectionnez la vignette Graphismes et média Intel à partir de l'écran de démarrage et réglez ces paramètres si nécessaire. Si le panneau de configuration Intel ne s'affiche pas sur l'écran de démarrage, vérifiez le Panneau de configuration Windows pour voir s'il est installé. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez réinstaller le pilote du panneau de configuration Intel à partir du site web d'Intel.





- La boîte de dialogue DIAGNOSTIC affiche des informations dynamiques concernant le Cintiq et vos outils de saisie.

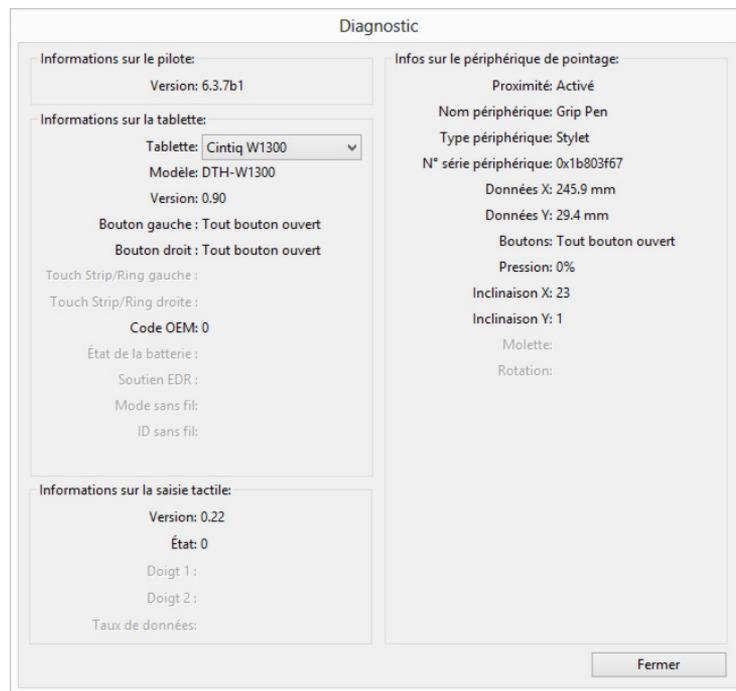

- Si vous utilisez plusieurs dispositifs Cintiq ou tablettes, sélectionnez le produit que vous êtes en train de tester dans la colonne INFORMATIONS SUR LA TABLETTE.
- Reportez-vous aux informations présentes dans la boîte de dialogue DIAGNOSTIC lorsque vous testez votre dispositif Cintiq et son stylet.

Remarque : si un bouton d'outil est associé à la fonction MENU RADIAL ou OUVRIER/EXÉCUTER..., cette fonction sera exécutée lorsque vous appuierez sur ce bouton. Il est donc conseillé de changer la fonction du bouton avant de procéder aux tests.

[Vérifiez les ExpressKeys et le Rocker Ring.](#)

[Test d'un stylet](#)





VÉRIFIEZ LES EXPRESSKEYS ET LE ROCKER RING.

Utilisez les procédures suivantes pour tester ces fonctionnalités.

1. Après avoir ouvert la boîte de dialogue DIAGNOSTIC, vérifiez la colonne INFORMATIONS SUR LA TABLETTE pendant que vous testez chaque ExpressKey ou position du Rocker Ring. Veillez à sélectionner l'écran à stylet que vous testez dans la colonne INFORMATIONS SUR LA TABLETTE.
2. Testez les positions des ExpressKeys et du Rocker Ring en appuyant sur chacune d'entre elles l'une après l'autre. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, une position ou le bouton, son numéro s'affiche à côté de la catégorie BOUTON GAUCHE ou BOUTON DROIT, selon la touche ou la position que vous testez.
3. Une fois la procédure terminée, cliquez sur le bouton FERMER pour quitter la boîte de dialogue.

Important : certaines applications peuvent supplanter et contrôler les fonctionnalités des ExpressKeys et du Rocker Ring. Pensez à fermer toutes les applications ouvertes, à l'exception du Panneau de configuration Wacom, au moment du test des ExpressKeys ou du Rocker Ring. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [Utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette](#).

TEST D'UN STYLET

1. Après avoir ouvert la boîte de dialogue DIAGNOSTIC et tout en observant la colonne INFORMATIONS SUR LE PÉRIPHÉRIQUE DE POINTAGE, approchez votre stylet à moins de 5 mm de l'écran. La valeur de PROXIMITÉ, le NOM DU PÉRIPHÉRIQUE, le TYPE DE PÉRIPHÉRIQUE et le NUMÉRO DE SÉRIE s'affichent. Veillez à sélectionner l'écran à stylet que vous testez dans la colonne INFORMATIONS SUR LA TABLETTE.
2. Déplacez votre outil sur la surface de l'écran à stylet. Les valeurs des coordonnées X et Y doivent changer en fonction de la position de l'outil.
 - Appuyez sur la surface de l'écran à l'aide de la pointe du stylet. L'état des BOUTONS et la valeur PRESSION changent. La valeur de la zone PRESSION doit passer d'environ 0 % à 100 % lorsque vous passez d'une pression nulle à une pression maximale.
 - Ensuite, appuyez sur le bouton latéral sans exercer de pression sur la pointe. L'état BOUTONS doit changer. Si vous utilisez le Pro Pen, effectuez cette opération pour les deux positions du bouton.

Stylet	Pointe = 1
États des BOUTONS	Bouton latéral (position inférieure) = 2
	Bouton latéral (position supérieure) = 3
	Gomme = 1
<hr/>	
Aérographe	Pointe = 1
États des INTERRUPTEURS	Bouton latéral = 2
	Gomme = 1

- Appuyez la gomme sur l'écran. L'état des BOUTONS et la valeur PRESSION changent. La valeur de la zone PRESSION doit passer d'environ 0 % à 100 % lorsque vous passez d'une pression nulle à une pression maximale.
- Pour l'aérographe disponible en option, tournez la molette vers l'avant. La valeur de la zone MOLETTE doit diminuer et se rapprocher de 0 au fur et à mesure que la molette est tournée vers l'avant. Faites tourner la molette de défilement vers l'arrière. La valeur de la zone MOLETTE doit augmenter pour atteindre environ 1 000 lorsque la molette est totalement en arrière.





3. Testez l'inclinaison par rapport à l'axe x en inclinant le stylet de la verticale vers la droite ; la valeur affichée dans la zone INCLINAISON X doit passer de 0 à +60 environ. Inclinez ensuite l'outil de la verticale vers la gauche ; la valeur affichée dans la zone INCLINAISON X doit passer de 0 à -60 environ.
4. Testez l'inclinaison par rapport à l'axe y en inclinant le stylet de la verticale vers le bas de la tablette ; la valeur affichée dans la zone INCLINAISON Y doit passer de 0 à +60 environ. Inclinez ensuite l'outil vers le haut de la tablette ; la valeur affichée dans la zone INCLINAISON Y doit passer de 0 à -60 environ.
5. Dans le cas de l'Art Pen (disponible en option), testez la fonction de rotation en plaçant la pointe du stylet sur la surface de l'écran, puis en faisant lentement pivoter le stylet sur son axe. La valeur affichée dans la zone ROTATION doit changer au cours de la rotation du stylet.
6. Une fois le test terminé, cliquez sur le bouton FERMER pour quitter la boîte de dialogue.

PROBLÈMES GÉNÉRAUX

Aucun affichage.

- Vérifiez que le dispositif Cintiq est allumé et qu'il dispose de suffisamment de charge de batterie (le voyant d'état de la batterie doit être vert).
- Si le dispositif Cintiq est connecté à une source d'alimentation, assurez-vous que le voyant est orange, indiquant que la batterie est en charge.
- Redémarrez votre dispositif Cintiq :
 - 1) Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 5 secondes
 - 2) Attendez quelques secondes
 - 3) Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes
- Voir aussi « La qualité de la couleur est inexacte » (ci-dessous).

Lorsqu'une image est affichée pendant une longue période sans que l'écran ne soit réactualisé, une image après mise à jour reste quelques instants à l'écran.

Utilisez un économiseur d'écran ou un autre outil de gestion de l'alimentation.

La qualité de la couleur est inexacte, ou la couleur blanc ne s'affiche pas en tant que blanc.

Vous pouvez utiliser le panneau de configuration Graphismes et média Intel pour ajuster la couleur, la résolution, la luminosité, et d'autres paramètres de votre dispositif Cintiq. Vous pouvez ouvrir le panneau de configuration Graphismes et média Intel à partir de l'écran de démarrage.

Si vous ne voyez pas de vignette pour le panneau de configuration Graphismes et média Intel, consultez le panneau de configuration de Windows afin de vous assurer qu'il est installé. S'il n'est pas installé, vous pouvez télécharger le pilote du panneau de configuration Intel à partir du site web d'Intel.

[Problèmes spécifiques à Windows](#)

[Options d'Assistance](#)



Un périphérique USB branché sur le port USB auxiliaire du dispositif Cintiq ne fonctionne pas.

- Testez le périphérique USB en le branchant sur un autre port USB.
- Si le périphérique USB ne fonctionne toujours pas, contactez le fabricant de ce périphérique.

Le stylet fonctionne uniquement en mode Souris et ne permet pas d'utiliser la fonction de sensibilité à la pression pour les travaux de dessin ou d'écriture.

Le pilote de la tablette du dispositif Cintiq n'a pas été installé ou n'a pas été chargé correctement.

- Vérifiez que le pilote est installé et fonctionne correctement.
- Assurez-vous que la case UTILISER ENCRE WINDOWS sur l'onglet d'étalonnage n'est pas cochée.
- Réinstallez le logiciel du pilote si nécessaire, en utilisant le pilote approprié depuis le site web Wacom.

Le stylet ne permet pas d'utiliser la fonction de sensibilité à la pression pour les travaux de dessin ou d'écriture.

- Dans certaines applications, il est nécessaire d'activer les fonctions de pression pour que le stylet soit sensible à la pression. Vérifiez que votre application prend en charge la fonction de sensibilité à la pression.
- Assurez-vous que la case UTILISER ENCRE WINDOWS sur l'onglet d'étalonnage n'est pas cochée.

La production d'un clic est difficile.

Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et cliquez sur l'onglet STYLET. Essayez d'utiliser un TOUCHER DE LA POINTE plus doux.

Le stylet sélectionne tout ou ne s'arrête pas de tracer.

Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et cliquez sur l'onglet STYLET. Déplacez la glissière TOUCHER DE LA POINTE vers FERME ou sélectionnez PERSONNALISER..., puis augmentez la valeur du paramètre SEUIL DE CLIC. Si le problème persiste, reportez-vous à la section [Test des commandes et outils de saisie](#).

La production d'un double-clic est difficile.

- Veillez à effectuer deux pressions rapides au même endroit de l'écran. Wacom vous recommande d'utiliser le bouton latéral pour effectuer un double-clic.
- Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et cliquez sur l'onglet STYLET. Essayez d'augmenter la DISTANCE DOUBLE-CLIC DE LA POINTE ou utilisez un TOUCHER DE LA POINTE plus doux.
- Affecter une touche ExpressKey au DOUBLE-CLIC.
- Essayez de paramétrer votre système pour pouvoir lancer les programmes par un simple clic. Reportez-vous à la section [Clic](#).

La gomme sélectionne tout ou n'arrête pas d'effacer.	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et cliquez sur l'onglet GOMME. Déplacez la glissière TOUCHER DE LA GOMME vers FERME ou sélectionnez PERSONNALISER..., puis augmentez la valeur du paramètre SEUIL DE CLIC. • Si le problème persiste, reportez-vous à la section Test des commandes et outils de saisie.
Vous remarquez un retard d'affichage à l'écran lorsque vous commencez à dessiner ou à encre.	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le Panneau de configuration Wacom, puis accédez à l'onglet STYLET pour diminuer la valeur du paramètre DISTANCE DOUBLE-CLIC DE LA POINTE. • Assurez-vous que la case UTILISER ENCRE WINDOWS sur l'onglet d'ÉTALONNAGE n'est pas cochée. • Déplacez la glissière de la DISTANCE DOUBLE-CLIC DE LA POINTE vers la position DÉSACTIVÉ afin de désactiver l'assistance du double-clic.
Vous devez appuyer fermement avec le stylet lorsque vous cliquez, que vous dessinez ou que vous écrivez.	<ul style="list-style-type: none"> • Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et cliquez sur l'onglet STYLET. • Déplacez la glissière TOUCHER DE LA POINTE vers DOUX ou cliquez sur le bouton PERSONNALISER..., puis diminuez les valeurs des paramètres SENSIBILITÉ et SEUIL DE CLIC.
La pointe de stylet ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez uniquement le stylet fourni avec votre produit ou un stylet accessoire Wacom indiqué pour être utilisé avec le Cintiq. Les autres stylets risquent de ne pas fonctionner correctement sur le Cintiq. • Vérifiez l'onglet STYLET du Panneau de configuration Wacom et assurez-vous que la fonction CLIC a bien été affectée à la pointe.
La pointe du stylet et le curseur à l'écran ne s'alignent pas correctement.	Ouvrez le Panneau de configuration Wacom et sélectionnez l'onglet ÉTALONNAGE. Continuez avec la section Étalonnage du dispositif Cintiq .
La modification des paramètres d'un outil d'entrée n'a aucun effet.	Assurez-vous de bien modifier les paramètres correspondant à l'outil et à l'application que vous utilisez. Reportez-vous aux sections Paramètres spécifiques à une application et Utilisation de plusieurs outils .
Le bouton latéral du stylet ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez uniquement le stylet fourni avec votre produit ou un stylet accessoire Wacom indiqué pour être utilisé avec le Cintiq. Les autres stylets risquent de ne pas fonctionner correctement sur le Cintiq. • Veillez à appuyer sur le bouton latéral lorsque la pointe du stylet se trouve à moins de 5 mm de la surface active du dispositif Cintiq. N'appuyez pas la pointe de stylet sur la tablette. • Dans le Panneau de configuration Wacom, assurez-vous que le bouton latéral possède bien la fonction appropriée pour l'application et l'outil que vous utilisez. • Vérifiez le MODE DU BOUTON LATÉRAL. Si CLIQUER ET APPUYER est sélectionné, vous devez d'abord appuyer sur le bouton latéral, puis toucher la surface de l'écran à stylet avec la pointe du stylet pour exécuter une fonction de clic.
Le curseur de l'écran bouge, mais ne vient pas se positionner à l'emplacement de la pointe du stylet sur l'écran et ne suit pas le mouvement du stylet.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le pilote Wacom a été correctement chargé en ouvrant le Panneau de configuration Wacom. Si le pilote n'a pas été chargé correctement, un message d'erreur s'affiche. • Si vous avez personnalisé les réglages du bouton latéral de votre stylet pour un basculement entre le mode Stylet et le mode Souris, assurez-vous que le Cintiq fonctionne en mode Stylet.



Lorsque vous utilisez le dispositif Cintiq sur un système à un ou plusieurs moniteurs, vous ne pouvez pas utiliser le stylet pour contrôler le(s) autre(s) moniteur(s) à l'aide du stylet.

Vous pouvez utiliser votre stylet pour contrôler les autres moniteurs en mode Souris. Pour utiliser le mode souris, commencez par affecter la fonction **BASCULEMENT DE MODE...** à un bouton du stylet. Utilisez ensuite ce bouton pour basculer entre les modes stylet et souris.

La ligne que vous dessinez ne s'aligne pas sur la position du curseur à l'écran.

- Certaines applications ne fonctionnent correctement qu'en mode stylet. Assurez-vous donc que le stylet n'est pas réglé sur le mode Souris.
- Si vous avez activé le mode stylet et que le problème persiste, le fichier de préférences est peut-être corrompu. Suivez les instructions données dans [Problèmes spécifiques à Windows](#) ou [Options d'Assistance](#) pour créer un nouveau fichier de préférences.

Le dispositif Cintiq ne se met pas en veille.

Lorsque vous n'utilisez pas le stylet, retirez-le de la surface du dispositif Cintiq afin qu'il ne continue pas à envoyer de données et d'éviter que le Cintiq ne se mette en veille.

Le curseur de l'écran revient à la position précédente lors de l'utilisation d'entrée tactile.

Lorsque vous n'utilisez pas le stylet, rangez-le dans son étui ou posez-le près du dispositif Cintiq. Ne laissez pas le stylet sur l'écran, car cela pourrait interférer avec le positionnement du curseur à l'écran lors de l'utilisation avec d'autres périphériques d'entrée.

Lorsque vous travaillez avec certaines applications, les ExpressKeys et le Rocker Ring exécutent des fonctions différentes de celles définies dans le Panneau de configuration Wacom.

- Certaines applications peuvent supplanter et contrôler les fonctionnalités des ExpressKeys, du Rocker Ring et du bouton Windows. Reportez-vous à la section [Utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette](#).
- Si vous utilisez des paramètres spécifiques à une application, assurez-vous que vous avez mis à jour les paramètres de l'application que vous utilisez.

Les ExpressKeys et les Rocker Rings n'effectuent pas les fonctions auxquelles ils sont associés.

Assurez-vous que le dispositif Cintiq est correctement configuré pour la latéralisation de votre choix. Voir le paramètre de latéralisation dans [Wacom Desktop Center](#).





PROBLÈMES SPÉCIFIQUES À WINDOWS

Vous pensez que les préférences Cintiq sont corrompues ou vous voulez vous assurer que tous les paramètres par défaut sont actifs.

Utilisez l'Utilitaire du fichier Préférences de la tablette Wacom pour gérer les préférences.

Dans l'écran d'accueil de Windows 8, cliquez sur la vignette UTILITAIRE DU FICHIER PRÉFÉRENCES DE LA TABLETTE WACOM. Reportez-vous à la section [Gestion des préférences](#).

Remarques :

- Il est recommandé de commencer par sauvegarder les préférences de la tablette. Dans la boîte de dialogue UTILITAIRE DU FICHIER PRÉFÉRENCES DE LA TABLETTE, cliquez sur SAUVEGARDE...et suivez les invites.
- Utilisez l'Utilitaire du fichier Préférences de la tablette pour supprimer les préférences de la tablette de la manière suivante :
Un seul utilisateur. Sous MES PRÉFÉRENCES, cliquez sur RETIRER pour supprimer les préférences de l'utilisateur actuel.
Plusieurs utilisateurs. Sous TOUTES LES PRÉFÉRENCES UTILISATEUR, cliquez sur SUPPRIMER pour supprimer les préférences de plusieurs utilisateurs. Vous devez disposer de droits d'administrateur pour pouvoir supprimer les préférences de tous les utilisateurs. Relancez toutes les applications relatives à la tablette en cours d'utilisation.

Vous pouvez restaurer les préférences de la tablette qui ont été sauvegardées en cliquant sur RESTAURER... sous MES PRÉFÉRENCES.





OPTIONS D'ASSISTANCE

Si vous avez un problème avec votre dispositif Cintiq et ne trouvez pas la réponse dans ce manuel, vous pouvez trouver des renseignements actualisés concernant votre problème dans les notes associées à l'écran de téléchargement du pilote. Vous pouvez également consulter les pages FAQ ([Foire aux questions](#)).

Un problème peut également être résolu en téléchargeant un nouveau pilote lorsqu'il est disponible. Reportez-vous à la section [Obtention de mises à jour logicielles](#).

Consultez les options d'assistance disponibles sur le site Web de Wacom de votre pays. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions, et ce, sans avoir à passer un appel téléphonique.

Si le problème persiste et que vous pensez que votre produit Wacom est défectueux, contactez le service d'assistance de Wacom dans la région où vous avez acheté le produit. Les coordonnées se trouvent sur le site Web de Wacom de votre pays.

Lorsque vous appelez, vous devez disposer des informations suivantes :

- le présent manuel ;
- le numéro de série (indiqué sur l'étiquette située au dos du dispositif Cintiq) ;
- le numéro de version du pilote (Cliquez sur le bouton À PROPOS du Panneau de configuration Wacom.) ;
- les périphériques connectés à votre dispositif Cintiq (le cas échéant) ;
- le nom et la version de l'application logicielle que vous utilisiez lorsque le problème s'est produit ;
- la transcription exacte de tout message d'erreur qui s'est affiché à l'écran ;
- ce qui s'est passé et ce que vous étiez en train de faire lorsque le problème est survenu ;
- la manière dont vous avez tenté de résoudre le problème.

Vous pouvez également contacter le service d'assistance par le biais de notre formulaire de demande par e-mail disponible sur le site Web de Wacom de votre pays.

OBTENTION DE MISES À JOUR LOGICIELLES

Wacom met régulièrement à jour le pilote de la tablette afin d'assurer la compatibilité avec les nouveaux produits. Si vous rencontrez un problème de compatibilité entre le Cintiq et un nouveau matériel ou logiciel, il peut être utile de télécharger un nouveau pilote logiciel (si disponible) sur Internet.

Dans Wacom Desktop Center, cliquez sur MISE À JOUR LOGICIELLE WACOM pour vérifier les mises à jour des pilotes. Vous pouvez également visiter le site web Wacom à l'adresse www.wacom.com pour une assistance et d'autres pilotes de produit ou des mises à jour de logiciels.





FOIRE AUX QUESTIONS

Cette section fournit des réponses à certaines des questions les plus fréquentes sur Cintiq. Pour consulter davantage de questions de la rubrique FAQ, visitez le site Web Wacom de votre pays.

[Le stylet Cintiq et les fonctions tactiles fonctionnent-elles avec toutes les applications ?](#)

[Le dispositif Cintiq prend en charge les fonctions générales de saisie dans toutes les applications. Les fonctions de sensibilité à la pression et de gomme sont également prises en charge par de nombreuses applications graphiques.](#)

[Puis-je utiliser d'anciens outils de saisie Wacom avec le Cintiq ?](#)

[Le stylet et le curseur à l'écran ne s'alignent pas. Pourquoi ?](#)

[Comment faire pour rétablir les paramètres par défaut de mes préférences de stylet et tactiles ?](#)

[Puis-je supprimer toutes les préférences de stylet et tactiles à la fois ?](#)

[Quelle est la meilleure façon de nettoyer le Cintiq ?](#)

[Comment remplacer la pointe de mon stylet ?](#)

[Où puis-je me procurer des pièces de rechange et des accessoires ?](#)

[Comment trouver le modèle et le numéro de série du produit ?](#)

Le stylet Cintiq et les fonctions tactiles fonctionnent-elles avec toutes les applications ?

Le dispositif Cintiq prend en charge les fonctions générales de saisie dans toutes les applications. Les fonctions de sensibilité à la pression et de gomme sont également prises en charge par de nombreuses applications graphiques.

De nombreuses applications prennent en charge les fonctions de sensibilité à la pression et de gomme de votre produit Wacom.

Essayez d'utiliser votre application avec le dispositif Cintiq pour vérifier si vous constatez une variation de la pression lorsque vous peignez ou dessinez avec le stylet. L'éditeur de votre logiciel pourra vous fournir des informations précises concernant les fonctionnalités de saisie au stylet prises en charge par l'application.

Puis-je utiliser d'anciens outils de saisie Wacom avec le Cintiq ?

Les stylos et accessoires sont généralement spécifiques à chaque modèle de produit. Visitez le site Web de Wacom de votre pays et consultez les pages d'assistance et les pages relatives au Cintiq pour en savoir plus.

Le stylet et le curseur à l'écran ne s'alignent pas. Pourquoi ?

Le Cintiq doit être étalonné. Cette opération doit être effectuée chaque fois que vous réinstallez le pilote de la tablette ou supprimez le fichier de préférences Cintiq. Reportez-vous à la section [Étalonnage du dispositif Cintiq](#).

Ajouter le contrôle d'écran = souris OU stylet OU tactile.





Comment faire pour rétablir les paramètres par défaut de mes préférences de stylet et tactiles ?

Reportez-vous à la section [Gestion des préférences](#).

Puis-je supprimer toutes les préférences de stylet et tactiles à la fois ?

Oui. Reportez-vous à la section [Gestion des préférences](#).

Quelle est la meilleure façon de nettoyer le Cintiq ?

Reportez-vous à la section [Entretien du dispositif Cintiq](#).

Comment remplacer la pointe de mon stylet ?

Reportez-vous à la section [Remplacement de la pointe du stylet](#).

Où puis-je me procurer des pièces de rechange et des accessoires ?

Reportez-vous à la section [Commande de pièces et accessoires](#).

Comment trouver le modèle et le numéro de série du produit ?

Ceux-ci figurent sur une étiquette à l'arrière du dispositif Cintiq. Les numéros de série et de modèle doivent être communiqués pour toutes les demandes d'assistance.



ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Cette section fournit des conseils pour l'entretien et la maintenance de votre Cintiq.

[Entretien du dispositif Cintiq](#)

[Remplacement de la pointe du stylet](#)

ENTRETIEN DU DISPOSITIF CINTIQ


- Veillez à la propreté du stylet et de la surface de l'écran du dispositif Cintiq. La poussière et les saletés peuvent adhérer à votre stylet et entraîner l'usure de la surface de l'écran. Un nettoyage régulier contribuera à prolonger la durée de vie de la surface de votre écran et de votre stylet.
- Conservez le Cintiq et les stylets dans un endroit propre et sec et évitez de les exposer à des températures trop élevées ou trop basses. La température ambiante est celle qui convient le mieux. Pour protéger le stylet, rangez-le dans son étui en cas d'inutilisation prolongée.
- Le Cintiq et les stylets ne doivent pas être démontés, sauf pour personnaliser votre stylet avec une bague colorée. Dans d'autres cas, le démontage risquerait de rendre la garantie caduque.
- Vous ne devez pas tenter d'accéder, de dépanner ou de remplacer la batterie du dispositif Cintiq. Si vous avez des problèmes avec votre batterie, veuillez contacter l'assistance Wacom. Reportez-vous à la section [État de la batterie et fonctionnement](#).
- Important : veillez à ne jamais renverser de liquides sur le Cintiq ou le stylet. Veillez tout particulièrement à protéger de l'humidité l'écran le Rocker Ring, les ExpressKeys, ainsi que les boutons et la pointe du stylet : leurs composants électroniques sensibles cesseront de fonctionner s'ils sont exposés à du liquide.
- Pour éviter l'apparition de rayures, remplacez régulièrement la pointe du stylet. Une pointe usée ou taillée en pointe risque d'endommager votre Cintiq. Reportez-vous à la section [Remplacement de la pointe du stylet](#).
- Pour nettoyer le boîtier du dispositif Cintiq ou les stylets, utilisez un chiffon doux et humide. Vous pouvez également humidifier le chiffon avec de l'eau légèrement savonneuse. N'utilisez pas de diluant, de benzène, d'alcool ou autres solvants pour nettoyer le boîtier du produit ou le stylet.
- Pour nettoyer l'écran, utilisez un chiffon antistatique ou légèrement humide. Pendant le nettoyage, n'exercez qu'une pression légère et ne mouillez pas l'écran. N'utilisez pas de détergent pour nettoyer l'écran, car vous risqueriez de l'endommager. Ce type de dommage n'est pas pris en charge par la garantie du fabricant.



REPLACEMENT DE LA POINTE DU STYLET

La pointe du stylet finira par s'user à la suite d'une utilisation normale. Pour protéger votre Cintiq et lui garantir des performances optimales, remplacez régulièrement la pointe du stylet.

1. Pour ce faire, utilisez l'extracteur de pointe, une pince à épiler, une pince fine ou un instrument similaire, et retirez-la du stylet en tirant bien droit.
2. Utilisez le même outil pour saisir la nouvelle pointe et l'insérer au bout du stylet.
3. Introduisez l'extrémité de la nouvelle pointe dans le fourreau du stylet. Poussez fermement la pointe jusqu'à ce qu'elle se bloque.

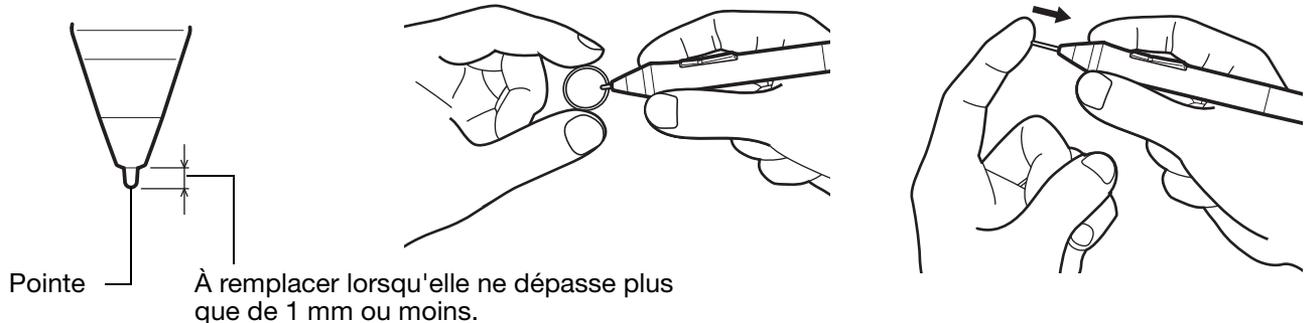

Avertissement

Risque d'étouffement. Veillez à ce que les enfants n'avalent pas la pointe du stylet ou le bouton latéral. La pointe du stylet ou le bouton latéral risquent de se détacher accidentellement si un enfant les mord.

Pour les pièces de rechange, consultez la section [Commande de pièces et accessoires](#).

Important :

- Lorsque vous n'utilisez pas votre stylet, placez-le dans son étui ou posez-le à plat sur le bureau.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'aérographe, posez-le à plat sur votre bureau.
- Pour préserver la sensibilité de vos outils de saisie, ne le rangez pas sur un support où il reposera sur sa pointe ou sa gomme. Un rangement inapproprié peut endommager le(s) capteur(s) de pression de la pointe du stylet.



AUTRES INFORMATIONS UTILES

Cette section fournit des informations et des instructions sur les thèmes suivants.

[Désinstallation du Cintiq](#)

[Gestion des préférences](#)

[Installation de plusieurs tablettes](#)

[Utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette](#)

[Importation de paramètres avancés](#)

[Informations sur le produit](#)

[Commande de pièces et accessoires](#)

DÉSINSTALLATION DU CINTIQ

Il est peu probable que vous ayez à retirer le pilote logiciel Wacom de votre dispositif Cintiq. Toutefois, si cela devient nécessaire, suivez la procédure ci-dessous pour désinstaller le pilote.

Important : Lorsque vous retirez le pilote logiciel Wacom, Windows 8 n'en sera pas affecté. Toutefois, votre dispositif Cintiq ne fonctionnera plus comme une tablette graphique. Vous devrez réinstaller le pilote le plus récent pour restaurer la fonctionnalité de votre dispositif Cintiq.

1. À partir de l'ordinateur de bureau standard, sélectionnez l'icône de paramètres dans la barre d'icônes, puis le Panneau de configuration de Windows.
2. À partir de l'écran Windows 8, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran pour afficher la barre des tâches, puis sélectionnez Applications à partir du coin inférieur droit. Depuis l'écran Applications, sélectionnez Panneau de configuration.
3. Sélectionnez DÉSINSTALLER UN PROGRAMME OU AJOUTER OU SUPPRIMER DES PROGRAMMES.
4. Sélectionnez Tablette Wacom et cliquez sur le bouton SUPPRIMER.

Pour réinstaller le pilote Wacom après la désinstallation :

1. À partir de Wacom Desktop Center, cliquez sur Mise à jour des logiciels Wacom, puis sur le bouton de mise à jour du pilote. Le navigateur ouvre la page d'assistance du site web Wacom. Si aucun nouveau pilote n'est disponible, vous verrez un message indiquant que le logiciel est à jour.
2. Cliquez sur PILOTES.
3. Sélectionnez votre modèle de Tablet PC et votre système d'exploitation dans le menu déroulant.
4. Cliquez sur TÉLÉCHARGER.
5. Cliquez sur ENREGISTRER pour copier le pilote sur votre dispositif Cintiq.




GESTION DES PRÉFÉRENCES

Utilisez l'utilitaire des préférences de la tablette Wacom pour gérer les préférences du dispositif Cintiq pour un ou plusieurs utilisateurs.

1. Fermez toutes les applications en cours.
2. Dans l'écran d'accueil de Windows 8, cliquez sur la vignette UTILITAIRE DU FICHIER PRÉFÉRENCES DE LA TABLETTE WACOM. Si vous utilisez la version bureau classique de Windows 8, sélectionnez l'icône Windows dans la barre d'icônes pour accéder à l'écran d'accueil.

Définissez vos préférences dans Windows 8 comme suit :


- Suivez attentivement toutes les invites susceptibles de s'afficher.
- Pour sauvegarder vos préférences, cliquez sur SAUVEGARDE... dans MES PRÉFÉRENCES.
- Pour restaurer les préférences précédemment sauvegardées, cliquez sur RESTAURER... dans MES PRÉFÉRENCES.
- Pour supprimer les préférences de l'utilisateur actuel, cliquez sur SUPPRIMER dans MES PRÉFÉRENCES.
- Pour supprimer les préférences de plusieurs utilisateurs, cliquez sur SUPPRIMER dans TOUTES LES PRÉFÉRENCES UTILISATEUR.
Remarque : Vous devez disposer de droits d'administrateur pour pouvoir supprimer les préférences de tous les utilisateurs.
- Relancez toutes les applications relatives à la tablette en cours d'utilisation.

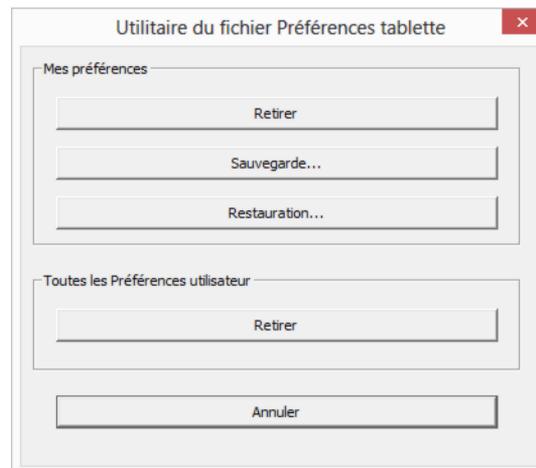

INSTALLATION DE PLUSIEURS TABLETTES

Un dispositif Cintiq ou une tablette éventuellement détecté(e) sur votre système s'affiche sous forme d'icône dans la liste TABLETTE du Panneau de configuration Wacom.

Sélectionnez l'icône de l'écran à stylet ou de la tablette dont vous souhaitez personnaliser les paramètres d'applications et d'outils. Il est uniquement possible d'afficher ou de modifier les paramètres pour un écran à stylet ou une tablette branché(e).

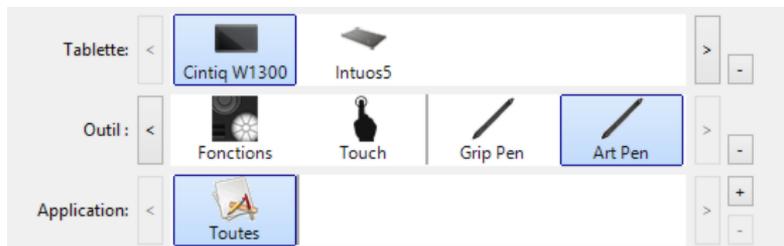

Pour ajouter un nouvel écran à stylet ou une nouvelle tablette, raccordez-le (la) au dispositif Cintiq. Le système détecte automatiquement l'écran à stylet/la tablette et l'initialise. Une icône correspondant à l'écran à stylet ou à la tablette s'affiche dans le Panneau de configuration Wacom.

Important : lorsque vous installez d'autres écrans à stylet ou tablettes sur des systèmes Windows, la gomme peut ne pas fonctionner dans certaines applications en cas d'utilisation de ces écrans à stylet ou tablettes supplémentaires. La fonction gomme continuera de fonctionner correctement sur les applications déjà en cours d'exécution sur le Cintiq.

Pour supprimer un écran à stylet ou une tablette du pilote, sélectionnez l'élément à supprimer et cliquez sur le bouton [-] en regard de la liste TABLETTE.

UTILISATION D'APPLICATIONS INTÉGRÉES POUR LE CONTRÔLE DE LA TABLETTE

Certaines applications logicielles peuvent être conçues pour contrôler directement les fonctionnalités des ExpressKeys ou du Rocker Ring. Lorsque vous travaillez dans une application intégrée de cette manière, les ExpressKeys ou le Rocker Ring peuvent exécuter une fonction différente de celle configurée dans le Panneau de configuration Wacom.

- Lorsqu'une ExpressKey est supplantée par une application, le paramètre ExpressKey est automatiquement mis à jour pour afficher le nouveau nom de fonction ou indiquer « Défini par application ». Selon l'application, une partie ou la totalité des ExpressKeys, du Rocker Ring ou du bouton Windows sont remplacés.
- Une application intégrée ne contrôle les ExpressKeys, le Rocker Ring ou le bouton Windows que lorsqu'elle est en cours d'exécution et au premier plan. Lorsque vous fermez l'application en question ou sélectionnez un autre volet d'application sur lequel travailler, les paramètres antérieurs du Panneau de configuration Wacom sont restaurés.
- Pour consulter les paramètres de fonctionnalité des ExpressKeys, du Rocker Ring, ou du stylet pour l'application en cours d'exécution ou sélectionnée, associez une ExpressKey à l'option PARAMÈTRES et appuyez sur cette touche à tout moment.

Les applications intégrées de cette façon vous permettent en général de refuser ou de désactiver cette fonctionnalité lors de la première utilisation de votre produit Wacom avec ces applications. Consultez la documentation fournie avec votre application pour obtenir des détails sur la fonctionnalité et la manière de personnaliser ou de désactiver cette dernière.

Si la procédure de désactivation n'est décrite ni dans une invite automatique, ni dans la documentation de l'application, vous pouvez utiliser le Panneau de configuration Wacom pour créer des [Paramètres spécifiques à une application](#) permettant de supplanter le comportement de l'application intégrée. Reportez-vous également à la section [Gestion des préférences](#).

Important : si un paramètre spécifique a été créé pour une application intégrée, le fait d'affecter à une touche ExpressKey le paramètre DÉFINI PAR APPLICATION permet à l'application intégrée d'avoir le contrôle sur la fonction.



IMPORTATION DE PARAMÈTRES AVANCÉS

La fonction d'importation de paramètres avancés vous permet d'importer les paramètres personnalisés du Panneau de configuration Wacom, spécifiés dans un fichier XML (langage extensible de balisage).

Certains développeurs de logiciels créent des fichiers de paramètres personnalisés, spécialement conçus pour garantir des performances optimales lorsque vous utilisez votre tablette Wacom avec leurs applications.

Chaque fichier XML peut contenir les paramètres personnalisés d'une ou de plusieurs applications. Ces paramètres peuvent s'appliquer aux ExpressKeys, au Rocker Ring, au menu radial ou aux boutons du stylet et aux fonctions de la gomme.

Consultez le site Web de Wacom de votre pays pour faire votre choix entre les nombreux fichiers de paramètres personnalisés disponibles pour votre tablette.

Pour importer des paramètres avancés :

1. Sélectionnez un fichier XML dont vous souhaitez utiliser les paramètres pour une application spécifique. Double-cliquez sur le fichier de votre choix.
2. Lisez et suivez les instructions fournies dans la boîte de dialogue de confirmation.
 - L'utilitaire importe ensuite les paramètres pour une ou plusieurs applications. Tous les anciens paramètres de ces applications peuvent être remplacés.
 - Nous vous recommandons de sauvegarder les paramètres existants du Panneau de configuration Wacom avant d'importer ces paramètres avancés.
 - Vous pouvez annuler ou continuer d'importer ces paramètres.
3. Si vous choisissez d'importer des paramètres, seuls les paramètres spécifiés dans le fichier XML sont importés. Les paramètres correspondants seront remplacés par les nouveaux. Tous les autres paramètres existants restent inchangés.
4. Une fois le processus d'importation terminé, vous avez la possibilité de consulter les nouveaux paramètres dans le Panneau de configuration Wacom.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Pour plus d'informations sur Cintiq, visitez le site Web Wacom de votre pays. Vous pourrez également y découvrir les applications optimisées pour tablettes prenant en charge la sensibilité à la pression et d'autres fonctionnalités particulières de votre dispositif Cintiq, en effectuant une recherche d'applications.

États-Unis, Canada, Amérique centrale et Amérique du Sud	https://store.wacom.com/us
Europe, Moyen-Orient et Afrique	www.wacom.eu
Japon	www.wacom.com
Asie Pacifique (anglais)	www.wacom.asia
Chine (chinois simplifié)	www.wacom.com.cn
Hong Kong (chinois traditionnel)	www.wacom.com.hk
Corée	www.wacom.asia/kr
Taiwan	www.wacom.asia/tw
Thaïlande	www.wacom.asia/th





CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les caractéristiques du dispositif Cintiq sont indiquées dans le document « Informations importantes sur le produit » inclus sur le CD d'installation du pilote.

SERVICE DE GARANTIE AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

La garantie complète et le contrat de licence sont fournis dans le guide « Informations importantes sur le produit » inclus sur le CD d'installation du pilote.

Pour obtenir un service de garantie aux États-Unis ou au Canada, contactez :

Assistance Wacom

Téléphone : +1.360.896.9833

Formulaire de demande par e-mail : <http://www.wacom.com/support/email.cfm>

SERVICE DE GARANTIE EN DEHORS DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA

Dans le cas de produits achetés hors des États-Unis et du Canada, la durée de la garantie peut varier en fonction de la législation locale. La durée de la garantie de votre écran à stylet est indiquée sur la page Assistance du site Web de Wacom de votre pays. Vous pouvez également contacter le service d'assistance de Wacom.

Assistance Wacom en Asie-Pacifique (sauf Japon et Chine) :

Pour de plus amples informations sur la politique de garantie limitée et l'enregistrement des produits dans la région Asie-Pacifique, consultez <http://www.wacom.asia>.

Pour obtenir une assistance technique ou bénéficier des services de garantie en Asie du Sud-est, en Océanie et à Taïwan, veuillez contacter le service d'assistance de Wacom

au numéro indiqué à l'adresse suivante : <http://www.wacom.asia/customer-care>.

Pour toute question concernant cet Accord ou si vous désirez contacter Wacom pour quelque raison que ce soit, veuillez envoyer un courrier écrit à l'une des adresses suivantes :

EN AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD :

Wacom Technology Corporation

1311 SE Cardinal Court

Vancouver, Washington 98683

États-Unis

AU JAPON :

Wacom Co., Ltd.

Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F

8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku

Tokyo, 160-6131, Japon

EN ASIE-PACIFIQUE :

Wacom Co., Ltd.

Asia Pacific Office

Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F

8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku

Tokyo, 160-6131, Japon

EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (À L'EXCEPTION DE HONG KONG) :

Wacom China Corporation

1103, Beijing IFC West Tower

No. 8 Jianguomenwai Street

Chaoyang District

Pékin, 100022, Chine

E-mail : support@wacom.com.cn





COMMANDE DE PIÈCES ET ACCESSOIRES

Pour une liste des pièces et accessoires disponibles, visitez le site Web Wacom de votre région.

Vous pouvez également procéder comme suit :

- Aux États-Unis ou au Canada, appelez le 1.888.884.1870 (numéro vert) ou visitez le site Web de Wacom à l'adresse <http://direct.wacom.com> (États-Unis seulement).
- En Europe, appelez le +49 (0)180.500.03.75, ou visitez le site <http://shop.wacom.eu>. Vous pouvez également contacter votre revendeur, votre distributeur ou notre service d'assistance technique au numéro d'appel correspondant à votre région.
- Pour le Japon, rendez-vous à la page <http://store.wacom.jp>. Vous pouvez également contacter votre revendeur, votre distributeur ou notre service d'assistance technique au numéro d'appel correspondant à votre région.
- En Australie, à Singapour, à Taïwan et en Corée : rendez-vous sur les sites Web aux adresses suivantes : www.BuyWacom.com.au, www.BuyWacom.com.sg, www.BuyWacom.com.tw et www.BuyWacom.co.kr.
- Dans d'autres pays : veuillez contacter votre représentant ou distributeur local.

La disponibilité des pièces et accessoires varie d'un pays à l'autre.





GLOSSAIRE

Accélération de la souris. Paramètre permettant de régler la vitesse d'accélération du curseur à l'écran lorsque vous utilisez le mode Souris.

Application reconnaissant la gomme. Application logicielle prenant en charge la gomme du stylet. Ces applications utilisent la gomme de différentes façons, selon l'utilité particulière qu'elles peuvent en tirer.

Application sensible à la pression. Toute application prenant en charge la saisie sensible à la pression.

Assistance du double-clic. Fonction du Panneau de configuration Wacom facilitant les double-clics en définissant la distance du double-clic.

Boutons de commande matériels. Boutons de fonction situés sur le Cintiq. Reportez-vous à la section [Fonctions des boutons](#).

Curseur à l'écran. Le pointeur affiché sur l'écran. Selon le type d'application en cours, ce curseur peut prendre différentes formes telles qu'une barre d'insertion, une flèche ou un cadre.

Distance du double-clic. Distance maximale (en pixels à l'écran) que le curseur peut parcourir entre deux clics pour que ceux-ci puissent toujours être considérés comme un double-clic. L'augmentation de la distance du double-clic facilite le double-clic mais les coups de pinceau peuvent être retardés par des temps morts dans certaines applications graphiques.

ExpressKeys. Touches de commande personnalisables situées sur le Cintiq. Reportez-vous à la section [Utilisation des ExpressKeys](#).

Force du clic. Force à appliquer à votre stylet pour produire un clic.

Journal. Application Microsoft Windows qui simule électroniquement un journal physique, mais avec les avantages de la prise de notes numérique. Par exemple, vous pouvez tracer rapidement des croquis et prendre des notes manuscrites, puis les convertir en texte et les envoyer à des collègues pour leur permettre de faire des annotations numériques. Journal inclut différents outils (stylets, marqueurs, surligneurs), ainsi qu'un outil d'effacement que vous pouvez activer facilement à l'aide de la gomme du stylet Wacom. De plus, vous pouvez lancer des recherches sur le contenu manuscrit dans l'application Journal.

Menu radial. Menu hiérarchique (format radial). Chaque niveau du menu comprend huit secteurs pouvant contenir diverses fonctionnalités et options au choix. Vous pouvez personnaliser les boutons des outils de saisie ou du dispositif Cintiq pour afficher ce menu.

Mode stylet. Méthode de positionnement du curseur. Lorsque vous placez votre outil de saisie sur le Cintiq, le curseur se place à l'endroit correspondant à l'écran. C'est ce qu'on appelle le positionnement absolu. Il s'agit du mode par défaut du stylet. Le mode stylet vous permet de positionner rapidement le curseur à l'écran sans devoir le rechercher et le déplacer sur le bureau.


Modificateur. Les touches de modification sont MAJ, ALT et CTRL. Vous pouvez personnaliser les boutons d'outils ou les ExpressKeys de votre Cintiq pour simuler une touche de modification.

Molette de défilement. Molette de contrôle présente sur l'aérographe disponible en option.






Parallaxe. Déformation angulaire de la position d'un objet vu à travers du verre ou un autre support. Il est nécessaire d'étalonner le Cintiq pour compenser cet effet et aligner la position du curseur à l'écran sur celle du stylet. Reportez-vous à la section [Étalonnage du dispositif Cintiq](#).

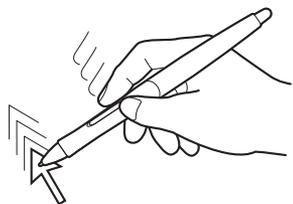

Pas de parallaxe. La pointe du stylet et le curseur à l'écran sont alignés.

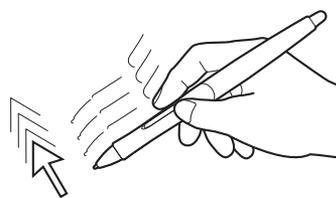

Effet de parallaxe causé par le verre de l'écran. Notez le désalignement de la pointe du stylet et du curseur à l'écran.

Panneau de saisie Tablet PC. Le Panneau de saisie Tablet PC de Microsoft Windows vous permet d'utiliser le stylet Wacom pour créer des notes manuscrites ou travailler avec un clavier virtuel. Il convertit de manière dynamique l'écriture en texte. Les informations que vous créez peuvent ensuite être insérées dans d'autres documents, feuilles de calcul ou illustrations.

Paramètres spécifiques à une application. Paramètres des outils et du dispositif Cintiq personnalisés pour une application particulière. Le Panneau de configuration Wacom vous permet de personnaliser un outil pour qu'il se comporte différemment selon l'application. [Paramètres spécifiques à une application](#) sont actifs lorsque vous utilisez cette application.

Pixel. La plus petite unité de mesure de votre écran.

Pointe. Pointe de stylet remplaçable.

Proximité. Hauteur au-dessus de la [surface active](#) du dispositif Cintiq à partir de laquelle les outils de saisie sont détectés. Reportez-vous également à la section [Fonctionnalités du stylet](#).

Sensibilité à la pression. Propriété de la pointe et de la gomme du stylet Wacom qui permet de détecter l'intensité de la pression qui leur est appliquée. Cette fonction permet de créer des traits réalistes au stylet, au pinceau ou à la gomme dans les applications sensibles à la pression.

Sensibilité à l'inclinaison. Fonctionnalité de la pointe et de la gomme du stylet permettant de détecter le degré d'inclinaison entre l'outil et la tablette. Cela permet de créer des traits réalistes au stylet, au pinceau ou à la gomme dans les applications sensibles à l'inclinaison.

Surface active. Zone du dispositif Cintiq où vos outils sont détectés.

USB. Bus série universel. Norme d'interface matérielle qui permet de connecter des périphériques supplémentaires.

Voyant. LED (Diode électroluminescente). Utilisé comme voyant(s) de l'écran à stylet.

Wintab. Norme d'interface utilisée par les applications Windows pour la réception d'informations depuis une tablette. Le Cintiq prend en charge toutes les applications compatibles Wintab sous Windows.





INDEX

À propos de ce manuel	4	FAQ (Foire aux questions)	58
Accessoires		Fonctions des boutons	38
commande	67	Garantie	66
Ajout d'un nouvel outil	48	Glossaire	68
Applications, intégrées pour le contrôle de la tablette	64	Grilles de refroidissement	12
Assistance technique, options	57	Inclinaison	
Boutons d'outils, personnalisation	30	sensibilité, personnalisation	31
Boutons, fonctions	38	Inclinaison, dessin avec	17
Caractéristiques		Inclinaison, réglage	9
produit	66	Informations sur le produit	65
Cintiq		Interrupteur de rotation automatique	12
désinstallation	62	Logiciel	
expérience des mouvements tactiles	20	mises à jour	57
fonctionnalités du stylet	15	Maintenance et entretien	60
inclinaison, réglage	9	Manuel, à propos	4
personnalisation	23	Menu radial	
présentation du panneau de configuration	24	personnalisation	45
vue avant	7	utilisation	45
Commande, pièces et accessoires	67	Mise en route	11
Commandes à l'écran		Moniteurs, utilisation du dispositif Cintiq avec d'autres	22
affectation des panneaux	35	Mouvements tactiles	
gestion	37	expérience	20
personnalisation	37	navigation	20
Touch Strip à l'écran	37	options	20
Touche à l'écran	37	personnalisation	20
Commandes, test	49	réglage de la vitesse tactile	21
Dépannage		réglage des fonctions de navigation	21
problèmes généraux	53	test de la saisie tactile	22
problèmes spécifiques à Windows	56	vitesse, réglage	21
test des commandes	49	Navigation, personnalisation pour la saisie tactile	21
test des outils de saisie	49	Nouvel outil, ajout	48
Désinstallation	62	Orientation	
Double-clic, réglage	28	interrupteur de rotation automatique	12
Encre numérique, dans Windows	18	Outils de saisie, test	49
Entretien et maintenance	60	Panneau de configuration	
Ergonomie	12	listes	25
ExpressKeys		onglets	25
utilisation	19	présentation	24





Paramètres		utilisation	16
modification pour une application et un outil spécifiques	48	Stylets, en option	27
suppression	48	Tablette, modification du nom dans la liste	
Paramètres avancés, importation	65	Tablette	48
Paramètres et Express View	23	Tablettes, installation de plusieurs tablettes	64
Paramètres spécifiques à l'application		Test	
création	47	commandes	49
utilisation	46	mouvements tactiles	22
Paramètres spécifiques à une application		outils de saisie	49
modification des paramètres	48	stylet	51
suppression	48	Test du Rocker Ring et du bouton Accueil	51
Personnalisation	23	Test	
boutons d'outils	30	ExpressKeys, Rocker Ring	51
Menu radial	45	Toucher de la gomme, personnalisation	29
sensibilité à l'inclinaison	31	Toucher de la pointe, réglage	28
stylet	27	Utilisation	
toucher de la gomme	29	multi-touch	20
touches ExpressKey	32	stylet	16
Pièces		Utilisation	
commande	67	ExpressKeys, Rocker Ring et boutons bouton Windows	19
Plusieurs outils, utilisation	48	Vue avant, Cintiq	7
Pointe du stylet, remplacement	61	Wacom Desktop Center	13
Positionnement, avec le stylet	17	Zone de travail, configuration	12
Préférences, gestion	63		
Problèmes généraux	52		
problèmes généraux, dépannage	53		
Problèmes liés à Windows, dépannage	56		
Produit, informations sur le	65		
Réglage de la pression de la pointe, avancé	29		
Réglage de pression de la gomme, avancé	29		
Rocker Ring	19		
Sensibilité à la pression, utilisation	17		
Socle Cintiq			
réglage de l'inclinaison	9		
Stylet			
bouton latéral	15		
gomme	15		
inclinaison, dessin avec	17		
personnalisation	27		
pointe	15		
pointe, remplacement	61		
positionnement	17		
sensibilité à la pression, utilisation	17		
tenue	16		
test	51		

