



CINTIQ® companion



Professional Hybrid Creative Tablet

Manuel de l'utilisateur

[À propos du Cintiq Companion Hybrid](#)

[Pièces et accessoires](#)

[Mise en route](#)

[Mode mobile](#)

[Utilisation du stylet](#)


[Fonction multi-touch](#)

[Mode stationnaire](#)

[Personnalisation de votre Cintiq](#)

[Dépannage](#)

[Options d'Assistance](#)

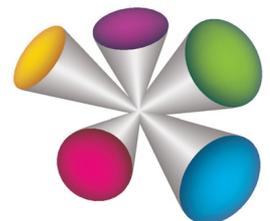



Cintiq Companion Hybrid

Manuel de l'utilisateur

Version 1.0, Rév. H0413

Copyright © Wacom Co., Ltd, 2013

Tous droits réservés. La reproduction totale ou partielle du présent manuel est interdite, sauf pour votre usage personnel.

Wacom se réserve le droit de modifier la présente publication sans avertissement préalable.

Wacom tente, dans la mesure du possible, de fournir des informations à jour et précises dans le présent manuel.

Toutefois, Wacom se réserve le droit de modifier toute caractéristique et configuration du produit, sans avertissement préalable et sans obligation d'intégrer ces modifications dans le présent manuel.

L'année indiquée ci-dessus est l'année au cours de laquelle ce manuel a été élaboré. Cependant, la diffusion du manuel auprès des utilisateurs interviendra à la même date que la mise sur le marché du produit Wacom correspondant.

Cintiq et Wacom sont des marques déposées de Wacom Co., Ltd.

Adobe et Photoshop sont des marques commerciales, déposées ou non, d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Apple, le logo Apple et Mac sont des marques commerciales d'Apple Computer, Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tout autre nom de société et de produit mentionné dans la présente documentation peut être une marque commerciale, déposée ou non. Les produits de fabricants tiers ne sont mentionnés qu'à titre d'information et ne constituent en aucun cas un engagement ou une recommandation de notre part. Wacom décline toute responsabilité quant aux performances ou à l'utilisation de ces produits.

ExpressKey est une marque déposée de Ginsan Industries, Inc. et son utilisation doit faire l'objet d'une autorisation.

ASTRO File Manager® est une marque déposée de Metago, Inc.





TABLE DES MATIÈRES

À PROPOS DE CE MANUEL	5	Gestion de vos paramètres du panneau de configuration	35
À PROPOS DU CINTIQ COMPANION HYBRID	6	Express View et Paramètres	35
Pièces et accessoires	7	Présentation du panneau de configuration	36
Déballage	7	Personnalisation des fonctions du Cintiq	38
Vue avant	8	Étalonnage du Cintiq	39
Vue arrière	8	Personnalisation du stylet	40
Fixation du socle	9	Réglage du toucher de la pointe et du double-clic	41
MISE EN ROUTE	10	Réglage du toucher de la gomme	42
Étape 1 : Connecter le Cintiq à votre ordinateur	10	Paramètres avancés liés à la pression de la pointe et de la gomme	42
Étape 2 : Procéder à la configuration via l'Assistant de configuration du mode mobile	11	Personnalisation des boutons du stylet	43
Étape 3 : Terminer l'installation du pilote pour le mode stationnaire	14	Personnalisation de la sensibilité à l'inclinaison	44
Rocker Ring et bouton central	14	Personnalisation des ExpressKeys	45
Fonctionnalités Desktop Center et Mobile Center	15	Personnalisation du Rocker Ring et du bouton central	46
Configuration de la zone de travail	17	Commandes à l'écran	46
MODE MOBILE	18	Création de touches à l'écran ou de Touch Strips à l'écran	47
Saisie tactile et saisie au stylet	18	Personnalisation des touches à l'écran ou des Touch Strips à l'écran	49
Gestion des fichiers	18	Affectation des panneaux aux ExpressKeys et aux boutons du Rocker Ring	49
Utilisation du Wacom Mobile Center	18	Utilisation des touches à l'écran ou des Touch Strip à l'écran	51
État de la batterie et fonctionnement	21	Modification de l'apparence des commandes à l'écran	51
MODE STATIONNAIRE	22	Gestion de vos commandes à l'écran	51
Configuration pour la latéralisation	22	Fonctions des boutons	52
Wacom Desktop Center	22	Utilisation et personnalisation du menu radial	59
Fonctionnalités du stylet	25	Utilisation de la fonction de basculement entre écrans	60
Utilisation du stylet	26	Paramètres spécifiques à une application	61
Tenue du stylet	26	Création d'un paramètre spécifique à une application	62
Positionnement	27	Modification de paramètres spécifiques à une application	63
Clic	27	Suppression de paramètres spécifiques à une application	63
Gommer	27	Utilisation de plusieurs outils	63
Déplacement	27	Renommer la tablette dans la liste Tablette	63
Utilisation de la fonction de sensibilité à la pression	27	DÉPANNAGE	64
Traçage avec inclinaison	27	Mises à jour logicielles	64
ExpressKeys, Rocker Ring et bouton central	28	Test du Cintiq en mode stationnaire	65
Fonction multi-touch	29	Test des commandes et outils de saisie	66
Sélection de la saisie multi-touch	29		
Personnalisation des mouvements tactiles	31		
Réglage des options des mouvements tactiles	31		
Test des mouvements tactiles	33		
Utilisation de plusieurs moniteurs	33		
Paramètres d'affichage Wacom	33		
Personnalisation de votre Cintiq	35		





Test des ExpressKeys, du Rocker Ring et du bouton central	67
Test d'un stylet	67
Dépannage de l'écran (Mode stationnaire)	68
Problèmes généraux	68
Dépannage de la tablette	70
Problèmes spécifiques à Windows	73
Problèmes spécifiques à Mac	74
Options d'Assistance	76
Entretien et réparations	76
FOIRE AUX QUESTIONS	77
ENTRETIEN ET MAINTENANCE	79
Entretien du Cintiq	79
Remplacement de la pointe du stylet	80
AUTRES INFORMATIONS UTILES	81
Désinstallation du Cintiq	81
Gestion des préférences	82
Installation de plusieurs tablettes	83
Utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette	84
Importation de paramètres avancés	85
Possibilités relatives au stylet et à l'encrage numérique dans Windows	86
Informations sur le produit	87
Caractéristiques du produit	87
Caractéristiques de la batterie	87
Service de garantie aux États-Unis et au Canada	88
Service de garantie en dehors des États-Unis et du Canada	88
Commande de pièces et accessoires	89
GLOSSAIRE	90
INDEX	92





À PROPOS DE CE MANUEL

Ce manuel fournit un accès rapide aux informations relatives au Cintiq Companion Hybrid (Cintiq). Les présentes informations s'appliquent aux systèmes d'exploitation Windows et Mac (mode stationnaire), ainsi qu'aux systèmes d'exploitation Android (mode mobile). En mode stationnaire, des captures d'écran Windows sont présentées en référence, à moins qu'il n'en soit indiqué autrement.

- Cliquez sur les rubriques de la [Table des matières](#) ou de l'[Index](#) pour y accéder directement.
- Utilisez les commandes de navigation pour vous déplacer dans le manuel.

Table des matières Accès à la table des matières



Accès à la première page

Index Accès à l'index



Accès à la page précédente ou suivante



Retour à l'écran précédent

- Utilisez la fonction de zoom du programme de lecture de PDF pour augmenter la taille du manuel affiché à l'écran. Pour plus d'informations sur d'autres outils facilitant l'utilisation et l'impression du manuel, consultez l'aide de l'application de lecture.
- Les PETITES MAJUSCULES servent à identifier le nom des touches du clavier, des boîtes de dialogue et des options du panneau de configuration.
- Veillez à consulter le document intitulé « Informations importantes sur le produit » pour le Cintiq Companion Hybrid, accessible à partir du Wacom Desktop Center. Ce guide présente les précautions et les caractéristiques relatives au produit, ainsi que votre contrat de licence.
- Les informations suivantes ne sont pas fournies avec ce produit : informations concernant votre configuration matérielle spécifique et votre système d'exploitation, ou informations concernant vos applications logicielles. Pour obtenir ces informations, consultez les manuels et les disques fournis avec votre matériel, votre système d'exploitation et vos applications.

Wacom a pour philosophie d'améliorer en permanence l'ensemble de ses produits. De ce fait, des modifications et des améliorations de la conception sont régulièrement apportées. Il est par conséquent possible que certaines modifications et améliorations ne soient pas abordées dans ce manuel.



À PROPOS DU CINTIQ COMPANION HYBRID

Le Cintiq Companion Hybrid est un périphérique qui réunit un écran tactile et interactif à stylet, et une tablette graphique. Il fonctionne en deux modes différents :

- **Mode stationnaire.** Lorsque vous connectez le Cintiq à un ordinateur à l'aide d'un système d'exploitation Windows ou Macintosh, il fonctionne comme un écran qui prend en charge la saisie au stylet et la saisie tactile, pour le travail lié au graphisme et à la conception. Il peut également être utilisé pour lire de la musique à partir de votre ordinateur, ou pour effectuer de la visioconférence.
- **Mode mobile.** Lorsque le Cintiq est déconnecté de l'ordinateur ou connecté uniquement avec le câble USB, il fonctionne comme une tablette Android équipée de son propre processeur, ses technologies de saisie au stylet et de saisie tactile, ainsi que de ses connexions à Internet et accessoires périphériques. Lors de vos déplacements, vous pouvez relire et modifier votre travail, ainsi qu'accéder à Internet, aux e-mails et aux fonctions de l'environnement Android. Le Cintiq dispose également de la technologie Bluetooth® intégrée, d'un GPS, du WiFi, de caméras avant et arrière, de microphones et d'un haut-parleur.

Le Cintiq peut être utilisé en orientation paysage ou portrait, ou à plat sur votre bureau ou sur vos genoux. En orientation paysage, vous pouvez utiliser le socle fourni pour l'installer dans l'une des trois positions inclinées disponibles.

Pour transférer les données de votre système Android sur votre ordinateur et inversement, le Cintiq comprend une copie préinstallée d'ASTRO File Manager par Metago. ASTRO File Manager vous permet de déplacer des fichiers entre le Cintiq et votre ordinateur, des périphériques de stockage USB connectés ou des emplacements cloud. ASTRO File Manager fournit également d'autres fonctions de gestion de fichiers.

Voir les illustrations [Vue avant](#) et [Vue arrière](#) pour les emplacements des fonctionnalités du Cintiq. Pour obtenir des détails sur ces fonctionnalités, reportez-vous aux sections [Mode stationnaire](#) et [Mode mobile](#).




PIÈCES ET ACCESSOIRES

Le Cintiq Companion Hybrid et les accessoires fournis sont présentés ci-dessous.


DÉBALLAGE

- Déballez le Cintiq et placez-le sur votre bureau ou sur toute autre surface de travail plane et stable. Assurez-vous que la surface est plane, propre et sèche. Effectuez un inventaire et vérifiez que rien ne manque.
- Veillez à retirer la totalité de l'emballage au niveau du câblage et de l'arrière du Cintiq. Conservez la boîte et les différents emballages pour transporter ou ranger le Cintiq.


Remarque : si, pour une raison quelconque, vous déposez le Cintiq face retournée, placez un chiffon ou un élément de rembourrage propre et doux sous l'écran afin d'éviter tout dommage causé par un contact avec une autre surface.

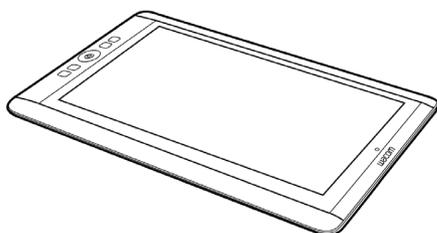


Cintiq Companion Hybrid

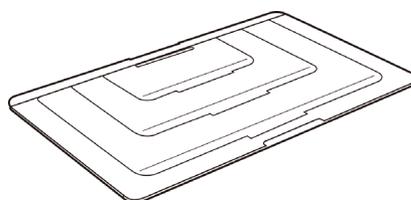


Support du Cintiq

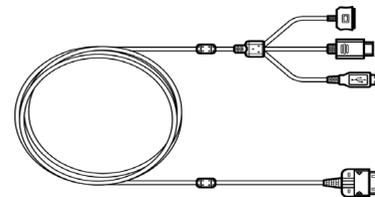


Câble 3 en 1

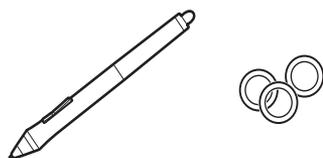


Stylet et anneaux de personnalisation

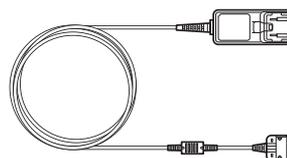

Branchement au secteur CA et câble



Prise pour adaptateur secteur

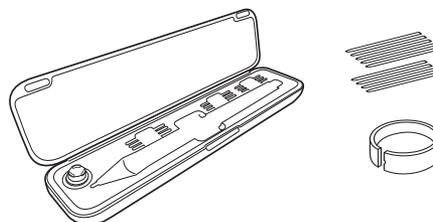

Étui du stylet, pointes de rechange et extracteur de pointe




Chiffon



Guide de mise en route (livret imprimé)

Une carte de garantie est fournie avec certaines configurations.

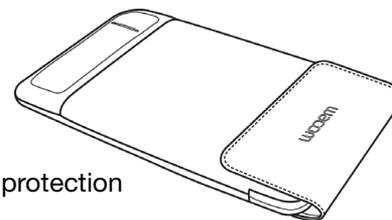


Sacoche de protection




VUE AVANT

Les fonctions de votre Cintiq sont illustrées ci-dessous. L'appareil peut être configuré pour une utilisation pour droitier ou pour gaucher. Il peut être placé dans l'une des deux orientations paysage ou l'une des deux orientations portrait.

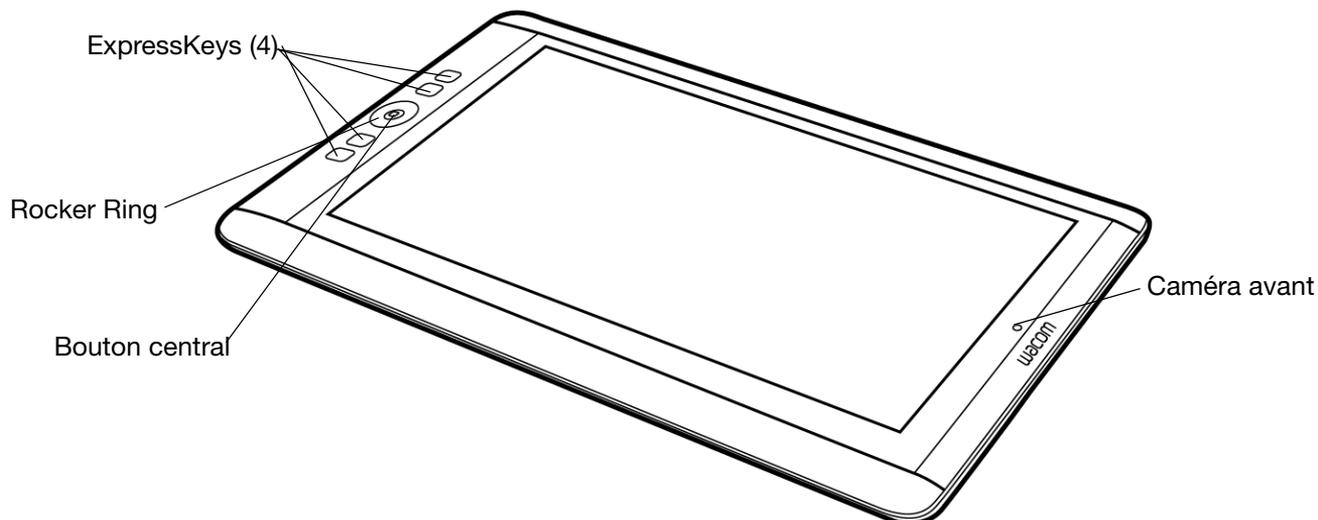

VUE ARRIÈRE

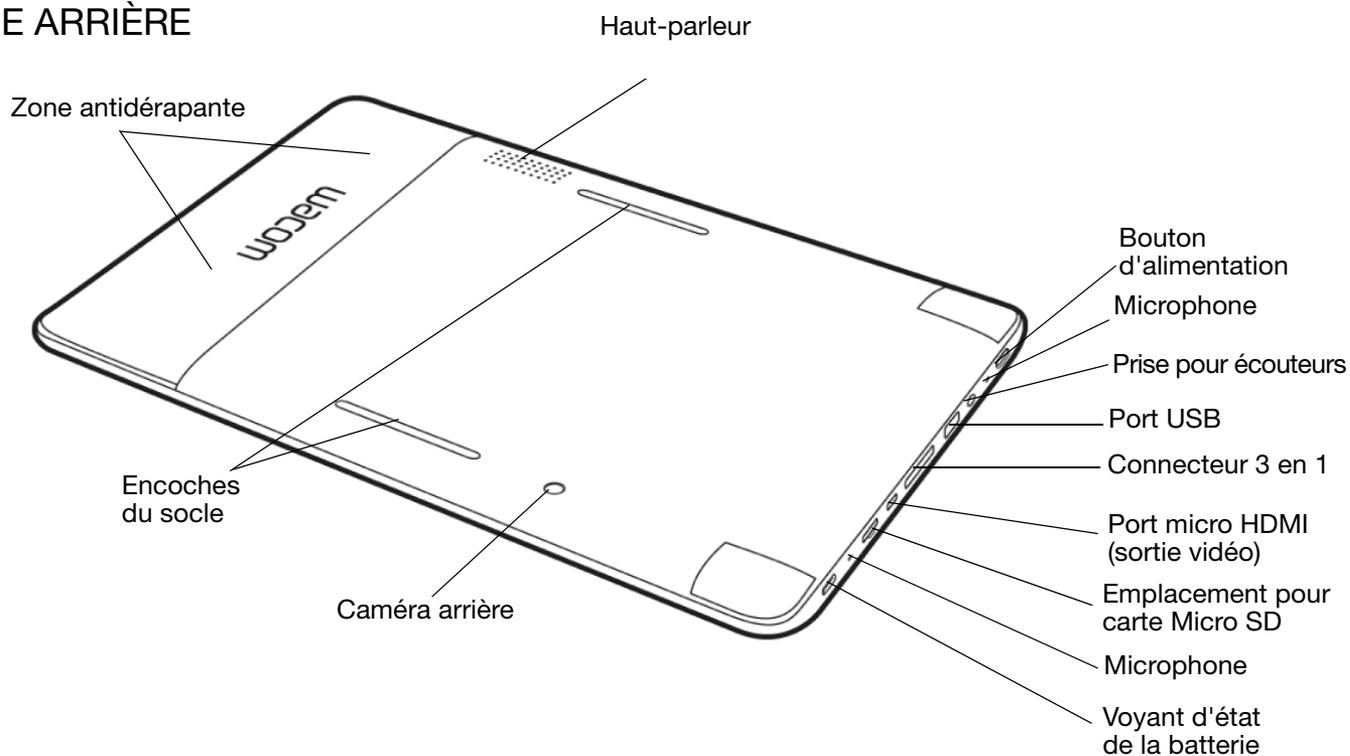




FIXATION DU SOCLE

En orientation paysage, le support du Cintiq peut être utilisé dans l'une des trois positions inclinées. Après fixation du socle, vous pouvez ajuster l'inclinaison de l'écran comme suit :

1. Posez le Cintiq sur une surface plane et stable.
2. Posez le support, face en aluminium sur la surface et les trois pattes vers le haut.
3. Choisissez la patte offrant l'inclinaison qui vous convient.
4. Tenez le Cintiq à la verticale de façon à voir sa face arrière.
5. Placez la patte du support dans la fente du bord inférieur du Cintiq.
6. Maintenez la patte inférieure dans la fente et basculez le Cintiq vers le support et insérez la patte selon l'inclinaison désirée dans l'autre fente. Vérifiez que les deux pattes sont entièrement enfoncées dans les fentes.

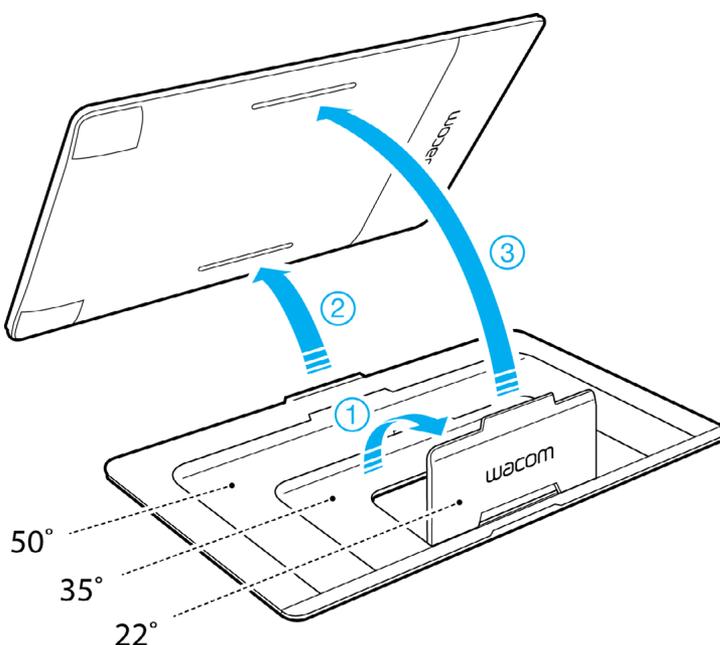



MISE EN ROUTE

Lorsque vous avez déballé votre Cintiq et que vous êtes prêt à commencer à l'utiliser, effectuez les étapes suivantes pour le mettre sous tension et lancer l'Assistant de configuration.

Remarque : vous devez installer le pilote Windows ou Macintosh pour que Cintiq fonctionne correctement en mode stationnaire.

Avant de commencer, lisez le guide de mise en route fourni avec votre appareil.

Assurez-vous que votre ordinateur répond à la configuration minimale suivante :

- Windows 7 ou 8 (configurations 32 bits ou 64 bits) ou Mac OS X 10.6 ou version ultérieure
- Port USB disponible
- Port HDMI disponible


Remarque : si votre ordinateur ne possède pas de port HDMI (sortie vidéo), vous aurez besoin d'un adaptateur HDMI pour raccorder l'ordinateur au Cintiq.

ÉTAPE 1 : CONNECTER LE CINTIQ À VOTRE ORDINATEUR

Effectuez les connexions nécessaires entre le Cintiq et votre ordinateur. Assurez-vous d'utiliser le câble d'alimentation pour raccorder l'appareil à une source d'alimentation externe. Reportez-vous au schéma de connexion.

1. Branchez les fiches d'interface et vidéo du câble 3 en 1 sur les ports USB et HDMI disponibles de l'ordinateur. Notez que Wacom recommande de brancher le câble USB directement sur l'ordinateur, et non à un concentrateur USB relié à l'ordinateur.
2. Branchez l'adaptateur du câble 3 en 1 à l'adaptateur secteur.
3. Branchez l'autre extrémité du câble 3 en 1 sur le Cintiq.
4. Branchez la prise murale sur l'adaptateur secteur. Notez que la prise peut être tournée afin de l'adapter aux différentes sorties.
5. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur.



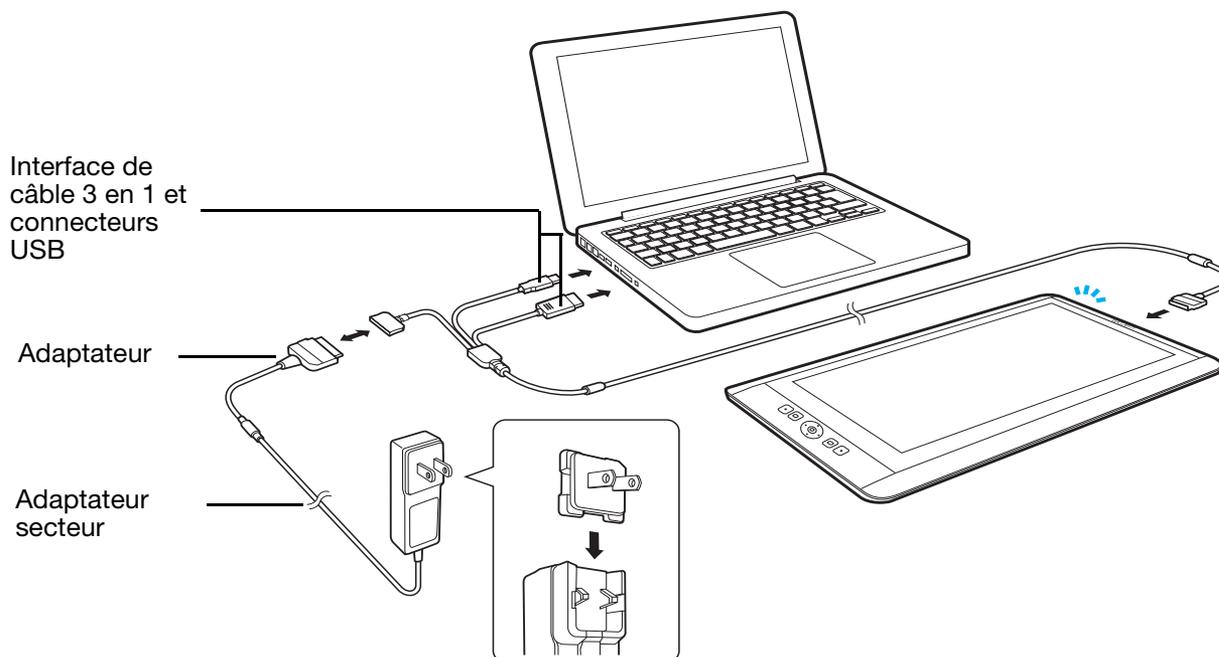

 Attention

Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni ou un adaptateur identique avec votre Cintiq. L'utilisation d'un adaptateur secteur inadéquat risque d'endommager le Cintiq.

ÉTAPE 2 : PROCÉDER À LA CONFIGURATION VIA L'ASSISTANT DE CONFIGURATION DU MODE MOBILE

1. Lorsque votre ordinateur est connecté, mettez le Cintiq sous tension pour lancer l'Assistant de configuration, qui vous guidera à travers le processus de configuration et d'installation du mode mobile.
2. Assurez-vous d'avoir accès à Internet et au WiFi avant de commencer à utiliser l'Assistant de configuration.

Sélectionnez le bouton SUIVANT au bas de l'écran avec votre doigt ou le stylet pour passer à l'étape suivante. Le côté gauche de la fenêtre affiche les fonctions de configuration et le côté droit de la fenêtre, la liste d'options pour chaque fonction.



Langue

- Bienvvenue
- Accord de licence
- Alignement du stylet avec le curseur
- Enregistrement à Google
- Tutoriels interactifs
- Connexion à un PC ou à un Mac
- Installation du logiciel PC ou Mac


Suivant

Langue


- Bahasa Indonesia
- Bahasa Melayu
- Català
- Čeština
- Dansk
- Deutsch
- English (United Kingdom)
- English (United States)
- Español
- Filipino
- Français (Canada)
- Français (France)
- Hrvatski



- LANGUE. Sélectionnez votre langue par défaut.
- Vidéo de BIENVENUE.
- ALIGNEMENT DU STYLET ET DU CURSEUR. Cette option ouvre un écran permettant de configurer l'étalonnage.
 1. Appuyez brièvement au centre de chaque réticule avec la pointe de stylet. Lorsque vous avez terminé, un écran de test s'affiche.

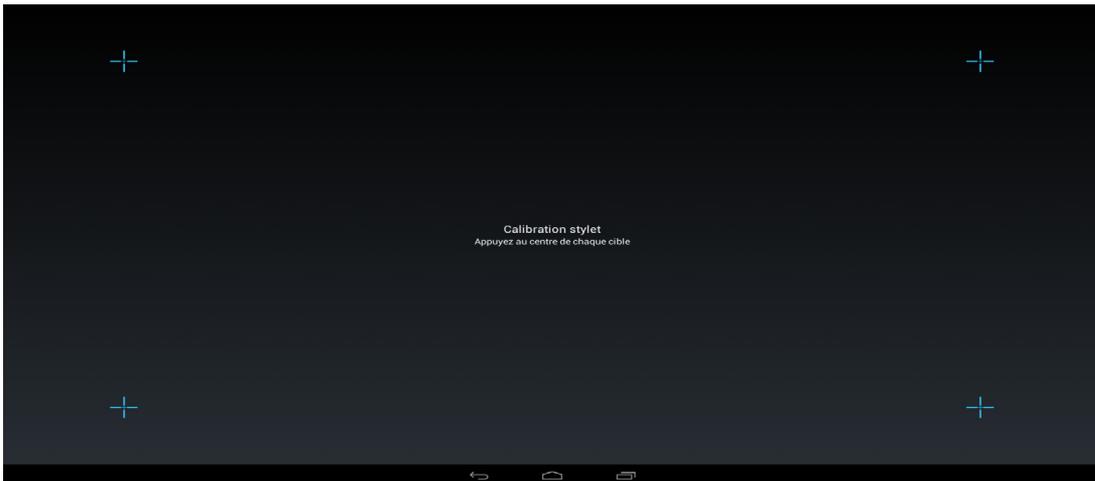

2. Sur cet écran, vérifiez l'étalonnage en dessinant plusieurs fois sur l'écran. Si vous êtes satisfait des résultats, cliquez sur ENREGISTRER pour accepter l'étalonnage. Cliquez sur RÉÉTALONNER si, pour une raison quelconque, vous souhaitez recommencer l'étalonnage. Vous pouvez procéder à un nouvel étalonnage à tout moment à partir du Wacom Desktop Center.

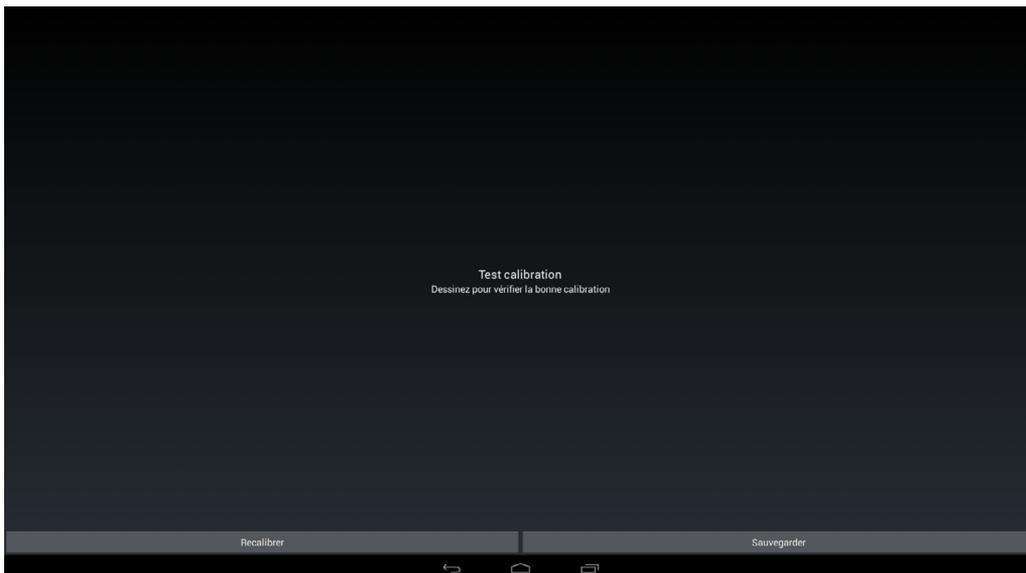



- **ENREGISTREMENT À GOOGLE.** Cette option affiche une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez renseigner les informations de votre compte Google. Cela vous permet d'enregistrer votre Cintiq et d'accéder à Google Play, Google +, Google Wallet, Gmail ainsi qu'à d'autres services Google.

Sur cet écran, connectez-vous à votre compte Google, si vous possédez déjà un compte. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en configurer un sur cet écran. Vous avez besoin d'un compte Google pour accéder au Play Store.

Une fois connecté, vous pouvez :

- Sélectionner la langue par défaut, si elle n'est pas déjà affichée.
- Configurer les fonctions de sauvegarde et de restauration pour votre application, votre stockage et les données de votre appareil.
- Renseigner vos informations de carte de crédit pour régler vos achats effectués sur Google Play, etc.
- Définir des services de localisation pour utiliser la fonction GPS sur votre Cintiq.
- Définir vos préférences pour les services, les mises à jour système, etc.

Lorsque vous avez terminé la configuration Google, cliquez sur CONFIGURATION TERMINÉE pour revenir à l'assistant de configuration Wacom.

- **TUTORIELS INTERACTIFS.** Wacom vous recommande de consulter ces vidéos pour vous familiariser avec votre Cintiq. Vous pouvez regarder toutes les vidéos que vous souhaitez ou les ignorer pendant la configuration et les regarder ultérieurement.
- **CONNEXION À UN PC OU À UN MAC.** Si vous avez déjà connecté le Cintiq à votre ordinateur comme illustré dans le schéma ci-dessus, passez à l'étape suivante.

ÉTAPE 3 : TERMINER L'INSTALLATION DU PILOTE POUR LE MODE STATIONNAIRE

Lorsque la configuration du mode mobile est terminée, vous devez installer les pilotes pour le fonctionnement de votre Cintiq en mode stationnaire. Traitez les éléments restants de l'Assistant de configuration :

- **INSTALLATION D'UN LOGICIEL PC OU MAC.** Suivez les instructions et cliquez sur SUIVANT.
- Après avoir cliqué sur SUIVANT, le Cintiq va passer en mode stationnaire et afficher le bureau de votre ordinateur. Recherchez le CD du pilote virtuel INSTALLATION CCH, qui contient le logiciel pilote de bureau.

Sous Windows : suivez les instructions pour effectuer l'installation.

Sous Mac : un nouveau lecteur sera connecté et vous verrez une icône de CD. Cliquez sur l'icône et suivez les instructions pour effectuer l'installation.

Remarque : vous pouvez également télécharger le pilote à partir de www.wacom.com.

Wacom recommande le redémarrage de votre ordinateur après l'installation du logiciel.

Votre Cintiq devrait maintenant être prêt à être utilisé. Lorsque vous le connectez à votre ordinateur, il fonctionne comme un écran permettant la saisie au stylet et la saisie tactile, avec un accès aux fonctionnalités en mode stationnaire, et utilise le système d'exploitation Windows ou Mac. Lorsque vous déconnectez le Cintiq, il fonctionne en tant que tablette Android autonome avec saisie au stylet et saisie tactile, ainsi qu'avec un accès à d'autres fonctionnalités Android. Vous pouvez ainsi travailler en déplacement.

ROCKER RING ET BOUTON CENTRAL

En mode mobile, les paramètres des boutons du Rocker Ring et du bouton central sont les suivants :

- Boutons haut et bas du Rocker Ring : augmente et réduit le volume.
- Boutons droit et gauche du Rocker Ring : augmente et réduit la luminosité.

Bouton central : lance un navigateur Web. Vous pouvez modifier la fonction du bouton central à partir du Wacom Mobile Center (voir [Utilisation du Wacom Mobile Center](#)).



FONCTIONNALITÉS DESKTOP CENTER ET MOBILE CENTER

Le tableau suivant fournit un aperçu des principales caractéristiques et fonctionnalités disponibles dans chaque mode.

Élément	Mode stationnaire	Mode mobile
Configuration requise	Windows 7 ou 8 (configurations 32 bits ou 64 bits) ou Mac OS X 10.6 ou version ultérieure, port HDMI, port USB	Non applicable
Configuration requise pour la connexion	1) Connecteur 3 en 1 2) Connexion câble HDMI, USB et d'alimentation	En option : alimentation ; WiFi ; Bluetooth ; USB ; connecteur 3 en 1 et câble de connexion USB et d'alimentation uniquement
Commandes par défaut de la tablette		
Bouton central	Accueil Windows 8 Menu Démarrer Windows 7 Mac OS 10.6 : changer d'applications Mac OS 10.7 ou version ultérieure : launchpad	Lancez un navigateur web. Changer la fonction du bouton central dans le Wacom Mobile Center
Rocker Ring	Haut : annuler Gauche : basculement entre écrans Droite : menu radial Bas : commandes à l'écran	Droite/gauche : réglage de la luminosité Haut/bas : réglage du volume
ExpressKeys (de haut en bas) Paramètres des ExpressKeys maintenus lors de la modification de l'orientation	Touche 1 : Maj Touche 2 : Ctrl Touche 3 : Alt Touche 4 : panoramique/défilement	Touche 1 : écran d'accueil Touche 2 : menu Touche 3 : clavier visuel Touche 4 : recherche
Orientation	Définissez des préférences concernant l'orientation et l'utilisation pour gaucher ou droitier à partir du Wacom Desktop Center. Sur le Mac, l'orientation doit être définie à partir du panneau des préférences de l'écran.	1) Utilisez l'application ASTRO File Manager pour déplacer des fichiers depuis et vers des supports de stockage USB, des emplacements cloud ou votre ordinateur. 2) Lorsque vous connectez le Cintiq à votre ordinateur, les lecteurs et les périphériques apparaissent sur votre écran. Vous pouvez déplacer des fichiers à partir de ces périphériques directement vers votre ordinateur.
Saisie tactile et saisie au stylet (peut être spécifique à l'application)		
Pro Pen Art Pen Aérographe Mouvements tactiles	Pression, inclinaison, gomme Pression, inclinaison, rotation, gomme Pression, inclinaison, molette de défilement, gomme Mouvements personnalisables (Windows et Mac)	Pression, gomme Pression, gomme Pression, gomme Mouvements Android



Élément	Mode stationnaire	Mode mobile
Fonctionnalités de la tablette		
Caméra avant	Webcam uniquement	Photos et vidéo
Caméra arrière	Non prise en charge	Photos et vidéo
Microphone	Webcam uniquement	Oui
Prise pour écouteurs	Oui	Oui
Haut-parleur	Oui	Oui
Emplacement pour carte Micro SD	Oui	Oui
Port de sortie Micro HDMI	Non prise en charge	Oui
Bluetooth	Non prise en charge	Oui
GPS	Non prise en charge	Oui
Port USB	Support de stockage et autres périphériques	Support de stockage et autres périphériques
WiFi	Non prise en charge	Oui
Socle fixable et réglable	Oui (trois angles, orientation paysage uniquement)	Oui (trois angles, orientation paysage uniquement)
Voyant d'état de la batterie	Oui	Oui





Élément	Mode stationnaire	Mode mobile
Personnaliser	Ouvrez le Desktop Wacom Center à partir de l'écran de démarrage (Windows 8), du menu Démarrer (Windows 7) ou des Préférences système (Mac) pour accéder aux liens vers les mises à jour du système, à la gestion des fichiers, aux panneaux de configuration, à des tutoriels interactifs et des manuels et à des fonctionnalités associées.	1) Ouvrez le Wacom Mobile Center à partir de l'écran d'accueil d'Android pour accéder aux liens vers les mises à jour du système, aux paramètres, à la gestion des fichiers, à des tutoriels interactifs et à des fonctionnalités associées pour le Cintiq. 2) Ouvrez Paramètres à partir de l'écran d'accueil d'Android pour accéder aux paramètres Android standard.
Modifier l'orientation de la tablette	Définissez des préférences concernant l'orientation et l'utilisation pour gaucher ou droitier à partir du Wacom Desktop Center. Sur le Mac, l'orientation doit être définie à partir du panneau des préférences de l'écran.	L'orientation s'ajuste automatiquement à la position de la tablette. Pour désactiver cette fonctionnalité, désactivez AUTO-ROTATIF dans le Wacom Mobile Center. Pour verrouiller une orientation, ouvrez PARAMÈTRES dans l'écran d'accueil d'Android et définissez VERROUILLAGE DE LA ROTATION.
Sortir du mode veille	Appuyez sur n'importe quel touche du clavier de l'ordinateur	Appuyez sur le bouton d'alimentation
Redémarrez	Appuyez sur le bouton d'alimentation	Appuyez sur le bouton d'alimentation jusqu'à ce que le menu s'affiche. Sélectionnez l'option de redémarrage.

CONFIGURATION DE LA ZONE DE TRAVAIL

Pour réduire la fatigue, organisez votre zone de travail de manière à créer un environnement confortable. Positionnez le Cintiq, le stylet et votre clavier de telle sorte qu'ils soient aisément accessibles. Placez l'écran interactif à stylet et les autres écrans éventuels de manière à les voir avec un minimum de fatigue oculaire.





MODE MOBILE

Le mode mobile du Cintiq utilise le système d'exploitation Android. C'est le mode que vous utilisez lorsque le Cintiq n'est pas connecté à votre ordinateur avec le câble 3 en 1 ou le connecteur HDMI. En mode mobile, le Cintiq fonctionne comme une tablette Android avec les fonctionnalités de saisie au stylet et de saisie tactile. Lorsque vous utilisez le Cintiq en Mode mobile, connectez le câble de l'adaptateur secteur directement dans le connecteur 3 en 1 si vous souhaitez le charger.

Remarque : l'utilisation de certains adaptateurs HDMI peut faire basculer l'Cintiq en mode stationnaire, même sans qu'il ne soit connecté à un ordinateur. Votre écran sera vide. Si cela se produit, débranchez l'adaptateur ou le câble 3 en 1 pour basculer votre Cintiq en mode mobile.

Si l'icône de verrouillage s'affiche à l'écran, faites glisser l'icône vers la droite pour déverrouiller le Cintiq.

SAISIE TACTILE ET SAISIE AU STYLET

En modes Mobile et Bureau, la fonction de saisie tactile et de saisie au stylet est identique. Dans certains cas, les applications du mode mobile peuvent ne pas prendre en charge toutes les fonctionnalités du stylet.

La fonction tactile est désactivée lorsque le stylet est placé à proximité de l'écran (environ 5 mm).

Pour obtenir une liste des mouvements tactiles Android, consultez le site <http://developer.android.com/design/patterns/gestures.html>. Ce site fournit également des descriptions des paramètres, des fonctions de navigation, de notifications et d'autres fonctions relatives à Android.

GESTION DES FICHIERS

Pour copier ou déplacer des fichiers directement vers ou depuis votre ordinateur, connectez le câble 3 en 1 à votre Cintiq et branchez uniquement le câble USB à votre ordinateur. Cintiq restera en mode mobile.

En mode mobile, vous pouvez gérer vos fichiers de deux façons :

- L'application ASTRO File Manager, créée par Metago, est préinstallée sur votre Cintiq. ASTRO File Manager vous permet de déplacer vos fichiers entre le Cintiq, votre ordinateur, des périphériques USB et des emplacements cloud. Vous pouvez transférer, copier, supprimer, renommer, trier, créer des dossiers et des répertoires, et exécuter d'autres fonctions avec vos fichiers et vos photos.
- Lorsque vous connectez le Cintiq à votre ordinateur, les lecteurs et les périphériques apparaissent sur votre écran. Vous pouvez déplacer des fichiers de ces périphériques entre votre ordinateur et le Cintiq en utilisant la fonction glisser-déplacer.

Pour obtenir des instructions détaillées sur l'utilisation d'ASTRO File Manager, accédez au site www.metago.net et cliquez sur le lien vers le guide de mise en route ASTRO File Manager, situé au bas de la page. L'application ASTRO FILE MANAGER peut être lancée en sélectionnant GESTION DES FICHIERS dans le Wacom Mobile Center. Vous pouvez également la lancer à partir de l'écran d'accueil.


UTILISATION DU WACOM MOBILE CENTER

Wacom Mobile Center est une application en mode mobile, qui vous permet de modifier des paramètres, d'utiliser des applications Android, d'enregistrer et de mettre à jour votre système, ainsi que de sélectionner des options pour la gestion des fichiers. Vous pouvez également accéder au service d'assistance produit et à des sites web concernant le produit.

Les éléments figurant sur la gauche de l'écran du Wacom Mobile Center vous permettent d'effectuer des sélections ou de définir des options disponibles dans les listes associées, affichées sur la droite de l'écran. Si votre Cintiq est connecté à votre ordinateur puis déconnecté, il bascule en mode mobile. Vous pouvez ouvrir le Wacom Mobile Center à partir de l'icône Wacom Center sur l'écran d'accueil.

Pour apporter d'autres personnalisations et modifications de paramètres à votre système Android, sélectionnez l'application Paramètres à partir de l'écran d'accueil ou du volet des notifications, dans le coin supérieur droit de l'écran.



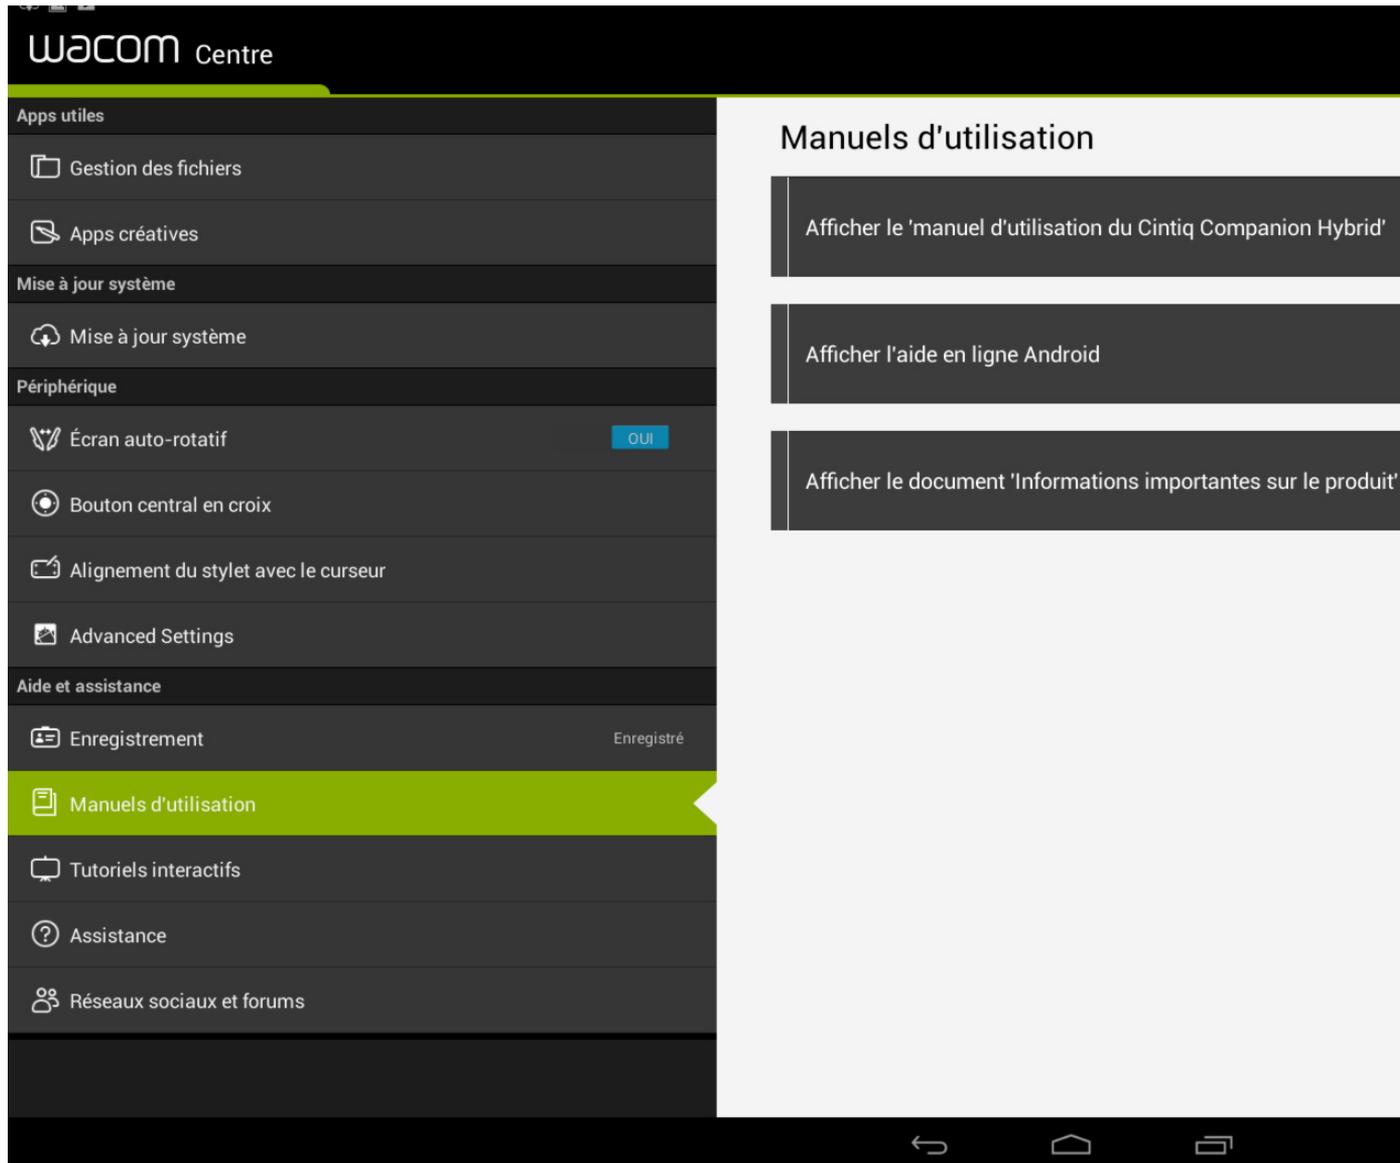

Les options suivantes sont disponibles dans le Wacom Mobile Center :

- APPS UTILES.
 - **GESTION DES FICHIERS.** Lance l'application ASTRO File Manager, qui vous aide à gérer votre contenu et vos fichiers, y compris les photos, la musique, les vidéos ou les documents, sur votre Cintiq et votre ordinateur grâce au fonctionnement en réseau. Vous pouvez aussi utiliser ASTRO File Manager avec des services de cloud courants, tels que les albums photo Facebook, Dropbox, Google Drive, SkyDrive et Box.





- **APPS CRÉATIVES.** Lance Wacom Creative Canvas, Wacom Manga Canvas ou d'autres applications conçues pour optimiser votre créativité. Ces applications peuvent aussi être lancées dans l'écran d'accueil d'Android.
Dans APPS CRÉATIVES, vous pouvez sélectionner l'application WACOM RECOMMENDS (WACOM VOUS RECOMMANDE) pour accéder à une liste d'applications Android utiles.
- **MISE À JOUR SYSTÈME.** Le système vous informe lorsqu'une mise à jour logicielle est disponible et fournit des options pour le téléchargement et l'installation de la mise à jour. Vous pouvez également cocher une case pour que les nouvelles mises à jour soient automatiquement vérifiées pour le système et pour afficher une notification lorsqu'une nouvelle mise à jour est disponible.
- **PÉRIPHÉRIQUE.**
 - **ÉCRAN AUTO-ROTATIF.** Positionner ce curseur sur ACTIVÉ fait basculer l'affichage vers l'orientation correcte si vous modifiez la position du Cintiq. Vous pouvez également définir cette préférence dans l'écran d'accueil.
 - **BOUTON CENTRAL.** Sélectionnez une fonction par défaut pour le bouton central. Par défaut, le bouton central est défini pour lancer le navigateur Web. La fonction peut être définie pour lancer un navigateur Web, le Wacom Mobile Center, l'application ASTRO File Manager, une application d'appareil photo ou une application personnalisée disponible sur votre système, mais aussi pour réaliser une capture d'écran ou effectuer d'autres fonctionnalités.
 - **ALIGNEMENT DU STYLET ET DU CURSEUR.** Cette option ouvre l'utilitaire d'étalonnage du stylet utilisé dans l'Assistant de configuration. Reportez-vous à la section [Étape 2 : Procéder à la configuration via l'Assistant de configuration du mode mobile.](#)
 - **PARAMÈTRES AVANCÉS.**
 - **AFFICHER LE CD VIRTUEL DES PILOTES.** Utilisez cette option pour installer les pilotes du mode stationnaire si vous n'avez pas terminé l'installation de l'Assistant de configuration, ou si vous souhaitez réinstaller les pilotes à un moment ultérieur.
 - **ACTIVER LA CONNECTIVITÉ PC VIA ADB.** Ce point est vérifié pour garantir les notifications entre le Cintiq et l'ordinateur.
- **AIDE ET ASSISTANCE.**
 - **ENREGISTREMENT.** Cliquez sur le lien d'enregistrement pour accéder au site d'enregistrement des produits Wacom.
 - **MANUELS D'UTILISATION.** Vous permet d'accéder à ce manuel et au document « Informations importantes sur le produit », qui fournit des spécifications, la garantie et des informations connexes.
 - **TUTORIELS INTERACTIFS.** Vous permet de sélectionner des vidéos pédagogiques qui vous aideront à commencer à utiliser votre Cintiq et à comprendre son fonctionnement.
 - **ASSISTANCE.** Vous permet d'accéder au site d'assistance de Wacom afin d'obtenir de l'aide pour votre Cintiq.
 - **MÉDIAS SOCIAUX ET FORUMS.** Cette option vous permet d'accéder à d'autres sites Web pour en savoir plus sur l'utilisation de votre Cintiq.





ÉTAT DE LA BATTERIE ET FONCTIONNEMENT

Le voyant d'état de la batterie sur le Cintiq indique les états suivants :

État	Voyant
Désactivé(e)	Désactivé(e)
Charge	Orange
Pleine charge	Avec alimentation secteur : Vert Sans alimentation secteur : Désactivé
Faible charge	Avec alimentation secteur : Orange Sans alimentation secteur : Rouge (batterie inférieure à 10 %)
Mode veille	Désactivé(e)

L'état de la batterie est affiché dans le Wacom Desktop Center, le Mobile Center et dans la barre des tâches sur l'écran Mobile. Vous recevrez des notifications si le niveau de charge de la batterie devient faible. Un déchargement complet de la batterie va provoquer l'arrêt du Cintiq.

Si la température de fonctionnement de la batterie devient trop chaude ou trop froide, vous recevrez une notification. Si la batterie est trop chaude et que votre Cintiq est connecté à une source d'alimentation externe, débranchez le Cintiq. Si vous pensez que le fonctionnement de la batterie présente un problème et que vous ne pouvez pas le résoudre, veuillez contacter le service d'assistance de Wacom.

Pour protéger et optimiser la durée de vie de votre batterie, procédez comme suit :

- Faites fonctionner et stockez votre Cintiq à température ambiante.
- Ne laissez pas votre batterie se décharger complètement.
- N'ignorez pas les notifications de batterie faible.
- Wacom vous recommande de conserver le câble d'alimentation connecté lorsque vous travaillez en mode stationnaire, de sorte que la charge de la batterie ne soit pas trop faible.
- Si vous n'utilisez pas votre Cintiq pendant une période prolongée, rechargez la batterie avant la prochaine utilisation. Redémarrez le Cintiq une fois par mois environ et vérifiez l'icône d'état de la batterie. Chargez la batterie à nouveau si elle est très faible.
- Ne tentez pas de retirer, réparer, remplacer ni modifier la batterie de votre Cintiq. Si vous avez un problème avec la batterie, veuillez contacter le service d'assistance de Wacom de votre pays.

Assurez-vous que le câble d'alimentation est connecté lorsque vous êtes en mode stationnaire.

Voir aussi [Caractéristiques de la batterie](#).





MODE STATIONNAIRE

Le mode stationnaire est activé lorsque le Cintiq est raccordé à votre ordinateur avec le câble 3 en 1 et que le logiciel pour le fonctionnement PC ou Mac a été installé (reportez-vous à [Mise en route](#)).

Le Wacom Desktop Center s'ouvre automatiquement après l'installation du pilote Mac ou PC. Reportez-vous à la section [Wacom Desktop Center](#).

Remarque : l'utilisation de certains adaptateurs HDMI peut faire basculer l'Cintiq en mode stationnaire, même sans qu'il ne soit connecté à un ordinateur. Votre écran sera vide. Si cela se produit, débranchez l'adaptateur ou le câble 3 en 1 pour basculer votre Cintiq en mode mobile.

CONFIGURATION POUR LA LATÉRALISATION


Pendant le processus d'installation, à la fin des étapes de l'Assistant de configuration, vous avez été invité à choisir une configuration par défaut selon que vous êtes droitier ou gaucher. La configuration que vous avez choisie a été utilisée pour déterminer les paramètres par défaut des ExpressKeys. En général, vous souhaitez que les ExpressKeys soient du même côté que votre main libre. Si vous êtes droitier, placez-les ExpressKeys sur la gauche. Placez-les sur la droite si vous êtes gaucher.

Vous pouvez à tout moment utiliser le Wacom Desktop Center pour reconfigurer le Cintiq pour des utilisateurs gauchers ou droitiers. Les ExpressKeys changent automatiquement pour refléter les nouveaux paramètres.

WACOM DESKTOP CENTER

Le Wacom Desktop Center est un utilitaire qui vous permet de sélectionner les paramètres de votre Cintiq, d'apprendre à l'utiliser et de vous connecter aux sites web associés. Une fois le pilote pour le mode stationnaire installé, vous pouvez accéder au Desktop Center à tout moment dans l'écran d'accueil de Windows 8, dans le menu Démarrer de Windows 7 ou dans les Préférences système sur Mac. Dans la liste des activités située sur la gauche de l'écran, sélectionnez chaque activité pour en connaître les options.



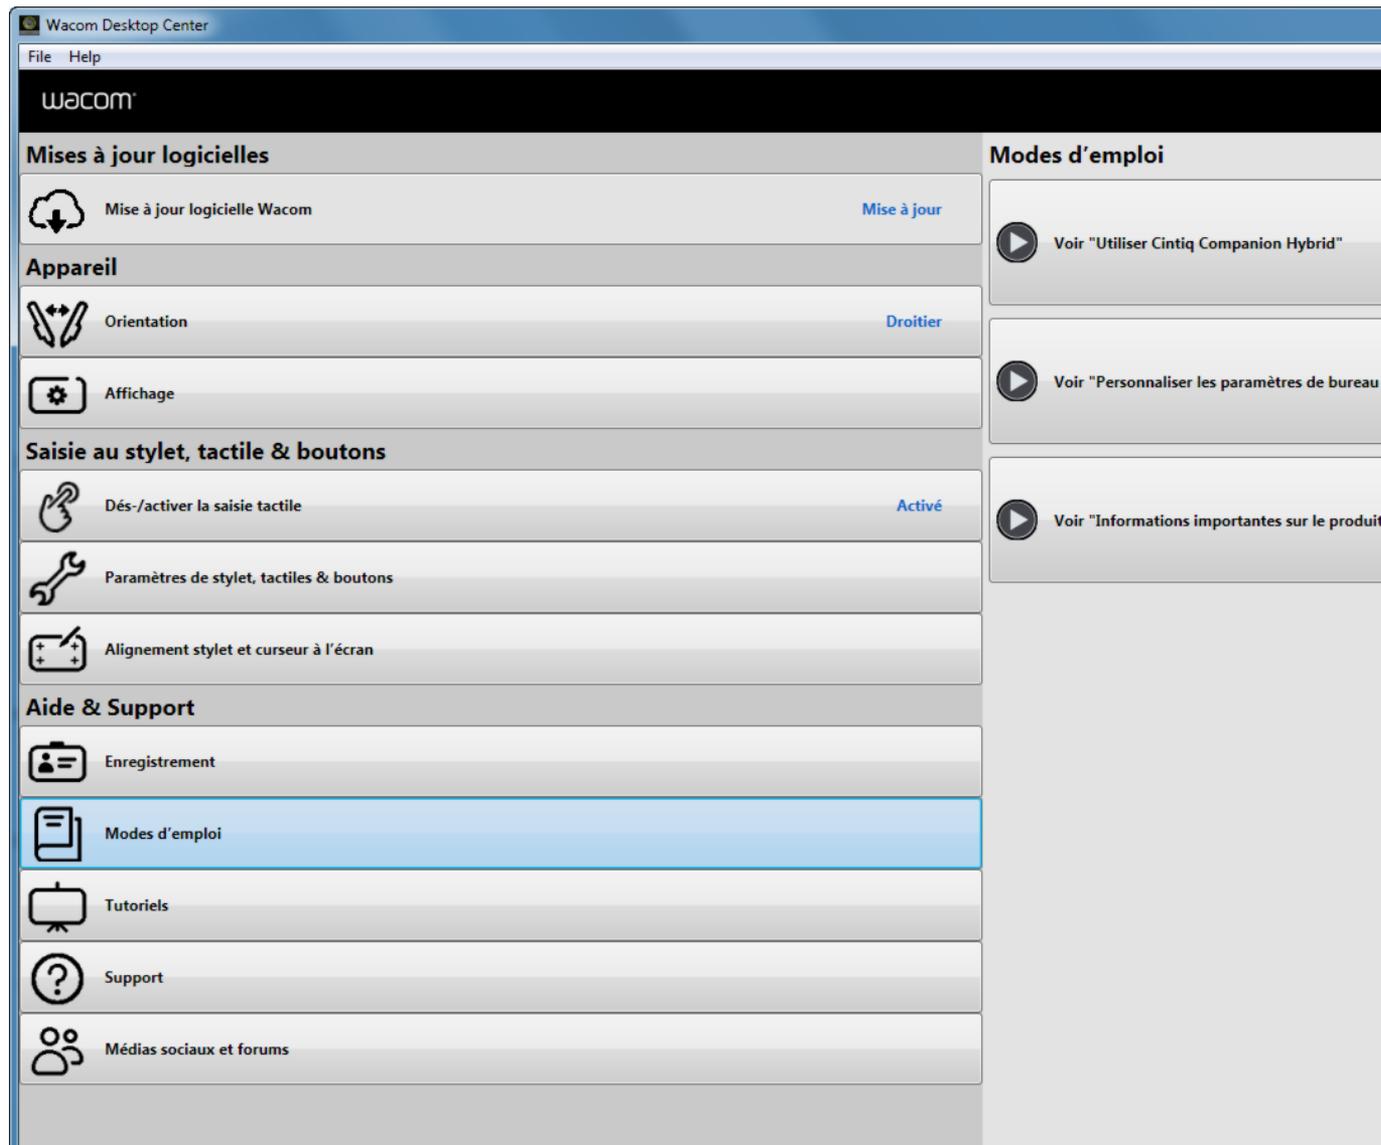

Les options suivantes sont disponibles dans le Wacom Desktop Center :

- **MISES À JOUR LOGICIELLES.** Si des mises à jour logicielles sont disponibles, un message de notification est affiché. Cliquez sur MISES À JOUR LOGICIELLES WACOM pour afficher les mises à jour du pilote Cintiq pour le mode stationnaire. Cliquez sur la mise à jour de votre choix pour lancer son téléchargement et son installation.





- PÉRIPHÉRIQUE.
 - ORIENTATION. Lors de l'installation du pilote, vous avez été invité à sélectionner un paramètre pour droitiers ou gauchers. Ce paramètre vous permet de réinitialiser cette valeur et de sélectionner une orientation distincte pour votre Cintiq, si besoin.
Remarque : sur un Mac, l'orientation doit être définie à partir du panneau des préférences de l'écran. Un lien vers l'emplacement du panneau est fourni sous cette option.
 - ÉCRAN. Cette option vous permet de définir les caractéristiques de l'écran, comme la luminosité, le contraste, la température de couleur, etc.
- STYLET, SAISIE TACTILE ET BOUTONS.
 - DÉS-/ACTIVER LA SAISIE TACTILE. Sélectionnez la case d'option pour activer ou désactiver la saisie tactile du Cintiq.
 - PARAMÈTRES DU STYLET, DE LA SAISIE TACTILE ET DES BOUTONS. Cette option permet d'accéder aux paramètres du panneau de configuration de la tablette Wacom pour les fonctionnalités suivantes :
 - Stylet. Reportez-vous à la section [Personnalisation du stylet](#). Pour une description générale de l'utilisation du stylet, reportez-vous aux sections [Fonctionnalités du stylet](#) et [Utilisation du stylet](#).
 - Tactile. Reportez-vous aux sections [Réglage des options des mouvements tactiles](#) et [Personnalisation des mouvements tactiles](#). Pour une description générale de la saisie multi-touch, reportez-vous à la section [Fonction multi-touch](#).
 - ExpressKeys. Reportez-vous à la section [ExpressKeys, Rocker Ring et bouton central](#).
 - Rocker Ring et bouton central Reportez-vous à la section [ExpressKeys, Rocker Ring et bouton central](#).
 - ALIGNEMENT DU STYLET ET DU CURSEUR À L'ÉCRAN. Reportez-vous à la section [Étalonnage du Cintiq](#).
- AIDE ET ASSISTANCE.
 - ENREGISTREMENT. Cliquez sur le lien d'enregistrement pour accéder au site d'enregistrement des produits Wacom.
 - MANUELS D'UTILISATION. Cet élément vous permet d'accéder aux manuels et informations produit pour votre Cintiq. Le document « Informations importantes sur le produit » fournit les caractéristiques, les informations relatives à la garantie et des informations connexes.
 - TUTORIELS INTERACTIFS. Cette option vous permet de sélectionner des vidéos pédagogiques qui vous aideront à commencer à utiliser votre Cintiq et à comprendre son fonctionnement. Si vous avez une connexion WiFi, vous pouvez accéder aux informations sur les produits et à des vidéos pédagogiques à partir du site web à tout moment.
 - ASSISTANCE. Vous permet d'accéder au site d'assistance de Wacom afin d'obtenir de l'aide pour votre Cintiq.
 - MÉDIAS SOCIAUX ET FORUMS. Cette option fournit des liens vers des sites de médias sociaux qui contiennent des pages Wacom susceptibles de vous être utiles.

L'écran du Wacom Desktop Center indique également l'état de la batterie dans le coin supérieur droit. Une icône indique si la batterie est en cours de charge, le pourcentage de charge et toutes les autres informations relatives à la batterie. Si une notification indique que la charge est faible, vous devez brancher l'appareil à une source d'alimentation.

Si un indicateur d'absence de connexion apparaît, accédez au Wacom Mobile Center et activez la CONNECTIVITÉ PC sous OPTIONS AVANCÉES.





FONCTIONNALITÉS DU STYLET

Bouton latéral : le stylet est équipé d'un bouton latéral personnalisable. Il possède deux fonctions que vous pouvez sélectionner en faisant basculer le commutateur dans un sens ou dans l'autre. Vous pouvez utiliser le bouton latéral lorsque la pointe du stylet se trouve à proximité (5 mm) de la surface de l'écran.


Il n'est pas nécessaire que la pointe du stylet soit en contact avec la surface de l'écran pour pouvoir utiliser le bouton.

En mode stationnaire, le DOUBLE-CLIC est affecté au bouton supérieur et le CLIC DROIT est affecté au bouton inférieur par défaut. Vous pouvez [personnaliser](#) ou désactiver les fonctions du bouton à l'aide du panneau de configuration de la tablette Wacom.

Pointe du stylet (pointe remplaçable) : le stylet s'active dès qu'il est placé à proximité de l'écran du Cintiq. Vous pouvez ainsi déplacer le curseur de l'écran sans que la pointe du stylet ne touche l'écran.

Lorsque vous exercez une pression sur la pointe du stylet, le stylet simule alors un clic sur le bouton gauche de la souris. La pression du clic de la pointe peut être réglée dans le panneau de configuration de la tablette Wacom.

Gomme : lorsque la gomme est placée à proximité de l'écran du Cintiq, la tablette indique l'emplacement du stylet. La pression est indiquée pendant que vous appuyez sur la gomme. Par défaut, la fonction GOMMER est affectée.

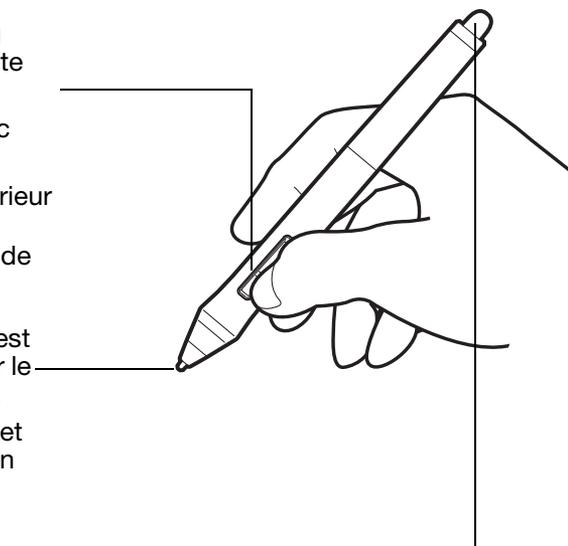

Important :

- Utilisez uniquement le stylet fourni avec votre produit, ou un stylet accessoire Wacom conçu pour le Cintiq. Les autres stylets risquent de ne pas fonctionner correctement ou d'endommager l'écran.
- N'utilisez pas de pointes feutre sur votre Cintiq, car elles pourraient rayer l'écran.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre stylet, placez-le dans son étui ou posez-le à plat sur le bureau. Pour préserver la sensibilité de votre stylet, évitez de le laisser reposer sur sa pointe ou sa gomme. Un rangement inapproprié peut endommager le(s) capteur(s) de pression de la pointe du stylet.





UTILISATION DU STYLET

Le stylet sans fil et sans pile est sensible au niveau de pression et d'inclinaison exercé sur sa pointe. Il vous permet d'effectuer quatre opérations de base : le pointage, le clic, le double-clic et le déplacement. Si vous êtes peu familiarisé avec l'utilisation d'un stylet, consultez les pages suivantes.

[Tenue du stylet](#)

[Fonction multi-touch](#)

[Clic](#)



[Déplacement](#)

[Utilisation de la fonction de sensibilité à la pression](#)

[Traçage avec inclinaison](#)

TENUE DU STYLET


Tenez le stylet comme un stylo ou un crayon classique. Tenez le stylet de manière à pouvoir actionner le bouton latéral avec le pouce ou l'index. Veillez cependant à ne pas appuyer accidentellement sur le bouton lorsque vous dessinez ou naviguez avec le stylet.

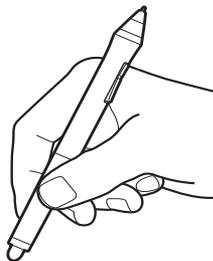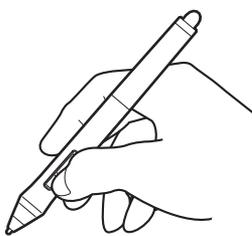

Si vous travaillez dans un environnement multi-utilisateur ou souhaitez par ailleurs personnaliser votre stylet, dévissez l'extrémité conique et insérez un anneau d'une autre couleur (fourni).

Vous pouvez [personnaliser](#) les paramètres du stylet à tout moment.

Placez le stylet à portée de main lorsque vous travaillez. Lorsque vous n'utilisez pas votre stylet, placez-le dans son étui ou posez-le à plat sur le bureau.

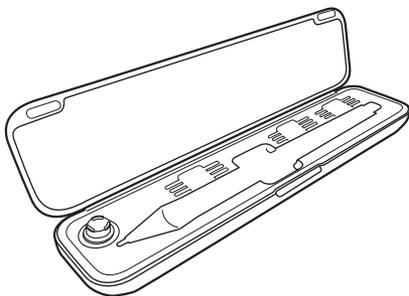

Important : pour préserver la sensibilité de votre outil de saisie, ne le rangez pas sur un support où il reposera sur sa pointe ou sa gomme. Un rangement inapproprié peut endommager le(s) capteur(s) de pression de la pointe du stylet.





POSITIONNEMENT

Pour positionner le curseur à l'écran, déplacez le stylet légèrement au-dessus de l'écran du Cintiq sans toucher la surface de l'écran. Appuyez la pointe du stylet sur l'écran pour effectuer une sélection.

Remarque : [Étalonnage du Cintiq](#) permet d'aligner correctement le curseur à l'écran avec la pointe du stylet.

En mode stationnaire, si le curseur à l'écran ne se place pas près de la pointe du stylet lorsque vous posez le stylet sur l'écran, il se peut que le pilote du Cintiq ne soit pas installé ou chargé. Installez le pilote, le cas échéant.

Pour l'étalonnage du mode mobile, reportez-vous à la section [Mode mobile](#).

CLIC

Pour générer un clic, appuyez brièvement la pointe du stylet sur l'écran ou touchez l'écran avec le stylet avec suffisamment de pression.

Pour générer un double-clic, appuyez sur le bouton latéral supérieur (défini sur DOUBLE-CLIC), ou appuyez la pointe du stylet rapidement et à deux reprises au même endroit de l'écran.

GOMMER

Dans les applications prises en charge, la gomme du stylet fonctionne comme la gomme d'un crayon ordinaire. Dans les applications de traitement de texte, utilisez la gomme pour sélectionner du texte, puis soulevez-la du Cintiq pour supprimer le texte en question.

Pour plus d'informations sur les applications prenant en charge la gomme, rendez-vous sur le site Web de Wacom. Reportez-vous à la section [informations sur le produit](#). Si la gomme n'est pas prise en charge par une application, vous pouvez toujours l'utiliser pour les fonctions de positionnement, de dessin et d'annotation.

DÉPLACEMENT

Sélectionnez un objet puis faites glisser la pointe du stylet sur la surface de l'écran pour déplacer un objet.

UTILISATION DE LA FONCTION DE SENSIBILITÉ À LA PRESSION

Le stylet répond avec précision aux mouvements de votre main, vous permettant ainsi de tracer des traits au crayon et au pinceau à l'aspect naturel dans les applications qui prennent en charge ces fonctions.

Pour dessiner, encrer ou écrire avec sensibilité à la pression, déplacez le stylet sur la surface de l'écran en variant la pression exercée sur la pointe du stylet. Appuyez fort pour obtenir des traits épais ou des couleurs saturées. Appuyez légèrement pour obtenir des traits fins ou des couleurs plus claires. Dans certaines applications, vous devez d'abord sélectionner un outil sensible à la pression à partir de la palette d'outils. Pour plus d'informations sur le réglage du toucher de la pointe, reportez-vous à la section [réglage du toucher de la pointe et du double-clic](#).

Pour plus d'informations sur les applications prenant en charge la pression, rendez-vous sur le site Web de Wacom. Reportez-vous à la section [informations sur le produit](#).

TRAÇAGE AVEC INCLINAISON

Le Cintiq détecte l'inclinaison du stylet par rapport à la verticale. L'inclinaison permet de contrôler la forme et l'épaisseur de la ligne dans les applications prises en charge.

Pour plus d'informations sur les applications prenant en charge l'inclinaison, rendez-vous sur le site Web de Wacom. Reportez-vous à la section [informations sur le produit](#).






EXPRESSKEYS, ROCKER RING ET BOUTON CENTRAL

Vous pouvez utiliser les ExpressKeys, le Rocker Ring et le bouton central pour exécuter des fonctions ou frappes de touches courantes, ou encore pour modifier les propriétés de votre stylet ou autre outil de saisie lorsque vous travaillez.

Les quatre positions du Rocker Ring (gauche, droite, haut et bas) peuvent être définies et utilisées de la même façon que les ExpressKeys. Le bouton central peut également être programmé pour exécuter une fonction spécifique. Vous pouvez par exemple :

- Faire correspondre une touche à un raccourci clavier, un fichier ou une application fréquemment utilisés.
- Si vous ne pouvez pas (ou ne souhaitez pas) utiliser les boutons latéraux de votre stylet, vous pouvez paramétrer une touche pour qu'elle exécute un clic droit ou un double-clic.
- Choisir l'une des autres [fonctions](#) disponibles. Reportez-vous à la section [Personnalisation des ExpressKeys](#) pour plus d'informations.

Les paramètres par défaut des ExpressKeys, du Rocker Ring et du bouton central sont indiqués ci-dessous. La configuration pour droitier est présentée. Avec la configuration pour gaucher, les paramètres ExpressKey sont intervertis (ou basculent) de la gauche vers la droite.

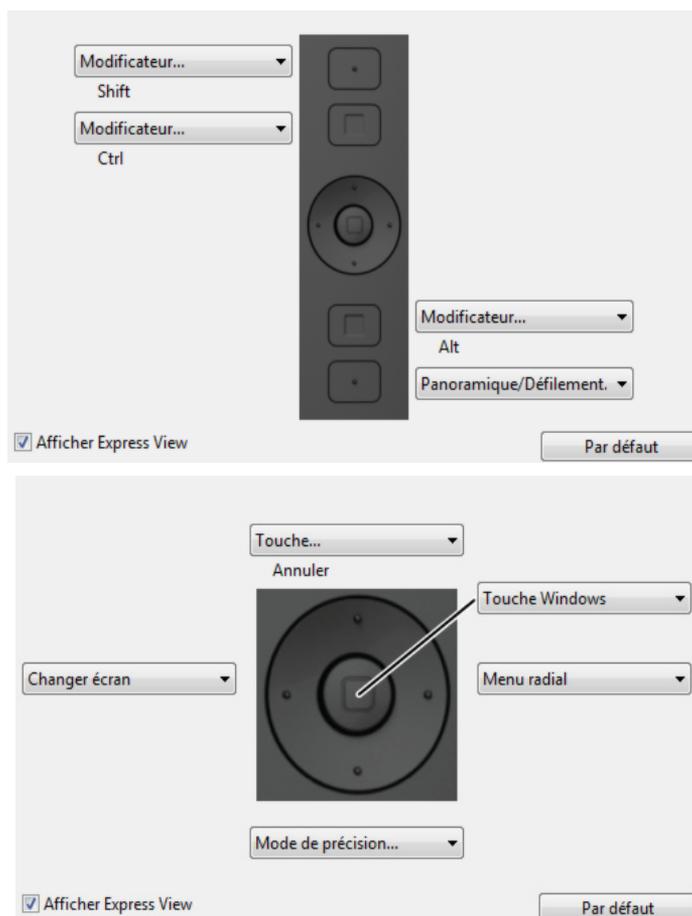

Important : certaines applications peuvent supplanter et contrôler les fonctionnalités des ExpressKeys et du Rocker Ring. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette](#).





FONCTION MULTI-TOUCH

Les fonctions interactives de mouvements tactiles du Cintiq Companion Hybrid vous permettent d'utiliser l'écran interactif du bout des doigts pour interagir avec votre ordinateur.

Vous pouvez utiliser la saisie tactile sur l'écran interactif de la même manière qu'avec tout autre périphérique Mac, Windows ou Android.

Pour les mouvements Windows et Mac, reportez-vous au guide des mouvements Wacom sur www.wacom.com/en/support/manuals.

Pour les mouvements Android, consultez le site <http://developer.android.com/design/patterns/gestures.html>. Ce site fournit également des descriptions des paramètres, des fonctions de navigation, de notifications et d'autres fonctions relatives à Android.

Certains paramètres liés à la personnalisation de la saisie tactile sont uniquement disponibles en mode stationnaire. Ces exceptions sont indiquées dans les descriptions.

- Lorsque vous utilisez la saisie tactile, vous pouvez maintenir l'écart entre vos doigts qui vous semblera le plus confortable. Toutefois, si vous positionnez vos doigts trop près l'un de l'autre, l'écran interactif peut l'interpréter comme une entrée de données à un seul doigt ou être incapable d'identifier le doigt à l'origine d'une action ou d'un mouvement. Vos doigts doivent rester dans la zone active de la surface de l'écran.
- Essayez plusieurs réglages de saisie tactile jusqu'à obtenir celui qui vous convient le mieux. Prenez toutes les dispositions nécessaires pour éviter une saisie tactile accidentelle sur l'écran lorsque vous effectuez des mouvements. Si, par exemple, votre petit doigt touche la surface de l'écran pendant un zoom ou un défilement, vous pouvez déclencher un clic droit intempestif.

Remarque : pour les modèles de produits prenant en charge le stylet et les mouvements tactiles, vous pouvez travailler simultanément avec le stylet et la fonction tactile dans les applications qui le permettent. Le stylet a priorité sur la fonction tactile lorsque son extrémité se trouve à proximité de l'écran interactif. Éloignez le stylet et votre main de la surface de l'écran pour réactiver la saisie tactile.

[Sélection de la saisie multi-touch](#)

[Personnalisation des mouvements tactiles](#)

[Test des mouvements tactiles](#)

SÉLECTION DE LA SAISIE MULTI-TOUCH


La saisie tactile peut être activée ou désactivée en mode stationnaire, ou affectée à une ExpressKey. Elle peut également être activée dans l'onglet OPTIONS TACTILES ou MOUVEMENTS STANDARD du panneau de configuration de la tablette Wacom

La saisie tactile est toujours activée en mode mobile. Toutefois, si la pointe du stylet est placée à proximité de l'écran (environ 5 millimètres), la fonction tactile est désactivée tant que la pointe du stylet est à proximité.





Vous pouvez également personnaliser les fonctions tactiles avec les ExpressKeys, le Rocker Ring et le bouton central. Reportez-vous à la section [Fonctionnalités du stylet](#).

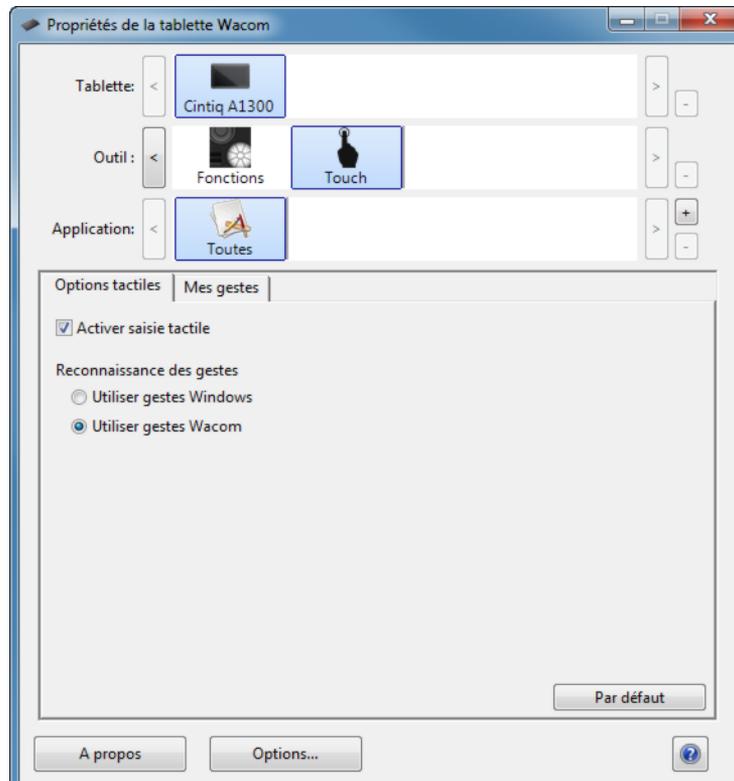

Remarques :

- les actions et mouvements avec deux doigts s'appliquent essentiellement au Mac.
- Certains mouvements peuvent être semblables, mais les systèmes Windows utilisent par défaut les mouvements avec deux doigts standard Windows. Pour uniformiser l'expérience entre les applications, sélectionnez l'option UTILISER DES MOUVEMENTS WACOM proposée dans l'onglet FONCTIONS TACTILES du panneau de configuration de la tablette Wacom.



PERSONNALISATION DES MOUVEMENTS TACTILES

En mode stationnaire, vous pouvez utiliser le panneau de configuration de la tablette Wacom pour personnaliser votre produit afin de l'adapter à votre façon d'utiliser la saisie multi-touch. Sélectionnez l'icône SAISIE TACTILE dans la liste OUTIL. Sélectionnez ensuite l'onglet que vous souhaitez personnaliser et modifiez les paramètres à l'aide des options disponibles. Reportez-vous également à la section [sélection de la saisie multi-touch](#).

[Présentation du panneau de configuration](#)

[Réglage des options des mouvements tactiles](#)

[Paramètres spécifiques à une application](#)

[Utilisation de plusieurs moniteurs](#)

RÉGLAGE DES OPTIONS DES MOUVEMENTS TACTILES

En mode stationnaire, vous pouvez définir la saisie tactile pour votre Cintiq en sélectionnant l'onglet MOUVEMENTS STANDARD sur un Mac, ou l'onglet OPTIONS TACTILES ou MES MOUVEMENTS dans Windows 8 ou Windows 7.


Dans Windows 8 ou Windows 7 :

Activez la saisie tactile en cochant la case.

Choisissez une option pour utiliser les mouvements standard Windows ou les mouvements Wacom. Par défaut, les mouvements Windows sont utilisés.

Cette option est globale et s'applique à toutes vos applications.

Conseil : choisissez UTILISER DES MOUVEMENTS WACOM pour uniformiser l'expérience tactile entre les applications.

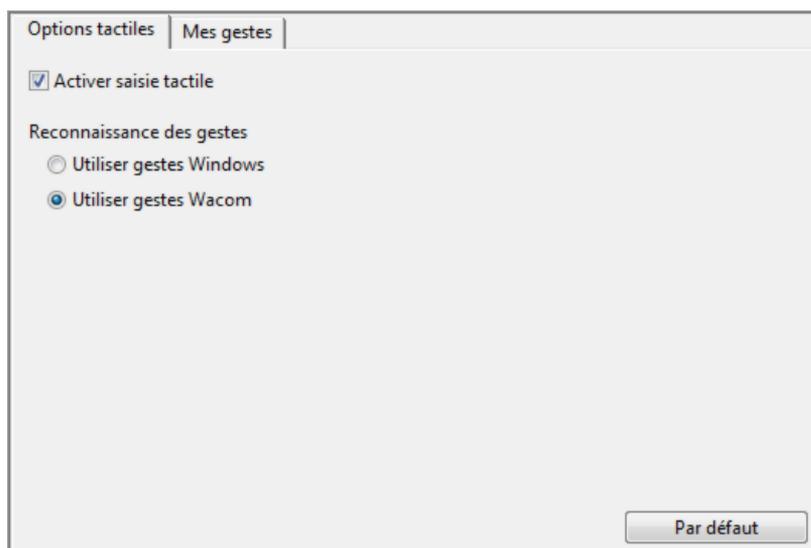

Dans les deux onglets illustrés ci-dessous, positionnez le curseur à l'écran au-dessus d'une option tactile pour afficher une image statique de cette fonction.


Si vous ne choisissez pas d'option spécifique, le panneau de configuration présentera chaque option de façon séquentielle, de haut en bas. Les options disponibles peuvent varier selon votre système d'exploitation et votre version.

Reportez-vous également aux sections [sélection de la saisie multi-touch](#) et [personnalisation des mouvements tactiles](#).

Vous pouvez créer des mouvements tactiles personnalisés en sélectionnant l'onglet MES MOUVEMENTS.


Si vous utilisez un Mac : activez la saisie tactile en cochant la case.

Pour pouvoir travailler de différentes manières, vous pouvez utiliser divers actions ou mouvements pour effectuer certaines fonctions (clic droit, par exemple).

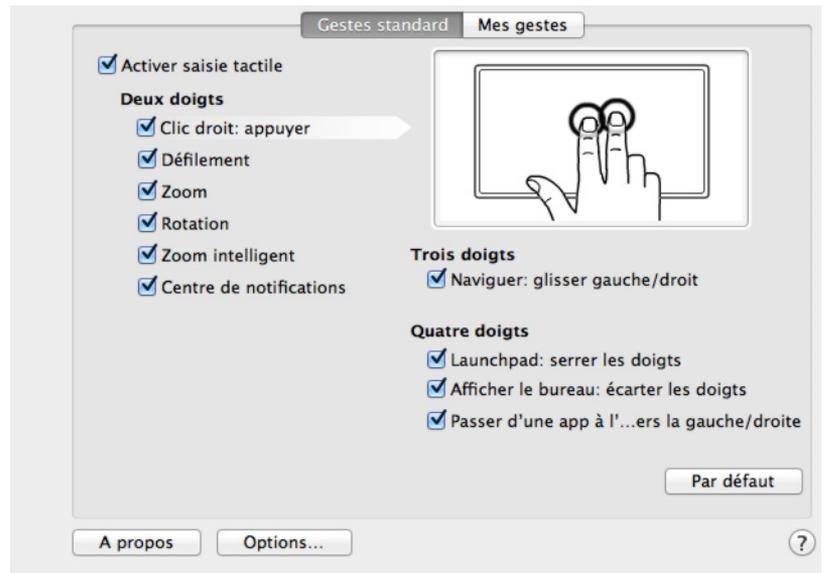

Si vous utilisez Windows : l'onglet MES MOUVEMENTS est visible si vous sélectionnez l'option UTILISER DES MOUVEMENTS WACOM dans l'onglet FONCTIONS TACTILES.

Les mouvements tactiles sont modifiés en fonction de votre sélection dans les menus déroulants, et sont disponibles lorsqu'ils sont sélectionnés.

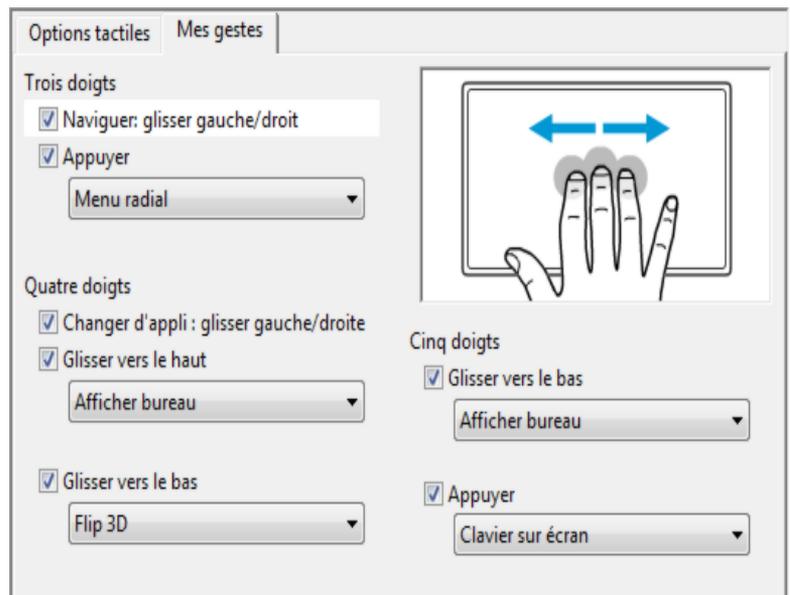

TEST DES MOUVEMENTS TACTILES

En cas de problème avec la saisie multi-touch :

1. Assurez-vous que le Cintiq est sous tension.
2. Vérifiez les fonctions tactiles affectées ou rétablissez leurs valeurs par défaut.
3. Tentez de déplacer le curseur en touchant du doigt la surface de l'écran à différents endroits. Touchez un élément pour le sélectionner.
4. En mode stationnaire, ouvrez le panneau de configuration de la tablette Wacom, puis cliquez sur le bouton À PROPOS DE. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, cliquez sur DIAGNOSTIC... La boîte de dialogue DIAGNOSTIC affiche des informations dynamiques sur l'écran interactif et les outils, ainsi que des informations appropriées sur les modèles de produits tactiles.

Une fois la procédure terminée, cliquez sur le bouton FERMER pour quitter la boîte de dialogue.

UTILISATION DE PLUSIEURS MONITEURS

Lorsque vous utilisez Cintiq et d'autres moniteurs sur le même système, la vitesse de déplacement du curseur sur les moniteurs standard dépend de votre configuration système et des caractéristiques matérielles du moniteur que vous utilisez.

Si un second moniteur est raccordé en mode miroir, le Cintiq et l'autre moniteur afficheront les mêmes images et présenteront la même vitesse de déplacement du curseur.

Si vous utilisez le Cintiq avec d'autres moniteurs en mode moniteur complémentaire, vous avez plusieurs options pour naviguer sur les autres moniteurs :

- Paramétrer une touche ExpressKey, le Rocker Ring ou un bouton latéral du stylet sur la fonction BASCULEMENT ENTRE ÉCRANS. Vous pouvez ensuite appuyer sur ce bouton pour basculer le curseur entre le Cintiq et vos autres écrans.

Le Cintiq peut, par exemple, être utilisé comme un écran interactif, le curseur à l'écran étant alors positionné à l'emplacement de la pointe du stylet sur l'écran. La fonction [Basculement entre écrans](#) vous permet d'utiliser le Cintiq comme une tablette Wacom standard, le curseur à l'écran pouvant alors être déplacé sur l'ensemble du bureau ou sur des écrans supplémentaires.

- Affecter la fonction BASCULEMENT DE MODE à une ExpressKey ou un bouton latéral du stylet. Vous pouvez ainsi basculer rapidement entre le mode stylet pour travailler sur le Cintiq et le mode souris pour travailler sur un autre moniteur.

Vous pouvez également vous procurer une tablette Intuos et l'utiliser pour travailler sur les autres moniteurs en mode Stylet. Le stylet est compatible avec le Cintiq et la tablette.

PARAMÈTRES D'AFFICHAGE WACOM


En mode stationnaire, l'utilitaire Paramètres d'affichage Wacom permet d'optimiser divers paramètres d'affichage du Cintiq pour Windows 8, Windows 7 ou Mac. Vous pouvez personnaliser ces paramètres dans l'option ÉCRAN du Wacom Desktop Center.

Vous pouvez également accéder à ces paramètres dans le panneau de configuration de la tablette Wacom :

Windows 8 : dans l'écran d'accueil de Windows 8, cliquez sur la vignette PROPRIÉTÉS DE LA TABLETTE WACOM. Si vous utilisez la version bureau classique de Windows 8, appuyez sur la touche Windows de votre clavier ou sélectionnez l'icône Windows dans la barre d'icônes pour accéder à l'écran d'accueil.

Windows 7 : cliquez sur le menu DÉMARRER, sélectionnez TOUS LES PROGRAMMES, cliquez sur TABLETTE WACOM puis sur l'option PARAMÈTRES D'AFFICHAGE WACOM.

Mac : ouvrez PRÉFÉRENCES SYSTÈME dans le menu Apple ou dans le dossier APPLICATIONS, puis cliquez sur l'icône de la TABLETTE WACOM.

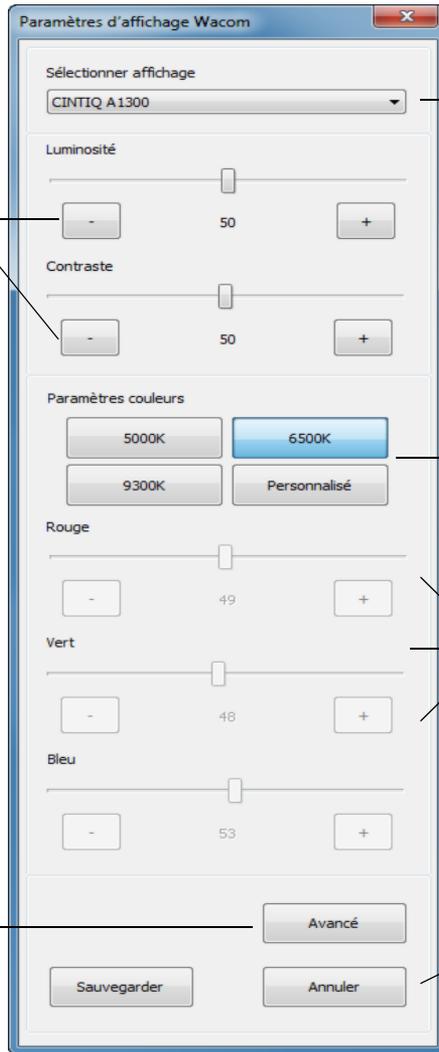

Permet d'ajuster la luminosité et le contraste de l'écran à stylet.

Permet de sélectionner un écran en cas d'utilisation de plusieurs Cintiq.

Vous permet de régler la température de couleur du Cintiq, en degrés Kelvin. La valeur par défaut est 6 500 K.

Permet d'ajuster les valeurs des couleurs rouge, bleu et vert de façon indépendante. Tout changement manuel apporté aux paramètres de couleur annule les paramètres du profil de couleur.

Permet d'afficher [la boîte de dialogue des options avancées](#).

Permet de rétablir les paramètres d'affichage Wacom d'origine.



Permet de restaurer les paramètres d'affichage par défaut du mode en cours.

Permet de modifier la taille de l'image pour qu'elle remplit la totalité de l'écran.

Permet de modifier la taille de l'image pour qu'elle remplit autant que possible l'écran, tout en conservant son rapport largeur/ hauteur.



PERSONNALISATION DE VOTRE CINTIQ

En mode stationnaire, vous pouvez personnaliser votre Cintiq et régler les paramètres des outils de saisie.

Les utilisateurs expérimentés peuvent apprendre à optimiser davantage le Cintiq en définissant des [paramètres spécifiques à une application](#).

[Présentation du panneau de configuration](#)

[Étalonnage du Cintiq](#)

[Personnalisation du stylet](#)

[Personnalisation des ExpressKeys](#)

[Personnalisation du Rocker Ring et du bouton central](#)

[Fonctions des boutons](#)

[Utilisation et personnalisation du menu radial](#)

[Utilisation de la fonction de basculement entre écrans](#)

[Paramètres spécifiques à une application](#)

[Utilisation de plusieurs outils](#)

[Renommer la tablette dans la liste Tablette](#)

GESTION DE VOS PARAMÈTRES DU PANNEAU DE CONFIGURATION

Vous pouvez commencer à personnaliser votre Cintiq après avoir ouvert le panneau de configuration. Reportez-vous à la section [présentation du panneau de configuration](#).

Les préférences utilisateur sont prises en charge. Après avoir ouvert une session, chaque utilisateur peut personnaliser ses propres paramètres dans le panneau de configuration de la tablette Wacom. Le basculement vers un autre utilisateur charge les paramètres liés à ce dernier.

EXPRESS VIEW ET PARAMÈTRES

Express View affiche le paramètre de chaque ExpressKey, de chaque bouton Rocker Ring ou du bouton central. Lorsque Express View est activée et que vous cliquez sur une touche, vous verrez le paramètre de cette touche apparaître dans le coin supérieur gauche de l'écran. Il faut environ 1 seconde à l'affichage Express View pour se fermer lorsque vous relâchez la touche ExpressKey.

L'écran des paramètres, qui affiche tous les paramètres pour les ExpressKeys, le bouton Rocker Ring, le bouton central et le stylet, s'affiche lorsque vous cliquez sur une touche affectée à l'option PARAMÈTRES. Cet écran affiche également une icône qui indique si la saisie tactile est activée ou désactivée. Vous pouvez également modifier les paramètres de cet écran en appuyant sur l'élément que vous souhaitez modifier avec votre stylet ou le doigt. Cette action ouvre le panneau approprié sur le panneau de configuration, ce qui vous permet de modifier le paramètre à cet emplacement.


Pour activer Express View, procédez comme suit :

1. Cochez la case AFFICHAGE EXPRESS VIEW sur l'onglet ExpressKeys ou Rocker Ring du panneau de configuration.
2. Appuyez sur n'importe quelle ExpressKey ou n'importe quel bouton Rocker Ring pour faire apparaître les paramètres correspondants dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Pour utiliser la fonction Paramètres, procédez comme suit :

1. Affectez la fonction PARAMÈTRES à l'une des ExpressKeys ou à l'un des boutons du Rocker Ring.
2. Pour voir les paramètres de chaque ExpressKey et bouton du Rocker Ring, du stylet et de la fonction tactile, cliquez sur la touche affectée à PARAMÈTRES.
3. Pour modifier un paramètre, appuyez sur l'élément que vous voulez modifier pour ouvrir le panneau de configuration, puis sélectionnez le nouveau paramètre pour cet élément.
4. Pour désactiver la fonction PARAMÈTRES, assurez-vous que la fonction PARAMÈTRES n'est affectée à aucune des ExpressKeys ou aucun des boutons du Rocker Ring.



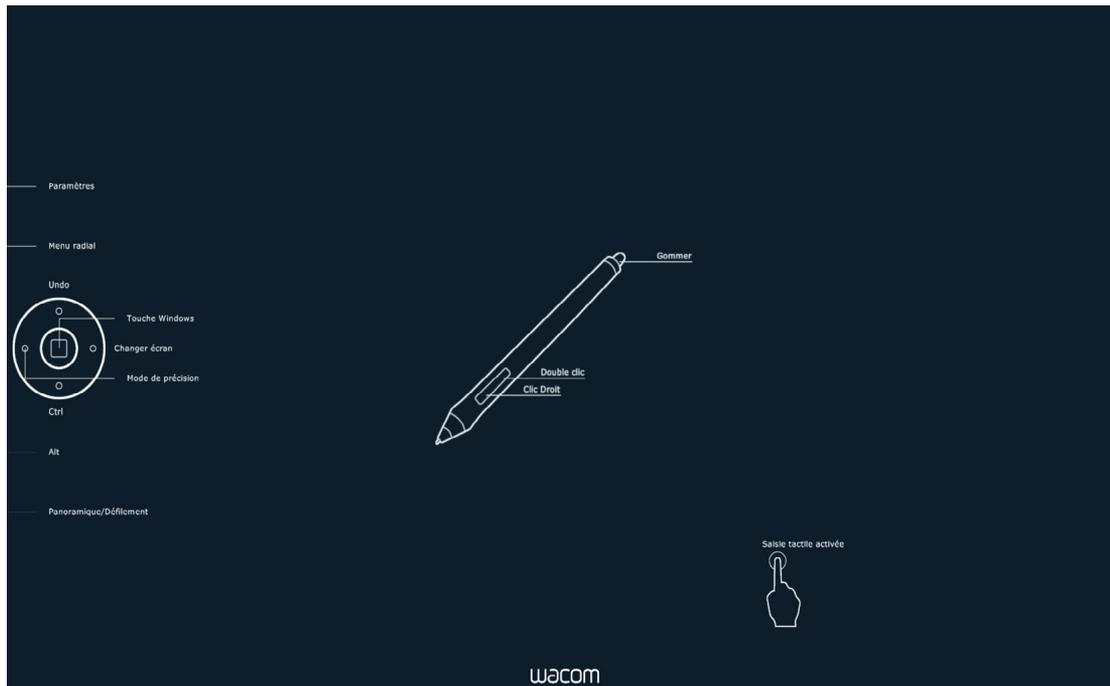

PRÉSENTATION DU PANNEAU DE CONFIGURATION

En mode stationnaire, vous pouvez utiliser le panneau de configuration de la tablette Wacom pour personnaliser votre Cintiq et votre stylet. Lorsque vous ouvrez le panneau de configuration, l'icône du stylet ou d'un autre outil de saisie s'affiche dans la liste OUTIL. Les onglets adéquats s'affichent.

Pour ouvrir le panneau de configuration :

Windows 8 : dans l'écran d'accueil de Windows 8, cliquez sur la vignette PROPRIÉTÉS DE LA TABLETTE WACOM. Si vous utilisez la version bureau classique de Windows 8, appuyez sur la touche Windows de votre clavier ou sélectionnez l'icône Windows dans la barre d'icônes pour accéder à l'écran d'accueil.

Windows 7 : cliquez sur le bouton DÉMARRER de Windows, sélectionnez TOUS LES PROGRAMMES, sélectionnez TABLETTE WACOM puis choisissez l'option PROPRIÉTÉS DE LA TABLETTE WACOM.

Macintosh : ouvrez PRÉFÉRENCES SYSTÈME dans le menu Apple ou dans le dossier APPLICATIONS, puis cliquez sur l'icône de la TABLETTE WACOM.

Remarque : après avoir ouvert une session, chaque utilisateur peut personnaliser ses propres paramètres dans le panneau de configuration de la tablette Wacom. Le basculement vers un autre utilisateur charge automatiquement ses paramètres personnels.






Les icônes représentent les paramètres de votre écran à stylet (TABLETTE), OUTIL et APPLICATION.

Les onglets affichent les paramètres personnalisables de l'OUTIL sélectionné.

Affiche une boîte de dialogue d'informations et une option permettant de faire le DIAGNOSTIC... de votre produit.

Permet d'afficher les options avancées.

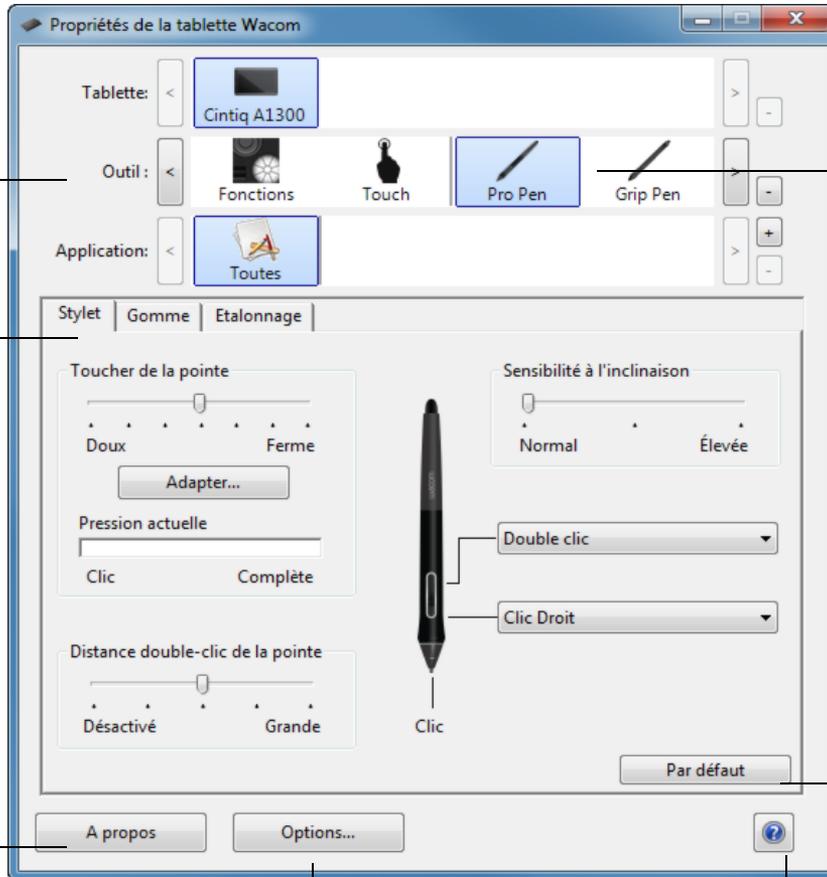

Sélectionnez l'option FONCTIONS pour personnaliser les paramètres des ExpressKeys et du [Menu radial](#). Les options de [basculement entre écrans](#) sont disponibles sur les systèmes comportant plusieurs moniteurs. Sélectionnez PRO PEN pour personnaliser les paramètres du stylet. Cette icône est disponible une fois que vous avez utilisé un stylet sur l'écran à stylet.

Rétablit les paramètres par défaut de l'onglet sélectionné.

Télécharge ou affiche ce manuel.




Des info-bulles sont disponibles pour la plupart des éléments du panneau de configuration. Immobilisez le curseur sur un élément de l'écran. L'info-bulle correspondante apparaît au bout de quelques instants.

Les touches de direction et de tabulation du clavier permettent de naviguer dans le panneau de configuration.

Listes et onglets du panneau de configuration : les listes TABLETTE, OUTIL et APPLICATION du panneau de configuration vous permettent de sélectionner l'écran, la tablette, l'outil ou l'application dont vous souhaitez modifier les paramètres.

La liste TABLETTE affiche une icône pour chaque écran à stylet ou tablette installé(e) sur votre système et actuellement connecté(e). Tous les paramètres affichés sous la liste s'appliquent à l'écran à stylet ou à la tablette sélectionné(e).

- Le panneau de configuration ne se lancera pas si l'écran à stylet ou la tablette pris(e) en charge n'est pas branché(e) à l'ordinateur.
- Il est uniquement possible d'afficher ou de modifier les paramètres pour un écran à stylet ou une tablette branché(e).
- Un écran à stylet ou une tablette ne peut être supprimé(e) du panneau de configuration que s'il/si elle est branché(e) à l'ordinateur.

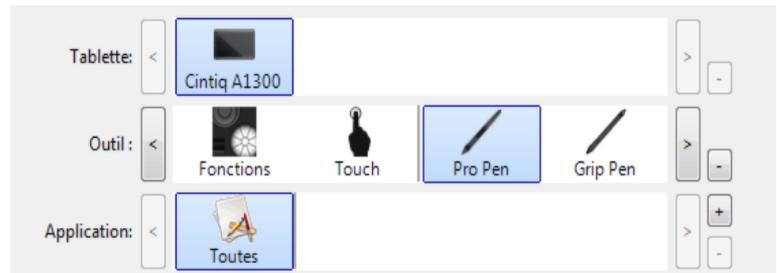

Les sélections en cours sont mises en surbrillance.

Reportez-vous également aux sections [installation de plusieurs tablettes](#) et [renommer la tablette dans la liste tablette](#).

La liste OUTIL affiche des icônes pour les FONCTIONS du Cintiq et pour les différents outils utilisés.

Pour personnaliser les paramètres d'un outil, cliquez sur son icône dans la liste OUTIL. Les onglets appropriés s'affichent alors. Reportez-vous aux sections [personnalisation des expresskeys](#) et [personnalisation du stylet](#).

Remarque : le stylet est ajouté automatiquement à la liste OUTIL lorsqu'il est utilisé pour la première fois sur le Cintiq, et fonctionne avec les paramètres par défaut.

Reportez-vous également à la section [utilisation de plusieurs outils](#).

La liste APPLICATION vous permet de définir des paramètres OUTIL valables uniquement pour une application spécifique. Reportez-vous à la section [paramètres spécifiques à une application](#).

Remarque : la liste APPLICATION est facultative. Il n'est pas nécessaire de sélectionner ou d'ajouter des applications pour personnaliser vos outils.

PERSONNALISATION DES FONCTIONS DU CINTIQ

Pour personnaliser l'écran interactif Cintiq, [ouvrez](#) le panneau de configuration de la tablette Wacom et sélectionnez l'icône FONCTIONS dans la liste OUTIL. Sélectionnez l'onglet à personnaliser, puis modifiez les paramètres à l'aide des options disponibles.

Pour effectuer une personnalisation, ouvrez les différents onglets et procédez aux modifications. Essayez différents réglages afin de trouver celui qui vous convient le mieux. Les modifications apportées sont immédiatement appliquées. Cliquez sur PAR DÉFAUT pour rétablir les paramètres par défaut.


ÉTALONNAGE DU CINTIQ

Pour des performances optimales, il est nécessaire d'étalonner le Cintiq afin d'aligner la position du curseur à l'écran sur celle du stylet. Cet étalonnage est nécessaire pour compenser l'angle de vision et corriger l'erreur de [parallaxe](#). Placez le Cintiq dans sa position de travail, puis suivez la procédure suivante.

1. Ouvrez le panneau de configuration de la tablette Wacom.

Si plusieurs tablettes ou écrans à stylet sont installés sur votre système, sélectionnez celui que vous utilisez dans la liste TABLETTE.

2. Sélectionnez PRO PEN dans la liste OUTIL, puis sélectionnez l'onglet ÉTALONNAGE.
3. Si vous utilisez plusieurs moniteurs, sélectionnez le MONITEUR correspondant au Cintiq. Seuls les moniteurs réglés sur l'une des résolutions prises en charge par le Cintiq apparaissent dans la liste.
4. Cliquez sur CALIBRER... pour afficher la fenêtre d'étalonnage.
5. Tenez le stylet et installez-vous comme vous le faites habituellement pour utiliser le Cintiq. Avec la pointe du stylet, cliquez au centre du réticule dans le coin supérieur gauche.
6. Cliquez ensuite au centre des réticules affichés dans les coins supérieur droit, inférieur gauche et inférieur droit.
7. Vérifiez l'alignement en plaçant le stylet sur différents points de l'écran. Cliquez sur OK pour accepter l'étalonnage. Cliquez sur RÉESSAYER pour effectuer un nouvel étalonnage.

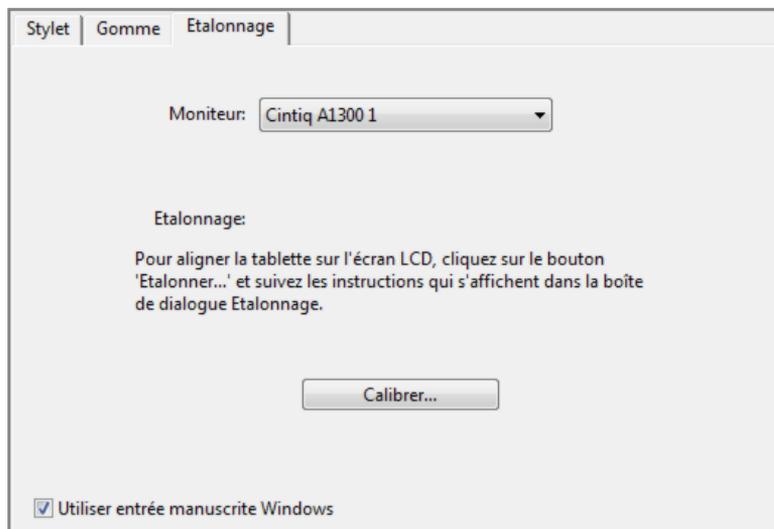


Pour s'assurer que les fonctionnalités d'encrage Windows sont disponibles et fonctionnent correctement lorsque vous travaillez avec votre stylet dans des applications Windows telles que MS Office, cochez la case UTILISER L'ENCRAGE WINDOWS.

Conseil : pour que le curseur à l'écran soit légèrement décalé par rapport à la position réelle de la pointe du stylet, étalonnez-le en cliquant à l'endroit correspondant au décalage, à partir du réticule. Par exemple, pour faire apparaître le curseur à l'écran 2,5 mm au-dessus et à gauche de la pointe du stylet, étalonnez-le en cliquant sur un point situé 2,5 mm en dessous et à droite du réticule.



PERSONNALISATION DU STYLET

Utilisez le stylet pour ouvrir le panneau de configuration de la tablette Wacom. Le stylet est automatiquement sélectionné dans la liste OUTIL et les onglets appropriés s'affichent. S'il ne l'est pas, choisissez le stylet dans la liste OUTIL. Sélectionnez un onglet, puis faites votre choix parmi les différentes options possibles.

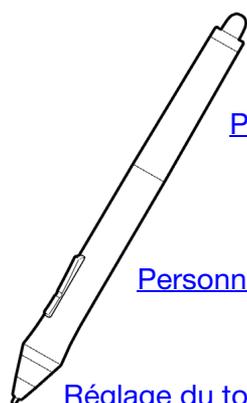

[Réglage du toucher de la gomme](#)

[Personnalisation de la sensibilité à l'inclinaison](#)

[Personnalisation des boutons du stylet](#)

[Réglage du toucher de la pointe et du double-clic](#)

[Paramètres avancés liés à la pression de la pointe et de la gomme](#)

[Paramètres spécifiques à une application](#)

Wacom propose une série de stylets en option, tels que l'Art Pen et l'aérographe, compatibles avec le Cintiq.

- L'Art Pen comporte une pointe et une gomme sensibles à la pression, et est doté de la sensibilité à l'inclinaison et à la rotation. La rotation du cylindre pour les applications prenant en charge cette fonction crée un effet exceptionnel.
- L'Aérographe est un véritable aérographe numérique. Il est doté d'une pointe et d'une gomme sensibles à la pression, de la sensibilité à l'inclinaison, et d'une molette de défilement contrôlant l'application de peinture numérique.

Ces outils sont entièrement pris en charge dans le pilote Wacom. Ils apparaissent dans la liste OUTIL du panneau de configuration de la tablette Wacom lorsque vous touchez l'écran du Cintiq avec la pointe de l'outil. Le panneau de configuration est mis à jour automatiquement lorsque de nouveaux outils et options personnalisables sont disponibles.

Dans les applications compatibles, vous pouvez régler les fonctionnalités de la rotation Art Pen ou de la molette de défilement de l'Aérographe au sein de l'application. Pour plus d'informations, consultez la documentation accompagnant votre application.

Pour en savoir plus sur ces outils et sur d'autres outils optionnels pouvant être utilisés avec le Cintiq, visitez le site Web Wacom de votre pays. Vous découvrirez également les applications qui prennent actuellement en charge les fonctions avancées de ces outils et pourrez commander d'autres stylets.



RÉGLAGE DU TOUCHER DE LA POINTE ET DU DOUBLE-CLIC


Pour régler la sensibilité de la pointe du stylet , sélectionnez l'onglet STYLET.

Permet de personnaliser la pression nécessaire pour les clics, le dessin ou l'encre.

Pour créer de larges coups de pinceau ou pour cliquer avec un toucher léger, optez pour une pointe LÉGÈRE. Pour un contrôle maximal lorsque vous tracez des lignes fines, optez pour un toucher de pointe FERME.

Cliquez pour [personnaliser](#) la sensibilité de la pointe.

Après avoir placé le curseur à l'écran sur une zone vide du panneau de configuration, appuyez sur l'écran à stylet avec la pointe de votre stylet. Vous pouvez déterminer la pression à exercer sur le stylet pour atteindre la pression maximale à l'aide de la barre Pression.

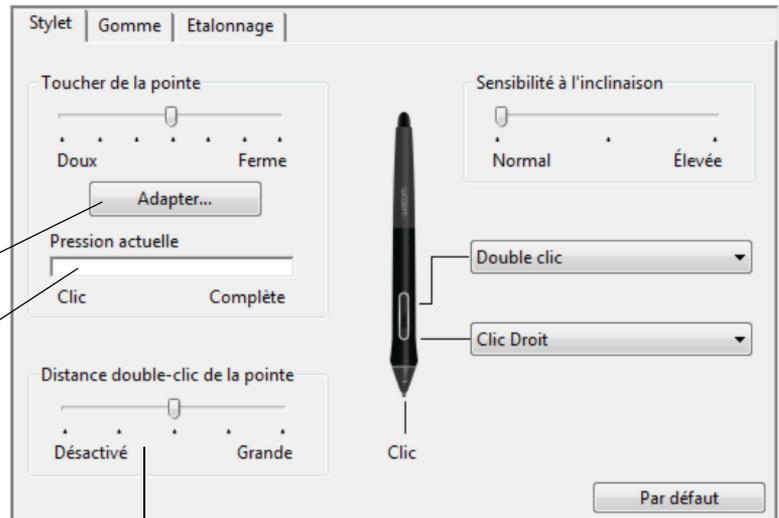

Règle la taille de la zone de double-clic. Placez la glissière en position DÉACTIVÉ si vous ne souhaitez pas d'[assistance du double-clic](#).

Conseils :

- Sélectionnez un TOUCHER DE LA POINTE doux pour obtenir une gamme plus étendue de valeurs de sensibilité dans la plupart des applications sensibles à la pression.
- Dans certaines applications, un réglage léger peut entraîner une réaction exagérée du stylet, une légère pression exercée sur le stylet étant amplifiée à l'écran. Dans ce cas, essayez un réglage du TOUCHER DE LA POINTE plus ferme.
- Pour faciliter le double-clic, agrandissez l'espace de double-clic (distance de double-clic).
- Une distance de double-clic importante peut retarder l'affichage des traits de pinceau dans certaines applications de dessin. Elle peut entraîner un retard au début d'une action « glisser » ou d'un trait d'encre. Si vous constatez un tel problème, essayez de définir une distance de double-clic inférieure et d'utiliser le bouton latéral pour l'exécution du double-clic. Vous pouvez également [paramétrer une touche ExpressKey pour qu'elle exécute des doubles-clics](#).

RÉGLAGE DU TOUCHER DE LA GOMME


Sélectionnez l'onglet GOMME pour en régler la sensibilité.

Sélectionnez la [fonction](#) à exécuter avec la gomme.

Personnalise la pression nécessaire au gommage.

Cliquez pour [personnaliser](#) la sensibilité de la gomme.

Après avoir placé le curseur à l'écran sur une zone vide du panneau de configuration, appuyez sur l'écran du CintiQ avec la gomme de votre stylet. Vous pouvez déterminer la pression à exercer sur la gomme pour atteindre la pression maximale à l'aide de la barre Pression.

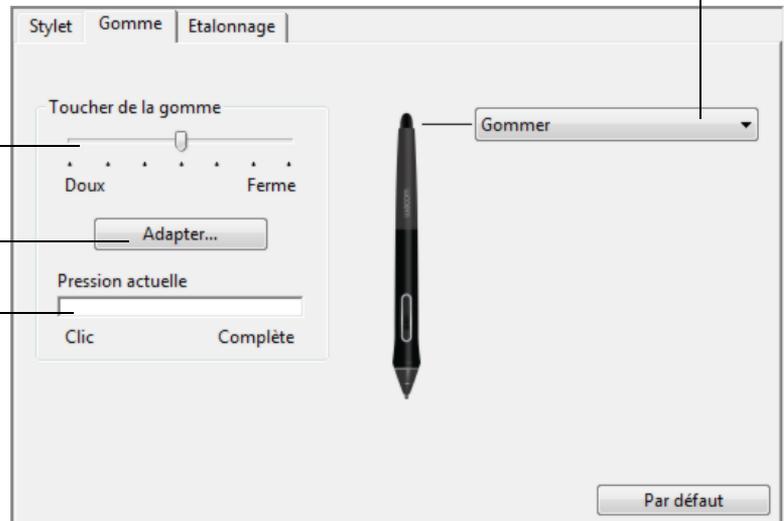

PARAMÈTRES AVANCÉS LIÉS À LA PRESSION DE LA POINTE ET DE LA GOMME


Pour personnaliser davantage les paramètres de pression de la pointe ou de la gomme, à partir de l'onglet STYLET ou GOMME, cliquez sur le bouton PERSONNALISER... Les options de la boîte de dialogue DÉTAILS DE LA SENSIBILÉ DU STYLET vous permettent de modifier indépendamment la sensibilité à la pression de la pointe ou de la gomme et les paramètres de seuil de clic.

Affiche une représentation graphique de la sensibilité et des paramètres de seuil de clic.

Déplacez les contrôles de pression pour modifier la représentation graphique de la sensibilité.

- Le contrôle SEUIL DE CLIC détermine la force nécessaire pour enregistrer une pression ou générer un clic de la pointe.
- Le contrôle SENSIBILITÉ modifie l'inclinaison de la représentation graphique de la réponse à la pression.
- Le contrôle PRESSION MAXIMALE détermine la force avec laquelle vous devez appuyer la pointe du stylet pour atteindre la pression maximale.

Plus la courbe monte rapidement, plus le stylet sera sensible.

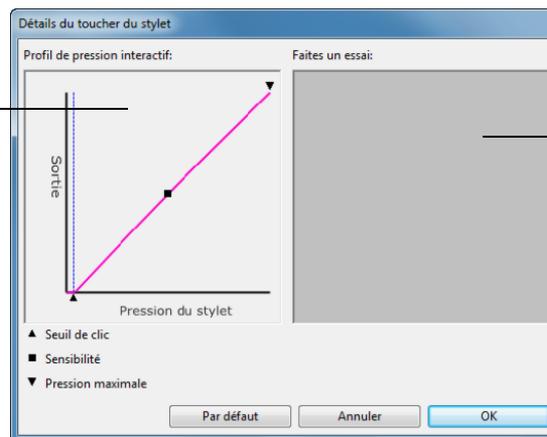


Donnez quelques coups de stylet ou de gomme à l'intérieur de la zone pour tester les modifications.

Important : sous les onglets STYLET et GOMME, ces paramètres sont réglés simultanément à l'aide de la glissière TOUCHER DE LA POINTE ou TOUCHER DE LA GOMME, ce qui permet d'ignorer les paramètres de pression avancés.

PERSONNALISATION DES BOUTONS DU STYLET

Sélectionnez l'onglet **STYLET** pour modifier les fonctions affectées aux boutons latéraux et à la pointe de votre stylet.

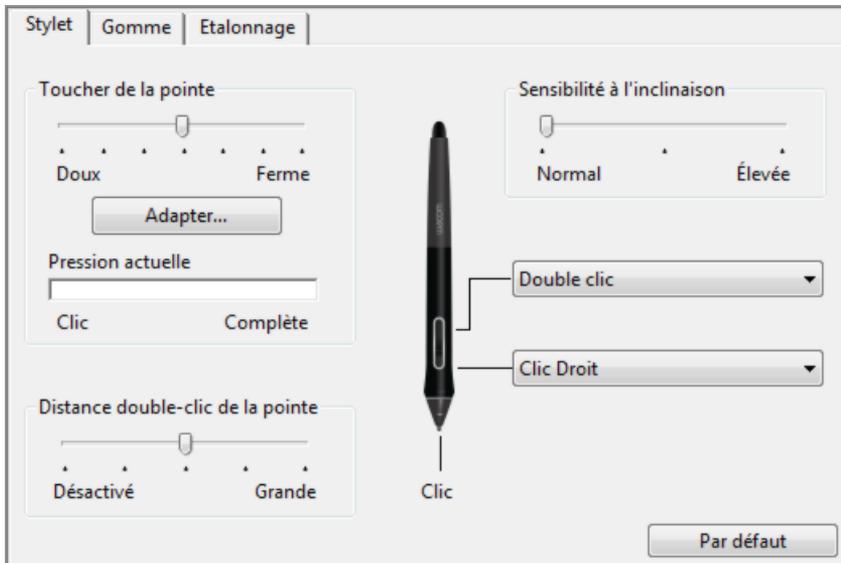

Double-cliquez ici pour modifier la fonction affectée à la pointe du stylet. Dans la plupart des applications graphiques, la pointe doit être réglée sur **CLIC** pour que vous puissiez dessiner.

Vous pouvez changer le **MODE DU BOUTON LATÉRAL** selon la façon dont vous souhaitez utiliser le stylet lorsque vous faites appel aux fonctions de clic.

Pour accéder aux paramètres de **MODE DU BOUTON LATÉRAL**, cliquez sur le bouton **OPTIONS...** au bas du panneau de configuration. Dans la boîte de dialogue **OPTIONS** :


- Sélectionnez **CLIC FLOTTANT** pour exécuter les fonctions de clic sans toucher la surface de l'écran du Cintiq avec la pointe du stylet.
- Sélectionnez **CLIQUER ET APPUYER** et appuyez sur le bouton latéral tout en touchant la surface de l'écran à stylet avec la pointe du stylet pour exécuter une fonction de clic. L'option **CLIQUER ET APPUYER** permet de positionner avec précision les fonctions de clic. Il s'agit du paramètre par défaut pour les Tablet PC.
- Choisissez **DROITE** ou **GAUCHE** en vue d'une orientation en mode droitier ou gaucher. Voir également [Configuration pour la latéralisation](#).
- Cochez la case de compatibilité de pression pour une utilisation avec des applications anciennes qui ne prennent en charge que 1024 niveaux de pression.

Déplacez pour augmenter ou réduire la **SENSIBILITÉ À L'INCLINAISON**. Testez le nouveau réglage dans une application prenant en charge l'inclinaison.

Le réglage de l'inclinaison s'applique à la pointe et à la gomme. L'inclinaison dépend de la direction et permet, dans certaines applications, de contrôler l'orientation du pinceau ou d'autres caractéristiques.


La fonction sélectionnée s'exécute lorsque vous approchez la pointe du stylet à moins de 5 mm de la surface de l'écran et que vous appuyez sur le bouton supérieur ou inférieur.

Conseil : pour double-cliquer plus facilement, paramétrez le bouton latéral pour qu'il exécute automatiquement un double-clic. Pour ce faire, sélectionnez **DOUBLE-CLIC**.

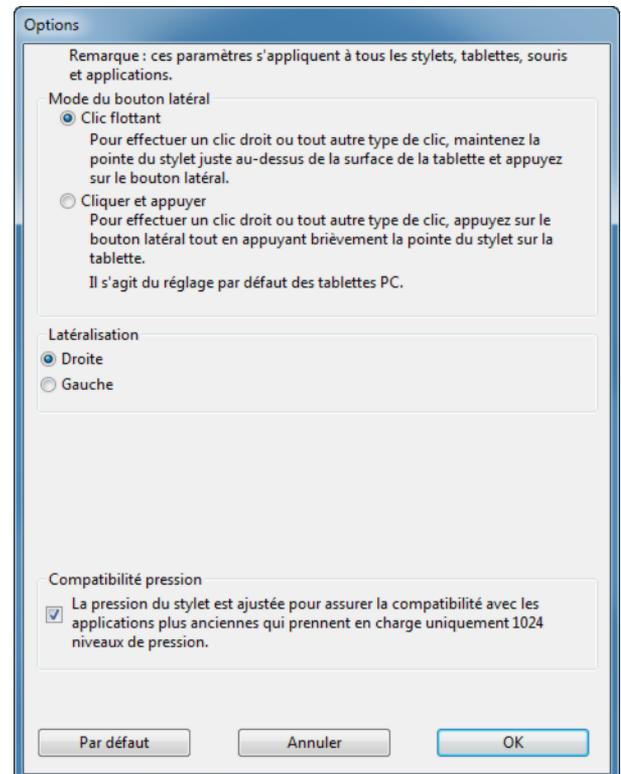

PERSONNALISATION DE LA SENSIBILITÉ À L'INCLINAISON

Pour régler la sensibilité à l'inclinaison de votre stylet, sélectionnez l'onglet **STYLET**. La sensibilité à l'inclinaison détermine dans quelle mesure vous devez incliner l'outil pour produire une inclinaison maximale. Si la sensibilité est élevée, vous devrez moins incliner le stylet que si elle est faible.

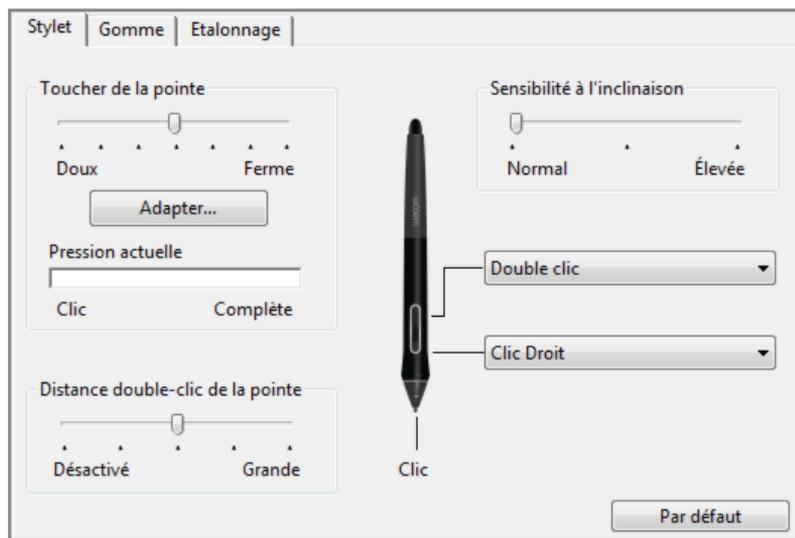

Déplacez pour augmenter ou réduire la **SENSIBILITÉ À L'INCLINAISON**. Testez le nouveau réglage dans une application prenant en charge l'inclinaison.

Le réglage de l'inclinaison s'applique à la pointe et à la gomme de votre outil.

L'inclinaison dépend de la direction et permet, dans certaines applications, de contrôler l'orientation du pinceau ou d'autres caractéristiques.

Pour plus d'informations sur les applications prenant actuellement en charge l'inclinaison, rendez-vous sur le site web de Wacom.

PERSONNALISATION DES EXPRESSEKEYS


Pour personnaliser les ExpressKeys, sélectionnez l'onglet EXPRESSKEYS. Chaque ExpressKey peut être personnalisée et se voir attribuer une fonction de basculement entre écrans, de modificateur, de frappe ou autre. Les paramètres ExpressKey par défaut sont présentés ci-dessous.

Choisissez une [fonction](#) à effectuer lorsque la touche est actionnée.

Les fonctions ExpressKeys peuvent être définies par [application](#).

Reportez-vous à la section [ExpressKeys, Rocker Ring et bouton central](#) pour plus d'informations.

Cliquez sur Affichage Express View pour basculer l'affichage.

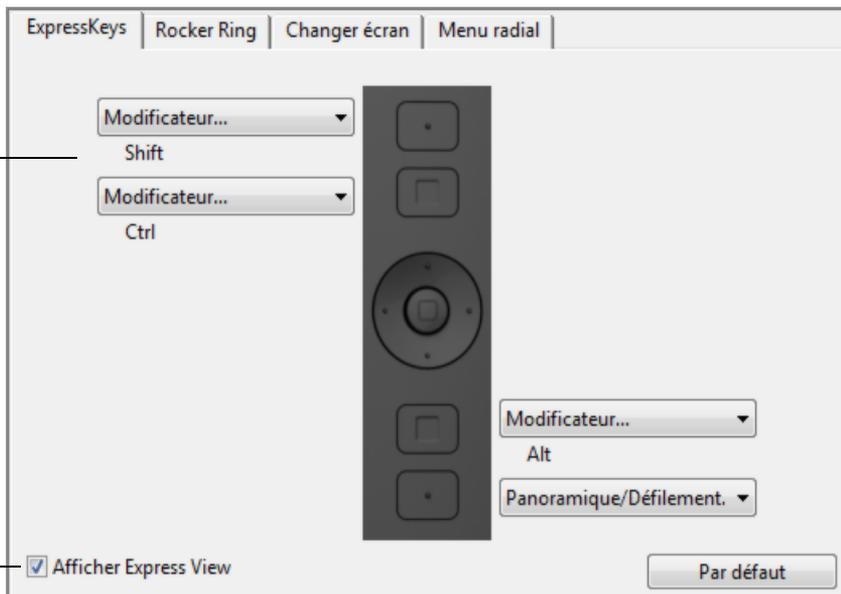

Important : certaines applications peuvent supplanter et contrôler les fonctions ExpressKeys. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette](#).


PERSONNALISATION DU ROCKER RING ET DU BOUTON CENTRAL

Pour personnaliser le Rocker Ring ou le bouton central, sélectionnez l'onglet **ROCKER RING**. Chaque position du Rocker Ring, tout comme la position du bouton central, peut être définie pour exécuter un basculement entre écrans, une modification, une frappe de touche ou une autre fonction.

En mode stationnaire, les paramètres par défaut des boutons du Rocker Ring et du bouton central sont indiqués ci-dessous.

Choisissez une [fonction](#) qui s'exécutera lorsqu'un bouton du Rocker Ring ou le bouton central sera enfoncé.

Ces fonctions peuvent être définies par [application](#).

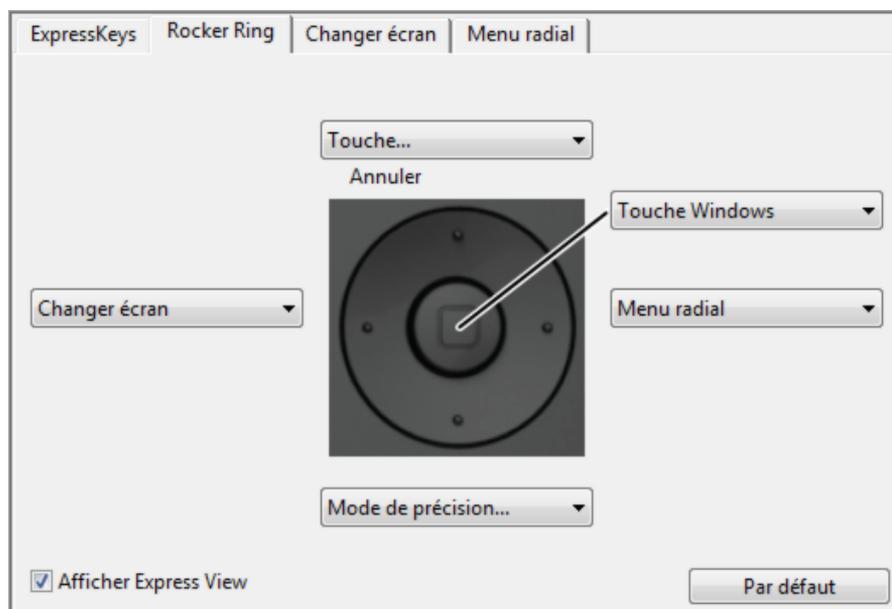

COMMANDES À L'ÉCRAN

En mode stationnaire, ce bouton à l'écran et ces commandes de défilement vous permettent d'accéder aux fonctions fréquemment utilisées dans vos applications, directement à partir de votre écran. Les paramètres disponibles avec les commandes à l'écran sont similaires aux paramètres des ExpressKeys et du Touch Ring.

Les deux types de commandes à l'écran sont les suivants :

- Touche à l'écran : touche à fonction unique qui peut être personnalisée avec des réglages particuliers. Les touches à l'écran sont affichées dans un groupe de huit touches appelé « panneau de touches à l'écran ».
- Touch Strip à l'écran : une seule bande qui effectue une action tactile avec une valeur relative, telle que le zoom. Les Touch Strips sont créés dans un groupe de deux bandes appelé « panneau de Touch Strips à l'écran ».

Les touches à l'écran et Touch Strips à l'écran peuvent être affichés horizontalement ou verticalement sur l'écran. Vous pouvez personnaliser les panneaux des touches à l'écran ou les panneaux des Touch Strips à l'écran avec vos fonctions préférées pour une utilisation avec une tâche ou une application particulière.


L'icône en forme d'épingle garde la touche ou le Touch Strip ouvert à l'écran. L'icône du panneau de configuration Wacom ouvre l'onglet Commandes à l'écran dans le panneau de configuration.




CRÉATION DE TOUCHES À L'ÉCRAN OU DE TOUCH STRIPS À L'ÉCRAN

Pour créer un nouveau panneau de touches à l'écran ou de Touch Strips à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'icône des fonctions dans la liste Outils du panneau de configuration Wacom, puis l'onglet Commandes à l'écran.

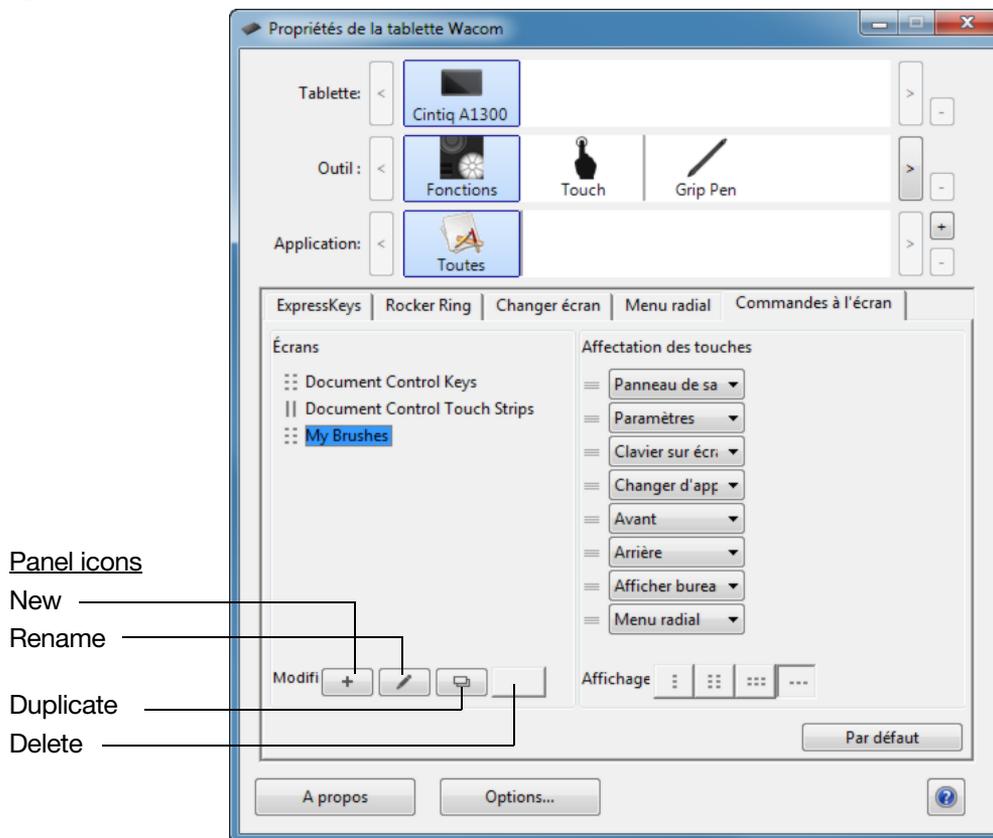

2. Dans l'onglet Commandes à l'écran, sélectionnez NOUVEAU. La boîte de dialogue NOUVEAU PANNEAU apparaît.
3. Saisissez un nom pour le panneau.

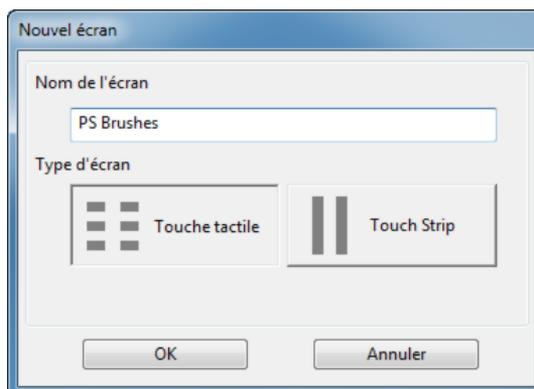

4. Cliquez sur l'icône TOUCHE À L'ÉCRAN ou TOUCH STRIP sous TYPE DE PANNEAU, puis cliquez sur OK. Le nom du nouveau panneau apparaît dans la liste PANNEAUX, avec une icône indiquant de quel type de panneau il s'agit.

La disposition par défaut d'un panneau de touches à l'écran est une bande verticale de 1 x 8, avec une touche affectée à la fonction PARAMÈTRES (voir [Express View et Paramètres](#)). Au départ, les touches







restantes seront DÉSACTIVÉES. Les tailles du panneau de touches à l'écran s'ajustent en fonction du nombre de touches affectées sur le panneau.

La disposition par défaut d'un panneau de Touch Strips est une bande de 4 x 2 avec par défaut une fonction AUTO SCROLL/ZOOM.

L'icône du panneau de configuration Wacom ouvre le panneau de configuration sur l'onglet Commandes à l'écran.

L'icône en forme d'épingle maintient le panneau de touches ou le panneau de Touch Strips ouvert à l'écran

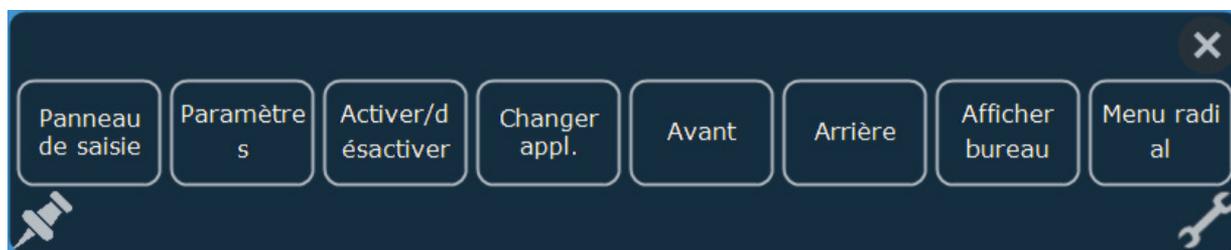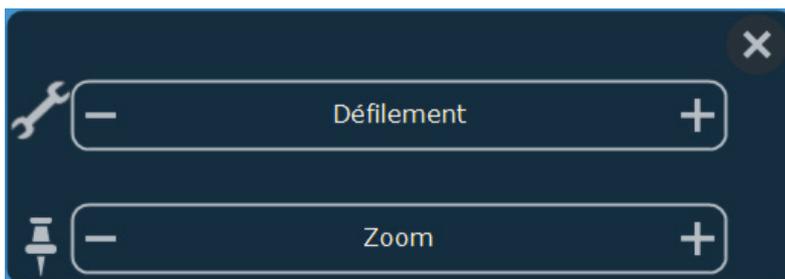

5. Pour modifier la disposition d'un panneau de touches à l'écran ou de Touch Strips à l'écran, sélectionnez l'icône correspondant à la disposition du panneau que vous préférez dans la zone Disposition de l'onglet.





PERSONNALISATION DES TOUCHES À L'ÉCRAN OU DES TOUCH STRIPS À L'ÉCRAN

Pour personnaliser un panneau de touches à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le nom du panneau dans la liste PANNEAUX.
2. Sélectionnez les fonctions de chacune de ces touches dans les menus déroulants sous AFFECTATION DES TOUCHES À L'ÉCRAN. Chaque touche affiche la fonction que vous lui affectez.
3. Si vous sélectionnez Frappe comme fonction affectée, la boîte de dialogue Frappe s'ouvre pour vous permettre de saisir les frappes. (Voir [TOUCHE...](#))

Remarque : vous pouvez affecter une fonction à autant de touches que vous le souhaitez, parmi les huit touches. Cependant, au moins une touche doit être affectée à une fonction dans chaque panneau de touches à l'écran. Vous ne pouvez pas désactiver les huit touches intégralement. Un panneau doit avoir au moins une commande activée pour être affiché sur l'écran.

Pour personnaliser le panneau Touch Strips à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le nom du panneau dans la liste PANNEAUX.
2. Sélectionnez les fonctions de chacune des deux bandes dans les menus déroulants sous AFFECTATION DES TOUCH STRIPS À L'ÉCRAN. Les Touch Strips à l'écran afficheront la fonction que vous leur attribuez, avec les indicateurs - et + pour les valeurs relatives de la fonction.


AFFECTATION DES PANNEAUX AUX EXPRESSKEYS ET AUX BOUTONS DU ROCKER RING

Pour utiliser une commande à l'écran, vous devez d'abord l'affecter à une ExpressKey ou un bouton du Rocker Ring. Appuyez sur cette touche ou sur ce bouton du Rocker Ring pour affecter une commande à l'écran. (Voir [ExpressKeys, Rocker Ring et bouton central](#)).

Pour affecter une commande à l'écran, procédez comme suit :

1. Choisissez l'ExpressKey ou le bouton du Rocker Ring que vous voulez utiliser pour la commande à l'écran.
2. Dans l'onglet approprié, sélectionnez l'ExpressKey ou le bouton du Rocker Ring.
3. Sélectionnez COMMANDES À L'ÉCRAN dans le menu déroulant de l'élément que vous avez sélectionné, puis choisissez le panneau que vous souhaitez affecter à l'élément.



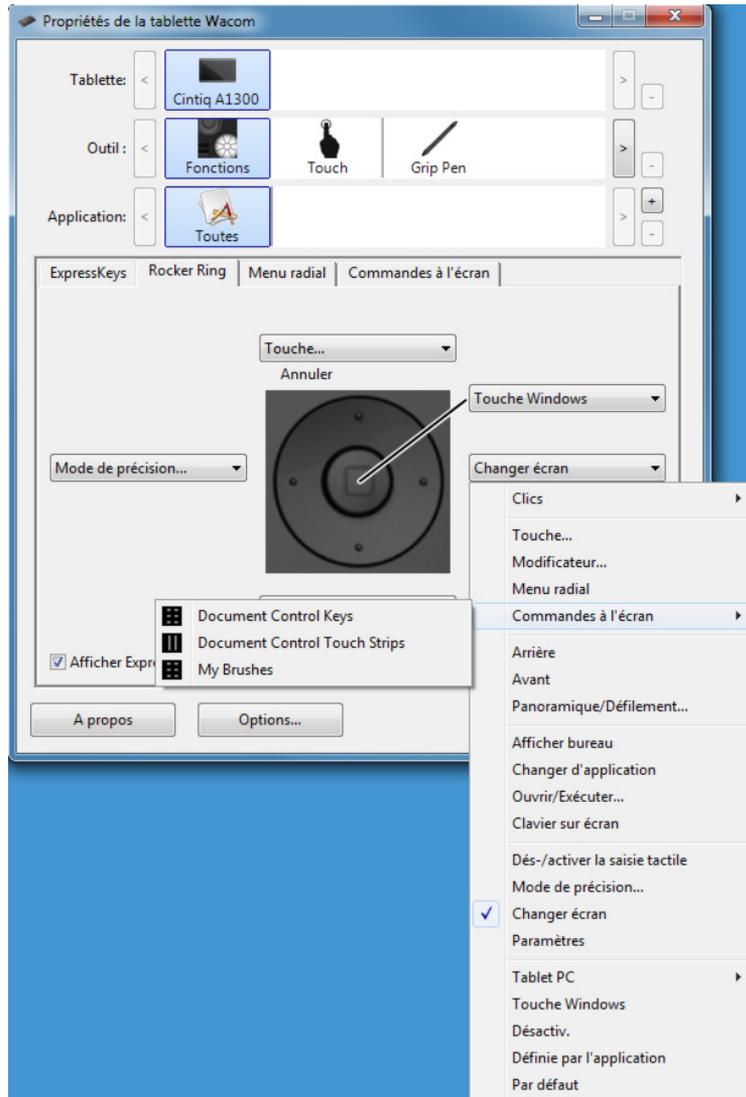

UTILISATION DES TOUCHES À L'ÉCRAN OU DES TOUCH STRIP À L'ÉCRAN

Toutes les actions des touches à l'écran et des Touch Strips à l'écran peuvent être effectuées à l'aide du stylet, du doigt ou de la souris. Pour accéder à une commande à l'écran, appuyez sur l'ExpressKey ou le bouton du Rocker Ring associé.

Pour utiliser la touche à l'écran, procédez comme suit :

Appuyez sur la touche de la fonction souhaitée. Le panneau sera fermé une fois que vous aurez appuyé sur la touche, sauf si vous sélectionnez l'icône en forme d'épingle pour maintenir le panneau ouvert.

Pour utiliser le Touch Strip à l'écran, procédez comme suit :

- Pour augmenter ou diminuer la valeur, faites glisser votre stylet, votre doigt ou la souris le long du Touch Strip.
- Pour augmenter ou diminuer la valeur de façon progressive, appuyez sur l'extrémité du Touch Strip.
- Pour augmenter ou diminuer la valeur de façon continue, maintenez enfoncée l'extrémité du Touch Strip.

Pour renommer une commande à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le panneau que vous souhaitez renommer dans la liste des panneaux et appuyez sur l'icône REN.
2. Saisissez le nouveau nom que vous souhaitez utiliser et cliquez sur OK. Le nouveau nom apparaît dans la liste PANNEAUX.

Pour dupliquer une commande à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le panneau que vous souhaitez dupliquer dans la liste PANNEAUX et appuyez sur l'icône DUP.
2. Saisissez le nouveau nom que vous souhaitez utiliser. Si ce nom est déjà utilisé, vous verrez un message vous demandant de sélectionner un autre nom.
3. Choisissez un nouveau nom si nécessaire, puis cliquez sur OK. Le nouveau nom apparaît dans la liste de panneaux.

Pour supprimer une commande à l'écran, procédez comme suit :

1. Sélectionnez le panneau que vous souhaitez supprimer de la liste de panneaux et appuyez sur l'icône SUP. La boîte de dialogue SUPPRIMER affichera le nom du panneau que vous avez sélectionné.
2. Cliquez sur OK ou sur ANNULER.

Remarque : vous ne pouvez pas supprimer un panneau qui est le seul élément dans la liste PANNEAUX.

MODIFICATION DE L'APPARENCE DES COMMANDES À L'ÉCRAN

Vous pouvez modifier l'emplacement et la disposition des commandes à l'écran directement sur l'écran.

- Déplacez un panneau n'importe où sur votre écran en maintenant enfoncée la barre de glissement en haut du panneau à l'aide de votre stylet, de votre doigt ou de la souris. Faites-le glisser vers la nouvelle position et relâchez la barre de glissement.
- Passez le panneau en position horizontale ou verticale en cliquant sur l'icône de disposition.
- Modifiez l'ordre des menus déroulants dans la liste AFFECTATIONS DES TOUCHES À L'ÉCRAN à l'aide de l'icône de glissement à gauche du menu pour faire glisser le menu vers une nouvelle position dans la liste.

GESTION DE VOS COMMANDES À L'ÉCRAN

Vous pouvez effectuer les opérations suivantes pour modifier les panneaux Touches à l'écran ou Touch Strips à l'écran sur votre écran :

- Enregistrez les panneaux que vous avez créés avec la fonction de sauvegarde de l'utilitaire des fichiers de préférences de la tablette (voir [Gestion des préférences](#)).
- Supprimez tous les panneaux avec une préférence utilisateur et rétablissez les paramètres par défaut des panneaux en cliquant sur le bouton PAR DÉFAUT de l'onglet Commandes à l'écran.



FONCTIONS DES BOUTONS

Personnalisez le Cintiq en fonction de votre manière de travailler. En mode stationnaire, il vous suffit d'utiliser le panneau de configuration de la tablette Wacom pour modifier la fonction affectée à un bouton du stylet, à une ExpressKey ou à un paramètre du Menu radial. Les fonctions de bouton proposées peuvent varier selon le modèle de votre Cintiq. Notez que toutes les options ne sont pas disponibles pour toutes les commandes ni pour tous les modèles de Cintiq.

NOM DE LA FONCTION	DESCRIPTION
CLICS	
• CLIC	Simule un clic du bouton gauche de la souris. Assurez-vous qu'au moins un bouton exécute cette fonction, de manière à pouvoir toujours naviguer et cliquer.
• CLIC DROIT	Permet de simuler un clic avec le bouton droit de la souris, pour afficher un menu contextuel.
• CLIC CENTRE	Cette option simule un clic à l'aide du bouton médian de la souris.
• DOUBLE-CLIC	Permet de simuler un double-clic. Pour produire un double-clic plus aisément, utilisez cette fonction au lieu d'exercer deux pressions rapides sur la tablette avec la pointe de stylet.
• CLIC MAINTENU	Permet de simuler le maintien du bouton gauche de la souris en position enfoncée. Appuyez une fois sur le bouton du stylet pour activer le maintien du clic. Appuyez de nouveau sur le bouton pour désactiver le maintien du clic. Le clic maintenu s'avère particulièrement utile pour le déplacement d'objets ou la sélection de blocs de texte.
• 4E CLIC	Simule un quatrième clic de souris.
• 5E CLIC	Simule un cinquième clic de souris.



NOM DE LA FONCTION

DESCRIPTION

TOUCHE...

Permet de simuler la frappe de touches. Sélectionnez cette option pour afficher la boîte de dialogue DÉFINITION DE TOUCHES.

Vous pouvez exécuter une frappe ou une série de frappes dans la zone de saisie TOUCHES.

Les combinaisons de frappes peuvent comprendre des lettres, des chiffres, des touches de fonction (comme F3) et des touches de modification (comme MAJ, ALT ou CTRL pour Windows ou MAJ, OPTION, COMMANDE ou CTRL pour Mac). Vous pouvez également choisir des frappes ou des séries de frappes dans le menu déroulant AJOUT SPÉCIFIQUE.

Une fois la frappe ou la série de frappes définie, cliquez sur OK.

Important : étant donné que les touches ENTRÉE (Windows) et RETOUR (Mac) peuvent être sélectionnées comme frappe à part entière, elles ne peuvent pas être utilisées pour signifier OK. Vous devez utiliser le stylet pour cliquer sur le bouton OK.


Saisissez un nom pour la frappe. Le nom s'affiche avec la commande correspondante ou dans le menu radial, selon sa fonction.

Vous pouvez créer des fonctions différentes selon l'application.

Reportez-vous à la section [paramètres spécifiques à une application](#).

Supprime la dernière entrée de la zone de frappe.

Permet d'effacer la zone de saisie.

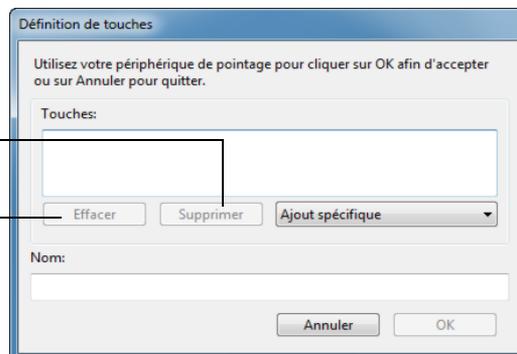


Pour connaître les raccourcis clavier pris en charge par une application particulière, consultez la documentation fournie avec l'application.

MODIFICATEUR...


Permet de simuler l'emploi de touches de modification comme MAJ, ALT ou CTRL pour Windows ou MAJ, OPTION, COMMANDE ou CTRL pour Mac. Beaucoup d'applications utilisent des combinaisons de touches de modification pour le contrôle du dimensionnement ou du déplacement d'objets.

Choisissez une ou plusieurs options de modification.

Choisissez une option de CLICS pour simuler l'utilisation d'un bouton du type sélectionné sur une souris.

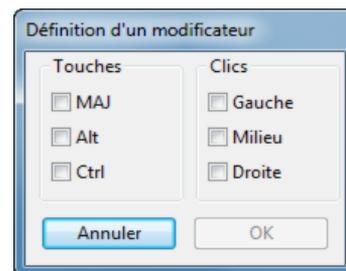

NOM DE LA FONCTION	DESCRIPTION
MENU RADIAL	Permet d'afficher le menu radial sur votre écran. Chaque niveau du menu hiérarchique comprend huit secteurs pouvant contenir diverses fonctionnalités et options au choix.
PRÉCÉDENT	Simule la commande PRÉCÉDENT dans les applications de navigation.
SUIVANT	Simule la commande SUIVANT dans les applications de navigation.
PANORAMIQUE/DÉFILEMENT...	<p>Permet de positionner un document ou une image librement à l'intérieur du panneau actif. Pour cela, appuyez sur un bouton du stylet affecté à la fonction PANORAMIQUE/DÉFILEMENT et faites glisser la pointe du stylet sur la surface de l'écran du Cintiq.</p> <p>Lorsque vous sélectionnez PANORAMIQUE/DÉFILEMENT, vous êtes invité à définir la vitesse de défilement à utiliser dans les applications qui ne prennent pas en charge l'effet panoramique avec la main de placement (au niveau du pixel).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Une valeur plus lente réduit la vitesse de défilement, ce qui est utile pour un travail de près, minutieux, qui nécessite un contrôle précis de l'image. • Au fur et à mesure que vous déplacez la pointe du stylet, le document ou l'image se repositionne en suivant la direction du mouvement du stylet sur la surface de l'écran du Cintiq. • Relâchez le bouton ou soulevez la pointe de stylet de la surface de l'écran lorsque vous avez terminé. • Dans certaines applications, le document suit précisément le curseur de l'écran lorsque vous déplacez la pointe du stylet ; dans d'autres applications, il se déplace simplement dans la même direction générale.
AFFICHER BUREAU	Réduit toutes les fenêtres ouvertes de façon à afficher un bureau propre.
CHANGER D'APPLICATION	Affiche la boîte de dialogue qui permet de basculer d'une application à l'autre et met en surbrillance l'application ouverte suivante. Sur les systèmes Windows 8 ou Windows 7 exécutant Aero, Bascule 3D est activée et l'application ouverte suivante est mise en surbrillance.

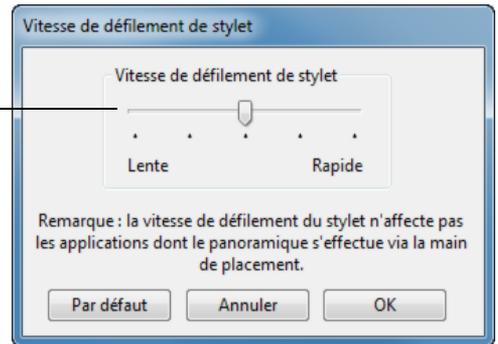



NOM DE LA FONCTION


DESCRIPTION

OUVRIR/EXÉCUTER...

Permet d'ouvrir une boîte de dialogue pour sélectionner l'application, le fichier ou le script à lancer.

Cliquez sur PARCOURIR... pour rechercher l'application, le fichier ou le script à lancer. Votre sélection s'affiche dans la zone NOM.

Cliquez sur OK pour confirmer la sélection.

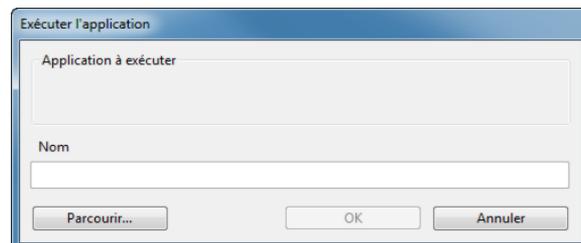

La boîte de dialogue se ferme et l'option OUVRIR/EXÉCUTER... sélectionnée est définie comme l'option du bouton du stylet. Appuyez tout simplement sur le bouton du stylet pour lancer l'option qui lui est affectée.

Le menu radial que vous avez sélectionné correspond à l'emplacement d'affichage.

BASCULEMENT D'ENCRE

(Mac) Permet d'activer et de désactiver la fonction « encre dans toutes les applications » dans Ink.

Ink reconnaît et convertit votre écriture en texte, puis l'insère dans un document. Pour ce faire, la fonction Reconnaissance de l'écriture manuscrite doit être activée. Reportez-vous à l'aide de votre Mac pour plus d'informations sur l'utilisation d'Ink.

CLAVIER VIRTUEL

Le clavier virtuel est lancé lorsque vous appuyez sur le bouton associé à cette fonction. Appuyez sur le bouton pour fermer le clavier lorsqu'il est ouvert.

EXPOSÉ

(Mac) Dispose toutes les fenêtres ouvertes en mosaïque. Pour accéder à cette fonction, choisissez d'abord TOUCHE... puis cliquez sur le menu AJOUT SPÉCIFIQUE dans la boîte de dialogue.

PRESSION MAINTENUE

Permet de verrouiller la pression au niveau actuel tant que le bouton est enfoncé. Vous pouvez, par exemple, peindre en utilisant la sensibilité à la pression jusqu'à obtention de la taille de pinceau souhaitée. Vous pouvez alors appuyer sur le bouton et continuer à peindre en utilisant la même taille de pinceau jusqu'à ce que vous relâchiez le bouton.





NOM DE LA FONCTION

DESCRIPTION

MODE DE PRÉCISION


Permet de modifier la correspondance autour de la position actuelle de la pointe, afin qu'il soit nécessaire de déplacer le stylet plus loin pour couvrir une certaine distance sur l'écran. Cette fonctionnalité peut être très utile pour le contrôle précis des traits ou des coups de pinceau avec le stylet.

Vous pouvez régler le paramètre de précision lorsque vous affectez cette fonction à un bouton d'outil.

Pour activer cette fonctionnalité :

- Pour une utilisation généralisée, basculez sur le MODE DE PRÉCISION en appuyant sur le bouton d'outil auquel la fonction a été attribuée. Appuyez à nouveau sur le bouton d'outil pour revenir à la correspondance normale.
- Pour des modifications rapides, appuyez de façon prolongée sur le bouton d'outil auquel la fonction a été attribuée. Relâchez le bouton pour revenir à la correspondance normale.

Lorsque vous utilisez un outil en mode Souris, le curseur à l'écran est réglé pour se comporter comme si l'accélération était désactivée et la vitesse réglée sur Lente.

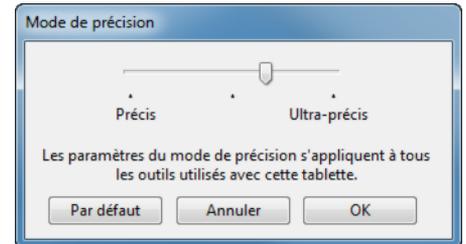

BASCULEMENT ENTRE ÉCRANS

Disponible lorsque le Cintiq est utilisé au sein d'un système à plusieurs moniteurs. Permet de basculer le curseur entre le Cintiq et vos autres écrans. Par exemple : le Cintiq peut être utilisé comme un écran interactif, le curseur à l'écran étant alors positionné à l'emplacement de la pointe du stylet sur la surface de l'écran. La fonction [Basculement entre écrans](#) vous permet de passer du contrôle du stylet du Cintiq aux autres écrans. Cette fonction permet d'utiliser le Cintiq comme une tablette Wacom standard, le curseur à l'écran pouvant alors être déplacé sur l'ensemble du bureau ou sur des écrans supplémentaires.



NOM DE LA FONCTION

DESCRIPTION


BASCULEMENT DE MODE...

Bascule entre le [mode Stylet](#) et le [mode Souris](#). Lorsque vous utilisez le Cintiq sur un système à plusieurs moniteurs, cette fonction vous permet d'utiliser votre stylet pour contrôler les autres moniteurs en mode souris.

La première fois que vous définissez un bouton de stylet en BASCULEMENT DE MODE..., la boîte de dialogue MODE Souris s'affiche pour vous permettre d'ajuster l'accélération et la vitesse de la souris.

Définit la vitesse de déplacement du curseur en mode Souris.

Définit l'accélération du curseur en mode Souris.

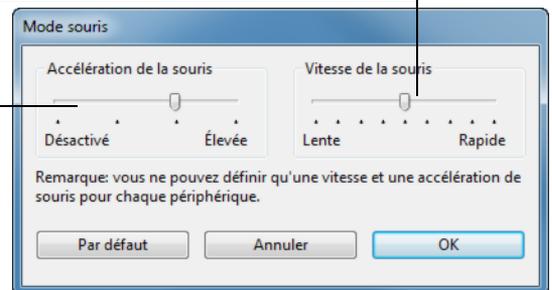

Les paramètres du mode Souris sont accessibles à plusieurs endroits du panneau de configuration. Toutefois, un seul paramètre ACCÉLÉRATION DE LA SOURIS et VITESSE peut être réglé pour chaque stylet et application que vous personnalisez.

Les paramètres du mode souris sont indépendants des paramètres système. Les modifications que vous apportez à ces paramètres dans le panneau de configuration Wacom Tablet n'affectent pas les mêmes paramètres du système. En revanche, des modifications apportées à des paramètres système similaires peuvent affecter les paramètres de votre écran à stylet.

GOMMER

Stylet uniquement. Paramètre un bouton de telle façon que si l'on appuie dessus, la pointe de stylet fonctionnera comme une gomme dans les applications qui prennent en charge la fonction GOMME. Configuration par défaut de la gomme. Reportez-vous à la section [mode stationnaire](#).




NOM DE LA FONCTION

DESCRIPTION

PARAMÈTRES

Permet d'activer (sur votre écran) un diagramme interactif des paramètres actuels des ExpressKeys, du Rocker Ring, du bouton central et du stylet. Les fonctions actuelles de chaque commande sont présentées.

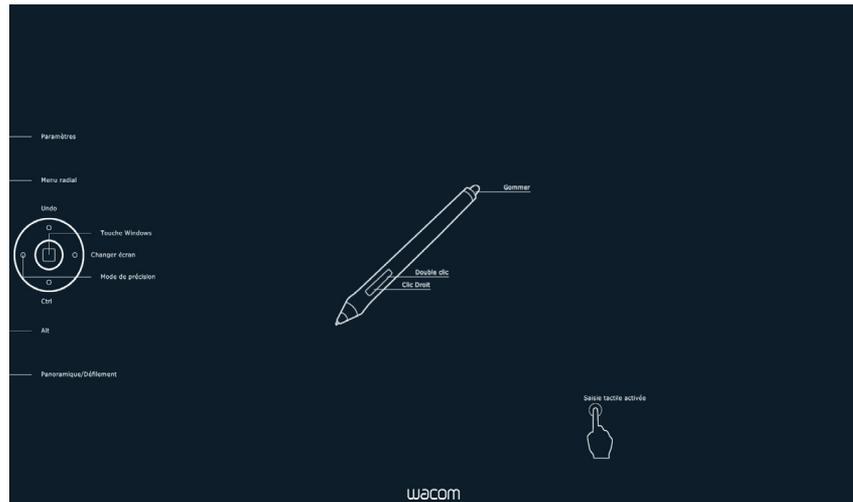

Cliquez sur une partie du diagramme pour modifier les paramètres ou pour ouvrir l'onglet approprié du panneau de configuration de la tablette Wacom afin d'ajuster les paramètres.

Fermez le diagramme en appuyant à nouveau sur l'ExpressKey ou le bouton d'outil associé à cette fonction ou en cliquant hors du diagramme.

Les paramètres peuvent varier selon le modèle de votre produit.

TABLET PC

- PANNEAU DE SAISIE DE LA TABLETTE PC
- JOURNAL
- DÉFINI PAR TABLET PC

(Systèmes Tablet PC et Windows qui prennent en charge le Panneau de saisie Tablet PC)

Ouvre le panneau de saisie Tablet PC lorsque vous appuyez sur le bouton d'outils correspondant à cette fonction.

(Systèmes Windows 8, Windows 7 et Tablet PC incluant Microsoft Journal) Permet d'ouvrir Microsoft Journal.

(Systèmes Tablet PC et Windows qui prennent en charge le Panneau de saisie Tablet PC)

Permet de définir la fonction du bouton selon les paramètres du système TABLET PC WINDOWS et les panneaux de configuration du STYLET ET DES OUTILS DE SAISIE.

DÉSACTIVÉ

Permet de désactiver la fonction du bouton.

DÉFINI PAR APPLICATION

Signale uniquement le numéro du bouton à l'application. Cette option est destinée aux applications (comme les programmes de DAO) prenant en charge la tablette.

PAR DÉFAUT

Rétablit les paramètres par défaut d'un bouton.




UTILISATION ET PERSONNALISATION DU MENU RADIAL

En mode stationnaire, le menu radial est un menu contextuel qui permet un accès rapide aux fonctions de modification, de navigation et de commande de support, entre autres.

- Réglez un bouton d'outil ou une ExpressKey sur la fonction MENU RADIAL. Appuyez sur le bouton pour afficher le Menu radial centré sur la position du curseur à l'écran.
- Le menu radial hiérarchique se présente sous la forme d'un cercle. Chaque niveau du menu comprend huit secteurs pouvant contenir diverses fonctionnalités et options au choix.
- Cliquez pour sélectionner une option. Certaines sélections peuvent comporter un sous-menu d'options supplémentaires.
- Le menu se ferme une fois que vous avez effectué une sélection.

Pour fermer sans effectuer de sélection, cliquez sur la croix (X) située au centre du menu radial ou sur une section ne correspondant à aucune fonction. Vous pouvez également appuyer de nouveau sur le bouton que vous avez utilisé pour afficher le menu.

- Pour effectuer une sélection sans fermer le Menu radial, maintenez enfoncé le bouton qui ouvre celui-ci.

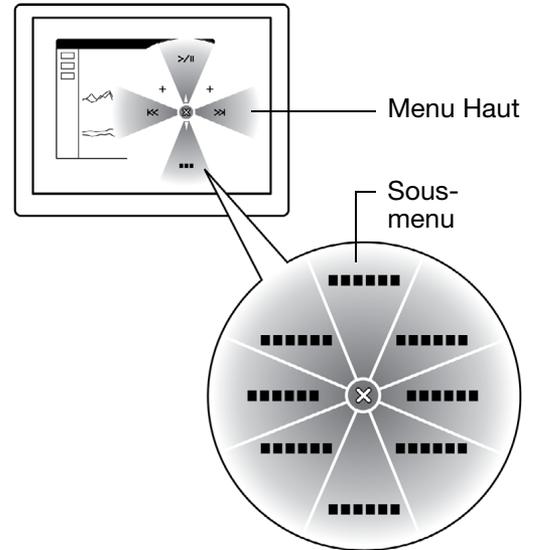


Dans le panneau de configuration de la tablette Wacom, utiliser l'onglet MENU RADIAL pour personnaliser les fonctions disponibles dans le menu radial.

1. Sélectionnez une section.
2. Affectez une FONCTION de commande à la section. Si vous le souhaitez, modifiez le nom de l'ÉTIQUETTE.
3. Sélectionnez un menu ou sous-menu à personnaliser.

Conseils :

- Dans le menu FONCTION, choisissez SOUS-MENU pour créer des sous-menus personnalisés pour une section.
- Appuyez sur la touche ENTRÉE pour ajouter plusieurs lignes de texte d'ÉTIQUETTE.

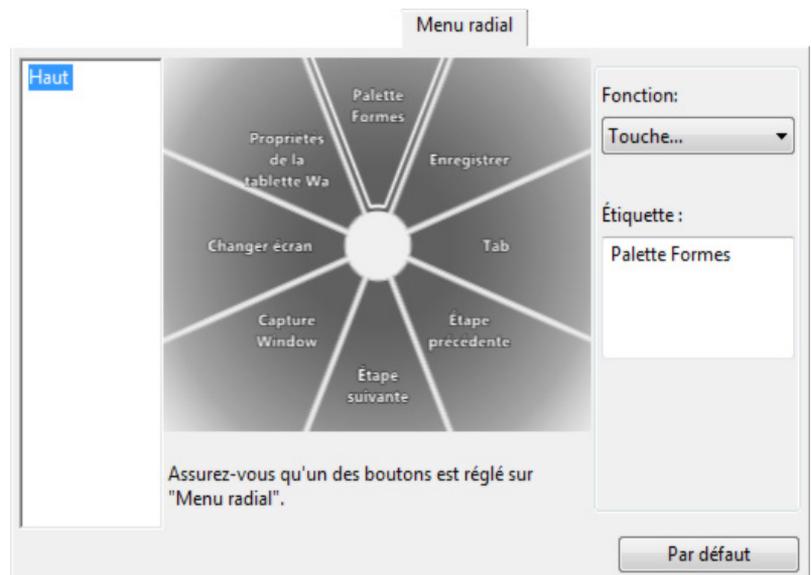

UTILISATION DE LA FONCTION DE BASCULEMENT ENTRE ÉCRANS


En mode stationnaire, la fonction de basculement entre écrans n'est disponible que pour les systèmes comportant plusieurs moniteurs.

Paramétrez une touche ExpressKey ou un bouton latéral du stylet sur la fonction BASCULEMENT ENTRE ÉCRANS. Appuyez ensuite sur ce bouton pour basculer le curseur entre le Cintiq et vos autres écrans. Par exemple, le Cintiq peut être utilisé comme un écran à stylet (le curseur est alors positionné à l'emplacement de la pointe du stylet) ou basculé pour être utilisé comme une tablette Wacom standard (le curseur peut alors être déplacé sur l'ensemble du bureau ou sur tout écran de votre système).

Ouvrez le panneau de configuration de la tablette Wacom et assurez-vous que le Cintiq est la TABLETTE sélectionnée. L'onglet BASCULEMENT ENTRE ÉCRANS est disponible si le système comporte plusieurs écrans. Les options de cet onglet définissent la façon dont la correspondance de la tablette est appliquée à chaque écran vers lequel s'effectue le basculement.

- ÉCRAN INTERACTIF VERS BUREAU fait basculer le curseur du Cintiq vers le bureau du système. Appuyez une seconde fois sur le bouton pour rebasculer le curseur sur le Cintiq.
- ÉCRAN À STYLET VERS D'AUTRES ÉCRANS fait basculer le curseur à l'écran du Cintiq vers un autre écran à stylet ou moniteur actif. Le curseur bascule vers chaque écran connecté tour à tour jusqu'à ce qu'il revienne au Cintiq à partir duquel le basculement a commencé.

Important : lorsque vous utilisez des paramètres spécifiques à une application avec Basculement entre écrans, assurez-vous que chaque application personnalisée (y compris AUTRES) a un bouton d'outil associé au BASCULEMENT ENTRE ÉCRANS. Pour cela, le plus simple est d'affecter la fonction BASCULEMENT ENTRE ÉCRANS à une ExpressKey avant de créer des paramètres spécifiques à une application.

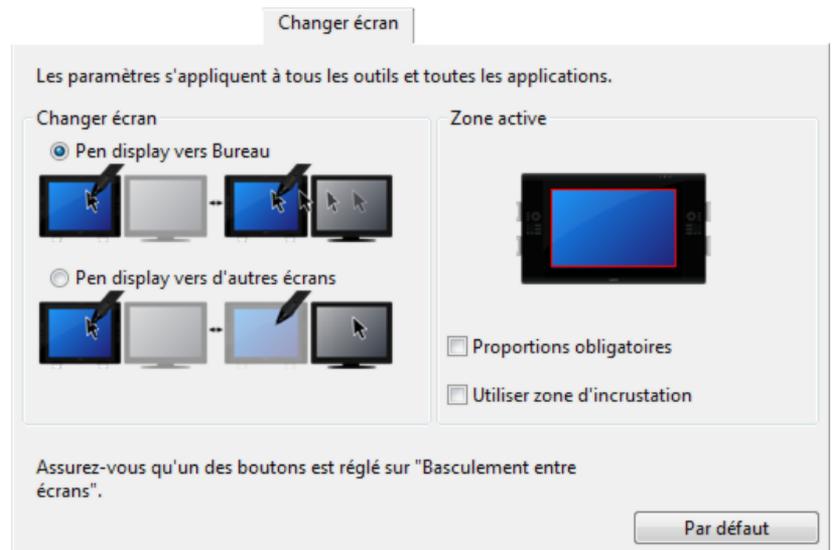

Les options de la SURFACE ACTIVE permettent de déterminer la taille de la surface où le stylet fonctionnera sur l'écran à stylet.


- PROPORTIONS OBLIGATOIRES permet d'ajuster la taille de la surface active de façon à conserver des proportions verticales et horizontales correctes entre le Cintiq et l'ensemble du bureau ou l'écran avec lequel une correspondance vient d'être établie. En fonction de vos paramètres, il est possible que certaines parties de la surface active ne soient plus utilisables quand cette option est sélectionnée. Lorsque l'option est désélectionnée, l'échelle et les proportions ne sont pas respectées. Par exemple, un cercle tracé sur l'écran à stylet peut créer une ellipse sur l'écran correspondant.
- UTILISER ZONE D'INCRUSTATION limite la surface active à une taille de 6 x 8 pouces. Si l'option PROPORTIONS OBLIGATOIRES est également sélectionnée, cette taille peut être inférieure. Lorsqu'elle est désélectionnée, une partie aussi grande que possible de la surface active est utilisée pour la correspondance tablette-écran.

Votre sélection est signalée par l'encadré rouge du diagramme SURFACE ACTIVE.

PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES À UNE APPLICATION

Vous pouvez personnaliser vos outils dans le cadre d'une application particulière. Par exemple, vous pourriez avoir besoin d'une pression forte de la pointe du stylet dans une application, et plus légère dans une autre. La liste APPLICATION vous permet d'ajouter une application à la liste, puis de personnaliser les paramètres de votre outil par rapport à cette application.

- Lorsqu'aucun paramètre spécifique à une application n'a été créé et qu'un outil est sélectionné dans la liste OUTIL, la liste APPLICATION affiche l'icône TOUTES contenant les paramètres d'outil s'appliquant à toutes vos applications. Dans l'exemple suivant, des paramètres spécifiques à une application ont été ajoutés pour le PRO PEN. L'icône TOUTES s'affiche, et le PRO PEN dispose des mêmes paramètres pour toutes les applications.

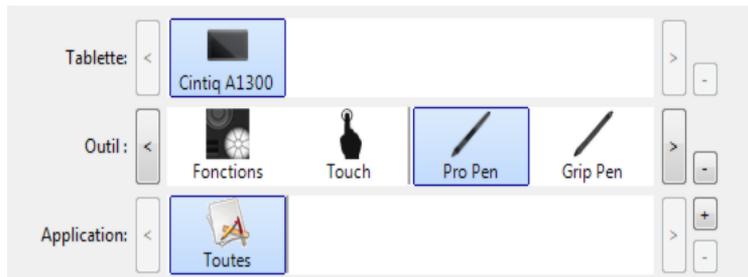

- Lorsque des paramètres spécifiques à une application sont ajoutés, l'icône TOUTES devient AUTRES, et une icône d'application s'affiche pour la ou les nouvelles applications.



Dans l'exemple ci-dessus, des paramètres spécifiques à une application ont été ajoutés pour le PRO PEN. Si vous sélectionnez l'icône AUTRES et modifiez les paramètres du PRO PEN, vos modifications concernent le PRO PEN dans toutes les applications, à l'exception de celles que vous avez ajoutées à la liste APPLICATION. Si vous sélectionnez l'icône d'une application, puis apportez des modifications aux paramètres du PRO PEN, celles-ci s'appliquent au PRO PEN uniquement dans le cadre de cette application.

Lorsque vous créez des paramètres spécifiques à une application, vous créez un ensemble de paramètres distinct pour l'outil et l'application sélectionnés. Reportez-vous aux sections suivantes pour obtenir de plus amples informations :

[Création d'un paramètre spécifique à une application](#)


[Modification de paramètres spécifiques à une application](#)

[Suppression de paramètres spécifiques à une application](#)

Conseil : pour consulter les paramètres de fonctionnalité des ExpressKeys, du Rocker Ring ou du stylet pour l'application au premier plan, réglez une ExpressKey ou le Rocker Ring sur PARAMÈTRES et appuyez sur cette touche à tout moment.

CRÉATION D'UN PARAMÈTRE SPÉCIFIQUE À UNE APPLICATION

Choisissez d'abord le produit et l'outil de saisie pour lesquels vous souhaitez créer ce paramètre spécifique.

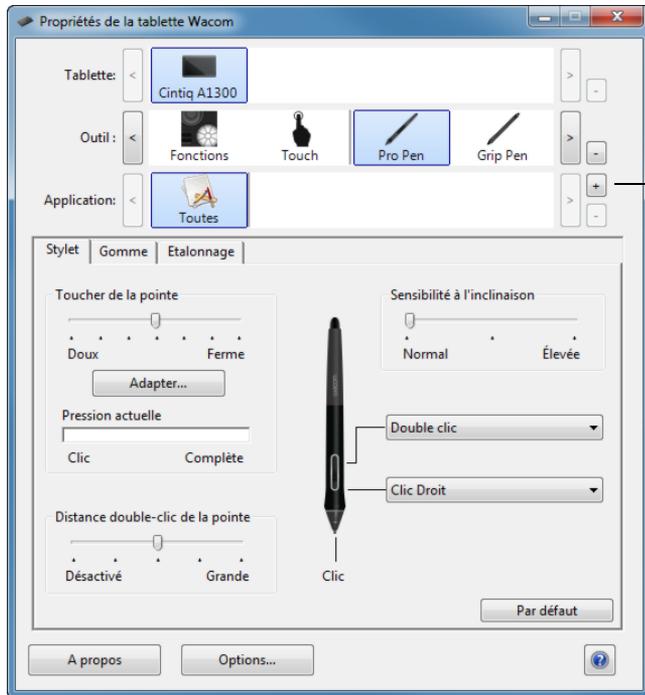

Cliquez sur le bouton [+] de la liste APPLICATION.


Choisissez une méthode de sélection d'une application :

- Ouvrez l'application pour laquelle vous souhaitez créer des paramètres personnalisés, puis sélectionnez cette application dans la zone APPLICATIONS ACTUELLEMENT OUVERTES.
- Utilisez la fonction PARCOURIR pour sélectionner le fichier exécutable d'une application installée sur votre ordinateur.

Le nom de l'application que vous avez sélectionnée s'affiche.

Cliquez sur OK pour terminer.

Remarque : si deux programmes portent le même nom, ils partageront les mêmes paramètres personnalisés.

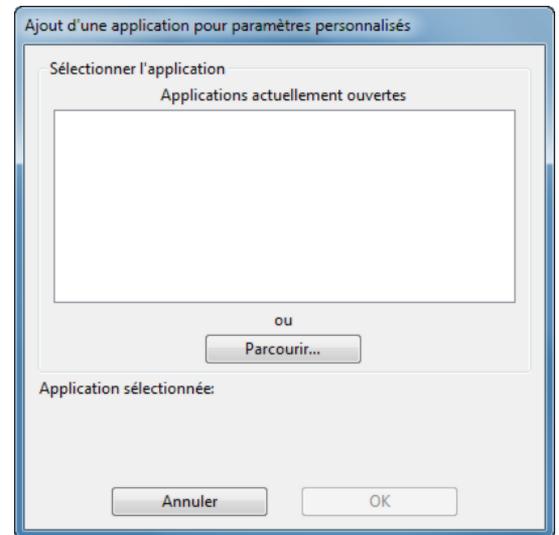

Une fois l'application ajoutée, son icône s'affiche dans la liste APPLICATION quand l'outil correspondant est sélectionné dans la liste OUTIL. Sélectionnez l'application, puis personnalisez les paramètres de l'onglet du panneau de configuration par rapport à votre outil et à l'application sélectionnée.

Une fois les paramètres spécifiques à une application créés, les applications n'ayant pas été personnalisées de cette manière utilisent les paramètres d'outil de AUTRES.

Conseil : personnalisez tout d'abord les paramètres d'une application. Lorsque vous maîtriserez le processus, vous pourrez créer d'autres paramètres spécifiques à une application.

MODIFICATION DE PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES À UNE APPLICATION

Pour modifier les paramètres d'un outil dans une application spécifique, sélectionnez l'outil et l'application, puis personnalisez les paramètres de l'onglet.

SUPPRESSION DE PARAMÈTRES SPÉCIFIQUES À UNE APPLICATION

Pour supprimer un paramètre spécifique à une application :

1. Dans la liste OUTIL, sélectionnez l'outil pour lequel vous souhaitez supprimer le paramètre spécifique à une application. Ensuite, sélectionnez l'application que vous souhaitez supprimer dans la liste APPLICATION.
2. Cliquez sur le bouton [-] de la liste APPLICATION. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche alors, cliquez sur SUPPRIMER pour confirmer votre sélection. L'application sélectionnée est supprimée de la liste, ainsi que chacun des paramètres d'outil personnalisés.

Conseil : pour supprimer rapidement tous les paramètres spécifiques à une application se rapportant à un outil particulier, supprimez cet outil dans la liste OUTIL. Ensuite, remplacez l'outil dans la liste. L'outil est ainsi réintégré à la liste OUTIL avec ses paramètres par défaut. N'utilisez pas cette méthode pour supprimer des paramètres FONCTIONS personnalisés.


UTILISATION DE PLUSIEURS OUTILS

Le panneau de configuration de la tablette Wacom est conçu de manière à vous aider à personnaliser les paramètres de vos outils Cintiq et d'en assurer le suivi. L'outil utilisé pour ouvrir le panneau de configuration est automatiquement sélectionné et les onglets correspondant à cet outil s'affichent.

La liste OUTIL affiche une icône pour les FONCTIONS et les différents outils utilisés.

Si aucun paramètre spécifique à une application n'a été ajouté, la liste APPLICATIONS affiche l'icône TOUTES. Les paramètres Outil sont valables pour toutes les applications.

Les paramètres des onglets ne s'appliquent qu'à l'application et à l'outil sélectionnés.

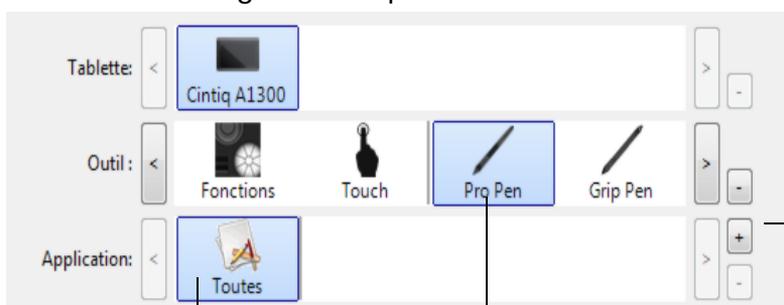

Sélectionnez un outil pour en modifier les paramètres.

Supprime l'outil sélectionné.

Ce bouton est inactif lorsque la liste ne contient qu'un seul élément.

L'icône FONCTIONS ne peut pas être supprimée.

Pour ajouter un outil différent à la liste OUTIL, il vous suffit d'utiliser l'outil en question sur votre Cintiq. Lorsque vous sélectionnez un outil venant d'être ajouté à la liste OUTIL, les paramètres de l'onglet correspondant à cet outil s'affichent. Les modifications apportées aux paramètres de l'onglet s'appliqueront à cet outil.

Si un outil similaire a été ajouté au préalable, le nouvel outil héritera des paramètres de cet outil. Ces paramètres peuvent ensuite être personnalisés pour le nouvel outil ajouté. Des outils identiques bénéficient des mêmes paramètres.

Pour supprimer un outil de la liste OUTIL, cliquez sur le bouton [-] de la liste OUTIL. Dans la boîte de dialogue qui s'affiche alors, cliquez sur SUPPRIMER pour confirmer votre sélection. L'outil sélectionné est supprimé de la liste, de même que chacun de ses paramètres personnalisés. Pour réintégrer un outil dans la liste OUTIL, il vous suffit de le replacer sur l'écran à stylet.

RENOMMER LA TABLETTE DANS LA LISTE TABLETTE

Dans la liste TABLETTE du panneau de configuration, double-cliquez sur l'icône de l'écran à stylet, puis entrez un nouveau nom pour l'icône dans la boîte de dialogue Tablette.



DÉPANNAGE

Les problèmes et solutions dont la description est faite dans cette section sont applicables au Cintiq lorsqu'il fonctionne en mode stationnaire. Plusieurs options sont disponibles pour le dépannage :

1. Si le Cintiq ne fonctionne pas correctement, reportez-vous à la section [dépannage de l'écran \(mode stationnaire\)](#) ou [dépannage de la tablette](#). Les problèmes et les solutions peuvent être décrits dans ces sections.
2. Consultez le fichier NOTES fourni lors du téléchargement du pilote pour les mises à jour.
3. Rendez-vous sur www.wacom.com, choisissez le site Web de Wacom de votre pays et consultez les pages FAQ ([Foire aux questions](#) - Foire aux questions) relatives à votre produit.
4. En cas de problème de compatibilité entre le Cintiq et un nouveau matériel ou logiciel, reportez-vous à la section [entretien et réparations](#) pour savoir comment télécharger un pilote mis à jour. Wacom met régulièrement à jour le pilote afin d'assurer la compatibilité avec les nouveaux produits.
5. Essayez [Test du Cintiq en mode stationnaire](#).
6. Si vous avez suivi les indications fournies dans ce manuel mais que le problème persiste, contactez le service d'assistance de Wacom. Consultez la section [Options d'Assistance](#) pour obtenir des informations sur les moyens d'assistance disponibles dans votre pays.

MISES À JOUR LOGICIELLES

Wacom met régulièrement à jour le pilote de la tablette afin d'assurer la compatibilité avec les nouveaux produits. Si vous rencontrez un problème de compatibilité entre le Cintiq et un nouveau matériel ou logiciel, il peut être utile de télécharger un nouveau pilote logiciel (si disponible) sur Internet.

Rendez-vous sur le site Web de Wacom à l'adresse www.wacom.com pour obtenir des pilotes des produits ou d'autres mises à jour logicielles.

[Test du Cintiq en mode stationnaire](#)

[Test des commandes et outils de saisie](#)

[Dépannage de la tablette](#)

[Options d'Assistance](#)

[Entretien et réparations](#)





TEST DU CINTIQ EN MODE STATIONNAIRE

1. Si rien ne s'affiche à l'écran, procédez comme suit :
 - Vérifiez que l'ordinateur est sous tension.
 - Vérifiez que le Cintiq est branché sur un port vidéo numérique actif.
 - Vérifiez que votre carte vidéo a été correctement installée et qu'elle fonctionne. Si vous disposez d'un autre écran compatible avec votre carte vidéo, connectez-le à la carte pour vérifier si cette dernière fonctionne correctement.
2. Vérifiez que le stylet et la partie tablette de votre Cintiq fonctionnent :
 - Vérifiez que le câble USB est branché sur un port USB actif. Si le Cintiq est relié à un concentrateur USB, essayez de le brancher directement sur le port USB de votre ordinateur.
 - Assurez-vous que le port USB utilisé n'est pas désactivé. Il peut être nécessaire de vérifier la configuration du BIOS de votre système pour vous assurer que le Cintiq est bien connecté à un port USB actif.
3. Vérifiez les ExpressKeys et le Rocker Ring. Reportez-vous aux sections [test des commandes et outils de saisie](#) et [Test des ExpressKeys, du Rocker Ring et du bouton central](#).
4. Vérifiez tout autre outil, tel que l'Aérographe en option. Reportez-vous à la section [test des commandes et outils de saisie](#).

Si le problème persiste, il se peut que votre Cintiq ou votre stylet soit défectueux.

Après les tests, reconfigurez la tablette et les outils avec les paramètres personnalisés que vous utilisiez initialement à l'aide du panneau de configuration de la tablette Wacom.






TEST DES COMMANDES ET OUTILS DE SAISIE

Si le stylet ou les contrôles du Cintiq ne fonctionnent pas comme vous le souhaiteriez, vérifiez les fonctions attribuées à ces différents éléments ou restaurez-les à leurs valeurs par défaut.

En mode stationnaire, pour restaurer rapidement les paramètres par défaut d'un stylet, supprimez-le de la liste OUTIL du panneau de configuration. Pour cela, sélectionnez le stylet et cliquez sur le [-] de la liste OUTIL. Une fois le stylet supprimé, placez-le de nouveau sur la surface de l'écran. Il est ainsi réintégré à la liste des OUTILS avec ses paramètres par défaut.

- Ouvrez le panneau de configuration de la tablette Wacom et cliquez sur le bouton À PROPOS. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur DIAGNOSTIC... La boîte de dialogue DIAGNOSTIC affiche des informations dynamiques concernant le Cintiq et vos outils de saisie.

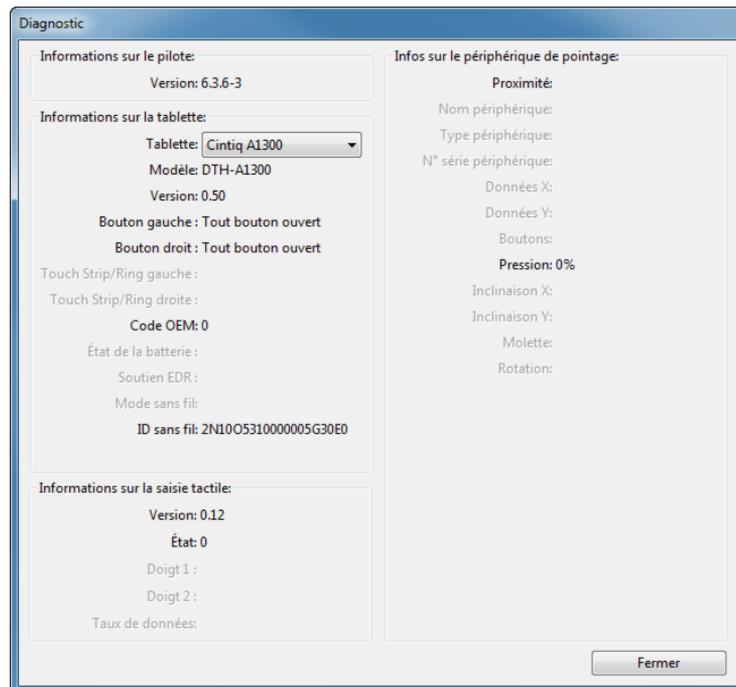

- Si plusieurs Cintiq ou tablettes sont connectés à votre système, sélectionnez le produit avec lequel vous allez tester votre outil dans la colonne INFORMATIONS SUR LA TABLETTE.
- Reportez-vous aux informations présentes dans la boîte de dialogue DIAGNOSTIC lorsque vous testez votre Cintiq et son stylet.

Remarque : si un bouton d'outil est associé à la fonction MENU RADIAL ou OUVRIIR/EXÉCUTER..., cette fonction sera exécutée lorsque vous appuierez sur ce bouton. Il est donc conseillé de changer la fonction du bouton avant de procéder aux tests.

[Test des ExpressKeys, du Rocker Ring et du bouton central](#)

[Test d'un stylet](#)



TEST DES EXPRESSKEYS, DU ROCKER RING ET DU BOUTON CENTRAL

Si vous êtes en mode stationnaire, utilisez les procédures suivantes pour tester ces fonctionnalités.

1. Après avoir ouvert la boîte de dialogue DIAGNOSTIC, vérifiez la colonne INFORMATIONS SUR LA TABLETTE pendant que vous testez chaque ExpressKey ou bouton du Rocker Ring. Veillez à sélectionner l'écran à stylet que vous testez dans la colonne INFORMATIONS SUR LA TABLETTE.
2. Testez les ExpressKeys, les boutons du Rocker Ring ou le bouton central en appuyant tour à tour sur chacun. Chaque fois que vous appuyez sur une touche, une position ou le bouton, son numéro s'affiche à côté de la catégorie BOUTON GAUCHE ou BOUTON DROIT, selon la touche ou la position que vous testez.
3. Une fois la procédure terminée, cliquez sur le bouton FERMER pour quitter la boîte de dialogue.

Important : certaines applications peuvent supplanter et contrôler les fonctionnalités des ExpressKeys et du Rocker Ring. Pensez à fermer toutes les applications ouvertes, à l'exception du panneau de configuration de la tablette Wacom, au moment du test des ExpressKeys ou du Rocker Ring. Pour plus de détails, reportez-vous à la section [utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette](#).

TEST D'UN STYLET

1. Après avoir ouvert la boîte de dialogue DIAGNOSTIC et tout en observant la colonne INFORMATIONS SUR LE PÉRIPHÉRIQUE DE POINTAGE, approchez votre stylet à moins de 5 mm de l'écran. La valeur de PROXIMITÉ, le NOM DU PÉRIPHÉRIQUE, le TYPE DE PÉRIPHÉRIQUE et le NUMÉRO DE SÉRIE s'affichent. Veillez à sélectionner l'écran à stylet que vous testez dans la colonne INFORMATIONS SUR LA TABLETTE.
2. Déplacez votre outil sur la surface de l'écran à stylet. Les valeurs des coordonnées X et Y doivent changer en fonction de la position de l'outil.
 - Appuyez sur la surface de l'écran à l'aide de la pointe du stylet. L'état des BOUTONS et la valeur PRESSION changent. La valeur de la zone PRESSION doit passer d'environ 0 % à 100 % lorsque vous passez d'une pression nulle à une pression maximale.
 - Ensuite, appuyez sur le bouton latéral sans exercer de pression sur la pointe. L'état BOUTONS doit changer. Si vous utilisez le Pro Pen, effectuez cette opération pour les deux positions du bouton.

Stylet	Pointe = 1
États BOUTONS	Bouton latéral (position inférieure) = 2
	Bouton latéral (position supérieure) = 3
	Gomme = 1
<hr/>	
Aérographe	Pointe = 1
États BOUTONS	Bouton latéral = 2
	Gomme = 1

- Appuyez la gomme sur l'écran. L'état des BOUTONS et la valeur PRESSION changent. La valeur de la zone PRESSION doit passer d'environ 0 % à 100 % lorsque vous passez d'une pression nulle à une pression maximale.
- Pour l'aérographe disponible en option, tournez la molette vers l'avant. La valeur de la zone MOLETTE doit diminuer et se rapprocher de 0 au fur et à mesure que la molette est tournée vers l'avant. Faites tourner la molette de défilement vers l'arrière. La valeur de la zone MOLETTE doit augmenter pour atteindre environ 1 000 lorsque la molette est totalement en arrière.



3. Testez l'inclinaison par rapport à l'axe x en inclinant le stylet de la verticale vers la droite ; la valeur affichée dans la zone INCLINAISON X doit passer de 0 à +60 environ. Inclinez ensuite l'outil de la verticale vers la gauche ; la valeur affichée dans la zone INCLINAISON X doit passer de 0 à -60 environ.
4. Testez l'inclinaison par rapport à l'axe y en inclinant le stylet de la verticale vers le bas de la tablette ; la valeur affichée dans la zone INCLINAISON Y doit passer de 0 à +60 environ. Inclinez ensuite l'outil vers le haut de la tablette ; la valeur affichée dans la zone INCLINAISON Y doit passer de 0 à -60 environ.
5. Dans le cas de l'Art Pen (disponible en option), testez la fonction de rotation en plaçant la pointe du stylet sur la surface de l'écran, puis en faisant lentement pivoter le stylet sur son axe. La valeur affichée dans la zone ROTATION doit changer au cours de la rotation du stylet.
6. Une fois le test terminé, cliquez sur le bouton FERMER pour quitter la boîte de dialogue.

DÉPANNAGE DE L'ÉCRAN (MODE STATIONNAIRE)

En cas de problème avec l'écran du Cintiq, consultez les tableaux suivants. Si le problème rencontré y est mentionné, essayez la solution proposée. Pour en savoir plus sur les problèmes relatifs à la couleur, reportez-vous à la documentation qui accompagne le système d'exploitation et vos applications.

PROBLÈMES GÉNÉRAUX

Aucun affichage.

- Vérifiez que le câble d'alimentation en courant alternatif est connecté et que le Cintiq est sous tension.
- Dans la boîte de dialogue Paramètres d'affichage Wacom, réglez le contraste et la luminosité, ou sélectionnez AVANCÉ puis RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE pour rétablir les paramètres d'origine du Cintiq.

Le message « cable disconnect go to power save » (câble déconnecté, passage en mode économie d'énergie) s'affiche brièvement à l'écran.

- Vérifiez que l'ordinateur est sous tension.
- Assurez-vous d'utiliser le câble vidéo fourni avec le Cintiq.
- Assurez-vous que le câble vidéo est correctement raccordé.
- Éteignez l'ordinateur et le Cintiq. Vérifiez qu'aucune broche des connecteurs du câble vidéo et des adaptateurs vidéo n'est pliée ou cassée. Ensuite, connectez correctement le câble vidéo et les adaptateurs nécessaires.

Le message « out of range » (hors fréquence) s'affiche brièvement à l'écran.

- La définition de la fréquence du signal d'entrée est incorrecte ou incompatible avec le Cintiq. Définissez le taux de rafraîchissement sur une fréquence verticale compatible avec votre Cintiq. Si le pilote de votre carte vidéo prend en charge le réglage de la fréquence horizontale, assurez-vous qu'elle est définie sur une valeur compatible. Consultez le document intitulé « Informations importantes sur le produit » pour plus de détails sur la page de fréquences.
- La résolution ou le taux de rafraîchissement défini(e) est trop élevé(e). Consultez le document intitulé « Informations importantes sur le produit » pour plus d'informations sur la résolution (native) maximale, le taux de rafraîchissement et les autres résolutions pouvant être utilisées avec votre Cintiq.
- Définissez les propriétés de l'affichage pour que les moniteurs plug-and-play soient détectés.





Le message « set refresh range » (définir la fréquence du taux de rafraîchissement) s'affiche brièvement à l'écran.

Définissez le taux de rafraîchissement sur une fréquence verticale compatible avec votre Cintiq. Consultez le guide intitulé « Informations importantes sur le produit » pour plus de détails sur la plage de fréquences.

L'image apparaît plusieurs fois sur l'écran.

Ne prolongez pas le câble vidéo ou n'utilisez pas de boîtier de commutation avec sélecteur d'entrée.

Lorsqu'une image est affichée pendant une longue période sans que l'écran ne soit réactualisé, une image après mise à jour reste quelques instants à l'écran.

Utilisez un économiseur d'écran ou un autre outil de gestion de l'alimentation.

La couleur est inexacte.

- Dans la boîte de dialogue Paramètres d'affichage Wacom, sélectionnez AVANCÉ, puis RÉINITIALISATION DES PARAMÈTRES D'USINE pour rétablir les paramètres d'origine de l'écran.
- Vérifiez les paramètres du profil de couleur que vous utilisez avec le Cintiq.
- Les modifications du réglage des contrastes doivent s'effectuer par petits incréments car celles-ci peuvent affecter l'exactitude des couleurs.

La couleur blanche n'apparaît pas en blanc.

- Vérifiez les paramètres du profil de couleur que vous utilisez avec le Cintiq.
- Vérifiez que l'écran fonctionne avec les paramètres d'usine par défaut. Si le problème persiste, réglez la couleur. Pour obtenir plus de détails sur la gestion des couleurs, veuillez vous reporter à la documentation de votre système d'exploitation et de vos applications.
- Assurez-vous que le câble vidéo et le port sont correctement raccordés.





DÉPANNAGE DE LA TABLETTE

En cas de problème avec la partie tablette du Cintiq, consultez les tableaux suivants. Si le problème rencontré y est mentionné, essayez la solution proposée. Consultez également les notes associées à l'écran de téléchargement du pilote pour obtenir des informations à jour.

Pour plus d'informations, consultez le site Web de Wacom.

[Problèmes spécifiques à Windows](#)

[Problèmes spécifiques à Mac](#)

L'ordinateur n'a pas de port USB disponible.	Vérifiez qu'il existe bien un port USB disponible sur un concentrateur USB. Si ce n'est pas le cas, vous devrez ajouter un concentrateur USB ou une carte USB.
Un périphérique USB branché sur le port USB auxiliaire du Cintiq ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le Cintiq est bien connecté à un port USB en état de marche de votre ordinateur. Vérifiez que le Cintiq est sous tension. Le Cintiq contient un concentrateur USB alimenté ; le port auxiliaire ne fonctionne pas lorsque l'alimentation est coupée. Si le périphérique USB ne fonctionne pas, essayez de le brancher directement à un port USB de votre ordinateur. Si le périphérique USB ne fonctionne toujours pas, contactez le fabricant de ce périphérique.
Le stylet fonctionne uniquement en mode Souris et ne permet pas d'utiliser la fonction de sensibilité à la pression pour les travaux de dessin ou d'écriture.	<p>Le pilote de la tablette du Cintiq n'a pas été installé ou n'a pas été chargé correctement.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le pilote est installé et fonctionne correctement. Réinstallez le pilote, le cas échéant.
Le stylet ne permet pas d'utiliser la fonction de sensibilité à la pression pour les travaux de dessin ou d'écriture.	<p>Dans certaines applications, il est nécessaire d'activer les fonctions de pression pour que le stylet soit sensible à la pression. Vérifiez que votre application prend en charge la fonction de sensibilité à la pression.</p>
<p>La production d'un clic est difficile.</p> <p>Le stylet sélectionne tout ou ne s'arrête pas de tracer.</p>	<p>Ouvrez le panneau de configuration de la tablette Wacom, puis accédez à l'onglet STYLET pour définir un TOUCHER DE LA POINTE plus doux.</p> <p>Ouvrez le panneau de configuration de la tablette Wacom et accédez à l'onglet STYLET. Déplacez la glissière TOUCHER DE LA POINTE sur FERME, ou sélectionnez PERSONNALISER..., puis augmentez la valeur du paramètre SEUIL DE CLIC. Si le problème persiste, reportez-vous à la section test des commandes et outils de saisie.</p>
La production d'un double-clic est difficile.	<ul style="list-style-type: none"> Veillez à effectuer deux pressions rapides au même endroit de l'écran. Wacom vous recommande d'utiliser le bouton latéral pour effectuer un double-clic. Ouvrez l'onglet STYLET du panneau de configuration de la tablette Wacom. Essayez d'augmenter la DISTANCE DOUBLE-CLIC DE LA POINTE ou utilisez un TOUCHER DE LA POINTE plus doux. Affecter une touche ExpressKey au DOUBLE-CLIC. Sous Windows : essayez de paramétrer votre système pour qu'il lance les programmes sur un simple clic. Reportez-vous à la section clic.
La gomme sélectionne tout ou n'arrête pas d'effacer.	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrez le panneau de configuration de la tablette Wacom et accédez à l'onglet GOMME. Déplacez la glissière TOUCHER DE LA GOMME sur FERME. Sélectionnez PERSONNALISER... et augmentez la valeur du paramètre SEUIL DE CLIC. <p>Si le problème persiste, reportez-vous à la section test des commandes et outils de saisie.</p>





<p>Vous remarquez un retard d'affichage à l'écran lorsque vous commencez à dessiner ou à encre.</p>	<p>Ouvrez le panneau de configuration de la tablette Wacom, accédez à l'onglet STYLET et diminuez la valeur du paramètre DISTANCE DOUBLE-CLIC DE LA POINTE ou déplacez la glissière DISTANCE DOUBLE-CLIC DE LA POINTE sur la position DÉSACTIVÉ afin de désactiver l'assistance du double-clic.</p>
<p>Vous devez appuyer fermement avec le stylet lorsque vous cliquez, que vous dessinez ou que vous écrivez.</p>	<p>Ouvrez le panneau de configuration de la tablette Wacom et cliquez sur l'onglet STYLET. Déplacez la glissière TOUCHER DE LA POINTE vers DOUX ou cliquez sur le bouton PERSONNALISER..., puis diminuez les valeurs des paramètres SENSIBILITÉ et SEUIL DE CLIC.</p>
<p>La pointe de stylet ne fonctionne pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez uniquement le stylet fourni avec votre produit ou un stylet accessoire Wacom indiqué pour être utilisé avec le Cintiq. Les autres stylets risquent de ne pas fonctionner correctement sur le Cintiq. • Vérifiez l'onglet STYLET du panneau de configuration de la tablette Wacom et assurez-vous que la fonction CLIC a bien été affectée à la pointe. • Vérifiez que le câble USB est branché sur un port actif de votre ordinateur ou sur un concentrateur USB.
<p>La pointe du stylet et le curseur à l'écran ne s'alignent pas correctement.</p>	<p>Ouvrez le panneau de configuration de la tablette Wacom et sélectionnez l'onglet ÉTALONNAGE. En mode mobile, utilisez la fonction Étalonner dans le Wacom Mobile Center. Continuez avec la section étalonnage du cintiq.</p>
<p>La modification des paramètres d'un outil d'entrée n'a aucun effet.</p>	<p>Assurez-vous de bien modifier les paramètres correspondant à l'outil et à l'application que vous utilisez. Reportez-vous aux sections paramètres spécifiques à une application et utilisation de plusieurs outils.</p>
<p>Le bouton latéral du stylet ne fonctionne pas.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utilisez uniquement le stylet fourni avec votre produit ou un stylet accessoire Wacom indiqué pour être utilisé avec le Cintiq. Les autres stylets risquent de ne pas fonctionner correctement sur le Cintiq. • Veillez à appuyer sur le bouton latéral lorsque la pointe du stylet se trouve à moins de 5 mm de la surface active du Cintiq. N'appuyez pas la pointe de stylet sur la tablette. • Dans le panneau de configuration de la tablette Wacom, assurez-vous que le bouton latéral exécute bien la fonction recherchée pour l'application et l'outil utilisés. • Vérifiez le MODE DU BOUTON LATÉRAL. Si CLIQUER ET APPUYER est sélectionné, vous devez d'abord appuyer sur le bouton latéral, puis toucher la surface de l'écran à stylet avec la pointe du stylet pour exécuter une fonction de clic.
<p>Le curseur de l'écran bouge, mais ne vient pas se positionner à l'emplacement de la pointe du stylet sur l'écran et ne suit pas le mouvement du stylet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le pilote Wacom a été correctement chargé en ouvrant le panneau de configuration de la tablette Wacom. Si le pilote n'a pas été chargé correctement, un message d'erreur s'affiche. Le cas échéant, redémarrez votre ordinateur. Si le problème persiste, reportez-vous à la section Étape 2 : Procéder à la configuration via l'Assistant de configuration du mode mobile, et réinstallez le logiciel du pilote Wacom. Sous Mac, redémarrez votre ordinateur après avoir installé le pilote Wacom pour un fonctionnement optimal. • Si vous avez personnalisé les réglages du bouton latéral de votre stylet pour un basculement entre le mode Stylet et le mode Souris, assurez-vous que le Cintiq fonctionne en mode Stylet.





Lorsque vous utilisez le Cintiq sur un système à plusieurs moniteurs, vous ne pouvez pas contrôler le(s) autre(s) moniteur(s) à l'aide du stylet.

La ligne que vous dessinez ne s'aligne pas sur la position du curseur à l'écran.

- Passez du contrôle du stylet du Cintiq aux autres écrans en appuyant sur une ExpressKey ou un bouton du stylet configuré pour [basculer entre les écrans](#).
- Vous pouvez utiliser votre stylet pour contrôler les autres moniteurs en mode Souris. Pour utiliser le mode souris, commencez par affecter la fonction BASCULEMENT DE MODE... à un bouton du stylet. Utilisez ensuite ce bouton pour basculer entre les modes stylet et souris.
- Certaines applications ne fonctionnent correctement qu'en mode stylet. Assurez-vous donc que le stylet n'est pas réglé sur le mode Souris.
- Si vous avez activé le mode stylet et que le problème persiste, le fichier de préférences est peut-être corrompu. Suivez les instructions données dans [Problèmes spécifiques à Windows](#) ou [Problèmes spécifiques à Mac](#) pour créer un nouveau fichier de préférences.

L'ordinateur ne se met pas en veille.

Si vous n'utilisez pas le stylet, retirez-le de la surface du Cintiq. Si vous ne le faites pas, le Cintiq continuera à envoyer des données, empêchant l'ordinateur de se mettre en veille.

Le curseur de l'écran revient en arrière lors de l'utilisation de la souris ou de la trackball.

Lorsque vous n'utilisez pas le stylet, rangez-le dans son étui ou posez-le près du Cintiq. Ne le laissez pas sur l'écran. Si vous laissez le stylet sur l'écran, vous risquez de perturber le positionnement du curseur à l'écran lorsque vous utilisez d'autres périphériques de saisie.

Le curseur se déplace de manière irrégulière ou par bonds lorsqu'une autre tablette est connectée à votre ordinateur.

La tablette du Cintiq émet des ondes électromagnétiques à une certaine fréquence. Si une autre tablette est placée trop près du Cintiq, il est possible qu'elle interfère avec la position du curseur à l'écran. Si tel est le cas, éloignez la tablette du Cintiq.

Lorsque vous travaillez dans certaines applications, les ExpressKeys, le Rocker Ring et le bouton central exécutent des fonctions différentes de celles définies dans le panneau de configuration de la tablette Wacom.

- Certaines applications peuvent supplanter et contrôler les fonctionnalités des ExpressKeys, du Rocker Ring et du bouton central. Reportez-vous à la section [utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette](#).
- Si vous utilisez des paramètres spécifiques à une application, assurez-vous que vous avez mis à jour les paramètres de l'application que vous utilisez.

Les ExpressKeys, le Rocker Ring ou le bouton central n'effectuent pas les fonctions auxquelles ils sont associés.

Assurez-vous que le Cintiq est correctement configuré pour la latéralisation de votre choix. Reportez-vous à la section [Utilisation du stylet](#).

Certains paramètres par défaut du panneau de configuration, des ExpressKeys, du Rocker Ring ou du bouton central peuvent différer de ceux présentés dans le manuel.

Dans certaines régions, les valeurs par défaut sont susceptibles de varier, selon les différences d'applications et de systèmes d'exploitation.

Lorsqu'il est en mode mobile, le Cintiq bascule en mode stationnaire, même s'il n'est pas connecté à un ordinateur, et votre écran est vide.

Certains adaptateurs HDMI peuvent faire basculer l'Cintiq en mode stationnaire, sans qu'il ne soit connecté à un ordinateur. Si cela se produit, débranchez l'adaptateur ou le câble 3 en 1 pour basculer votre Cintiq en mode mobile.





PROBLÈMES SPÉCIFIQUES À WINDOWS

Vous pensez que les préférences Cintiq sont corrompues ou vous voulez vous assurer que tous les paramètres par défaut sont actifs.

Utilisez l'utilitaire des fichiers de préférences de la tablette Wacom pour gérer les préférences :

- Fermez toutes les applications en cours.
- Cliquez sur l'icône DÉMARRER, puis sélectionnez TOUS LES PROGRAMMES.
- Ensuite, sélectionnez TABLETTE WACOM et UTILITAIRE DES FICHIERS DE PRÉFÉRENCES DE LA TABLETTE.

Windows 8 : dans l'écran d'accueil de Windows 8, cliquez sur la vignette UTILITAIRE DES FICHIERS DE PRÉFÉRENCES DE LA TABLETTE WACOM. Si vous utilisez la version bureau classique de Windows 8, appuyez sur la touche Windows de votre clavier ou sélectionnez l'icône Windows dans la barre d'icônes pour accéder à l'écran d'accueil.

Windows 7 : ouvrez l'utilitaire en cliquant sur l'icône DÉMARRER et sélectionnez TOUS LES PROGRAMMES. Sélectionnez TABLETTE WACOM et UTILITAIRE DES FICHIERS DE PRÉFÉRENCES DE LA TABLETTE.


- Il est recommandé de commencer par sauvegarder les préférences de la tablette. Dans la boîte de dialogue UTILITAIRE DES FICHIERS DE PRÉFÉRENCES DE LA TABLETTE, cliquez sur SAUVEGARDE... et suivez les invites.

- Utilisez l'Utilitaire du fichier Préférences de la tablette pour supprimer les préférences de la tablette de la manière suivante :

Un seul utilisateur. Sous MES PRÉFÉRENCES, cliquez sur RETIRER pour supprimer les préférences de l'utilisateur actuel.

Plusieurs utilisateurs. Sous TOUTES LES PRÉFÉRENCES UTILISATEUR, cliquez sur SUPPRIMER pour supprimer les préférences de plusieurs utilisateurs. Vous devez disposer de droits d'administrateur pour pouvoir supprimer les préférences de tous les utilisateurs. Relancez toutes les applications relatives à la tablette en cours d'utilisation.

Vous pouvez restaurer les préférences de la tablette qui ont été sauvegardées en cliquant sur RESTAURER... sous MES PRÉFÉRENCES.

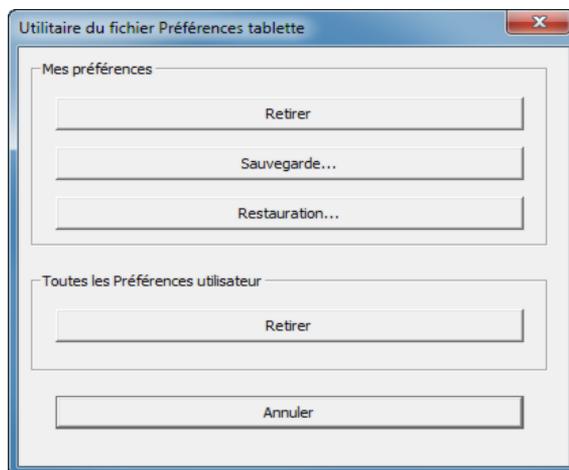



PROBLÈMES SPÉCIFIQUES À MAC

Au démarrage, une boîte de dialogue s'affiche et signale que le pilote n'a pas pu être chargé ou que les préférences du Cintiq n'ont pas encore été créées.

La partie tablette du Cintiq n'a pas été détectée au démarrage. Assurez-vous que le câble USB est correctement connecté à un port USB actif sur votre ordinateur ou concentrateur USB.

Dans le menu ALLER, sélectionnez UTILITAIRES, puis lancez INFORMATIONS SYSTÈME. Sélectionnez USB dans la section MATÉRIEL de la liste CONTENU. Un modèle de Cintiq USB Wacom apparaît normalement dans la liste. Si aucun modèle n'est répertorié, vérifiez la connexion au niveau du câble USB du Cintiq ou essayez de raccorder le Cintiq à un autre port USB.

Si cela ne change rien au problème, contactez l'assistance de Wacom. Reportez-vous à la section [Options d'Assistance](#).

Vous pensez que les préférences Cintiq sont corrompues ou vous voulez vous assurer que tous les paramètres par défaut sont actifs.

Utilisez l'utilitaire de tablette Wacom pour gérer les préférences. Fermez toutes les applications en cours. Ouvrez le dossier principal APPLICATIONS. Ouvrez ensuite le dossier TABLETTE WACOM et exécutez L'UTILITAIRE DE TABLETTE WACOM.

- Il est recommandé de commencer par sauvegarder les préférences de la tablette. Dans l'utilitaire de tablette Wacom, sélectionnez UTILISATEUR ACTUEL ou TOUS LES UTILISATEURS. Cliquez ensuite sur SAUVEGARDE... et suivez les invites,
- Supprimez les préférences de la tablette comme suit :

Un seul utilisateur. Au démarrage de l'utilitaire, sélectionnez UTILISATEUR ACTUEL et cliquez sur SUPPRIMER. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous. Lorsque le pilote du Cintiq se charge, il crée un nouveau fichier de préférences comportant les paramètres par défaut.

Plusieurs utilisateurs. Au démarrage de l'utilitaire, sélectionnez TOUS LES UTILISATEURS et cliquez sur SUPPRIMER. Déconnectez-vous, puis reconnectez-vous. Lorsque le pilote du Cintiq se charge, il crée de nouveaux fichiers de préférences comportant les paramètres par défaut.

Vous pouvez rapidement restaurer les préférences de la tablette qui ont été sauvegardées pour l'UTILISATEUR ACTUEL ou TOUS LES UTILISATEURS en cliquant sur RESTAURER.. dans l'utilitaire.

Remarque : ne supprimez pas manuellement le fichier WACOM TABLET.PREFFPANE du dossier principal BIBLIOTHÈQUE PREFERENCE PANES. Ce fichier ne doit être supprimé que lorsque vous désinstallez le pilote Wacom, et uniquement à l'aide de l'Utilitaire de tablette Wacom.

Réévaluez le Cintiq. Reportez-vous à la section [étalonnage du cintiq](#).





L'encre ne fonctionne pas correctement avec le Cintiq.

Le problème est peut-être dû aux préférences d'Ink. Supprimez les fichiers de préférence endommagés comme indiqué ci-dessous. Ils seront créés à nouveau lorsque vous activerez la reconnaissance d'écriture manuscrite.

1. Sélectionnez PRÉFÉRENCES SYSTÈME, TOUT AFFICHER, puis INK. Ensuite, désactivez la reconnaissance de l'écriture manuscrite.
2. Dans le menu ALLER, sélectionnez le dossier DÉPART. Ouvrez les dossiers BIBLIOTHÈQUE et PRÉFÉRENCES. Supprimez les préférences suivantes :
 - COM.APPLE.INK.FRAMEWORK.PLIST
 - COM.APPLE.INK.INKPAD.PLIST
 - COM.APPLE.INK.INKPAD.SKETCH
3. Retournez aux options PRÉFÉRENCES SYSTÈME et INK, puis activez la reconnaissance de l'écriture manuscrite.
4. Testez la fonction Ink à l'aide du Cintiq et du stylet Wacom.

Si cette procédure n'a pas permis de résoudre le problème, contactez l'assistance technique d'Apple. Wacom n'a pas créé ou programmé la fonction Ink et nos capacités d'assistance pour une application tierce sont limitées.





OPTIONS D'ASSISTANCE

Si vous avez un problème avec votre Cintiq, consultez la section [Mise en route](#) afin de vous assurer que le Cintiq est configuré et installé correctement.

- Si vous ne trouvez pas de solution dans ce manuel, consultez le fichier Notes associé à l'écran de téléchargement du pilote sur le site web de Wacom pour disposer des toutes dernières informations. Vous pouvez également consulter les pages FAQ ([Foire aux questions](#)).
- Si vous êtes connecté à Internet, vous pouvez télécharger et installer les pilotes les plus récents sur le site web de Wacom de votre pays. Reportez-vous à la section [entretien et réparations](#).
- Consultez les options d'assistance disponibles sur le site Web de Wacom de votre pays. Vous y trouverez peut-être des réponses à vos questions, et ce, sans avoir à passer un appel téléphonique.
- Si le problème persiste et que vous pensez que votre produit Wacom est défectueux, contactez le service d'assistance de Wacom dans la région où vous avez acheté le produit. Les coordonnées se trouvent sur le site Web de Wacom de votre pays.

Lorsque vous contactez Wacom, tenez-vous à proximité de votre ordinateur et veillez à disposer des informations ou éléments suivants :

- le présent manuel ;
- le numéro de série (indiqué sur l'étiquette située au dos du Cintiq) ;
- le numéro de version du pilote (Cliquez sur le bouton À PROPOS du panneau de configuration de la Tablette Wacom.)
- la marque et le modèle de votre ordinateur, ainsi que le numéro de version de votre système d'exploitation ;
- la marque, le modèle et le type de connexion de votre carte vidéo ;
- une liste des périphériques branchés sur votre ordinateur ;
- le nom et la version de l'application logicielle que vous utilisiez lorsque le problème s'est produit ;
- la transcription exacte de tout message d'erreur qui s'est affiché à l'écran ;
- ce qui s'est passé et ce que vous étiez en train de faire lorsque le problème est survenu ;
- la manière dont vous avez tenté de résoudre le problème.

Vous pouvez également contacter le service d'assistance par le biais de notre formulaire de demande par e-mail disponible sur le site Web de Wacom de votre pays.

ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

Si vous rencontrez un problème avec votre Cintiq et que vous ne parvenez pas à le résoudre, veuillez contacter le service d'assistance de Wacom. Reportez-vous à la section [Options d'Assistance](#).

Important : si, pour résoudre le problème, vous devez envoyer votre Cintiq dans un site d'entretien autorisé, vous devez au préalable sauvegarder l'ensemble de vos données et supports numériques. Afin de protéger votre confidentialité et vos données personnelles, Wacom et ses prestataires de service désignés doivent effacer toutes les données et réinstaller l'image du système d'exploitation sur le Cintiq avant de remplacer la batterie ou d'effectuer toute autre réparation ou entretien, qu'ils soient ou non couverts par la garantie du produit.





FOIRE AUX QUESTIONS

Cette section fournit des réponses à certaines des questions les plus fréquentes sur Cintiq. Pour consulter davantage de questions de la rubrique FAQ, visitez le site Web Wacom de votre pays.

[Le Cintiq fonctionne-t-il dans toutes les applications ?](#)

[Quelles applications logicielles prennent en charge les fonctionnalités du Cintiq ?](#)

[Le Cintiq et une souris peuvent-ils être connectés simultanément à mon ordinateur ?](#)

[Puis-je utiliser d'anciens outils de saisie Wacom avec le Cintiq ?](#)

[Le programme d'installation demande un mot de passe. Quel est le mot de passe ?](#)

[Le stylet et le curseur à l'écran ne s'alignent pas. Pourquoi ?](#)

[Comment rétablir les paramètres par défaut de mes préférences ?](#)

[Puis-je supprimer toutes les préférences Cintiq à la fois ?](#)

[Quelle est la meilleure façon de nettoyer le Cintiq ?](#)

[Comment remplacer la pointe de mon stylet ?](#)

[Où puis-je me procurer des pièces de rechange et des accessoires ?](#)

[Comment trouver le modèle et le numéro de série du produit ?](#)

Le Cintiq fonctionne-t-il dans toutes les applications ?

Le Cintiq prend en charge les fonctions générales de saisie de la souris dans toutes les applications. Si le pilote du produit est installé et fonctionne correctement, les fonctions de sensibilité à la pression et de gomme sont également prises en charge dans de nombreuses applications graphiques.

Quelles applications logicielles prennent en charge les fonctionnalités du Cintiq ?

De nombreuses applications prennent en charge les fonctions de sensibilité à la pression et de gomme de votre produit Wacom.

Rendez-vous sur www.wacom.com et recherchez les applications logicielles. Si votre application n'y figure pas, faites quand même l'essai avec le Cintiq pour vérifier si vous constatez une variation de la pression lorsque vous peignez ou dessinez avec le stylet. L'éditeur de votre logiciel pourra vous fournir des informations précises concernant les fonctionnalités de saisie au stylet prises en charge par l'application.

Le Cintiq et une souris peuvent-ils être connectés simultanément à mon ordinateur ?

Oui. Vous pouvez utiliser la souris de votre système en liaison avec votre produit Wacom. Un seul périphérique à la fois peut commander le curseur à l'écran. Vous pouvez basculer entre vos outils de saisie Cintiq et une souris normale à votre guise.





Puis-je utiliser d'anciens outils de saisie Wacom avec le Cintiq ?

Les stylets et accessoires sont généralement spécifiques au modèle de produit avec lequel ils sont fournis et peuvent donc ne pas être interchangeables. Visitez le site Web de Wacom de votre pays et consultez les pages d'assistance et les pages relatives au Cintiq pour en savoir plus.

Le programme d'installation demande un mot de passe. Quel est le mot de passe ?

L'ordinateur recherche un mot de passe correspondant à votre mot de passe personnel ou au mot de passe de l'administrateur pour se connecter à l'ordinateur. Si votre mot de passe personnel ne fonctionne pas et que vous vous trouvez dans un environnement professionnel, vous devrez demander à l'administrateur système d'installer la tablette pour vous. Le système d'exploitation exige que l'utilisateur dispose d'un accès administrateur pour installer un périphérique.

Le stylet et le curseur à l'écran ne s'alignent pas. Pourquoi ?

Le Cintiq doit être étalonné. Cette opération doit être effectuée chaque fois que vous réinstallez le pilote de la tablette ou supprimez le fichier de préférences Cintiq. Reportez-vous à la section [étalonnage du cintiq](#).

Comment rétablir les paramètres par défaut de mes préférences ?

Reportez-vous à la section [gestion des préférences](#).

Puis-je supprimer toutes les préférences Cintiq à la fois ?

Oui. Reportez-vous à la section [gestion des préférences](#).

Quelle est la meilleure façon de nettoyer le Cintiq ?

Reportez-vous à la section [Entretien du Cintiq](#).

Comment remplacer la pointe de mon stylet ?

Reportez-vous à la section [remplacement de la pointe du stylet](#).

Où puis-je me procurer des pièces de rechange et des accessoires ?

Reportez-vous à la section [commande de pièces et accessoires](#).

Comment trouver le modèle et le numéro de série du produit ?

Ceux-ci figurent sur une étiquette à l'arrière du Cintiq. Le numéro de modèle est en général situé au-dessus du code-barres, et le numéro de série juste en dessous. Les numéros de série et de modèle doivent être communiqués pour toutes les demandes d'assistance.





ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Cette section fournit des conseils pour l'entretien et la maintenance de votre Cintiq.

[Entretien du Cintiq](#)

[Remplacement de la pointe du stylet](#)

ENTRETIEN DU CINTIQ

Veillez à la propreté du stylet et de la surface de l'écran LCD du Cintiq. La poussière et les saletés peuvent adhérer à votre stylet et entraîner l'usure de la surface de l'écran. Un nettoyage régulier contribuera à prolonger la durée de vie de la surface de votre écran LCD et de votre stylet.

Conservez le Cintiq et les stylets dans un endroit propre et sec et évitez de les exposer à des températures trop élevées ou trop basses. La température ambiante est celle qui convient le mieux. Pour protéger le stylet, rangez-le dans son étui en cas d'inutilisation prolongée.

Le Cintiq et les stylets ne doivent pas être démontés, sauf pour personnaliser votre stylet avec une bague colorée. Dans d'autres cas, le démontage risquerait de rendre la garantie caduque.

Important : veillez à ne jamais renverser de liquides sur le Cintiq ou le stylet. Veillez tout particulièrement à protéger de l'humidité l'écran, les ExpressKeys, le Rocker Ring, ainsi que les boutons et la pointe du stylet : leurs composants électroniques sensibles cesseront de fonctionner s'ils sont exposés à du liquide.

Pour éviter l'apparition de rayures, remplacez régulièrement la pointe du stylet. Une pointe usée ou taillée en pointe risque d'endommager votre Cintiq. Reportez-vous à la section [remplacement de la pointe du stylet](#).

Pour nettoyer le boîtier du Cintiq ou les stylets, utilisez un chiffon doux et humide. Vous pouvez également humidifier le chiffon avec de l'eau légèrement savonneuse. N'utilisez pas de diluant, de benzène, d'alcool ou autres solvants pour nettoyer le boîtier du produit ou le stylet.

Pour nettoyer l'écran, utilisez un chiffon antistatique ou légèrement humide. Pendant le nettoyage, n'exercez qu'une pression légère et ne mouillez pas l'écran. N'utilisez pas de détergent pour nettoyer l'écran, car vous risqueriez de l'endommager. Ce type de dommage n'est pas pris en charge par la garantie du fabricant.







REMPACEMENT DE LA POINTE DU STYLET

Pour protéger votre Cintiq et lui garantir des performances optimales, remplacez régulièrement la pointe du stylet.

Important : remplacez la pointe du stylet lorsqu'elle présente l'aspect suivant, ou qu'elle s'en approche :


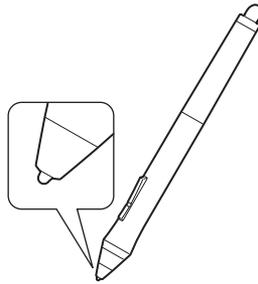
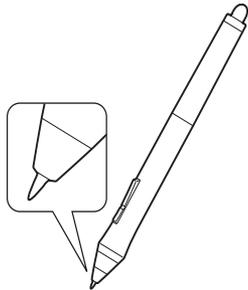


La pointe du stylet finira par s'user à la suite d'une utilisation normale.

Une pression excessive peut user prématurément la pointe.

Remplacez la pointe lorsqu'elle devient trop courte ou émoussée.

1. Pour ce faire, utilisez l'extracteur de pointe, une pince à épiler, une pince fine ou un instrument similaire, et retirez-la du stylet en tirant bien droit.
2. Utilisez le même outil pour saisir la nouvelle pointe et l'insérer au bout du stylet.
3. Introduisez l'extrémité de la nouvelle pointe dans le fourreau du stylet. Poussez fermement la pointe jusqu'à ce qu'elle se bloque.

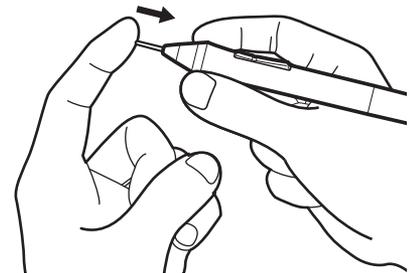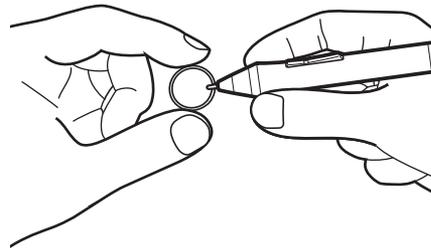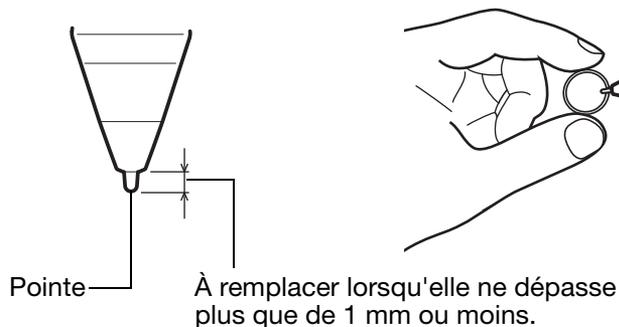

Avertissement

Risque d'étouffement. Veillez à ce que les enfants n'avalent pas la pointe du stylet ou le bouton latéral. Ces deux éléments risquent de se détacher accidentellement si un enfant les mord.

Pour les pièces de rechange, consultez la section [commande de pièces et accessoires](#).

Important :

- Lorsque vous n'utilisez pas votre stylet, placez-le dans son étui ou posez-le à plat sur le bureau.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'aérographe, posez-le à plat sur votre bureau.
- Pour préserver la sensibilité de vos outils de saisie, ne le rangez pas sur un support où il reposera sur sa pointe ou sa gomme. Un rangement inapproprié peut endommager le(s) capteur(s) de pression de la pointe du stylet.





AUTRES INFORMATIONS UTILES

Cette section fournit des informations et des instructions sur les thèmes suivants.

[Désinstallation du Cintiq](#)

[Gestion des préférences](#)

[Installation de plusieurs tablettes](#)

[Utilisation d'applications intégrées pour le contrôle de la tablette](#)

[Importation de paramètres avancés](#)

[Possibilités relatives au stylet et à l'encrage numérique dans Windows](#)

[Informations sur le produit](#)

[Commande de pièces et accessoires](#)

DÉSINSTALLATION DU CINTIQ

Suivez la procédure ci-dessous pour retirer le Cintiq et supprimer le logiciel du pilote Wacom de votre système.

Important : lorsque vous supprimez le pilote Wacom, les fonctionnalités de votre Cintiq sont limitées aux fonctions d'une souris classique.

Windows 8 :

1. Dans l'écran d'accueil de Windows 8, cliquez avec le bouton droit dans le coin inférieur gauche de l'écran et sélectionnez PANNEAU DE CONFIGURATION dans le menu contextuel. Si vous utilisez la version bureau classique de Windows 8, appuyez sur la touche Windows de votre clavier ou sélectionnez l'icône Windows dans la barre d'icônes pour accéder à l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez DÉINSTALLER UN PROGRAMME ou AJOUTER OU SUPPRIMER DES PROGRAMMES.
3. Sélectionnez TABLETTE WACOM et cliquez sur le bouton SUPPRIMER.

Windows 7 :

1. Cliquez sur DÉMARRER puis sélectionnez PANNEAU DE CONFIGURATION.
2. Cliquez sur DÉINSTALLER UN PROGRAMME ou sur AJOUTER OU SUPPRIMER DES PROGRAMMES.
3. Sélectionnez TABLETTE WACOM et cliquez sur le bouton SUPPRIMER.

Remarque : vous devrez probablement redémarrer votre ordinateur pour que la désinstallation soit prise en compte.

Mac :

1. Dans le menu ALLER, sélectionnez APPLICATIONS, puis ouvrez le dossier TABLETTE WACOM.
2. Double-cliquez sur l'icône UTILITAIRE DE TABLETTE WACOM. Cliquez sur le bouton SUPPRIMER LOGICIEL TABLETTE.
Entrez votre identifiant et votre mot de passe administrateur.
3. Cliquez ensuite sur OK.
4. Arrêtez votre ordinateur et mettez le Cintiq hors tension. Une fois l'ordinateur et le Cintiq hors tension, déconnectez le Cintiq de votre ordinateur.

Reportez-vous à la section [entretien et réparations](#) pour obtenir des informations sur le téléchargement d'un nouveau pilote (le cas échéant) sur Internet.





GESTION DES PRÉFÉRENCES

Windows 8 : dans l'écran d'accueil de Windows 8, cliquez sur la vignette UTILITAIRE DES FICHIERS DE PRÉFÉRENCES DE LA TABLETTE WACOM. Si vous utilisez la version bureau classique de Windows 8, appuyez sur la touche Windows de votre clavier ou sélectionnez l'icône Windows dans la barre d'icônes pour accéder à l'écran d'accueil.

Windows 7 :

1. Cliquez sur l'icône DÉMARRER, puis sélectionnez TOUS LES PROGRAMMES.
2. Sélectionnez WACOM et UTILITAIRE DES FICHIERS DE PRÉFÉRENCES DE LA TABLETTE WACOM.


Pour tous les systèmes Windows, définissez vos préférences comme suit :

1. Fermez toutes les applications en cours.
2. Définissez vos préférences comme suit :
 - Suivez attentivement toutes les invites susceptibles de s'afficher.
 - Pour sauvegarder vos préférences, cliquez sur SAUVEGARDE... dans MES PRÉFÉRENCES.
 - Pour restaurer les préférences précédemment sauvegardées, cliquez sur RESTAURER... dans MES PRÉFÉRENCES.
 - Pour supprimer les préférences de l'utilisateur actuel, cliquez sur SUPPRIMER dans MES PRÉFÉRENCES.
 - Pour supprimer les préférences de plusieurs utilisateurs, cliquez sur SUPPRIMER dans TOUTES LES PRÉFÉRENCES UTILISATEUR.Remarque : Vous devez disposer de droits d'administrateur pour pouvoir supprimer les préférences de tous les utilisateurs.

Relancez toutes les applications relatives à la tablette en cours d'utilisation.

Sur Mac : ouvrez le dossier principal APPLICATIONS. Ouvrez ensuite le dossier TABLETTE WACOM et exécutez L'UTILITAIRE DE TABLETTE WACOM.

- Suivez attentivement toutes les invites susceptibles de s'afficher.
 - Pour sauvegarder vos préférences, sélectionnez UTILISATEUR ACTUEL, puis cliquez sur SAUVEGARDE....
 - Pour restaurer les préférences précédemment sauvegardées, sélectionnez UTILISATEUR ACTUEL, puis cliquez sur RESTAURATION....
 - Pour supprimer les préférences, sélectionnez Utilisateur actuel ou Tous les utilisateurs, puis cliquez sur SUPPRIMER.
- Remarque : Vous devez disposer de droits d'administrateur pour pouvoir supprimer les préférences de tous les utilisateurs.

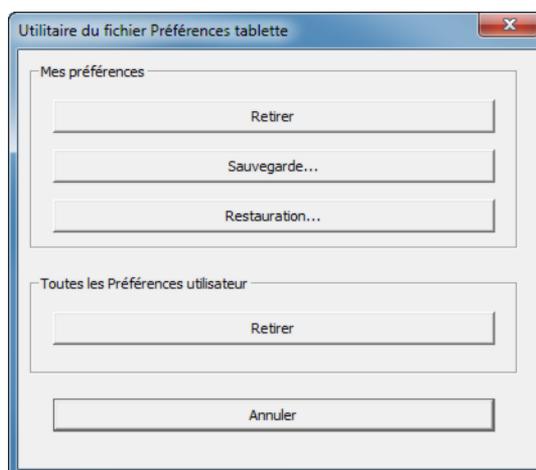



INSTALLATION DE PLUSIEURS TABLETTES

En mode stationnaire, un Cintiq ou une tablette éventuellement détecté(e) sur votre système s'affiche sous forme d'icône dans la liste TABLETTE du panneau de configuration Wacom.

Sélectionnez l'icône de l'écran à stylet ou de la tablette dont vous souhaitez personnaliser les paramètres d'applications et d'outils.

- Le panneau de configuration ne se lancera pas si l'écran à stylet ou la tablette pris(e) en charge n'est pas branché(e) à l'ordinateur.
- Il est uniquement possible d'afficher ou de modifier les paramètres pour un écran à stylet ou une tablette branché(e).



Pour ajouter un nouvel écran à stylet ou une nouvelle tablette, raccordez-le (la) à votre ordinateur. Le système détecte automatiquement l'écran à stylet/la tablette et l'initialise. Une icône correspondant à l'écran à stylet ou à la tablette s'affiche dans le panneau de configuration.

Important : lorsque vous installez d'autres écrans à stylet ou tablettes sur des systèmes Windows, la gomme peut ne pas fonctionner dans certaines applications en cas d'utilisation de ces écrans à stylet ou tablettes supplémentaires. La fonction de gomme continue de fonctionner correctement avec la première tablette ou le premier écran à stylet ajouté au panneau de configuration.

Pour supprimer un écran à stylet ou une tablette du pilote, sélectionnez l'élément à supprimer et cliquez sur le bouton [-] en regard de la liste TABLETTE.

- Pour pouvoir être supprimé(e) de la liste du panneau de configuration, l'écran à stylet ou la tablette doit être connecté(e) à l'ordinateur.
- Vous devrez redémarrer l'ordinateur avant de pouvoir ajouter la tablette au pilote.





UTILISATION D'APPLICATIONS INTÉGRÉES POUR LE CONTRÔLE DE LA TABLETTE

Certaines applications logicielles peuvent être conçues pour contrôler directement les fonctionnalités des ExpressKeys ou du Rocker Ring. Lorsque vous travaillez dans une application intégrée de cette manière, les ExpressKeys ou le Rocker Ring peuvent exécuter une fonction différente de celle configurée dans le panneau de configuration de la tablette Wacom.

- Lorsqu'une ExpressKey est supplantée par une application, le paramètre ExpressKey est automatiquement mis à jour pour afficher le nouveau nom de fonction ou indiquer « Défini par application ». Selon l'application, une partie ou la totalité des ExpressKeys, le Rocker Ring ou le bouton central sont remplacés.
- Une application intégrée ne contrôle les ExpressKeys, le Rocker Ring ou le bouton central que lorsqu'elle est en cours d'exécution et au premier plan. Lorsque vous fermez l'application en question ou sélectionnez un autre volet d'application sur lequel travailler, les paramètres antérieurs du panneau de configuration de la tablette Wacom sont restaurés.
- Pour consulter les paramètres de fonctionnalité des ExpressKeys, du Rocker Ring, du bouton central ou du stylet pour l'application en cours d'exécution ou sélectionnée, associez une ExpressKey à l'option PARAMÈTRES et appuyez sur cette touche à tout moment.

Les applications intégrées de cette façon vous permettent en général de refuser ou de désactiver cette fonctionnalité lors de la première utilisation de votre produit Wacom avec ces applications. Consultez la documentation fournie avec votre application pour obtenir des détails sur la fonctionnalité et la manière de personnaliser ou de désactiver cette dernière.

Si la procédure de désactivation n'est décrite ni dans une invite automatique, ni dans la documentation de l'application, vous pouvez utiliser le panneau de configuration de la tablette Wacom pour créer des [paramètres spécifiques à une application](#) permettant de supplanter le comportement de l'application intégrée. Reportez-vous également à la section [gestion des préférences](#).

Important : si un paramètre spécifique a été créé pour une application intégrée, le fait d'affecter à une touche ExpressKey le paramètre DÉFINI PAR APPLICATION permet à l'application intégrée d'avoir le contrôle sur la fonction.





IMPORTATION DE PARAMÈTRES AVANCÉS

La fonction d'importation de paramètres avancés vous permet d'importer les paramètres personnalisés du panneau de configuration de la tablette Wacom, spécifiés dans un fichier XML (langage extensible de balisage).

- Certains développeurs de logiciels créent des fichiers de paramètres personnalisés, spécialement conçus pour garantir des performances optimales lorsque vous utilisez votre tablette Wacom avec leurs applications.
- Consultez le site Web de Wacom de votre pays pour faire votre choix entre les nombreux fichiers de paramètres personnalisés disponibles pour votre tablette.
- Chaque fichier XML peut contenir les paramètres personnalisés d'une ou de plusieurs applications. Ces paramètres peuvent s'appliquer aux ExpressKeys, au Rocker Ring, au bouton central, au menu radial ou aux boutons du stylet et aux fonctions de la gomme.

Pour importer des paramètres avancés :

1. Sélectionnez un fichier XML dont vous souhaitez utiliser les paramètres pour une application spécifique. Double-cliquez sur le fichier de votre choix.
2. Lisez et suivez les instructions fournies dans la boîte de dialogue de confirmation.
 - L'utilitaire importe ensuite les paramètres pour une ou plusieurs applications. Tous les anciens paramètres de ces applications peuvent être remplacés.
 - Nous vous recommandons de sauvegarder les paramètres existants du panneau de configuration avant d'importer ces paramètres avancés.
 - Vous pouvez annuler ou continuer d'importer ces paramètres.
3. Si vous choisissez d'importer des paramètres, seuls les paramètres spécifiés dans le fichier XML sont importés. Les paramètres correspondants seront remplacés par les nouveaux. Tous les autres paramètres existants restent inchangés.
4. Une fois le processus d'importation terminé, vous avez la possibilité de consulter les nouveaux paramètres dans le panneau de configuration de votre tablette Wacom.





POSSIBILITÉS RELATIVES AU STYLET ET À L'ENCRAGE NUMÉRIQUE DANS WINDOWS

Microsoft Windows 8 et Windows 7 proposent une assistance complète pour la saisie à l'aide du stylet. Les fonctionnalités du stylet sont prises en charge sur toutes les versions de Windows 8 et Windows 7, à l'exception de Windows 7 Starter et Édition Familiale Basique.

Remarque : pour accéder à toutes les possibilités relatives au stylet et à l'encrage dans Windows, assurez-vous que la case UTILISER L'ENCRAGE WINDOWS de l'onglet Etalonnage du panneau de configuration Wacom est cochée.

- Prise de notes. Prenez des notes et tracez des croquis rapides dans Windows Journal. Utilisez le moteur de recherche de Journal pour localiser votre contenu manuscrit.
- Reconnaissance de l'écriture manuscrite. Entrez rapidement des informations manuscrites partout où l'ordinateur accepte une entrée dactylographiée. Convertissez à tout moment votre contenu manuscrit en texte dactylographié.
- Encrage numérique dans Microsoft Office. Utilisez les outils avancés de balisage et d'encrage numériques de l'onglet RÉVISION dans les applications concernées.

Le panneau de saisie Tablet PC vous permet d'utiliser l'écriture manuscrite ou un clavier virtuel pour saisir du texte directement avec le stylet Wacom. Pour modifier vos paramètres d'affichage concernant le panneau de saisie Tablet PC, procédez comme suit :

1. Ouvrez le panneau de saisie Tablet PC.
2. Sélectionnez OUTILS puis OPTIONS.
3. Sélectionnez les options de votre choix pour les paramètres d'affichage.

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour lancer le panneau de saisie Tablet PC à partir de Windows 7 :

- Cliquez sur l'icône Panneau de saisie qui apparaît lorsque vous déplacez le curseur à l'écran dans une zone de saisie de texte.
- Cliquez sur l'onglet Panneau de saisie, situé par défaut sur le bord gauche de l'écran.
- Cliquez sur l'icône Panneau de saisie Tablet PC, située dans la barre des tâches Windows. Si l'icône n'est pas visible, cliquez avec le bouton droit dans la barre des tâches, sélectionnez BARRES D'OUTILS, puis PANNEAU DE SAISIE TABLET PC.

Pour désactiver le panneau de saisie :

1. Ouvrez le panneau de saisie Tablet PC.
2. Sélectionnez OUTILS puis OPTIONS.
3. Choisissez l'onglet OUVERTURE et décochez les cases suivantes :
 - POUR LA SAISIE AU STYLET DE LA TABLETTE, AFFICHEZ L'ICÔNE À CÔTÉ DE LA ZONE DE TEXTE ;
 - AFFICHER L'ONGLET DU PANNEAU DE SAISIE.
4. Cliquez sur OK.





Parcourez le site Web de Microsoft pour y rechercher des informations avancées sur l'encrage numérique dans Windows. Vous trouverez également ce type d'informations sur le site Web de Wacom (www.wacom.com).

Remarque : les solutions suivantes du pilote Wacom améliorent les performances sous Windows 7 :

- Pour améliorer les performances, les raccourcis et la fonction « appui et maintien du bouton droit » de la souris sont désactivés dans certaines applications graphiques comme Photoshop.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Pour plus d'informations sur Cintiq, visitez le site Web Wacom de votre pays. Vous pourrez également y découvrir les applications prenant en charge la sensibilité à la pression et d'autres fonctionnalités particulières de votre Cintiq.

États-Unis, Canada, Amérique centrale et Amérique du Sud	https://store.wacom.com/us
Europe, Moyen-Orient et Afrique	http://www.wacom.eu
Japon	http://tablet.wacom.co.jp
Asie Pacifique (anglais)	http://www.wacom.asia
Chine (chinois simplifié)	http://www.wacom.com.cn
Hong Kong (chinois traditionnel)	http://www.wacom.com.hk
Corée	http://www.wacom.asia/kr
Taiwan	http://www.wacom.asia/tw
Thaïlande	http://www.wacom.asia/th

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Les caractéristiques de votre Cintiq sont fournies dans le document « Informations importantes sur le produit », accessible à partir du Wacom Desktop Center. Ce document fournit également des informations relatives à la garantie du Cintiq et à la politique de réparation.

CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE

Les batteries au lithium-ion (rechargeables) des produits Cintiq de Wacom ne peuvent pas être rechargées ni remplacées par l'utilisateur. Ne tentez pas de retirer, remplacer ni modifier de quelque manière que ce soit la batterie de votre Cintiq. Pour tout remplacement ou réparation d'une batterie, couvert ou non par la garantie, vous devez renvoyer le Cintiq dans un site d'entretien autorisé. Les informations relatives au renvoi de votre Cintiq seront fournies par le service d'assistance de Wacom.

En cas de problème avec la batterie de votre Cintiq, contactez le service d'assistance de Wacom.

Pour plus d'informations sur la batterie du Cintiq, consultez le document « Informations importantes sur le produit ».





SERVICE DE GARANTIE AUX ÉTATS-UNIS ET AU CANADA

La pleine garantie du produit et l'accord de licence sont fournis dans le guide « Informations importantes sur le produit », accessible à partir du Wacom Desktop Center.

Pour obtenir un service de garantie aux États-Unis ou au Canada, contactez :

Assistance Wacom

Téléphone : +1.360.896.9833

Formulaire de demande par e-mail : <http://www.wacom.com/support/email.cfm>

SERVICE DE GARANTIE EN DEHORS DES ÉTATS-UNIS ET DU CANADA

Dans le cas de produits achetés hors des États-Unis et du Canada, la durée de la garantie peut varier en fonction de la législation locale. La durée de la garantie de votre écran interactif est indiquée sur la page Assistance du site web de Wacom de votre pays. Vous pouvez également contacter le service d'assistance de Wacom.

Assistance Wacom en Asie-Pacifique (sauf Japon et Chine)

Pour de plus amples informations sur la politique de garantie limitée et l'enregistrement des produits dans la région Asie-Pacifique, consultez <http://www.wacom.asia>.

Pour obtenir une assistance technique ou bénéficier des services de garantie en Asie du Sud-est, en Océanie et à Taïwan, veuillez contacter le service d'assistance de Wacom

au numéro indiqué à l'adresse suivante : <http://www.wacom.asia/customer-care>.

Pour toute question concernant cet Accord ou si vous désirez contacter Wacom pour quelque raison que ce soit, veuillez envoyer un courrier écrit à l'une des adresses suivantes :

EN AMÉRIQUE DU NORD ET DU SUD :

Wacom Technology Corporation
1311 SE Cardinal Court
Vancouver, Washington 98683
États-Unis

AU JAPON :

Wacom Co., Ltd.
Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-6131, Japon

EN ASIE-PACIFIQUE :

Wacom Co., Ltd.
Asia Pacific Office
Sumitomo Fudosan Grand Tower 31F
8-17-1 Nishi-shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo, 160-6131, Japon

EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE (À L'EXCEPTION DE HONG KONG) :

Wacom China Corporation
1103, Beijing IFC West Tower
No. 8 Jianguomenwai Street
Chaoyang District
Pékin, 100022, Chine
E-mail : support@wacom.com.cn





COMMANDE DE PIÈCES ET ACCESSOIRES

Pour une liste des pièces et accessoires disponibles, visitez le site Web Wacom de votre région.

Vous pouvez également procéder comme suit :

- Aux États-Unis ou au Canada, appelez le +1.888.884.1870 (numéro vert) ou visitez le site Web de Wacom à l'adresse <http://direct.wacom.com> (États-Unis seulement).
- En Europe : appelez le +49 (0)180 500 03 75 ou envoyez un e-mail à spareparts@wacom.eu. Vous pouvez également vous rendre sur <http://fr.shop.wacom.eu> Vous pouvez également contacter votre revendeur, votre distributeur ou notre service d'assistance au numéro d'appel correspondant à votre pays.
- Pour le Japon, rendez-vous à la page <http://store.wacom.jp>. Vous pouvez également contacter votre revendeur, votre distributeur ou notre service d'assistance technique au numéro d'appel correspondant à votre région.
- En Australie, à Singapour, à Taiwan et en Corée : rendez-vous sur les sites Web aux adresses suivantes : www.BuyWacom.com.au, www.BuyWacom.com.sg, www.BuyWacom.com.tw et www.BuyWacom.co.kr.
- Dans d'autres pays : veuillez contacter votre représentant ou distributeur local.

La disponibilité des pièces et accessoires varie d'un pays à l'autre.





GLOSSAIRE

Accélération de la souris. Paramètre permettant de régler la vitesse d'accélération du curseur à l'écran lorsque vous utilisez le mode Souris.

Application reconnaissant la gomme. Application logicielle prenant en charge la gomme du stylet. Ces applications utilisent la gomme de différentes façons, selon l'utilité particulière qu'elles peuvent en tirer.

Application sensible à la pression. Toute application prenant en charge la saisie sensible à la pression.

Assistance du double-clic. Fonction du panneau de configuration de la tablette Wacom facilitant les doubles-clics en définissant la distance du double-clic.

Boutons de commande matériels. Boutons de fonction situés sur le Cintiq. Reportez-vous à la section [mode stationnaire](#).

Curseur à l'écran. Le pointeur affiché sur l'écran. Selon le type d'application en cours, ce curseur peut prendre différentes formes telles qu'une barre d'insertion, une flèche ou un cadre.

Distance du double-clic. Distance maximale (en pixels à l'écran) que le curseur peut parcourir entre deux clics pour que ceux-ci puissent toujours être considérés comme un double-clic. L'augmentation de la distance du double-clic facilite le double-clic mais les coups de pinceau peuvent être retardés par des temps morts dans certaines applications graphiques.

ExpressKeys. Touches de commande personnalisables situées sur le Cintiq. Reportez-vous à la section [ExpressKeys, Rocker Ring et bouton central](#)

Force du clic. Force à appliquer à votre stylet pour produire un clic.

Journal. Application Microsoft Windows qui simule électroniquement un journal physique, mais avec les avantages de la prise de notes numérique. Par exemple, vous pouvez tracer rapidement des croquis et prendre des notes manuscrites, puis les convertir en texte et les envoyer à des collègues pour leur permettre de faire des annotations numériques. Journal inclut différents outils (stylets, marqueurs, surligneurs), ainsi qu'un outil d'effacement que vous pouvez activer facilement à l'aide de la gomme du stylet Wacom. De plus, vous pouvez lancer des recherches sur le contenu manuscrit dans l'application Journal.

Menu radial. Menu hiérarchique (format radial). Chaque niveau du menu comprend huit secteurs pouvant contenir diverses fonctionnalités et options au choix. Vous pouvez personnaliser les boutons des outils de saisie ou du Cintiq pour afficher ce menu.

Mode stationnaire. Mode de fonctionnement lorsque votre Cintiq est connecté à votre ordinateur et qu'il utilise un système d'exploitation Windows ou Mac.

Mode mobile. Mode de fonctionnement lorsque votre Cintiq n'est pas connecté à votre ordinateur et qu'il utilise le système d'exploitation Android.

Mode souris. Méthode de positionnement du curseur. Après avoir placé un outil Cintiq sur la tablette, vous pouvez déplacer le curseur à l'écran au moyen d'un « cliquer-déplacer », comme avec une souris classique. Ce mode de positionnement se nomme positionnement relatif.

Mode stylet. Méthode de positionnement du curseur. Lorsque vous placez votre outil de saisie sur le Cintiq, le curseur se place à l'endroit correspondant à l'écran. C'est ce qu'on appelle le positionnement absolu. Il s'agit du mode par défaut du stylet. Le mode stylet vous permet de positionner rapidement le curseur à l'écran sans devoir le rechercher et le déplacer sur le bureau.






Modificateur. Les touches de modification sont MAJ, ALT et CTRL pour Windows ou MAJ, CTRL, COMMANDE et OPTION pour Mac. Vous pouvez personnaliser les boutons d'outils ou les ExpressKeys de votre Cintiq pour simuler une touche de modification.


Molette de défilement. Molette de contrôle présente sur l'aérographe disponible en option.

Panneau de saisie Tablet PC. Le Panneau de saisie Tablet PC de Microsoft Windows vous permet d'utiliser le stylet Wacom pour créer des notes manuscrites ou travailler avec un clavier virtuel. Il convertit de manière dynamique l'écriture en texte. Les informations que vous créez peuvent ensuite être insérées dans d'autres documents, feuilles de calcul ou illustrations.

Parallaxe. Déformation angulaire de la position d'un objet vu à travers du verre ou un autre support. Il est nécessaire d'étalonner le Cintiq pour compenser cet effet et aligner la position du curseur à l'écran sur celle du stylet.

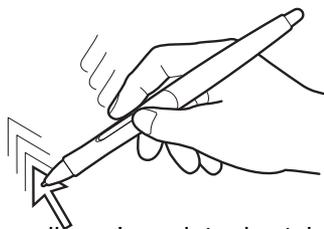

Pas de parallaxe. La pointe du stylet et le curseur à l'écran sont alignés.

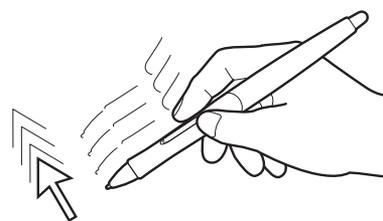

Effet de parallaxe causé par le verre de l'écran. Notez le désalignement de la pointe du stylet et du curseur à l'écran.

Paramètres spécifiques à une application Paramètres des outils et du Cintiq personnalisés pour une application particulière. Le panneau de configuration de la tablette Wacom vous permet de personnaliser un outil pour qu'il se comporte différemment selon l'application. [Paramètres spécifiques à une application](#) sont actifs lorsque vous utilisez cette application.

Pixel. La plus petite unité de mesure de votre écran.

Pointe. Pointe de stylet remplaçable.

Prop. Rapport entre les dimensions horizontale et verticale de la surface active du Cintiq.

Proximité. Hauteur au-dessus de la [surface active](#) du Cintiq à partir de laquelle les outils de saisie sont détectés.

Reportez-vous également à la section [fonctionnalités du stylet](#).

Sensibilité à l'inclinaison. Fonctionnalité de la pointe et de la gomme du stylet permettant de détecter le degré d'inclinaison entre l'outil et la tablette. Cela permet de créer des traits réalistes au stylet, au pinceau ou à la gomme dans les applications sensibles à l'inclinaison.

Sensibilité à la pression. Propriété de la pointe et de la gomme du stylet Wacom qui permet de détecter l'intensité de la pression qui leur est appliquée. Cette fonction permet de créer des traits réalistes au stylet, au pinceau ou à la gomme dans les applications sensibles à la pression.

Surface active. Zone du Cintiq où vos outils sont détectés.

USB. Bus série universel. Norme d'interface matérielle qui permet de connecter des périphériques. Les ports USB prennent en charge le branchement sous tension qui vous permet de connecter ou de déconnecter un périphérique USB sans mettre votre ordinateur hors tension.

Voyant. LED (Diode électroluminescente). Utilisé comme voyant(s) de l'écran à stylet.

Wintab. Norme d'interface utilisée par les applications Windows pour la réception d'informations depuis une tablette. Le Cintiq prend en charge toutes les applications compatibles Wintab sous Windows.



INDEX

À propos de ce manuel	5	problèmes spécifiques à Windows	73
Accessoires		test des commandes	66
commande	89	test des outils de saisie	66
Ajout d'un nouvel outil	63	Désinstallation	81
Application ASTRO	18	Double-clic, réglage	41
Applications, intégrées pour le contrôle de la tablette	84	Écran interactif	
Assistance technique, options	76	étalonnage	39
Assistant de configuration	11, 14	fonctions de personnalisation	38
Basculement entre écrans, utilisation de la fonction	60	Encre numérique, dans Windows	86
Bouton central	46	Entretien et maintenance	79
Boutons d'outils, personnalisation	43	Ergonomie	17
Boutons, fonctions	52	Étalonnage, écran interactif	39
Caractéristiques		FAQ (Foire aux questions)	77
produit	87	Fonctions des boutons	52
Cintiq		Garantie	88
dépannage	64	Gestion des fichiers en mode mobile	18
désinstallation	81	Glossaire	90
expérience des mouvements tactiles	29	Inclinaison	
fonctionnalités du stylet	25	sensibilité, personnalisation	44
inclinaison, réglage	9	Inclinaison, dessin avec	27
installation du logiciel	11, 14	Inclinaison, réglage	9
personnalisation	35	Informations sur le produit	87
présentation du panneau de configuration	36	Installation	10
test	65	Logiciel	
vue avant	8	mises à jour	64
Commande, pièces et accessoires	89	Maintenance et entretien	79
Commandes à l'écran		Manuel, à propos	5
affectation des panneaux	49	Menu radial	
gestion	51	personnalisation	59
personnalisation	51	utilisation	59
Touch Strip à l'écran	51	Mise en route	10
Touche à l'écran	51	Mode stationnaire	22
Commandes, test	66	Moniteurs, utilisation du Cintiq avec d'autres	33
Configuration pour la latéralisation	22	Mouvements tactiles	
Dépannage	64, 68	personnalisation	31
partie tablette	70	réglage de la vitesse tactile	31
problèmes généraux	70	réglage des fonctions de navigation	31
problèmes spécifiques à Mac	74	test de la saisie tactile	33
		vitesse, réglage	31
		Navigation, personnalisation pour la saisie	

tactile	31	Socle Cintiq	
Nouvel outil, ajout	63	réglage de l'inclinaison	9
Outils de saisie, test	66	Stylet	
Panneau de configuration		bouton latéral	25
gestion des paramètres	35	gomme	25
listes	38	inclinaison, dessin avec	27
onglets	38	personnalisation	40
ouverture	35	pointe	25
présentation	36	pointe, remplacement	80
Paramètres		positionnement	27
modification pour une application		sensibilité à la pression, utilisation	27
et un outil spécifiques	63	tenue	26
suppression	63	test	67
Paramètres avancés, importation	85	utilisation	26
Paramètres d'affichage Wacom	33	Stylets, en option	40
Paramètres et Express View	35	Tablette, modification du nom dans	
Paramètres spécifiques à l'application		la liste Tablette	63
création	62	Tablettes, installation de plusieurs	
utilisation	61	tablettes	83
Paramètres spécifiques à une application		Test	
modification des paramètres	63	Cintiq	65
suppression	63	commandes	66
Personnalisation	35	ExpressKeys, Rocker Ring et bouton	
boutons d'outils	43	central	67
fonctions de l'écran interactif	38	mouvements tactiles	33
Menu radial	59	outils de saisie	66
Rocker Ring et bouton central	14, 46	Rocker Ring et bouton central	67
sensibilité à l'inclinaison	44	stylet	67
stylet	40	Toucher de la gomme, personnalisation	42
toucher de la gomme	42	Toucher de la pointe, réglage	41
touches ExpressKey	45	Utilisation	
Pièces		multi-touch	29
commande	89	stylet	26
Plusieurs outils, utilisation	63	Vue avant, Cintiq	8
Pointe du stylet, remplacement	80	Wacom Desktop Center	22
Positionnement, avec le stylet	27	Wacom Mobile Center	18
Préférences, gestion	82	Zone de travail, configuration	17
Problèmes généraux	68		
problèmes généraux, dépannage	70		
Problèmes liés à Windows, dépannage	73		
Problèmes spécifiques à Mac, dépannage	74		
Produit, informations sur le	87		
Réglage de la pression de la pointe, avancé	42		
Réglage de pression de la gomme, avancé	42		
Sensibilité à la pression, utilisation	27		