


Guide de l'utilisateur

DCP-T300
DCP-T500W
DCP-T700W

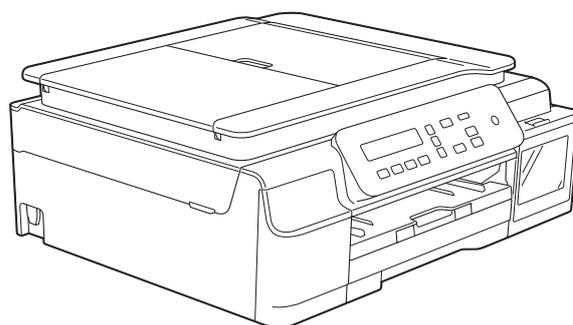

Si vous devez contacter le service clientèle

Veillez fournir les informations suivantes pour pouvoir vous y référer ultérieurement :

Numéro de modèle : DCP-T300, DCP-T500W et DCP-T700W (entourez le numéro de votre modèle)

Numéro de série : ¹ _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

¹ Le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appareil. Conservez ce Guide de l'utilisateur avec votre ticket d'achat comme preuve d'achat en cas de vol, d'incendie ou de service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration>

Guides de l'utilisateur : où les trouver ?

Quel guide ?	Que contient-il ?	Où le trouver ?
Guide de sécurité du produit	Lisez ce guide en premier. Veuillez lire les instructions de sécurité avant de configurer votre appareil. Consultez ce guide pour connaître les marques commerciales et les limitations légales.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions pour configurer votre appareil et installer les pilotes et logiciels correspondant au système d'exploitation et au type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / Dans l'emballage
Guide de l'utilisateur	Apprenez les opérations de base : copie et numérisation, et comment remplacer les fournitures. Consultez les conseils de dépannage des pannes.	Fichier PDF / CD-ROM (Windows®) / Brother Solutions Center ² (Macintosh)
Guide de l'utilisateur avancé	Apprenez à réaliser des opérations plus avancées : copie, impression de rapports et entretien courant.	Fichier PDF / CD-ROM (Windows®) / Brother Solutions Center ² (Macintosh)
Logiciel et guide d'utilisateur réseau¹	Ce Guide fournit des instructions pour les opérations de numérisation, d'impression et pour d'autres opérations qui peuvent être effectuées en connectant votre appareil Brother à un ordinateur. Vous pouvez aussi trouver des informations utiles sur l'utilisation de l'utilitaire Brother ControlCenter, l'utilisation de votre appareil dans un environnement réseau et sur les termes fréquemment utilisés.	HTML / CD-ROM (Windows®) / Brother Solutions Center ² (Macintosh)
Guide d'impression Google Cloud³	Ce guide fournit des informations détaillées sur la façon d'utiliser les services Google Cloud Print™ pour imprimer via Internet.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ²
Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan³	Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression à partir de votre appareil mobile et sur la numérisation à partir de votre appareil Brother vers votre appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi.	Fichier PDF / Brother Solutions Center ²

¹ Le modèle DCP-T300 ne prend pas en charge les fonctions réseau.

² Visitez notre site Web à l'adresse solutions.brother.com/manuals.

³ DCP-T500W et DCP-T700W uniquement

Table des matières

(Guide de l'utilisateur)

1	Informations générales	1
	Utilisation de la documentation.....	1
	Symboles et conventions utilisés dans la documentation.....	1
	À propos de Brother Utilities (Windows®)	2
	Accès au Guide de l'utilisateur avancé, au Logiciel et guide d'utilisateur réseau	3
	Consultation des guides de l'utilisateur	3
	Comment accéder aux guides des fonctions avancées	4
	Accès au support Brother (Windows®)	5
	Accès au support Brother (Macintosh)	5
	Vue d'ensemble du panneau de commande	6
	Indications du voyant d'avertissement.....	8
	Écran LCD	8
	Contraste de l'écran LCD	8
	Mise hors tension automatique.....	9
2	Chargement du papier	10
	Chargement du papier et d'autres supports d'impression.....	10
	Chargement des enveloppes.....	12
	Zone non imprimable	15
	Réglages du papier.....	16
	Type de papier.....	16
	Format du papier	16
	Papier et autres supports d'impression acceptables	17
	Supports d'impression recommandés	17
	Manipulation et utilisation des supports d'impression.....	17
	Sélection du support d'impression approprié.....	19
3	Chargement de documents	20
	Comment charger des documents.....	20
	Utilisation du chargeur (DCP-T700W)	20
	Utilisation de la vitre du scanner.....	21
	Zone non numérisable	22
4	Opérations de copies	23
	Comment effectuer des copies.....	23
	Arrêt de la copie.....	23
	Réglages de copie	23
	Options relatives au papier.....	24
5	Comment imprimer depuis un ordinateur	25
	Impression d'un document.....	25

6	Comment numériser vers un ordinateur	26
	Avant la numérisation	26
	Numérisation d'un document en tant que fichier PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®).....	26
	Comment modifier les réglages du mode Numérisation pour la numérisation de fichiers PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®)	30
	Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide du panneau de commande (Windows® et Macintosh)	32
A	Entretien courant	33
	Remplissage des réservoirs à encre	33
	Nettoyage et vérification de l'appareil.....	36
	Nettoyage de la vitre du scanner.....	36
	Nettoyage de la tête d'impression	37
	Vérification de la qualité d'impression	37
	Vérification de l'alignement de l'impression.....	38
	Réglage de la date et de l'heure	39
B	Dépistage des pannes	40
	Identification du problème.....	40
	Messages d'erreur et d'entretien	41
	Bourrage document (DCP-T700W)	47
	Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier	48
	En cas de difficultés avec votre appareil	56
	Informations sur l'appareil.....	64
	Vérification du numéro de série.....	64
	Vérification de la version du microprogramme	64
	Fonctions de réinitialisation	64
	Comment réinitialiser l'appareil.....	64
C	Tableaux des réglages et des fonctions	65
	Utilisation des tableaux des réglages	65
	Touches de menu	65
	Tableau des menus	67
	Saisie de texte	78
	Saisie de chiffres, de lettres et de symboles	78
	Insertion d'espaces.....	78
	Corrections	78

D Caractéristiques techniques 79

Généralités	79
Supports d'impression	81
Copie	82
Scanner	83
Imprimante	84
Interfaces	85
Réseau (DCP-T500W et DCP-T700W)	86
Configuration requise de l'ordinateur	87
Caractéristiques techniques des fournitures.....	88

E Index 89

Table des matières

(Guide de l'utilisateur avancé)

Le Guide de l'utilisateur avancé explique les fonctions et opérations suivantes.

Vous pouvez consulter le Guide de l'utilisateur avancé sur le CD-ROM.

1 Configuration générale

Mémoire permanente
Heure d'été automatique (modèles MFC uniquement)
Mode Veille
LCD
Mode Chrono. (modèles MFC uniquement)

2 Fonctions de sécurité (modèles MFC uniquement)

Verrouillage TX

3 Envoi d'un fax (modèles MFC uniquement)

Options d'envoi supplémentaires
Opérations d'envoi supplémentaires

4 Réception d'un fax (modèles MFC uniquement)

Réception en mémoire
Opérations de réception supplémentaires

5 Composition et mémorisation des numéros (modèles MFC uniquement)

Opérations vocales
Opérations de numérotation supplémentaires
Autres façons d'enregistrer des numéros

6 Impression de rapports

Rapports de fax (modèles MFC uniquement)
Rapports

7 Réalisation de copies

Options de copie

A Entretien courant

Nettoyage et vérification de l'appareil
Emballage et transport de l'appareil

B Glossaire

C Index



Utilisation de la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté un appareil Brother ! La lecture de la documentation vous aidera à tirer le meilleur parti de votre appareil.

Symboles et conventions utilisés dans la documentation

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans l'ensemble de la documentation.

Caractères gras Les caractères gras identifient des boutons spécifiques sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.

Caractères en italique Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.

Courier New Le texte écrit avec la police Courier New permet d'identifier les messages qui apparaissent sur l'écran LCD de l'appareil.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer des blessures graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées.

IMPORTANT

IMPORTANT signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels ou une panne du produit.

REMARQUE

REMARQUE décrit l'environnement d'utilisation, les conditions d'installation ou des conditions d'utilisation spéciales.



Les icônes de risque électrique vous avertissent d'un risque de choc électrique.

À propos de Brother Utilities (Windows®)

Brother Utilities (Utilitaires Brother) est un programme de lancement d'applications permettant d'accéder facilement à toutes les applications Brother installées sur votre appareil.

- 1 (Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows Server® 2003¹ et Windows Server® 2008¹)

Cliquez sur  (démarrer) / **Tous les programmes** / **Brother** et 

(**Brother Utilities** (Utilitaires Brother)). (Windows® 8 et Windows Server® 2012¹)

Appuyez ou cliquez sur  (**Brother Utilities** (Utilitaires Brother)) sur l'écran Accueil ou sur le bureau.

(Windows® 8.1 et Windows Server® 2012 R2¹)


Déplacez votre souris vers l'angle inférieur gauche de l'écran **Accueil** et cliquez sur  (si vous utilisez un appareil tactile, balayez l'écran vers le haut depuis le bas de l'écran **Accueil** pour appeler l'écran **Applications**).

Lorsque l'écran **Applications** apparaît,

appuyez ou cliquez sur  (**Brother Utilities** (Utilitaires Brother)).

¹ DCP-T500W et DCP-T700W uniquement

- 2 Sélectionnez votre appareil.

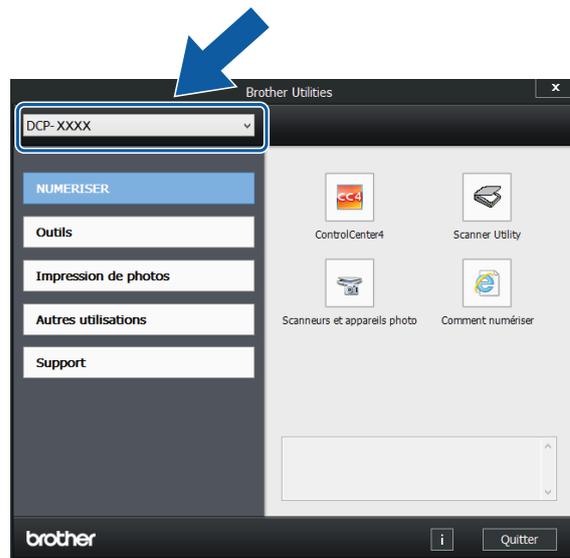

- 3 Choisissez la fonction que vous souhaitez utiliser.

Accès au Guide de l'utilisateur avancé, au Logiciel et guide d'utilisateur réseau

Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées pour la copie, l'impression, la numérisation et les fonctions réseau (DCP-T500W et DCP-T700W). Une fois que vous vous sentirez prêt à en apprendre plus sur ces opérations, vous pourrez lire le **Guide de l'utilisateur avancé** et le **Logiciel et guide d'utilisateur réseau** au format HTML.

Consultation des guides de l'utilisateur

(Windows®)

Lancez  (**Brother Utilities** (Utilitaires Brother)). Cliquez sur **Support** dans la barre de navigation gauche, puis cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.

Si vous n'avez pas installé les logiciels, vous pouvez trouver la documentation sur le CD-ROM en procédant comme suit :

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM.

REMARQUE

Si l'écran Brother ne s'affiche pas, cliquez sur **Ordinateur** ou sur **Poste de travail**. (Pour Windows® 8 et Windows Server® 2012 ¹/ Windows Server® 2012 R2 ¹ :

cliquez sur  (**Explorateur de fichiers**) dans la barre des tâches, puis accédez à **Ordinateur (Ce PC)**. Double-cliquez sur l'icône du CD-ROM, puis double-cliquez sur **start.exe**.

¹ DCP-T500W et DCP-T700W uniquement

- 2 Si l'écran du nom de modèle s'affiche, cliquez sur le nom de votre modèle.
- 3 Si l'écran de la langue s'affiche, cliquez sur votre langue. Le **Menu principal** du CD-ROM s'affiche.



- 4 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.
- 5 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur sur le CD-ROM**. Si l'écran du pays s'affiche, choisissez votre pays. Lorsque la liste des guides de l'utilisateur est affichée, choisissez le guide que vous voulez lire.

(Macintosh)

Visitez le site Brother Solutions Center : solutions.brother.com/manuals.

Comment trouver les instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Logiciel et guide d'utilisateur réseau

- *Numériser*
- *ControlCenter*

Comment trouver les instructions de configuration du réseau (DCP-T500W et DCP-T700W)

Votre appareil peut être connecté à un réseau sans fil.

- Instructions relatives à la configuration de base du réseau
(>> Guide d'installation rapide.)
- Le point d'accès sans fil ou le routeur sans fil prend en charge Wi-Fi Protected Setup™ ou AOSS™
(>> Guide d'installation rapide.)
- Plus d'informations sur la configuration du réseau
(>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Comment accéder aux guides des fonctions avancées

Vous pouvez consulter et télécharger ces guides à partir du site Brother Solutions Center à l'adresse :
solutions.brother.com/manuals.

Guide d'impression Google Cloud (DCP-T500W et DCP-T700W)

Ce guide fournit des informations détaillées sur la façon d'utiliser les services Google Cloud Print™ pour imprimer via Internet.

Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan (DCP-T500W et DCP-T700W)

Ce guide fournit des informations utiles sur l'impression à partir de votre appareil mobile et sur la numérisation à partir de votre appareil Brother vers votre appareil mobile lorsque celui-ci est connecté à un réseau Wi-Fi®.

Accès au support Brother (Windows®)

Vous trouverez tous les contacts dont vous pourrez avoir besoin, tels que le site Web de support (Brother Solutions Center), sur le CD-ROM.

- Cliquez sur **Support Brother** dans le **Menu principal**. L'écran suivant s'affiche :



- Pour accéder à notre site Web (<http://www.brother.com>), cliquez sur **Page d'accueil Brother**.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le service après-vente (<http://support.brother.com>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter notre site Web afin de vous procurer des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.
- Pour accéder au Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter>) afin d'obtenir GRATUITEMENT des projets photo et des téléchargements imprimables, cliquez sur **Brother CreativeCenter**.
- Pour retourner au menu principal, cliquez sur **Précédent** ou, si vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.

Accès au support Brother (Macintosh)

Vous trouverez tous les contacts dont vous pourrez avoir besoin, tels que le site Web de support (Brother Solutions Center).


- Double-cliquez sur l'icône **Support Brother**. L'écran suivant s'affiche :



- Pour enregistrer votre appareil depuis la page d'enregistrement des produits Brother (<http://www.brother.com/registration>), cliquez sur **Enregistrement en ligne**.
- Pour les dernières nouveautés et informations sur le service après-vente (<http://support.brother.com>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour visiter notre site Web afin de vous procurer des fournitures Brother d'origine (<http://www.brother.com/original>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.

Vue d'ensemble du panneau de commande

Les modèles DCP-T300, DCP-T500W et DCP-T700W présentent les mêmes touches de commande.

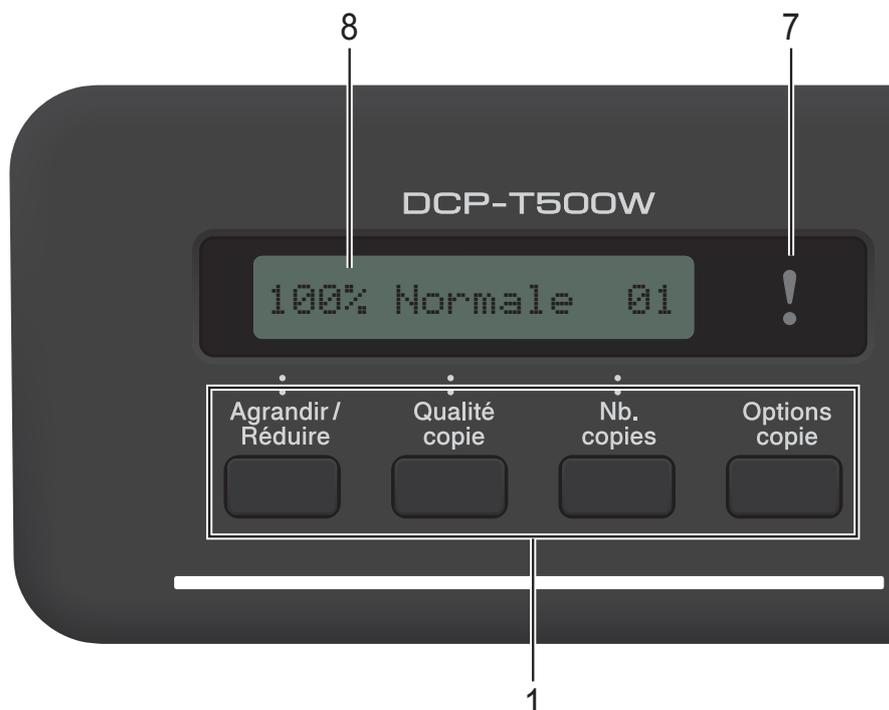

REMARQUE

La plupart des illustrations figurant dans ce Guide de l'utilisateur montrent le modèle DCP-T700W.

1 Touches de copie :

Vous pouvez modifier temporairement les réglages de copie en mode Copie.

■ Agrandir/Réduire

Permet d'agrandir ou de réduire les copies en fonction du coefficient que vous sélectionnez.

■ Qualité copie

Utilisez cette touche pour modifier temporairement la qualité de vos copies.

■ Nb.copies

Utilisez cette touche pour effectuer plusieurs copies.

■ Options copie

Permet de sélectionner rapidement et facilement des réglages de copie temporaires.

2 Touches de menu :

■ Menu

Permet d'accéder au menu principal.

■ +▲ ou -▼


Appuyez sur ces touches pour faire défiler les menus et les options.

■ OK

Permet de sélectionner un réglage.

3 SCAN

Permet d'accéder au mode Numérisation.

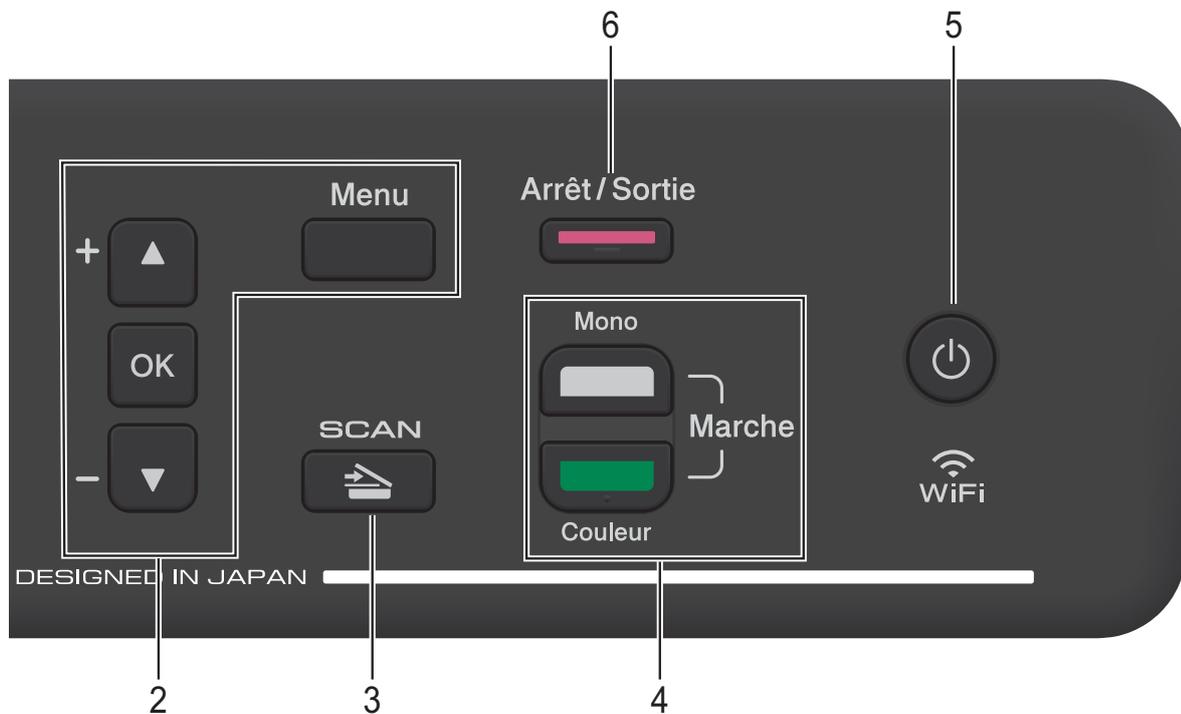

4 Touches de démarrage :

- Marche Mono**
 Permet de démarrer les opérations de copie en monochrome. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en mono, selon le réglage de numérisation configuré dans le logiciel ControlCenter).
- Marche Couleur**
 Permet de démarrer les opérations de copie en couleur. Permet également de démarrer une opération de numérisation (en couleur ou en mono, selon le réglage de numérisation configuré dans le logiciel ControlCenter).

- ⏻
5
 Cette touche permet d'allumer et d'éteindre l'appareil.
 Lorsque l'appareil est éteint, un nettoyage de la tête d'impression est effectué périodiquement pour maintenir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, assurer une économie maximale de l'encre et maintenir la qualité d'impression, vous devez laisser votre appareil branché en permanence sur le secteur.
- 6 Arrêt/Sortie**
 Cette touche permet d'arrêter une opération ou de sortir d'un menu.
- !
7 Voyant d'avertissement
 Ce voyant clignote en orange lorsque l'écran LCD affiche une erreur ou un message d'état important.
- 8 LCD (écran à cristaux liquides)**
 Affiche des messages à l'écran pour vous aider à configurer et utiliser votre appareil.

Indications du voyant d'avertissement

Le voyant d'avertissement (une diode électroluminescente) est un témoin lumineux qui indique l'état de l'appareil. L'écran LCD affiche l'état actuel de l'appareil lorsque ce dernier est inactif.

Voyant	État de l'appareil	Description
 Éteint	Prêt	L'appareil est prêt à être utilisé.
 Orange	Capot ouvert	Le capot est ouvert. Fermez le capot. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 41.)
	Impression impossible	Remplissez le réservoir à encre. Lorsque vous remplissez le réservoir à encre, ajoutez de l'encre jusqu'à la ligne supérieure, ou versez toute l'encre de la bouteille à condition qu'elle ne dépasse pas la ligne supérieure. (Voir <i>Remplissage des réservoirs à encre</i> >> page 33.)
	Erreur papier	Placez du papier dans le bac ou éliminez le bourrage papier. Vérifiez le message affiché à l'écran LCD. (Voir <i>En cas de difficultés avec votre appareil</i> >> page 56.)
	Autres messages	Vérifiez le message affiché à l'écran LCD. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 41.)

Écran LCD

Contraste de l'écran LCD

Vous pouvez régler le contraste de l'écran LCD pour obtenir une image plus nette et plus éclatante. Si vous avez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage du contraste.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 0.Param. système. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 2.Contraste LCD. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Clair ou Foncé. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Mise hors tension automatique

La fonction Mise hors tension automatique éteint l'appareil après qu'il a été en mode Veille pendant le nombre d'heures que vous avez défini. Lorsque la fonction est réglée sur **Non**, l'appareil reste en mode Veille et ne s'éteint pas automatiquement.

Le réglage par défaut est **1heure**.

Pour allumer l'appareil après qu'il a été éteint par la fonction Mise hors tension automatique, appuyez sur **Marche/Arrêt**.

REMARQUE

(DCP-T500W et DCP-T700W)

L'appareil ne s'éteint pas automatiquement lorsque :

- l'appareil est connecté au réseau sans fil ;
- **WLAN activé** est réglé sur **activé**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **0.Param. système**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **5.Arrêt auto**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour choisir **1heure, 2heures, 4heures, 8heures** ou **Non**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

2


Chargement du papier

Chargement du papier et d'autres supports d'impression


Chargez un seul format de papier et un seul type de papier à la fois dans le bac à papier.

(Pour plus d'information sur le format, le grammage et l'épaisseur de papier, voir *Sélection du support d'impression approprié* >> page 19.)

- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

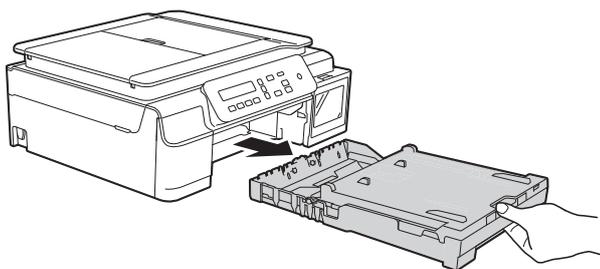


- 2 Soulevez le capot du bac de sortie (1).

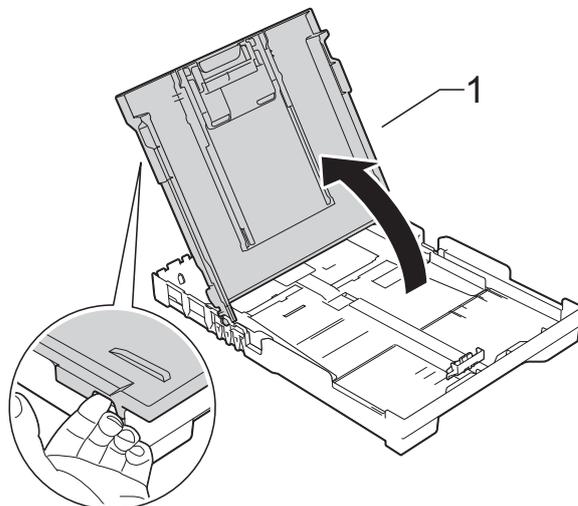


- 3 Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur le guide de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format du papier.

Assurez-vous que les repères en forme de triangle (3) figurant sur les guides de largeur du papier (1) et sur le guide de longueur du papier (2) sont bien alignés avec les repères du format de papier que vous utilisez.

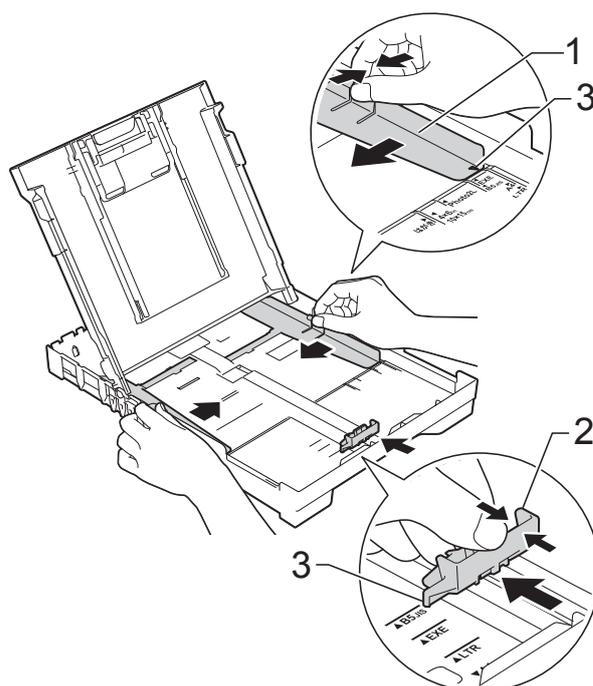


REMARQUE

- Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le, puis fermez le support papier (2).

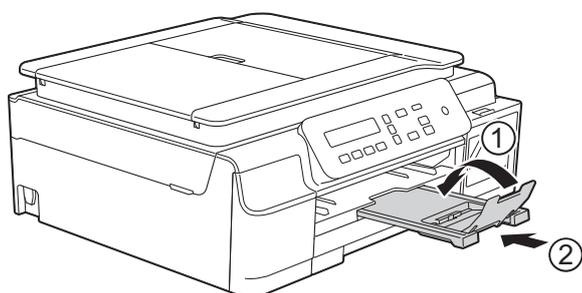

- Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier en même temps le réglage *Format papier* dans le menu de l'appareil. (Voir *Format du papier* >> page 16.)


- 4 Ventilez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les problèmes d'entraînement du papier.

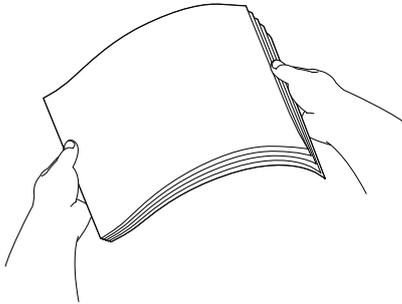

REMARQUE

Vérifiez systématiquement que le papier n'est pas gondolé ou froissé.

- 5 Placez avec précaution le papier dans le bac à papier, côté à imprimer vers le bas et bord supérieur en premier. Vérifiez que le papier repose à plat dans le bac.

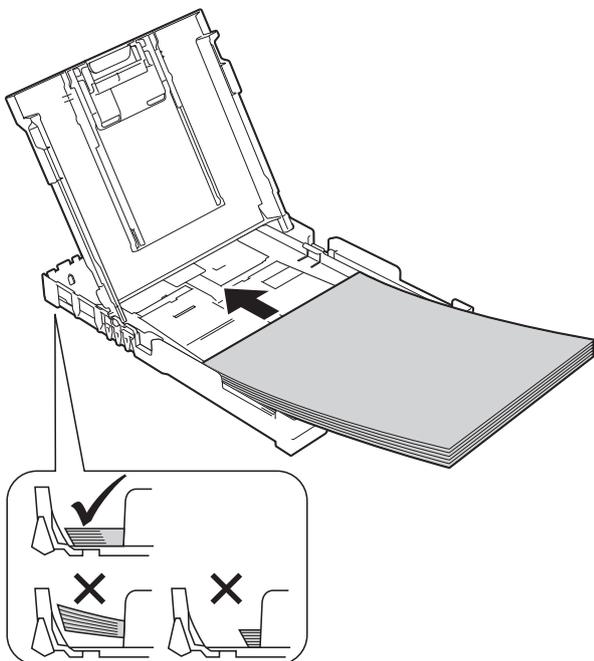


IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il pourrait remonter à l'arrière du bac et causer des problèmes d'entraînement du papier.


REMARQUE

Si vous souhaitez ajouter du papier avant que le bac ne soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Ventilez bien la pile de papier avant de la charger dans le bac. Si vous ajoutez du papier sans ventiler la pile, l'appareil risque d'entraîner plusieurs feuilles à la fois.


- 6 Ajustez avec précaution les guides de largeur du papier (1) en fonction du papier. Vérifiez que les guides de largeur du papier touchent légèrement les bords du papier.

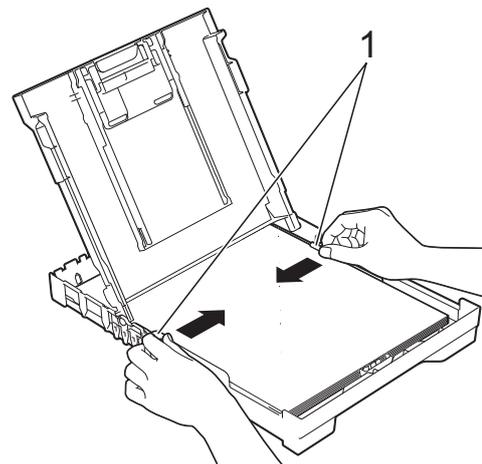


- 7 Fermez le capot du bac de sortie.

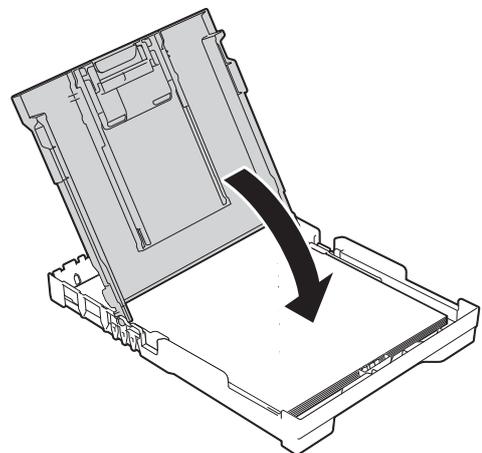

- 8 Poussez *lentement* le bac à papier entièrement dans l'appareil.

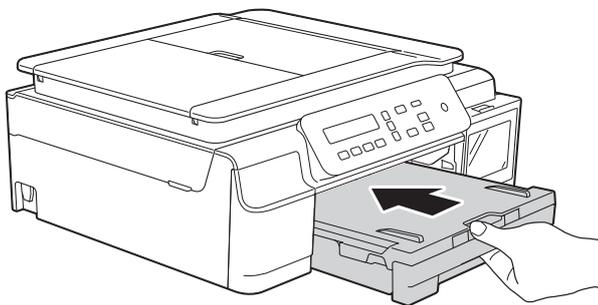

- 9 Tout en maintenant le bac à papier en place, tirez le support papier (1) jusqu'à entendre un déclic, puis déployez le volet du support papier (2).

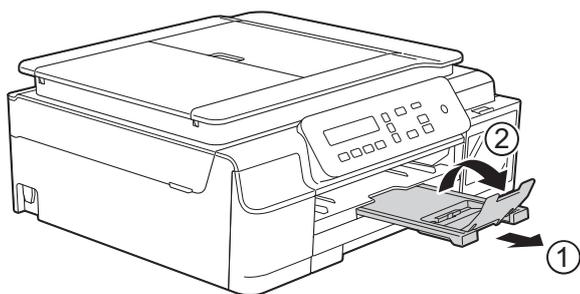

Chargement des enveloppes

À propos des enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le grammage est compris entre 80 et 95 g/m².
- Pour certaines enveloppes, il est nécessaire de régler la marge dans l'application. Veillez à effectuer d'abord un test d'impression avant d'imprimer plusieurs enveloppes.

IMPORTANT

N'utilisez PAS les types d'enveloppe suivants, car ils ne seront pas entraînés correctement :

- Enveloppes à soufflets
- Enveloppes à fenêtres
- Enveloppes embossées (qui comportent une écriture en relief)
- Enveloppes avec fermoirs ou agrafes
- Enveloppes pré-imprimées à l'intérieur

Colle	Double rabat


De temps en temps, l'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes utilisées risquent de créer des problèmes d'entraînement du papier.

Chargement des enveloppes


- 1 Avant de les charger, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes pour les aplatir le plus possible.

IMPORTANT

Si plusieurs enveloppes sont entraînées ensemble, placez une seule enveloppe à la fois dans le bac à papier.

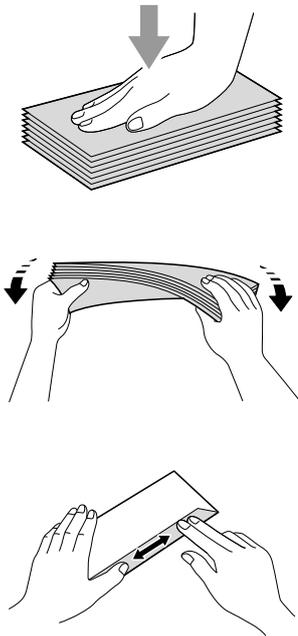


- 2 Placez des enveloppes dans le bac à papier, côté adresse vers le bas. Si le rabat des enveloppes se situe sur le côté long, chargez les enveloppes dans le bac avec le rabat à gauche, comme sur l'illustration. Appuyez sans forcer sur les guides de largeur du papier (1) puis sur le guide de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format des enveloppes.

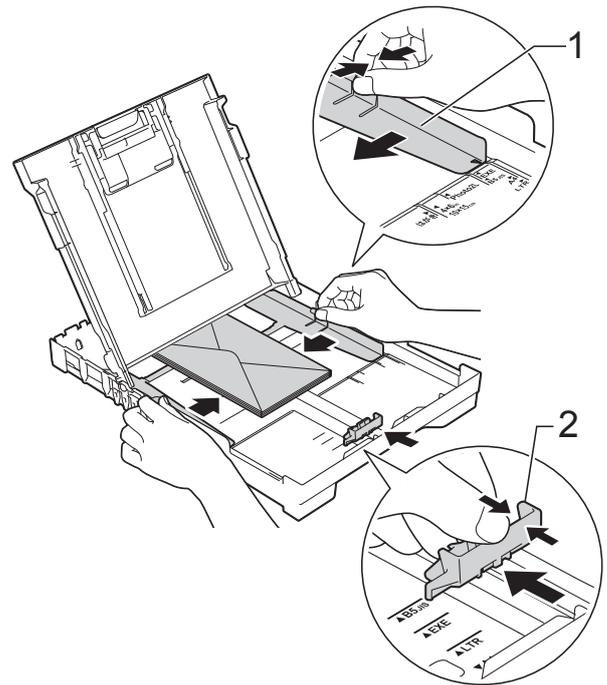

- 3 Sélectionnez **Impression inversée** (Windows®) ou **Inverser l'orientation de la page** (Macintosh) dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante, puis réglez le format et les marges dans votre application.
(>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Si vous rencontrez des problèmes d'impression avec des enveloppes dont le rabat se situe sur le côté court, essayez de procéder comme suit :

- 1 Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Placez l'enveloppe dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et rabat positionné comme sur l'illustration.

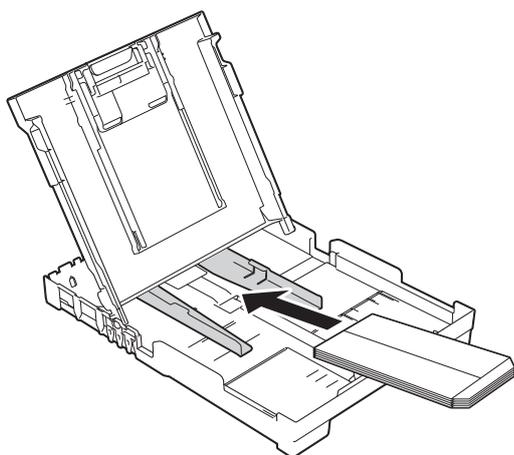


- 3 Sélectionnez **Impression inversée** (Windows®) ou **Inverser l'orientation de la page** (Macintosh) dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante, puis réglez le format et les marges dans votre application.
(>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Zone non imprimable


La zone imprimable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les figures montrent les zones non imprimables sur les feuilles et sur les enveloppes. L'appareil peut imprimer sur les parties sombres des feuilles quand la fonction d'impression Sans bordure est disponible et activée.

(►► Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Feuilles

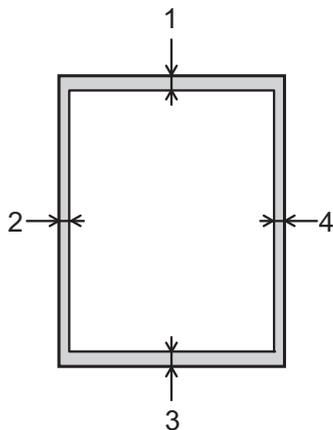

Enveloppes

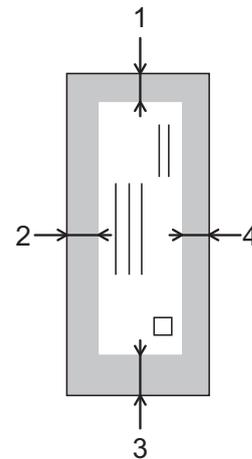

	Haut (1)	Gauche (2)	Bas (3)	Droite (4)
Feuilles	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Enveloppes	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

REMARQUE

La fonction d'impression Sans bordure n'est pas disponible pour l'impression sur enveloppes et pour l'impression recto verso.

Réglages du papier

Type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, paramétrez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 2.Copie.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 1.Type papier.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Papier normal, Pap.jet d'encre, Brother BP71 ou Autre - Glacé.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

REMARQUE

L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, sur le bac à papier qui se trouve à l'avant. Lorsque vous utilisez du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages papier.

Format du papier

Vous pouvez utiliser les formats de papier suivants pour les copies : A4, A5, Photo (10 × 15 cm) et Letter. Lorsque vous modifiez la taille du papier que vous chargez dans l'appareil, vous devez modifier en même temps le réglage `Format papier`.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 2.Copie.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 2.Format papier.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir A4, A5, 10x15cm ou Letter.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Papier et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression pour les réglages sélectionnés, paramétrez systématiquement l'option Type papier en fonction du type de papier chargé dans le bac.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé et des enveloppes.

Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché) ou du papier glacé, veillez à sélectionner le support d'impression correct dans l'onglet **Elémentaire** du pilote d'imprimante ou dans le réglage Type papier de l'appareil.
(Voir *Type de papier* >> page 16.)
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet.
- Lorsque vous utilisez du papier photo, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages papier.
- Évitez de toucher la face imprimée du papier immédiatement après son impression, car il se peut qu'elle ne soit pas tout à fait sèche et tache vos doigts.

Supports d'impression recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous suggérons d'utiliser l'un des papiers Brother mentionnés dans le tableau.

Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs papiers avant d'en acheter en grandes quantités.

Papier Brother

Type de papier	Article
Ordinaire A4	BP60PA
Photo glacé A4	BP71GA4
Jet d'encre A4 (mat)	BP60MA
Photo glacé 10 × 15 cm	BP71GP


Manipulation et utilisation des supports d'impression

- Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo. Chargez le papier photo côté brillant vers le bas.

IMPORTANT

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

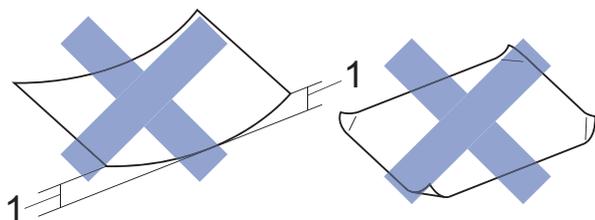

1 Un gondolement de 2 mm ou plus peut provoquer des bourrages.

- Papier extrêmement brillant ou très texturé
- Papier impossible à empiler uniformément
- Papier à grain court

Capacité papier du capot du bac de sortie

Jusqu'à 50 feuilles de papier de format A4 de 80 g/m².

- Le papier photo doit être retiré du capot du bac de sortie une page à la fois pour éviter le maculage.

Informations au sujet du papier recyclé

- Le papier recyclé est de la même qualité que le papier fabriqué à partir de fibres vierges forestières. Les dernières normes en matière de papier recyclé ont pour but de s'assurer qu'il répond aux plus hautes exigences de qualité requises pour les différents processus d'impression. L'équipement d'imagerie fourni par les signataires de l'accord volontaire est destiné à être utilisé avec du papier recyclé conforme à la norme EN 12281:2002.
- L'achat de papier recyclé permet d'économiser les ressources naturelles et de favoriser le développement de l'économie circulaire. Le papier brut est fabriqué à partir de fibres de cellulose issues du bois. La collecte et le recyclage du papier permettent de prolonger la durée de vie des fibres (celles-ci sont réutilisées au cours de plusieurs cycles) et de mieux gérer les ressources.
- Le cycle de production du papier recyclé est plus court. Comme les fibres ont déjà été traitées, il faut moins d'eau, moins de produits chimiques et moins d'énergie.
- Le recyclage du papier est un bon moyen de diminuer notre empreinte carbone et de valoriser les déchets, dans la mesure où il évite la mise à la décharge et l'incinération. Or, les décharges émettent du méthane, un gaz qui contribue fortement à l'effet de serre.

Sélection du support d'impression approprié

Type et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation	
			Copie	Imprimante
Feuilles	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7 pouces)	Oui	Oui
	Letter	215,9 × 279,4 mm (8 1/2 × 11 pouces)	Oui	Oui
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2 pouces)	–	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3 pouces)	Oui	Oui
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8 pouces)	–	Oui
Cartes	Photo	10 × 15 cm (4 × 6 pouces)	Oui	Oui
	Photo 2L	13 × 18 cm (5 × 7 pouces)	–	Oui
	Fiche	127 × 203 mm (5 × 8 pouces)	–	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	162 × 229 mm (6,4 × 9 pouces)	–	Oui
	Enveloppe DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7 pouces)	–	Oui
	Com-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2 pouces)	–	Oui
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2 pouces)	–	Oui

Grammage, épaisseur et capacité du papier

Type de papier		Grammage	Épaisseur	Nombre de feuilles
Feuilles	Papier ordinaire	64 à 120 g/m ²	0,08 à 0,15 mm	100 ¹
	Papier jet d'encre	64 à 200 g/m ²	0,08 à 0,25 mm	20
	Papier glacé	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	20 ²
Cartes	Carte photo	Jusqu'à 220 g/m ²	Jusqu'à 0,25 mm	20 ²
	Fiche	Jusqu'à 120 g/m ²	Jusqu'à 0,15 mm	30
Enveloppes		80 à 95 g/m ²	Jusqu'à 0,52 mm	10

¹ Jusqu'à 100 feuilles de papier de 80 g/m².

² Le papier BP71 (260 g/m²) a été spécialement conçu pour les appareils à jet d'encre Brother.

3

Chargement de documents

Comment charger des documents

Vous pouvez effectuer des copies ou numériser à partir du chargeur automatique de documents ¹ et à partir de la vitre du scanner.

¹ DCP-T700W uniquement

Utilisation du chargeur (DCP-T700W)

Le chargeur automatique de documents accepte jusqu'à 20 pages et entraîne chaque feuille individuellement. Utilisez du papier correspondant aux formats et grammages indiqués dans le tableau. Veillez à toujours ventiler les pages avant de les placer dans le chargeur automatique de documents.

Format et grammage des documents

Longueur :	148 à 355,6 mm
Largeur :	148 à 215,9 mm
Grammage du papier :	64 à 90 g/m ²


Comment charger des documents

IMPORTANT


- NE tirez PAS sur le document quand il est entraîné.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré ou comportant des agrafes, des trombones, de la colle ou du ruban adhésif.
- N'utilisez PAS de carton, de papier journal ni de tissu.

Assurez-vous que les documents écrits à l'encre ou comportant des modifications effectuées à l'aide d'un liquide correcteur sont complètement secs.

- 1 Dépliez le support de documents du chargeur automatique de documents (1).

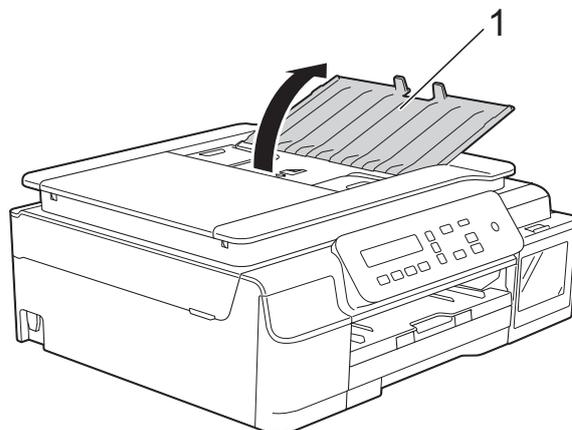

- 2 Ventilez bien les pages.
- 3 Réglez les guides-papier (1) en fonction de la largeur de vos documents.

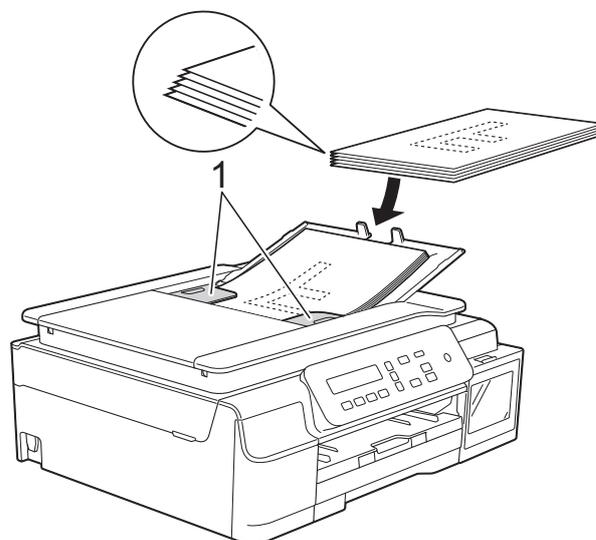


- 4 Placez vos documents dans le chargeur automatique de documents sous les guides **face imprimée vers le bas, bord supérieur en premier** jusqu'à ce que vous sentiez qu'ils touchent les rouleaux d'alimentation. L'écran affiche ADF prêt.

IMPORTANT

NE laissez PAS de documents épais sur la vitre du scanner. Sinon, les documents pourraient se coincer dans le chargeur automatique de documents.

- 5 Après utilisation du chargeur automatique de documents, fermez son support de documents. Appuyez sur la partie supérieure gauche du support de documents du chargeur pour le fermer complètement.

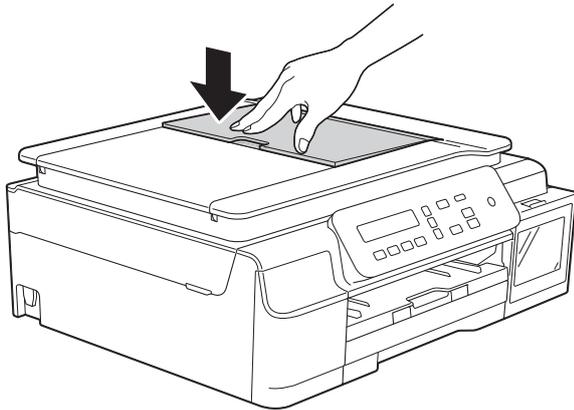

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour copier ou numériser des pages simples ou les pages d'un livre.

Formats de document pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 297 mm
Largeur :	Jusqu'à 215,9 mm
Poids :	Jusqu'à 2 kg

Comment charger des documents


REMARQUE

Pour que vous puissiez utiliser la vitre du scanner, le chargeur automatique de documents ¹ doit être vide.


¹ DCP-T700W uniquement

- 1 Soulevez le capot document.

- 2 À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche et le haut, placez le document **face imprimée vers le bas** dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

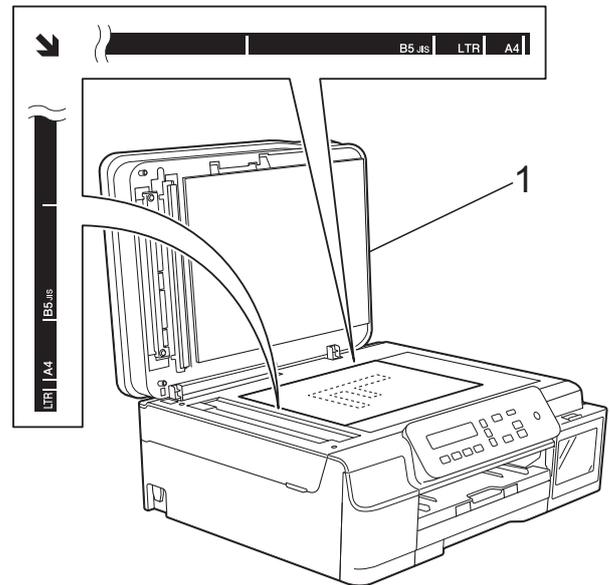

1 Capot document

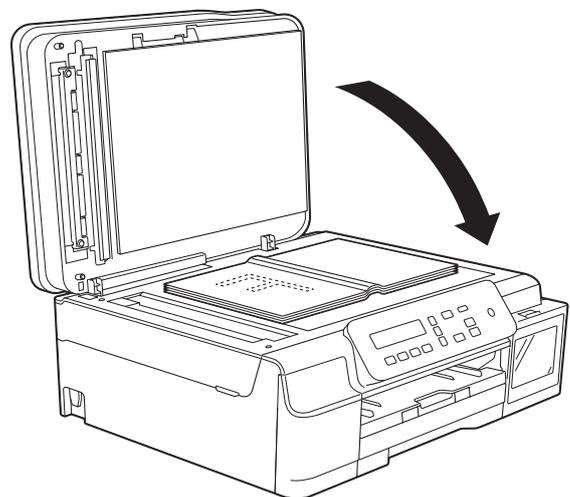


- 3 Fermez le capot document.

IMPORTANT

Si vous numérisez un livre ou un document épais, NE refermez PAS violemment le capot et n'appuyez pas dessus.

Zone non numérisable

La zone numérisable dépend des réglages dans l'application utilisée. Les zones non numérisables sont illustrées sur les figures.

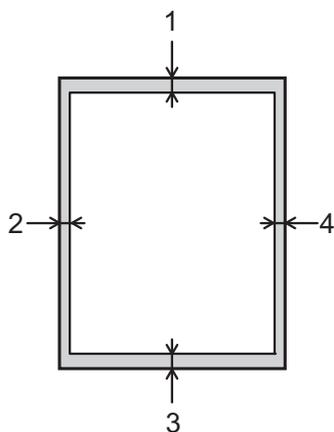

Utilisation	Format des documents	Haut (1)	Gauche (2)
		Bas (3)	Droite (4)
Copie	Tous les formats de papier	3 mm	3 mm
Numérisation	Tous les formats de papier	1 mm	1 mm

Comment effectuer des copies

Les étapes suivantes expliquent l'opération de copie de base.

- 1 Effectuez l'une des actions suivantes pour charger votre document :
 - Placez le document dans le chargeur automatique de documents ¹, face imprimée vers le bas.
(Voir *Utilisation du chargeur (DCP-T700W)* >> page 20.)
 - Placez le document sur la vitre du scanner, face imprimée vers le bas.
(Voir *Utilisation de la vitre du scanner* >> page 21.)
- 2 Si vous souhaitez obtenir plusieurs exemplaires de la copie, appuyez plusieurs fois sur **Nb.copies** jusqu'à ce que le nombre de copies souhaité apparaisse (99 au maximum). Vous pouvez également appuyer sur ▲ ou ▼ pour modifier le nombre de copies.
- 3 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

Arrêt de la copie

Pour arrêter la copie, appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Réglages de copie

Si vous souhaitez modifier rapidement les réglages de copie de manière temporaire pour la copie suivante, utilisez les touches de copie. Vous pouvez utiliser différentes combinaisons de réglages.



L'appareil revient à ses réglages par défaut une minute après la fin de l'opération de copie.

REMARQUE

Vous pouvez enregistrer les réglages de copie les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. La procédure à suivre est décrite dans les différentes sections des fonctions de copie.

(Guide de l'utilisateur)

Pour plus d'informations sur la façon de modifier les réglages de copie suivants, voir page 24.

- Type de papier
- Format du papier

(Guide de l'utilisateur avancé)

Pour plus d'informations sur la façon de modifier les réglages de copie suivants, >> Guide de l'utilisateur avancé : *Options de copie*.

- Qualité
- Agrandissement/Réduction
- Disposition des pages
- 2 en 1 (ID)
- Empiler/trier
- Densité
- Éliminer l'arrière-plan

REMARQUE


Si vous voulez trier des copies, nous vous recommandons d'utiliser le chargeur automatique de documents ¹.

¹ DCP-T700W uniquement

Options relatives au papier

Type de papier

Si vous faites une copie sur un type de papier spécial, réglez l'appareil sur le type de papier que vous utilisez pour obtenir la meilleure qualité d'impression.
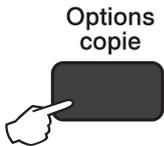
<p>Appuyez sur</p>  <p>puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Type papier</p>	Papier normal
	Pap.jet d'encre
	Brother BP71
	Autre - Glacé

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 3 Appuyez sur **Options copie** et sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Type papier*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

REMARQUE

Pour modifier le réglage par défaut, voir *Type de papier* >>> page 16.

Format du papier

Si vous copiez sur du papier d'un format différent du format A4, vous devrez modifier le réglage Format papier. Vous pouvez effectuer des copies sur du papier A4, A5, Photo (10 × 15 cm) ou Letter.

<p>Appuyez sur</p>  <p>puis sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Format papier</p>	A4
	A5
	10 (L) x15 (H) cm
	Letter

- 1 Chargez votre document.
- 2 Saisissez le nombre de copies voulu.
- 3 Appuyez sur **Options copie** et sur ▲ ou sur ▼ pour choisir *Format papier*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le format de papier que vous utilisez. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.

REMARQUE

Pour modifier le réglage par défaut, voir *Format du papier* >>> page 16.

Impression d'un document

L'appareil peut recevoir des données envoyées par votre ordinateur et les imprimer. Pour imprimer depuis un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante.

(Pour plus d'informations, >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

- 1 Installez le pilote d'imprimante Brother. (>> Guide d'installation rapide.)
- 2 Depuis votre application, sélectionnez la commande Imprimer.
- 3 Choisissez le nom de votre appareil dans la boîte de dialogue **Imprimer** et cliquez sur **Propriétés** ou sur **Préférences** selon l'application que vous utilisez.
- 4 Sélectionnez les réglages que vous voulez modifier dans la boîte de dialogue Propriétés. Les réglages couramment utilisés incluent :
 - **Type de support**
 - **Qualité d'impression**
 - **Format papier**
 - **Orientation**
 - **Couleur / Echelle de gris**
 - **Mode d'économie d'encre**
 - **Mise à l'échelle**
 - **Recto verso/Livret**
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **Imprimer** (ou sur **OK** en fonction de l'application que vous utilisez) pour lancer l'impression.

Avant la numérisation

Pour utiliser l'appareil comme un scanner, installez un pilote de scanner.

Si l'appareil fait partie d'un réseau (DCP-T500W et DCP-T700W), configurez-le avec une adresse TCP/IP.

- Installez les pilotes de scanner. (►► Guide d'installation rapide : *Installation de MFL-Pro Suite*.)
- Configurez l'appareil avec une adresse TCP/IP si la numérisation réseau ne fonctionne pas (DCP-T500W et DCP-T700W).

(Pour plus d'informations, ►► Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Numérisation d'un document en tant que fichier PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®)

ControlCenter4 est un utilitaire logiciel qui vous permet d'accéder rapidement et facilement aux applications que vous utilisez le plus souvent. Grâce à ControlCenter4, il n'est plus nécessaire de lancer manuellement des applications spécifiques.


(Pour plus d'informations, ►► Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

REMARQUE

- Les écrans de votre ordinateur peuvent varier selon le modèle que vous utilisez.
 - Cette section est basée sur l'utilisation du mode Avancé de ControlCenter4.
-

- 1 Chargez votre document. (Voir *Comment charger des documents* ►► page 20.)
- 2 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.

- 3 Si l'écran Mode ControlCenter4 apparaît, choisissez le **Mode Avancé** puis cliquez sur **OK**.

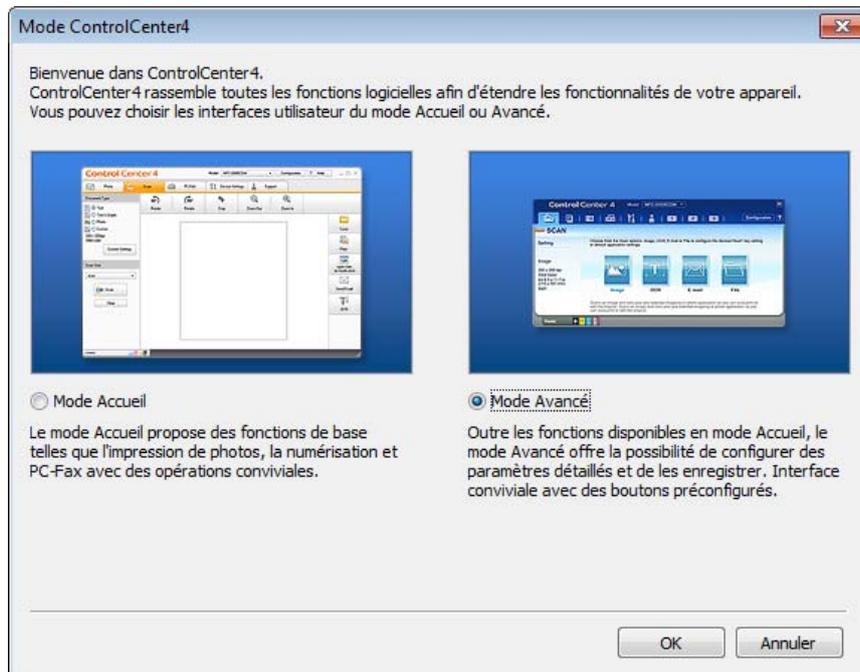


- 4 Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante **Modèle**.

- 5 Paramétrez la configuration de la numérisation. Cliquez sur **Configuration**, puis sélectionnez **Paramètres du bouton**, **Numérisation** et **Fichier**.



La boîte de dialogue de configuration apparaît. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.

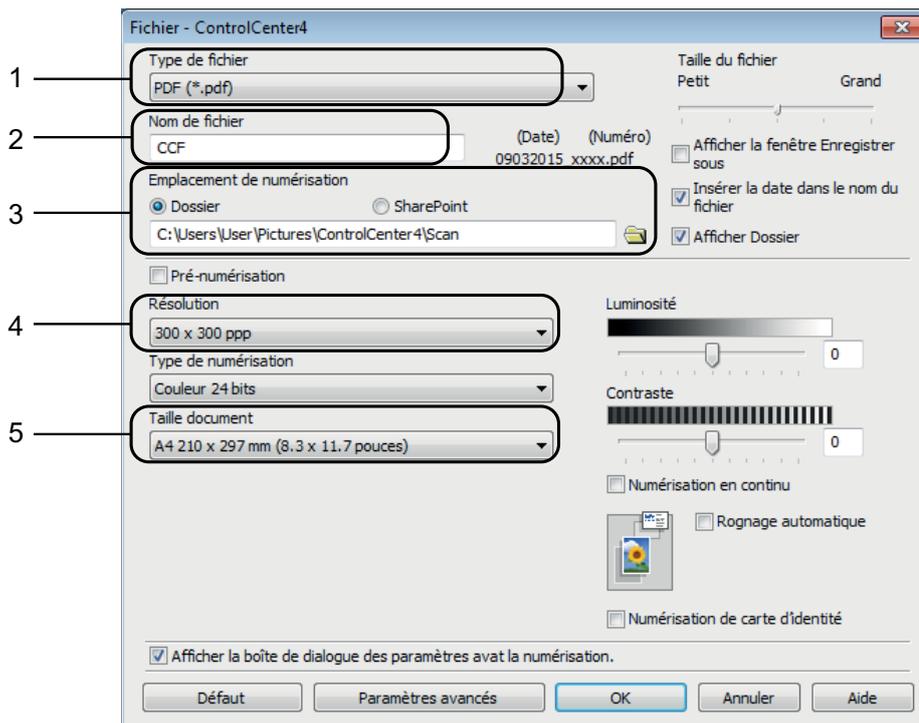


- 1 Sélectionnez **PDF (*.pdf)** dans la liste déroulante **Type de fichier**.
- 2 Vous pouvez saisir le nom de fichier à utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- 4 Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Vous pouvez choisir le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

- 6 Cliquez sur **OK**.
- 7 Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.
- 8 Cliquez sur **Fichier**.




- 9 Cliquez sur **Numérisation**.
L'appareil commence l'opération de numérisation. Le dossier dans lequel les données numérisées sont enregistrées s'ouvre automatiquement.

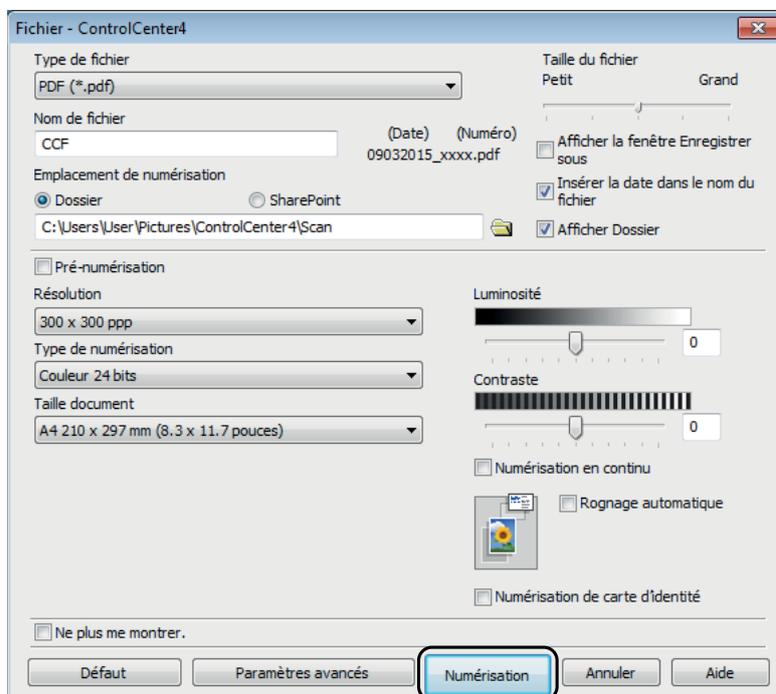


Comment modifier les réglages du mode Numérisation pour la numérisation de fichiers PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®)

Vous pouvez modifier les réglages du mode Numériser de votre appareil.

- 1 Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
- 2 Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante **Modèle**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
- 4 Cliquez sur **Paramètres de numérisation vers périphérique**.

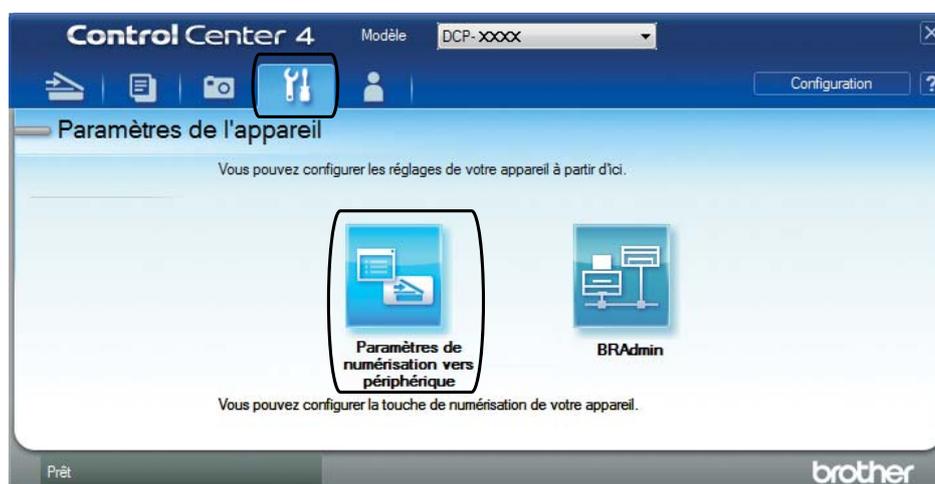

- 5 Sélectionnez l'onglet **Fichier**. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.

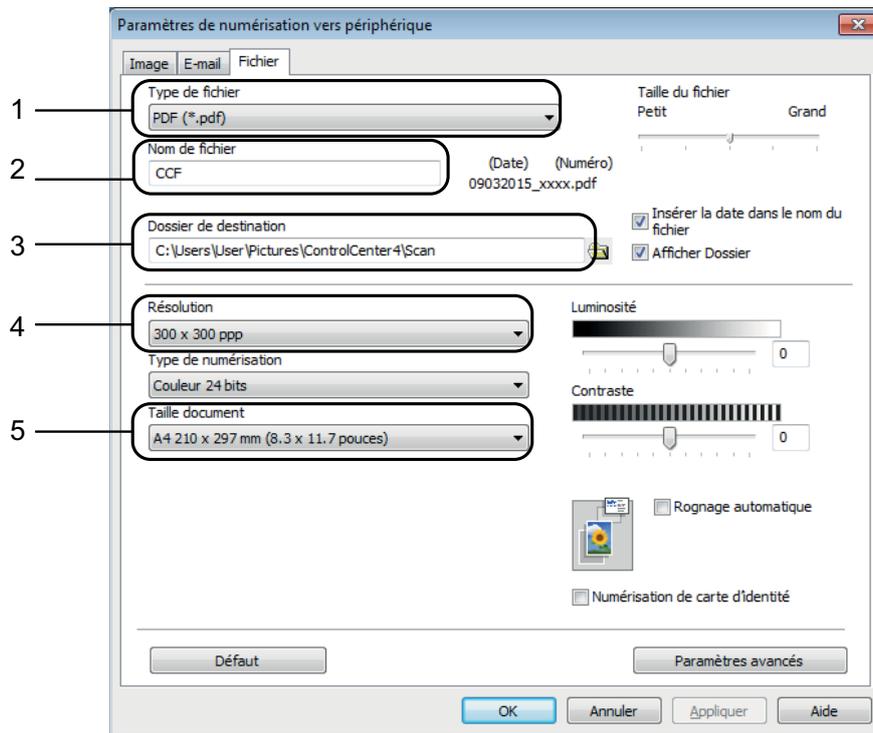

- 1 Sélectionnez **PDF (*.pdf)** dans la liste déroulante **Type de fichier**.
- 2 Vous pouvez saisir le nom de fichier à utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier dans le dossier par défaut ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- 4 Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Vous pouvez choisir le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

- 6 Cliquez sur **OK**.

Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide du panneau de commande (Windows[®] et Macintosh)

- 1 Chargez votre document. (Voir *Comment charger des documents* >> page 20.)
- 2 Appuyez sur  (**SCAN**).
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option `Scan > Fichier`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Si l'appareil est connecté à un réseau ¹, appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nom de l'ordinateur.
Appuyez sur **OK**.
Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si vous souhaitez utiliser les réglages par défaut, appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir `Non`.
Appuyez sur **OK**.
Passez à l'étape 7.
 - Si vous voulez modifier les réglages par défaut, passez à l'étape 5.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'option `Oui`. Appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez les réglages de `Scantyp` en fonction des besoins.
Appuyez sur **OK**.
Répétez cette étape pour les réglages de `Résolution`, `Type fichier`, `Format numér.` et `Suppr clr fond`.
- 7 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**.
L'appareil commence l'opération de numérisation.

REMARQUE

Les modes de numérisation disponibles sont les suivants :

- `Scan > E-mail`
- `Scan > Image`
- `Scan > Fichier`
- `Service Web` ^{1 2}

¹ (DCP-T500W et DCP-T700W)

² Utilisateurs de Windows[®] seulement. (Windows Vista[®] SP2 ou plus récent, Windows[®] 7 et Windows[®] 8)
(>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)


Remplissage des réservoirs à encre

Lorsque l'appareil détecte qu'il va manquer d'encre, un message s'affiche.

Le message sur l'écran LCD vous indique quel réservoir à encre est presque vide ou doit être rempli. Prenez soin de suivre les invites affichées sur l'écran LCD pour remplir les réservoirs à encre dans le bon ordre.

Vous pouvez vérifier visuellement la quantité d'encre restante en regardant à travers la fenêtre (1) du réservoir à encre.

Si le niveau d'encre restant est au niveau ou en-dessous de la ligne inférieure (2) sous le repère en forme de triangle, remplissez le réservoir à encre.

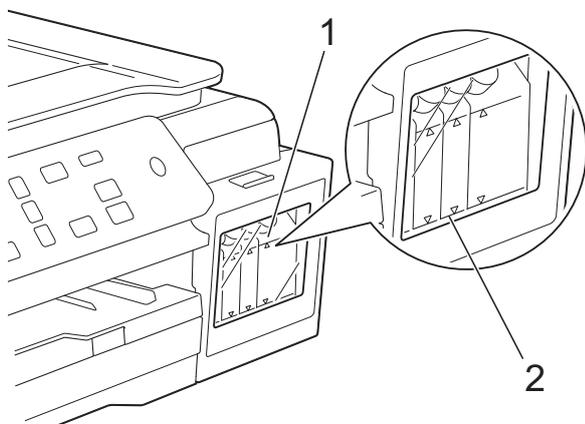

Il est nécessaire de laisser de l'encre en-dessous de la ligne inférieure pour éviter que l'air ne dessèche et n'endommage l'ensemble de la tête d'impression.

Remplissez le réservoir à encre lorsque le niveau d'encre restant se trouve au niveau ou en-dessous de la ligne inférieure.


⚠ ATTENTION

En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez immédiatement avec de l'eau et, en cas de doute, consultez un médecin.


IMPORTANT

Les appareils multifonction Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les caractéristiques techniques sont particulières et offrent un niveau optimal de performance et de fiabilité lorsqu'ils sont utilisés avec de l'encre d'origine Brother. Brother ne peut pas garantir ces performances et cette fiabilité optimales si de l'encre de caractéristiques techniques différentes est utilisée. Brother déconseille donc d'utiliser des encres provenant d'autres sources. Les dommages à la machines résultants de l'utilisation de consommables fabriqués par des tiers ne peuvent pas être couverts par la garantie du produit. Veuillez vous référer aux termes de la garantie du produit.

- 1 Ouvrez le couvercle du réservoir à encre (3).

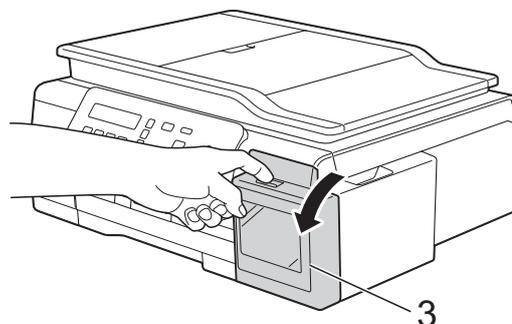


- 2 Retirez le couvercle du réservoir à encre de la couleur que vous souhaitez remplir.

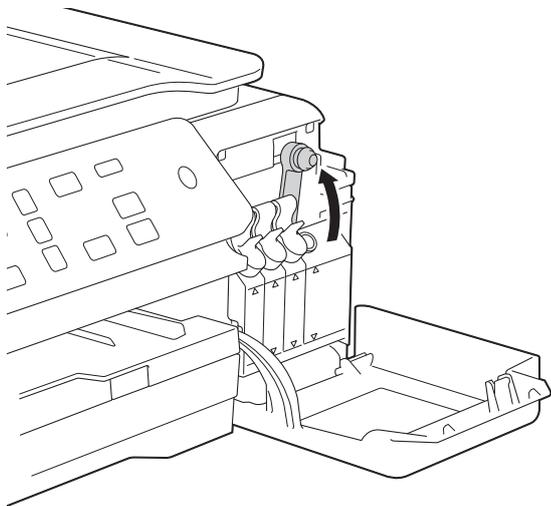

REMARQUE

Veillez à ne pas toucher le liquide de l'encre lorsque vous manipulez le couvercle du réservoir à encre.

- 3 Retirez le bouchon de la bouteille d'encre, retirez la pellicule de la bouteille d'encre, puis replacez le bouchon.

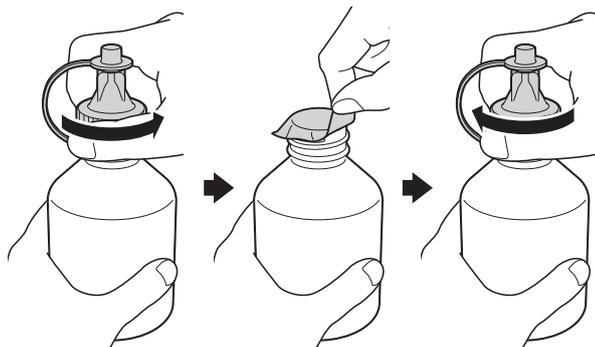


IMPORTANT

- Remettez bien en place le bouchon de la bouteille d'encre pour éviter toute fuite d'encre.
- Veillez à NE PAS secouer les bouteilles d'encre. Si vous tâchez votre peau ou vos vêtements avec de l'encre, nettoyez-les immédiatement avec du savon ou un détergent.

- 4 Retirez l'extrémité du capuchon de la bouteille d'encre.



- 5 Assurez-vous que la couleur du capuchon du réservoir à encre correspond à la couleur d'encre que vous souhaitez remplir. Insérez la buse de la bouteille d'encre fermement pour éviter que l'encre ne déborde. Ajoutez de l'encre en pressant avec précaution le milieu de la bouteille comme montré sur l'illustration.

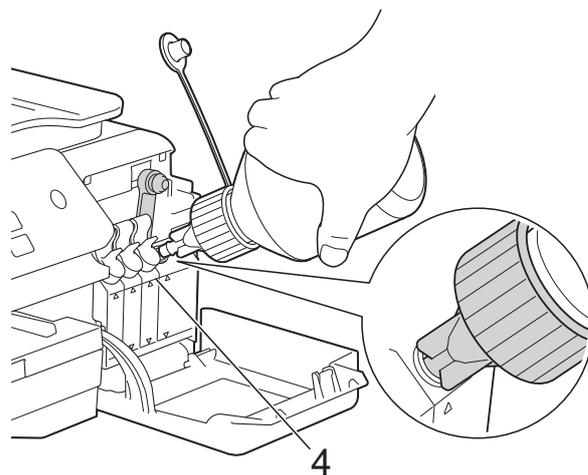


IMPORTANT

Veillez à ne pas ajouter de l'encre au-delà de la ligne supérieure (4) au-dessus du repère en forme de triangle.

REMARQUE


- Veillez à ce que l'encre ne déborde pas lorsque vous remplissez le réservoir à encre.
- Ajoutez toute l'encre de la bouteille, si la ligne supérieure n'est pas dépassée.

- 6** Orientez la buse vers le haut pour éviter que l'encre ne déborde, puis retirez la buse du réservoir à encre.

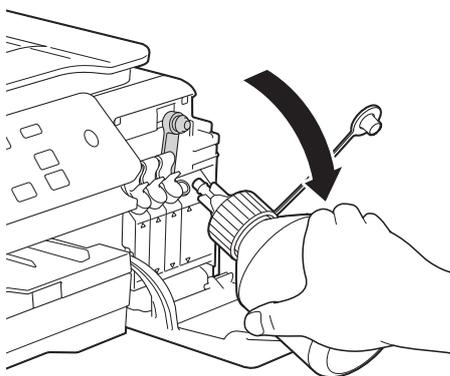**REMARQUE**

S'il reste de l'encre dans la bouteille d'encre, remettez bien en place le capuchon et l'extrémité, puis entreposez la bouteille d'encre sur une surface plane dans un endroit frais et sombre.

- 7** Poussez pour bien remettre en place le bouchon du réservoir à encre.

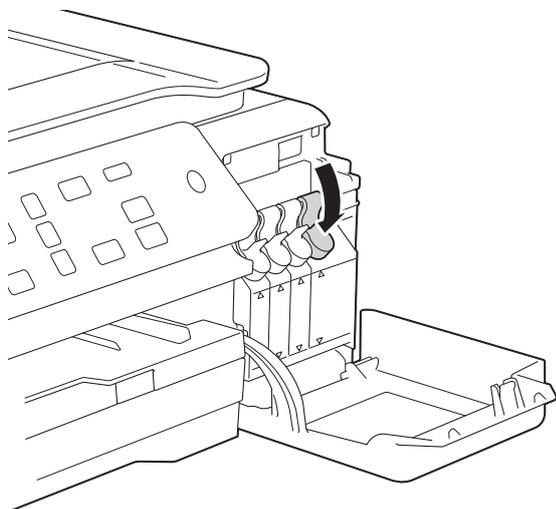

- 8** Répétez les étapes **2** à **7** pour chaque réservoir à encre que vous souhaitez remplir.

- 9** Refermez le couvercle du réservoir à encre. Lorsque vous ouvrez et fermez le couvercle du réservoir à encre, un message peut s'afficher sur l'écran LCD pour vérifier que les réservoirs à encre ont été remplis. Si vous avez rempli les réservoirs à encre, appuyez sur **▲** (Oui). Si vous n'avez pas rempli le réservoir à encre, veillez à appuyer sur **▼** (Non).

Si vous avez appuyé sur **▲** (Oui), il vous est demandé d'indiquer quels réservoirs à encre de couleur vous avez remplis. (Par exemple, Avez-vous rempli [BK]? **▲** Oui **▼** Non peut s'afficher pour le réservoir à encre noire.)

Appuyez sur **▲** (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour les couleurs que vous avez remplies.

Appuyez sur **▼** (Non) pour les couleurs que vous n'avez pas remplies.


IMPORTANT

- Si vous mélangez les couleurs par erreur en remplissant le réservoir à encre incorrect, contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
- Une fois que vous avez ouvert une bouteille d'encre, vous devez l'utiliser dans les six mois. Utilisez les bouteilles d'encre non ouvertes avant la date d'expiration qui figure sur l'emballage des bouteilles.


Nettoyage et vérification de l'appareil

Nettoyage de la vitre du scanner

- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Soulevez le capot document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux imbibé d'un produit de nettoyage pour vitre non inflammable.

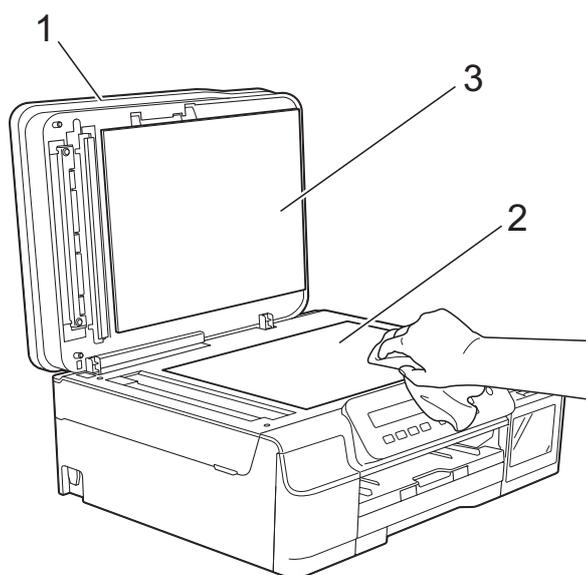

- 3 (DCP-T700W) Dans le chargeur automatique de documents, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) à l'aide d'un chiffon non pelucheux imbibé d'un produit de nettoyage pour vitre non inflammable.

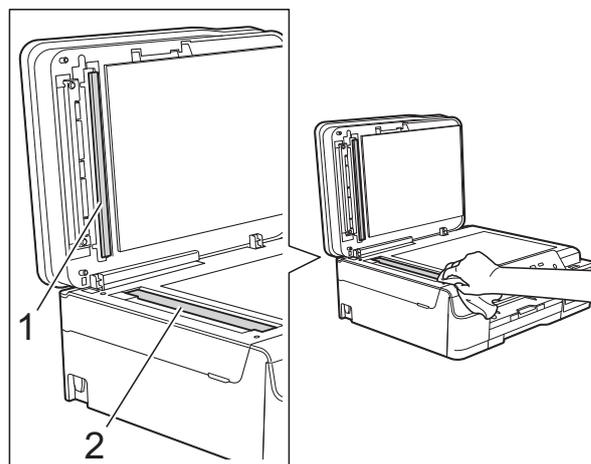

REMARQUE

Après avoir nettoyé la bande de verre avec un produit nettoyant pour vitre non inflammable, passez le bout du doigt sur la bande de verre pour voir si vous sentez quelque chose dessus. Si vous sentez des saletés ou des débris, nettoyez la bande de verre à nouveau en vous concentrant sur cette zone. Il se peut que vous deviez répéter la procédure de nettoyage trois ou quatre fois. Pour tester, faites une copie après chaque tentative de nettoyage.



Lorsque la bande de verre est souillée par de la saleté ou du liquide correcteur, une ligne verticale apparaît sur l'échantillon imprimé.



La ligne verticale disparaît une fois la bande de verre nettoyée.

Nettoyage de la tête d'impression

Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression lorsque cela est nécessaire. Vous pouvez lancer manuellement la procédure de nettoyage si un problème de qualité d'impression survient.

Nettoyez la tête d'impression si une ligne horizontale apparaît sur le texte ou les graphiques ou si du texte n'apparaît pas sur vos pages imprimées. Vous pouvez choisir de nettoyer uniquement le noir, ou les trois couleurs jaune/cyan/magenta à la fois, ou encore les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre. Un nettoyage trop fréquent entraîne une consommation d'encre inutile.

IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'annuler sa garantie.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 1.Encre. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 2.Nettoyage. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir **Noir, Couleur** ou **Tout**. Appuyez sur **OK**. L'appareil nettoie la tête d'impression. Lorsque le nettoyage est terminé, l'appareil est prêt à être utilisé.

REMARQUE


- Si, après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration, essayez d'effectuer jusqu'à trois nettoyages supplémentaires de la tête d'impression. Si l'impression ne s'est pas améliorée, contactez votre service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur. (►► Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)

Vérification de la qualité d'impression


Si les couleurs et le texte sont ternes ou font apparaître des traînées sur les impressions, il se peut que certaines buses de la tête d'impression soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la page de contrôle de la qualité d'impression et en contrôlant le motif de vérification des buses.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 1.Encre. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 1.Test imp. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Qual.impression. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de la qualité d'impression.
- 6 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la page.
- 7 Un message affiché sur l'écran LCD vous invite à indiquer si la qualité d'impression est satisfaisante. Effectuez l'une des actions suivantes :
 - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur ▲ (**Oui**) pour terminer le contrôle de la qualité d'impression et passez à l'étape 11.
 - Si vous remarquez qu'il manque des lignes courtes, comme illustré ci-dessous, appuyez sur ▼ pour sélectionner **Non**.

Satisfaisant

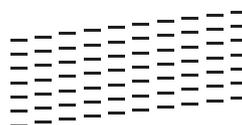

Non satisfaisant

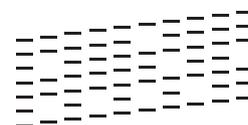

- 8 Un message affiché sur l'écran LCD vous invite à indiquer si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir et pour les trois couleurs. Appuyez sur ▲ (Oui) ou ▼ (Non).
- 9 Un message affiché sur l'écran LCD vous invite à indiquer si vous voulez commencer le nettoyage. Appuyez sur ▲ (Oui). L'appareil lance le nettoyage de la tête d'impression.
- 10 Une fois la procédure de nettoyage terminée, appuyez sur **Marche Couleur**. L'appareil imprime à nouveau la page de contrôle de la qualité d'impression. Revenez à l'étape 6.
- 11 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.
Si, après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration, essayez d'effectuer jusqu'à trois nettoyages supplémentaires de la tête d'impression.
Si l'impression ne s'est pas améliorée, contactez votre service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.

IMPORTANT

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de l'endommager définitivement et d'annuler sa garantie.

REMARQUE



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble l'échantillon imprimé.

→





Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu.

Vérification de l'alignement de l'impression

Si le texte imprimé devient flou ou si les images sont ternes, il se peut que vous deviez ajuster l'alignement de l'impression après avoir transporté l'appareil.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 1.Encre. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 1.Test imp. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir Cadrage. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Marche Mono** ou sur **Marche Couleur**. L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de l'alignement.

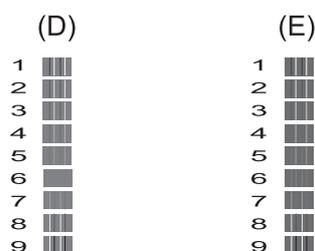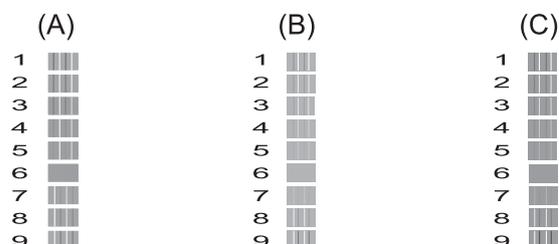


- 6 Pour le motif « A », appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le numéro du test d'impression dont les bandes verticales sont les moins visibles (1-9).

Appuyez sur **OK**.

Répétez cette opération pour les motifs B, C, D et E. Dans cet exemple, le numéro 6 constitue le meilleur choix pour A, B, C, D et E.

- 7 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

REMARQUE

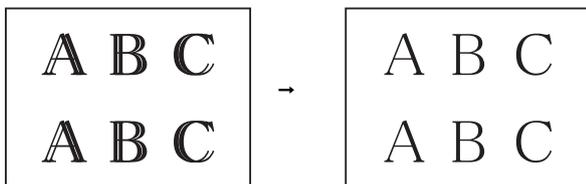

Lorsque l'impression n'est pas alignée correctement, le texte apparaît flou comme ici.

Une fois l'alignement de l'impression réglé correctement, le texte apparaît comme ici.

Réglage de la date et de l'heure

Le réglage de la date et de l'heure permet à l'appareil de nettoyer régulièrement la tête d'impression et d'obtenir une qualité d'impression optimale.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 0.Param. système. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 1.Date & heure. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour saisir les deux derniers chiffres de l'année, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour saisir les deux chiffres du mois, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour saisir les deux chiffres du jour, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour saisir les deux chiffres de l'heure au format 24 heures, puis appuyez sur **OK**. (Par exemple, saisissez 1 5 pour 15:00 heures.)
- 8 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour saisir les deux chiffres des minutes, puis appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez d'abord chacune des rubriques ci-dessous et suivez les conseils de dépistage des pannes.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart des problèmes. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Brother Solutions Center vous permet de consulter les FAQ (questions fréquemment posées) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse <http://support.brother.com>.

Identification du problème

Commencez par vérifier les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement ou l'interrupteur d'alimentation de l'appareil est en position Marche.
- Tous les éléments de protection ont été retirés.
- Le papier est correctement inséré dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont correctement branchés sur l'appareil et l'ordinateur, ou la connexion sans fil est configurée à la fois sur l'appareil et sur votre ordinateur.
- Messages de l'écran LCD
(Voir *Messages d'erreur et d'entretien* >> page 41.)

Si les vérifications ci-dessus n'ont pas permis de résoudre le problème, identifiez le problème et accédez à la page suggérée.

Problèmes de gestion du papier et d'impression :

- *Difficultés d'impression* >> page 57
- *Problèmes de qualité d'impression* >> page 59
- *Problèmes de gestion du papier* >> page 61

Problèmes de copie :

- *Difficultés de copie* >> page 62

Problèmes de numérisation :

- *Difficultés de numérisation* >> page 62

Problèmes de logiciels et de réseau :

- *Problèmes de logiciel* >> page 62
- *Problèmes de réseau (DCP-T500W et DCP-T700W)* >> page 63

Messages d'erreur et d'entretien

Comme pour tout équipement de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et les fournitures peuvent avoir besoin d'être remplacées. Dans ce cas, votre appareil identifie l'erreur ou l'entretien courant nécessaire et affiche le message approprié. Les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents sont indiqués dans le tableau.

Vous pouvez corriger la plupart des erreurs et procéder à l'entretien courant vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Brother Solutions Center vous permet de consulter les FAQ (questions fréquemment posées) et les conseils de dépistage des pannes les plus récents :

Visitez notre site Web à l'adresse <http://support.brother.com>.

Message d'erreur	Cause	Action
Basse temp.	La température ambiante est trop basse.	Augmentez la température de la pièce, puis laissez l'appareil se réchauffer à la température ambiante et réessayez.
Boît encre plein	<p>Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage est plein. Ces composants sont des éléments à entretien périodique dont le remplacement peut s'avérer nécessaire au bout d'un certain temps pour garantir la performance optimale de votre appareil Brother. S'agissant d'éléments à entretien périodique, leur remplacement n'est pas couvert par la garantie. La nécessité de remplacer ces éléments et le délai admissible avant le remplacement dépendent du nombre de purges et de rinçages requis pour nettoyer le circuit d'encre. Ces boîtiers reçoivent une certaine quantité d'encre pendant les différentes opérations de purge et de rinçage. La fréquence des purges et des rinçages de l'appareil varie en fonction des situations. Par exemple, si l'appareil est fréquemment mis sous et hors tension, les cycles de nettoyage sont nombreux puisqu'une opération de nettoyage se produit à chaque mise sous tension. L'utilisation d'une encre non fournie par Brother peut provoquer de fréquents nettoyages, car elle risque de produire une impression de faible qualité qui est résolue par un nettoyage. Ces boîtiers se remplissent d'autant plus rapidement que le nombre de nettoyages est important.</p> <p>REMARQUE</p> <p><i>Les réparations résultant de l'utilisation de fournitures ne provenant pas de Brother risquent de ne pas être couvertes par la garantie du produit.</i></p>	<p>Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage doit être remplacé. Pour faire entretenir votre appareil, contactez le service clientèle Brother ou un revendeur Brother local.</p> <p>Les autres raisons susceptibles d'entraîner un nettoyage sont les suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> Après l'élimination d'un bourrage papier, l'appareil effectue automatiquement un nettoyage. L'appareil effectue automatiquement un nettoyage au bout d'une période d'inactivité supérieure à 30 jours (utilisation peu fréquente).

Message d'erreur	Cause	Action
Boît quasi plein	Le boîtier d'absorption d'encre ou le boîtier de rinçage est presque plein.	Contactez le service clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
Bourrage papier	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant la procédure indiquée dans <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 48. Vérifiez que le guide de longueur du papier est réglé pour le format de papier correct. S'il se produit un nouveau bourrage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. Assurez-vous qu'il ne reste pas de papier coincé dans l'appareil. (Voir <i>Autres opérations d'élimination des bourrages papier</i> >> page 51.)
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i>)
Couvercle ouv.	Le capot du scanner n'est pas verrouillé en position fermée.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le.
		Veillez à guider soigneusement le câble USB (le cas échéant) dans la rainure spéciale en le faisant ressortir par l'arrière de l'appareil.
Données mém.	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur Arrêt/Sortie . L'appareil annule la tâche et l'efface de la mémoire. Essayez d'imprimer de nouveau.
Encre XXXXX bas	La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre est faible.	Regardez à travers la fenêtre du réservoir à encre pour vérifier la quantité réelle d'encre restante.
	Ce message d'erreur peut apparaître si le compteur de points d'encre est incorrect même s'il reste beaucoup d'encre.	Si le niveau d'encre restant est au niveau ou en-dessous de la ligne inférieure sous le repère en forme de triangle, remplissez le réservoir à encre. Un message peut s'afficher sur l'écran LCD pour vérifier si les réservoirs à encre ont été remplis. Appuyez sur ▲ (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour la couleur que vous avez remplie. Appuyez sur ▼ (Non) pour les couleurs que vous n'avez pas remplies. (Voir <i>Remplissage des réservoirs à encre</i> >> page 33.)

Message d'erreur	Cause	Action
Ferm. couv. enc.	Le couvercle du réservoir à encre n'est pas verrouillé en position fermée.	Refermez bien le couvercle du réservoir à encre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
Format pap incor	Le paramètre Format papier ne correspond pas au format du papier dans le bac. Il se peut également que les guides-papier dans le bac ne soient pas placés sur les indicateurs correspondant au format de papier utilisé.	<p>1 Vérifiez que le Format papier que vous avez choisi correspond au papier présent dans le bac. (Voir <i>Format du papier</i> >> page 16.)</p> <p>2 Vérifiez que vous avez chargé le papier en orientation Portrait en réglant les guides-papier sur les indicateurs correspondant à votre format de papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 10.)</p> <p>3 Après avoir vérifié le format et l'orientation du papier, appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur.</p> <p>Si vous imprimez depuis un ordinateur, vérifiez que le format de papier choisi dans le pilote d'imprimante correspond au format du papier présent dans le bac. (>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)</p>
Haute temp.	La température ambiante est trop élevée.	Refroidissez la pièce, puis laissez l'appareil refroidir à la température ambiante et réessayez.

Message d'erreur	Cause	Action
<p>Impr. mono uniq. Rempl encre [XX]</p>	<p>La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre (à l'exception de l'encre noire) est faible.</p> <p>Ce message d'erreur peut apparaître si le compteur de points d'encre est incorrect même s'il reste un peu d'encre.</p> <p>Quand ce message s'affiche sur l'écran LCD, chaque opération fonctionne de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Impression <p>Si vous choisissez Echelle de gris dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil comme une imprimante monochrome.</p> <p>L'impression recto verso n'est pas disponible lorsque ce message apparaît.</p> ■ Copie <p>Si le type de papier est réglé sur <code>Papier normal</code>, vous pouvez faire des copies en monochrome.</p> 	<p>Remplissez le réservoir à encre.</p> <p>Lorsque vous remplissez le réservoir à encre, ajoutez de l'encre jusqu'à la ligne supérieure, ou versez toute l'encre de la bouteille à condition qu'elle ne dépasse pas la ligne supérieure.</p> <p>Un message peut s'afficher sur l'écran LCD pour vérifier si les réservoirs à encre ont été remplis. Appuyez sur ▲ (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour la couleur que vous avez remplie. Appuyez sur ▼ (Non) pour les couleurs que vous n'avez pas remplies.</p> <p>(Voir <i>Remplissage des réservoirs à encre</i> >> page 33.)</p> <p>REMARQUE</p> <p>L'appareil arrêtera toutes les opérations d'impression et vous ne pourrez plus l'utiliser tant que vous n'aurez pas rempli le réservoir à encre dans les cas suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous débranchez l'appareil. • Si le type de papier est réglé sur un paramètre autre que <code>Papier normal</code>. • (Windows®) Si vous cochez Papier à séchage lent dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante. <p>(Macintosh) Si vous cochez Papier à séchage lent dans la zone Paramètres d'impression du pilote d'imprimante.</p>

Message d'erreur	Cause	Action
Impress. imposs. Rempl encre [XX]	La quantité d'encre restante dans un ou plusieurs réservoirs d'encre est faible. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression. Ce message d'erreur peut apparaître si le compteur de points d'encre est incorrect même s'il reste un peu d'encre.	Remplissez le réservoir à encre. Lorsque vous remplissez le réservoir à encre, ajoutez de l'encre jusqu'à la ligne supérieure, ou versez toute l'encre de la bouteille à condition qu'elle ne dépasse pas la ligne supérieure. Un message peut s'afficher sur l'écran LCD pour vérifier si les réservoirs à encre ont été remplis. Appuyez sur ▲ (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour la couleur que vous avez remplie. Appuyez sur ▼ (Non) pour les couleurs que vous n'avez pas remplies. (Voir <i>Remplissage des réservoirs à encre</i> ►► page 33.)
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	Si une opération d'envoi de copie est en cours : ■ Appuyez sur Arrêt/Sortie et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez. ■ Appuyez sur Marche Mono ou Marche Couleur pour imprimer les pages déjà numérisées.
Nett.imposs. XX Init.imposs. XX Impr.imposs. XX Numér.imposs. XX	L'appareil présente un problème mécanique. Un corps étranger, tel qu'un trombone ou du papier déchiré, s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le capot du scanner et enlevez tout corps étranger et tout morceau de papier de l'intérieur de l'appareil. Si le message d'erreur persiste, débranchez l'appareil de la prise d'alimentation pendant quelques minutes puis rebranchez-le.
Vérif. Document (DCP-T700W)	Le document n'a pas été inséré ou entraîné correctement ou le document numérisé à partir du chargeur automatique de documents était trop long.	(Voir <i>Utilisation du chargeur (DCP-T700W)</i> ►► page 20.) (Voir <i>Bourrage document (DCP-T700W)</i> ►► page 47.)


Message d'erreur	Cause	Action
Vérif. Papier	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Placez du papier dans le bac à papier, puis appuyez sur Marche Mono ou Marche Couleur sur l'écran tactile. ■ Retirez et rechargez le papier, puis appuyez sur Marche Mono ou sur Marche Couleur. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 10.)
	Le bac à papier n'est pas entièrement inséré.	Retirez le bac à papier et réinstallez-le jusqu'à ce qu'il se verrouille en place, puis appuyez sur Marche Mono ou Marche Couleur sur le panneau de commande.
	De la poussière de papier s'est accumulée sur la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier</i> .)
	Le couvercle d'élimination du bourrage n'est pas refermé correctement.	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est bien fermé des deux côtés. (Voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 48.)
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant la procédure indiquée dans <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 48. Si cette erreur se produit souvent pendant l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier</i> .)

Bourrage document (DCP-T700W)

Les documents peuvent se coincer dans le chargeur s'ils ne sont pas insérés ou entraînés correctement, ou s'ils sont trop longs. Suivez ces étapes indiquées pour éliminer un bourrage de document.

Le document est coincé dans le haut du chargeur

- 1 Retirez du chargeur automatique de documents tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Ouvrez le capot du chargeur.
- 3 Retirez le document coincé en le tirant vers le haut.

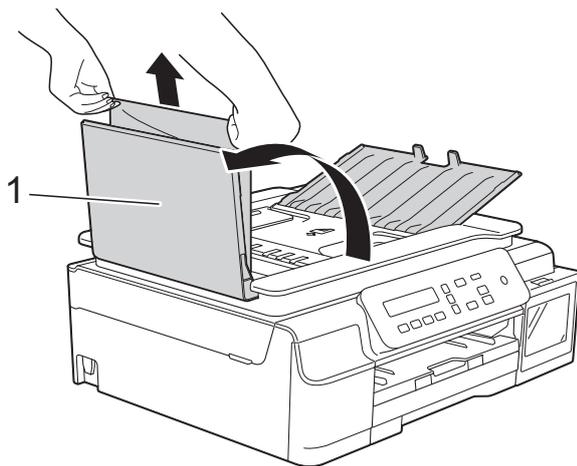

1 Capot du chargeur

- 4 Fermez le capot du chargeur.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


IMPORTANT

Pour éviter tout bourrage de document, fermez le capot du chargeur correctement en appuyant dessus sans forcer en son centre.

Le document est coincé à l'intérieur du chargeur

- 1 Retirez du chargeur automatique de documents tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Soulevez le capot document.

- 3 Retirez le document coincé en le tirant vers la gauche.

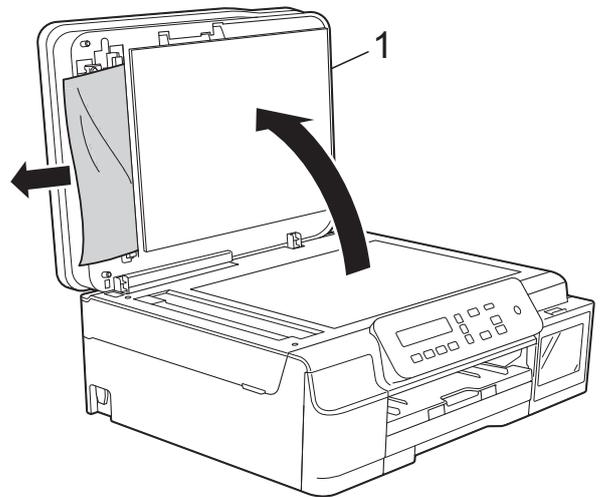


1 Capot document

- 4 Fermez le capot document.
- 5 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Retrait de petits documents coincés dans le chargeur automatique de documents

- 1 Soulevez le capot document.
- 2 Insérez un morceau de papier rigide comme du papier cartonné dans le chargeur automatique de documents pour dégager d'éventuels petits bouts de papier.

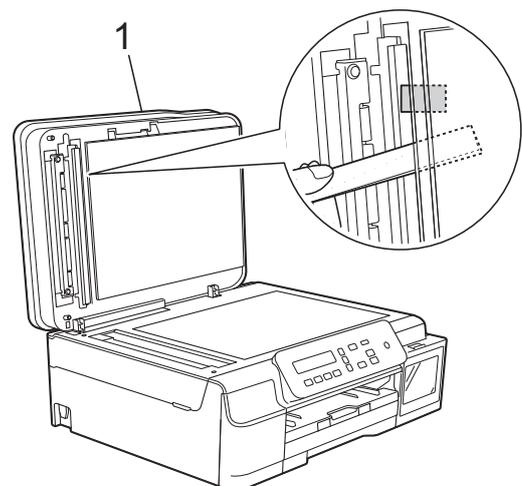


1 Capot document

- 3 Fermez le capot document.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.


Bouffrage dans l'imprimante ou bouffrage papier

Localisez et retirez le papier coincé en suivant les étapes ci-dessous :


- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

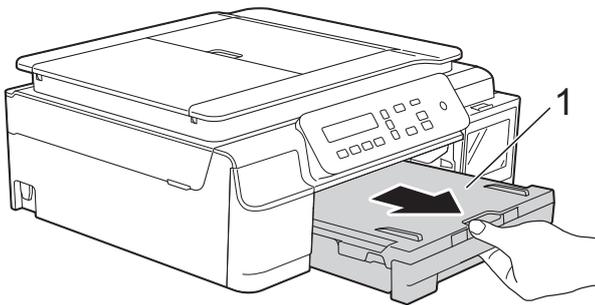


- 3 Tirez vers vous les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil pour libérer le papier coincé.

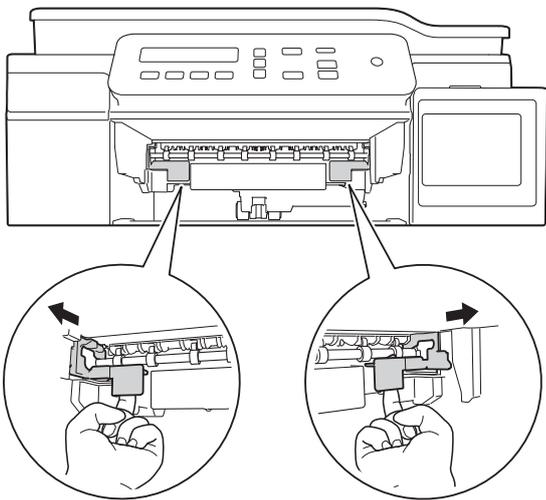


- 4 Placez vos mains sous les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil et soulevez le capot du scanner jusqu'à la position ouverte.

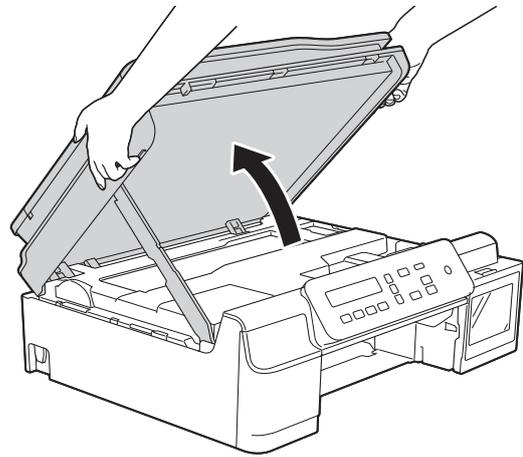

- 5 Retirez le papier coincé (1) de l'appareil.

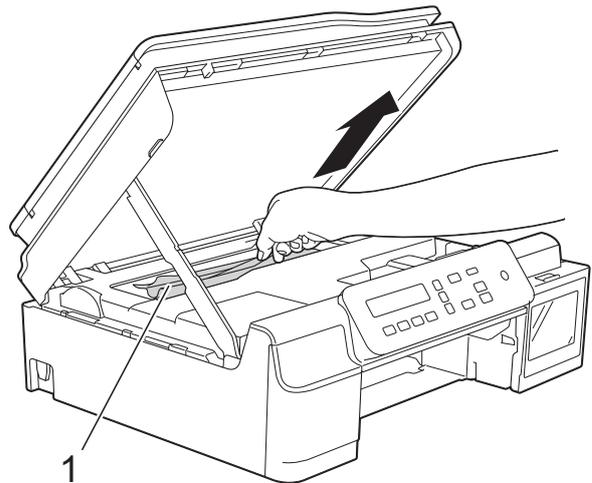


- 6 Déplacez la tête d'impression (au besoin) pour retirer tout papier restant dans cette zone. Vérifiez qu'il ne reste aucun papier coincé dans les coins (1) et (2) de l'appareil.

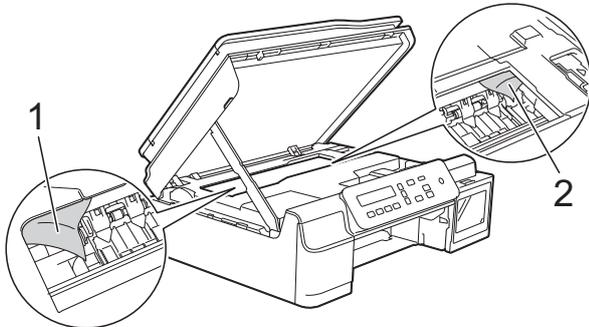

IMPORTANT


- NE touchez PAS la bande de codeur (1). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

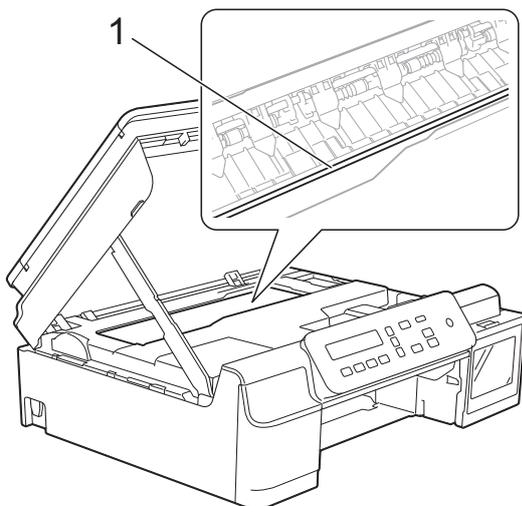

- Si la tête d'impression s'est arrêtée dans le coin droit, comme sur l'illustration (2), vous ne pourrez pas la déplacer. Rebranchez le cordon d'alimentation. Maintenez **Arrêt/Sortie** enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier.


- Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.

Tenez les zones concaves affichant les repères triangulaires comme indiqué sur l'illustration (3) pour déplacer la tête d'impression.

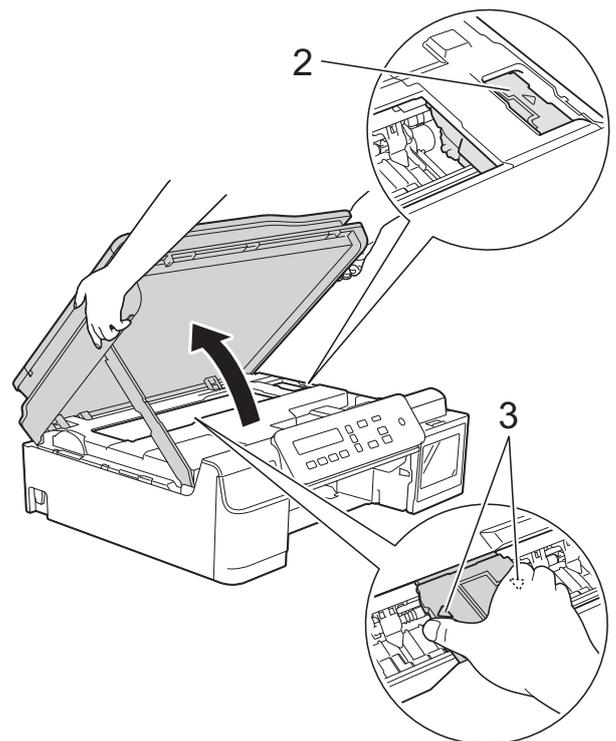


- Si de l'encre tache votre peau, lavez immédiatement avec du savon et de l'eau en abondance.


- 7** Vérifiez soigneusement qu'il ne reste pas de morceaux de papier à l'intérieur de l'appareil (1).

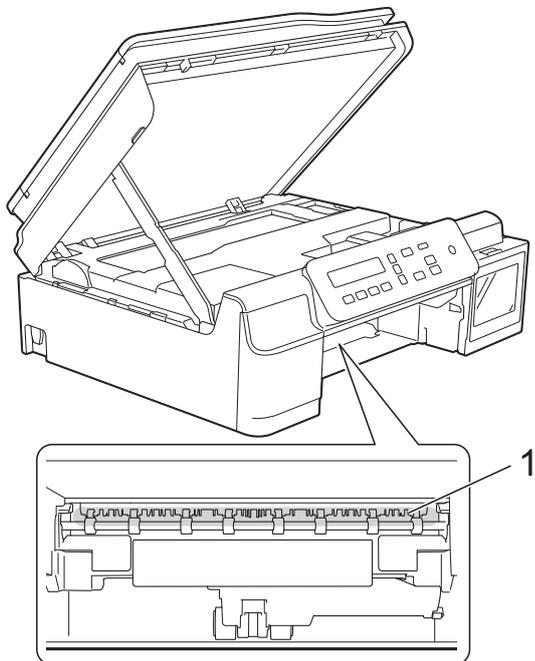


- 8** Inspectez l'intérieur de l'appareil à partir d'un angle inférieur et assurez-vous qu'il ne reste pas de morceaux de papier.

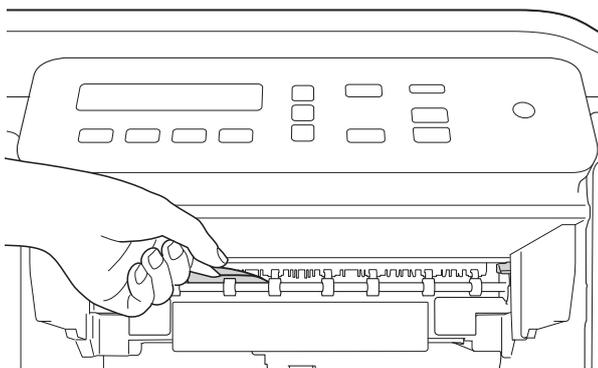


- 9** Ouvrez le couvercle d'élimination du bouchage (1) à l'arrière de l'appareil.

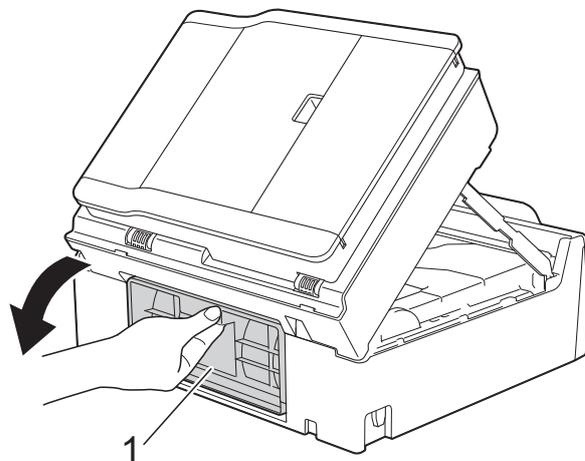


- 10** Retirez le papier coincé.

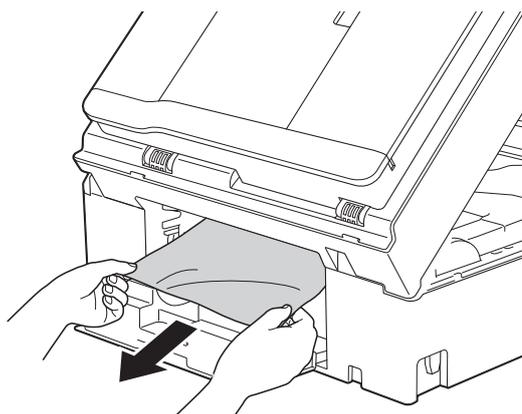


- 11** Fermez le couvercle d'élimination du bouchage. Vérifiez que le capot et le couvercle sont fermés correctement.

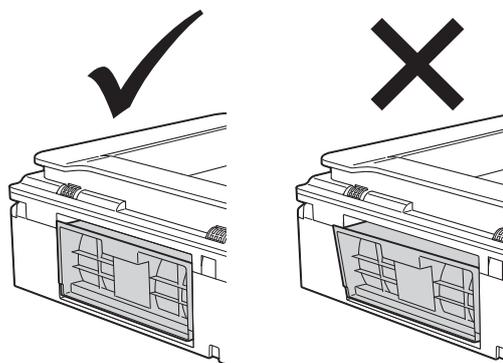

- 12 Remettez fermement le bac à papier dans l'appareil.

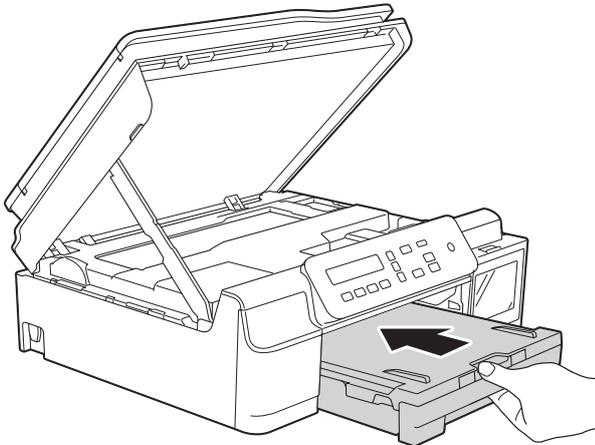

- 13 Soulevez le capot du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support du capot du scanner (2) et fermez le capot du scanner (3) des deux mains.

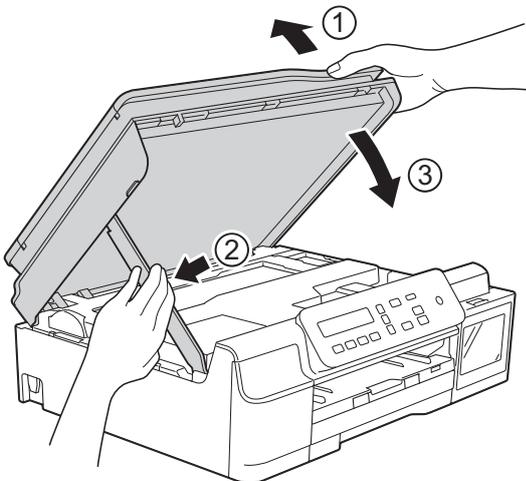

⚠ ATTENTION

Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lorsque vous fermez le capot du scanner.

- 14 Tout en maintenant le bac à papier en place, tirez le support papier vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte, puis dépliez le volet du support papier. Veillez à tirer le support papier vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.


- 15 Rebranchez le cordon d'alimentation.

REMARQUE


S'il se produit un nouveau bouchage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. (Voir *Autres opérations d'élimination des bouchages papier* ➤➤ page 51.)

Autres opérations d'élimination des bouchages papier


- 1 Débranchez l'appareil de la prise électrique.
- 2 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

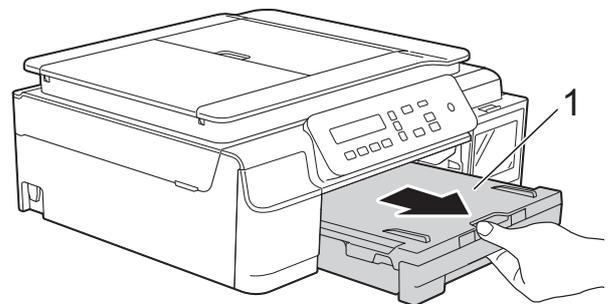



- 3 Tirez vers vous les deux leviers verts à l'intérieur de l'appareil pour libérer le papier coincé.

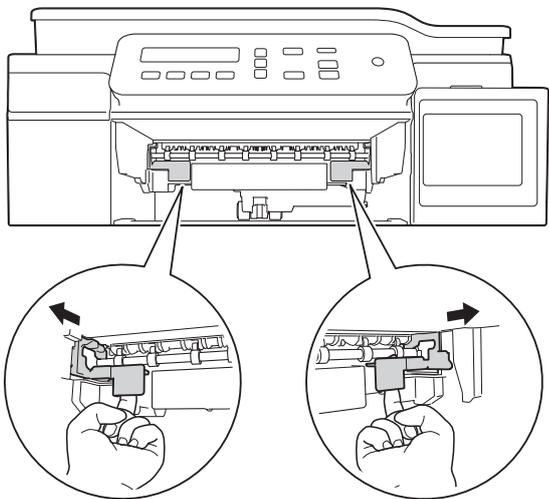


- 4 Placez vos mains sous les pattes en plastique situées de part et d'autre de l'appareil et soulevez le capot du scanner jusqu'à la position ouverte.

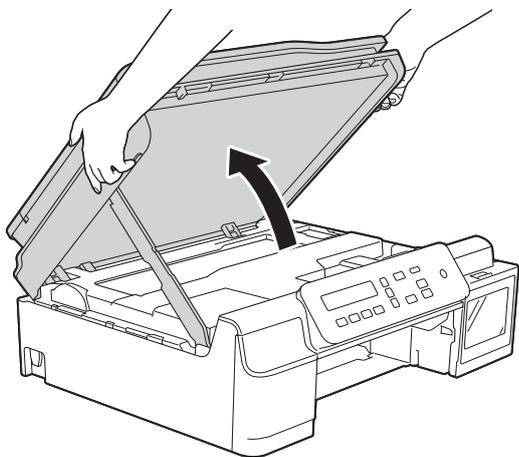


- 5 Chargez une feuille de papier épais, du papier glacé par exemple, de format A4 ou Letter en l'introduisant profondément dans l'appareil comme indiqué sur l'illustration.

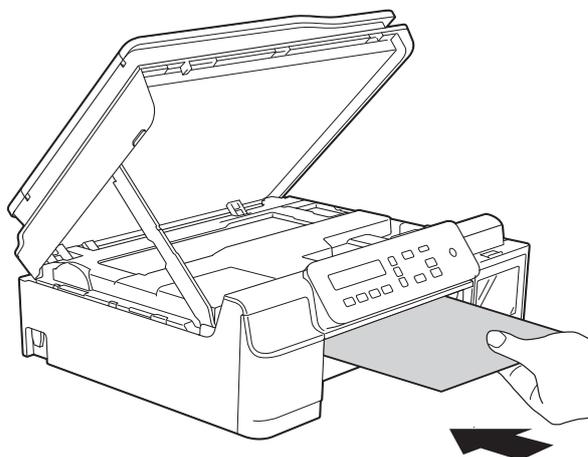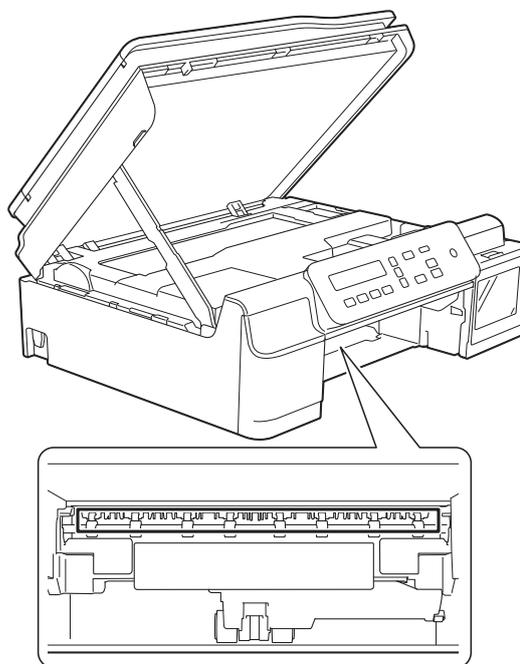

- 6 Si la feuille de papier épais pousse du papier coincé vers l'extérieur, retirez le papier coincé.

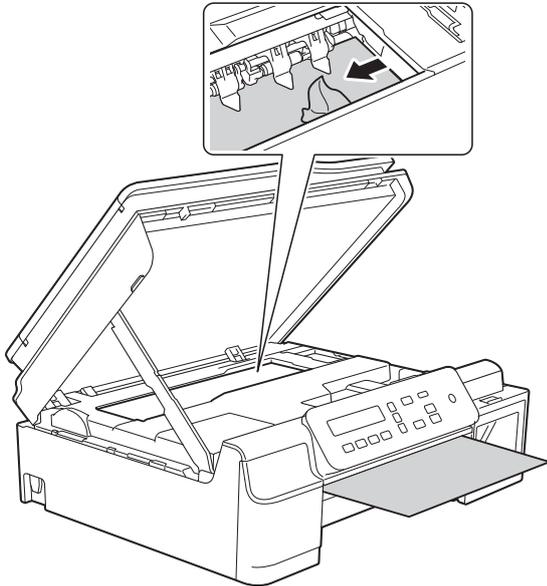


- 8 Ouvrez le couvercle d'élimination du bourrage (1) à l'arrière de l'appareil.

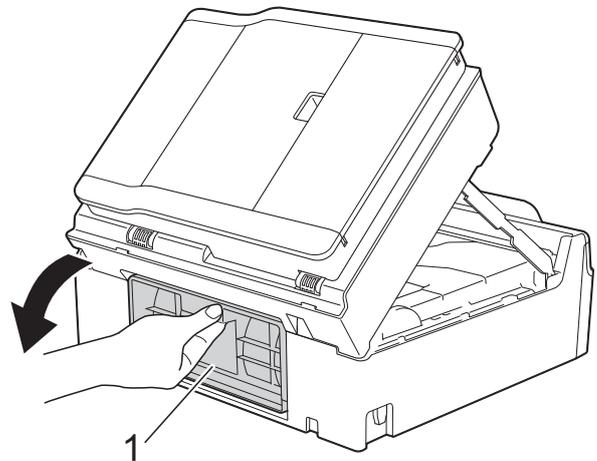


- 9 Chargez une feuille de papier épais, du papier glacé par exemple, de format A4 ou Letter en l'introduisant profondément dans l'appareil comme indiqué sur l'illustration.

IMPORTANT


NE touchez PAS la bande de codeur (1). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

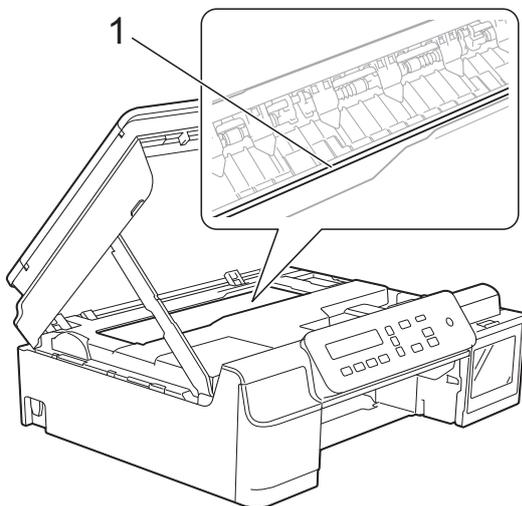


- 7 Retirez la feuille de papier épais de l'appareil.

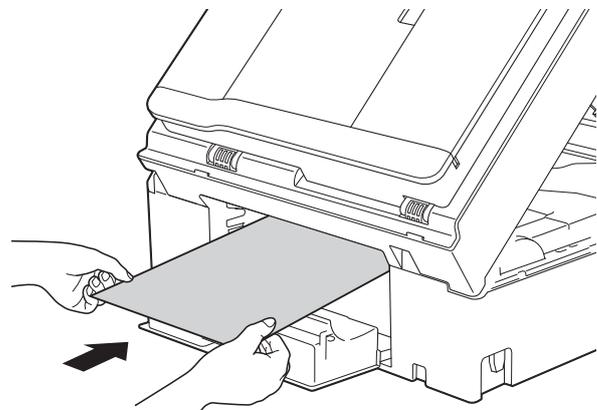


- 10 Si la feuille de papier épais pousse du papier coincé vers l'extérieur, retirez le papier coincé.

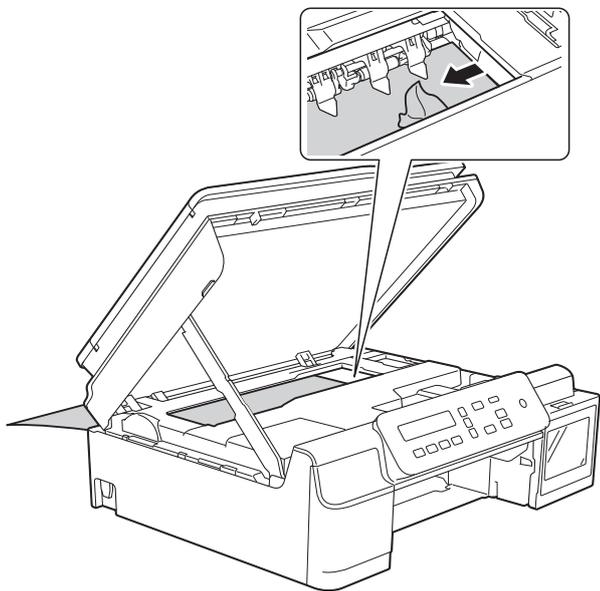

- 12 Fermez le couvercle d'élimination du bouchage. Vérifiez que le capot et le couvercle sont fermés correctement.

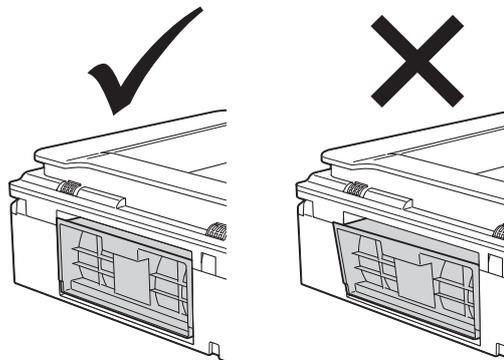


- 13 Soulevez le capot du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez vers le bas le support du capot du scanner (2) et fermez le capot du scanner (3) des deux mains.

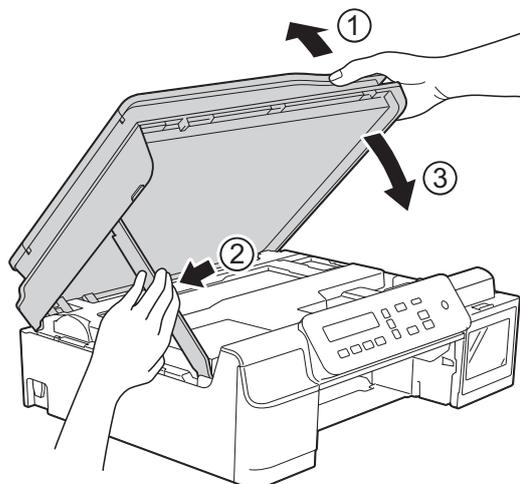

IMPORTANT

NE touchez PAS la bande de codeur (1). Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

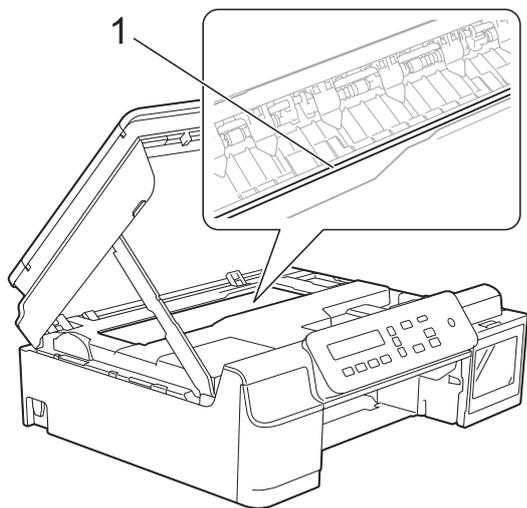


- 11 Retirez la feuille de papier épais de l'appareil.

⚠ ATTENTION

Prenez garde de ne pas vous pincer les doigts lorsque vous fermez le capot du scanner.

- 14 Remettez fermement le bac à papier dans l'appareil.

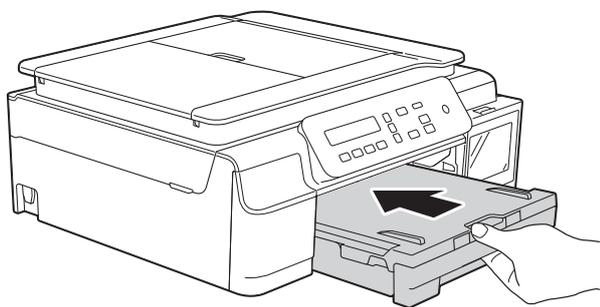

- 15 Rebranchez le cordon d'alimentation.

En cas de difficultés avec votre appareil

IMPORTANT

L'utilisation de fournitures ne provenant pas de Brother peut affecter la qualité d'impression, les performances du matériel ainsi que la fiabilité de l'appareil.

Si vous pensez que votre appareil présente un problème, consultez le tableau ci-après et suivez les conseils de dépiantage des pannes. Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart des problèmes.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, Brother Solutions Center vous permet de consulter les FAQ (questions fréquemment posées) et les conseils de dépiantage des pannes les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse <http://support.brother.com>.

REMARQUE

Pour obtenir une assistance technique, vous devez contacter l'assistance clientèle Brother.

Difficultés d'impression

Difficulté	Suggestions
Pas d'impression.	<p>Vérifiez que le pilote d'imprimante approprié a été installé et sélectionné.</p> <p>Regardez si un message d'erreur est affiché sur l'écran LCD. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 41.)</p> <p>Vérifiez que l'appareil est en ligne.</p> <p>(Windows® XP et Windows Server® 2003 (DCP-T500W et DCP-T700W)) Cliquez sur démarrer/Imprimantes et télécopieurs. Cliquez avec le bouton droit sur Brother DCP-XXXX Printer (où XXXX est le nom de votre modèle). Si l'imprimante est hors ligne, le message Utiliser l'imprimante en ligne s'affiche. Sélectionnez cette option pour activer l'imprimante.</p> <p>(Windows Vista® et Windows Server® 2008 (DCP-T500W et DCP-T700W)) Cliquez sur  Panneau de configuration/Matériel et audio/Imprimantes. Cliquez avec le bouton droit sur Brother DCP-XXXX Printer (où XXXX est le nom de votre modèle). Si l'imprimante est hors ligne, le message Utiliser l'imprimante en ligne s'affiche. Sélectionnez cette option pour activer l'imprimante.</p> <p>(Windows® 7 et Windows Server® 2008 R2 (DCP-T500W et DCP-T700W)) Cliquez sur  Périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit sur Brother DCP-XXXX Printer (où XXXX est le nom de votre modèle) puis choisissez Afficher les travaux d'impression en cours. Cliquez sur Imprimante et vérifiez que l'option Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionnée.</p> <p>(Windows® 8 et Windows Server® 2012 (DCP-T500W et DCP-T700W)) Déplacez la souris dans l'angle inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur Paramètres, puis sur Panneau de configuration. Dans le groupe Matériel et audio (Matériel), cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit sur Brother DCP-XXXX Printer (où XXXX est le nom de votre modèle) puis sélectionnez Afficher les travaux d'impression en cours. Si des options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus et vérifiez que l'option Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionnée.</p> <p>(Windows Server® 2012 R2 (DCP-T500W et DCP-T700W)) Cliquez sur Panneau de configuration dans l'écran démarrer. Dans le groupe Matériel, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit sur Brother DCP-XXXX Printer (où XXXX est le nom de votre modèle) puis sélectionnez Afficher les travaux d'impression en cours. Si des options de pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur Imprimante dans la barre de menus et vérifiez que l'option Utiliser l'imprimante hors connexion n'est pas sélectionnée.</p> <p>Regardez à travers la fenêtre du réservoir à encre pour vérifier la quantité réelle d'encre restante.</p> <p>Si le niveau d'encre restant est au niveau ou en-dessous de la ligne inférieure sous le repère en forme de triangle, remplissez le réservoir à encre.</p> <p>Un message peut s'afficher sur l'écran LCD pour vérifier si les réservoirs à encre ont été remplis. Appuyez sur ▲ (Oui) pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour la couleur que vous avez remplie. Appuyez sur ▼ (Non) pour les couleurs que vous n'avez pas remplies. (Voir <i>Remplissage des réservoirs à encre</i> >> page 33.)</p>

Difficultés d'impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Pas d'impression. (suite)	<p>Le document ne s'imprimera pas si les anciennes données non imprimées restent dans le tampon du pilote d'imprimante. Ouvrez l'icône de l'imprimante et supprimez toutes les données. Vous pouvez trouver l'icône de votre imprimante de la façon suivante :</p> <p>(Windows® XP et Windows Server® 2003 (DCP-T500W et DCP-T700W)) Cliquez sur démarrer/Imprimantes et télécopieurs.</p> <p>(Windows Vista® et Windows Server® 2008 (DCP-T500W et DCP-T700W)) Cliquez sur  /Panneau de configuration/Matériel et audio/Imprimantes.</p> <p>(Windows® 7 et Windows Server® 2008 R2 (DCP-T500W et DCP-T700W)) Cliquez sur  /Périphériques et imprimantes/Imprimantes et télécopieurs.</p> <p>(Windows® 8 et Windows Server® 2012 (DCP-T500W et DCP-T700W)) Déplacez la souris dans l'angle inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur Paramètres/Panneau de configuration/groupe Matériel et audio (Matériel)/Afficher les périphériques et imprimantes/Imprimantes.</p> <p>(Windows Server® 2012 R2) Cliquez sur Panneau de configuration dans l'écran démarrer. Dans le groupe Matériel, cliquez sur Afficher les périphériques et imprimantes/Imprimantes.</p> <p>(OS X v10.7.5, 10.8.x) Cliquez sur Préférences Système/Imprimantes et scanners.</p> <p>(OS X v10.9.x) Cliquez sur Préférences Système/Imprimantes et scanners.</p>
Les en-têtes ou les bas de page sont visibles lorsque le document s'affiche sur l'écran, mais ils n'apparaissent pas lors de l'impression.	<p>Il y a une zone non imprimable en haut et en bas de la page. Ajustez les marges supérieure et inférieure de votre document pour en tenir compte.</p> <p>(Voir <i>Zone non imprimable</i> >> page 15.)</p>
Impossible d'imprimer selon la « disposition des pages ».	Vérifiez que le réglage Format papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop faible.	<p>Essayez de modifier le réglage du pilote d'imprimante. La plus haute résolution nécessite un temps plus important pour le traitement, l'envoi et l'impression des données. Essayez les autres réglages de qualité du pilote d'imprimante comme suit :</p> <p>(Windows®) Cliquez sur Paramètres de couleur dans l'onglet Avancé et veillez à désélectionner Ajustement des couleurs.</p> <p>(Macintosh) Choisissez Paramètres de couleur, cliquez sur Paramètres de couleur avancés et veillez à désélectionner Ajustement des couleurs.</p> <p>Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale.</p> <p>(>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)</p>
La fonction Amélioration des couleurs ne fonctionne pas correctement.	Si les données d'image ne sont pas en couleur dans votre application (par exemple, 256 couleurs), la fonction Amélioration des couleurs ne fonctionne pas. Utilisez des données couleur d'au moins 24 bits avec la fonction Amélioration des couleurs.
L'appareil n'imprime pas à partir d'Adobe® Illustrator®.	<p>Essayez de réduire la résolution d'impression.</p> <p>(>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)</p>

Problèmes de qualité d'impression

Difficulté	Suggestions
Mauvaise qualité d'impression.	Vérifiez la qualité d'impression. (Voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> >> page 37.)
	Vérifiez que le réglage Type de support dans le pilote d'imprimante ou le réglage <i>Type papier</i> dans le menu de l'appareil correspond au type de papier utilisé. (Voir <i>Type de papier</i> >> page 16.) (>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)
	Vérifiez que l'encre est récente. Dans les situations suivantes, il est possible que l'encre colmate les buses : <ul style="list-style-type: none"> ■ La date d'expiration inscrite sur l'emballage de la bouteille est dépassée. ■ L'encre est installée dans l'appareil depuis plus de six mois. ■ Il se peut que la bouteille d'encre ait été mal entreposée avant utilisation. Entreposez la bouteille d'encre sur une surface plane dans un endroit frais et sombre.
	Vérifiez que vous utilisez bien de l'encre d'origine Brother. Brother déconseille d'utiliser de l'encre d'origine autre que Brother ou de remplir avec de l'encre d'origine autre que Brother.
	Veillez à utiliser l'un des types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 17.)
	La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 20 °C et 33 °C.
L'impression est pâle, même après que vous avez rempli avec de l'encre d'origine Brother.	<p>L'encre que vous avez ajoutée n'a peut-être pas atteint la tête d'impression. Effectuez l'opération de nettoyage spécial suivante :</p> <p>Appuyez sur Menu puis sur ▲ ou ▼ et sur le bouton OK pour sélectionner 1. <i>Encre</i> > 2. <i>Nettoyage</i>.</p> <p>Exercez une pression prolongée sur Menu, tout en appuyant sur OK. L'appareil lance la procédure de nettoyage.</p> <p>REMARQUE</p> <p>Cette méthode de nettoyage nécessite un niveau suffisant d'encre pour remplir les tubes d'alimentation en encre. Avant de nettoyer, remplissez toutes les couleurs des réservoirs à encre.</p>
Des lignes blanches horizontales apparaissent dans le texte ou les graphiques.	<p>Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> >> page 37.)</p> <p>Vérifiez que vous utilisez bien de l'encre d'origine Brother.</p> <p>Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 17.)</p> <p>Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux l'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant une période prolongée. Nous vous recommandons d'utiliser  pour mettre l'appareil hors tension. En utilisant , vous permettez à l'appareil d'effectuer des nettoyages périodiques de la tête d'impression tout en minimisant la consommation électrique.</p>



Problèmes de qualité d'impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
L'appareil imprime des pages vierges.	<p>Nettoyez la tête d'impression. (Voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> >> page 37.)</p> <p>Vérifiez que vous utilisez bien de l'encre d'origine Brother.</p> <p>Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, économiser au mieux l'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant une période prolongée. Nous vous recommandons d'utiliser  pour mettre l'appareil hors tension. En utilisant , vous permettez à l'appareil d'effectuer des nettoyages périodiques de la tête d'impression tout en minimisant la consommation électrique.</p>
Les caractères et les lignes sont flous.	Vérifiez l'alignement de l'impression. (Voir <i>Vérification de l'alignement de l'impression</i> >> page 38.)
Le texte ou les images imprimés sont de travers.	<p>Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier sont réglés correctement. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 10.)</p> <p>Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement.</p>
Maculage ou tache dans la partie centrale supérieure de la page imprimée.	Vérifiez que le papier n'est pas trop épais ou gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 17.)
L'impression semble sale ou l'encre semble couler.	<p>Veillez à utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 17.) Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.</p> <p>Vérifiez que le côté à imprimer est chargé face vers le bas dans le bac à papier.</p> <p>Vérifiez que vous utilisez bien de l'encre d'origine Brother.</p> <p>Si vous utilisez du papier photo, veillez à régler le type de papier correct. Si vous imprimez une photo à partir de votre ordinateur, réglez le paramètre Type de support dans le pilote d'imprimante.</p>
L'encre fait des bavures ou coule sur du papier photo glacé.	<p>Vérifiez bien les deux faces du papier. Placez le papier avec la face glacée (la surface à imprimer) vers le bas. (Voir <i>Type de papier</i> >> page 16.)</p> <p>Si vous utilisez du papier photo glacé, vérifiez que le paramètre du type de papier est correct.</p>
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	<p>Veillez à ce que le cylindre de l'imprimante ne soit pas souillé d'encre. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante de l'appareil.</i>)</p> <p>Vérifiez que vous utilisez bien de l'encre d'origine Brother.</p> <p>Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 10.)</p> <p>Vérifiez que les rouleaux d'alimentation du papier ne sont pas souillés d'encre. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier.</i>)</p>
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	(Windows®) Cochez Ordre inversé dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante.
Les impressions sont froissées.	<p>(Windows®) Dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, cliquez sur Paramètres de couleur et désélectionnez Impression bidirectionnelle.</p> <p>(Macintosh) Dans le pilote d'imprimante, choisissez Paramètres d'impression, cliquez sur Avancé, sélectionnez Autres options d'impression, puis désélectionnez Impression bidirectionnelle.</p> <p>Vérifiez que vous utilisez bien de l'encre d'origine Brother.</p>

Problèmes de gestion du papier

Problèmes	Suggestions
L'appareil n'entraîne pas le papier.	Assurez-vous que le bac à papier est complètement inséré jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place avec un déclic.
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage à l'arrière de l'appareil est fermé.
	Si l'écran LCD affiche le message Bourrage papier et que le problème persiste, voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 41.
	S'il n'y a pas de papier, chargez une nouvelle pile de papier dans le bac à papier.
	S'il y a du papier dans le bac à papier, vérifiez qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, redressez-le. Il s'avère parfois utile de retirer le papier, de retourner la pile, puis de la replacer dans le bac à papier.
	Réduisez la quantité de papier dans le bac à papier, puis réessayez.
	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i>)
Le papier photo n'est pas entraîné correctement.	Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire du même papier photo dans le bac à papier. Une feuille supplémentaire a été incluse dans le paquet de papier à cet effet.
L'appareil entraîne plusieurs pages.	Procédez comme suit : <ul style="list-style-type: none"> ■ Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. ■ Retirez tout le papier qui se trouve dans le bac et ventilez bien la pile de papier, puis remplacez-la dans le bac. ■ Veillez à ne pas pousser le papier trop loin. (Voir <i>Chargement du papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 10.)
	Vérifiez que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé correctement. (Voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 48.)
	Vérifiez que la plaque de pose dans le bac à papier n'est pas sale. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i>)
Bourrage papier.	Voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 48. Vérifiez que les guides-papier sont réglés sur le format de papier correct.
Le bourrage papier se reproduit.	S'il se produit un nouveau bourrage papier, il se peut qu'un petit morceau de papier soit coincé dans l'appareil. Assurez-vous qu'il ne reste pas de papier coincé dans l'appareil. (Voir <i>Autres opérations d'élimination des bourrages papier</i> >> page 51.)
Un bourrage papier se produit lorsque vous utilisez l'impression recto verso.	Utilisez l'un des réglages de prévention des bourrages, recto verso 1 ou recto verso 2. (Pour plus d'informations, >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)
	Si un bourrage papier se produit souvent pendant l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier.</i>)

Difficultés de copie

Difficulté	Suggestions
Des lignes noires ou des stries verticales apparaissent sur les copies. (DCP-T700W)	Les lignes noires verticales sur les copies sont habituellement provoquées par la présence de saletés ou de liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre, la vitre du scanner ainsi que la barre blanche et le plastique blanc au-dessus. (Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> >> page 36.)
Des marques noires ou des tâches apparaissent sur les copies.	Des marques noires ou des tâches sur les copies sont habituellement provoquées par la présence de saletés ou de liquide correcteur sur la vitre du scanner. Nettoyez la vitre du scanner et le plastique blanc au-dessus. (Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> >> page 36.)
Les copies sont blanches.	Vérifiez que vous avez chargé le document correctement. (Voir <i>Chargement de documents</i> >> page 20.)
Mauvais résultats de copie en utilisant le chargeur. (DCP-T700W)	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> >> page 21.)
L'option Ajuster page ne fonctionne pas correctement.	Vérifiez que le document n'est pas placé de travers sur la vitre du scanner. Repositionnez le document et réessayez.

Difficultés de numérisation

Difficulté	Suggestions
Des erreurs TWAIN ou WIA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Windows®)	Vérifiez que le pilote TWAIN ou WIA Brother est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation.
Des erreurs TWAIN ou ICA surviennent quand vous commencez la numérisation. (Macintosh)	Vérifiez que le pilote TWAIN Brother est sélectionné comme source principale. Vous pouvez également numériser des documents en utilisant le pilote de scanner ICA. (>> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.)
Mauvais résultats de numérisation en utilisant le chargeur. (DCP-T700W)	Nettoyez la barre blanche dans le chargeur ainsi que la bande de verre située au-dessous. (Voir <i>Nettoyage de la vitre du scanner</i> >> page 36.)
<ul style="list-style-type: none"> ■ Des lignes noires verticales apparaissent sur l'image numérisée. 	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. (Voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> >> page 21.)

Problèmes de logiciel

Difficulté	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	(Windows®) Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
« Périphérique occupé »	Vérifiez que l'appareil n'affiche aucun message d'erreur sur l'écran LCD.

Problèmes de réseau (DCP-T500W et DCP-T700W)

Difficulté	Suggestions
Impossible d'imprimer sur le réseau.	<p>Vérifiez que votre appareil est sous tension, qu'il est en ligne et qu'il est en mode Prêt. Imprimez un rapport de configuration réseau (►► Guide de l'utilisateur avancé : <i>Rapports</i>) et vérifiez les réglages de réseau actuels figurant sur cette liste.</p> <p>Si vous utilisez une connexion sans fil ou si vous rencontrez des problèmes de réseau ►► Logiciel et guide d'utilisateur réseau.</p>
La fonction de numérisation réseau ne fonctionne pas.	<p>(Windows®)</p> <p>Il est nécessaire de configurer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers afin qu'il autorise la numérisation réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation réseau, saisissez les informations ci-dessous :</p> <p>Dans le champ Nom : saisissez n'importe quelle description, par exemple Numérisation réseau Brother.</p> <p>Dans le champ Numéro de port : saisissez 54925.</p> <p>Dans le champ Protocole : UDP est sélectionné.</p> <p>Veillez vous reporter au manuel d'instructions qui accompagnait votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou contactez le fabricant du logiciel.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Sélectionnez Autre dans la liste déroulante Modèle de l'écran principal de ControlCenter2. La fenêtre Sélecteur de périphérique s'affiche. Resélectionnez votre appareil réseau, vérifiez que État est inactif, puis cliquez sur OK.</p>
Impossible d'installer le logiciel Brother.	<p>(Windows®)</p> <p>Si un avertissement de logiciel de sécurité apparaît sur l'écran de l'ordinateur pendant l'installation, modifiez les paramètres du logiciel de sécurité pour permettre au programme d'installation du produit Brother ou à un autre programme Brother de s'exécuter.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Si vous utilisez la fonction de pare-feu d'un logiciel anti-espion ou d'un logiciel de sécurité antivirus, désactivez-la provisoirement, puis installez le logiciel Brother.</p>
Impossible de se connecter au réseau sans fil.	<p>Recherchez le problème à l'aide de <i>Rapport WLAN</i>.</p> <p>Appuyez sur Menu, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 4. <i>Impr. rapports</i>. Appuyez sur OK. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 3. <i>Rapport WLAN</i>, puis appuyez sur OK.</p> <p>►► Logiciel et guide d'utilisateur réseau.</p>
Réinitialiser les réglages réseau.	<p>Appuyez sur Menu, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 3. <i>Réseau</i>. Appuyez sur OK. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 0. <i>Réinit. réseau</i>, puis appuyez sur OK.</p> <p>►► Logiciel et guide d'utilisateur réseau.</p>

Informations sur l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez afficher le numéro de série de l'appareil sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 (DCP-T300)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 4.Info. appareil.
Appuyez sur **OK**.

(DCP-T500W et DCP-T700W)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 5.Info. appareil.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 1.No. de série.
Appuyez sur **OK**.
Le numéro de série de votre appareil apparaît sur l'écran LCD.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Vérification de la version du microprogramme

Vous pouvez afficher la version du microprogramme sur l'écran LCD.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 (DCP-T300)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 4.Info. appareil.
Appuyez sur **OK**.

(DCP-T500W et DCP-T700W)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 5.Info. appareil.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 2.Version.
Appuyez sur **OK**.
La version du microprogramme de votre appareil s'affiche sur l'écran LCD.
- 4 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

- 1 Machine réinit
Permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil que vous avez modifiés, tels que la date et l'heure.
- 2 Réseau (DCP-T500W et DCP-T700W)
Vous pouvez réinitialiser les réglages par défaut du serveur d'impression comme le mot de passe et l'adresse IP.
- 3 Ts paramètres
Vous pouvez rétablir la valeur par défaut de tous les réglages.
Brother vous recommande vivement d'effectuer cette procédure avant de céder ou de mettre au rebut l'appareil.

Comment réinitialiser l'appareil

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 0.Param. système.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir 4.Init.
Appuyez sur **OK**.
- 4 (DCP-T300)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le type de réinitialisation, 1.Machine réinit ou 2.Ts paramètres.
Appuyez sur **OK**.



(DCP-T500W et DCP-T700W)
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le type de réinitialisation, 1.Machine réinit, 2.Réseau ou 3.Ts paramètres.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ pour sélectionner ▲ Init.
- 6 Appuyez sur ▲ pour confirmer.

Utilisation des tableaux des réglages

Votre appareil est facile à configurer et à utiliser. Il vous suffit d'appuyer sur les touches de menu pour choisir les réglages et les options à paramétrer lorsqu'ils sont affichés à l'écran.

Nous avons créé des tableaux détaillés des réglages pour que vous ayez une vue d'ensemble de tous les choix disponibles pour chaque réglage et fonction. Vous pouvez utiliser ces tableaux pour choisir rapidement vos réglages favoris sur l'appareil.

Touches de menu

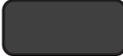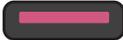	
	Accès au menu.
	Défilement des options du menu en cours.
	Accès au niveau de menu suivant. Validation d'une option.
	Sortie du menu ou arrêt de l'opération en cours.

Pour accéder au mode Menu :

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Sélectionnez une option.
Vous pouvez faire défiler rapidement les options de chaque niveau de menu en appuyant sur ▲ ou ▼.

1.Encre

2.Copie

3.Réseau

4.Impr. rapports

5.Info. appareil

0.Param. système

- 3 Appuyez sur **OK** lorsque cette option apparaît sur l'écran LCD.
L'écran LCD affiche alors le niveau de menu suivant.
- 4 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour faire défiler les options en vue de sélectionner le réglage à modifier.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option voulue.
Appuyez sur **OK**.
L'écran LCD affiche *Confirmé*.
- 6 Appuyez sur **Arrêt/Sortie**.

Tableau des menus

Le tableau des menus vous aide à comprendre les sélections de menu de l'appareil. Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Menu 

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
1. Encre	1. Test imp.	—	Qual. impression Cadrage	Permet de vérifier la qualité ou l'alignement de l'impression.	37 38
	2. Nettoyage	—	Noir Couleur Tout	Permet de nettoyer la tête d'impression.	37
	3. Niv. encre bas	—	Oui* Non	Vous pouvez régler l'appareil de manière à ce qu'il n'affiche pas le message d'erreur Encre bas si vous n'avez pas besoin de notification.	—
2. Copie	1. Type papier	—	Papier normal* Pap. jet d'encre Brother BP71 Autre - Glacé	Permet de paramétrer le type de papier dans le bac à papier.	16
	2. Format papier	—	A4* A5 10x15cm Letter	Permet de paramétrer le format du papier dans le bac à papier.	16
	3. Qualité	—	Normale* Meilleure	Permet de sélectionner la résolution de la copie pour votre type de document.	Voir  .
	4. Densité	—	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□■+	Permet de régler la densité des copies.	
◆ >> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Menu Réseau (DCP-T500W et DCP-T700W)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
3. Réseau	1. TCP/IP	1. Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode de démarrage qui correspond le mieux à vos besoins.	Voir +.
		2. Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse IP.	
		3. Masq. SS. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir le masque de sous-réseau.	
		4. Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Permet de saisir l'adresse de la passerelle.	
		5. Nom du nœud	BRWXXXXXXXXXXXXX	Permet de vérifier le nom du nœud.	
		6. Config. WINS	Auto* Statique	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.	
		7. Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.	
		8. Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.	
		9. APIPA	Oui* Non	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses liaison-locale.	
	2. Assistant WLAN	—	—	Permet de configurer vos réglages de réseau sans fil en utilisant le CD-ROM Brother.	
3. Assis. config.	—	—	Permet de configurer votre serveur d'impression manuellement pour un réseau sans fil.		

+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
3. Réseau (suite)	4. WPS/AOSS	—	—	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil à l'aide d'un seul bouton.	Voir +.	
	5. WPS avec PIN	—	—	Permet de configurer facilement vos réglages de réseau sans fil en utilisant WPS avec un code PIN.		
	6. Etat WLAN	1. Etat	2. Signal	—		Permet d'afficher l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.
			3. SSID	—		Permet de consulter le SSID actuel.
			4. Mode de commu.	—		Permet de voir le mode de communication actuel.
			7. Adresse MAC	—		—
	8. WLAN activé	—	activé désactivé*	Permet d'utiliser la connexion réseau sans fil.		
	0. Réinit. réseau	—	—	Permet de rétablir la valeur par défaut de tous les réglages réseau.		
+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.						
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Menu (suite) (DCP-T300, DCP-T500W et DCP-T700W)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
3. Impr. rapports (DCP-T300) 4. Impr. rapports (DCP-T500W et DCP-T700W)	1. Config. Util	—	—	Permet d'imprimer ces listes et ces rapports.	Voir ♦.
	2. Config Réseau (DCP-T500W et DCP-T700W)	—	—		
	3. Rapport WLAN (DCP-T500W et DCP-T700W)	—	—		
4. Info. appareil (DCP-T300) 5. Info. appareil (DCP-T500W et DCP-T700W)	1. No. de série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	64
	2. Version	—	—	Permet de vérifier la version du microprogramme de votre appareil.	
♦ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
0.Param. système	1.Date & heure	—	—	Permet de régler la date et l'heure sur votre appareil.	39	
	2.Contraste LCD	—	Clair Foncé*	Permet de régler le contraste de l'écran LCD.	Voir ◆.	
	3.Mode veille	—	1 Min 2 Mins 3 Mins 5 Mins* 10 Mins 30 Mins 60 Mins	Permet de sélectionner la durée pendant laquelle l'appareil reste inactif avant de passer en mode Veille.		
	4.Init.	1.Machine réinit	▲ Init. ▼ Quit.	▲ Init. ▼ Quit.	Permet de réinitialiser tous les réglages de l'appareil que vous avez modifiés, tels que la date et l'heure.	64
		2.Réseau (DCP-T500W et DCP-T700W)	▲ Init. ▼ Quit.	▲ Init. ▼ Quit.	Permet de réinitialiser les réglages par défaut du serveur d'impression comme le mot de passe et l'adresse IP.	
2.Ts paramètres (DCP-T300) 3.Ts paramètres (DCP-T500W et DCP-T700W)		▲ Init. ▼ Quit.	▲ Init. ▼ Quit.	Permet de rétablir tous les réglages par défaut de l'appareil.		
5.Arrêt auto	—	Non 1heure* 2heures 4heures 8heures	Cette fonction éteint l'appareil après qu'il a été en mode Veille pendant le nombre d'heures que vous avez défini. Lorsqu'il est réglé sur Non , l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.	9		
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.						
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Agrandir/Réduire () (réglages temporaires)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
—	—	—	Ajuster page Manuel (25-400%) 198% 10x15cm→A4 186%10x15cm→LTR 141% A5→A4 100%* 97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 (DCP-T700W) 83% (DCP-T300 et DCP-T500W) 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Permet de sélectionner le facteur d'agrandissement et de réduction.	Voir  .
 >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Qualité copie () (réglages temporaires)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
—	—	—	Normale* Meill.	Permet de sélectionner la résolution de la copie.	Voir  .
 >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Options copie (Options copie) (réglages temporaires)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Disp (ID 2en1)	—	—	Non (1en1)* 2en1 (ID) 2en1 (P) 2en1 (L) 4en1 (P) 4en1 (L) Poster (3x3)	Permet de réaliser des copies N en 1 ou Poster.	Voir ◆.
Type papier	—	—	Papier normal* Pap.jet d'encre Brother BP71 Autre - Glacé	Permet de sélectionner le type de papier.	24
Format papier	—	—	A4* A5 10 (L) x15 (H) cm Letter	Permet de sélectionner le format du papier.	24
Densité	—	—	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□■+	Permet de régler la densité.	Voir ◆.
Empil./Trier	—	—	Empil.* Trier	Permet d'empiler ou de trier des copies multiples.	
Suppr clr fond	—	—	Non* Bas Moyen Haut	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan supprimée.	
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

SCAN ()

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
Scan > E-mail	Définir options	—	Non* Oui	Si vous voulez utiliser le panneau de commande pour modifier les réglages de l'appareil, choisissez Oui.	Voir +.	
	Les réglages ci-dessous s'affichent lorsque Oui est sélectionné dans Définir options.					
	Scantyp	—	Couleur* Monochrome	Permet de choisir le type de numérisation pour votre document.		
	Résolution	—	100ppp 200ppp* 300ppp 600ppp	Permet de choisir la résolution de numérisation pour votre document.		
	Type fichier	—	(Si vous sélectionnez l'option Couleur comme paramètre de type de numérisation) PDF* JPEG (Si vous sélectionnez l'option Mono comme paramètre de type de numérisation) PDF* TIFF	Permet de choisir le format du fichier pour votre document.		
	Format numér.	—	A4* A5 10x15cm Carte visite Letter	Permet de choisir la taille de numérisation pour votre document.		
Suppr clr fond	—	Non* Bas Moyen Haut	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan supprimée.			

+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
Scan > Image	Définir options	—	Non* Oui	Si vous voulez utiliser le panneau de commande pour modifier les réglages de l'appareil, choisissez Oui.	Voir +.	
	Les réglages ci-dessous s'affichent lorsque Oui est sélectionné dans Définir options.					
	Scantyp	—	Couleur* Monochrome	Permet de choisir le type de numérisation pour votre document.		
	Résolution	—	100ppp 200ppp* 300ppp 600ppp	Permet de choisir la résolution de numérisation pour votre document.		
	Type fichier	—	(Si vous sélectionnez l'option Couleur comme paramètre de type de numérisation) PDF* JPEG (Si vous sélectionnez l'option Mono comme paramètre de type de numérisation) PDF* TIFF	Permet de choisir le format du fichier pour votre document.		
	Format numér.	—	A4* A5 10x15cm Carte visite Letter	Permet de choisir la taille de numérisation pour votre document.		
	Suppr clr fond	—	Non* Bas Moyen Haut	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan supprimée.		
+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.						
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page	
Scan > Fichier	Définir options	—	Non* Oui	Si vous voulez utiliser le panneau de commande pour modifier les réglages de l'appareil, choisissez Oui.	Voir +.	
	Les réglages ci-dessous s'affichent lorsque Oui est sélectionné dans Définir options.					
	Scantyp	—	Couleur* Monochrome	Permet de choisir le type de numérisation pour votre document.		
	Résolution	—	100ppp 200ppp* 300ppp 600ppp	Permet de choisir la résolution de numérisation pour votre document.		
	Type fichier	—	(Si vous sélectionnez l'option Couleur comme paramètre de type de numérisation) PDF* JPEG (Si vous sélectionnez l'option Mono comme paramètre de type de numérisation) PDF* TIFF	Permet de choisir le format du fichier pour votre document.		
	Format numér.	—	A4* A5 10x15cm Carte visite Letter	Permet de choisir la taille de numérisation pour votre document.		
Suppr clr fond	—	Non* Bas Moyen Haut	Permet de modifier la quantité de couleur d'arrière-plan supprimée.			
+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.						
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Descriptions	Page
Service Web (DCP-T500W et DCP-T700W) (S'affiche lorsque vous installez un scanner Services Web, visible dans Windows® Explorer sur votre ordinateur.)	Scan	—	—	Permet de numériser des données en utilisant le protocole Services Web.	Voir + .
	Num. pr e-mail	—	—		
	Num. pour téléc	—	—		
	Num. pour imp.	—	—		
+ >> Logiciel et guide d'utilisateur réseau.					
Les réglages par défaut sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Saisie de texte

Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de saisir du texte sur l'appareil.

Saisie de chiffres, de lettres et de symboles

Appuyez sur ▲ ou ▼ autant de fois que nécessaire pour sélectionner le chiffre, la lettre ou le symbole de votre choix, puis appuyez sur **Nb.copies** pour entrer ce caractère. Répétez cette opération pour chaque caractère jusqu'à ce que le nombre ou le nom voulu soit saisi entièrement, puis appuyez sur **OK**.

Insertion d'espaces

Pour entrer un espace, appuyez sur **Nb.copies**.

REMARQUE

Les caractères disponibles peuvent varier en fonction de votre pays.

Corrections

En cas d'erreur de saisie de chiffre ou de lettre, vous pouvez la corriger en appuyant sur **Agrandir/Réduire** ou **Nb.copies** autant de fois que nécessaire pour placer le curseur sous le caractère incorrect.

Appuyez ensuite plusieurs fois sur ▲ ou ▼ pour saisir le caractère approprié.

Généralités

REMARQUE

Ce chapitre propose une synthèse des caractéristiques techniques de l'appareil. Pour des caractéristiques supplémentaires, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com>.

Type d'imprimante	Jet d'encre	
Tête d'impression	Mono :	Piézo avec 210 buses × 1
	Couleur :	Piézo avec 70 buses × 3
Capacité de la mémoire	64 Mo	
LCD (écran à cristaux liquides)	16 caractères × 1 ligne	
Source d'alimentation	220 à 240 V CA, 50/60 Hz	
Consommation électrique ¹	(DCP-T300)	
	Mode Copie :	Environ 16 W ²
	Mode Prêt :	Environ 2,5 W ³
	Mode Veille :	Environ 0,7 W ³
	Veille en réseau :	Environ 0,7 W ⁵
	Hors tension :	Environ 0,2 W ^{3 4}
	(DCP-T500W et DCP-T700W)	
	Mode Copie :	Environ 16 W ²
	Mode Prêt :	Environ 2,5 W ³
	Mode Veille :	Environ 0,7 W ³
	Veille en réseau :	Environ 1,4 W ⁵
	Hors tension :	Environ 0,2 W ^{3 4}

¹ Mesure effectuée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB. La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.

² (DCP-T300 et DCP-T500W)
Résolution : standard / document : motif imprimé ISO/CEI 24712.
(DCP-T700W)
Avec le chargeur automatique de documents, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/CEI 24712.

³ Mesuré conformément à la norme CEI 62301 Edition 2.0.



⁴ Même s'il est hors tension, l'appareil s'allume automatiquement à intervalles réguliers pour procéder à l'entretien de la tête d'impression, puis s'éteint de lui-même.

⁵ Tous les ports réseau activés et connectés conformément au règlement européen (UE) n° 801/2013.
(DCP-T500W et DCP-T700W)



Pour activer ou désactiver la connexion réseau sans fil, appuyez sur **Menu** > Réseau > WLAN activé > activé ou désactivé. (Vous devez appuyer sur ▲ ou ▼ et sur le bouton **OK** pour sélectionner l'option.)

Dimensions

(DCP-T300 et DCP-T500W)

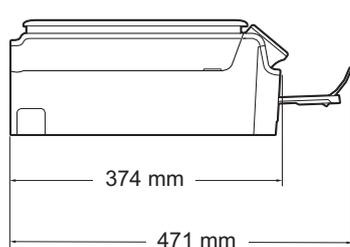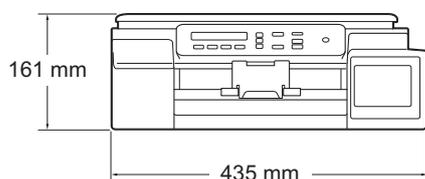

(DCP-T700W)

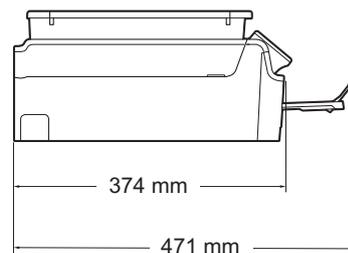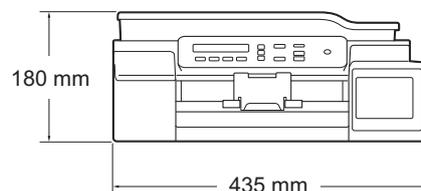

Poids

(DCP-T300 et DCP-T500W)

7,1 kg

(DCP-T700W)

8,3 kg

Niveau de bruit

Pression sonore

En fonctionnement : $L_{pAm} = 50 \text{ dB(A)}$ (maximum)¹

Température

En fonctionnement : 10 à 35 °C

Meilleure qualité
d'impression : 20 à 33 °C

Humidité

En fonctionnement : 20 à 80 % (sans condensation)

Meilleure qualité
d'impression : 20 à 80 % (sans condensation)

Chargeur automatique de documents²

Jusqu'à 20 pages

Papier : 80 g/m², format A4 ou Letter

Format des documents

Largeur du chargeur automatique de documents² : 148 mm à 215,9 mm

Longueur du chargeur automatique de documents² : 148 mm à 355,6 mm

Largeur de la vitre du scanner : max. 215,9 mm

Longueur de la vitre du scanner : max. 297 mm

¹ Le niveau de bruit dépend des conditions d'impression.

² DCP-T700W uniquement

Supports d'impression

Entrée papier

Bac à papier

- Type de papier :

Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché) et papier glacé ¹

- Format du papier ² :

A4, Executive, Letter, A5, A6, Enveloppes (Com-10, DL, C5, Monarch), Photo (10 × 15 cm), Photo 2L (13 × 18 cm) et Fiche (127 × 203 mm)

Largeur : 98 mm - 215,9 mm

Longueur : 148 mm - 297 mm

Pour plus de détails, voir *Grammage, épaisseur et capacité du papier* >> page 19.

- Capacité maximale du bac à papier :

Environ 100 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m²

Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m² (sortie des documents face imprimée vers le haut dans le bac de sortie papier) ¹

¹ Pour le papier glacé, retirez les pages imprimées du bac de sortie dès leur impression afin d'éviter le maculage.

² Voir *Type et format de papier pour chaque opération* >> page 19.

Copie

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Largeur de copie	204 mm ¹
Copies multiples	Permet d'empiler/de trier jusqu'à 99 pages
Agrandissement/Réduction	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Résolution	Permet d'imprimer jusqu'à 1200 × 2400 ppp

¹ Lors d'une copie sur du papier de format A4.

Scanner

Couleur/Monochrome	Oui/Oui
Compatible TWAIN	Oui (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x)
Compatible WIA	Oui (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
Compatible ICA	Oui (Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x)
Profondeur de couleur	Traitement couleur 30 bits (entrée) Traitement couleur 24 bits (sortie) / 256 niveaux par couleur
Échelle de gris	Traitement couleur 10 bits (entrée) Traitement couleur 8 bits (sortie) / 256 niveaux par couleur
Résolution	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (interpolé) ² Jusqu'à 1200 × 2400 ppp (optique) (vitre du scanner) Jusqu'à 1200 × 600 ppp (optique) (chargeur automatique de documents) ³
Largeur et longueur de numérisation	(vitre du scanner) Largeur : jusqu'à 213,9 mm Longueur : jusqu'à 295 mm (chargeur automatique de documents) ³ Largeur : jusqu'à 213,9 mm Longueur : jusqu'à 353,6 mm

¹ Dans le présent Guide de l'utilisateur, Windows® XP désigne Windows® XP Édition Familiale, Windows® XP Professionnel et Windows® XP Professionnel Édition x64.

² Numérisation à 1200 × 1200 ppp maximum avec le pilote WIA pour Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 et Windows® 8 (des résolutions pouvant aller jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp peuvent être sélectionnées en utilisant l'utilitaire scanner de Brother).

³ DCP-T700W uniquement

Imprimante

Résolution	Jusqu'à 1200 × 6000 ppp
Largeur d'impression ³	204 mm [210 mm (sans bordure) ¹]
Sans bordure ²	A4, Letter, A6, Photo (10 × 15 cm), Fiche (127 × 203 mm), Photo 2L (13 × 18 cm)
Vitesse d'impression ⁴	

¹ Lorsque la fonction Sans marge est réglée sur Oui.

² Voir *Type et format de papier pour chaque opération* ►► page 19.

³ Lors d'une impression sur du papier de format A4.

⁴ Pour des caractéristiques techniques détaillées, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com>.

Interfaces

USB ^{1 2}	Câble d'interface USB 2.0 de longueur inférieure ou égale à 2 m.
Réseau sans fil ³	IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure/mode Ad-hoc)

¹ Votre appareil possède une interface USB 2.0 haute vitesse. Il peut également être raccordé à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

³ DCP-T500W et DCP-T700W uniquement

Réseau (DCP-T500W et DCP-T700W)

REMARQUE

Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques du réseau, >> le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.

Vous pouvez connecter votre appareil à un réseau pour l'impression en réseau et la numérisation en réseau ¹. Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Light ² Brother est aussi inclus.

Sécurité du réseau sans fil SSID (32 caractères), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Utilitaire d'assistance à la configuration sans fil	AOSS™	Oui
	WPS	Oui

¹ Voir *Configuration requise de l'ordinateur* >> page 87.

² (Windows®) Si vous avez besoin d'une gestion d'imprimante plus avancée, utilisez la version la plus récente de l'utilitaire BRAdmin Professional Brother, disponible en téléchargement à l'adresse <http://support.brother.com>. (Macintosh) La dernière version de BRAdmin Light Brother est disponible en téléchargement à l'adresse <http://support.brother.com>.

Configuration requise de l'ordinateur

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE						
Plate-forme informatique et version du système d'exploitation		Interface avec l'ordinateur		Processeur	Espace libre sur le disque dur pour l'installation	
		USB ²	Sans fil 802.11b/g/n ³		Pour les pilotes	Pour les applications (y compris pilotes)
Système d'exploitation Windows®	Windows® XP Édition familiale ¹	Impression Numérisation		Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	150 Mo	1 Go
	Windows® XP Professionnel ¹				500 Mo	1,3 Go
	Windows Vista® ¹					
	Windows® 7 ¹					
	Windows® 8 ¹	650 Mo				
	Windows® 8.1 ¹					
	Windows Server® 2003 ³	S.O.	Impression	Processeur 64 bits (x64)	50 Mo	S.O.
	Windows Server® 2003 R2 ³					
	Windows Server® 2008 ³					
	Windows Server® 2008 R2 ³					
Windows Server® 2012 ³						
Windows Server® 2012 R2 ³						
Système d'exploitation Macintosh	OS X v10.7.5 OS X v10.8.x OS X v10.9.x	Impression Numérisation		Processeur Intel®	80 Mo	550 Mo
Conditions :						
¹ Pour WIA, résolution 1200 × 1200. L'utilisation de l'utilitaire scanner de Brother permet d'améliorer la résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp.			Pour obtenir les dernières mises à jour de pilotes, visitez notre site Web à l'adresse http://support.brother.com .			
² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.			Toutes les marques commerciales et tous les noms de marque et de produit sont la propriété de leurs compagnies respectives.			
³ DCP-T500W et DCP-T700W uniquement						

Caractéristiques techniques des fournitures

Durée de vie des bouteilles d'encre

Lorsque vous remplissez le réservoir à encre pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour remplir les tubes d'alimentation en encre afin de garantir des impressions de haute qualité. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois. Une fois cette procédure terminée, les bouteilles d'encre fournies avec votre appareil ont un rendement inférieur à celui des bouteilles d'encre standard (90 %). Avec toutes les bouteilles d'encre suivantes, vous pourrez imprimer le nombre de pages indiqué.

Consommables de rechange

<Bouteille d'encre noire> BT6000BK
<Bouteille d'encre jaune> BT5000Y
<Bouteille d'encre cyan> BT5000C
<Bouteille d'encre magenta> BT5000M

Noir : environ 6 000 pages ¹

Jaune, cyan et magenta : environ 5 000 pages ¹

¹ Les rendements indiqués sont extrapolés sur la base de la méthodologie propre à Brother basée sur la norme ISO/IEC 24712 de modèles de test.
Les rendements indiqués ne sont pas basés sur la norme ISO/IEC 24711.

A

Aide	
Tableau des menus	67
utilisation des touches de menu	65
Apple Macintosh	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	

B

Bourrages	
document	47
papier	48
Bouteilles d'encre	
compteur de points d'encre	33
remplissage	33
Brother	
CreativeCenter	5

C

Caractéristiques techniques des fournitures	88
Chargeur automatique de documents	20
ControlCenter	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Copie	
format du papier	24
type de papier	24
utilisation de la vitre du scanner	21

D

Dépistage des pannes	
bourrage de document	47
bourrage papier	48
en cas de difficultés	
bourrage de document	47
copie	62
gestion du papier	61
impression	57
logiciel	62
numérisation	62
qualité d'impression	59
Réseau	63
messages d'entretien sur l'écran LCD	41
messages d'erreur sur l'écran LCD	41
Document	
chargement	20, 21

E

Échelle de gris	83
Entretien, courant	
remplissage des réservoirs à encre	33
Enveloppes	12, 13, 19

I

Impression	
bourrages papier	48
caractéristiques techniques	84
difficultés	57
résolution	84
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
zone imprimable	15

L

LCD (écran à cristaux liquides)	7
Contraste	8

M

Macintosh	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Messages d'erreur sur l'écran LCD	41
Boît encre plein	41
Boît quasi plein	42
Bourrage pap	42, 45
Capot ouvert	42
Données mém.	42
Encre bas	42
Impr. impossib	45
Impr. mono uniq.	44
Impress. imposs.	45
Init impossibl	45
Mémoire saturée	45
Nett. Impossib	45
Num. impossible	45
Papier incorrect	43
Vérifier papier	46
Mode, accès	
NUMERISER	6

N

Nettoyage	
scanner	36
tête d'impression	37
Numérisation	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Numéro de série	
comment trouver	Voir à l'intérieur de la première page de couverture

P

Papier	17, 81
chargement	10, 12
chargement des enveloppes	12
format	16
format du document	20
type	16, 19
volume	19
zone imprimable	15

R

Réseau	
Impression	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Numérisation	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Réseau sans fil	
Voir le guide d'installation rapide et le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	
Résolution	
copie	82
impression	84
numérisation	83

T

Tableaux des réglages détaillés	65
Texte, saisie	78

V

Vue d'ensemble du panneau de commande	6
---------------------------------------------	---

W

Windows®	
Voir le Logiciel et guide d'utilisateur réseau.	

Z

Zone non numérisable	22
----------------------------	----

brother

Visitez notre site Web
<http://www.brother.com>

Ces appareils sont homologués pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne prendront en charge que les appareils achetés dans leur propre pays.



www.brotherearth.com