

Mesures de sécurité importantes

Veillez lire ces directives simples. La violation des règles peut être dangereuse ou illégale. Ce guide d'utilisation fournit des renseignements détaillés à ce propos.

AVERTISSEMENT! *La violation des instructions pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.*



1. N'utilisez jamais une pile non approuvée; cela pourrait endommager le téléphone et faire exploser la pile.



2. Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes, car cela fera exploser la pile.



3. Ne rangez jamais votre téléphone à des températures de moins de -20°C (-4°F) ou de plus de 50°C (122°F).

4. Ne jetez pas la pile au feu ou près d'un feu, ni avec des matières dangereuses ou inflammables.



5. En voiture, ne laissez pas votre téléphone ni la trousse mains libres près d'un coussin de sécurité gonflable. Si l'équipement sans fil dans le véhicule est incorrectement installé et que le coussin de sécurité se gonfle, cela pourrait provoquer des blessures graves.

6. N'utilisez pas votre téléphone cellulaire en conduisant.

7. N'utilisez pas le téléphone dans les endroits où son usage est interdit (p. ex., dans un avion ou un hôpital).

Mesures de sécurité importantes



1. N'exposez pas l'adaptateur ou le chargeur à la lumière directe du soleil et ne les utilisez pas dans les endroits très humides comme la salle de bain.



2. Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez pas de produits chimiques (c.-à-d., alcool, benzène, solvants, etc.) ni de détergents forts pour nettoyer votre téléphone.



3. Évitez de laisser tomber le téléphone par terre, de le frapper ou de le secouer vigoureusement. Les chocs ou les vibrations pourraient endommager les circuits électroniques du téléphone.



4. N'utilisez pas votre appareil dans les endroits où il y a un risque d'explosion car il peut produire des étincelles.



5. N'endommagez pas le cordon en le pliant, en le tordant, en le tirant ou en l'exposant à la chaleur. N'utilisez pas la fiche du chargeur si elle est desserrée car cela pourrait causer un incendie ou un choc électrique.



6. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation. Afin d'éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit pas écrasé.

7. Ne manipulez pas votre téléphone avec des mains mouillées pendant qu'il se charge. Vous pourriez vous électrocuter ou endommager le téléphone.

8. Ne démontez pas le téléphone.



1. Ne faites pas d'appels et ne répondez pas au téléphone pendant la charge, car cela pourrait causer un court-circuit, un choc électrique ou un incendie.



2. Pendant un appel, ne tenez pas l'antenne de l'appareil et évitez tout contact avec le corps.

3. Pour éviter tout risque d'incendie, évitez tout contact entre la pile et des objets acérés, comme les dents ou les griffes d'un animal.

4. Tenez la pile hors de la portée des enfants.



5. Afin d'éviter tout risque d'asphyxie et de suffocation, qui peuvent entraîner d'importantes lésions, voire la mort, veillez à ce que les enfants n'avalent aucune pièce du téléphone.



6. Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages pour éviter les chocs électriques et les incendies durant les éclairs.



7. Utilisez uniquement les piles, les antennes et les chargeurs fournis par LG. La garantie n'est pas valide si vous utilisez des produits provenant d'autres fournisseurs.

8. Seul le personnel autorisé devrait faire l'entretien du téléphone et de ses accessoires. Une installation ou une réparation incorrectes pourraient causer des accidents et ainsi rendre la garantie nulle.



9. Les appels d'urgence ne peuvent être faits que dans une zone de service. Si vous devez faire un appel d'urgence, assurez-vous d'être dans une zone de service et que votre téléphone est allumé.

Table des matières

Mesures de sécurité importantes	1	Entrée de texte à l'aide du clavier de type QWERTY	15
Table des matières	4	Aperçu des menus du téléphone	16
Bienvenue	10	Pour vous aider à démarrer avec votre téléphone	21
Détails techniques	11	Utilisation de la pile	21
Renseignements importants	11	Installation de la pile	21
Conformité à la clause 15 classe B de la FCC	11	Retrait de la pile	21
Conformité aux normes d'Industrie Canada	11	Charge de la pile	21
Renseignements de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences (RF)	12	Comment installer la carte microSD ^{MC}	22
Contact avec le corps pendant l'utilisation	12	Comment retirer la carte microSD ^{MC}	23
Antenne externe installée sur le véhicule	13	Allumer et éteindre le téléphone	24
Vue d'ensemble du téléphone	14	Puissance du signal	24
		Icônes de l'écran	25
		Comment faire un appel	25
		Comment corriger une erreur de composition	25
		Comment recomposer un numéro	26

Une partie du contenu de ce guide d'utilisateur peut être différent de votre téléphone selon le logiciel du téléphone ou votre fournisseur de services. Les dispositifs et les caractéristiques peuvent changer sans préavis.

Comment répondre à un appel	26	Messagerie	35
Accès rapide aux fonctions pratiques	27	1. Envoyer message	36
Protection des touches	27	2. Message texte	38
Fonction Muet	27	3. Courriel mobile	42
Réglage rapide du volume	28	4. Messenger	42
Appel en attente	28	5. Communautés	42
Identification de l'appelant	29	6. Message photo	43
Composition rapide	29	7. Alertes Web	43
Saisie et modification des données	30	8. Messagerie vocale	43
Entrée de texte	30	9. Paramètres	43
Fonction des touches	30	9.1 Avis	44
Comment utiliser les menus du téléphone	31	9.2 # de Rappel	44
Mon Compte	31	9.3 Signature	44
Web	31	9.4 Messages rapides	45
Al. manquées	33	9.5 Effacement auto	45
Chansons	34	9.6 Rappel de message	46
		9.7 Modif # boîte vocale	46
		9.8 Alertes Web	46
		Messenger	47
		Appareil photo	47
		1. Appareil photo	48
		2. Album de photos	49

Table des matières

3. Message photo	51	1.1.6 Avant-plans	60
4. Imprimer	51	1.1.7 Appels entrants	61
5. Réglages & Info	51	1.2 Taille polices	62
Mes Trucs	52	1.3 Lumière clavier	62
Outils	53	1.4 Langue	62
Sonneries	53	1.5 Voyant d'état	63
Économiseurs d'écran	53	2. Sons	63
Jeux	54	2.1 Volume	63
Carte mémoire	54	2.2 Type de Sonnerie	63
État de la mémoire	56	2.2.1 Appels entrants	63
Historique d'appels	57	2.2.2 Messages	64
Contacts	57	2.3 Type Vibrer	64
1. Liste des contacts	58	2.3.1 Appels entrants	64
Paramètres	59	2.3.2 Messages	65
1. Affichage	59	2.3.3 Alarme et agenda	65
1.1 Écran principal	59	2.4 Alertes	65
1.1.1 Économiseur d'écran	59	2.5 Tonalité touches	66
1.1.2 Diaporama	59	3. Mode avion/Musique	66
1.1.3 Rétroéclairage	60	4. Bluetooth	67
1.1.4 Format de l'heure	60	4. Messages	67
1.1.5 Styles de menu	60	6. Garde-touches	67
		7. Entrée de texte	67
		7.1 Majuscule auto. (Activer/ Désactiver)	67

7.2 Espacement auto (Activer/ Désactiver)	67	9.3 Param. contacts	71
7.3 Liste choix mots (Activer/ Désactiver)	68	9.3.1 No à comp. abrégée	71
7.4 Préviation mot (Activer/ Désactiver)	68	9.3.2 Mon insigne	71
7.5 Compléter mots (Activer/ Désactiver)	68	9.3.3 Services	71
7.6 Utiliser mes mots (Activer/ Désactiver)	68	9.4 Mode casque	72
7.7 Mes mots	68	9.5 Position	72
7.8 Aide	68	9.6 Touches navig.	72
8. Info téléphone	68	9.7 Restreindre et verrouiller	73
8.1 No de téléphone	69	9.7.1 Limiter appels	73
8.2 Glossaire Icônes	69	9.7.2 Verr. images	74
8.3 Version	69	9.7.3 Verr. téléphone	74
8.4 Avancée	69	9.8 Itinérance	75
9. Plus...	69	9.8.1 Définir mode	75
9.1 Accessibilité	69	9.9 Sécurité	75
9.1.1 Mode TTY	69	9.9.1 Verrouiller téléphone	75
9.1.2 Taille polices	70	9.9.2 Changer code verr.	75
9.2 Config. appels	70	9.9.3 Numéros spéciaux	76
9.2.1 Réponse auto.	70	9.9.4 Modif. liste contacts	76
9.2.2 Comp. abrégée	70	9.9.5 Supprimer/Réinitialiser	76
9.2.3 Répondre	71		
9.2.4 Contacts correspondants	71		
		Outils	80
		1. Gestionnaire de la carte mémoire	80
		2. Réveil	80
		3. BluetoothMD	81
		3.1 Jumeler avec mains libres	82

Prothèses auditives	100	Utilisation du téléphone en toute sécurité	109
Autres appareils médicaux	100	Utilisation du casque d'écoute en toute sécurité	109
Établissements de soins de santé	100	Mise à jour de la FDA	110
Véhicules	100	Renseignements sur le DAS	122
Installations avec avertissements	101	<hr/>	
Avions	101	Accessoires	126
Zones de dynamitage	101	<hr/>	
Atmosphères potentiellement explosives	101	Information sur la garantie	127
Pour les véhicules équipés d'un coussin de sécurité gonflable	102	<hr/>	
Sécurité pour l'adaptateur	102	Index	130
Renseignements sur la pile et entretien	102		
Renseignements sur la sécurité	103		
Dangers d'explosion, d'électrocution et d'incendie	104		
Avertissements et précautions d'ordre général	106		
Avertissement! Consignes de sécurité importantes	108		
Pour prévenir les dommages auditifs	108		

Bienvenue

Félicitations pour votre achat du téléphone cellulaire LG265 compact et moderne, conçu pour fonctionner avec la technologie de communication numérique mobile la plus récente, accès multiple par répartition en code (CDMA - Code Division Multiple Access). En plus des nombreuses fonctions perfectionnées du système CDMA, comme la clarté vocale considérablement accrue, ce téléphone offre :

- Un grand écran à cristaux liquides rétroéclairé facile à lire de onze lignes avec des icônes d'état.
- Radiomessagerie, messagerie, message vocal et identification de l'appelant.
- Un clavier à 24 touches.
- Fonction haut-parleur.
- Une interface à menus avec invites pour faciliter l'utilisation et la configuration.
- La prise d'appel toute touche, la réponse automatique, la relance automatique, la composition abrégée et à une seule touche avec 99 adresses de mémoire.
- Un affichage bilingue (anglais et français).
- Facile à transporter, compact et élégant.
- Technologie Bluetooth^{MD} sans fil.
- Lecteur multimédia.
- Papier peint Flash.

Détails techniques

Renseignements importants

Ce guide d'utilisation fournit des renseignements importants sur l'utilisation et le fonctionnement de votre téléphone. Veuillez lire soigneusement tous les renseignements avant d'utiliser le téléphone pour en obtenir le meilleur rendement et pour éviter de l'endommager ou de mal l'utiliser. Toute modification ou altération non autorisée annulera votre garantie.

Conformité à la clause 15 classe B de la FCC

Cet appareil et ses accessoires sont conformes à la clause 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil et ses accessoires ne peuvent pas provoquer de brouillage préjudiciable et (2) cet appareil et ses accessoires

doivent accepter la réception de tout brouillage, y compris ceux qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

Conformité aux normes d'Industrie Canada

Ce téléphone est conforme à la norme CNR-133 d'Industrie Canada. Il n'excède pas les limitations de la classe B en matière de transmission de bruit radioélectrique établies dans la Norme d'Industrie Canada sur le matériel brouilleur, soit celle intitulée "Appareils numériques" (NMB-003).

Détails techniques

Renseignements de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences (RF)

AVERTISSEMENT! *Lisez ces renseignements avant d'utiliser le téléphone.*

En août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis, par son rapport et ordonnance FCC 96-326, a adopté une norme de sécurité modifiée pour l'exposition humaine à l'énergie électromagnétique de radiofréquences (RF) émise par les émetteurs-récepteurs réglementés par la FCC. Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes de normalisation américains et internationaux.

La conception de ce téléphone est conforme aux directives de la

FCC et aux normes internationales.

Contact avec le corps pendant l'utilisation

Cet appareil a été testé pour des utilisations typiques avec le dos du téléphone maintenu à une distance de 0,79 po (2,0 cm) du corps. Pour respecter les normes d'exposition RF de la FCC, une distance de séparation minimale de 0,79 po (2,0 cm) doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et le dos du téléphone, y compris l'antenne, qu'elle soit déployée ou rentrée.

Les accessoires d'autres fabricants, tels que pinces de ceinture, étuis et autres accessoires similaires, contenant des pièces métalliques ne devraient pas être utilisés. Évitez l'utilisation d'accessoires qui ne permettent pas de maintenir une

distance minimale de 0,79 po (2,0 cm) entre le corps de l'utilisateur et le dos du téléphone et dont la conformité aux limites d'exposition RF de la FCC n'a pas été testée.


Antenne externe installée sur le véhicule

(Facultatif, si disponible.)

Une distance minimale de 8 po (20 cm) doit être maintenue entre l'utilisateur ou la personne à proximité et l'antenne externe installée sur le véhicule pour respecter les normes d'exposition RF de la FCC. Pour plus de renseignements sur l'exposition RF, visitez le site de la FCC à www.fcc.gov.

Vue d'ensemble du téléphone

Vue d'ensemble du téléphone

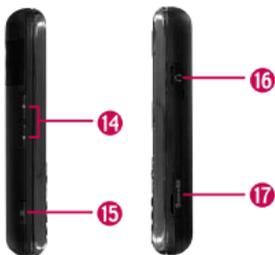

1. **Écouteur** Permet d'entendre l'interlocuteur et les messages.
2. **Affichage à cristaux liquides** Affiche les messages et les icônes. Lorsque le téléphone est allumé, le mode Économiseur d'énergie éteint progressivement l'écran en réduisant la luminosité tant que l'utilisateur n'appuie sur aucune touche.
3. **Touche programmable gauche** Permet d'accéder au Web.
4. **Touche Haut-parleur** Pour utiliser le haut-parleur intégré.
5. **Touche d'appel** Pour faire ou recevoir un appel.
6. **Clavier alphanumérique** Pour entrer des numéros de téléphone et des caractères, et pour sélectionner des options de menu.
7. **Touche de navigation** Pour accéder rapidement aux fonctions Envoyer à, Mes Trucs Mon Compte et Web.
8. **Touche programmable droite** Utilisée pour accéder aux Contacts.
9. **Touche BACK** Permet de supprimer des espaces et caractères. Appuyer et maintenir enfoncée pour effacer des mots complets. Dans un menu, appuyez sur cette touche pour retourner à l'écran précédent (en mode de veille, appuyer et maintenir enfoncée environ 3 secondes).
10. **Touche programmable centrale** Pour accéder au menu et sélectionner des options.
11. **Touche de fin d'appel** Pour allumer ou éteindre le téléphone et pour mettre fin à un appel. Permet également de revenir au menu principal.
12. **Touche Jumptap** Pour accéder au moteur de recherche JumpTap.
13. **Objetif** Pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Gardez-le propre pour assurer la qualité optimale des photos.
14. **Touche de volume** Pour régler le volume de la sonnerie en mode de veille et le volume de l'écouteur pendant un appel.
15. **Touche Appareil photo** Vous permet d'accéder au menu Photos.
16. **Prise de casque d'écoute** Pour brancher un casque d'écoute et entendre l'interlocuteur.
17. **Fente de carte mémoire microSD^{MC}** La carte microSD sert de mémoire externe. Utilisez uniquement une carte microSD approuvée par LG.

Entrée de texte à l'aide du clavier de type QWERTY

Votre téléphone est équipé d'un clavier coulissant de type QWERTY, spécialement conçu pour entrer facilement et confortablement vos textes. Ce clavier est identique à celui de votre ordinateur, tant sur le plan de sa conception que de son utilisation. La manière la plus facile d'entrer un texte est de taper sur le clavier QWERTY à l'aide des pouces.



Pour entrer du texte à l'aide du clavier QWERTY :

1. Depuis un écran d'entrée de texte, faites coulisser le clavier QWERTY pour l'ouvrir (l'affichage s'ajuste automatiquement au mode paysage).
2. Entrez le texte à l'aide des pouces.
 - Pour changer l'emploi des majuscules, appuyez sur  .
 - Pour entrer des caractères alternatifs, appuyez sur  , puis sur la touche voulue. Pour verrouiller la touche de fonction (lorsque vous entrez une série de chiffres par exemple), appuyez deux fois sur  .
 - Pour entrer des symboles, appuyez sur  , puis sélectionnez le symbole.
 - Pour plus d'options d'entrée de texte, y compris les symboles et 123, appuyez sur la touche programmable gauche et sélectionnez une option.

Aperçu des menus du téléphone



Mon Compte



Web



Al. manquées



Chansons



Messagerie

1. Envoyer message
 1. Message texte
 2. Message image
2. Message texte
3. Courriel mobile
4. Messenger
5. Communautés
 1. Facebook
 2. My Space
 3. Red Light Lounge

4. Lavalife

5. Bebo

6. Mocospace

6. Message photo

7. Alertes Web

8. Messagerie vocale

1. Appeler boîte vocale

2. Détails de messagerie vocale

3. Effacer l'icône

9. Paramètres

1. Avis

2. # de Rappel

3. Signature

4. Messages rapides

5. Effacement auto

6. Rappel de message

7. Modif # boîte vocale

8. Alertes Web



Messenger



Appareil photo

1. Appareil photo
2. Album de photos
3. Message photo
4. Imprimer
5. Réglages & Info
 1. Sauv. auto dans
 2. Barre d'état
 3. Position
 4. Info compte
 5. Aide

Accès au menu

Pour utiliser les menus du téléphone, appuyez sur  à l'aide des touches de navigation pour surligner et sélectionner. Appuyez sur la touche numérique correspondant au sous-menu désiré.

 **Mes Trucs**

Outils

Sonneries

Économiseurs
d'écran

Jeux

Carte mémoire

État de la mémoire

 **Historique
d'appels** **Contacts** **Paramètres**

1. Affichage

1. Écran principal

1. Économiseur
d'écran

2. Diaporama

3. Rétroéclairage

4. Format de
l'heure

5. Styles de
menu

6. Avant-plans

7. Appels
entrants

2. Taille polices

1. Messages

2. Navigateur

3. Bloc-notes

3. Lumière clavier

1. Activer

2. Désactiver

4. Langue

1. Anglais

2. Français

5. Voyant d'état

1. Activer

2. Désactiver

2. Sons

1. Volume

1. Sonnerie

2. Écouteur

3. Haut-parleur

4. Tonalité
touches

5. Messages

6. Alarme et
agenda

7. Applications

8. Alertes

9. Allumer/
éteindre

2. Type de
Sonnerie

1. Appels
entrants

2. Messages

3. Type Vibrer

1. Appels
entrants

2. Messages

3. Alarme et
agenda

4. Alertes

1. Bip chaque
minute

2. Hors service

3. Connecter

Aperçu des menus du téléphone

- 4. Évanoui/App. perdu
- 5. Tonalité touches
 - 1. Durée de tonalité
 - 2. Volume de tonalité
- 3. Mode avion/Musique
 - 1. Activer
 - 2. Désactiver
 - 3. À la mise sous tension
- 4. Bluetooth
 - 1. Activer/Désactiver
 - 2. Visibilité
 - 3. Nom mon appareil
 - 4. Info mon appareil
 - 5. Echanger dossiers
 - 6. Priorité vocale
- 5. Messages

- 1. Avis
- 2. # de Rappel
- 3. Signature
- 4. Messages rapides
- 5. Effacement auto
- 6. Rappel de message
- 7. Modif # boîte vocale
- 8. Alertes Web
- 6. Garde-touches
 - 1. Activer
 - 2. Désactiver
- 7. Entrée de texte
 - 1. Majuscule auto.
 - 2. Espacement auto
 - 3. Liste choix mots
 - 4. Préviation mot
 - 5. Compléter mots

- 6. Utiliser mes mots
- 7. Mes mots
- 8. Aide
- 8. Info téléphone
 - 1. No de téléphone
 - 2. Glossaire Icônes
 - 3. Version
 - 4. Avancée
- 9. Plus...
 - 1. Accessibilité
 - 1. Mode TTY
 - 2. Taille polices
 - 2. Config. appels
 - 1. Réponse auto.
 - 2. Comp. abrégée
 - 3. Répondre
 - 4. Contacts correspondants
- 3. Param. contacts

1. No à comp. abrégée

2. Mon insigne

3. Services

4. Mode casque

1. Normal

2. Casque uniquement

5. Position

1. Activer

2. Désactiver

6. Touches navig.

7. Restreindre et verrouiller

1. Limiter appels

2. Verr. images

3. Verr. téléphone

8. Itinérance

1. Définir mode

9. Sécurité

1. Verrouiller téléphone

2. Changer code verr.

3. Numéros spéciaux

4. Modif. liste contacts

5. Supprimer/Réinitialiser

Outils

1. Gestionnaire de la carte mémoire

2. Réveil

1. Alarme 1

2. Alarme 2

3. Alarme 3

4. Alarme 4

5. Alarme 5

6. Promener le chien

7. Alarme rapide

3. Bluetooth

1. Jumeler avec mains libres

2. Envoyer un contact

3. Envoyer des fichiers

4. Ajout un nouveau...

5. Appareils fiables

6. Plus...

1. Paramètres

1. Activer/Désactiver

2. Visibilité

3. Nom mon appareil

4. Info mon appareil

5. Echanger dossiers

6. Priorité vocale

2. Liste de bloquées

4. Agenda

5. Horloge mondiale

6. Mode USB

Aperçu des menus du téléphone

- 1. Mémoire de masse
- 2. Imprimer
- 7. Calculatrice
 - 1. Calculatrice
 - 2. Calcul pourboires
- 8. Contrôle vocal
 - 1. Appeler [Nom][Type]/[Numéro]
 - 2. Envoyer msg à [Nom][Type]/[Numéro]
 - 3. Trouver [Nom][Type]
 - 4. Al. manquées
 - 5. Guide vocal
 - 6. État du téléphone
 - 7. Entraînement
 - 8. Signet
 - 9. Aide
 - *. Quitter commande vocale
- 9. Mémo vocal
- *. Bloc-notes
- 0. Utilitaires
 - 1. Compteur Jour-J
 - 2. Convertisseur d'unité

Pour vous aider à démarrer avec votre téléphone

Utilisation de la pile

Remarque

Il est important de charger complètement la pile avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.

Le téléphone est équipé d'une pile rechargeable. Maintenez la pile en charge lorsque vous ne vous en servez pas pour optimiser la durée des appels et la période de veille. Le niveau de charge de la pile est indiqué dans le coin supérieur de l'écran ACL.

Installation de la pile

Insérez la pile dans le compartiment situé à l'arrière du téléphone et appuyez doucement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

Retrait de la pile

1. Éteignez le téléphone et poussez le couvercle du logement de la pile de bas en haut, tel qu'illustré ci-dessous.



2. Tout en tenant le couvercle du logement de la pile, soulevez-le pour le retirer.
3. Soulevez le haut de la pile, à l'endroit de l'encoche, puis retirez-la.

Charge de la pile

AVERTISSEMENT! Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le téléphone. L'utilisation d'un chargeur autre que celui fourni avec le téléphone LG265 peut endommager le téléphone ou la pile.

Remarque

Veuillez vous assurer que le logo de LG se trouve face vers le bas avant d'insérer un chargeur ou un câble dans le port du téléphone.



1. Connectez l'extrémité de l'adaptateur dans le port de charge du téléphone et l'autre extrémité dans une prise murale.
2. Le temps de charge varie en fonction du niveau de charge de la pile.

Comment installer la carte microSD^{MC}

1. Localisez la fente du lecteur de carte microSD^{MC} qui se trouve sur le côté droit du téléphone. Faites pivoter délicatement le couvercle de la fente (celui-ci reste fixé au téléphone pour vous éviter de le perdre).



2. Insérez la carte microSD^{MC} (orientée vers le haut) et poussez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position dans la fente. Si vous insérez la carte du mauvais côté, vous risquez d'endommager le téléphone ou la carte.



Comment retirer la carte microSD^{MC}

1. Ouvrez le couvercle de la fente et appuyez délicatement sur l'arête visible de la carte microSD^{MC}, en relâchant aussitôt la pression pour l'éjecter.
2. Retirez la carte microSD^{MC} de la fente et refermez le couvercle.

Note

Ne tentez pas de retirer la carte microSD^{MC} pendant la lecture ou l'écriture de données sur celle-ci.

Niveau de charge de la pile

Le niveau de charge de la pile est indiqué dans le coin supérieur droit de l'écran ACL. Lorsque la pile est presque déchargée, le détecteur de faible charge vous en avertit de trois façons : en émettant un signal sonore, en faisant clignoter l'icône de la pile et en affichant un message d'avis. Lorsque le niveau de charge de la pile est extrêmement faible, le téléphone s'éteint et la fonction en cours n'est pas sauvegardée.

Pour vous aider à démarrer avec votre téléphone

Allumer et éteindre le téléphone

Allumer le téléphone

1. Installez une pile chargée ou branchez le téléphone à une source d'alimentation électrique externe.
2. Appuyez sur la touche  pendant quelques secondes jusqu'à ce que l'écran à ACL s'allume.

Remarque

Comme pour tout autre appareil radio, évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est sous tension.

Éteindre le téléphone

1. Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'écran s'éteigne.

Puissance du signal

La qualité des appels dépend de la puissance du signal dans la zone où vous vous trouvez. Le nombre de barres vis-à-vis l'icône de puissance du signal en indique l'état  : plus il y a de barres, plus le signal est puissant. Si la puissance est faible, allez vers un endroit dégagé. Si vous vous trouvez dans un édifice, la réception pourrait s'améliorer près d'une fenêtre.

Remarque

La qualité des appels est également affectée par des facteurs environnementaux tels que les conditions météorologiques.

Icônes de l'écran

Quand le téléphone est sous tension, la ligne en haut de l'écran ACL affiche les icônes d'état du téléphone. Pour voir les icônes, allez à  -> Paramètres -> Info téléphone -> Glossaire Icônes

Comment faire un appel

1. Assurez-vous que le téléphone est allumé. S'il ne l'est pas, appuyez sur la touche  pendant environ 3 secondes.
2. Composez le numéro de téléphone (ajoutez l'indicatif régional si nécessaire).
3. Appuyez sur la touche  .
Si le téléphone est verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Remarque

En mode restreint, vous ne pouvez composer que les numéros d'urgence ou les numéros sauvegardés dans votre répertoire. Pour désactiver cette fonction :

 ->  Paramètres -> 
 Plus... ->  Restreindre et verrouiller -> Entrer le code de verrouillage. ->  Limiter appels ->  Appels sortants -> 
 Déverrouiller -> 

4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur  .

Comment corriger une erreur de composition

Si vous faites une erreur en composant un numéro, appuyez brièvement sur  pour supprimer le dernier chiffre entré ou appuyez sur  pendant au moins 2 secondes pour supprimer tous les chiffres.

Pour vous aider à démarrer avec votre téléphone

Comment recomposer un numéro

1. Appuyez deux fois sur  pour recomposer le dernier numéro sortant, entrant ou manqué. Le registre des appels récents contient les 50 derniers numéros composés; vous pouvez également choisir de recomposer un de ces numéros.

Comment répondre à un appel

1. Quand le téléphone sonne ou vibre, appuyez sur  pour répondre à l'appel.

Remarque

Si vous appuyez sur  ou sur la touche latérale  pendant que le téléphone sonne, la sonnerie ou la vibration cesse pour cet appel.

2. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Accès rapide aux fonctions pratiques

Protection des touches

Activation rapide du mode de protection des touches.

1. Appuyez sur  Menu lorsque le rabat est fermé.
2. Appuyez sur  Paramètres.
3. Appuyez sur  Protection touches.
4. Le réglage de protection automatique des touches s'applique au rétroéclairage à ACL désactivé, seulement en mode veille. Appuyez sur  pour continuer.
5. Puis appuyez sur  pour le sélectionner.

Activer/ Désactiver

Remarque

À moins que vous ne le changiez, le code de verrouillage/mot de passe correspond aux quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone.

Annulation rapide du mode de protection des touches

1. Pour désactiver la protection des touches, appuyez sur , puis sur . Appuyez pendant quelques instants sur la touche  pour verrouiller.

Fonction Muet

On utilise la fonction Muet pendant les appels téléphoniques. Pour activer rapidement la fonction Muet, appuyez sur la touche programmable gauche  **MUET**, puis, pour l'annuler, appuyez sur la touche programmable gauche  **SONORE**.

Accès rapide aux fonctions pratiques

Réglage rapide du volume

Pour régler rapidement le volume de la sonnerie et de l'écouteur, appuyez sur la touche latérale supérieure pour le monter et sur la touche inférieure pour le baisser.

Remarque

Le volume de l'écouteur peut être réglé en cours d'appel et le volume du clavier peut être réglé en allant à

 -> Paramètres -> Sons ->

Volume-> Écouteur.

Appel en attente

Pendant un appel, un bip signale l'arrivée d'un autre appel. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur à propos de cette fonction.

1. Appuyez sur  pour répondre à l'appel en attente.
2. Appuyez de nouveau sur  pour passer d'un appelant à l'autre.

Identification de l'appelant

La fonction Identification de l'appelant affiche le numéro de téléphone de la personne qui appelle lorsque le téléphone sonne. Communiquez avec votre fournisseur de services pour vous assurer qu'il offre ce service.

Composition rapide

La Composition rapide est une fonction pratique qui vous permet d'établir un appel rapidement et facilement en appuyant sur quelques touches. Votre téléphone extrait le numéro de votre répertoire, l'affiche brièvement, puis le compose. L'emplacement de composition rapide 1 est réservé à la messagerie vocale.

Emplacements de composition rapide 1 à 9

Appuyez pendant quelques instants sur la touche correspondant à l'emplacement de composition rapide.

OU

Entrez le numéro de l'emplacement de composition rapide et appuyez sur .

Emplacements de composition rapide 10 à 99

Entrez le premier chiffre puis appuyez pendant quelques secondes sur le deuxième chiffre.

OU

Entrez les deux chiffres et appuyez sur .

Saisie et modification des données

Entrée de texte

Vous pouvez entrer et modifier votre texte d'accueil, votre calendrier, vos contacts, votre réveil, votre bloc-notes et vos messages, etc.

Entrée de texte sans utiliser le clavier QWERTY

Fonction des touches

-  Touche programmable droite : appuyez sur cette touche pour faire défiler les modes d'entrée de texte suivants : **Texte Prévu/ Abc / 123/ Symboles/ Émoticône/ Paramètres**

Remarque

Lorsque le clapet est ouvert il serait Afficher : **Texte Prévu/ Symboles/ Paramètres**

-  Touche Majuscule : appuyez sur cette touche pour changer la casse.

Abc : Abc -> ABC -> abc
Texte Prévu : Prévu ->
PRÉVU -> prévu

-  Touche NEXT (suivant) : en mode d'entrée de texte T9, appuyez sur cette touche pour afficher d'autres mots correspondant.
-  Touche d'espace : vous permet d'insérer un espace.
-  Touche d'effacement : appuyez sur cette touche pour supprimer le dernier espace ou le dernier caractère entré. Maintenez cette touche enfoncée pour effacer tout le message.

-  Touche de ponctuation : en mode T9, appuyez sur cette touche pour insérer un caractère de ponctuation et compléter une phrase.

Comment utiliser les menus du téléphone

Mon Compte

Ce menu vous permet de gérer vos services de Virgin Mobile. Vérifiez le solde de votre compte et rechargez ici.

Accès et options

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  **Mon Compte**.

Web

La fonction Web vous permet de consulter le contenu Internet spécialement conçu pour l'interface de votre téléphone cellulaire. Pour obtenir l'information précise sur l'accès du Web par votre téléphone, communiquez avec votre fournisseur de services.

Accès et options

Vous permet de lancer une session Web sans fil.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  **Web**.

Généralités

Le Web du téléphone permet à l'utilisateur d'utiliser une variété de services Internet. Le Web du Envoyer et recevoir des courriels.

- Envoyez et recevez des courriels.
- Naviguer et faire des recherches sur le Web à l'aide de pages Web spécialement conçues pour les utilisateur de téléphone sans fil.
- Régler des signets afin d'accéder directement à vos sites favoris.
- Consulter des données sur Internet, comme les cotes de la bourse ou des horaires de vols.

Qualité du navigateur

La navigation Web n'est pas la même sur votre téléphone que sur votre ordinateur personnel. Les fournisseurs de sites ont retiré la plupart des illustrations et n'ont sélectionné que les aspects essentiels de leurs sites pour les présenter aux utilisateurs de téléphones sans fil.

Fermeture d'une session de navigation

Appuyez sur la touche  pour mettre fin à la session de navigation.

Utilisation du navigateur

Lorsque vous utilisez Internet mobile, vous trouvez les fonctions suivantes :

Al. manquées

- Options numérotées (certaines options peuvent ne pas être numérotées);
- Liens intégrés au contenu;
- Texte ou entrée numérique;
- Texte simple;

Vous pouvez utiliser les options ou les liens en appuyant sur les touches programmables.

Al. manquées

Affiche la liste des alertes manquées. Cette option permet de vérifier des fonctions pour lesquelles vous n'avez pas reçu de message de vérification, par exemple les fonctions Appels manqués, Alerte, Messages texte.

Accès et options

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  Al.
Manquées.

Chansons

Chansons

Le LG265 est équipé d'un lecteur de musique avec de nombreuses fonctions. Ce menu permet également de transférer les chansons stockées dans votre carte mémoire. Pour que cette fonction soit disponible, de la musique doit être stockée dans votre carte mémoire

Note

Éviter les troubles de l'ouïe Attention : une perte permanente d'ouïe peut se produire si le haut-parleur, un casque d'écoute ou des écouteurs sont utilisés à un volume élevé sur une longue période de temps. Avec le temps, votre oreille peut s'adapter à des volumes de son élevés, lesquels volumes peuvent paraître normaux, mais sont non moins dangereux et peuvent entraîner la perte d'ouïe. Par conséquent, nous vous recommandons de NE PAS allumer l'appareil à proximité de vos oreilles ou si les écouteurs sont branchés. Veuillez régler le volume de votre musique et de vos appels à un niveau sécuritaire.

Accès et options

1. Appuyez sur , .
2. Utilisez  pour sélectionner le fichier musical et appuyez sur la touche programmable gauche  **LIRE** pour jouer, ou la touche programmable droite  **OPTIONS :**

Répéter et Battage/ Info de fichier/ Info de mémoire/ Supprimer/ Verrouiller

ou (lorsque joue la musique)

Reprod. Completa/ Répéter et Battage/ Info de fichier/ Info de mémoire/ Verrouiller

ou (lorsque joue la musique et que le curseur est en surbrillance sur une autre liste musicale)

Reprod. Completa/ Répéter et Battage/ Info de fichier/ Info de mémoire/ Supprimer/ Verrouiller

Messagerie

Accès et options

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  Messagerie.
3. Sélectionnez un sous-menu.
 1. Envoyer message
 2. Message texte
 3. Courriel mobile
 4. Messenger
 5. Communautés
 6. Message image
 7. Alertes Web
 8. Messagerie vocale
 9. Paramètres

Vous avez accès à vos messages texte et à la boîte vocale aussitôt que vous allumez votre téléphone.

- Appuyez sur la touche de message  pour sélectionner le type de message à consulter.
- Pendant que vous affichez un message de la boîte de réception, appuyez sur  pour établir un appel au numéro de rappel affiché.
- Vous pouvez lire et modifier des messages sauvegardés dans la boîte d'envoi après leur transmission, puis les renvoyer.

Messagerie

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 260 messages. Le LG265 accepte jusqu'à 140 caractères par message, y compris les données d'en-tête. Le mode de téléphone et la capacité du service utilisé déterminent le type d'information pouvant être sauvegardée dans un message. D'autres facteurs peuvent limiter le nombre de caractères par message. Pour connaître les fonctions et la capacité du système, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

1. Envoyer message

Ce sous-menu permet d'envoyer des messages texte, des messages photo et des courriels. Chaque message a un champ de destination (pour jusqu'à 25 destinataires) et un champ d'information (le message). Le contenu de ces champs varie selon le type de message à envoyer.

Comment envoyer un message texte

1. Appuyez sur , , ,  .
2. Appuyez sur  pour retourner aux contacts et sélectionnez un contact dans la liste auquel vous désirez envoyer un message, puis appuyez sur  .

Ou appuyez sur la touche programmable droite  **NOUV ADR** et entrez votre numéro de téléphone ou adresse e-mail. Puis appuyez sur la touche programmable gauche  **CONTINUER**.

3. Tapez votre message et appuyez sur la touche programmable gauche  **ENVOYER**.

Comment utiliser les modes d'entrée de texte

Touche programmable droite () Pour choisir Texte Prévu, Abc, 123, Symboles, Émoticône ou Paramètres.

Touche majuscule		pour passer aux majuscules.
Touche d'espace		pour entrer une espace.
Touche BACK		pour effacer un espace et pour effacer un mot entier (appuyer plus longuement).
Touche de ponctuation		pour entrer un signe de ponctuation et pour terminer une phrase en mode T9.

- * Ne s'affiche que s'il ya des messages envoyés.
4. Appuyez sur la touche programmable gauche  **ENVOYER**.
Un message de confirmation est affiché.
 5. Indiquez la priorité du message : **Marquer urgent** / **Marquer pas urgent**
 6. Indiquez votre numéro de rappel : **Aucun** / **Mon No tél.** / **Autre**

Messagerie

Comment envoyer un message photo/vidéo

Enregistrez votre compte de messagerie photo.

1. Appuyez sur , , , .
2. Enregistrez votre compte de messagerie photo.

Icônes de messagerie



Indique un échec de transmission du message texte.



Indique que le message texte est verrouillé.



Indique que le message texte est en attente.



Indique que le message texte est lu.



Indique que le message texte est envoyé.



Indique que le message texte n'est pas lu.



Indique que le message texte est annulé.



Indique que le message texte lu est urgent.

2. Message texte

1. Appuyez sur , , .

Boîte de réception

Le téléphone vous indique l'arrivée d'un nouveau message de trois façons :

- En affichant un message d'alerte à l'écran.
- En émettant un bip, en vibrant ou en émettant un son, selon le réglage.
- En affichant l'icône de message .

Il est possible de chercher les messages reçus et d'afficher leur contenu. Les messages reçus sont affichés par ordre chronologique inverse, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien.

Avertissement de manque de mémoire

Lorsque la mémoire est pleine, il est impossible de recevoir d'autres messages tant que l'espace suffisant n'a pas été libéré. Un avis de non-responsabilité s'affiche et aucun nouveau message n'est accepté.

Comment afficher le contenu de la boîte de réception

Vous pouvez stocker jusqu'à 1000 messages dans la boîte de réception.

1. Appuyez sur , , .
2. Appuyez sur  pour mettre en évidence un message dans la boîte de réception.
 - Touche programmable gauche  RÉPONDRE.

- Touche programmable droite  OPTIONS.

Transmettre / Répondre avec / Verrouiller / Supprimer / Supprimer tout / Sauvegarder dans l'ordonnanceur / Paramètres

3. Appuyez sur  pour mettre en évidence un message de la boîte de réception, puis appuyez sur .
4. Lorsque le message sélectionné est affiché, appuyez sur la touche programmable gauche  RÉPONDRE ou appuyez sur la touche programmable droite  OPTIONS.

Messagerie

Voici les options offertes :

Appel(Aller à Liste)/ Répondre avec / Transmettre / Verrouiller / Sauvegarder le numéro... / Supprimer / Sauvegarder dans l'ordonnanceur / Composer nouveau

Boîte d'envoi

Vous pouvez utiliser ce menu lorsqu'il y a des messages annulés ou dont la transmission a échoué. Vous pouvez stocker jusqu'à 1000 messages envoyés. Ce menu vous permet de voir la liste des messages envoyés et leur contenu, et de vérifier si la transmission a été effectuée avec succès.

1. Appuyez sur , , .
2. Appuyez sur  pour sélectionner un message dans la Boîte d'envoi.

- Appuyez sur la touche programmable gauche  ENV MSG.
- Appuyez sur la touche programmable droite  OPTIONS.

Transmettre Transmet le message sélectionné de la liste d'éléments envoyés.

Verrouiller/Déverrouiller
Verrouille un message de telle sorte qu'il ne soit pas effacé si la fonction Effacer la boîte d'envoi ou Effacer tous est utilisée.

Supprimer Supprime le message sélectionné de la liste d'éléments envoyés.

Supprimer tout Supprime tous les messages.

Sauvegarder dans l'ordonnanceur Sauvegarde un nouvel événement au numéro de message envoyé.

Paramètres Règle les paramètres du message.

Voici les options offertes :

Transmettre/
Verrouiller(Déverrouiller)/
Supprimer/ Supprimer tout/
Sauvegarder dans
l'ordonnanceur/ Paramètres

Brouillon

Affiche les messages brouillons.

1. Appuyez sur , , .
2. Appuyez sur  pour mettre en évidence un message enregistré.
 - Appuyez sur la touche programmable gauche  ENVOYER.
 - Appuyez sur la touche programmable droite  OPTIONS.

Mode Texte/ Ajouter un message rapide/ Ajouter/ Modifier les destinataires/ Marquer urgent/ Régler le no de rappel/ Sauvegarder dans les brouillons

Message texte

Vous permet de créer et d'envoyer des messages.

1. Appuyez sur , , .
2. Appuyez sur la touche programmable gauche  ENV MSG pour envoyer un nouveau message.
3. Sélectionnez le champ À, appuyez sur  pour aller à la liste des contacts ou sur la touche programmable droite  NOUV ADR pour ajouter un contact.

Messagerie

4. Tapez votre message et appuyez sur la touche programmable gauche  **ENVOYER** ou sur la touche programmable droite  **OPTIONS**.

Mode Texte/ Ajouter Msg Rapide/ Ajout/Modif dest/ Marquer urgent/ Config # rappel/ Sauvegarder dans les brouillons

3. Courriel mobile

Vous permet d'accéder à vos courriels professionnels, de synchroniser vos contacts, et d'accéder au répertoire de votre entreprise.

1. Appuyez sur , , .

4. Messenger

Vous permet d'accéder à des services de messagerie spécifiques et de bavarder en ligne. La politique de confidentialité et les frais peuvent varier.

1. Appuyez sur , , .

5. Communautés

Participez à des communautés en ligne comme Facebook, Lavalife, Myspace et autres.

1. Appuyez sur , , .
2. Sélectionner Facebook, MySpace, Red Light Lounge, Lavalife, Bebo ou Mocospace et appuyez sur .

6. Message photo

Vous permet de sauvegarder les messages photo reçus dans un dossier différent.

1. Appuyez sur , , .

7. Alertes Web

Vous permet de sauvegarder vos messages Web entrants dans un dossier différent.

1. Appuyez sur , , .

8. Messagerie vocale

Vous permet d'écouter les nouveaux messages enregistrés dans votre boîte vocale. Votre téléphone vous avertit lorsque vous recevez un nouveau message vocal.

Raccourci

 permet d'accéder rapidement à la boîte vocale.

Comment écouter les messages dans votre boîte vocale

1. Appuyez sur , , .

2. Voici les options offertes :

- Appuyez sur  pour écouter les messages; pendant l'écoute des messages, vos options sont les suivantes :

Sauv / Men principal /
Conférence à trois /
Contacts / Mémo vocal /
Info téléphone

9. Paramètres

Cette option vous permet de configurer 8 paramètres pour les messages reçus.

Messagerie

9.1 Avis

Lorsque vous recevez un message texte, votre téléphone vous avertit en affichant une icône sur l'écran. Vous pouvez également choisir d'être averti avec un message contextuel plus grand sur l'écran.

1. Appuyez sur , , ,  .
2. Appuyez sur  pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur  .

Message et icône/ Icône seulement

9.2 # de Rappel

1. Appuyez sur , , ,  .
2. Sélectionnez **Aucune, Mon No tél.,** ou **Autre** puis appuyez sur  .
(Si vous sélectionnez Autre, entrez un numéro et appuyez sur  .)

9.3 Signature

Chaque message que vous envoyez peut être accompagné d'une signature personnalisée.

1. Appuyez sur , , ,  .
2. Sélectionnez **Personnalisée** puis appuyez sur  .
(Si vous ne souhaitez pas joindre une signature aux messages que vous envoyez, sélectionnez **Aucune**.)

3. Entrez votre signature et appuyez sur .

9.4 Messages rapides

Votre téléphone contient 11 messages rapides pour vous aider à envoyer des messages texte plus rapidement et plus simplement. Vous pouvez également ajouter vos propres messages rapides (maximum de 40).

1. Appuyez sur , , , .

La liste des messages rapides s'affiche.

Remarque

11 messages rapides sont préinstallés. Vous ne pouvez ni les modifier ni les supprimer. Vous pouvez ajouter vos propres messages rapides (jusqu'à 40), que vous pouvez modifier et supprimer.

Pour ajouter un nouveau message préreglé :

1. Appuyez sur , , , .
2. Pour ajouter un nouveau message préreglé, sélectionnez la touche programmable gauche  **Ajouter**.
3. Entrez votre message, puis appuyez sur . Votre nouveau message apparaîtra au début de la liste.

9.5 Effacement auto

Vous pouvez supprimer les messages texte que vous avez déjà lus quand vous le souhaitez ou vous pouvez régler votre téléphone de façon à ce qu'il les supprime automatiquement pour vous.

Messagerie

1. Appuyez sur , **5** , **9** , **5**  .
2. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur  .

9.6 Rappel de message

1. Appuyez sur , **5** , **9** , **6**  .
2. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur  .

9.7 Modif # boîte vocale

Vous permet de modifier le numéro de votre boîte vocale. Les options suivantes s'offrent à vous.

1. Appuyez sur , **5** , **9** , **7**  .
2. Utilisez  pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur  **OPTIONS** :
Pause ferme / Pause douce

9.8 Alertes Web

Permet de recevoir automatiquement des alertes Web lorsque ce service est offert.

1. Appuyez sur , **5** , **9** , **8**  .
2. Sélectionnez **OUI** ou **NON** et appuyez sur  .

Messenger/ Appareil Photo

Messenger

Vous permet d'accéder à des services de messagerie Web et de bavarder en ligne. La politique de confidentialité et les frais peuvent varier.

Accès et options

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  Messenger.

Appareil photo

L'appareil photo intégré permet de prendre des photos numériques en couleur, de les afficher sur le téléphone et de les envoyer instantanément à des amis ou à des membres de la famille.

Accès et options

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  Appareil Photo.
3. Sélectionnez un sous-menu.
 1. Appareil photo
 2. Album de photos
 3. Message photo
 4. Imprimer
 5. Réglages & Info

Appareil Photo

1. Appareil photo

Son utilisation est très simple : il suffit de diriger l'objectif vers le sujet choisi et d'appuyer sur le bouton. Vous pouvez utiliser l'appareil photo lorsque le téléphone est ouvert ou fermé.

1. Appuyez sur , , .

Raccourci

Pour allumer l'appareil photo, appuyez sur la touche de l'appareil photo qui se trouve sur le côté du téléphone. Pour revenir au mode photo, sélectionnez Options puis Prendre une photo.

2. En utilisant l'ACL principal comme viseur, dirigez l'objectif de l'appareil photo sur votre sujet.

3. Appuyez sur la touche programmable gauche  **CAPTURER**, , ou la touche d'appareil photo latérale jusqu'à ce que vous entendiez le son de l'obturateur. (Si la carte microSD n'est pas insérée, les photos sont sauvegardées dans le dossier du téléphone. Si la carte microSD est insérée, elles sont sauvegardées sur la carte.

- Pour prendre une autre photo, appuyez sur .

4. Appuyez sur la touche programmable droite  **OPTIONS** pour d'autres options :

Envoyer pour envoyer la photo à un maximum de 25 contacts simultanément.

Télécharger pour transférer la photo sur le site Web de messagerie photo.

Dépendamment de vos paramètres, un message pourrait vous demander d'accepter une connexion SCP Vision.

Assigner pour associer la photo à une tâche du téléphone. Choisissez une option :

- **Économiseur d'écran** pour utiliser la photo comme économiseur d'écran.
- **Appels entrants** pour afficher la photo lorsque vous recevez un appel.

Supprimer pour supprimer la dernière photo.

Imprimer Les photos dans votre téléphone et sur la carte mémoire peuvent être imprimées en établissant une connexion entre le téléphone et une imprimante compatible

PictBridge^{MC}. Pendant le transfert, vous ne pouvez pas recevoir d'appels. Aussi, vous devez établir les paramètres de l'imprimante pour utiliser ce menu.

Examiner/Envoyer média pour revoir l'image et l'envoyer au média.

Prendre nouvelle image pour revenir en mode appareil photo et prendre une autre photo.

2. Album de photos

Le dossier de photos du téléphone s'appelle Album de photos. Vous pouvez utiliser trois types de dossiers différents selon vos besoins, soit Dans téléphone, Carte mémoire ou Albums en ligne.

1. Appuyez sur , ,  .

Appareil Photo

Dans téléphone

Vous permet de voir les messages reçus. Vous pouvez sauvegarder des dossiers médias tels que des photos et des vidéos dans le dossier Dans téléphone ou sur la carte microSD.

Pour consulter les photos du dossier Dans téléphone, procédez comme suit :

1. Sélectionnez  -> **Appareil Photo** -> **Album de photos** -> **Dans téléphone.**
2. Utilisez la touche de navigation pour afficher et parcourir les photos.

3. Utilisez les options suivantes :

**Envoyer/ Télécharger/
Assinger/ Supprimer
/Épreuve/ Modifier/ Effets
/Liste des albums/ Mode de
l'Appréil de Photo /Détails**

Carte mémoire

Lorsque vous consultez les photos sauvegardées sur la carte mémoire, appuyez sur la touche programmable droite 

OPTIONS pour afficher les options. (Les options de carte mémoire sont les mêmes que celles du dossier Dans téléphone.)

Albums en ligne

Pour sauvegarder vos photos dans des albums en ligne, procédez comme suit :

1. Répondez **Oui** au message qui vous demande si vous désirez sauvegarder vos photos dans un album en ligne. (Le site Web de messagerie photo SCP apparaît.)
2. Sélectionnez **Transférer** puis **Transferts** ou un titre d'album pour enregistrer les photos dans vos albums en ligne.

3. Message photo

Permet de stocker vos messages photo.

1. Appuyez sur **MENU OK**, **7 PORS**, **3 DEF** .

Remarque

N'éjectez pas la carte mémoire durant la copie ou le déplacement de messages photo. Vous pourriez endommager le téléphone.

4. Imprimer

Les photos dans votre téléphone et sur la carte mémoire peuvent être imprimées en établissant une connexion entre le téléphone et une imprimante compatible PictBridge^{MC}. Pendant le transfert, vous ne pouvez pas recevoir d'appels. Aussi, vous devez établir les paramètres de l'imprimante pour utiliser ce menu.

1. Appuyez sur **MENU OK**, **7 PORS**, **4 GHI** .

5. Réglages & Info

Le menu de réglages vous permet de configurer l'emplacement de stockage des photos et vidéos, de visionner les infos de compte, ou de passer du format portrait au mode paysage.

Appareil Photo

1. Appuyez sur , , .
2. Sélectionnez une des options ci-après et appuyez sur .

Sauv. auto dans / Barre d'état / Position / Info compte / Aide

Sauv. auto dans Pour sélectionner le dossier dans lequel les photos/vidéos sont sauvegardées. Les options valides sont Carte mémoire et Dans téléphone.

Barre d'état
Activer /Désactiver

Position Activer /Désactiver

Info compte Pour afficher les paramètres de votre compte par l'intermédiaire d'une connexion en ligne.

Aide

Mes Trucs

Vous pouvez accéder à une grande variété de contenu, comme le téléchargement de jeux, de sonneries, d'économiseurs d'écrans et d'autres applications.

Remarque

Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Accès et options

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  **Mes Trucs**.
3. Sélectionnez un sous-menu.

Outils
Sonneries
Économiseurs d'écran
Jeux
Carte mémoire
État de la mémoire

Outils

Pour télécharger un outil disponible sur votre téléphone :

1. Appuyez sur , .
2. Naviguez jusqu'à **Outils** et appuyez sur .
3. Mettez en évidence **En obtenir d'autres** et appuyez sur . (Le navigateur s'ouvre, et vous accédez au menu de téléchargement des outils.)

Sonneries

Pour télécharger une sonnerie disponible dans votre téléphone.

1. Appuyez sur , .
2. Naviguez jusqu'à **Sonneries** et appuyez sur .

3. Mettez en évidence **En obtenir d'autres** et appuyez sur . (Le navigateur s'ouvre, et vous accédez au menu de téléchargement des sonneries.)

Économiseurs d'écran

Pour télécharger un économiseur d'écran disponible dans votre téléphone :

1. Appuyez sur , .
2. Naviguez jusqu'à **Économiseurs d'écran** et appuyez sur .
3. Sélectionnez **En obtenir d'autres**, puis appuyez sur . (Le navigateur s'ouvre, et vous accédez au menu de téléchargement des économiseurs d'écran.)

Mes Trucs

Jeux

Pour télécharger les jeux disponibles dans votre téléphone.

1. Appuyez sur , **8 TUV**.
2. Naviguez jusqu'à l'option **Jeux** et appuyez sur .
3. Mettez en évidence **En obtenir d'autres** et appuyez sur .
(Le navigateur s'ouvre, et vous accédez au menu de téléchargement des jeux.)

Carte mémoire

Jusqu'à 16 Go. La carte mémoire permet d'enregistrer des photos, des vidéos, de la musique et des messages vocaux.

Insertion de la carte microSD

1. Ouvrez le lecteur de carte microSD situé sur le côté gauche du téléphone.
2. Placez la carte microSD, étiquette vers le haut, à côté de l'ouverture et la glissez doucement jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La carte est insérée et verrouillée.

Remarque

Utilisez uniquement des cartes microSD recommandées d'une capacité de 8 Mo à 16 Go. L'utilisation de cartes microSD non recommandées pourrait endommager le téléphone et détruire des données.

Retrait de la carte microSD

1. Ouvrez le lecteur de carte microSD situé sur le côté gauche du téléphone.
2. Appuyez sur la carte puis relâchez-la pour l'éjecter.
3. Retirez la carte du lecteur.

Remarques

- Afin de ne pas endommager la carte microSD et l'adaptateur, procédez toujours avec soin pour l'insérer, la retirer et la manipuler.
- N'enlevez pas une carte microSD tandis que des dossiers sont consultés ou transférés. Vous risqueriez de perdre ou d'endommager des données.

Création de dossiers sur la carte microSD

1. Appuyez sur , .
2. Naviguez jusqu'à l'option **Carte mémoire** et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche programmable droite  **Options**, puis sélectionnez **Créer Nouveau Dossier**. (Les dossiers par défaut DCIM, MUSIC et BLUETOOTH seront créés sur la carte microSD.)

Vérification de la mémoire sur la carte microSD

1. Appuyez sur , .
2. Naviguez jusqu'à l'option **Carte mémoire** et appuyez sur .

Mes Trucs

3. Appuyez sur la touche programmable droite  **Options**, puis sélectionnez **Info de mémoire**.
(Le téléphone affiche la mémoire disponible et utilisée.)

Formatage de la carte microSD

1. Appuyez sur , .
2. Naviguez jusqu'à l'option **Carte mémoire** et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche programmable droite  **Options** puis sélectionnez **Formater la carte mémoire**.
4. Si vous êtes certain de vouloir supprimer tout le contenu de la carte mémoire, sélectionnez **Supprimer** et appuyez sur .

Affichage des dossiers de la carte microSD

1. Appuyez sur , .
2. Naviguez jusqu'à l'option **Carte mémoire** et appuyez sur .
3. Sélectionnez le dossier voulu (DCIM, MUSIC, ou BLUETOOTH), et appuyez sur .
4. Pour ouvrir un fichier, sélectionnez-le avec la touche de navigation, puis appuyez sur  ou sur la touche programmable appropriée.

État de la mémoire

Affiche l'espace mémoire utilisé et restant.

1. Appuyez sur , .
2. Naviguez jusqu'à l'option **État de la mémoire** et appuyez sur .

Historique d'appels

Accès et options

Le registre d'appels est une liste des derniers numéros de téléphone ou de contact pour les appels que vous avez effectués, reçus ou manqués. Cette liste est sans cesse mise à jour : les nouveaux numéros sont ajoutés en tête de liste et les anciens sont effacés à partir du bas de la liste.

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  **Historique d'appel** ou Appuyez sur .
3. Mettez en surbrillance une entrée et appuyez sur .

Contacts

Le menu Contacts vous permet de stocker des noms, des numéros de téléphone et d'autres renseignements dans la mémoire de votre téléphone. Lorsque vous accédez aux Contacts, le nombre indiqué entre parenthèses est le nombre d'entrées actuellement en mémoire (maximum de 600).

Accès et options

1. Appuyez sur .
2. Appuyez sur  **Contacts**.

Contacts

1. Liste des contacts

Votre téléphone peut stocker jusqu'à 600 entrées de répertoire. Chaque entrée de répertoire peut comporter cinq numéros de téléphone et chaque nom d'entrée peut contenir jusqu'à 64 caractères.

1. Appuyez sur  ,  .
2. Naviguez jusqu'à <Ajouter Nouveau> et appuyez sur  .
3. Entrez un nom pour le nouveau entrée et appuyez sur   **Nouveau Contact**.
4. Naviguez jusqu'à [Ajouter numéro], entrez le numéro de téléphone, puis appuyez sur  .
5. Sélectionnez une étiquette (Mobile, Domicile, Travail, Téléavertisseur, Télécopieur, ou Autre) et appuyez sur  .

6. Faites défiler les autres champs et entrez ou modifiez les renseignements, si nécessaire.
7. Appuyez sur la touche programmable gauche  **FAIT**.

Pour rechercher des entrées de répertoire par nom :

1. Appuyez sur  ,  .
2. Faites défiler toutes les entrées à l'aide de la touche de navigation.
Ou entrez le nom en entier.
3. Pour afficher une entrée, mettez-la en évidence et appuyez sur  .
4. Pour composer le numéro de téléphone par défaut de l'entrée, appuyez sur  .
Ou pour afficher d'autres entrées de répertoire, appuyez sur  .

Paramètres

1. Affichage

Ce menu contient des options vous permettant de personnaliser votre téléphone.

1.1 Écran principal

1.1.1 Économiseur d'écran

Cette option vous permet de choisir le type d'économiseur d'écran qui s'affiche sur votre téléphone lorsque vous ne vous en servez pas.

1. Appuyez sur , , , , .
2. Sélectionnez **Préchargé/ Album de photos/ Média assigné/ Mes Téléchargements/ Nouvelle image.**

3. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner une photo et appuyez sur  pour l'afficher.

(Lorsqu'une image est affichée, vous pouvez utiliser la touche de navigation pour parcourir d'autres images.)

4. Appuyez sur  pour assigner l'image désirée.

1.1.2 Diaporama

Vous pouvez créer un économiseur d'écran sous forme de diaporama comptant jusqu'à neuf images qui seront affichées successivement en mode veille.

1. Appuyez sur , , , , .

Paramètres

1.1.3 Rétroéclairage

L'option Rétroéclairage permet de spécifier la durée du rétroéclairage après pression sur une touche.

1. Appuyez sur , , , , .
2. Choisissez un réglage, puis appuyez sur .
Diminuer seulement/ 8 secondes/ 15 secondes/
Toujours activer

1.1.4 Format de l'heure

1. Appuyez sur , , , , .
2. Sélectionnez AM/PM(12hr).
ou 24 hr.

1.1.5 Styles de menu

Cette option vous permet de choisir la façon dont le menu de votre téléphone est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur , , , , .
2. Sélectionnez GRILLE ou LISTE.

1.1.6 Avant-plans

1.1.6.1 Horloge et calendrier

Cette option vous permet de choisir l'horloge affichée sur l'écran de votre téléphone.

1. Appuyez sur , , , , , .

- Sélectionnez **Horloge norm.**, **Horloge anal.1**, **Horloge anal.2**, **Horloge num.1**, **Horloge num.2**, **Horloge double 1**, **Horloge double 2**, **Calendrier 1**, ou **Calendrier 2** puis appuyez sur .

1.1.6.2 Msg bienvenue

Un message d'accueil s'affiche à l'écran lorsque le téléphone est en mode attente.

- Appuyez sur , , , , , .
- Sélectionnez **Personnalisé**, puis appuyez sur .
- À l'aide du clavier numérique ou du clavier QWERTY, entrez un message d'accueil personnalisé.

- Appuyez sur la touche programmable gauche  pour sauvegarder votre nouveau message d'accueil.

1.1.7 Appels entrants

Cette option vous permet de définir un écran spécifique pour les appels entrants.

- Appuyez sur , , , , .
- Sélectionnez **Entrées contacts/ #s inconnus**.
- Pour chaque sélection, choisissez votre réglage.
Aucun/ Nouvelle image/ Album de photos/ Économiseurs d'écran/ Média assigné
- Sélectionnez votre réglage favori dans la liste, puis appuyez sur .

Paramètres

1.2 Taille polices

Cette option vous permet de définir la taille de la police pour les menus Messagerie, Navigateur et Bloc-notes.

1. Appuyez sur , , , .
2. Sélectionnez le menu pour lequel définir la taille de la police.
Messages/ Navigateur/ Bloc-notes
3. Sélectionnez une taille de police.
Petit/ Moyen/ Grand

Navigateur :
Très petit/ Petit/ Moyen/ Grand/ Très grand

1.3 Lumière clavier

L'option Lumière clavier permet de spécifier la durée du rétroéclairage après pression sur une touche.

1. Appuyez sur , , , .
2. Choisissez un réglage et appuyez sur .
Activer/ Désactiver

1.4 Langue

Cette option vous permet d'afficher les commandes dans la langue de votre choix. Sélectionnez l'anglais ou le français.

1. Appuyez sur , , , .
2. Appuyez sur  **Anglais ou Français** puis appuyez sur la touche .

1.5 Voyant d'état

Indique l'état de votre téléphone en faisant clignoter un voyant lumineux.

1. Appuyez sur , , , .
2. Appuyez sur  pour **Activer/ Désactiver**, puis appuyez sur .

2. Sons

Cette option vous permet de personnaliser les sons de votre téléphone.

2.1 Volume

Cette option vous permet d'effectuer différents réglages de volume.

1. Appuyez sur , , , .

2. Sélectionnez **Sonnerie/ Écouteur/ Haut-parleur/ Tonalité touches/ Messages/ Alarme et agenda/ Applications/ Alertes/ Allumer/ éteindre**.
3. Appuyez sur  pour régler le volume de la sonnerie, puis appuyez sur .

2.2 Type de Sonnerie

2.2.1 Appels entrants

Cette fonction vous permet d'affecter des sonneries aux appels entrants.

1. Appuyez sur , , , , .
2. Sélectionnez **Entrées contacts** ou **#s inconnus**. (La liste des sonneries préprogrammées s'affiche.)

Paramètres

- Utilisez la touche de navigation pour parcourir les sonneries. Pour entendre une sonnerie, sélectionnez-la.
- Appuyez sur  pour attribuer la sonnerie désirée.

2.2.2 Messages

Cette option permet d'attribuer des sonneries aux messages.

- Appuyez sur , , , , .
- Sélectionnez **Messagerie vocale/ Messagerie texte/ Messagerie image.**
(la liste des sonneries préprogrammées s'affiche)
- Utilisez la touche de navigation pour parcourir les sonneries. Pour entendre une sonnerie, sélectionnez-la.
- Appuyez sur  pour attribuer la sonnerie désirée.

2.3 Type Vibrer

2.3.1 Appels entrants

Permet d'associer des sonneries aux appels entrants.

- Appuyez sur , , , , .
- Sélectionnez **Entrées contacts / #s inconnus.** (La liste des sonneries prérégées est affichée.)
- Utilisez la touche de navigation pour parcourir les différentes sonneries disponibles. Vous entendrez un échantillon de chaque sonnerie lorsque vous passez d'une option à l'autre.
- Appuyez sur  pour sélectionner la sonnerie désirée.

2.3.2 Messages

1. Appuyez sur , , , , .
2. Sélectionnez **Messagerie vocale**, **Messagerie texte** ou **Messagerie image**.
3. Utilisez la touche de navigation pour parcourir les différentes sonneries disponibles. Vous entendrez un échantillon de chaque sonnerie lorsque vous passez d'une option à l'autre.
4. Appuyez sur  pour sélectionner la sonnerie avec vibration désirée.

2.3.3 Alarme et agenda

1. Appuyez sur , , , , .
2. Sélectionnez **Type de Vibrer1/ Type de Vibrer2/ Type de Vibrer3/ Type de Vibrer4**.

2.4 Alertes

Cette option vous permet de sélectionner le type d'alerte pour les nouveaux messages vocaux, les messages, les modifications de service, la messagerie photo les bips minute, les connexions établies et les pertes de puissance du signal.

1. Appuyez sur , , , .
2. Sélectionnez **Bip chaque minute/ Hors service/ Connecter/ Évanoui/App. perdu**.

Paramètres

3. Sélectionnez **Activer/ Désactiver** et appuyez sur .

2.5 Tonalité touches

Cette fonction permet de sélectionner le type de tonalité des touches.

1. Appuyez sur , , , .
2. Sélectionnez **Durée de tonalité** ou **Volume de tonalité** et appuyez sur .

3. Mode avion/Musique

Le mode avion vous permet d'utiliser certaines fonctions de votre téléphone (les jeux, le bloc-notes, les mémos vocaux, etc.) lorsque vous voyagez en avion ou dans une zone où il est interdit de transmettre ou de recevoir des appels ou des données. Dans ce mode, le téléphone ne peut pas envoyer ou recevoir des appels, ni accéder aux informations en ligne.

1. Appuyez sur , , .
2. Appuyez sur .
3. Sélectionnez **Activer/ Désactiver** ou **À la mise sous tension** et appuyez sur .

4. Bluetooth

Consultez la section Bluetooth^{MD} à la page 81 pour obtenir plus de détails.

1. Appuyez sur , , .

4. Messages

Consultez la section Messagerie à la page 36 pour obtenir plus de détails.

1. Appuyez sur , , .

6. Garde-touches

1. Appuyez sur , , .

(Une fenêtre d'information apparaît.)

2. Lisez l'information et appuyez sur .
3. Sélectionnez **Activer/ Désactiver** et appuyez sur .

7. Entrée de texte

Cette option vous permet de configurer 8 réglages pour les messages reçus.

1. Appuyez sur , , .
2. Appuyez sur  pour mettre en évidence l'un des réglages et appuyez sur  pour le sélectionner.

7.1 Majuscule auto. (Activer/ Désactiver)

Cette option vous permet d'entrer automatiquement des lettres en majuscules lorsque cela est nécessaire.

7.2 Espacement auto (Activer/ Désactiver)

Vous permet d'insérer automatiquement l'espace entre les lettres, les mots ou les phrases.

Paramètres

7.3 Liste choix mots (Activer/ Désactiver)

Cette option vous permet d'afficher la liste des suggestions de mots lorsque vous écrivez un message.

7.4 Préviation mot (Activer/ Désactiver)

Cette option vous permet de régler votre téléphone pour qu'il devine les mots lorsque vous écrivez un message.

7.5 Compléter mots (Activer/ Désactiver)

Cette option vous permet de régler votre téléphone pour qu'il termine les mots automatiquement lorsque vous écrivez un message.

7.6 Utiliser mes mots (Activer/ Désactiver)

Vous permet d'utiliser vos propres mots pour entrer le texte d'un message.

7.7 Mes mots

Vous permet d'ajouter vos nouveaux mots dans la base de données de mots.

7.8 Aide

Cette option explique l'utilité de modifier les options de composition selon vos besoins.

8. Info téléphone

Le menu Info de téléphone vous permet d'accéder à de l'information précise sur votre modèle de téléphone.

8.1 No de téléphone

Cette option permet d'afficher votre numéro de téléphone.

1. Appuyez sur , , , .

8.2 Glossaire Icônes

Vous permet de voir les icônes et leur signification.

1. Appuyez sur , , , .

8.3 Version

Permet d'afficher la version du logiciel, du matériel, du PRL, du navigateur et du MCL.

1. Appuyez sur , , , .

8.4 Avancée

1. Appuyez sur , , , .

9. Plus...

9.1 Accessibilité

9.1.1 Mode TTY

Cette option vous permet de raccorder un appareil de télécommunication pour sourds (ATS), pour communiquer avec des correspondants utilisant un tel appareil. Un téléphone muni d'un support ATS peut traduire des caractères tapés en signaux vocaux. Il est également capable de transposer les paroles en caractères et de les afficher à l'écran de l'ATS.

Remarque

Le service ATS dépend du réseau et les utilisateurs doivent contacter leur fournisseur de services afin de déterminer si le service est disponible.

1. Appuyez sur , , , , .
2. Appuyez sur .

Paramètres

3. Sélectionnez **Activer TTY** ou **Désactiver TTY** et appuyez sur .

9.1.2 Taille polices

Cette option permet de régler l'apparence de l'affichage lorsque vous entrez du texte (par exemple, dans le bloc-notes ou pour ajouter un contact).

1. Appuyez sur , , , , .
2. Sélectionnez **Messages**, **Navigateur**, ou **Bloc-notes**.
3. Sélectionnez une taille et appuyez sur .

9.2 Config. appels

9.2.1 Réponse auto.

Cette fonction ne peut être utilisée qu'avec un dispositif mains libres ou casque. Elle est toutefois

autonome et il est nécessaire de l'activer et de la désactiver manuellement lorsque vous branchez ou débranchez l'appareil.

1. Appuyez sur , , , , .
2. Appuyez sur  pour sélectionner une option, puis appuyez sur .

- **Désactiver**
- **Casque** Lorsque votre téléphone est connecté à une trousse mains libres ou à un casque, il répond automatiquement aux appels.

9.2.2 Comp. abrégée

Les options de correspondance de composition vous permettent d'activer ou de désactiver les fonctions de composition abrégée.

1. Appuyez sur , , ,
, .
2. Sélectionnez **Activer** et entrez un numéro de cinq ou six chiffres (par exemple, l'indicatif régional et le préfixe), puis appuyez sur .

9.2.3 Répondre

Cette fonction permet de spécifier comment répondre à un appel.

1. Appuyez sur , , ,
, .
2. Utilisez  pour sélectionner l'option voulue, puis appuyez sur .

Toute touche/ TALK
seulement

9.2.4 Contacts correspondants

1. Appuyez sur , ,
, , .
2. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur .

9.3 Param. contacts

9.3.1 No à comp. abrégée

1. Appuyez sur , ,
, , .

9.3.2 Mon insigne

1. Appuyez sur , ,
, , .

9.3.3 Services

1. Appuyez sur , ,
, , .

Paramètres

9.4 Mode casque

1. Appuyez sur , , ,  .
2. Sélectionnez **Normal**
Sélectionnez **Casque**
uniquement et appuyez sur  .

9.5 Position

Menu du mode GPS (système mondial de localisation).

1. Appuyez sur , , ,  .
L'avis de non-responsabilité de la fonction Endroit s'affiche.
2. Lisez l'avis de non-responsabilité et appuyez sur  .
3. Sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur  .

Remarque

Les signaux satellites GPS ne sont pas toujours reçus, à l'intérieur ou à l'extérieur, particulièrement dans le cas de conditions atmosphériques difficiles.

9.6 Touches navig.

Votre téléphone vous permet d'attribuer des raccourcis à vos favoris ou aux fonctions fréquemment utilisées. Appuyez sur la touche de navigation du côté attribué à votre raccourci pour lancer la fonction désignée.

1. Appuyez sur , , ,  .
(Une fenêtre d'information s'affiche.)
2. Lisez les informations et appuyez sur  .

3. Sélectionnez la **touche de navigation vers le haut, vers le bas, vers la droite ou vers la gauche**.
4. À l'aide de la touche de navigation ou du clavier, sélectionnez le raccourci désiré et appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour revenir au mode veille.

9.7 Restreindre et verrouiller

9.7.1 Limiter appels

Cette option permet de restreindre les appels sortants. Si vous activez cette fonction, vous ne pourrez faire des appels que vers les numéros d'urgence ou les numéros de téléphone sauvegardés dans votre répertoire. Le mode restreint permet toutefois de recevoir des appels.

1. Appuyez sur , , , .
2. Entrez le code de verrouillage à quatre caractères.
Le code de verrouillage par défaut correspond aux quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone.
3. Appuyez sur  **Limiter appels**.
4. Sélectionnez **Appels entrants** ou **Appels sortants** et appuyez sur .
5. Utilisez  pour sélectionner un réglage, puis appuyez sur .

**Contacts seulement/
Numéros spéciaux
seulement/ Déverrouiller**

Paramètres

9.7.2 Verr. images

1. Appuyez sur , , ,  .
2. Entrez le code de verrouillage à quatre caractères.
3. Appuyez sur  **Verr images**.
4. Sélectionnez **Déverrouiller** ou **Verrouiller** et appuyez sur  .

9.7.3 Verr. téléphone

Cette fonction vous permet d'empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Lorsque votre téléphone est verrouillé, il est en mode restreint jusqu'à ce que le code de verrouillage soit entré. Vous pouvez toujours recevoir des appels et faire des appels d'urgence.

Vous pouvez modifier le code de verrouillage en utilisant l'option **Changer code verr.** du menu **Sécurité**.

1. Appuyez sur , , ,  .
2. Entrez le code de verrouillage à quatre caractères.
3. Appuyez sur  **Verr téléphone**.
4. Utilisez  pour sélectionner une option, puis appuyez sur  .

Déverrouiller Le téléphone n'est jamais verrouillé (on peut utiliser le mode **Verrouillage**).

Verrouiller maintenant Lorsque le téléphone est verrouillé, vous pouvez toujours recevoir des appels et établir des appels d'urgence.

À la mise sous tension Le téléphone est verrouillé quand cette option est activée.

9.8 Itinérance

9.8.1 Définir mode

Cette fonction vous permet de modifier les réglages de gestion du fabricant du téléphone. Conservez les réglages par défaut à moins d'instructions contraires de votre fournisseur de services.

1. Appuyez sur , , , , .
2. Utilisez  pour sélectionner **Automatique/ Mode local seulement** puis appuyez sur .

9.9 Sécurité

Le menu Sécurité vous permet de sécuriser électroniquement votre téléphone.

9.9.1 Verrouiller téléphone

Voir “Verrouiller le téléphone”, page 77.

9.9.2 Changer code verr.

Cette option vous permet de modifier votre code de verrouillage. Pour avoir accès à ce menu, vous devez entrer un nouveau code de verrouillage, puis le confirmer.

1. Appuyez sur , , , .
2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
3. Appuyez sur  **Changer code verr.**

Paramètres

4. Entrez un nouveau code de verrouillage à quatre chiffres.
5. Entrez à nouveau le code de verrouillage pour le confirmer.

9.9.3 Numéros spéciaux

Cette option vous permet de définir des numéros de téléphone spéciaux.

1. Appuyez sur , , , .
2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
3. Appuyez sur  **Numéros spéciaux**.
4. Sélectionnez un emplacement pour votre entrée.
5. Entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur .

9.9.4 Modif. liste contacts

1. Appuyez sur , , , .
2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
3. Appuyez sur  **Modif. liste contacts**.

9.9.5 Supprimer/Réinitialiser

9.9.5.1 Supp. données nav. priv.

Cette option vous permet de supprimer simultanément toutes vos entrées de répertoire.

1. Appuyez sur , , , .
2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
3. Appuyez sur  **Supprimer/Réinitialiser**.
4. Appuyez sur  **Supp. données nav. priv.**

5. Appuyez sur **MENU OK**, appuyez sur la touche de programmation gauche **←** **FAIT**.

6. Sélectionnez **OUI** ou **NON**.

9.9.5.2 Supprimer contacts

Cette option permet de supprimer simultanément tous vos contacts.

1. Appuyez sur **MENU OK**, **0 +**, **9 WXYZ**, **9 WXYZ**.
2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
3. Appuyez sur **5 JKL** **Supprimer/Réinitialiser**.
4. Appuyez sur **2 ABC** **Supprimer Contacts**.
5. Dans un message contextuel, sélectionnez **OUI/NON**.

9.9.5.3 Supprimer téléchargements

La réinitialisation des paramètres par défaut permet de rétablir tous les paramètres par défaut, y compris les sonneries et les paramètres d'affichage. Le répertoire, l'historique des appels, le planificateur et la messagerie ne sont pas touchés par cette réinitialisation.

1. Appuyez sur **MENU OK**, **0 +**, **9 WXYZ**, **9 WXYZ**.
2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
3. Appuyez sur **5 JKL** **Supprimer/Réinitialiser**.
4. Appuyez sur **3 DEF** **Supprimer téléchargements**. (Un avis s'affiche.)
5. Lisez l'avis et appuyez sur **MENU OK**.

Paramètres

6. Si vous êtes certain de vouloir rétablir tous les paramètres par défaut, sélectionnez **OUI**.

9.9.5.4 Supprimer images

1. Appuyez sur **MENU OK**, **0 ±**, **9 WXYZ**, **9 WXYZ**.
2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
3. Appuyez sur **5 JKL**
Supprimer/Réinitialiser.
4. Appuyez sur **4 GHI** **Supprimer images.** (Un avis s'affiche.)
5. Lisez l'avis et appuyez sur **MENU OK**.
6. Sélectionnez **OUI** ou **NON**.

9.9.5.5 Supprimer messages

1. Appuyez sur **MENU OK**, **0 ±**, **9 WXYZ**, **9 WXYZ**.
2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.

3. Appuyez sur **5 JKL**
Supprimer/Réinitialiser.

4. Appuyez sur **5 JKL** **Supprimer messages.**
(Un avis s'affiche.)

9.9.5.6 Supprimer messages vocaux

1. Appuyez sur **MENU OK**, **0 ±**, **9 WXYZ**, **9 WXYZ**.
2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.
3. Appuyez sur **5 JKL**
Supprimer/Réinitialiser.
4. Appuyez sur **6 MNO** **Supprimer messages vocaux.**
(Un avis s'affiche.)

9.9.5.7 Réinit. message image

1. Appuyez sur **MENU OK**, **0 ±**, **9 WXYZ**, **9 WXYZ**.

2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.

3. Appuyez sur **5** J.K.L.
Supprimer/Réinitialiser.

4. Appuyez sur **7** PQRS Réinit. message image.
(Un avis s'affiche.)

9.9.5.8 Réinit. tous les paramètres

La réinitialisation rétablit tous les paramètres par défaut, y compris les sonneries et les paramètres d'affichage. La restauration n'a aucun effet sur les contacts, l'historique des appels, l'agenda et la messagerie.

1. Appuyez sur **MENU OK**, **0** +, **9** WXYZ,
9 WXYZ.

2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.

3. Appuyez sur **5** J.K.L.
Supprimer/Réinitialiser.

4. Appuyez sur **8** TUV Réinit. tous les paramètres. (Un avis s'affiche.)

9.9.5.9 Réinit. tél.

La réinitialisation rétablit tous les paramètres par défaut et supprime toutes les données.

1. Appuyez sur **MENU OK**, **0** +, **9** WXYZ,
9 WXYZ.

2. Entrez le code de verrouillage à quatre chiffres.

3. Appuyez sur **5** J.K.L.
Supprimer/Réinitialiser.

4. Appuyez sur **9** WXYZ Réinit. tél. (Un avis s'affiche.)

5. Lisez l'avis et appuyez sur **MENU OK**.

6. Si vous êtes certain de vouloir restaurer les paramètres par défaut et effacer toutes les données, sélectionnez OUI.

Outils

Vous permet d'utiliser les différents outils et applications de votre téléphone.

1. Gestionnaire de la carte mémoire

Reportez-vous à la section sur les cartes mémoire, page 54.

1. Appuyez sur , , .

2. Réveil

Cette fonction vous permet de programmer jusqu'à quatre alarmes. L'heure courante est affichée au haut de l'écran lorsque vous sélectionnez une alarme. Au moment de l'alarme, Alarme 1 (ou 2, 3, 4, 5, Promener le chien, Alarme rapide) sera affiché à l'écran, et l'alarme retentira.

1. Appuyez sur , , .
2. Sélectionnez l'alarme à modifier.
Alarme 1-5/ Promener le chien/ Alarme rapide
3. Appuyez sur  pour mettre en évidence le numéro, puis appuyez sur la touche .
4. Réglez l'heure de l'alarme et appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour mettre en évidence l'option Une fois (Type de répétition), puis appuyez sur .
6. Appuyez sur  pour sélectionner un des types de répétition suivants puis appuyez sur .

**Une fois/ Quotidien/
Lun-Ven / Fins de semaine/
Choisir jours**

Pour l'option Intervalle Rappel d'alarme, Désactiver/ 1 min plus tard/ 10 min plus tard/ 30 min plus tard/ 1 heure plus tard

- Utilisez  pour sélectionner une tonalité ou une alarme, puis appuyez sur .
- Appuyez sur  pour sélectionner un des types de sonnerie d'alarme offerts, puis appuyez sur .
- Appuyez sur la touche programmable gauche  SAUV.

3. Bluetooth^{MD}

Le LG265 est compatible avec les dispositifs qui prennent en charge les profils d'oreillette et mains libres. Vous pouvez configurer et stocker 20 couplages Bluetooth^{MD} sur le LG265 et établir un jumelage à la fois. Le mode Bluetooth^{MD} autorise une portée maximale de 10 mètres (30 pieds).

Bluetooth QD ID B014981

Accès et options

- Appuyez sur , , .
- Sélectionnez un sous-menu.
 - Jumeler avec mains libres
 - Envoyer un contact
 - Envoyer des fichiers
 - Ajout un nouveau...
 - Appareils fiables
 - Plus...

Remarques

- Les instructions de jumelage pouvant varier, lisez le manuel de chaque accessoire Bluetooth^{MD} que vous voulez connecter au téléphone.
- Le logotype et les logos Bluetooth^{MD} appartiennent à Bluetooth^{MD} SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par LG Electronics. Les autres marques de commerce et appellations commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
- Votre téléphone est conçu pour répondre aux spécifications de Bluetooth^{MD}, mais il se peut qu'il ne fonctionne pas avec tous les dispositifs qui utilisent la technologie sans fil.

3.1 Jumeler avec mains libres

1. Appuyez sur , , ,  .
2. Recherchez la fonction de communication mains libres.
3. Appuyez sur la touche programmable gauche  **REFRESCAR** pour trouver des appareils.
4. Une fois que vous avez trouvé les appareils, appuyez sur  .

3.2 Envoyer un contact

1. Appuyez sur , , ,  .
2. Recherchez des appareils.
3. Appuyez sur la touche programmable gauche  **REFRESCAR** pour trouver des appareils.

4. Une fois que vous avez trouvé les appareils, appuyez sur .

3.3 Envoyer des fichiers

Vous permet de jumeler d'autres appareils Bluetooth et d'envoyer des fichiers.

1. Appuyez sur , , , .
2. Appuyez sur la touche programmable gauche  **INFO** pour rechercher des appareils.
3. Si vous n'obtenez pas de résultats, appuyez sur la touche programmable gauche  **REFRESCAR** pour trouver des appareils.
4. Une fois que vous avez trouvé les appareils, mettez en évidence l'appareil désiré et appuyez sur .

5. Sélectionnez les fichiers à envoyer dans PHONE_IMAGE/SD_IMAGE/MEMORY CARD/MUSIC et appuyez sur .

3.4 Ajout un nouveau...

Le jumeler est la procédure qui permet au téléphone de détecter un accessoire Bluetooth^{MD} et d'établir une connexion avec celui-ci.

1. Appuyez sur , , , .
2. Sélectionnez un sous-menu.
 1. Casque d'écoute/trousse mains libres
 2. Tous
 3. Téléphone
 4. PDA
 5. PC
 6. Imprimante

Outils

Couplage d'un accessoire Bluetooth^{MD}

1. Appuyez sur , , , .
2. Si l'appareil Bluetooth^{MD} est éteint, un message vous demandera de l'allumer. Sélectionnez  YES.
3. Suivez les instructions du manuel de l'accessoire Bluetooth^{MD} pour mettre celui-ci en mode de couplage.
4. Naviguez jusqu'à **Rechercher** et appuyez sur .
5. Dès qu'il est détecté, l'accessoire apparaît dans le menu Appareils fiables. Sélectionnez l'accessoire et appuyez sur .
6. Le téléphone demande le mot de passe. Entrez le mot de passe indiqué dans les instructions de l'accessoire Bluetooth^{MD} (généralement "0000").
Entrez le mot de passe et appuyez sur la touche .
7. Une fois le couplage établi, sélectionnez  **Oui** pour établir la connexion.
8. Une fois la connexion établie, l'accessoire s'affiche dans le menu Dispositifs en paire et l'icône de connexion Bluetooth^{MD}  apparaît à l'écran.

3.5 Appareils fiables

1. Appuyez sur , , , .
2. Appuyez sur la touche programmable droite  **AJOUTER NOUVEAU** pour rechercher des appareils.
3. Si vous n'obtenez pas de résultats, appuyez sur la touche programmable gauche  **REFRESCAR** pour trouver des appareils.
4. Une fois que vous avez trouvé les appareils, appuyez sur .

3.6. Plus...

1. Appuyez sur , , , .

3.6.1 Paramètres

Vous pouvez contrôler les réglages pour utiliser la technologie sans fil Bluetooth^{MD} depuis votre téléphone. Pour optimiser cette fonctionnalité, veillez à ce que le réglage soit correct.

3.6.1.1 Activer/Désactiver

Pour activer et désactiver la fonction Bluetooth^{MD}.

1. Appuyez sur , , , , .
2. Naviguez jusqu'à <Paramètres> et appuyez sur .
3. Appuyez sur  **Activer/ Désactiver.**

Outils

- Appuyez sur la touche  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

Activer/Désactiver

3.6.1.2 Visibilité

Cette option vous permet de gérer la disponibilité de votre téléphone pour d'autres appareils Bluetooth^{MD}.

- Appuyez sur , , , , .
- Naviguez jusqu'à <Paramètres> et appuyez sur .
- Appuyez sur  **Visibilité**.
- Utilisez  pour sélectionner un réglage puis appuyez sur la touche .

Caché/ Visible pendant 3 min/ Toujours visible

3.6.1.3 Nom mon appareil

La section Mon nom Bluetooth^{MD} du menu Paramètres Bluetooth^{MD} permet de sélectionner un nom Bluetooth^{MD} pour votre téléphone. Le nom Bluetooth^{MD} du téléphone s'affiche sur les autres appareils Bluetooth^{MD} à portée de transmission, en fonction de vos paramètres de visibilité.

- Appuyez sur , , , , .
- Naviguez jusqu'à <Paramètres> et appuyez sur .
- Appuyez sur  **Nom mon appareil**.
- Appuyez sur  pour effacer le nom actuel.
- Entrez un nouveau nom à l'aide du clavier, puis appuyez sur  pour le sauvegarder et quitter le menu.

3.6.1.4 Info mon appareil

Cette option permet d'afficher l'adresse Bluetooth^{MD} du téléphone.

1. Appuyez sur , , , , .
2. Naviguez jusqu'à <Paramètres> et appuyez sur .
3. Appuyez sur  **Info mon appareil**.

3.6.1.5 Echanger dossiers

Avec une connexion FTP, vous pouvez transférer, télécharger et supprimer des fichiers sur le téléphone à partir d'un PC. Par contre, vous ne pouvez pas accéder aux fichiers du PC à partir du téléphone.

Pour le réglage de ce menu, naviguez jusqu'à **Paramètres** -> **Bluetooth** -> **Echanger dossiers**.

1. Appuyez sur , , , , .
2. Naviguez jusqu'à <Paramètres> et appuyez sur .
3. Appuyez sur  **Echanger dossiers**.
4. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Carte mémoire** : pour transférer tout type de fichier.
 - **Images** (Dans téléphone/carte mémoire): pour transférer des photos et des vidéoclips.
 - **Musique** (carte mémoire seulement): pour transférer des fichiers de musique.
 - **Mémo vocal** (Dans téléphone): pour transférer des messages vocaux. (Vous pouvez également vérifier ces valeurs sous **Menu** -> **Outils** -> **Mémo vocal**.)

Outils

3.6.1.6 Priorité vocale

1. Appuyez sur , , , , .
2. Naviguez jusqu'à <Paramètres> et appuyez sur .
3. Appuyez sur  **Priorité vocale**.
4. Sélectionnez les options suivantes :

**Mains libres/ Téléphone /
Appareil répondu**

3.6.2 Liste de bloquées

1. Appuyez sur , , , , .
2. Appuyez sur la touche programmable droite  **AGREGAR**.

**Recherche/ Afficher les
appareils de confiance**

3. Une fois que vous avez trouvé l'appareil à bloquer, appuyez sur la touche programmable gauche  **BLOQUER**.

4. Agenda

Cette fonction offre un moyen pratique de conserver et d'accéder à vos agendas. Il vous suffit d'entrer vos rendez-vous et votre téléphone vous les rappelle à l'aide d'une alerte.

1. Appuyez sur , , .
2. Appuyez sur  pour mettre le jour planifié en évidence.
 -  Déplace le curseur vers la gauche.
 -  Déplace le curseur vers la droite.
 -  Affiche la semaine précédente.

 Affiche la semaine suivante.

3. Appuyez sur la touche programmable gauche  AJOUTER.
4. Entrez l'information relative à votre horaire, dont :
 - **Date**
 - **Heure** Appuyez sur  pour préciser une heure ou appuyez sur la touche programmable droite  TTE JRNÉE.
 - **Contenu**
 - **Type de répétition**
Aucun/ Quotidien/ Lun-Ven/ Choisir jours
 - **Quand signaler l'alerte**
Aucune/ À temps/
5 minutes/ 10 minutes/
1 heure/ 1 jour/ 2 jours
 - **Quelle tonalité utiliser pour l'alerte**

(Sonneries téléchargées,
Mémo vocal, Autres
sonneries, Aucune
sonnerie)

5. Appuyez sur la touche programmable gauche  SAUV.

Si vous quittez sans sauvegarder les modifications, un message vous demande de sélectionner Retourner à Modifier/ Sauvegarder et sortir / Quitter.

Remarque

L'agenda ne vous avertit pas pendant les appels ou la transmission de SMS. Plutôt, une alarme de rappel sonnera après l'appel ou la transmission.

5. Horloge mondiale

Cette fonction vous permet d'établir l'heure courante dans un autre fuseau horaire ou dans un autre pays.

1. Appuyez sur , , .
2. Appuyez sur la touche programmable droite  **VILLES** pour déplacer la ligne horaire sur la planisphère et afficher la date et l'heure à cet endroit.
3. Appuyez sur la touche programmable gauche  **RÉGLER HÉ(heure d'été)** pour afficher l'heure avancée à l'endroit sélectionné.

6. Mode USB

6.1 Mémoire de masse

Ce menu est accessible quand votre téléphone est relié à votre PC par un câble de données et une carte de microSD^{MC} est insérée dans votre téléphone. Activer la mémoire auxiliaire permet de connecter le téléphone à votre ordinateur afin de consulter ou transférer des fichiers de musique.

Pour utiliser le mode Mémoire auxiliaire :

1. Assurez-vous que vous branchez le câble USB à votre téléphone et votre ordinateur et qu'une carte microSD^{MC} est insérée dans à votre téléphone.
2. Appuyez sur , , , .

3. Sélectionnez **Oui** pour confirmer que la réception des appels sera désactivée pendant l'utilisation de la Mémoire auxiliaire. Le téléphone se connecte au PC.
4. Pour désactiver la Mémoire auxiliaire, débranchez le câble USB du téléphone.

6.2 Imprimer

1. Connectez votre téléphone à une imprimante PictBridge^{MC} compatible à l'aide d'un câble microUSB.
2. Appuyez sur , , , .
3. Consultez le manuel de l'imprimante pour les instructions sur la façon de réussir à imprimer une image.

7. Calculatrice

7.1 Calculatrice

Cette fonction vous permet d'effectuer des opérations mathématiques simples. Vous pouvez entrer des chiffres jusqu'à la cinquième décimale.

1. Appuyez sur , , , .
2. Entrez vos données.
 - Utilisez  pour entrer les signes plus, moins, barre oblique (division) et multiplication.
 - Appuyez sur  pour entrer le point et  pour entrer plus ou moins.
 - Appuyez sur  pour effacer les mots ou les symboles.

- Appuyez sur la touche programmable gauche  **EFFACER** pour effacer le calcul.

7.2 Calcul pourboires

Cette fonction vous permet de calculer rapidement et facilement des montants selon le montant de la facture, du pourboire et du nombre de personnes.

1. Appuyez sur , , , .
2. Appuyez sur la touche programmable gauche  **RÉINITIALISER**, au besoin.
3. Appuyez sur la touche programmable droite  **FERMER** pour quitter ce menu.

8. Contrôle vocal

Permet de passer des appels téléphoniques rapidement et facilement par commande vocale. Votre téléphone extrait le numéro de votre répertoire, l'affiche brièvement, puis le compose. Ce menu comprend également une fonction pour les gens qui sont au volant ou qui sont aveugles. Il donne l'heure et vous permet de vérifier les appels, messages et messages vocaux manqués.

1. Appuyez sur , , .

8.1 Appeler [Nom] [Type]/ [Numéro]

1. Appuyez sur , , , .
2. Dites le nom et le type ou le numéro de téléphone.

8.2 Envoyer msg à [Nom] [Type]/ [Numéro]

1. Appuyez sur , , , .
2. Dites message texte ou message photo.

8.3 Trouver [Nom][Type]

1. Appuyez sur , , , .
2. Dites Lecture [Nom][Type], Nouvelle entrée, Modifier [Nom], Supprimer [Nom].

8.4 Al. manquées

Vous pouvez vérifier les alertes manquées.

1. Appuyez sur , , , .

Si vous avez manqué des alertes, écoutez les directives.

8.5 Guide vocal

1. Appuyez sur , , , .
2. Dites oui pour régler le guide vocal.

Activer/ Désactiver

8.6 État du téléphone

1. Appuyez sur , , , .
2. Écoutez les renseignements sur l'état du téléphone.

8.7 Entraînement

1. Appuyez sur , , , .
2. Écoutez les renseignements sur l'état du téléphone. Exercez-vous.

Chiffre/ Oui/Non

Outils

8.8 Signet

1. Appuyez sur , , , .
2. Suivez les directives du guide vocal.

8.9 Aide

Permet de vérifier les renseignements entrés par commande vocale.

1. Appuyez sur , , , .

8.* Quitter commande vocale

1. Appuyez sur , , , .

9. Mémo vocal

Vous permet d'ajouter, d'écouter et d'effacer des rappels verbaux courts. Dans l'entrée du mémo vocal, les mémos vocaux enregistrés sont répertoriés. Vous pouvez sélectionner ENREGIST ou OPTIONS.

1. Appuyez sur , , .
2. Appuyez sur la touche programmable gauche  ENREGIST.
3. Parlez dans le microphone après la tonalité, puis appuyez sur la touche programmable gauche  ARRÊTER. Le titre du mémo par défaut est la date et l'heure d'enregistrement.

Lecture d'un mémo vocal

1. Naviguez jusqu'au mémo vocal que vous désirez écouter et appuyez sur .

Dans le mémo vocal sélectionné, les options suivantes sont disponibles :

Régler à Valeur par défaut des contacts / Un contact / #s inconnus / Messagerie Vocale /Message texte / Message image

Afficher détails Titre/ Enregistré le/ Heure de lecture

Modifier le titre Modifier le titre du mémo vocal sélectionné.
SAUV/ Abc/ MODE

Supprimer ceci

Supprimer multiple

Supprimer tout

Info de Mémoire

*. Bloc-notes

Cette fonction vous permet de consulter, d'ajouter, de modifier et de supprimer des notes personnelles.

1. Appuyez sur , , .
2. Appuyez sur la touche programmable de gauche  AJOUTER pour rédiger une nouvelle note et appuyez sur  pour sauvegarder.

Outils

Pour entrer une note, utilisez le mode de saisie de texte à l'aide de la touche programmable droite  **MODE**. Notez par ailleurs que les choix et suggestions de mots sont répertoriés et que vous avez la possibilité d'ajouter des mots à la base de données pendant la saisie.

0. Utilitaires

0.1 Compteur Jour-J

Permet d'ajouter un agenda et vous informe du nombre de jours restants.

1. Appuyez sur , , ,  .

2. Appuyez sur la touche programmable gauche  **AJOUTER** ou sur la touche programmable droite  **OPTIONS**. Afficher à l'écran principal/ Supprimer/ Supprimer tout

0.2 Convertisseur d'unités

1. Appuyez sur , , ,  .
2. Sélectionnez **Longueur, Zone, Masse, Volume, Température**.
3. Sélectionnez l'unité de mesure connue et entrez la valeur à convertir. Le résultat de la conversion s'affiche automatiquement.

Renseignements de la TIA (Telecommunications Industry Association) sur la sécurité

Ce qui suit est l'ensemble complet des renseignements sur la sécurité TIA pour les téléphones cellulaires portatifs sans fil.

Exposition aux radiofréquences

Votre téléphone cellulaire portatif sans fil est un émetteur et récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et envoie des signaux radioélectriques (RF)

En août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) a adopté des directives d'exposition aux RF avec des niveaux de sécurité pour les téléphones cellulaires sans fil.

Ces directives sont conformes aux normes de sécurité précédemment établies par les organismes américains et internationaux de normalisation :

- ANSI C95.1 (1992) *
- * American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.
- NCRP Report 86 (1986)
- ICNIRP (1996)
- Santé Canada, Code de sécurité 6, 1999.

Ces normes s'appuient sur des évaluations complètes et régulières de la documentation scientifique applicable. Par exemple, plus de 120 chercheurs, ingénieurs et médecins d'universités, d'agences

Sécurité

gouvernementales sur la santé et de l'industrie ont étudié l'ensemble des recherches existantes pour établir la norme ANSI (C95.1).

La conception de votre téléphone est conforme aux directives de la FCC et aux règlements d'IC (et à ces normes).

Entretien de l'antenne

Utilisez uniquement l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. Les antennes, modifications ou accessoires non autorisés pourraient endommager le téléphone et enfreindre les règlements de la FCC.

Utilisation du téléphone

POSITION NORMALE : tenez le téléphone comme vous le feriez pour n'importe quel autre

téléphone, antenne dirigée vers le haut, au-dessus de votre épaule.

Conseils pour un fonctionnement efficace

Pour que votre téléphone fonctionne plus efficacement : Ne touchez pas inutilement l'antenne quand le téléphone est utilisé. Tout contact avec l'antenne détériore la qualité de l'appel et peut forcer le téléphone à fonctionner à un niveau de puissance plus élevé que nécessaire.

Conduite automobile

Vérifiez les lois et les règlements sur l'utilisation des téléphones sans fil dans les régions où vous conduisez et respectez-les toujours. De plus, si vous utilisez votre téléphone en conduisant, veuillez prendre les précautions suivantes :

- Maintenez toute votre attention sur la conduite : votre première responsabilité au volant est de conduire prudemment.
- Utilisez un système mains libres, si possible.
- Quittez la chaussée et garez le véhicule avant de lancer ou de recevoir un appel, si les conditions routières ou la loi l'exigent.

Appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux RF. Certains appareils électroniques peuvent cependant ne pas être protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone sans fil.

Stimulateurs cardiaques

La Health Industry Manufacturers

Association recommande de maintenir une distance minimale de six pouces entre un téléphone cellulaire sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter tout risque d'interférence avec ce dernier. Ces recommandations sont conformes aux recherches et aux recommandations indépendantes de Wireless Technology Research.

Les personnes ayant un stimulateur cardiaque :

- devraient TOUJOURS tenir le téléphone à plus de six pouces de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé;
- ne devraient pas transporter le téléphone dans une poche de poitrine;
- devraient utiliser l'oreille opposée au stimulateur afin de minimiser les risques

Sécurité

d'interférence; et

- devraient immédiatement ÉTEINDRE le téléphone si elles ont des raisons de croire qu'il y a des interférences.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent créer des interférences avec certaines prothèses auditives. Dans le cas de telles interférences, vous pouvez consulter votre fournisseur de services (ou appeler la ligne du service à la clientèle) pour trouver des solutions. Facultatif pour chaque fabricant de téléphones.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez un autre type d'appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour savoir s'il est correctement protégé contre les

sources externes d'énergie RF. Votre médecin sera sans doute en mesure de vous aider à obtenir ces informations.

Établissements de soins de santé

Éteignez votre téléphone dans les établissements de soins de santé lorsque les règlements affichés dans ces lieux vous demandent de le faire. Les hôpitaux ou les établissements de soins de santé peuvent utiliser des appareils qui pourraient être sensibles à des sources externes d'énergie RF.

Véhicules

Les signaux RF peuvent affecter les systèmes électroniques incorrectement installés ou insuffisamment protégés des véhicules à moteur. Consultez le fabricant de votre véhicule ou votre représentant.

Vous devriez également consulter le fabricant de tout équipement qui a été ajouté à votre véhicule.

Installations avec avertissements

Éteignez votre téléphone partout où des avertissements vous indiquent de le faire.

Avions

Les règlements de la FCC et de Transport Canada interdisent l'utilisation des téléphones cellulaires en vol. Éteignez votre téléphone avant de monter à bord.

Zones de dynamitage

Pour éviter toute interférence avec les activités de dynamitage, éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une “zone de dynamitage” ou dans des zones ayant des panneaux “Éteignez les postes émetteurs-

récepteurs”. Respectez tous les panneaux et instructions.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre appareil lorsque vous vous trouvez dans un endroit dont l'atmosphère est potentiellement explosive et obéissez à tous les panneaux et à toutes les consignes. Des étincelles dans de tels endroits pourraient provoquer une explosion ou un incendie entraînant des blessures graves, voire mortelles. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, clairement indiquées. Les zones potentielles comprennent : les zones de ravitaillement en carburant (comme les stations d'essence), dans la cale des bateaux, les centres de transfert ou de

Sécurité

stockage de carburant ou de produits chimiques, les véhicules utilisant du gaz liquéfié (comme le propane ou le butane), les zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules (comme des céréales, de la poussière ou des poudres métalliques) et tout autre lieu où l'on vous recommande normalement de couper le moteur de votre véhicule.

Pour les véhicules équipés d'un coussin de sécurité gonflable

Un coussin de sécurité gonflable se gonfle avec une grande force. **NE PLACEZ AUCUN** objet, qu'il s'agisse d'un équipement fixe ou portable sans fil, dans la zone au-dessus du coussin gonflable ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement sans fil dans le véhicule est incorrectement installé et que le coussin de

sécurité se gonfle, cela pourrait provoquer des blessures graves.

Sécurité pour l'adaptateur

- Le chargeur intérieur. sont réservés à un usage à l'intérieur.
- N'exposez pas l'adaptateur ni le chargeur à la lumière directe du soleil et ne l'utilisez pas dans les endroits très humides comme les salles de bain.

Renseignements sur la pile et entretien

- Jetez la pile de manière appropriée ou apportez-la à un fournisseur de services sans fil local, qui veillera à son recyclage.
- Ne jetez pas la pile au feu ou avec des matériaux dangereux

ou inflammables.

- N'utilisez jamais une pile non autorisée car cela pourrait endommager le téléphone ou la pile et provoquer l'explosion de la pile.
- Il n'est pas nécessaire d'attendre que la pile soit complètement déchargée avant de la recharger.
- Utilisez uniquement des chargeurs LG conçus pour votre modèle de téléphone car ils permettent de maximiser la durée de vie de la pile.
- Il ne faut ni démonter ni court-circuiter la pile.
- Gardez les contacts métalliques de la pile propres.
- Remplacez la pile lorsqu'elle ne fournit plus un rendement acceptable. La pile peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant de devoir être

remplacée.

- Rechargez la pile après une longue période d'inutilisation pour maximiser la durée de vie de la pile.
- La durée de vie de la pile varie en fonction des habitudes d'usage et des conditions environnementales.
- L'utilisation prolongée du rétroéclairage, du mini-navigateur et des ensembles de connectivité de données affecte la durée de vie de la pile et l'autonomie en veille et en conversation.

Renseignements sur la sécurité

Veillez lire et respecter les informations suivantes pour permettre une utilisation correcte et sans danger de votre téléphone et pour éviter tout

Sécurité

dommage imprévu. En outre, conservez le guide d'utilisation à un endroit accessible après l'avoir lu.

Dangers d'explosion, d'électrocution et d'incendie

- Débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur pendant les orages.
- Afin d'éviter tout risque d'incendie, assurez-vous qu'aucun article tranchant, tels que des dents ou des griffes d'animal, ou des clous n'entrent en contact avec la pile.
- Pour éviter tout risque d'incendie, n'utilisez pas de produits chimiques (tels qu'alcool, benzène, diluants, etc.) ou détergents puissants pour nettoyer votre téléphone.
- Pour éviter tout risque d'électrocution et de graves dommages au téléphone, ne manipulez pas cet appareil avec les mains mouillées lorsqu'il est en charge.
- Afin de ne pas endommager les cartes de circuits imprimés à l'intérieur du téléphone, ne laissez pas tomber le téléphone, ne le frappez pas et ne le secouez pas vigoureusement.
- Ne placez pas votre téléphone dans un endroit extrêmement poussiéreux et maintenez la distance minimale requise entre le cordon électrique et les sources de chaleur.
- Débranchez le cordon d'alimentation électrique avant de nettoyer votre téléphone et nettoyez la fiche de branchement lorsqu'elle est

sale.

- N'abîmez pas le cordon d'alimentation électrique en le tordant, courbant, tirant ou faisant chauffer. N'utilisez pas la fiche si elle est lâche, car cela pourrait entraîner des risques d'incendie ou d'électrocution.
- Lorsque vous utilisez la fiche d'alimentation électrique, vérifiez qu'elle est bien branchée. Sinon, elle pourrait surchauffer ou provoquer un incendie.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation électrique. Afin d'éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, veillez à ce qu'il ne soit pas pincé.
- Ne démontez pas le téléphone.
- Pour éviter tout risque de court-circuit ou d'électrocution et d'incendie, ne faites et ne répondez à aucun appel pendant que le téléphone est en charge.
- Si vous mettez votre téléphone dans une poche ou dans un sac sans en couvrir la prise (fiche d'alimentation électrique), des objets métalliques (pièces de monnaie, trombones ou stylo) pourraient court-circuiter le téléphone. Couvrez toujours la prise lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
- Ne court-circuitez pas la pile. Les objets métalliques, tels que pièces de monnaie, trombones ou stylos, dans votre poche ou sac pourraient court-circuiter les bornes + et - de la pile (bandes métalliques de la pile) lorsque

Sécurité

vous vous déplacez. Un court-circuit des bornes pourrait endommager la pile et provoquer une explosion.

- Ne placez jamais votre téléphone dans un four à micro-ondes, car la pile exploserait.

Avertissements et précautions d'ordre général

- Employez seulement les piles, les antennes, et les chargeurs fournis par LG. La garantie ne sera pas appliquée aux produits fournis par d'autres fournisseurs.
- Rangez la pile à un endroit hors de la portée des enfants.
- L'utilisation d'une pile endommagée ou son placement dans votre bouche pourrait entraîner des blessures graves.
- Ne placez pas d'objets contenant des éléments magnétiques, tels qu'une carte de crédit, une carte téléphonique, un carnet de banque ou un billet de métro, près de votre téléphone. Le magnétisme du téléphone pourrait détériorer les données présentes sur la bande magnétique.
- Ne tenez pas l'antenne et ne la laissez pas entrer en contact avec votre corps pendant un appel.
- Les longues conversations au téléphone pourraient réduire la qualité de l'appel en raison de la chaleur créée par l'utilisation.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser votre téléphone pendant de longues périodes, rangez-le dans un endroit sûr

avec le cordon d'alimentation électrique débranché.

- L'utilisation du téléphone à proximité d'appareils de réception (c.-à-d., télé ou radio) peut créer des parasites dans ce téléphone.
- Seul un personnel autorisé devrait réparer ce téléphone et ses accessoires. Une installation ou réparation défectueuse pourrait provoquer des accidents et, par conséquent, annuler la garantie.
- N'utilisez pas le téléphone cellulaire si l'antenne est abîmée. Si l'antenne abîmée entre en contact avec la peau, elle pourrait provoquer une légère brûlure. Veuillez contacter un centre de réparation agréé par LG pour y faire remplacer l'antenne

abîmée.

- N'utilisez pas le téléphone cellulaire là où son utilisation est interdite (dans un avion, par exemple).
- N'immergez pas votre téléphone dans l'eau. S'il tombe dans l'eau, éteignez-le et retirez la pile immédiatement. Si le téléphone ne fonctionne plus, apportez-le dans un centre de réparation agréé par LG.
- Utilisez les accessoires tels qu'écouteurs et casques d'écoute avec la plus grande précaution. Assurez-vous que les câbles sont bien rangés et n'entrent pas inutilement en contact avec l'antenne.

Avertissement! Consignes de sécurité importantes

Pour prévenir les dommages auditifs

Vous pouvez perdre définitivement l'ouïe si vous utilisez un téléphone ou un casque à un volume élevé. Réglez le volume à un niveau raisonnable. Avec le temps, vous vous habituez à un volume sonore qui vous paraît normal, mais qui peut endommager votre ouïe. Si vous entendez des sifflements dans l'oreille ou que les paroles de vos interlocuteurs vous semblent étouffées, arrêtez d'utiliser votre téléphone et votre casque et consultez un médecin. Plus le volume est élevé, moins il faut de temps pour que votre acuité auditive diminue. Voici quelques conseils

des spécialistes de l'audition pour vous aider à vous protéger :

- Limitez le temps passé à utiliser votre téléphone ou votre casque d'écoute à un volume élevé.
- Évitez d'augmenter le volume pour couvrir l'environnement bruyant.
- Baissez le volume si vous n'entendez pas les personnes qui parlent à côté de vous.

Pour de l'information sur le réglage de la limite maximale du volume de votre téléphone, reportez-vous au guide des fonctions de ce dernier.

Utilisation du téléphone en toute sécurité

Il est déconseillé et, dans certaines régions, illégal, d'utiliser le téléphone au volant d'un véhicule en mouvement. Soyez prudent et vigilant lorsque vous conduisez. N'utilisez pas votre téléphone si vous voyez qu'il vous dérange ou vous distrait lorsque vous êtes au volant de n'importe quel type de véhicule ou lorsque vous effectuez toute autre activité qui requiert votre plus grande attention.

Utilisation du casque d'écoute en toute sécurité

Il est déconseillé et, dans certaines régions, illégal, d'utiliser le casque d'écoute pour écouter de la musique au volant d'un véhicule en mouvement. Soyez prudent et vigilant lorsque vous conduisez. N'utilisez pas votre appareil si vous voyez qu'il vous dérange ou vous distrait lorsque vous êtes au volant de n'importe quel type de véhicule ou lorsque vous effectuez toute autre activité qui requiert votre plus grande attention.

Mise à jour de la FDA



Mise à jour destinée aux consommateurs du Center for Devices and Radiological Health de la U.S. Food and Drug Administration relative aux téléphones sans fil :

1. Les téléphones sans fil posent-ils un danger pour la santé?

Les preuves scientifiques disponibles ne révèlent pas de problèmes de santé associés à l'utilisation des téléphones sans fil. Il n'y a cependant pas de preuves que les téléphones sans fil soient absolument sans danger. Les téléphones sans fil émettent de faibles niveaux d'énergie radioélectrique (RF) dans la gamme des micro-ondes pendant leur utilisation. Ils émettent également de très faibles niveaux d'énergie de

radiofréquence en mode de veille. Tandis que des niveaux élevés de RF peuvent avoir des effets sur la santé (par le réchauffement des tissus), l'exposition à un niveau faible de RF qui ne produit pas l'effet de réchauffement n'a aucun effet néfaste connu sur la santé. De nombreuses études de l'exposition à de faibles niveaux de RF n'ont pas révélé d'effets biologiques. Certaines études ont suggéré que certains effets biologiques ont lieu mais de telles découvertes n'ont pas été confirmées par d'autres recherches. Dans certains cas, d'autres chercheurs ont eu de la peine à reproduire ces études ou à établir la raison des résultats contradictoires.

2. Quel est le rôle de la FDA en ce qui concerne la sécurité des téléphones sans fil?

Conformément à la législation, la FDA n'étudie pas la sécurité des produits de consommation émettant un rayonnement, comme les téléphones sans fil, avant leur commercialisation, comme c'est le cas pour les nouveaux médicaments ou les nouveaux appareils médicaux. Cependant, l'agence a le droit de prendre des mesures s'il s'avère que les téléphones sans fil émettent des rayonnements à un niveau dangereux pour l'utilisateur. Dans un tel cas, la FDA pourrait demander aux fabricants de téléphones sans fil d'informer les utilisateurs des dangers pour la santé et de réparer, remplacer ou rappeler les téléphones de façon à éliminer les risques.

Bien que les données scientifiques existantes ne justifient pas, pour le moment, de mesures de réglementation de la part de la FDA, elle a demandé à l'industrie des téléphones sans fil de prendre un certain nombre de mesures afin d'assurer la sécurité du public. L'agence a donc recommandé à l'industrie de :

- appuyer la recherche nécessaire sur les effets biologiques possibles des RF du type de celles émises par les téléphones sans fil;
- concevoir des téléphones sans fil qui contribueraient à minimiser l'exposition aux RF qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l'appareil; et
- collaborer en fournissant aux utilisateurs de téléphones sans fil les meilleures informations

Sécurité

possibles sur les effets de l'utilisation de téléphones sans fil sur la santé humaine.

La FDA appartient à un groupe de travail rassemblant les agences fédérales responsables des différents aspects de la sécurité des RF pour garantir la coordination des efforts au niveau fédéral. Les agences suivantes appartiennent à ce groupe de travail :

- National Institute for Occupational Safety and Health
- Environmental Protection Agency
- Occupational Safety and Health Administration
- National Telecommunications and Information Administration

Le National Institute for Health

participe également à ce groupe.

La FDA partage des responsabilités de réglementation pour les téléphones sans fil avec la Federal Communications Commission (FCC). Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux consignes de sécurité de la FCC limitant l'exposition aux RF. La FCC s'appuie sur la FDA et d'autres agences de protection de la santé pour les questions de sécurité des téléphones sans fil.

La FCC réglemente également les stations de relais que les réseaux de téléphones sans fil utilisent. Bien que ces stations de relais fonctionnent à des puissances plus élevées que les téléphones sans fil, l'exposition aux RF provenant de ces stations est typiquement des milliers de fois inférieure à celle provenant de

téléphones sans fil. Les stations des relais ne font donc pas l'objet des questions de sécurité abordées dans ce document.

3. Quels types de téléphone font l'objet de cette mise à jour?

L'expression «téléphone sans fil» fait ici référence aux téléphones sans fil portables à antenne intégrée, appelés souvent téléphones cellulaires, mobiles ou PCS. Ces types de téléphones sans fil peuvent exposer l'utilisateur à une énergie de radiofréquence (RF) mesurable en raison de la courte distance entre le téléphone et la tête de l'utilisateur. Ces expositions aux RF sont limitées par des consignes de sécurité de la Federal Communications Commission, établies avec le conseil de la FDA et d'autres agences fédérales de sécurité et

de protection de la santé. Lorsque le téléphone se trouve à une distance plus importante de l'utilisateur, l'exposition aux RF s'en trouve considérablement réduite car l'exposition d'une personne aux RF diminue rapidement avec l'augmentation de la distance de la source. Les téléphones sans fil avec un socle de connexion branché au réseau téléphonique d'une résidence fonctionnent en général à des niveaux de puissance beaucoup moins élevés et produisent donc des expositions aux RF bien inférieures aux limites de sécurité de la FCC.

4. Quels sont les résultats des recherches déjà effectuées?

Les recherches effectuées jusqu'à présent ont donné des résultats contradictoires et de nombreuses études ont souffert de vices de forme dans leurs méthodes de recherche. Les expériences sur les animaux, destinées à étudier les effets de l'exposition aux RF caractéristiques des téléphones sans fil, ont abouti à des résultats contradictoires qui ne peuvent souvent pas être répétés dans d'autres laboratoires.

Quelques études sur les animaux ont cependant suggéré que de faibles niveaux de RF pourraient accélérer le développement de cancers chez les animaux de laboratoire. Néanmoins, un grand nombre des études montrant un développement accru de tumeurs utilisaient des animaux qui avaient été génétiquement

conçus ou traités avec des produits cancérigènes afin d'être prédisposés au développement de cancers en l'absence d'une exposition aux RF. D'autres études ont exposé les animaux à des RF pendant une période allant jusqu'à 22 heures par jour. Ces conditions ne sont pas similaires aux conditions dans lesquelles les gens utilisent leurs téléphones sans fil et nous ne pouvons donc pas savoir avec certitude ce que les résultats de telles études signifient pour la santé humaine.

Trois grandes études d'épidémiologie ont été publiées depuis décembre 2000. Elles ont étudié toute association possible entre l'utilisation des téléphones sans fil et les cancers du cerveau primaire, les gliomes, les méningiomes ou les neurinomes du nerf auditif, les tumeurs du

cerveau ou de la glande salivaire, les leucémies ou d'autres cancers. Aucune de ces études n'a démontré l'existence d'effets nocifs pour la santé provoqués par l'exposition aux RF des téléphones sans fil. Néanmoins, aucune de ces études ne peut répondre aux questions d'exposition à long terme, puisque la durée moyenne d'utilisation des téléphones dans ces études était d'environ trois ans.

5. Quelle recherche est nécessaire pour déterminer si l'exposition aux RF provenant de téléphones sans fil pose un risque pour la santé?

Une combinaison d'études en laboratoire et d'études épidémiologiques de personnes utilisant réellement des téléphones sans fil fournirait une

partie des données qui sont nécessaires. Des études sur l'exposition à vie d'animaux pourraient être achevées dans quelques années. Un très grand nombre d'animaux serait cependant nécessaire pour fournir des preuves fiables d'un effet cancérigène, s'il existe. Des études épidémiologiques peuvent fournir des données qui sont directement applicables à la population humaine mais un suivi de dix ans ou plus pourrait être nécessaire pour fournir des réponses sur certains effets sur la santé, comme le cancer. Cela est dû au fait que l'intervalle entre la durée d'exposition à un agent cancérigène et le moment où les tumeurs se développent, si elles le font, peut être de nombreuses années. L'interprétation des études épidémiologiques est entravée par des difficultés dans la mesure de l'exposition réelle

aux RF lors d'une utilisation quotidienne des téléphones sans fil. De nombreux facteurs jouent un rôle dans cette mesure, comme l'angle auquel l'appareil est tenu ou le modèle de téléphone utilisé.

6. Que fait la FDA pour en apprendre plus sur les effets possibles sur la santé des RF des téléphones sans fil?

La FDA travaille avec le U.S. National Toxicology Program et avec des groupes de chercheurs de partout dans le monde pour assurer la tenue d'études sur animaux de grande priorité pour aborder des questions importantes sur les effets de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). La FDA est un participant majeur au projet international des champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la

Santé depuis ses débuts en 1996. Parmi les résultats importants de ces travaux, on compte le développement d'un calendrier détaillé des besoins de recherche qui a conduit à l'établissement de nouveaux projets de recherche partout dans le monde. Le projet a également permis d'élaborer une série de documents d'information publique sur les questions des champs électromagnétiques. La FDA et la Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) ont conclu un accord de collaboration en recherche et développement (CRADA – Cooperative Research and Development Agreement) pour effectuer des recherches sur la sécurité des téléphones sans fil. La FDA assure la surveillance scientifique en obtenant les avis des experts du

gouvernement, de l'industrie et d'organisations académiques. La recherche, financée par la CTIA, est menée par contrats avec des chercheurs indépendants. La recherche initiale comprendra des études en laboratoire et des études d'utilisateurs de téléphones sans fil. Le CRADA comprendra aussi une évaluation générale des recherches supplémentaires nécessaires dans le contexte des développements scientifiques les plus récents dans le monde.

7. Comment puis-je trouver le niveau d'énergie de radiofréquence auquel je suis exposé en utilisant mon téléphone sans fil?

Tous les téléphones vendus aux États-Unis doivent être conformes aux directives de la Federal Communications Commission (FCC) limitant

l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). La FCC a établi ces limites en consultation avec la FDA et les autres agences fédérales sur la sécurité et la protection de la santé. La limite de la FCC pour l'exposition aux RF provenant de téléphone sans fil est établie à un débit d'absorption spécifique (DAS) de 1,6 watts par kilogramme (1,6 W/kg). La limite de la FCC est en accord avec les normes de sécurité établies par l'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) et le National Council on Radiation Protection and Measurement. La limite d'exposition tient compte de la faculté du corps à dissiper la chaleur des tissus qui absorbent de l'énergie provenant du téléphone sans fil et est établie à des niveaux bien inférieurs à ceux connus comme ayant des effets. Les fabricants de téléphones

sans fil doivent informer la FCC du niveau d'exposition aux RF de chaque modèle de téléphone. Le site Web de la FCC (<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>) donne des instructions pour trouver le numéro d'identification sur votre téléphone afin que vous puissiez trouver le niveau d'exposition aux RF de votre téléphone dans la liste en ligne.

8. Qu'a fait la FDA pour mesurer l'énergie de radiofréquence provenant de téléphones sans fil?

L'Institute of Electrical and Electronic Engineering (IEEE) est en train d'élaborer une norme technique pour la mesure de l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil et d'autres appareils sans fil avec la participation et la direction des chercheurs et des ingénieurs de

la FDA. La norme *Recommended Practice for Determining the Spatial-Peak Specific Absorption Rate (DAS) in the Human Body Due to Wireless Communications devices : Experimental Techniques* propose la première méthodologie d'essai uniforme pour la mesure du taux auquel les RF sont déposées dans les têtes des utilisateurs de téléphones sans fil. La méthode d'essai utilise un modèle simulant un tissu de la tête humaine. On s'attend à ce que la méthodologie d'essai DAS normalisée améliore considérablement l'uniformité des mesures prises dans différents laboratoires pour un même téléphone. Le DAS représente la mesure de la quantité d'énergie absorbée dans les tissus, que ce soit par le corps entier ou par une petite partie du corps. Il est mesuré en

watts/kg (ou milliwatts/g) de matière. Cette mesure est utilisée pour déterminer si un téléphone sans fil est conforme aux consignes de sécurité.

9. Quelles précautions dois-je prendre pour réduire mon exposition à l'énergie de radiofréquence provenant de mon téléphone sans fil?

S'il y a un risque à utiliser ces produits, et, pour l'instant, nous ne savons pas s'il existe, il est probablement très faible. Mais si vous êtes intéressé à éviter même des risques potentiels, vous pouvez prendre quelques simples précautions pour minimiser votre exposition à l'énergie de radiofréquence (RF). Puisque la durée est un facteur clé dans le niveau d'exposition d'une personne, la réduction du temps passé à utiliser votre téléphone sans fil réduira votre exposition

aux RF.

Si vous devez tenir de longues conversations au téléphone sans fil tous les jours, vous devriez mettre plus de distance entre votre corps et la source des RF, puisque le niveau d'exposition diminue considérablement avec la distance. Vous pourriez par exemple utiliser un casque d'écoute et porter le téléphone sans fil loin de votre corps ou utiliser un téléphone sans fil branché à une antenne éloignée. Encore une fois, les données scientifiques ne démontrent pas que les téléphones sans fil soient dangereux pour la santé. Mais si vous avez des inquiétudes sur l'exposition aux RF provenant de ces produits, vous pouvez prendre des précautions comme celles décrites ci-dessus pour réduire votre exposition aux RF associée à l'utilisation de téléphones sans fil.

10. Qu'en est-il des enfants utilisant des téléphones sans fil?

Les preuves scientifiques ne montrent pas de danger pour les utilisateurs de téléphones sans fil, y compris pour des enfants et des adolescents. Si vous voulez prendre des précautions pour réduire l'exposition à l'énergie de radiofréquence (RF), les mesures décrites ci-dessus s'appliquent aux enfants et aux adolescents utilisant des téléphones sans fil.

La réduction du temps d'utilisation des téléphones sans fil et l'augmentation de la distance entre l'utilisateur et la source de RF réduiront l'exposition aux RF.

Certains groupes parrainés par d'autres gouvernements nationaux ont conseillé de décourager les enfants d'utiliser des téléphones sans fil. Le gouvernement du Royaume-Uni,

par exemple, a distribué des feuillets contenant une telle recommandation en décembre 2000. Ils indiquent qu'aucune preuve n'existe montrant que l'utilisation d'un téléphone sans fil provoque des tumeurs du cerveau ou d'autres effets nocifs. Leur recommandation de limiter l'utilisation de téléphones sans fil par les enfants est strictement à titre de précaution. Elle ne s'appuie pas sur des preuves scientifiques de l'existence d'un tel danger pour la santé.

11. Qu'en est-il de l'interférence des téléphones sans fil avec les équipements médicaux?

L'énergie de radiofréquence (RF) provenant de téléphones sans fil peut interférer avec le fonctionnement de certains appareils électroniques. Pour cette raison, la FDA a aidé à

mettre au point une méthode d'essai détaillée pour mesurer les interférences électromagnétiques (IEM) produites par les téléphones sans fil sur les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques. Cette méthode d'essai fait maintenant partie d'une norme parrainée par l'AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation). La version finale, un effort combiné de la FDA, des fabricants d'appareils médicaux et de nombreux autres groupes, a été achevée vers la fin de l'an 2000. Cette norme permettra aux fabricants de protéger les stimulateurs cardiaques et les défibrillateurs cardiaques des IEM des téléphones sans fil. La FDA a mesuré les interférences produites par les téléphones portables sans fil sur des appareils de correction auditive

et a aidé à établir une norme volontaire parrainée par l'IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineering). Cette norme précise les méthodes d'essai et les conditions de fonctionnement des appareils de correction auditive et des téléphones sans fil afin qu'aucune interférence ne se produise lorsqu'une personne utilise un téléphone "compatible" et un appareil de correction auditive "compatible" en même temps. Cette norme a été approuvée par le l'IEEE en l'an 2000. La FDA continue d'observer l'utilisation des téléphones sans fil pour trouver des interactions possibles avec d'autres appareils médicaux. Si des interférences dangereuses sont découvertes, la FDA effectuera des essais pour évaluer les interférences et s'efforcera de résoudre le problème.

12. Où puis-je trouver d'autres informations?

Pour plus d'information, consultez les ressources suivantes :

La page Web de la FDA sur les téléphones sans fil
(<http://www.fda.gov/cdrh/phones/index.html>)

Le RF Security Program de la Federal Communications Commission (FCC)
(<http://www.fcc.gov/oet/rfsafety>)

La Commission internationale pour la protection contre les rayonnements ionisants
(<http://www.icnirp.de>)

Le projet international sur les champs électromagnétiques de l'Organisation mondiale de la Santé
(<http://www.who.int/emf>)
National Radiological Protection Board (R.-U.)
(<http://www.nrpb.org.uk/>)

Renseignements sur le DAS

(Débit d'absorption spécifique)
Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales en matière d'exposition aux ondes radioélectriques. Votre téléphone sans fil est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les limites d'émission de radiofréquences (RF) fixées par la Federal Communications Commission (FCC) du gouvernement des États-Unis.

Ces limites sont dérivées des recommandations émises par le National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP) et l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Les recommandations ont été développées par des

scientifiques et des ingénieurs de l'industrie, des gouvernements et de l'enseignement, après avoir passé en revue l'ensemble de la documentation scientifique traitant des effets biologiques des radiofréquences. La limite d'exposition pour les téléphones mobiles est basée sur une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique ou DAS.

Le DAS mesure le taux d'absorption d'énergie de radiofréquences par le corps humain en watts par kilogramme (W/kg). La réglementation de la FCC exige que le DAS des téléphones mobiles n'excède pas 1,6 W/kg.

Cette limite prévoit une marge de sécurité pour assurer au public une protection additionnelle et tenir compte des variations de mesure.

Les essais portant sur le DAS

sont effectués en utilisant les positions de fonctionnement standard spécifiées par la FCC, le téléphone transmettant à sa puissance maximale sur toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le DAS soit déterminé selon le niveau de puissance homologuée le plus élevé, le niveau réel du DAS du téléphone lorsqu'il fonctionne est parfois très inférieur à cette valeur maximale.

En général, étant donné que le téléphone est conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples de façon à n'utiliser que la puissance nécessaire pour accéder au réseau, plus vous êtes près de l'antenne de la station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé sur le marché, il doit

Sécurité

être testé et homologué par la FCC afin de garantir qu'il n'excède pas la limite fixée dans le cadre des exigences du gouvernement en matière d'exposition sécuritaire. Des essais sont effectués en tenant compte des positions et des emplacements (utilisation près de l'oreille, appareil porté sur soi, par exemple), conformément aux exigences de la FCC pour chaque modèle.

Ce téléphone a été testé en vue d'une utilisation type comme appareil portatif, c'est-à-dire en tenant compte d'une distance de 2 cm entre l'arrière de l'appareil et le corps de l'utilisateur. Pour satisfaire aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, une distance d'au moins 2 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du

téléphone. Les pinces de ceinture, les étuis et autres accessoires semblables d'autres marques et contenant des composants métalliques ne doivent pas être utilisés. Les accessoires portatifs empêchant le maintien d'une distance de 2 cm entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone et n'ayant pas été testés en vue d'une utilisation type comme accessoires portatifs peuvent ne pas être conformes aux limites d'exposition aux radiofréquences stipulées par la FCC et, par conséquent, ne doivent pas être utilisés. La FCC a accordé une « autorisation de matériel » (Equipment Authorization) pour ce téléphone, reconnaissant ainsi que tous les niveaux de DAS signalés sont conformes aux directives de la FCC en matière d'émission de radiofréquences (RF). Le DAS le plus élevé obtenu

pour ce modèle lors des essais a été de 1,51 W/kg près de l'oreille, et de 1,10 W/kg lorsque l'appareil est porté sur soi. Bien que les niveaux de DAS puissent varier selon le téléphone et la position, les exigences gouvernementales en matière d'exposition sécuritaire sont respectées dans chaque cas. Les données de DAS pour ce modèle ont été déposées auprès de la FCC et peuvent être consultées sous la section Display Grant du site

<http://www.fcc.gov/oet/fccid>. Pour des informations sur un modèle spécifique de téléphone mobile, ce site Web permet de rechercher le code FCC qui est habituellement indiqué sur le boîtier du téléphone. Sur certains modèles de téléphone, l'étiquette du code FCC se trouve sous la pile. Lorsque vous avez en main le code FCC du

modèle de téléphone voulu, suivez les instructions du site Web pour connaître le DAS type ou maximum de ce téléphone. D'autres renseignements sur le DAS sont offerts sur le site Web de la Cellular Telecommunications Industry Association (CTIA), à l'adresse <http://www.ctia.org>.

*Au Canada et aux États-Unis, le DAS limite pour les téléphones mobiles utilisés par le grand public est de 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Cette limite prévoit une marge de sécurité importante pour assurer au public une protection supplémentaire et tenir compte des variations dans les mesures.

Accessoires

De nombreux accessoires sont offerts en option pour votre téléphone mobile. Consultez votre revendeur local pour plus de renseignements. Les articles en option sont vendus séparément.

Chargeur de pile

Le chargeur de pile vous permet de recharger votre téléphone.



Pile

Une pile ordinaire est disponible.



Chargeur pour véhicule

Le chargeur pour véhicule permet d'utiliser le téléphone tout en le rechargeant.



Information sur la garantie

1. CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

LG garantit que l'unité et les accessoires inclus sont exempts de tous défauts de matériel et de fabrication, conformément aux modalités suivantes :

- (1) Cette garantie limitée est valable pendant UN (1) an à partir de la date d'achat de ce produit par l'utilisateur initial.
- (2) Cette garantie limitée s'adresse à l'utilisateur initial du produit et ne peut être cédée ou transmise aux acheteurs ou utilisateurs subséquents.
- (3) Cette garantie n'est valable que pour l'utilisateur initial du produit pendant la période de garantie, pour autant que l'appareil soit utilisé au Canada.

- (4) Sur demande de LG, le consommateur doit fournir une preuve de la date d'achat.
- (5) Pendant la période de garantie applicable, LG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, sans frais pour l'utilisateur initial, toute pièce du téléphone et tout accessoire défectueux.
- (6) LG peut utiliser des pièces ou composants remises à neuf ou neuves pour réparer le produit, ou décider de remplacer le produit par un produit remis à neuf ou neuf.

2. CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE :

- (1) Les défauts ou les dommages résultant de l'utilisation anormale ou inhabituelle du produit.

Information sur la garantie

- (2) Les défauts ou les dommages provenant d'un usage anormal, de conditions anormales, d'un entreposage inapproprié, d'une exposition à l'humidité ou d'un contact avec l'eau, de modifications non autorisées, de connexions non autorisées, de réparations non autorisées, d'un mauvais usage, de négligence, d'abus, d'un accident, d'altérations, d'une installation inappropriée ou de tout autre acte dont la faute ne peut être attribuée à LG, y compris les dommages causés par un contact avec de la nourriture ou des liquides.
- (3) Les bris ou dommages à l'antenne, à moins qu'ils ne soient directement causés par des défauts de matériel ou de fabrication.
- (4) Si l'utilisateur n'a pas avisé le service à la clientèle du fournisseur ou du fabricant du défaut ou du mauvais fonctionnement présumés du produit pendant la durée de la garantie.
- (5) Les produits dont le numéro de série aurait été retiré ou rendu illisible.
- (6) Les dommages résultant de l'usage d'accessoires non approuvés par LG.
- (7) Toutes les surfaces en plastique et toutes les autres pièces extérieures exposées qui sont griffées ou endommagées suite à un usage normal.
- (8) Les produits réparés par du personnel ou une entreprise non autorisés.

Remarques :

- (1) Cette garantie limitée remplace toutes les autres garanties, explicites ou implicites, en fait et en droit, légales ou autres, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande ou d'adaptation à un emploi particulier.
- (2) La société assurant la livraison est l'unique responsable en cas de dommages lors de l'expédition.

3. EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ :

Aucune autre garantie expresse n'est offerte avec ce produit. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ, SE LIMITE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE. LG ELECTRONICS CANADA, INC. NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DE LA

PERTE D'USAGE DE CE PRODUIT, DE TOUS INCONVÉNIENTS, PERTES OU AUTRES DOMMAGES, DIRECTS OU CONSÉCUTIFS, SURVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER CE PRODUIT, AINSI QUE DE TOUTE AUTRE VIOLATION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE QUELLE QU'ELLE SOIT, Y COMPRIS LA GARANTIE IMPLICITE DE VENDABILITÉ APPLICABLE À CE PRODUIT.

4. POUR OBTENIR UN SERVICE SOUS GARANTIE :

Pour obtenir un service sous garantie, composez le numéro de téléphone suivant à partir de n'importe quel endroit au Canada :

LG Electronics Canada, Inc.

Tél. : 1 888 542-2623

Index

de Rappel 44

A

Accès rapide aux fonctions pratiques 27

Accessibilité 69

Accessoires 126

Affichage 59

Agenda 88

Aide 68, 94

Ajout un nouveau... 83

Al. manquées 33, 93

Alarme et agenda 65

Album de photos 49

Alertes 65

Alertes web 43, 46

Allumer et éteindre le téléphone 24

Aperçu des menus du téléphone 16

Appareil Photo 47, 48

Appareils fiables 85

Appel en attente 28

Appeler [Nom][Type]/[Numéro] 92

Appels entrants 61, 63, 64

Avancée 69

Avant-plans 60

Avertissement!

Consignes de sécurité importantes 108

Avis 44

B

Bienvenue 10

Bloc-notes 95

Bluetooth 67

BluetoothMD 81

C

Calcul pourboires 92

Calculatrice 91

Carte mémoire 54

Changer code verr. 75

Chansons 34

Charge de la pile 21

Comment corriger une erreur de composition

25

Comment faire un appel 25

Comment installer la carte microSDMC 22

Comment recomposer un numéro 26

Comment répondre à un appel 26

Comment retirer la carte microSDMC 23

Comment utiliser les menus du téléphone 31

Communautés 42

Comp. abrégée 70

Compléter mots 68

Composition rapide 29

Compteur Jour-J 96

Config. appels 70

Contacts 57

Contacts correspondants 71

Contrôle vocal 92

Convertisseur d'unités 96

Courriel mobile 42

D

Définir mode 75

Détails techniques 11

Diaporama 59

E

Économiseur d'écran
59

Économiseurs d'écran
53

Écran principal 59

Effacement auto 45

Entraînement 93

Entrée de texte 30, 67

Envoyer des fichiers 83

Envoyer message 36

Envoyer msg à [Nom]
[Type]/ [Numéro] 93

Envoyer un contact 82

Espacement auto 67

État de la mémoire 56

État du téléphone 93

F

Fonction Muet 27

Format de l'heure 60

G

Garde-touches 67

Gestionnaire de la
carte mémoire 80

Glossaire Icônes 69

Guide vocal 93

H

Historique d'appels 57

Horloge mondiale 90

I

Icônes de l'écran 25

Identification de
l'appelant 29

Imprimer 51, 91

Index 130

Info téléphone 68

Information sur la

garantie 127

Installation de la pile
21

Itinérance 75

J

Jeux 54

Jumeler avec mains
libres 82

L

Langue 62

Limiter appels 73

Liste choix mots 68

Liste de bloquées 88

Liste des contacts 58

Lumière clavier 62

M

Majuscule auto. 67

Mémo vocal 94

Mes mots 68

Mes Trucs 52

Index

Message photo 43, 51
Message texte 38
Messagerie 35
Messagerie vocale 43
Messages 64, 65, 67
Messages rapides 45
Messenger 42, 47
Mesures de sécurité importantes 1
Mise à jour de la FDA 110
Mode Avion/Musique 66
Mode casque 72
Mode TTY 69
Mode USB 90
Modif # boîte vocale 46
Modif. liste contacts 76
Mon Compte 31
Mon insigne 71

N

Niveau de charge de la pile 23

No à comp. abrégée 71
No de téléphone 69
Numéros spéciaux 76

O

Outils 53, 80

P

Param. contacts 71
Paramètres 43, 59, 85
Plus... 69, 85
Position 72
Pour vous aider à démarrer avec votre téléphone 21
Prévision mot 68
Protection des touches 27
Puissance du signal 24

Q

Quitter commande vocale 94

R

Rappel de message 46
Réglage rapide du volume 28
Réglages & Info 51
Renseignements de la TIA (Telecommunications Industry Association) sur la sécurité 97
Renseignements sur la pile et entretien 102
Renseignements sur la sécurité 103
Renseignements sur le SAR 122
Répondre 71
Réponse auto. 70
Restreindre et verrouiller 73
Retrait de la pile 21
Rétroéclairage 60
Réveil 80

S

Saisie et modification

des données 30
Sécurité 75, 97
Sécurité pour
l'adaptateur 102
Services 71
Signature 44
Signet 94
Sonneries 53
Sons 63
Styles de menu 60
Supprimer/Réinitialiser
76

T

Table des matières 4
Taille polices 62, 70
Tonalité touches 66
Touches navig. 72
Trouver [Nom][Type]
93
Type de Sonnerie 63
Type Vibrer 64

U

Utilisation de la pile 21
Utiliser mes mots 68
Utilitaires 96

V

Verr. images 74
Verr. téléphone 74
Verrouiller téléphone
75
Version 69
Volume 63
Voyant d'état 63
Vue d'ensemble du
téléphone 14

W

Web 31