

Casque compatible Bluetooth[®]



Reference : TES148
Version : 1.3
Langage : Français

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuel d'utilisation

Merci d'avoir acheté un produit de la marque Clipsonic Technology. Nous accordons une grande attention à la conception, à l'ergonomie et à une utilisation facile de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera toute satisfaction.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.clipsonic.com


- Avant d'utiliser l'appareil veuillez lire attentivement le manuel.
- Gardez ce produit loin de l'eau, liquide ou les zones humides.
- Ce produit ne doit pas être exposé à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.
- Utilisez dans des endroits secs seulement.
- Gardez ce produit loin des flammes nues telles que des bougies.
- Ce produit doit être uniquement utilisé avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette.
- Ne placez pas le produit directement au soleil ou à la chaleur. Tenir à l'écart des températures supérieures à 40 ° C.
- Assurez-vous que le produit soit ventilé.
- Ne pas appuyer sur les boutons ou l'écran trop fort car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pas utiliser un chiffon humide sur le produit. Toujours utiliser un chiffon sec pour nettoyer ce produit et le garder à l'abri de la poussière.
- Ne pas utiliser de produits chimiques sur ce produit.
- Ne jamais tenter de réparer ce produit vous-même, consultez un technicien agréé. La réparation pourrait conduire à un choc électrique.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, assurez-vous qu'il est correctement éteint et stocké dans un endroit frais et sec.
- Ne pas insérer d'objets étrangers dans le produit.
- La surveillance d'un adulte est recommandée avec les enfants à l'aide de ce produit.
- Évitez de laisser tomber ou monter sur le produit, des impacts sévères pourraient endommager le produit.
- Assurez-vous que les nourrissons et les enfants ne jouent pas avec des sacs en plastique ou des matériaux d'emballage.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuel d'utilisation

Schéma du produit :

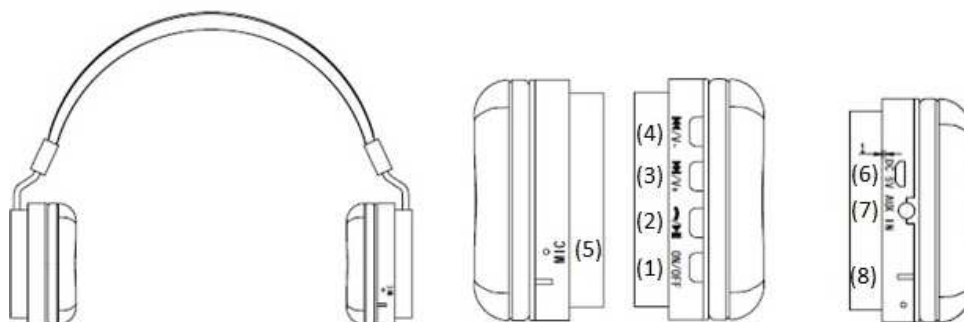

(1) Bouton d'alimentation (2) Répondre/Fin/Rappeler le dernier appel /Lecture/pause (3) Volume+/Piste suivante (4) Volume-/Piste précédente (5) MIC (6)Micro USB (7)AUX IN(8) Indicateur LED

Fonctions principales:

ON/OFF : ON / OFF: Appuyez sur le bouton on / off pour allumer ou désactiver l'unité

↩ : Bouton: réponse / raccrocher / Rappel du dernier appel

▶/V+ : Appui rapide `▶/V+` Chanson suivante. Appui long `▶▶/V+` Augmentation du volume

◀/V- : Appui rapide `◀/V-` Chanson précédente, appui long `◀◀/V-` Baisse du volume

MICRO

Micro port de recharge USB ; charge jusqu'à 5V

Aux in: entrée auxiliaire de 3,5 mm, utilisez le câble Aux-in câble fourni pour connecter votre, tablette, iPad, lecteur MP3 portable, etc. pour jouer de la musique

Utilisation du casque Bluetooth[®] TES148 :

Alimentation On/Off:

Pressez longuement le bouton **ON/OFF** pendant 3 secondes pour allumer le casque, vous entendrez un "bip". De même pour éteindre le casque, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton **ON/OFF** , vous entendrez un "bip".

Appairage Bluetooth[®]:

Si l'appareil n'a jamais été apparié avec un périphérique Bluetooth[®], vous devez suivre les instructions ci-dessous pour appairer le casque avec votre dispositif Bluetooth[®].

1) Lorsque l'appareil est prêt à se jumeler avec votre périphérique Bluetooth[®], la voix de navigation indique «"the Bluetooth[®] is ready to pair ». Les voyants bleu et rouge clignotent rapidement alternativement.

2) Activez la fonction Bluetooth[®] sur votre appareil compatible et procéder à la recherche des appareils compatibles.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuel d'utilisation

3) Sélectionnez "TES148" dans la liste des dispositifs trouvés.

Remarque : Si l'unité est déjà connectée à un autre périphérique Bluetooth[®] et qu'elle n'apparaît pas dans la liste de recherche et vous devez débrancher l'appareil Bluetooth[®] déjà associé et effectuer une nouvelle recherche.

4) Si votre appareil vous demande un mot de passe, entrez les chiffres "0000" et appuyez sur "OK". (Varie selon les fabricants d'appareils Bluetooth[®], modèle et version du logiciel)

5) Quand le couplage est réussi, vous entendez l'indicateur vocal «the Bluetooth[®] device is connected successfully» et le voyant bleu clignotera lentement toutes les 3 secondes.

Remarque : Si le casque a déjà été jumelé à l'appareil Bluetooth[®], vous devez suivre les instructions d'appairage ci-dessous pour connecter le casque sur le dispositif Bluetooth[®] :

Activez la fonction Bluetooth[®] sur votre appareil compatible et mettez le casque en mode « Bluetooth[®] ». Le casque se connectera automatiquement à l'appareil compatible et vous entendrez la voix de navigation «the Bluetooth[®] device is connected successfully».

Remarque : il n'est pas recommandé de connecter le Bluetooth[®] pendant la charge. Seul le câble USB fourni doit être utilisé.

Fonctions Bluetooth[®]:

(1) Répondre à un appel

Lors d'un appel entrant, vous entendrez la voix « incoming call », appuyez sur la touche  pour répondre.

(2) Rappeler

Appuyez brièvement 2 fois sur le bouton  Pour rappeler votre dernier correspondant.

(3) Raccrocher

Appuyez brièvement sur le bouton  pour raccrocher.

(4) Playing music in Bluetooth mode

Une fois votre casque connecté en Bluetooth[®], vous pouvez commencer à écouter de la musique depuis votre appareil mobile en pressant brièvement le bouton /V+ pour passer à la chanson suivante. Presser longuement sur le bouton /V+ pour augmenter le volume, appuyez brièvement sur le bouton /V- pour revenir à la chanson précédente, et appuyez longuement sur le bouton /V- pour baisser le volume; Appuyez brièvement sur le bouton  pour mettre sur pause ou lecture.

(4) Fonction Aux In:

Cet appareil peut également être utilisé comme un casque filaire. Vous avez juste besoin de brancher le câble audio 3,5 mm dans l'ordinateur portable ou MP3 et brancher l'autre extrémité du câble à la prise Aux-In du casque, puis lancer la lecture de la musique depuis l'appareil branché.

Remarque 1: En mode Aux-in, il n'est pas possible de revenir à la piste précédente ou de passer à la piste suivante.

Remarque 2: Si vous allumez l'appareil et branchez le câble audio de 3,5 mm dans le mobile, l'unité sera mise hors tension automatique après 5-6 secondes, puis vous pourrez écouter de la musique depuis votre mobile.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuel d'utilisation

Chargement Bluetooth[®] du casque :

Le casque Bluetooth[®] a une batterie intégrée rechargeable. Branchez le câble micro USB fourni à l'ordinateur ou dans l'adaptateur d'alimentation DC 5V. Lorsque l'unité est sur « Off », chargez l'appareil via le câble USB micro, et l'indicateur LED deviendra rouge. Lorsque l'unité est sur « ON », connectez le chargeur à l'unité, l'indicateur LED clignotera bleu et rouge. Lorsque le casque est complètement chargé, le voyant rouge s'éteint. (Le temps de charge est d'environ 3-4 heures). Débranchez le casque de l'appareil d'alimentation une fois que le casque est complètement chargé.

La durée de la batterie en fonctionnement varie selon le niveau du volume. Si le produit n'est pas utilisé, chargez la batterie une fois par mois pour prolonger sa durée de vie.

Remarque: L'appareil s'éteindra automatiquement après 10 minutes sans utilisation.

E. Compatibilités :

Profiles Bluetooth[®] A2DPv1.2, AVRCPv1.4, HFPv1.2, GAVDP1.2, HSP1.2, IOP

Caractéristiques produit :

Modèle : TES148

Version Bluetooth[®] : BLUETOOTH 4.1+EDR

Distance de transmission : 8-10m (cela peut varier selon l'environnement et la connexion Bluetooth[®])

Courant de charge USB : DC 5V

Batteries : 3.7V Lithium battery, 400mAh

Fréquence : 2.4GHZ-2.480GHZ

Sensibilité : -80dBm < 0.1%BER

Signal : ≥75dB

Poids du produit : 167.7 g

Composants :

Casque : 1pc

Câble micro USB : 1pc

Notice d'utilisation : 1pc

Boîte : 1pc

Câble Aux in : 1pc

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuel d'utilisation

Si vous rencontrez des difficultés lorsque vous utilisez le casque, veuillez-vous référer au tableau suivant.

Défaut	Raison	Solution
Ne se recharge pas	Le câble USB (fourni) n'est pas branché dans la prise USB micro derrière le casque.	Branchez correctement le câble USB (inclus) dans la prise micro USB du casque.
	Le chargeur mural ne fonctionne pas.	Branchez un autre appareil sur la même prise pour vérifier que la prise fonctionne.
	Le port USB de l'ordinateur ne fonctionne pas.	Assurez-vous que l'alimentation de votre ordinateur est allumée et essayez un autre port USB.
Pas de son	La batterie est déchargée.	Rechargez l'unité
	Le casque n'est pas couplé au téléphone portable.	Consultez le paragraphe « Fonctionnement du casque » pour connecter le casque.
	Le volume est trop bas.	Augmenter le volume de votre appareil.
Aucun Signal Audio via une connexion Bluetooth [®]	Le casque n'est pas couplé à la source audio.	Vérifiez si la connexion existe. Si nécessaire, appairer le casque à nouveau à la source audio
	Volume trop bas	Augmentez le volume du casque
		Augmentez le volume de la source audio.
Impossible de connecter le casque	L'appariement ne fonctionne pas	Vérifiez si la source audio prend en charge le protocole A2DP
	La source audio est éteinte	Allumez la source audio
	La fonction Bluetooth [®] de la source audio n'est pas activée.	Activez la fonction Bluetooth [®] dans la source audio.
	La version Bluetooth [®] n'est pas prise en charge.	Utilisez un appareil de lecture différent.
Mauvaise qualité sonore d'un Périphérique Bluetooth [®]	Le périphérique Bluetooth [®] est presque hors de portée du casque	Déplacez votre appareil Bluetooth [®] plus près du casque.

Clip Sonic[®]

TECHNOLOGY

Manuel d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

CLIP SONIC

BP 61071

67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis