

conver^{sal}

Notice Utilisateurs




France Telecom

COMBINE CONVERSAL

TOUCHES DE NAVIGATION

Les symboles figurant sur l'afficheur au-dessus des 3 touches ont la signification suivante.

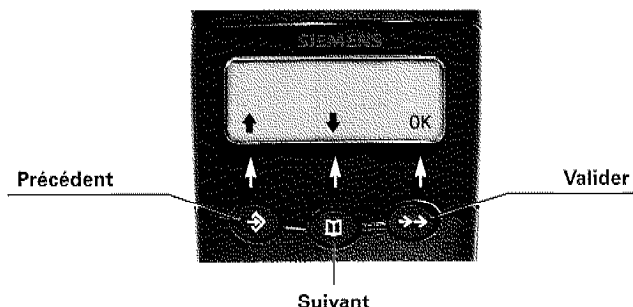

PICTOGRAMMES DE L'AFFICHEUR

	Sous / hors couverture base (fixe / clignotant)		Caractère vide
	Etat de la charge		Touche étoile (*)
	Fonction boîte aux lettres : nouveaux n° dans la liste des appels		Touche dièse (#)
	Décrocher		Touche (®)
EXT	Communication externe		Entrée du code confidentiel (PIN) pour le combiné
INT	Communication interne		Protection clavier
	Combiné verrouillé		Sélectionner dans la liste avec
P	Pause		Sélectionner dans la liste avec
R	Préfixe réseau	OK	pour valider la sélection

CONVERSAL


Vous venez d'acquérir un **Conversal** et nous vous en remercions.

Afin d'utiliser votre **Conversal** dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire attentivement cette notice, rédigée spécialement à votre intention, en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services **France Télécom**, contactez votre Agence Commerciale en composant le 1014 à partir de votre domicile (appel gratuit).

Attention : avant de pouvoir être utilisé, Conversal doit avoir été mis en service et les batteries chargées pendant 16 heures (cf page 12)

Pour découvrir la présentation
du combine **Conversal**
soulevez cette page.



COMBINE CONVERSAL

PRÉSENTATION

Symbole de la base

- **fixe** : prêt pour numérotation/réception
- **clignotant** : hors couverture déconnexion secteur de la base

Mémoires

Accès liste

Touche Programme

- pour mémoriser
- pour régler
- pour accéder aux fonctions

Raccrocher

- Mettre fin à la communication
- **Marche/Arrêt** : appui prolongé
- Annulation de fonction/retour

Touche "R"

- pour PABX et services réseau
- **Pause interchiffre** : appui prolongé.



Témoin de charge

- ☺ charge maxi;
- ☹ vide

Touche "BIS" (Répétition)

Téléphoner en interne

Décrocher

- Prendre un appel
- Composer un numéro

Protection clavier

Activer/désactiver par appui prolongé

Effacer caractère

MÉMENTO

Réglages du combiné, voir présentation de la couverture.


FONCTION	COMBINAISON DE TOUCHES
Combiné marche/arrêt	 appuyer durant 1 seconde
Protection clavier activer/désactiver	 appuyer durant 1 seconde
Prendre un appel	
Appel externe	 
Bis	 si nécessaire  
Mémoriser un numéro abrégé	  p. ex.  OK   OK  
Mémoires	  ou p. ex.  
Numéroter à partir de la liste des appelants	   
Régler le volume de l'écouteur	   OK p. ex.  OK 
Secret "Micro"	 Mise en attente musicale  Reprise de la communication
Appel interne	 p. ex. 
Appel de tous les combinés	 
Transférer un appel externe en interne	 p. ex.  
Double appel interne	 p. ex.  ; Fin du double appel : 
Régler la date	   OK Régler la date 
Régler l'heure	   OK Régler l'heure 

SOMMAIRE GENERAL

CONSEILS ET SÉCURITÉ	7
METTRE EN SERVICE VOTRE CONVERSAL	8
TÉLÉPHONER.....	15
TÉLÉPHONER ... AVEC PLUS DE CONFORT	18
UTILISER LES SERVICES DE FRANCE TÉLÉCOM	23
PERSONNALISER LE COMBINÉ.....	37
PERSONNALISER LA BASE	42
SÉCURITÉ DU COMBINÉ.....	46
SÉCURITÉ DE LA BASE	49
À CHACUN SON COMBINÉ.....	53
INSTALLATION EN ENTREPRISE.....	60
ANNEXE	64
INDEX	68

CONSEILS ET SÉCURITÉ

- Votre **Conversal** est constitué de 2 éléments : la **BASE** (fixe), et le **MOBILE** (Combiné sans fil) avec lequel vous allez pouvoir vous déplacer.
- Pour une qualité optimale de la communication, évitez d'installer la **BASE** à proximité immédiate d'appareils électriques (réfrigérateur, téléviseur, micro-ondes, autre poste sans-fil, émetteur radio, micro-ordinateur, etc.), devant ou sur de grandes surfaces métalliques ou en béton armé, trop proche d'huissières métalliques.
- Le combiné peut perturber le fonctionnement d'équipements médicaux. Il peut provoquer un bourdonnement désagréable dans les aides auditives.
- Comme pour toute liaison radio, les obstacles séparant la **BASE** du **MOBILE** peuvent entraîner une diminution de la portée.
- La **BASE** est prévue pour être exploitée à l'abri de locaux non humides dans une plage de température comprise entre +5 °C et +45 °C. Ne jamais l'installer en extérieur ou à moins de 1,50 m d'un point d'eau. Maintenir le **MOBILE** hors de tout contact de l'eau (piscine, baignoire, pluie, etc.)
- Ne jamais utiliser le téléphone dans une atmosphère déflagrante.
- Alimentation électrique
 - **Attention** : ce poste nécessite une alimentation électrique permanente, il devient inopérant en cas de coupure de courant secteur.
 - Pour l'alimentation de la **BASE**, utiliser exclusivement le **bloc secteur fourni** comme indiqué sous l'appareil.
 - Ne jamais utiliser de piles normales (non rechargeables) pour le **MOBILE**, mais **exclusivement des batteries (rechargeables) homologuées, de même type** ; sinon, l'enveloppe de la pile peut être endommagée et occasionner des dommages non couverts par la garantie (voir tableau, page 12).
 - Lors de la mise au rebut des batteries et du téléphone, respecter les règles de protection de l'environnement.
 - Dans le logement des batteries du combiné figurent les avertissements suivants:



Insérer les batteries rechargeables en respectant la polarité



Utiliser les types de batteries indiqués dans le mode d'emploi

METTRE EN SERVICE VOTRE CONVERSAL

CONTRÔLER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE

PAGE 9

INSTALLER / RACCORDER LA BASE

PAGE 9

PRÉPARER LE COMBINÉ

PAGE 11

MARCHE / ARRÊT DU COMBINÉ

PAGE 13

ACTIVER / DÉACTIVER LA PROTECTION DU
CLAVIER

PAGE 13

RÉGLER LA DATE / L'HEURE

PAGE 14

METTRE EN SERVICE VOTRE CONVERSAL

CONTRÔLER LE CONTENU DE L'EMBALLAGE

L'emballage contient les éléments suivants :

- une base **Conversal**
- un combiné **Conversal**
- un bloc secteur
- un cordon téléphonique
- un clip ceinture pour le combiné
- un jeu de 2 batteries NiCd
- une notice utilisateurs **Conversal**

INSTALLER / RACCORDER LA BASE

● PORTÉE

La portée peut atteindre 300 m en champ libre. A l'intérieur, elle est d'environ 50 m. Le pictogramme de couverture de la base indique si la liaison radio entre la base et le combiné est établie (fixe) ou non (clignotant)

☺ **Pictogramme de couverture de la base affiché fixe en permanence :**
Le combiné est prêt à numéroté et à recevoir des appels.

☹ **Pictogramme de couverture de la base clignote :**
Pas de contact radio entre le combiné et la base – impossible de numéroté ou de recevoir des appels !

● RACCORDER LA BASE


Utiliser exclusivement **le bloc-secteur fourni** comme indiqué sous la base.

1.

- Insérez la **petite fiche du cordon téléphonique** dans la prise identifiée par 
- Glissez le cordon dans la rainure
- Branchez l'autre extrémité du cordon dans la prise téléphonique


Fiche téléphone
avec cordon

Bloc-secteur
avec cordon

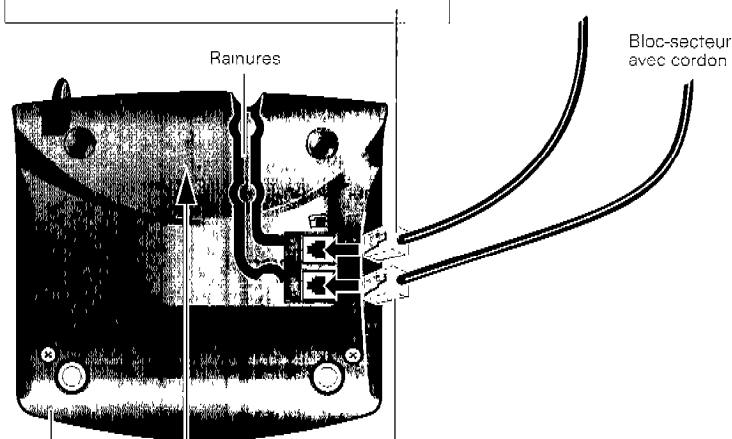

2.

- Insérez la **petite fiche du cordon électrique** dans la prise identifiée par 
- Glissez le cordon dans la rainure
- Branchez le bloc-secteur dans une prise de courant.

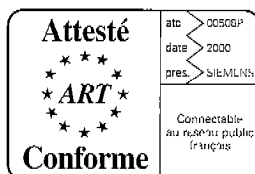

Attesté conforme par:


Autorité de régulation des télécommunications
 7 square Max Hymans
 75730 Paris cedex 15
 Internet: www.art-telecom.fr
 Mèl: courrier@art-telecom.fr
 Décision ART n° 00-62 en date du 19/01/2000
 act: 00508P
 date: 2000
 prés: Siemens

PRÉPARER LE COMBINÉ

- Le **combiné fourni** est déjà déclaré sur la base.
- Pour déclarer **d'autres combinés ou remplacer des combinés**, (après réparation), voir page 54.

● INSÉRER LES BATTERIES

- Ne jamais utiliser des piles normales (non rechargeables), mais **uniquement des batteries (rechargeables) homologuées** et de même type, voir tableau page 12.
- Ne pas utiliser de chargeur autre que celui fourni avec le poste et qui risquerait d'occasionner des dommages non couverts par la garantie.

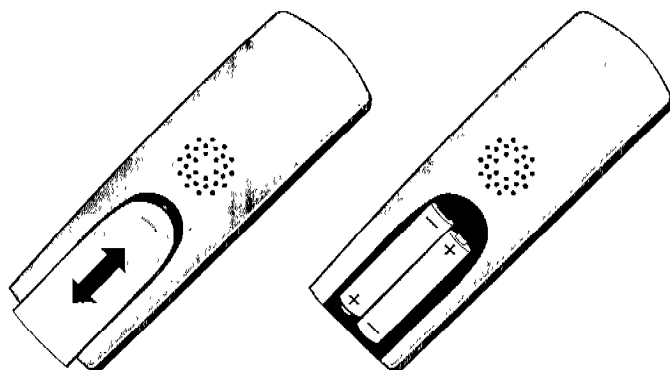

- **Pour ouvrir** appuyer sur la partie striée et pousser **vers le bas**.
- Placer les batteries en **respectant la polarité** – voir image de droite.
- Positionner le couvercle **en le décalant d'environ 3 mm vers le bas** puis pousser vers le **haut** jusqu'à ce qu'il s'enclipse.

● CHARGER LES BATTERIES

Les batteries fournies **ne sont pas chargées**.

Pour charger les batteries, placer le combiné sur la base. Une tonalité de validation se fait entendre.

La charge est signalée sur le combiné par le clignotement du témoin de charge.



Batterie vide



Batterie chargée $\frac{2}{3}$



Batterie chargée $\frac{1}{3}$



Batterie entièrement chargée

- La première fois, charger la batterie sans interruption durant **16 heures** – sans tenir compte du témoin de charge !
- Une fois la première charge effectuée, vous pouvez reposer votre combiné sur la base après chaque communication. Cependant il est conseillé, de temps à autre, de laisser les batteries se décharger complètement avant de les recharger afin de préserver leur capacité
- L'échauffement des batteries est un phénomène normal durant la charge et ne présente aucun danger.
- L'état de charge des batteries n'est indiqué avec précision qu'à la suite d'un cycle charge/décharge ininterrompu. Vous devez donc éviter d'ouvrir inutilement le logement des batteries.

Batteries homologuées :

NICKEL-CADMIUM (NiCd)	NICKEL-HYDRURE MÉTALLIQUE (NiMH)
Sanyo N-3U (700 mAh)	Sanyo H-3 U (1500 mAh)
GP GP60AAKC (600 mAh)	GP GP130 AA HC (1300 mAh)
Varta 751RS (700 mAh)	GP GP150 AA HC (1500 mAh)
Mobile Power 700 (700 mAh)	Varta VH 1101 ou Phone Power(1100 mAh)
Panasonic 600 DT (600 mAh)	Panasonic HHR-110 AA (1100 mAh)
	Friwo NiMH (1400 mAh)
	Toshiba TH-1200 AARE (1200 mAh)

Autonomie / Durée de chargement du combiné :


CAPACITÉ (MAH)	AUTONOMIE EN VEILLE (HEURES)	AUTONOMIE EN COMMUNICATION (HEURES)	DURÉE DE CHARGEMENT (HEURES)
700*	100 au maximum	supérieure à 10	5 environ
1100**	160 au maximum	supérieure à 15	9 environ
1500**	220 au maximum	supérieure à 20	12 environ

Note: ces valeurs ne sont données qu'à titre indicatif

* = NiCd (batteries fournies en standard)

** = NiMH (batteries en option)

● FIXER LE CLIP CEINTURE

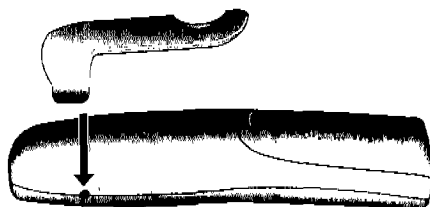

Placer le clip ceinture à l'arrière du combiné et appuyer jusqu'à ce que les ergots s'enclipsent dans les trous disposés latéralement.

MARCHE / ARRÊT DU COMBINÉ



Appuyer sur la touche "Raccrocher" durant **1 seconde** – la tonalité de confirmation * se fait entendre !


Le combiné se met automatiquement en marche lorsque vous placez les batteries et que vous posez le combiné sur la base / le chargeur.

ACTIVER / DÉSACTIVER LA PROTECTION DU CLAVIER

Vous pouvez inhiber les touches du combiné, p. ex. lorsque vous le transportez avec vous. Les appuis involontaires sur les touches sont ainsi inopérants. Pour prendre un appel, appuyez simplement sur la touche "Décrocher" .



Pour activer/désactiver la protection, appuyer durant **1 seconde** sur la touche . La tonalité de confirmation * se fait entendre.




Affichage correspondant à la protection du clavier.

* Tonalité de confirmation = 1 signal prolongé,
tonalité d'erreur = 4 signaux brefs


RÉGLER LA DATE / L'HEURE

● RÉGLER LA DATE

Ce réglage est nécessaire pour indiquer la date dans le journal des appels (si vous êtes abonné aux services "Présentation du Numéro" ou "Top Message").



Activer la fonction – le réglage actuel apparaît, la position de saisie clignote.

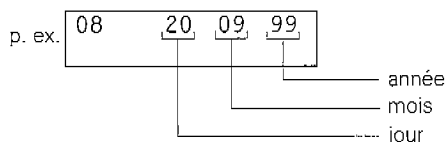

p. ex. 2 0 Entrer le **jour**.


p. ex. 0 9 Entrer le **mois**.

p. ex. 9 9 Entrer l'**année**.


OK → 0 Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

● RÉGLER L'HEURE

Il est nécessaire d'effectuer ce réglage pour pouvoir indiquer l'heure de réception des appels dans le journal des appels.



Activer la fonction – le réglage actuel s'affiche, l'endroit où est effectuée la saisie clignote.



p. ex. 0 9 Entrer les **heures**.

p. ex. 1 5 Entrer les **minutes**.

OK → 0 Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

● CORRIGER LA DATE OU L'HEURE

Procéder comme pour le réglage. Utiliser les touches ou pour déplacer le curseur manuellement et corriger la position clignotante par une nouvelle entrée.

Valider avec .

Attention ! : Après une panne de courant ou si vous avez débranché votre base, il faut entrer de nouveau la date et l'heure.

TÉLÉPHONER

APPELER VERS L'EXTERIEUR

PAGE 16

APPELER EN INTERNE

PAGE 16

ACCEPTER UN APPEL ENTRANT

PAGE 17

SECRET MICRO

PAGE 17

RECHERCHE DE COMBINÉS

PAGE 17

TÉLÉPHONER

APPELER VERS L'EXTERIEUR



Composer le numéro.
Si nécessaire, corriger avec la touche .



Appuyer sur la touche "Décrocher" pour lancer la numérotation.

Mettre fin à la communication :



Appuyer sur la touche "Raccrocher".

- Vous pouvez aussi **appuyer tout d'abord sur la touche "Décrocher"**  puis entrer le numéro – chaque chiffre est directement composé.
- Pour **annuler la numérotation** appuyer sur la touche "Raccrocher" .
- La touche  permet d'insérer une **pause interchiffre** (appui prolongé).
- Régler le volume du combiné (y compris en cours de communication), voir page 38.

APPELER EN INTERNE

Cette fonctionnalité n'est possible qu'en configuration multi-combinés avec au moins un combiné supplémentaire.

Vous pouvez **téléphoner gratuitement en interne entre 2 des 6 combinés déclarables au maximum sur la base.**



Appuyer sur la touche "INT" ~ le numéro interne de votre combiné apparaît.

p. ex



Entrer le numéro interne du combiné souhaité.
Pour appeler tous les combinés : .



Mettre fin à la communication :

Appuyer sur la touche "Raccrocher".

ACCEPTER UN APPEL ENTRANT

En cas d'appel entrant, la sonnerie se fait entendre



Appuyer sur la touche "Décrocher".

ou



soulever le combiné de la base lorsque le "Décroché automatique" est activé (voir page 40).

Régler le volume écouteur du combiné (y compris en communication), voir page 38.

SECRET MICRO

Lorsque vous êtes en communication externe, vous pouvez activer le secret afin de consulter par exemple une autre personne située dans la même pièce. Votre correspondant est mis en attente musicale et n'entend pas ce qui se dit à l'intérieur de la pièce.



Mise en attente musicale de votre correspondant.



Reprise de la communication en attente.

RECHERCHE DE COMBINÉS



Appuyer sur la **touche de la base** – tous les combinés se mettent à sonner.

Arrêter la recherche :



Appuyer de nouveau sur la touche de la base ou bien appuyer sur la touche "Décrocher"  de l'un des combinés.

TÉLÉPHONER ... AVEC PLUS DE CONFORT

RAPPEL DES DERNIERS NUMÉROS
COMPOSÉS (BIS)

PAGE 19

MÉMOIRES

PAGE 20

CHAÎNAGE DE PRÉFIXE ET NUMEROS

PAGE 21

AFFICHER LA DURÉE DE LA COMMUNICATION

PAGE 22

TÉLÉPHONER ... AVEC PLUS DE CONFORT


RAPPEL DES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS (BIS)

Votre combiné enregistre automatiquement les 5 derniers numéros composés (positions 0 à 4), vous pouvez ensuite les composer, les modifier, les afficher ou les effacer.

● RÉPÉTER UN NUMÉRO



Afficher les numéros – le dernier numéro composé est affiché (position 0).



Sélectionner le numéro souhaité dans la liste (positions 0 à 4).



Appuyer sur la touche "Décrocher" pour activer la numérotation

● MODIFIER LE NUMÉRO AFFICHÉ

- Sélectionner le numéro à modifier dans la liste (positions 0 à 4), valider par .
- Effacer les caractères à modifier au moyen de la touche  puis compléter le nouveau numéro.
- Emettre un appel avec le numéro modifié, celui-ci sera alors enregistré dans la liste des numéros "BIS".

● EFFACER TOUS LES NUMÉROS

Effacement des **5 numéros BIS**.



PIN combiné

Activer la fonction.



Entrer le code confidentiel (PIN) du combiné et valider (configuration usine : 0000).



Effacer tous les numéros.



Valider l'effacement et quitter la fonction.

MÉMOIRES

Vous avez la possibilité de mettre 10 numéros en mémoire. L'accès à ces mémoires s'effectue indirectement par leur numéro abrégé (chiffre de 0 à 9)

- La mémorisation des numéros peut être réalisée **en cours** de communication.

- **Touches de navigation**   

● ENREGISTRER/MODIFIER/EFFACER



Appuyer sur la touche "Programme" puis sur la touche "Mémoires" – la position "0" apparaît

p. ex.



Caractère vide ou numéro

N° abrégé (mémoire)

p. ex.



ou



Entrer le numéro abrégé (chiffre de 0 à 9) **ou** rechercher avec  la position mémoire souhaitée.



Valider la sélection



Pour enregistrer: Entrer le numéro d'appel (destination)

Pour modifier: Compléter le numéro existant puis corriger éventuellement avec  

Pour effacer: Effacer l'ensemble du numéro avec 



Valider – la tonalité de confirmation se fait entendre.

- Pour enregistrer un autre numéro, sélectionner directement une nouvelle position mémoire  et valider avec .
- Effectuer la saisie du nouveau numéro puis valider avec .
- Pour insérer une Pause entre deux chiffres, appuyez sur la touche (R) (appui prolongé).



Quitter la fonction.

● APPELER EN UTILISANT LES MÉMOIRES



Appuyer sur la touche "Mémoires"

p. ex.



Entrer le numéro abrégé (chiffre de 0 à 9) ou effectuer la recherche à l'aide de .



Composition du numéro

Compléter le numéro abrégé avant la composition :

Valider le numéro affiché avec , modifier le numéro, puis composer en appuyant sur .

● ENREGISTRER UN NUMÉRO BIS



Appuyer sur la touche "programme" puis sur la touche de numérotation abrégée.

p. ex. ou

Entrer le numéro abrégé (chiffre de 0 à 9) ou rechercher avec la position mémoire souhaitée puis valider.




Sélectionner un numéro dans la liste des numéros Bis.



Enregistrer ce numéro (tonalité de confirmation) et quitter la fonction.

● EFFACER LA LISTE DES NUMÉROS ABRÉGÉS

Tous les numéros seront effacés !



Activer la fonction.



Entrer le code confidentiel (PIN) du combiné et valider (configuration usine : 0000)



Valider l'effacement et quitter la fonction.

CHAÎNAGE DE PRÉFIXE ET NUMEROS

Cette fonction facilite par exemple vos appels vers différents postes d'une même entreprise.

● A l'aide de la touche de numérotation abrégée

– Enregistrer le préfixe de l'entreprise en position mémoire "0", voir page 20.



– Appuyer de manière prolongée sur la touche de numérotation abrégée : le préfixe de l'entreprise, enregistré en mémoire "0", apparaît alors.

Condition : le numéro a été enregistré.




Compléter en composant le numéro de poste du correspondant.



Appuyer sur la touche "Décrocher" pour composer le **numéro complet**.

● "Chaînage" de la numérotation abrégée


Vous **pouvez enregistrer comme numéros abrégés** les préfixes de différentes entreprises et les utiliser de la manière suivante lors de la numérotation.



Afficher le préfixe souhaité.



Valider.



Entrer le numéro de poste du correspondant dans le cadre de la numérotation abrégée ou en le composant "manuellement"



Appuyer sur la touche "Décrocher" pour composer le **numéro complet**.

AFFICHER LA DURÉE DE LA COMMUNICATION

Le combiné affiche automatiquement la durée de la communication en cours (pour les appels sortants seulement)

Attention ! : Le décompte du temps n'intervient qu'environ 10 secondes après le début de la communication.

UTILISER LES SERVICES DE FRANCE TÉLÉCOM

LES SERVICES DE FRANCE TÉLÉCOM

PAGE 24

LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO

PAGE 25

TOP MESSAGE

PAGE 28

LE SIGNAL D'APPEL

PAGE 30

LE TRANSFERT D'APPEL

PAGE 32

LE 3131

PAGE 33

LA CONVERSATION A TROIS

PAGE 34

L'ACCES SELECTIF MODULABLE

PAGE 35

LE SECRET APPEL PAR APPEL

PAGE 36

LES SERVICES DE FRANCE TÉLÉCOM

France Télécom met 7 services à votre disposition.

La Présentation du Numéro ¹⁾ : pour connaître, avant de décrocher, le numéro de téléphone de la personne qui vous appelle.

Top Message ¹⁾ : pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou occupé, Top Message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

Le Signal d'Appel : pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

Le Transfert d'Appel : pour faire suivre vos appels vers les numéros de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous suivent.

La Conversation à Trois : pour converser avec deux correspondants alternativement ou en même temps sur votre ligne.

L'Accès Sélectif Modulable : pour protéger l'usage de votre ligne téléphonique.

Ces services sont accessibles seulement par abonnement, pour en bénéficier contactez votre agence commerciale en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

Le 3131 : pour rappeler, sans avoir à composer de numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel.
Ce service gratuit est disponible sur toutes les lignes analogiques.

¹⁾ Pour utiliser pleinement ces deux services, vous devez impérativement régler la date et l'heure sur votre **Conversal** (cf page 14).


LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO

Ce service vous permet de voir s'afficher sur votre **Conversal** le numéro de la personne qui vous appelle. Les numéros de vos correspondants sont mémorisés dans le "journal des appels".

RECEVOIR UN APPEL

Si vous avez souscrit auprès de France Télécom au service "Présentation du Numéro", le numéro de la personne qui vous appelle accompagné de **EXT** apparaît sur l'afficheur du combiné.

p. ex.



ou

--- et **EXT** : lorsque le numéro n'a pas été transmis par le réseau, ou
----- et **EXT** : lorsque l'appelant a masqué volontairement la présentation de son numéro.

ou

Numéro interne d'un autre combiné associé à **INT**.

Si le numéro est masqué ou non transmis, aucune fiche n'est créée dans le journal des appels.

UTILISER LE JOURNAL DES APPELS

Le journal est une liste, au choix, de tous les appels entrants ou seulement des appels "non décrochés" (voir "Choisir le mode de journal," page 27).


Ce journal peut enregistrer jusqu'à 30 appels différents constituant autant de fiches d'appel.

Les nouvelles entrées dans le journal sont notifiées à l'utilisateur sur le combiné par le pictogramme  et sur la base par le clignotement de la touche lumineuse.

● ACCEDER AU JOURNAL




Activer la fonction: L'affichage suivant apparaît brièvement.




puis le numéro du dernier appel reçu avec en alternance, l'affichage de la date et de l'heure.

p. ex.: mode "Appels non décrochés":

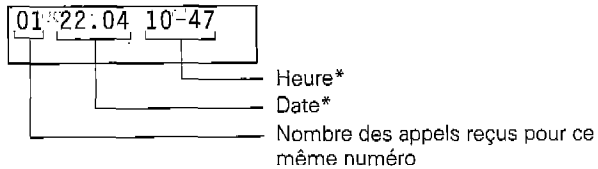

p. ex.: mode "Tous les appels entrants":

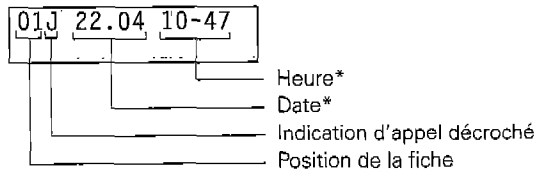

● RAPPELER UN NUMÉRO A PARTIR DU JOURNAL

Vous avez la possibilité de rappeler un numéro directement à partir du journal des appels.



Rechercher l'entrée souhaitée.

Rappeler le numéro.

La fiche est alors effacée du journal des appels et enregistrée dans la liste des numéros "Bis".

● CHOISIR LE MODE DE JOURNAL

Vous pouvez sélectionner les paramètres suivants :

- seuls les **appels non décrochés (appels perdus)** sont mémorisés **ou**
- **tous les appels entrants** sont mémorisés.

Lors du changement de paramètre, **toutes les fiches sont effacées !**



Activer la fonction.

p. ex.

p. ex. enregistrer **tous les appels**.

Appels non décrochés = **1**, tous les appels = **2** (mode par défaut)



Enregistrer le paramétrage et quitter la fonction.

* = La mise à l'heure de l'horloge interne doit avoir été effectuée au préalable (voir page 14).

● EFFACER LE JOURNAL DES APPELS


Toutes les entrées du journal sont effacées.



Activer la fonction.

PIN base

Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000).



Effacer le journal des appels et quitter la fonction.

● EFFACER SÉLECTIVEMENT UNE FICHE DU JOURNAL

Cette fonction n'est possible qu'en relation avec le mode de journal "Appels non décrochés."

- Rappeler le numéro à partir du journal, la fiche est alors automatiquement effacée dans le journal des appels et enregistrée dans la liste des numéros Bis
- ou
- Effacer manuellement la fiche sélectionnée avec la touche "effacer"

Ce service est accessible par abonnement pour en bénéficier contactez votre agence commerciale en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

TOP MESSAGE

Top Message est le service de messagerie de France Télécom. Il accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou déjà en ligne, et leur offre la possibilité de déposer un message à votre attention.

En décrochant votre combiné, **Top Message** vous prévient de la présence d'un message en instance grâce à une tonalité spécifique dans votre combiné.

Par ailleurs, si votre ligne le permet, la touche lumineuse clignote sur la base et l'icône  s'affiche sur l'écran du combiné lorsque vous avez des nouveaux messages sur **Top Message**.


Si vous constatez une anomalie avec la tonalité ou le témoin lumineux, contactez votre Agence France Télécom.

NOTIFICATION "TOP MESSAGE" DANS LE JOURNAL DES APPELS


Journal



Activer la fonction, l'affichage suivant apparaît brièvement



puis le numéro du dernier appel reçu avec en alternance, l'affichage de la date et de l'heure.

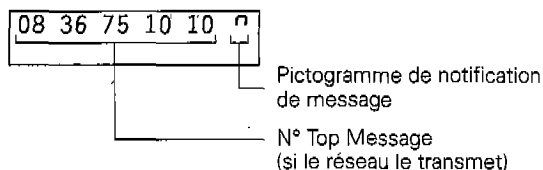

RAPPELER LA MESSAGERIE TOP MESSAGE

● A PARTIR DU JOURNAL

-  **Journal**  Accéder au journal.
-  Rechercher la fiche comportant le numéro **08 36 75 10 10** (si le réseau le transmet).
-  ou  Appuyer sur l'une ou l'autre de ces touches, le numéro national de "Top Message" est rappelé automatiquement et vous donne accès à la lecture de vos messages.

● A PARTIR DU CLAVIER

Il vous suffit de composer le **31 25** pour consulter gratuitement vos messages depuis votre domicile.

Ce service est accessible par abonnement, pour en bénéficier contactez votre agence commerciale en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

LE SIGNAL D'APPEL

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre.

UTILISER LE SIGNAL D'APPEL

En cours de communication, si un deuxième correspondant essaie de vous joindre, vous entendez un "Bip" sonore dans l'écouteur.

● POUR PRENDRE CET APPEL

Composez la séquence suivante :

(R) attendez la tonalité (2^{ABC})

● POUR PASSER D'UN CORRESPONDANT À L'AUTRE

Composez de nouveau la séquence suivante :

(R) attendez la tonalité (2^{ABC})

● POUR QUITTER DÉFINITIVEMENT LE CORRESPONDANT À QUI VOUS PARLEZ

Composez la séquence suivante :

(R) attendez la tonalité (1)

Vous retrouvez le correspondant précédent.

ACTIVER / DÉSACTIVER LE SIGNAL D'APPEL

Pour désactiver le Signal d'Appel, composez la séquence suivante :

4 3

Pour remettre en service le Signal d'Appel :

*** 4 3 #**

Ce service est accessible par abonnement, pour en bénéficier contactez votre agence commerciale en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

LE TRANSFERT D'APPEL

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi.

MISE EN SERVICE



Décrochez.

Composez la séquence suivante

*** 2 1 * Numéro destinataire #**

Attendez la tonalité, puis raccrochez, tous vos appels sont désormais transférés vers la numéro destinataire choisi.

ANNULATION



Décrochez.

Composez la séquence suivante :

2 1

Vous entendez un message vocal de confirmation, vous pouvez raccrocher.

Ce service est accessible par abonnement, pour en bénéficier contactez votre agence commerciale en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

LE 3131

Vous ne disposez pas du service "Présentation du Numéro", ce service vous permet de rappeler la dernière personne qui a cherché à vous joindre et à laquelle vous n'avez pas répondu.

3 1 3 1
SEP SEP

Composez le 3131.

Vous entendez le film d'accueil du service France Télécom qui vous indique le numéro de la personne qui a cherché à vous joindre. (si ce dernier a été transmis par le réseau)

Pour être mis en relation avec celui-ci :

5
SEP

Composez le "5"

Votre correspondant est automatiquement rappelé.

Ce service est gratuit, sans abonnement et disponible à partir de toute ligne analogique ou mixte.

LA CONVERSATION À TROIS

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

Vous êtes en ligne avec un premier correspondant, vous voulez entrer en communication avec un deuxième correspondant :

APPELER UN DEUXIÈME CORRESPONDANT

Composez : (R) attendez la tonalité puis composez le numéro complet du deuxième correspondant.

Si le deuxième correspondant ne décroche pas, pour revenir au premier correspondant,

composez : (R) attendez la tonalité (1)

Si le deuxième correspondant décroche, vous pouvez passer en conversation à Trois.

PARLER À TROIS

Composez : (R) attendez la tonalité (3)

Ce service est accessible par abonnement pour en bénéficier contactez votre agence commerciale en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

L'ACCES SELECTIF MODULABLE

Ce service vous permet, par abonnement, de gérer l'usage qui est fait de votre ligne téléphonique en choisissant, quand vous le désirez, depuis votre **Conversal**, l'option de restriction la plus adaptée à la situation.

Lors de votre abonnement à ce service, il vous sera remis un code confidentiel que vous pourrez modifier en un code personnel à quatre chiffres.

MODIFIER L'OPTION DE RESTRICTION

Pour changer le type d'option, décrochez puis composez la séquence suivante :

*** 3 4 *** Code confidentiel * N° de l'option #

Vous entendez un message vocal ou une tonalité continue vous indiquant que la commande a été acceptée.

Raccrochez

OPTIONS DE RESTRICTION

OPTIONS	APPELS INTERDITS *)	APPELS AUTORISÉS *)
Option 0 Libre		
Option 1 Verrouillé	Appels payants y compris 3611	Appels d'urgence (15, 17, 18) Appels gratuits (N° vert, 1014, 1013, 3610 ...)
Option 2 Local	Appels de voisinage Appels nationaux Appels internationaux et DOM-TOM Kiosque Télématique	Appels de la zone locale Minitel autorisé (3611; 3613; 3614; 3618)
Option 3 National	Appels internationaux et DOM-TOM Kiosque Télématique	Autres appels
Option 4 Sélectif Audiotel	Kiosque Audiotel (08 36 65 ... / 08 36 66 ...)	Autres appels
Option 5 Sélectif Télématique	Kiosque Télématique (Audiotel, Minitel, Micro ...)	Autres appels

*) Pour plus de détails, renseignez vous auprès de votre agence commerciale

LE SECRET APPEL PAR APPEL

Votre correspondant peut être abonné au service "Présentation du Numéro". Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, ce service vous assure que votre numéro ne sera pas transmis.

UTILISER LE SECRET APPEL PAR APPEL



Décrochez.

Composez la séquence suivante

3 6 5 1

Attendez la tonalité.



Puis composez le numéro de votre correspondant.

Ce service est gratuit. Pour vous abonner au secret permanent, contactez votre agence commerciale en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

PERSONNALISER LE COMBINÉ

RÉGLER LA SONNERIE DU COMBINÉ

PAGE 38

RÉGLER LE VOLUME DE L'ÉCOUTEUR

PAGE 38

ACTIVER / DÉACTIVER LES TONALITÉS

PAGE 39

ACTIVER / DÉACTIVER L'AFFICHAGE DE LA
BASE

PAGE 39

DÉCROCHÉ AUTOMATIQUE

PAGE 40

REVENIR À LA CONFIGURATION USINE

PAGE 40

UTILISER LE COMBINÉ SUR PLUSIEURS
BASES

PAGE 40

CHANGER DE BASE

PAGE 41

PERSONNALISER LE COMBINÉ

RÉGLER LA SONNERIE DU COMBINÉ

● RÉGLER LA MÉLODIE

Vous avez le choix entre **10 mélodies**.

-   Activer la fonction – la sonnerie réglée se fait entendre.
- p. ex.  Entrer la mélodie souhaité (**0 à 9**) ou sélectionner avec  ou  .
Configuration usine = **1**
-  Mémoriser le réglage.

● RÉGLER LE VOLUME

Vous avez le choix entre **5 niveaux de volume** (sonnerie) et le mode **"Crescendo"** (volume de la sonnerie augmente progressivement).

-   Activer la fonction – la sonnerie réglée se fait entendre.
- p. ex.  Entrer le numéro correspondant au volume désiré.
Niveaux de volume = **1 à 5** ; crescendo = **6** ; configuration usine = **5**
-  Mémoriser le réglage.

RÉGLER LE VOLUME DE L'ÉCOUTEUR

Vous disposez de **3 niveaux d'écoute** (volume de la communication).

-     Activer la fonction.
- p. ex.  Entrer le volume d'écoute souhaité (**1, 2 ou 3**).
Configuration usine = **1**
-  Mémoriser le réglage.
-  Quitter la fonction.

Le volume d'écoute peut être réglé également en cours de communication avec la même procédure.


Cependant dans ce cas ne pas quitter la fonction par la touche "Raccrocher" sous peine d'interrompre la communication.

ACTIVER / DÉSACTIVER LES TONALITÉS

Vous pouvez activer / désactiver les tonalités et signaux suivants.

- **Clic clavier** : chaque appui sur une touche est ainsi confirmé.
- **Alarme batterie** : il faut recharger la batterie.
- **Tonalité d'acquittement** : bip de confirmation (1 signal) à la fin d'une entrée / d'un réglage ; tonalité d'erreur (4 signaux brefs) en cas de saisie erronée.

Activer / désactiver le clic clavier



Activer la fonction – le réglage actuel est affiché .

p. ex.


Désactiver le clic clavier, par exemple.
Désactiver = 0 ; activer = 1 (configuration usine)



Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

Activer / désactiver l'alarme batterie

L'alarme batterie se fait entendre lorsque le niveau de charge de la batterie du combiné devient inférieur à une valeur déterminée.



Activer la fonction.


p. ex.

Désactiver l'alarme batterie, par exemple.
Désactiver = 0 ; activer = 1 (configuration usine) ;
Alarme batterie uniquement en communication = 2



Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

Activer / désactiver les tonalités d'acquittement



Activer la fonction.

p. ex.


Désactiver les tonalités d'acquittement, par exemple.
Désactiver = 0 ; activer = 1 (configuration usine)



Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

ACTIVER / DÉSACTIVER L'AFFICHAGE DE LA BASE

Lorsque l'affichage est activé, le combiné étant déclaré sur plusieurs bases (1 à 4), la base actuellement en liaison s'affiche à l'état de repos, p. ex. -1-.



Activer la fonction.

p. ex.


Activer l'affichage, par exemple.
Activer = 1 ; désactiver = 0 (configuration usine)



Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

DÉCROCHÉ AUTOMATIQUE

Lorsque la fonction est activée, il vous suffit de retirer le combiné de la base / du chargeur pour prendre l'appel.



Activer la fonction.

p. ex. 0

Désactiver le décroché automatique, par exemple.
Désactiver = 0 ; activer = 1 ; configuration usine = 0



Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

REVENIR À LA CONFIGURATION USINE

Le retour aux réglages usine **ne modifie par le code confidentiel (PIN) du combiné.**

Les combinés déclarés sur la base restent déclarés.

Configuration usine du combiné

Numéros abrégés, Bis	effacés
Volume de l'écouteur, mélodie de la sonnerie	1
Volume de la sonnerie	5
Clic clavier, alarme batterie, tonalités d'acquittement	activés
Décroché automatique, affichage du N° de base	désactivé



Activer la fonction.

PIN combiné

Entrer le code confidentiel (PIN) du combiné et valider (configuration usine : 0000).



Remettre en configuration usine et quitter la fonction.

UTILISER LE COMBINÉ SUR PLUSIEURS BASES

Vous pouvez utiliser votre combiné sur **4 bases**, chacune d'elle étant affectée d'un numéro de base (1 à 4).

En configuration usine toute base est affectée du numéro de base = 1.

Déclaration sur le **Conversal** voir page 53 !

CHANGER DE BASE

Condition : le combiné est déclaré sur plusieurs bases.

Il peut de ce fait alternativement être mis en liaison avec l'une ou l'autre de ces bases selon un choix possible de différents modes.

- **Mode automatique (Configuration usine)**

Sélection automatique de la base selon l'intensité du signal reçu

- **Mode préférentiel**

Sélection en priorité d'une base donnée et recherche d'une autre base en cas de liaison non aboutie après 30 secondes.

- **Mode fixe**

Sélection permanente d'une même base

Choix du mode de changement de base:



Appuyer sur la touche Programme, puis sur la touche Interne.

Pour **mode automatique** : entrer **0** (configuration usine).

Pour **mode préférentiel** : entrer **2 fois** le numéro de la base (1 à 4).

Pour **mode fixe** : entrer **1 fois** le numéro de la base (1 à 4) ou sélectionner avec les touches  ou .

p. ex.  

pour sélectionner la base 1 comme base préférentielle.



Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

PERSONNALISER LA BASE

RÉGLER LA SONNERIE DE LA BASE

PAGE 43

ACTIVER/DÉSACTIVER LA MUSIQUE
D'ATTENTE

PAGE 43

DÉFINIR DES PAUSES

PAGE 44

REVENIR À LA CONFIGURATION USINE

PAGE 45


PERSONNALISER LA BASE

Tous les réglages de la base sont effectués **à partir du combiné** !

RÉGLER LA SONNERIE DE LA BASE

● RÉGLER LE VOLUME

Vous avez le choix entre **5 volumes de sonnerie**, la sonnerie "**Crescendo**" (le volume augmente progressivement) et la position **Sans sonnerie**.



Activer la fonction – la sonnerie se fait entendre, le réglage actuel est affiché.

p. ex. **4**

Entrer le numéro du volume de sonnerie souhaité.

Niveaux de volume = **1 à 5** (configuration usine);


crescendo = **6**; sans sonnerie = **0**



Enregistrer le réglage.

● RÉGLER LA MELODIE

Vous avez le choix entre **10 mélodies**.



Activer la fonction – le timbre se fait entendre, le réglage actuel est affiché.

p. ex. **3**

Entrer le numéro de mélodie souhaité (**0 à 9**).

Configuration usine = **1**



Enregistrer le réglage.

ACTIVER/DÉSACTIVER LA MUSIQUE D'ATTENTE

La musique d'attente est diffusée à l'appelant lorsqu'il est mis en attente, par exemple dans le cadre d'un double appel interne.



Activer la fonction.

PIN base

Entrez le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000)

p. ex. **0**

Désactiver la musique d'attente, par exemple

Désactiver = **0** ; activer = **1** (configuration usine)



Enregistrer le réglage

DÉFINIR DES PAUSES

● PAUSE APRÈS PRISE DE LIGNE

Cette fonction permet de régler la longueur de la pause, toujours ajoutée automatiquement une fois que l'on a appuyé sur la touche "Décrocher" (☎) avant l'envoi du numéro d'appel.



PIN base



Activer la fonction.

Entrez le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000).

p. ex. (2)

Indiquer la longueur de la pause.

Configuration usine = 4;

1 seconde = 1; 3 secondes = 2; 7 secondes = 3; 2,5 secondes = 4



Valider le réglage et quitter la fonction.

● PAUSE APRÈS TOUCHE (R)

Cette fonction permet de régler la longueur de la pause, ajoutée automatiquement après la sélection à l'aide de la touche flashing (R), par exemple pour certains numéros à l'étranger.



PIN base



Activer la fonction.

Entrez le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000).

p. ex. (1)

Indiquer la longueur de la pause.

0,8 seconde = 1; 1,6 seconde = 2; 3,2 secondes = 3;

configuration usine = 1



Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

REVENIR À LA CONFIGURATION USINE

En cas de retour à la configuration usine, le **code confidentiel (PIN) de la base n'est pas modifié** et les combinés déclarés le restent. Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- **Tout** replacer en configuration usine, voir tableau ci-après.
- Effacer uniquement le **journal des appelants**.

Configuration usine de la base :

Volume de la sonnerie	5
Mélodie de la sonnerie	1
Interdiction/autorisation de numéros, verrouillage du système	désactivé
Numéros pour interdiction/autorisation, numéros d'urgence mémorisés	effacés
Numérotation externe (tous combinés)	possible
Mode de numérotation	FV, flashing réglable
Flashing (sur autocommutateurs)	300 ms
Pause après touche (R)	800 ms
Pause après prise de ligne/préfixe externe	2 s
Mode de journal "Tous appels entrants"	activé
Musique d'attente	activé



Activer la fonction.

PIN base



Entrez le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000).



Rétablir la configuration usine, par exemple.

Rétablir la configuration usine = **0**; Effacer le journal des appels = **1**



Valider l'effacement et quitter la fonction.

SÉCURITÉ DU COMBINÉ

MODIFIER LE CODE CONFIDENTIEL DU
COMBINÉ

PAGE 47

ACTIVER/DÉSACTIVER LE VERROUILLAGE DU
COMBINÉ

PAGE 48

COMPOSER UN NUMÉRO D'URGENCE

PAGE 48

SÉCURITÉ DU COMBINÉ



Vous pouvez modifier le code confidentiel (PIN) du combiné et verrouiller votre téléphone (combiné).


MODIFIER LE CODE CONFIDENTIEL DU COMBINÉ

Certaines fonctions et certains réglages importants du combiné sont protégés par le code PIN combiné (code confidentiel).
Configuration usine = **0000**

N'oubliez pas votre code PIN ! En cas d'oubli, vous pouvez toutefois faire rétablir la configuration initiale en appelant le **service Assistance France Télécom : 08 00 33 11 22**




Activer la fonction – l'affichage suivant apparaît.



Code PIN combiné

Entrer le code PIN combiné actuel et confirmer (configuration usine : 0000).

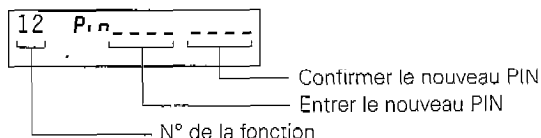

**Nouveau code PIN
2 fois**

Entrer le nouveau code PIN de 4 chiffres (pour chaque chiffre entré, un tiret est effacé).

Confirmer le nouveau code PIN en le répétant une deuxième fois.



Valider le nouveau code PIN combiné – la tonalité de confirmation se fait entendre, le nouveau code PIN est enregistré.



Quitter la fonction.

ACTIVER/DÉSACTIVER LE VERROUILLAGE DU COMBINÉ

● ACTIVER LE VERROUILLAGE DU COMBINÉ

Lorsque le verrouillage du combiné est activé, toutes les fonctions sont bloquées, sauf l'appel d'urgence. Vous continuez pourtant à pouvoir être joint et vous devez appuyer sur la touche "Décrocher"  pour accepter les appels.



Activer la fonction.

PIN combiné



Entrer le code confidentiel (PIN) du combiné et valider (configuration usine : 0000).



Activer le verrouillage du combiné.



Mémoriser le réglage – la tonalité de confirmation se fait entendre, le pictogramme  apparaît.

● DÉSACTIVER LE VERROUILLAGE DU COMBINÉ



Activer la fonction.

PIN combiné



Entrer le code confidentiel (PIN) du combiné et valider (configuration usine : 0000).



Désactiver le verrouillage du combiné et valider.



Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

COMPOSER UN NUMÉRO D'URGENCE

Condition : vous avez enregistré au moins un numéro d'urgence sur la base, voir page 52, et le combiné est verrouillé.



Appuyer sur la touche "Décrocher".



Composer le numéro d'urgence souhaité.

Les numéros d'urgence 15, 17, 18 et 112 sont pré-enregistrés dans la base.

SÉCURITÉ DE LA BASE

MODIFIER LE CODE CONFIDENTIEL DE LA
BASE

PAGE 50

ACTIVER / DÉACTIVER LE VERROUILLAGE DE
LA BASE

PAGE 50

INTERDIRE / AUTORISER CERTAINS
NUMÉROS

PAGE 51

ENREGISTRER LES NUMÉROS D'URGENCE

PAGE 52

SÉCURITÉ DE LA BASE




MODIFIER LE CODE CONFIDENTIEL DE LA BASE



PIN base

Activer la fonction.

Entrer le code confidentiel (PIN) actuel de la base et valider (configuration usine : 0000).



Confirmer le nouveau PIN Base

Entrer le nouveau PIN Base

N° de la fonction

2x nouveau PIN

Entrer le nouveau PIN de 4 chiffres (pour chaque chiffre entré, un tiret est effacé).

Confirmer le nouveau PIN en le répétant une deuxième fois.



Valider le nouveau PIN de la base – la tonalité de validation se fait entendre, le nouveau PIN est enregistré.



Quitter la fonction.

ACTIVER / DÉSACTIVER LE VERROUILLAGE DE LA BASE

Lorsque le verrouillage de la base est activé, les **appels externes sortants** sont interdits **pour tous les combinés**.

Les **numéros d'urgence enregistrés** peuvent toujours être sélectionnés.



PIN base

Activer la fonction.

Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider. (configuration usine : 0000).

p ex.

Activer p. ex. le verrouillage du système.

Activer = **2** ; désactiver = **0** (configuration usine)



Mémoriser le réglage et quitter la fonction.


INTERDIRE / AUTORISER CERTAINS NUMÉROS

Cette fonction permet **d'interdire** la numérotation **de certains types de numéros**, p. ex. tous les numéros vers l'étranger (00...). A contrario, vous pouvez aussi autoriser **uniquement ces mêmes numéros**. L'interdiction/autorisation s'applique à **tous les combinés**.

Tous les numéros externes sont contrôlés. Dans le cadre de **l'interdiction**, la numérotation est interrompue en cas de concordance et les numéros interdits sont affichés. Si vous avez **autorisé ce type de numéros**, la procédure est inverse.

● ENREGISTRER / MODIFIER / EFFACER


Vous pouvez enregistrer 5 numéros. Vous pouvez à tout moment afficher, modifier et effacer ces numéros.



PIN base

Activer la fonction.

Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000) – la 1^{re} entrée est affichée.

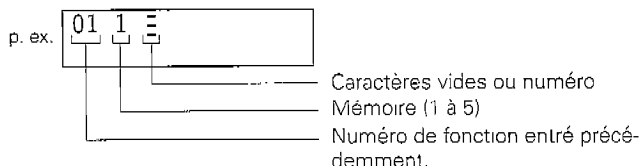

Si nécessaire, rechercher avec la position souhaitée (mémoire).



Sélectionner la position affichée.



Entrer le numéro, p. ex. **00** pour interdire les **communications avec l'étranger** ou bien modifier.

Si nécessaire, effacer le numéro avec .



Enregistrer l'entrée et quitter la fonction.

Ensuite **activer l'interdiction/l'autorisation** comme décrit ci-après.

● ACTIVER / DÉSACTIVER L'INTERDICTION / L'AUTORISATION



PIN base

Activer la fonction.

Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000)

p. ex. **1**

P. ex. interdire les numéros.

Interdire les numéros = **1**;

Autoriser les numéros = **3**;

Désactiver interdire/autoriser les numéros = **0**




Mémoriser le réglage et quitter la fonction.

ENREGISTRER LES NUMÉROS D'URGENCE

Les numéros d'urgence 15, 17, 18 et 112 sont déjà mémorisés.
De plus, vous pouvez enregistrer **4 autres numéros d'urgence**.
Les numéros d'urgence s'appliquent à **tous les combinés**.

La **sélection d'un numéro d'urgence** demeure possible lorsque la base ou le combiné sont verrouillés (voir page 48).

● ENREGISTRER / MODIFIER / EFFACER LES NUMÉROS D'URGENCE




Activer la fonction.

PIN base



Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000) – la 1^{re} entrée est affichée.

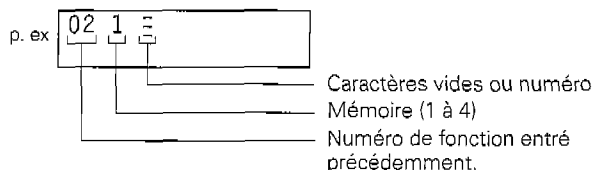

Si nécessaire, rechercher avec  la position souhaitée (mémoire).



Sélectionner la position affichée.



Entrer le numéro d'urgence (16 chiffres au maximum) ou modifier.
Si nécessaire, effacer avec .



Enregistrer l'entrée et quitter la fonction.

À CHACUN SON COMBINÉ

DÉCLARER D'AUTRES COMBINÉS

PAGE 54

APPEL INTERNE

PAGE 55

DOUBLE APPEL INTERNE / TRANSFERT

PAGE 55

ACCEPTER UN APPEL EXTERNE DURANT UNE
COMMUNICATION INTERNE

PAGE 56

APPEL INTERNE DE TOUS LES COMBINÉS
(APPEL COLLECTIF)

PAGE 56

AFFICHER LE NUMÉRO INTERNE DU
COMBINÉ

PAGE 57

ECOUTE PARTAGÉE SUR UN AUTRE COMBINÉ

PAGE 57

RETIRER DES COMBINÉS

PAGE 57

RESTRICTION D'ACCÈS POUR LES APPELS
EXTERNÉS

PAGE 58


EXCLURE UN COMBINÉ DU GROUPE D'APPEL
COLLECTIF

PAGE 58

ACHEMINEMENT D'APPEL : COLLECTIF /
PRIORITAIRE

PAGE 59

A CHACUN SON COMBINÉ

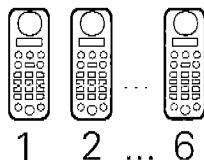

DÉCLARER D'AUTRES COMBINÉS

- Vous pouvez déclarer et utiliser **6 combinés** au maximum sur la même base.
- Chaque combiné **Conversal** peut être déclaré sur **4 bases** au maximum (voir pages 40/41).

● DÉCLARER UN COMBINÉ CONVERSAL

Le **combiné fourni** avec une base est déjà déclaré comme "Interne 1" sur cette base (Base 1). (configuration usine)

Seuls les combinés supplémentaires doivent être déclarés comme suit avant toute utilisation sur cette base .

Sur la base ...

Sur base

Préparation de la base: appuyer sur la **touche de la base** jusqu'à ce qu'un signal retentisse sur la base (appuyer durant 10 secondes environ)

... puis sur le combiné



Activer la déclaration – les numéros des bases s'affichent (1 à 4).

p. ex.

Entrer le **numéro de la base** et valider avec .

Base 1=1 ; Base 2=2;

Base 3=3 ; Base 4=4

En configuration mono base (cas général) le numéro de base à entrer est "1" (configuration usine). En configuration multi bases / multi combinés chacune des bases doit se voir attribuer un numéro d'identification différent (1 à 4). Chaque combiné doit être déclaré avec le même numéro interne sur chacune des différentes bases

PIN base

Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000) – le pictogramme de la base clignote.

Au bout de quelques secondes, les numéros internes libres s'affichent, par exemple 23456 (le numéro 1 correspond au combiné fourni et déjà déclaré).

p. ex.

Affecter un **numéro interne** au nouveau combiné (par ex.2).- une fois la **déclaration effectuée avec succès** une tonalité d'acquiescement retentit, le pictogramme de la base **reste fixe** (ne clignote plus).

Votre combiné est prêt à fonctionner !

● Déclarer d'autres modèles de combinés

Condition : ces combinés sont conformes à la **norme GAP** !

GAP (Generic Access Profile) est une norme d'interconnexion des combinés et bases sans fil.

Dans le mode d'emploi du combiné à déclarer, lire comment déclarer cet appareil sur une **base GAP**.

Sur la base 

Préparer votre base en vue de la déclaration :

Appuyer sur la touche de la base **jusqu'à ce qu'un signal se fasse entendre** (appuyer durant 10 secondes environ).

Votre base **Conversal** affecte au combiné le **premier** numéro interne **libre** au combiné, après déclaration.

APPEL INTERNE

Vous communiquez **gratuitement en interne** entre deux combinés d'une même base. Il n'est pas possible de communiquer en interne entre deux combinés se trouvant chacun en liaison avec une base différente !



Appuyer sur la touche Interne – le numéro interne du combiné apparaît.

p. ex. 

Entrer le numéro interne du combiné à appeler

Faire sonner tous les autres combinés : 

Mettre fin à la communication :



Appuyer sur la touche "Raccrocher"

DOUBLE APPEL INTERNE / TRANSFERT

● DOUBLE APPEL INTERNE

Vous êtes en communication avec un correspondant externe. Sans couper cette communication, vous pouvez appeler un autre usager interne et établir un double appel avec lui. Une fois le double appel terminé, vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant externe demeuré en attente.



Le correspondant externe (en communication) est mis en garde et entend la musique d'attente.

p. ex. 

Composer le numéro interne du combiné ou

faire sonner tous les combinés : 



Mettre fin au double appel pour revenir au correspondant en attente

● TRANSFÉRER UNE COMMUNICATION

Vous pouvez transférer une communication externe vers un autre combiné de la même base.



Appuyer sur la touche Interne – le correspondant externe entend la musique d'attente (si activée: voir page 26).

p. ex.

Composer le numéro interne du combiné.

Lorsque l'utilisateur répond :



appuyer sur la touche Raccrocher pour transférer la communication.

ACCEPTER UN APPEL EXTERNE DURANT UNE COMMUNICATION INTERNE

Si, lorsque vous êtes en communication interne, vous recevez un appel externe, vous entendez un signal d'avertissement (1 brève tonalité) ; sur l'afficheur, le symbole **EXT** clignote.



Appuyer sur la touche "Raccrocher" – la **communication interne est coupée** ; attendre la communication externe (appel automatique).



Lorsque votre combiné "sonne," accepter la communication externe.

APPEL INTERNE DE TOUS LES COMBINÉS (APPEL COLLECTIF)

Tous les combinés sont appelés et sonnent simultanément. L'utilisateur de n'importe quel combiné peut accepter l'appel en appuyant sur la touche "Décrocher"



Appuyer sur la touche Interne.



Appuyer sur la touche * . Tous les combinés pouvant être joints sont affichés. Si aucun combiné ne peut être joint, le signal d'occupation se fait entendre.

AFFICHER LE NUMÉRO INTERNE DU COMBINÉ



Appuyer sur la touche Interne – le numéro interne du combiné apparaît sur la droite.



Supprimer l'affichage :
appuyer sur la touche "Raccrocher"

ECOUTE PARTAGÉE SUR UN AUTRE COMBINÉ

Condition : au moins 2 combinés sont déclarés.

Grâce à cette fonction, il est possible de faire écouter une communication externe sur un autre combiné.

Vous êtes en communication avec un correspondant externe.



La communication est mise en garde.

p. ex.

Entrer le numéro de l'autre combiné – l'autre combiné sonne et l'autre usager appuie sur la touche "Décrocher"



Vous êtes de nouveau raccordé avec votre correspondant externe. L'autre usager entend votre correspondant externe mais ne peut intervenir.

Désactiver l'écoute :




La communication externe est maintenue, l'autre usager interne entend la tonalité d'occupation.

Si l'usager interne raccroche, il met fin à l'écoute.

RETIRER DES COMBINÉS

Une fois que le combiné a été retiré, il est impossible de téléphoner avec lui ; cette fonction est par exemple utile pour empêcher les utilisations abusives.



PIN base

Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000) – les numéros de tous les combinés déclarés s'affichent

p. ex.

Entrer le(s) numéro(s) interne(s) du (des) combiné(s) à **retirer** – ce ou ces numéros ne sont plus affichés.



Confirmer le retrait.

RESTRICTION D'ACCÈS POUR LES APPELS EXTERNES

D'origine vous avez un accès libre aux appels externes à partir de n'importe lequel des combinés déclarés. La présente fonction permet d'interdire individuellement les appels externes à partir de certains combinés de la base.

Sur le combiné à l'accès ainsi restreint, vous pouvez cependant :

- téléphoner en interne
- accepter les appels externes entrants
- composer les numéros d'urgence enregistrés sur la base, voir page 48



Activer la fonction.

Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000) – les numéros de tous les combinés déclarés s'affichent

p. ex.

Entrer le numéro interne du **combiné à verrouiller**

p. ex.

Verrouiller les appels externes, par exemple.
Verrouiller = **0** ; Déverrouiller = **2**




Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

EXCLURE UN COMBINÉ DU GROUPE D'APPEL COLLECTIF

Lorsqu'un appel externe entrant arrive **tous les combinés "sonnent" immédiatement** – appel collectif (configuration usine). L'appel peut être pris sur n'importe quel combiné, en appuyant sur la touche "Dé-crocher" .

Vous pouvez toutefois **désactiver la sonnerie sur certains combinés** – ces combinés ne sonnent plus à la réception d'un appel externe.



Activer la fonction.

Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000) – tous les combinés **"avec" sonnerie** s'affichent.

p. ex.

Entrer le numéro interne du combiné pour afficher ou non le numéro :

- numéro **affiché** = sonnerie **activée**,
- numéro **non affiché** = sonnerie **désactivée**.



Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

ACHEMINEMENT D'APPEL : COLLECTIF / PRIORITAIRE

Cette fonction vous permet de passer de l'appel collectif (configuration usine) à l'appel prioritaire sur un combiné préférentiel.

- Dans le cadre de l'**appel collectif**, **tous les combinés sonnent immédiatement** en cas d'appel externe
- Dans le cadre de la **l'appel prioritaire**, **le combiné "préférentiel" sonne le premier** et ensuite, après 4 sonneries sans réponse par exemple, tous les autres combinés. Vous pouvez paramétrer le combiné préférentiel et la temporisation (nombre de sonneries).

● ACHEMINEMENT D'APPEL : COLLECTIF / PRIORITAIRE



Activer la fonction.

PIN base



Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000).

p. ex. **2**



Paramétrer l'appel prioritaire, par exemple.
Appel collectif = **1** ; appel prioritaire = **2**



Enregistrer le réglage et quitter la fonction

● PARAMÉTRER LE COMBINÉ PRÉFÉRENTIEL

En configuration usine, le combiné identifié "Interne 1" est automatiquement considéré comme le combiné préférentiel – il sonne le premier !

Vous pouvez toutefois désigner un **autre combiné comme combiné préférentiel** comme cela est indiqué ci-après.



Activer la fonction.

PIN base



Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000) – le numéro du combiné préférentiel s'affiche.

p. ex. **2**




Entrer le numéro interne du combiné choisi comme préférentiel.



Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

● PARAMÉTRER LA SONNERIE TEMPORISÉE

Vous pouvez définir le **nombre de sonneries** (signaux de sonnerie) après lequel les **autres combinés** sonnent.



Activer la fonction.

PIN base



Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000) – le réglage actuel s'affiche, p. ex. 3.

p. ex. **5**



Entrer le nombre de sonneries avant basculement prioritaire / collectif (2 à 9).



Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

INSTALLATION EN ENTREPRISE

CONFIGURATION

PAGE 61

MODE DE NUMÉROTATION/FLASHING

PAGE 61

PRÉFIXE D'ACCÈS EXTERNE

PAGE 62


INSTALLATION EN ENTREPRISE

CONFIGURATION


Lorsque vous voulez raccorder votre **Conversal** derrière une Installation Privée (IP) en entreprise, vous devez configurer votre poste comme suit :



Activer la fonction.



Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000).



Paramétrer le type de configuration .

0 = Installation Privée (IP)

1 = Réseau Téléphonique Commuté Public (RTCP)



Enregistrer le réglage et quitter la fonction.


MODE DE NUMÉROTATION/FLASHING

Uniquement nécessaire, si votre autocommutateur **ne fonctionne pas** avec le mode **FV** (Fréquence Vocale) et le flashing définis – voir mode d'emploi de l'autocommutateur !


Possibilités de réglage :

- FV (numérotation **F**réquences **V**ocales)
- DC (numérotation **DéC**imale)


Paramétrer le mode de numérotation:



Activer la fonction.



Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000).



Paramétrer le mode de numérotation.

FV, Flashing réglable = **2** (configuration usine);

DC, numérotation DéCimale = **4**



Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Si vous utilisez la base dans un système téléphonique en mode DC (numérotation décimale), vous pouvez passer temporairement en mode fréquence vocale (FV), par exemple pour interroger un répondeur.

Condition : la communication est établie !



Appuyer sur la touche "Enregistrer".



Activer le mode FV. Ce mode reste activé jusqu'à la fin de la communication.

● PARAMÉTRER LE FLASHING

Condition : vous avez, comme indiqué plus haut, paramétré le mode de numérotation sur "FV, flashing réglable" et votre autocommutateur a besoin d'une autre durée de flashing.



Activer la fonction.

PIN base



Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine 0000).

p. ex. **1**

Régler la durée du flashing.

80 ms = **1**, 100 ms = **2**, 120 ms = **3**, 180 ms = **4**,
250 ms = **5**, 300 ms = **6**, 600 ms = **7**,
configuration usine = **6** (300 ms)



Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

PRÉFIXE D'ACCÈS EXTERNE

● ENREGISTRER UN PRÉFIXE

Condition : dans votre autocommutateur, un préfixe externe, "0" par exemple, doit être nécessaire pour l'accès aux communications externes

Le préfixe externe peut être également désigné sous le terme d'**indicatif de présélection ou indicatif réseau**.

- N'oubliez pas que, lors de l'enregistrement des **numéros d'urgence, des numéros abrégés et des préfixes d'opérateur**, il est nécessaire d'entrer le préfixe.
- Comme un **appel d'urgence** n'est **pas possible** avec les numéros d'urgence mémorisés sans préfixe, il est conseillé, pour des raisons de sécurité, **d'enregistrer de nouveau** les numéros d'appel d'urgence avec le préfixe externe.
- Le **préfixe externe** que vous enregistrez "ici" ne vous dispense pas de le composer lors d'un appel externe, seule une pause automatique sera insérée après le préfixe.



Activer la fonction.

PIN base



Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000).

p. ex. **0**

Entrer le préfixe externe (3 chiffres maxi.) ou le modifier.



Enregistrer le réglage et quitter la fonction.

Attention: Le fait d'enregistrer un préfixe ne se substitue pas à l'obligation de sa composition. Seule la notion de Pause après préfixe est alors activée mode reste activé jusqu'à la fin de la communication.

● PAUSE APRÈS PRÉFIXE

Condition : vous avez mémorisé un préfixe d'accès externe et vous souhaitez modifier la pause réglée.


La pause réglée est automatiquement ajoutée par la base après le préfixe d'accès externe. Pour connaître la longueur de cette pause et savoir s'il est nécessaire de l'ajouter, consultez le mode d'emploi de votre autocommutateur.



Activer la fonction.



Entrer le code confidentiel (PIN) de la base et valider (configuration usine : 0000).



Indiquer la longueur de la pause.

1 seconde = **1**; 2 secondes = **2** (configuration usine); 3 secondes = **3**;
6 secondes = **4**



Enregistrer le réglage et quitter la fonction

ANNEXE

ENTRETIEN

PAGE 65

CONSEILS EN CAS DE PROBLÈME

PAGE 65

GARANTIE / SAV / CONFORMITÉ

PAGE 66

ANNEXE

ENTRETIEN

- Essuyez la base et le combiné à l'aide d'un **chiffon humide** ou d'un chiffon antistatique. Ne jamais utiliser de **chiffon sec** à cause du risque de charge statique !

CONSEILS EN CAS DE PROBLÈME

Pour rétablir la configuration usine de votre combiné, voir page 40.

Pour rétablir la configuration usine de votre base, voir page 44.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Aucun affichage	Combiné n'est pas en position Marche.	Appuyer sur la touche Raccrocher (⏏) durant 1 seconde.
	Batterie vide.	Charger la batterie.
Touches inopérantes	Protection du clavier activée.	Appuyer durant 1 seconde sur la touche (⏏).
Pas de liaison radio avec la base : le symbole de la base (📶) cli-gnote !	Combiné hors de la zone de couverture radio de la base.	Se rapprocher de la base.
	Combiné non déclaré.	Déclarer le combiné (page 54)
	Base non activée.	Vérifier si le connecteur de la base est bien enfi-ché (page 10)
Le combiné ne sonne pas	Sonnerie désactivée	Activer la sonnerie (page 58)
Sélection d'un numéro externe impossible .	Verrouillage système activé.	Désactiver le verrouillage (page 50)
	Verrouillage du combi-né est activé.	Désactiver le verrouillage (page 48)
	Numéro composé est un numéro interdit.	Numéros interdits (page 51)
	Numérotation externe verrouillée.	Désactiver le verrouillage externe (page 58)

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Votre correspondant ne vous entend pas.	Vous avez appuyé sur la touche (INT) – le micro est "silencieux".	Activer le microphone avec la touche (R) .
Numéro de l'appelant non affiché.	Numéro non présenté.	Demander à l'opérateur la présentation du numéro.

GARANTIE / SAV / CONFORMITÉ

● GARANTIE

Cet appareil est garanti par France Télécom pour une durée de 24 mois à compter de la date d'achat. Conservez la facture, le ticket de caisse ou le certificat de garantie mentionnant cette date!

Durant cette période, France Télécom remédie à tous les défauts du fait du matériel ou de la fabrication. France Télécom décide des modalités de garantie : réparation ou échange standard de la composante défectueuse (base ou combiné) par une composante identique reconditionnée.

Le produit France Télécom que vous avez acheté satisfait aux exigences techniques relatives au raccordement au réseau téléphonique commuté français.

Vous pouvez faire valoir vos recours en garantie directement dans le point SAV de votre Agence France Télécom.

Exclusion

Sont exclus de la garantie les dommages imputables à une utilisation non conforme (bris, oxydation, dégâts des eaux, etc.), à l'usure ou à l'intervention technique de tiers non autorisés, et plus généralement tout dommage accidentel dû à des agents externes (surtension, foudre, appareil connecté en parallèle). La garantie n'englobe ni les consommables (ex. batteries) ni les défauts qui n'affectent la valeur ou l'usage de l'appareil que de façon minime.

L'utilisation de piles non rechargeables autres que les batteries homologuées (voir page 12) peut provoquer des écoulements chimiques dommageables, clause d'exclusion.

● SERVICE

Cette notice d'utilisation comporte tous les renseignements utiles à la bonne utilisation de votre téléphone.

Cependant, en cas de difficultés persistantes dans l'utilisation du produit et après avoir consulté la notice, vous pouvez appeler le service clients France Télécom:

APPEL GRATUIT

de 8h à 20h du lundi au samedi
(hors jours fériés)

● CONFORMITÉ

Votre **Conversal** a été attesté conforme par l'Autorité de régulation des Télécommunications. L'appareil est conforme aux normes de la directive européenne 98/13/CEE pour les terminaux de télécommunication (CTR6, CTR10). Il peut donc être branché directement au réseau public et mis en service.

Ce téléphone remplit les conditions des directives européennes:



89/336/CEF "Compatibilité électromagnétique"

73/23/CEE "Appareils électriques à utiliser dans certaines limites de tension"

La conformité du téléphone avec les directives ci-dessus est confirmée par le label CE (CE 0188 X).

Note d'information

L'attestation de conformité s'applique à l'utilisation à l'intérieur d'un site.

L'usage dans le cadre de prestations de services à des tiers est interdit.

Vous vous apprêtez à utiliser un équipement agréé de type DECT permettant l'intercommunication pour un usage privé entre des appareils de téléphone sans fil ou des bornes domestiques. Ces équipements sont utilisables sous réserve de respecter les conditions précisées à l'arrêté du 13 janvier 1995 paru au *Journal officiel* du 26 janvier 1995, qui définit les conditions d'une licence générale d'autorisation sur la base de l'article L. 89 du code des postes et télécommunications.

En effet, outre l'agrément des équipements, les conditions d'utilisation suivantes doivent être respectées, notamment compte tenu de l'utilisation de fréquences radioélectriques

1. L'utilisation des équipements DECT n'est pas garantie contre les brouillages provoqués par les autres utilisations de fréquences radioélectriques autorisées.
2. Les équipements DECT ne peuvent être utilisés pour l'établissement de liaisons entre points fixes que dans la mesure où ces liaisons ne sont pas permanentes et que la puissance isotrope rayonnée équivalente à l'antenne est inférieure à 50 mW.

INDEX

A

Accepter un appel externe durant une communication interne	56
Acheminement d'appel collectif/proritaire	59
Activer	
alarme batterie	39
bip de confirmation	39
musique d'attente	43
protection du clavier	13
tonalités	39
Activer/désactiver verrouillage de la base	50
Affichage (pictogrammes/touches)	4
Alarme batterie	39
Appel	
collectif (de tous les combinés)	56
Appeler	
en interne	16, 55
vers l'extérieur	16
Appeler externe	56
Arrêt du combiné	13
Autocommutateur privé	
enregistrer des préfixes externes	62
enregistrer une pause après préfixe d'accès externe	63
flashing	62
paramétrer le mode de numérotation	61

B

Base	
activer/désact. la musique d'attente	43
changer	41
code confidentiel	50
définir des pauses	44
raccorder	10
réglage de l'heure	14
réglage de la date	14
réglage des pauses	44
régler la mélodie	43
régler le volume de la sonnerie	43
rétablir configuration usine	45
Bips de confirmation	39
Bis (répétition de la numérotation)	19

C

Changer de base	41
Clic clavier: activer/désactiver	39
CLIP (Présentation du Numéro)	25
Clip ceinture	13
Code confidentiel (PIN)	
base	50
combiné	47
Combiné	
activer/désact. l'affichage de la base	39
afficher le numéro interne	57
changer de base	41
code confidentiel	47
déclarer d'autres combinés	54
exclure de l'appel collectif	58
marche/arrêt	13
préparation	11
rétablir la configuration usine	40
retrait	57
sonnerie	38
utilisation sur plusieurs bases	40
Configuration usine	
base	45
combiné	40
Conformité	67
Conseils en cas de problème	65
Contenu de l'emballage	9


D

Date (régler)	14
DC (mode Numérotation décimale)	61
Décroché (automatique)	40
Désactiver	
affichage de la base	39
alarme batterie	39
bip de confirmation	39
musique d'attente	43
protection du clavier	13
tonalités	39
verrouillage de la base	50
Double appel (interne)/transfert	55


E		P	
Ecoute partagée sur un autre combiné	57	Paging (recherche des combinés)	17
Enregistrer		Portée	9
code confidentiel de la base	50	Présentation du Numéro (CLIP)	25
code confidentiel du combiné	47	Problèmes (Aide)	65
Entretien du téléphone	65	Protection du clavier	13
Exclure un combiné			
du groupe d'appel collectif	58	R	
F		Réglages	
Flashing	62	date/heure	14
France Télécom (services)	24	du combiné (aperçu)	5
Présentation du Numéro (CLIP)	25	la sonnerie de la base	43
Top Message	28	la sonnerie du combiné	38
FV (mode Fréquence Vocale)	61	mélodie de la base	43
		pauses	44
G		volume de l'écouteur	38
Garantie	66	volume de la sonnerie	38
H		Répétition de la numérotation (Bis)	19
Heure (régler)	14	Restriction d'accès	
I		pour les appels externes	58
Identification des problèmes	65	S	
Insérer et charger les batteries	11	SAV	66
Interdire/autoriser numéros	51	Secret Appel par Appel	36
J		Secret micro	17
Journal des appels	25	Services (France Télécom)	24
M		Sonnerie	
Mélodie		base	43
sonnerie de la base	43	combiné	38
sonnerie du combiné	38	T	
Mémento	5	Téléphoner	
du combiné (présentation)	3	externe	16
Mémoires		interne	16, 55
enregistrer, modifier, effacer	20	prendre un appel entrant	17
Messagerie "Top Message"	28	Tonalités	
Mise en marche du combiné	13	accrètement	39
Mode de numérotation	61	alarme batterie	39
Modifier		bips de confirmation	39
code confidentiel de la base	50	clic clavier	39
code confidentiel du combiné	47	erreur	39
N		Top Message	24, 28
Norme GAP	55	Transférer une communication	56
Numéro abrégé (mémoires)	20	V	
Numéro d'urgence		Verrouillage	
composer	48	de la base	50
enregistrer	48, 52	du combiné	48
		Volume	
		écouteur	38
		sonnerie de la base	43
		sonnerie du combiné	38

RÉGLAGES : TABLEAU RÉCAPITULATIF

Réglages sur le combiné

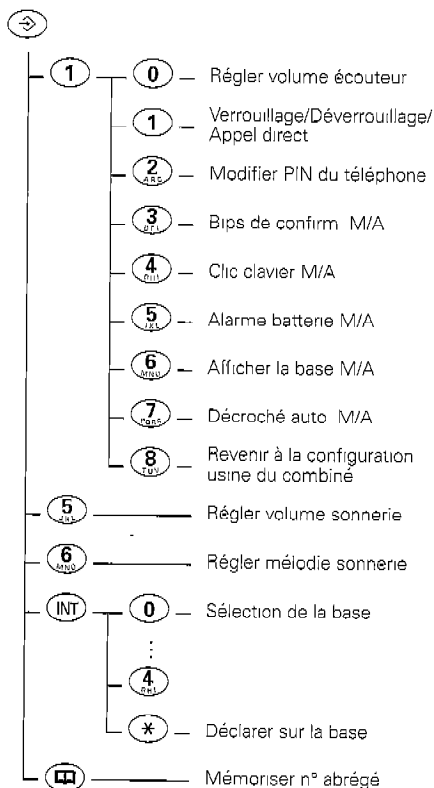

Réglages sur la base

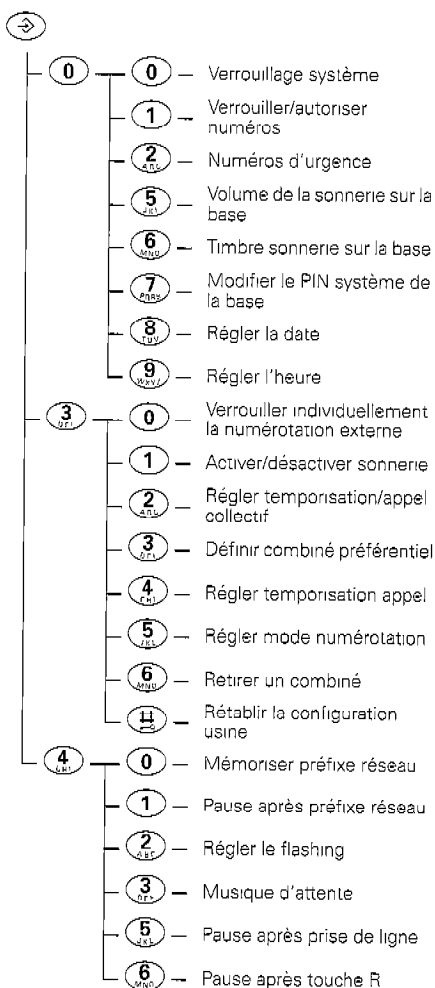



Branche Grand Public

6 Place d'Alleray, 75505 Paris Cedex 15

RCS PARIS B 380 129 866