



Notice d'utilisation

Télécommande universelle

RC41-314

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil. Conservez précieusement ce manuel d'utilisation pour toute référence future.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ces instructions et respectez-les. Conservez cette notice avec la liste des codes afin de pouvoir reprogrammer ultérieurement la télécommande pour commander d'autres appareils.

- N'apportez aucune modification à la télécommande. Tenez également compte des conditions de garantie.
- En cas de besoin, dépoussiérez la télécommande avec un chiffon doux et sec. Ne plongez pas la télécommande dans l'eau ou dans d'autres liquides et évitez l'usage d'aérosols.
- Ne démontez pas la télécommande afin de ne pas endommager les composants internes.
- N'exposez pas la télécommande à la pluie ou à l'humidité. Évitez toute projection d'eau.
- Ne posez pas la télécommande à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs ou autres appareils produisant de la chaleur.
- Ne faites pas tomber la télécommande, ne la heurtez pas ou ne la secouez pas.
- Cette télécommande est étudiée pour une utilisation privée uniquement.

Danger pour les enfants

- Les piles peuvent représenter un danger mortel si elles sont avalées. Veuillez conserver les piles et la télécommande hors de portée de main des enfants en bas âge. Si une pile a été avalée, faites immédiatement appel à un médecin.
- La télécommande n'est pas un jouet et ne doit en aucun cas être donnée à des enfants en bas âge.
- Tenez le matériel d'emballage hors de la portée d'enfants. Il y a risque d'étouffement !

Risque de blessures et de troubles pour la santé

- En cas d'oxydation ou d'écoulement du liquide acide, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact avec l'acide d'une pile, rincez immédiatement l'endroit touché avec beaucoup d'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- Retirez les piles de l'appareil lorsqu'elles sont usées et si vous ne les utilisez pas pendant longtemps. Vous éviterez ainsi des dommages dus à l'écoulement.
- N'exposez pas les piles à des conditions extrêmes en les posant par exemple sur des radiateurs. Risque d'écoulement accru !
- Les piles ne doivent pas être chargées, ouvertes, jetées au feu ou court-circuitées. Il y a risque d'explosion !

Recyclage des piles



- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Ne rechargez jamais des piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérerez pas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Télécommande 4 en 1
- Reconnaissance du téléviseur par recherche manuelle ou automatique
- Portée 10 mètres
- Compatible avec la majorité des marques dont EssentielB et Listo
- Fonctionne avec 2 piles AAA (LR3)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 télécommande
- 2 piles AAA (LR3)
- 1 notice d'utilisation
- 1 liste de codes

UTILISATION


Cette télécommande universelle remplace la télécommande d'origine de votre téléviseur, de votre récepteur satellite, de votre magnétoscope, de votre lecteur DVD ou de votre amplificateur. Elle est programmable selon 3 modes différents : automatique, manuel ou par code.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL



INSERTION DES PILES

La télécommande fonctionne avec deux piles du type AAA ou LR03 de 1,5V.

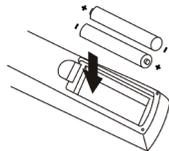

1. Ouvrez le compartiment à piles se trouvant au dos.
2. Placez les piles en respectant les indications de polarité (+) et (-) indiquées à l'intérieur du compartiment.
3. Refermez le compartiment à piles

Nous vous recommandons d'utiliser uniquement le type de pile spécifié dans cette notice.

Remplacez les piles lorsque la télécommande se révèle moins sensible ou en cas de fuite des piles. Nous conseillons de remplacer les piles 1 fois par an. Remplacez toujours les deux piles en même temps.

N'utilisez pas des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.

Retirez les piles en cas de non utilisation prolongée de la télécommande.

Si cela est nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de la télécommande avant la mise en place de ces dernières.

PROGRAMMATION

Programmation avec la marque et le code de l'appareil à piloter

Avant de commencer la programmation, recherchez le code correspondant à la marque de l'appareil que vous souhaitez contrôler. Pour cela, reportez-vous à la liste des codes fournie.

1. Mettez sous tension l'appareil que vous souhaitez contrôler, et dirigez la télécommande dans sa direction.
2. Maintenez la touche SET enfoncée puis appuyez brièvement sur la touche TV, si vous souhaitez associer la télécommande à votre téléviseur.
3. Le voyant lumineux du bouton  s'allume. Vous pouvez alors relâcher les 2 touches.
4. Entrez à présent, à l'aide des touches numériques, le code à 3 chiffres. Si aucun code n'est entré dans un délai de 10 secondes, la télécommande quitte le mode programmation.

5. Une fois le code inséré, le voyant s'éteint automatiquement. Vérifiez le bon fonctionnement des touches de votre télécommande. Si l'association entre les deux appareils a échoué ou si certaines touches ne fonctionnent pas correctement, essayez chacun des autres codes de la même marque.

Remarque :

Si, au cours du processus d'installation, vous souhaitez quitter le mode installation, appuyez sur la touche TV.

Programmation automatique (balayage de l'ensemble des codes mémorisés)

La fonction de recherche automatique permet d'associer le périphérique de votre choix (TV/SAT/VCR/DVD) et la télécommande universelle.

1. Mettez sous tension l'appareil que vous souhaitez contrôler, et dirigez la télécommande dans sa direction.
2. Maintenez enfoncées simultanément pendant 3 secondes minimum les touches SET et la touche TV, si vous souhaitez associer la télécommande à votre téléviseur. Puis relâchez-les lorsque le voyant lumineux du bouton  commence à clignoter.
3. La recherche automatique commence. Celle-ci peut durer plusieurs minutes. Le voyant de la télécommande clignote toutes les 2 secondes. Les signaux sont transmis automatiquement.
4. Lorsque la télécommande détecte l'appareil, ce dernier s'éteint. Appuyez alors rapidement sur l'une des touches de la télécommande pour mémoriser le réglage.
5. Allumez à nouveau l'appareil, et vérifiez si les touches de la télécommande réagissent correctement.
6. Si certaines touches ne répondent pas, effectuez une nouvelle recherche automatique afin de trouver un code plus adapté.

Remarques :

- La recherche automatique est une procédure simple, mais longue puisque tous les codes sont testés les uns après les autres.
- Si, au cours du processus d'installation, vous souhaitez quitter le mode installation, appuyez sur n'importe quelle touche (excepté la touche SET).
- Lorsque la touche de la télécommande cesse de clignoter à intervalles réguliers, cela signifie que la recherche est terminée.

Programmation manuelle (balayage code par code)

Si après plusieurs essais de codes de la même marque, votre télécommande universelle ne fonctionne toujours pas (c'est-à-dire que votre télévision ne peut toujours pas être contrôlée par cette télécommande), ou que vous ne trouvez pas la marque que vous souhaitez dans la liste de codes, vous pouvez passer par la recherche manuelle pour retrouver le bon code.

1. Mettez sous tension l'appareil que vous souhaitez contrôler, et dirigez la télécommande dans sa direction.
2. Maintenez la touche SET enfoncée puis appuyez brièvement sur la touche TV, si vous souhaitez associer la télécommande à votre téléviseur.
3. Le voyant lumineux du bouton  s'allume. Vous pouvez alors relâcher les 2 touches.
4. Appuyez sur le bouton , puis relâchez. La télécommande passe en mode recherche manuelle, le voyant clignote rapidement.
5. Lorsque la télécommande détecte un code, la recherche s'interrompt.
6. Si le téléviseur s'éteint, le code détecté est le bon. Si le téléviseur ne réagit pas, effectuez à nouveau les opérations précédentes pour relancer la recherche jusqu'au code suivant.

Répétez l'opération afin de trouver le code le plus adapté.

Remarques :

- La recherche manuelle est une procédure longue qui nécessite de nombreux appuis sur le bouton .
- Au cours du processus de recherche, si vous souhaitez quitter ou changer de mode de recherche, vous pouvez appuyer sur la touche de l'appareil concerné.
- Vous pouvez tester les fonctions de toutes les touches, sans devoir quitter le mode de recherche manuelle. Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant 30 secondes, vous quitterez automatiquement le mode de recherche manuelle.
- Pendant la recherche, vous pouvez appuyer sur la touche SET pour changer de direction de recherche et trouver le bon code plus rapidement.

Vérification de l'installation

1. Une fois l'installation terminée, appuyez sur la touche TV de la télécommande (si vous avez associé la télécommande à votre téléviseur), puis faites fonctionner votre télécommande normalement.
2. Si votre télécommande ne fonctionne pas correctement, retirez les piles, appuyez plusieurs fois sur les touches afin de décharger la télécommande, puis remettez les piles en place. Votre télécommande devrait fonctionner de manière plus satisfaisante.

Affichage du code de l'appareil

Le code de l'appareil est un nombre à 3 chiffres et chacun de ces 3 chiffres peut être retrouvé :

1. Maintenez simultanément la touche SET enfoncée ainsi que le chiffre que vous souhaitez afficher : 1, 2 ou 3.
2. Relâchez les 2 touches.
3. Comptez le nombre de fois où le voyant clignote. Celui-ci vous donnera le chiffre correspondant. Si le voyant ne clignote pas, cela signifie que le chiffre est 0.

Par exemple : pour le code 138

- SET + 1 (1er chiffre) : le voyant clignote 1 fois
- SET + 2 (2ème chiffre) : le voyant clignote 3 fois
- SET + 3 (3ème chiffre) : le voyant clignote 8 fois

Lorsque vous avez trouvé le code de votre appareil, notez-le afin de vous y reporter facilement en cas de besoin.

	Nom de l'appareil
Code 1	
Code 2	
Code 3	
Code 4	

Réinitialisation de la télécommande

Utilisez la fonction de réinitialisation pour effacer toutes les données enregistrées.

1. Maintenez la touche SET enfoncée.
2. Puis maintenez la touche 0 enfoncée pendant plus de 3 secondes.
3. Relâchez ensuite les 2 touches. Le voyant rouge clignote 3 fois puis, s'éteint. Votre télécommande est remise à zéro.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Si votre télécommande ne fonctionne pas correctement, retirez les piles, appuyez plusieurs fois sur les touches afin de décharger la télécommande, puis remettez les piles en place. Votre télécommande devrait fonctionner de manière plus satisfaisante.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.



Attention

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les

collectivités locales (déchèteries) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit. La durée de garantie est spécifiée sur la facture d'achat.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie



Sourcing & Création
21 avenue de l'Harmonie
F-59650
Villeneuve d'Ascq Cedex

Fabriqué en R.P.C.
Art. : 8001314
Ref : RC41-314