



NAVMAN

4000

5000

Manuel de l'utilisateur du matériel

Informations importantes relatives à la sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES AVANT D'INSTALLER L'APPAREIL DANS UN VÉHICULE

	Ce symbole est utilisé pour signaler une alerte concernant la sécurité. Il vous avertit du risque de blessure. Conformez-vous aux consignes de sécurité qui accompagnent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de mort.
	Le symbole AVERTISSEMENT est utilisé pour signaler un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner la mort ou de graves blessures.
	Le symbole ATTENTION est utilisé pour signaler un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner de légères ou de sérieuses blessures.
	Le symbole ATTENTION, sans symbole d'alerte concernant la sécurité, indique un risque de situation dangereuse. Si celle-ci n'est pas évitée, elle peut entraîner un dommage matériel.



La dépose d'équipement d'origine, le rajout d'accessoire ou la modification de votre véhicule peut affecter la sécurité du véhicule, ou rendre son fonctionnement illégal dans certaines juridictions.

Concernant les accessoires ou les modifications, conformez-vous à toutes les instructions du produit et à celles qui figurent dans le manuel du véhicule.

Consultez les réglementations de votre pays et/ou état concernant le fonctionnement d'un véhicule modifié ou équipé d'accessoires.

La mise en place, la sécurité et l'utilisation de votre Navman sont sous votre unique responsabilité et ne doivent pas provoquer d'accident, de blessure ou de dommage matériel. Veillez à toujours vous conformer aux pratiques de conduite en toute sécurité.

Installez votre Navman de façon à ce que l'appareil n'interfère pas avec une manipulation sûre de votre véhicule, au déploiement des airbags ou de toute autre équipement de sécurité.

Ne manipulez pas votre Navman lorsque vous conduisez.

Avant d'utiliser votre Navman pour la première fois, familiarisez-vous avec l'appareil et son fonctionnement.

Sur les routes principales, la distance jusqu'à une sortie calculée par votre Navman peut être supérieure à la distance indiquée par les panneaux de signalisation. Les panneaux indiquent la distance jusqu'à la bifurcation, alors que votre Navman affiche la distance jusqu'à la prochaine intersection, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la rampe ou de la route de sortie. Veillez à anticiper la sortie d'une route en suivant les informations de distance qui figurent sur les panneaux de signalisation.

L'utilisation des informations concernant les emplacements de caméra de surveillance ou de radars peut être soumise aux réglementations locales du pays d'utilisation. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous pouvez utiliser légalement les informations dans votre pays ou dans le pays où ses informations seront utilisées.



Ne manipulez pas votre Navman lorsqu'il est chaud. Laissez l'appareil se refroidir à l'ombre.

À pleine puissance, l'écoute prolongée de votre Navman via un casque ou des écouteurs peut endommager l'ouïe de l'utilisateur.



N'exposez pas votre Navman directement à la lumière du soleil lorsque votre voiture est en stationnement un long moment. La surchauffe peut endommager l'appareil.

Pour décourager toute tentative de vol, ne laissez pas votre Navman installé sur son support, ou des câbles à la vue directe dans un véhicule sans surveillance.

Avis d'avertissement pour les conducteurs aux États-Unis

La réglementation dans certains états, comme l'Arizona, la Californie et le Minnesota, interdit l'installation d'objets sur le pare-brise lorsque vous conduisez votre véhicule. Veillez à consulter et à vous conformer aux dernières lois d'état en vigueur. D'autres options d'installation peuvent être fournies dans l'emballage de votre appareil. Sinon, consultez notre site Internet pour les autres possibilités de montage. Navman n'est pas tenu responsable des contraventions, pénalités ou dommages pouvant découler de la non-observance de cet avis.

Consignes de sécurité relatives au chargeur domestique



Pour charger votre Navman en utilisant l'alimentation secteur, utilisez l'accessoire chargeur domestique (Entrée : 100-240VCA 50-60Hz ; Sortie : 5VCC 1A max) fourni par Navman (peut être vendu séparément). L'utilisation d'autres chargeurs avec votre Navman peut entraîner de graves blessures ou des dommages matériels.

N'utilisez jamais le chargeur si la prise ou le cordon est endommagé.

N'exposez pas le chargeur à l'humidité ou à l'eau. Ne pas utiliser le chargeur dans un environnement très humide. L'exposition à l'eau peut entraîner des étincelles ou un incendie.

Ne touchez jamais le chargeur quand vous avez les mains ou les pieds mouillés.

Laissez une ventilation adéquate autour du chargeur quand vous l'utilisez pour alimenter votre Navman ou charger la batterie interne. Ne couvrez pas le chargeur avec du papier ou d'autres objets susceptibles de réduire la ventilation. N'utilisez pas le chargeur quand il se trouve dans un étui de transport ou un autre conteneur.

Assurez-vous d'avoir brancher le chargeur à une source d'alimentation présentant la prise et la tension requises. Les exigences en matière de tension sont indiquées sur le boîtier du chargeur et/ou son emballage.

N'essayez pas de réparer le chargeur, vous risquez de vous blesser. Remplacez le chargeur s'il est endommagé ou exposé à une humidité excessive.

Consignes de sécurité relatives à la batterie interne



Votre Navman contient une batterie interne au lithium-ion, non remplaçable. La batterie peut se percer ou exploser en cas de mauvaise manipulation, libérant des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou d'explosion, ne démontez, ni n'écrasez ou percez la batterie.

Veillez à recycler ou à éliminer la batterie de façon sûre et adéquate, conformément aux lois et aux réglementations locales. Ne jetez pas la batterie au feu ou dans l'eau.

À propos de la batterie

- Utilisez la batterie appropriée pour cet appareil.
- **ATTENTION** : Cet appareil contient une pile interne ion-lithium qui ne peut pas être remplacée. Celle-ci risque d'éclater ou d'exploser en cas de manipulation incorrecte et de libérer ainsi des produits chimiques dangereux. Pour réduire le risque d'incendie ou de brûlures, évitez de démonter, d'écraser ou de percer la pile ou de la jeter dans du feu ou dans de l'eau.
- Instructions importantes (réservées au personnel d'entretien)
 - **Attention** : Remplacer la batterie par un autre type de batterie inapproprié risque d'entraîner une explosion. Éliminez les batteries usées en vous conformant aux instructions.
 - Remplacez la batterie uniquement par un type semblable recommandé par le fabricant.
 - La batterie doit être recyclée ou éliminée comme il se doit.
 - Utilisez uniquement la batterie dans cet appareil.



Pour charger la batterie interne de votre Navman, n'utilisez que le chargeur domestique adéquat (quelque fois vendu séparément) ou le chargeur du véhicule fourni par Navman.

N'utilisez la batterie interne Navman qu'avec votre appareil Navman.

Le chargement de la batterie Navman cesse dès que la température ambiante est inférieure à 0°C ou supérieure à 40°C.

La non-observance de ces avertissements et précautions peut engendrer la mort, de graves blessures ou des dommages matériels. Navman se dégage de toute responsabilité concernant l'installation et l'utilisation de votre Navman pouvant provoquer ou contribuer à un décès, à des blessures ou à des dommages matériels, ou en violation des réglementations en vigueur.

Conformité



AVERTISSEMENT Ce produit, son emballage et ses composants contiennent des produits chimiques connus dans l'État de Californie pour provoquer des cancers, des anomalies congénitales et des troubles de la reproduction. Cet avis est publié en conformité à la Proposition 65 de Californie.

Les étiquettes de marquage sur l'extérieur de votre Navman indiquent les règlements auxquels se conforme votre modèle. Veuillez vérifier les étiquettes de marquage et vous référer aux sections correspondantes de ce chapitre. Certains règlements s'appliquent uniquement aux modèles spécifiques.



Les produits portant l'étiquette CE sont conformes à la directive R&TTE sur les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications (1999/5/CE), à la directive Compatibilité Électromagnétique (2014/30/EU) et à la directive Basse tension (2014/35/EU) – promulguées par la Commission de la Communauté européenne. La conformité à ces directives implique le respect des normes européennes suivantes :

- EN 300 440-1 V1.6.1
- EN 300 440-2 V1.4.1
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-3 V1.6.1
- EN 55022: 2010
- EN 55024: 2010
- EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications effectuées par l'utilisateur et de ses conséquences, susceptibles de changer la conformité du produit à l'étiquetage CE.

Déclaration de conformité

Par la présente, MiTAC déclare que ce série Navman 4000/5000 répond à l'ensemble des exigences et autres dispositions de la Directive 1999/5/CE.

WEEE



Ce produit ne doit pas être éliminé comme un déchet ménager ordinaire, conformément à la directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE – 2002/96/EC). Au lieu de cela, il doit être éliminé en le retournant au point de vente ou en l'apportant à un point de collecte municipal pour le recyclage.

Table des matières

Informations importantes relatives à la sécurité	2
Consignes de sécurité relatives au chargeur domestique.....	3
Consignes de sécurité relatives à la batterie interne.....	3
Conformité	4
WEEE.....	4
Bienvenue.....	6
Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel.....	6
Décharge de responsabilité.....	6
Installation du Navman dans un véhicule.....	7
Connaître votre Navman.....	8
Comment mettre le Navman en marche ?.....	9
Utilisation du bouton de mise en marche	9
Réinitialisation de l'appareil.....	9
Comment charger la batterie ?.....	10
Comment charger la batterie dans un véhicule?.....	10
Comment charger la batterie en utilisant mon ordinateur ?	10
Comment charger la batterie à la maison ou au bureau ?	10
Référence	11
Qu'est-ce qu'un GPS ?.....	11
Comment mon Navman réceptionne-t-il les signaux GPS ?.....	11
Entretien de votre Navman	11
Dépannage	12

Bienvenue

Merci d'avoir acheté ce Navman. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre Navman pour la première fois. Conservez ce manuel en lieu sûr et utilisez-le comme référence prioritaire.

Informations importantes relatives à l'utilisation de ce manuel

Il est important de comprendre les termes et les conventions typographiques utilisés dans ce manuel.

Caractère typographique

Les caractères typographiques suivants utilisés dans le texte, identifient des informations particulières :

Convention	Type d'information
Caractère gras	Composants ou items qui s'affichent à l'écran, y compris les boutons, les en-têtes, les noms de champ et les options.
<i>Caractère italique</i>	Indique le nom d'un écran.

Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées dans le manuel :

Icône	Description
	Remarque
	Conseil
	Avertissement

Termes

Les termes suivants sont utilisés dans ce manuel et décrivent des actions à entreprendre par l'utilisateur.

Terme	Description
Appuyer	Appuyer sur un bouton en le relâchant immédiatement.
Toucher	Appuyez sur un item affiché sur l'écran tactile en relevant immédiatement votre doigt.
Sélectionner	Appuyez sur un item d'une liste, ou sur une commande d'un menu.

Décharge de responsabilité

Tous les modèles ne sont pas disponibles dans toutes les régions.

Selon le modèle acheté, la couleur et l'apparence de votre appareil et des accessoires peuvent ne pas être exactement tel que montré dans les différentes images de ce document.


Navman appliqué une politique de développement en continu. Navman se réserve le droit d'effectuer des modifications et des améliorations sur les produits décrits dans ce document, sans préavis. Navman ne garantit pas l'absence d'erreur dans ce document. Les captures d'écran et les autres présentations qui illustrent ce manuel, peuvent être différentes des écrans et présentations réels du produit actuel. Ces différences sont mineures et le produit actuel présente la fonctionnalité matérielle décrite dans ce Manuel de l'utilisateur.

Révision : R01
(11/2015)


Installation du Navman dans un véhicule

ATTENTION :

- N'installez jamais votre Navman dans le champ de vision du conducteur.
- Si le pare-brise est teinté par un revêtement réfléchissant, sa propriété athermique risque d'avoir un impact sur la réception GPS. Veuillez par exemple installer votre Navman dans une zone « libre », habituellement juste sous le rétroviseur central.
- Pour protéger votre Navman contre les soudaines surtensions, branchez le chargeur du véhicule uniquement après le démarrage du moteur.

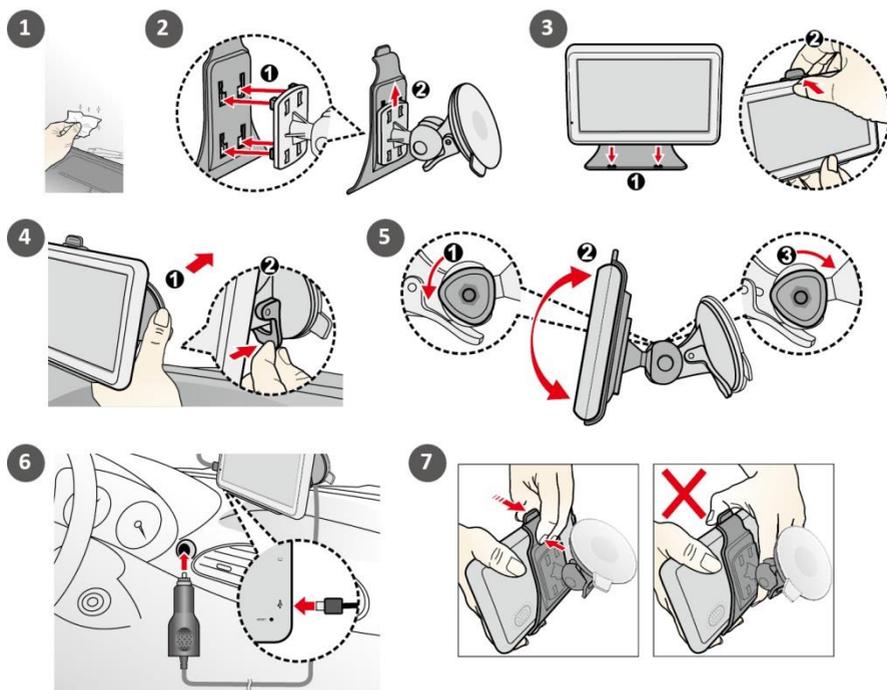

Connaître votre Navman

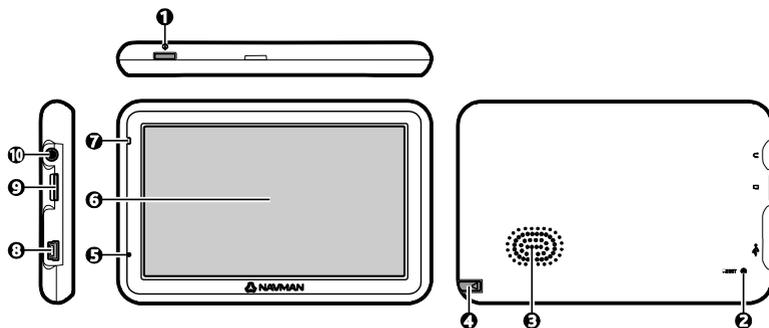


- ❶ Bouton Marche
- ❷ Bouton Réinitialiser
- ❸ Haut-parleur
- ❹ Styler
- ❺ Microphone (sur certains modèles)
- ❻ Ecran tactile
- ❼ Voyant de la batterie
- ❽ Connecteur pour le chargeur du véhicule, un câble USB*, le chargeur domestique*
*quelque fois vendu séparément
- ❾ Fente pour une carte mémoire MicroSD
- ❿ Prise casque


Comment mettre le Navman en marche ?

Utilisation du bouton de mise en marche


Pour le démarrage initial, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer votre appareil.

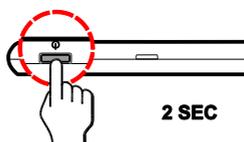

Pour une utilisation normale, éteignez l'appareil en appuyant brièvement sur le bouton d'alimentation. Votre Navman se met en veille. Lorsque vous appuyez à nouveau brièvement sur le bouton de mise en marche, il retourne au Menu principal.

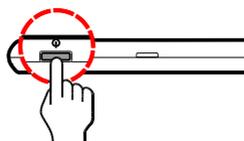


Pour éteindre votre Navman, appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

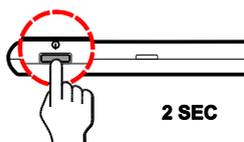

Réinitialisation de l'appareil

Il peut arriver que vous ayez besoin de réinitialiser votre appareil si votre Navman venait à ne plus répondre aux commandes, s'il semblait « figé » ou « verrouillé ». Insérez une petite tige, telle qu'un trombone de bureau déplié, dans l'orifice de réinitialisation de votre dispositif.

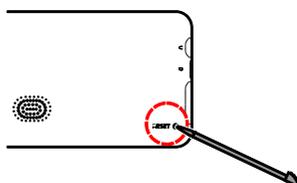

Comment charger la batterie ?



La batterie n'est peut-être pas complètement chargée lorsque vous utilisez votre Navman pour la première fois.

ATTENTION : Pour des performances optimales de la batterie, prenez note des points suivants:

- Ne pas charger la batterie quand la température est élevée (par exemple, en plein soleil).
- Vous n'avez pas besoin que la batterie se décharge complètement avant de la recharger.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre Navman pendant une longue durée, éteignez votre Navman pour économiser l'énergie de la batterie.

Le voyant de la batterie de votre Navman indique le niveau de charge de la batterie interne :

- **Rouge** – batterie en cours de chargement

Comment charger la batterie dans un véhicule?

Pour charger votre Navman dans un véhicule, branchez le chargeur du véhicule dans la prise  du côté gauche de votre Navman, et l'autre extrémité du chargeur dans la prise d'alimentation du véhicule.

Comment charger la batterie en utilisant mon ordinateur ?



Pour des résultats de charge optimaux, assurez-vous d'avoir mis votre Navman hors tension lorsque vous le branchez sur votre ordinateur.

1. Allumez votre ordinateur.
2. Branchez la grande extrémité du câble USB (quelque fois vendu séparément) directement sur un port USB de votre ordinateur (n'utilisez pas de concentrateur USB). Branchez la petite extrémité dans la prise  du côté gauche de votre Navman.

ATTENTION : lorsque votre Navman est sous tension et branché à un ordinateur, il est reconnu comme périphérique externe de stockage. NE SUPPRIMER PAS les fichiers préinstallés sur votre Navman. La suppression des fichiers peut entraîner le plantage de votre Navman.

Comment charger la batterie à la maison ou au bureau ?

Il est possible d'utiliser un chargeur domestique pour charger la batterie.

Pour charger votre Navman depuis une prise secteur, branchez le câble du chargeur domestique dans la prise  du côté gauche de votre Navman, et le chargeur secteur dans la prise murale.



Le chargeur domestique n'est inclus qu'avec certains modèles. Il peut sinon être acheté séparément (voir le site www.navman.com pour plus de détails).


Référence

Qu'est-ce qu'un GPS ?

Le système de localisation par satellite (Global Positioning System ou GPS) est disponible à tout moment, il est gratuit et présente une précision de 5 mètres. La navigation GPS est rendue possible grâce à un réseau de satellites qui tournent autour de la Terre, à environ 20 200 km. Chaque satellite transmet une plage de signaux utilisés par les récepteurs GPS, comme votre Navman, pour déterminer un emplacement précis. Un récepteur GPS est capable de détecter les signaux de 12 satellites à la fois. Cependant, quatre signaux suffisent aux systèmes de navigation pour les véhicules, pour fournir une position ou un « repère GPS » (latitude et longitude).

Comment mon Navman réceptionne-t-il les signaux GPS ?

Votre Navman réceptionne les signaux GPS via son antenne GPS intégrée. Pour garantir une force optimale du signal GPS, votre Navman doit être à l'extérieur ou dans un véhicule à l'extérieur, et doit disposer d'une vue dégagée du ciel. La réception GPS n'est habituellement pas affectée par la météo. Cependant, une pluie forte ou d'importantes chutes de neige peuvent perturber la réception.

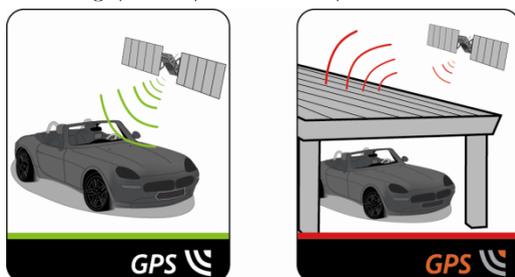

Entretien votre Navman

L'attention portée à votre Navman vous assurera un fonctionnement sans problème et réduira les risques de dommages de votre Navman :

- Conservez votre Navman à distance de l'humidité excessive et des températures extrêmes.
- Évitez d'exposer votre Navman au soleil ou aux rayons ultraviolets de forte intensité pendant une longue période.
- Ne placez rien sur votre Navman. Ne faites tomber aucun objet sur votre Navman.
- Ne laissez pas tomber votre Navman et ne l'exposez pas à un choc violent.
- Ne soumettez pas votre Navman à des changements de température brusques et rudes. Cela pourrait provoquer une condensation de l'humidité à l'intérieur de l'appareil et pourrait l'endommager. En cas de condensation de l'humidité, laissez sécher complètement votre Navman avant de l'utiliser.
- La surface de l'écran peut facilement s'érafler. Évitez de le toucher avec des objets pointus. Des protections d'écran génériques et non-adhésives, conçues spécialement pour les appareils portables avec panneaux LCD, peuvent être utilisées pour protéger l'écran des petites rayures.
- Ne nettoyez jamais votre Navman lorsqu'il est sous tension. Utilisez un chiffon doux, non pelucheux pour essuyer l'écran et l'extérieur de votre appareil.
- Ne pas utiliser d'essuie-tout pour nettoyer l'écran.
- Ne jamais essayer de démonter, de réparer ou d'effectuer des modifications sur votre Navman. Toute tentative de démontage, de modification ou de réparation pourrait endommager votre Navman et même causer des blessures corporelles ou des dommages matériels. Ceci annule la garantie.
- Ne jamais stocker, ni transporter des liquides, gaz ou matériaux explosifs dans le même compartiment que votre Navman, ses parties ou accessoires.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème que vous ne pouvez résoudre, contactez un service agréé de réparation.

Problèmes	Solutions
Votre Navman ne s'allume pas lorsqu'il est alimenté par la batterie.	L'énergie restant de la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner votre Navman. Chargez la batterie en utilisant le chargeur du véhicule, le chargeur domestique (quelque fois vendu séparément) ou le câble USB (quelque fois vendu séparément), puis essayez de l'allumer.
L'écran réagit lentement.	L'énergie restant de la batterie est peut-être trop faible pour faire fonctionner votre Navman. Si le problème persiste, réinitialisez votre Navman.
L'écran plante.	Réinitialisez votre Navman.
L'écran est difficile à lire.	Augmentez la luminosité de l'écran.
Impossible d'établir une connexion avec un ordinateur.	Assurez-vous que votre Navman et votre ordinateur sont tous les deux sous tension avant d'établir une connexion. Assurez-vous que le câble est correctement branché dans le port USB de votre ordinateur et dans la prise de votre Navman. Branchez le câble USB (quelque fois vendu séparément) directement à votre ordinateur, et non sur un concentrateur USB. Réinitialisez votre Navman avant de brancher le câble USB (quelque fois vendu séparément). Déconnectez toujours votre Navman avant de redémarrer votre ordinateur.



NAVMAN

4000

5000

Manuel d'utilisation du Logiciel

Table des matières

Bienvenue.....	4
Importantes informations concernant l'utilisation du manuel.....	4
Décharge de responsabilité.....	4
Comment commencer ?.....	5
Comment utiliser l'écran tactile ?.....	6
Navigation sur l'écran.....	6
Menu principal.....	6
Comment naviguer dans les menus de l'écran?.....	7
Comment utiliser l'écran Clavier?.....	8
Comment aller de A à B?.....	9
Comment utiliser l'assistant TROUVER ?.....	9
Comment planifier mon premier trajet ?.....	10
Comment prévisualiser la destination sur la carte ?.....	11
Comment prévisualiser un itinéraire ?.....	11
Mode Caravane/Camion.....	12
Mode Piéton.....	13
Comment visualiser mon itinéraire ?.....	14
Comment sélectionner le type d'itinéraire ?.....	14
La carte de conduite.....	14
Comment changer la configuration de l'itinéraire ?.....	15
Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire ?.....	16
Comment régler le volume ?.....	16
Comment faire un zoom avant ou arrière sur la carte ?.....	17
Fonctions de routage avancées.....	17
Comment faire pour créer un trajet avec plusieurs arrêts ?.....	19
Comment faire pour capturer un endroit ou un trajet ?.....	21
Comment faire pour capturer les coordonnées GPS de mon endroit ?.....	21
Comment capturer un trajet ?.....	21
Comment naviguer vers un endroit que j'ai capturé ?.....	22
Comment faire pour naviguer jusqu'à l'emplacement enregistré de la voiture ?.....	22
Comment visualiser un trajet que j'ai capturé ?.....	22
Mes lieux.....	23
Comment faire pour enregistrer un lieu en tant que Mon lieu ou Chez moi ?.....	23
Comment naviguer vers un lieu que j'ai enregistré ?.....	23
Comment faire pour naviguer jusqu'à Chez moi ?.....	24
Comment naviguer vers un lieu récent ?.....	24
Comment éditer un lieu enregistré dans Mes Endroits ?.....	24
Comment faire pour naviguer jusqu'à un NavPix™ ?.....	25
Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?.....	27
Comment trouver le point d'intérêt le plus proche en utilisant PRES DE MOI ?.....	27
Comment trouver le point d'intérêt à l'aide de EXPLORER ?.....	28
Comment rechercher un CI par type ?.....	30
Comment rechercher un CI par mot-clé ?.....	32
Que puis-je personnaliser ?.....	33
Son.....	33
Écran.....	33
Sécurité.....	34

Options d'itinéraire.....	35
Affichage de la carte.....	36
Mes cartes.....	37
Langue.....	37
Unités.....	37
Fuseau horaire.....	37
Compteur de voyage.....	38
Appareil.....	38
Démo.....	39
Aide.....	39
Qu'est-ce que NavDesk?.....	40
Comment installer NavDesk sur mon ordinateur?.....	40
Mes abonnements.....	41
Mes cartes.....	42
CI personnalisés.....	45
Album photos.....	47
Recherche de photos.....	51
Galerie des applications.....	52
Déverrouiller fonctions.....	52
Reprendre.....	53
MES LIEUX.....	54
TRAJETS PLANIFIÉS.....	56
MON NAVMAN.....	57
Pour plus d'informations.....	62
Catégories des Centres d'intérêt.....	62
Assistance en ligne.....	64
Limitation de vitesse.....	64
Radars de sécurité CI.....	64
Copyright.....	64

Bienvenue

Merci d'avoir choisi ce Navman. Le présent manuel a été préparé pour vous guider lors de l'utilisation de votre Navman, depuis la première mise en oeuvre jusqu'à l'utilisation quotidienne. Veuillez lire attentivement le présent manuel avant d'utiliser votre Navman pour la première fois. Conservez ce manuel en lieu sûr et servez-vous en comme premier document de référence.

Importantes informations concernant l'utilisation du manuel

Il est important de comprendre les termes et conventions typographiques utilisés dans ce manuel.

Format

Les formats de texte signalés ci-dessous permettent d'identifier des informations particulières :

Convention	Type d'information
Gras	Composants du Navman ou éléments affichés à l'écran, notamment boutons, titres, noms de champs et options.
<i>Italiques</i>	Elles indiquent le nom d'un écran.

Icônes

Les icônes suivantes sont utilisées tout au long du présent manuel :

Icône	Description
	Remarque
	Astuce
	AVERTISSEMENT

Décharge de responsabilité

Navman appliqué une politique de développement en continu. Navman se réserve le droit d'effectuer des modifications et des améliorations sur les produits décrits dans ce document, sans préavis. Navman ne garantit pas l'absence d'erreur dans ce document. Les captures d'écran et les autres présentations qui illustrent ce manuel, peuvent être différentes des écrans et présentations réels du produit actuel. Ces différences sont mineures et le produit actuel présente la fonctionnalité matérielle décrite dans ce Manuel de l'utilisateur.

Comment commencer ?



La première fois que vous utilisez votre Navman, il se peut qu'il faille plusieurs minutes pour établir une connexion GPS.

Comment allumer mon Navman pour la première fois?

Lorsque vous démarrez pour la première fois, suivez la procédure ci-dessous :

1. Lisez les Importantes informations de sécurité

2. Positionnez votre Navman dans votre véhicule

Suivez les instructions données dans le *Guide de mise en route*.

ATTENTION Assurez-vous que votre Navman ne gêne pas la vision du conducteur et qu'il n'interfère pas avec le fonctionnement des airbags et des dispositifs de sécurité du véhicule.

3. Allumez votre Navman

Votre Navman s'allume et affiche l'écran *Langue*.

4. Sélectionnez la langue de votre choix

Sur l'écran *Choix de la langue*, appuyez sur la langue de votre choix.

- Vous pouvez changer la langue de votre choix en cours d'utilisation de votre Navman.

5. Lisez le message d'avertissement

L'écran *Accord de sécurité* s'affiche après que vous avez sélectionné la langue de votre choix. Lisez le message de l'Accord de sécurité. Pour confirmer que vous avez bien lu et compris le message, appuyez sur **Accepter**.

6. Affichez le Tutoriel

- Pour faire avancer les écrans du Tutoriel, appuyez sur **Suivant**. Pour afficher l'écran précédent, appuyez sur .
- Pour sauter les écrans du Tutoriel, appuyez sur **Ignorer**.



Pour éviter que le *Tutoriel* ne s'affiche à chaque démarrage, appuyez sur l'option **Afficher le tutoriel au démarrage** pour en annuler la sélection. Pour activer à nouveau le tutoriel, sélectionnez l'option à partir du **Menu Principal** →  → **Aide** → **Afficher le Tutoriel**.

7. Personnaliser l'appareil

Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner votre unité de distance, le format de date et le format d'heure préférés.

8. Déverrouillez votre Navman

En fonction de votre modèle, il vous sera peut-être nécessaire de saisir une clé de démarrage (imprimée sur le côté du boîtier), puis d'appuyer sur **OK** pour déverrouiller l'appareil. Cette opération est uniquement requise lors de la première utilisation de votre Navman.



Nous vous recommandons de conserver une copie de la clé de démarrage en lieu sûr.

9. Définir Chez moi

L'assistant de configuration **Chez moi** ne s'affiche que la première fois que vous démarrez votre Navman.

- Appuyez sur **OK** pour définir automatiquement votre adresse personnelle à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse.
- Vous pouvez appuyer sur **Cancel (Annuler)** pour ignorer l'assistant et sélectionner plus tard votre adresse personnelle dans MES LIEUX.

Lorsque vous avez terminé la procédure ci-dessus, l'écran du *Menu principal* s'affiche. Si vous avez un point fixe GPS, vous pouvez commencer à utiliser le Navman pour planifier votre itinéraire.

Comment utiliser l'écran tactile ?

Navigation sur l'écran

Pour faire fonctionner votre produit Navman, touchez l'écran avec votre doigt. Vous pouvez effectuer les actions suivantes:

- **Appuyer**
Consiste à appuyer sur puis relâcher un élément affiché sur l'écran tactile.
- **Sélectionner**
Appuyer sur un élément dans une liste ou appuyer sur une commande dans un menu.

Menu principal

Le Menu principal constitue votre point de départ pour la recherche d'une destination. Le Menu principal vous permet aussi de personnaliser votre Navman, d'afficher les lieux enregistrés sous Mes lieux/Chez moi et de rechercher les CI à proximité.

 Les options du *Menu Principal* ainsi que l'ordre des options peuvent différer de l'image ci-dessus, en fonction de votre région, des cartes installées ou du modèle de votre Navman.

 Appuyez sur le bouton  pour afficher la page suivante du Menu Principal.



- ➊ Recherchez des lieux, des zones et des rues pour aider à planifier votre itinéraire.
- ➋ Affichez l'écran de carte.
- ➌ Accédez à vos lieux enregistrés.
- ➍ Configurez votre Navman pour optimiser votre expérience de navigation.
- ➎ Explorez la zone autour de votre position courante ou de votre destination.
- ➏ Ajoutez ou lancez un trajet planifié avec plusieurs étapes.
- ➐ Affichez l'itinéraire calculé en mode simulation.
- ➑ Enregistrez les coordonnées GPS d'un site ou un trajet.
- ➒ Choisissez votre mode de navigation : Voiture, Camion (sur certain modèles) ou Piéton.
- ➓ Définissez ou naviguez jusqu'à l'adresse de votre domicile.
- ➑ Recherchez les centres d'intérêt à proximité.

Comment naviguer dans les menus de l'écran?

Comment retourner à l'écran Menu Principal ?

Selon votre modèle, vous pouvez retourner au *Menu Principal* n'importe quand en :

- En appuyant sur le bouton MENU PRINCIPAL () dans la barre de titre de l'écran, qui vous permet de naviguer facilement à travers les écrans de menus.



Dans certains écrans de menus (tel que l'écran *clavier*), le bouton MENU PRINCIPAL () n'apparaît pas dans la barre de titre. Dans ce cas, vous devez appuyer sur le bouton RETOUR () plusieurs fois.


Comment utiliser le bouton RETOUR de la barre de titre ?

- Sur l'écran *Menu principal*, appuyez sur le bouton du menu désiré pour accéder à l'écran de ce menu.
Par exemple, si vous appuyez sur  vous allez sur l'écran principal *TROUVER*.
- Le système propose le bouton RETOUR () sur la barre de titre de l'écran de menu ; ces boutons vous permettent de naviguer facilement parmi les écrans des menus. Vous pouvez retourner à l'écran précédent en appuyant sur le bouton RETOUR.



Comment utiliser les onglets dans la barre de titre ?

Dans certains écrans de menu, comme l'écran *Aperçu* de carte, le système propose des boutons d'onglets qui vous permettent d'accéder à une page supplémentaire dans l'écran du menu. Il suffit d'appuyer sur l'onglet désiré pour changer la vue.

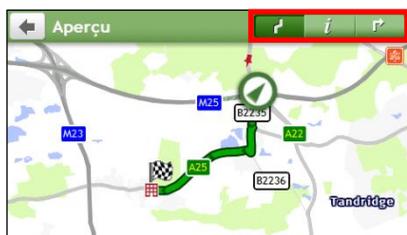


L'onglet sélectionné est signalé par une couleur plus sombre.

Comment utiliser l'écran Clavier?

L'écran *Clavier* s'affiche lorsque vous avez besoin de saisir du texte, par exemple lorsque vous cherchez un nom de rue. Les résultats de la recherche seront affichés dans l'ordre de pertinence, les résultats les plus pertinents étant affichés à l'écran. Le nombre maximum de résultats affichés est de 99.

L'écran *Clavier* peut s'afficher avec différentes mises en page, selon les informations que vous avez besoin de saisir, notamment clavier alphabétique, numérique, caractères secondaires, ou une combinaison de ces choix.

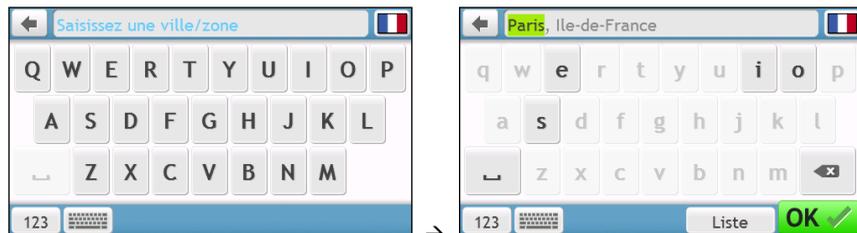

Comment saisir des caractères/des chiffres ?

- Pour sélectionner un caractère, appuyez dessus.
- Pour supprimer un caractère, appuyez sur . Appuyez sur  sans relâcher pour supprimer tout le texte.
- Pour saisir des chiffres, appuyez sur .

Comment définir mes préférences concernant le clavier ?

1. A partir de l'écran *Clavier*, appuyez sur . L'écran des préférences *Clavier* s'affiche.
2. Sélectionnez votre type de clavier préféré dans la liste.

Comment aller de A à B ?



AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, entrez les informations concernant la destination avant de commencer le trajet. N'entrez pas la destination pendant que vous conduisez.

Comment utiliser l'assistant TROUVER ?

Votre Navman est contient des cartes qui sont détaillées jusqu'au niveau des rues pour vous permettre une navigation de porte à porte, avec notamment les Centres d'intérêts tels que : hébergements, zones de stationnements, stations d'essence, gares ferroviaires et aéroports. L'assistant TROUVER vous permet de trouver facilement un lieu.

1. Dans le Menu Principal appuyez sur  pour afficher l'écran *TROUVER*.



Les options de l'écran *TROUVER* et l'ordre des options peuvent différer de l'image ci-dessus, en fonction de votre région, des cartes installées et du modèle de votre Navman.

2. Procédez de la façon suivante :


Si vous voulez ...	Alors ...
chercher une adresse,	appuyer sur  .
chercher des informations – une ville, des rues, des sites connus, des fonctions, des bâtiments ou des lieux majeurs,	appuyer sur  .
chercher une ville/une région,	appuyer sur  .
chercher un lieu par code postal,	appuyer sur  .
cherchez des informations de CI en direct,	appuyer sur  .
chercher un lieu par ses coordonnées GPS,	appuyer sur  .
chercher un carrefour,	appuyer sur  .
aller à un lieu récemment visité,	appuyer sur  .



Pour plus d'instructions sur la recherche de points d'intérêt, reportez-vous à la section "Comment rechercher un point d'intérêt ?"

Comment planifier mon premier trajet ?

Avec Navman, il est facile de planifier votre premier trajet. Il existe plusieurs façons de sélectionner votre destination. Exécutez la procédure ci-dessous pour naviguer jusqu'à une adresse de rue que vous connaissez à l'aide de l'assistant d'adresse **TROUVER**.

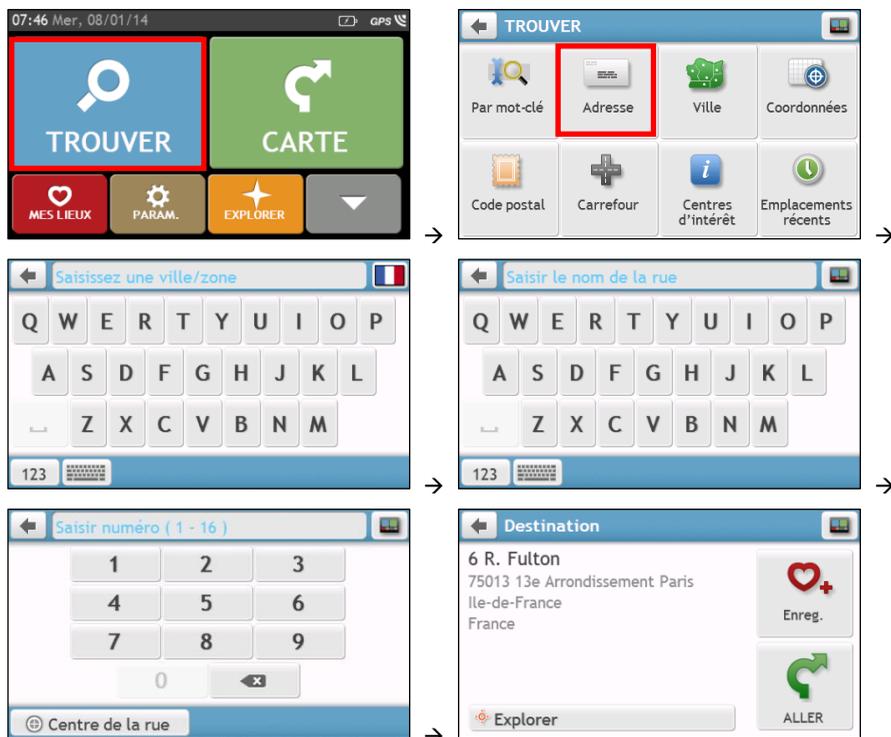


 La première fois que vous utilisez l'assistant TROUVER, l'écran Sélectionner le pays (Select Country) s'affiche avant l'écran principal TROUVER. Sélectionnez votre pays et vous pouvez commencer à rechercher le lieu. Si nécessaire, vous pouvez changer de pays pour rechercher le lieu. Pour sélectionner un autre pays, cliquez sur le bouton Drapeau national (National Flag) dans la barre de titre de l'écran Clavier (Keyboard) avant de rechercher la ville.

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation,	appuyez sur  . L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyez sur  +. Le lieu sera immédiatement enregistré dans Mes lieux.
enregistrer l'emplacement comme adresse Chez moi,	appuyez sur  + →  . L'écran <i>Modifier</i> s'affiche. Appuyez sur  +.
explorer la carte,	appuyez sur  .



Comment prévisualiser la destination sur la carte ?

Après avoir recherché une adresse (ou un CI), vous pouvez prévisualiser la destination sur la carte pour explorer la zone proche du lieu. Sur l'écran *Destination*, appuyez sur le bouton  pour afficher la carte d'aperçu de la destination comme ci-dessous.

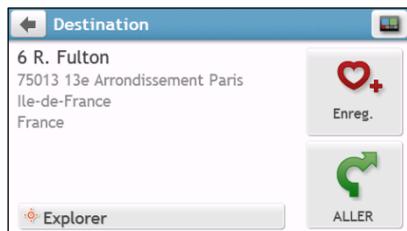

Sur la carte d'aperçu de la destination, vous pouvez :

- Appuyer sur le bouton  /  pour faire un zoom avant/arrière sur la carte.
- Afficher les informations concernant votre destination indiquée au sommet de l'écran carte.
- Appuyer sur une rue/une zone/un CI pour afficher les informations concernant un lieu proche de votre destination.
- Appuyez sur la carte pour sélectionner l'autre destination. Les informations concernant la rue, le point d'intérêt, la région sélectionnée proche de votre destination seront affichées. Appuyer sur le repère pour afficher l'écran de la *Destination* sélectionnée.

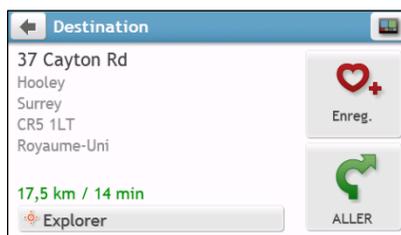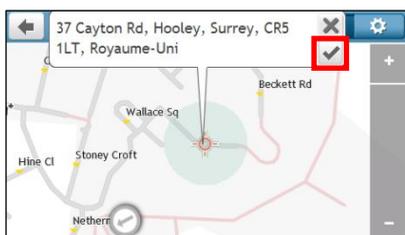

Comment prévisualiser un itinéraire ?

 La simulation d'itinéraire n'est pas disponible sur tous les modèles.

En fonction de votre modèle de Navman, vous avez la possibilité d'établir un itinéraire en mode simulation, ce qui vous permet de :

- Prévisualiser un itinéraire.
- Planifier et visualiser un itinéraire sans position GPS, comme par exemple lorsque vous trouvez dans un bâtiment.

La procédure ci-dessous vous montre comment prévisualiser un itinéraire.

1. Dans le Menu Principal appuyez sur .
2. Sélectionnez un point de départ sur l'écran *Partir de*.

 Si vous avez une position GPS, vous pouvez simplement sélectionner le bouton **Ici** () et vous n'avez pas besoin de sélectionner un point de départ. Sinon, utilisez l'assistant TROUVER une adresse, Explorer la carte, le menu Mes endroits/mes endroits récents ou Accueil pour indiquer le point de départ si vous voulez que l'itinéraire de la simulation démarre d'un autre endroit.

3. Sélectionnez un point de destination sur l'écran *Aller à*.
4. Lorsque cela est fait, appuyez sur .

5. L'écran *Carte* affiche l'itinéraire calculé en mode simulation d'itinéraire. Sélectionnez un type d'itinéraire et appuyez sur , et la simulation d'itinéraire démarrera automatiquement.



 L'itinéraire simulé sera affiché en orange.

Mode Caravane/Camion

 Le mode Caravane ou Camion n'est pas disponible sur tous les modèles et est seulement disponible dans certains pays.

Cette fonction est particulièrement utile pour les grands véhicules. L'activation du mode Caravane ou Camion, une fois les données de votre véhicule ou caravane saisies, permet de calculer les routes les plus sûres et efficaces, en fonction de la longueur/largeur/hauteur/poids du véhicule, et d'éviter les tunnels et les ponts à circulation restreintes ainsi que les virages trop serrés et les routes rurales trop étroites.



ATTENTION : Ne vous basez pas exclusivement sur ce produit et sa fonction. L'utilisation de ce produit ne remplace en aucun cas l'obligation du conducteur d'assumer la pleine responsabilité de sa conduite. Cette responsabilité englobe la stricte application du code de la route afin d'éviter tout accident, blessures corporelles et dommages aux biens.

Comment planifier ma route en utilisant le mode Caravane/Camion ?

1. Dans le menu principal, appuyez sur le bouton **Mode**.
2. Appuyez sur **Caravane** ou **Camion**, en fonction du type de votre véhicule.
3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
régler les détails de votre camion,	saisissez les données suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ poids total de la caravane/du camion ▪ Poids d'essieu maximum ▪ longueur totale de la caravane/du camion ▪ largeur maximale de la caravane/du camion ▪ hauteur maximale de la caravane/du camion  Vous devez saisir les paramètres relatifs à votre camion avant de pouvoir utiliser le mode Camion pour calculer votre itinéraire.
Comment faire pour régler les alertes de limitation de vitesse,	appuyez sur Affichage des limites de vitesse / Alertes limites de vitesse pour activer ou désactiver la fonction.
limiter l'itinéraire si vous transportez des produits dangereux dans le camion,	appuyez sur Produits dangereux .



En mode Caravane/Camion, votre route s'affiche en utilisant l'icône



Comment faire pour activer le mode Camion après la période d'essai gratuite ?

Votre Navman intègre le mode Camion pré-activé pour une période d'essai gratuite d'un mois. Une fois cette période écoulée, vous recevrez un message vous invitant à acheter (depuis la e-boutique Navman en ligne) et à réactiver ce service.

Une clé produit vous sera envoyé par email une fois l'abonnement souscrit. Utilisez cette clé produit pour activer votre abonnement.

1. Connectez votre Navman à votre ordinateur.
2. Exécutez NavDesk puis cliquez sur **Déverrouiller fonctions** dans le menu NavDesk.
3. Saisissez votre clé produit.
4. Suivez les invites pour activer votre abonnement.

Mode Piéton

Le mode Piéton vous permet de naviguer jusqu'à votre destination en utilisant les routes et les chemins appropriés aux piétons, y compris les routes où les véhicules sont interdits (une zone piétonne par exemple).

En mode Piéton, vous ne serez pas dirigé vers une autoroute ou leurs rampes d'accès/ou de sortie (bretelles). Si votre destination est située à plus de 10 kilomètres (6,3 miles), un message d'ATTENTION s'affiche qui indique que l'itinéraire est trop long pour la marche.

Comment faire pour passer en mode de navigation Piéton ?

1. Dans le menu principal, appuyez sur le bouton **Mode**.
2. Appuyez sur **Piéton**.



En mode Piéton, votre route s'affiche en utilisant l'icône



Comment visualiser mon itinéraire ?

Comment sélectionner le type d'itinéraire ?

En fonction de votre modèle, l'écran *Sélectionner le type d'itinéraire* s'affiche lorsque vous appuyez sur  sur l'écran *Destination*. Les quatre types d'itinéraires (**Plus rapide**, **Plus économique**, **Plus facile**, et **Plus court**) sont calculés.



Sélectionnez votre itinéraire préféré et appuyez sur  pour commencer à naviguer.

 Pour plus d'informations sur les paramètres du type d'itinéraire préféré, reportez-vous à la section "Que puis-je personnaliser ?".

La carte de conduite

Lorsque vous sélectionnez un type d'itinéraire et que vous appuyez sur , l'écran *Carte* s'affiche. Des instructions orales et visuelles vous guideront jusqu'à votre destination.

 La carte de conduite s'affiche automatiquement lorsque :

- un itinéraire est calculé.
- l'appareil est réinitialisé et l'utilisateur est sur un itinéraire.

Vous pouvez aussi accéder manuellement à l'écran de carte en appuyant sur le bouton CARTE () sur le Menu principal.



	Élément	Description
1	Direction et distance du prochain tournant	La direction et la distance de votre prochain tournant. Appuyez sur  pour réentendre les instructions vocales.
2	Itinéraire actuel	Votre itinéraire actuel est signalé en surbrillance.

	Élément	Description
3	Position actuelle	Votre position courante est indiquée par  .
4	Barre d'adresse	L'adresse actuelle est affichée dans une case de texte en bas de l'écran carte.
5	Informations de distance et de durée	Appuyez ici pour développer et sélectionner les options suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ▪ DR (Distance restante) ▪ TR (Temps restant) ▪ km/h ou mph (vitesse) et cap ▪ HAE (heure d'arrivée estimée) ▪ Durée

 Selon votre itinéraire, il est possible certaines icônes s'affichent pour fournir diverses informations sur votre écran carte. Notez que ces icônes ne seront pas nécessairement toujours affichées pendant vos déplacements.

Par exemple : l'icône limitation de vitesse (). L'icône limitation de vitesse indique la limite de vitesse sur la route actuelle. Si elle est en grisé, cela signifie que vous êtes en-dessous de la limite de vitesse. Lorsque vous dépassez cette vitesse, vous êtes alerté par des alertes sonores et visuelles.

Comment changer la configuration de l'itinéraire ?


Appuyez n'importe où sur l'écran *Carte* pour faire apparaître *Options de cartes*, vous permettant de modifier la configuration des itinéraires.

Pour plus d'informations sur les modifications de configuration d'itinéraire, reportez-vous aux sections suivantes de ce manuel.



Comment visualiser les statistiques de mon itinéraire ?

1. Sur l'écran *Options de cartes*, appuyez sur .
2. Appuyez sur les onglets de la barre de titre pour afficher des informations supplémentaires dans les différents écrans.

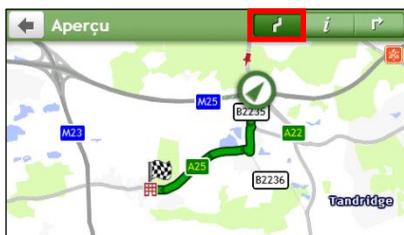

Information	
Temps restant jusqu'à la destination	6 min
Distance restante	5,3 km
Heure d'arrivée prévue	07:56
Distance parcourue	600 m
Temps de trajet écoulé	0 min



3. Votre Navman vous donne des informations sur :

- la durée de voyage
- la distance à parcourir
- l'heure d'arrivée estimée
- la distance parcourue
- la durée du trajet
- les temps d'arrêt
- Temps restant/Distance/Heure d'arrivée de la journée*

* Selon la route calculée, vous pouvez voir s'afficher plusieurs informations à l'écran, comme le temps/la distance estimée jusqu'au prochain arrêt, si votre route contient plusieurs points de passage.

Comment régler le volume ?

1. Sur l'écran *Options de cartes*, appuyez sur .
2. Les boutons de volume sont affichés sur l'écran carte de façon translucide.



3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
augmenter/réduire le volume,	appuyez sur  /  .
réduire au silence ou restaurer le son,	appuyez sur  .
	▪ L'icône de haut-parleur indique l'état :  : réduit au silence  : son activé



Les boutons de volume disparaissent automatiquement après 5 secondes d'inactivité sur la carte.

Comment faire un zoom avant ou arrière sur la carte ?

1. Sur l'écran *Options de cartes*, appuyez sur .
2. Les boutons de zoom s'affichent sur l'écran carte de façon translucide.



3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
faire un zoom avant sur la carte	appuyez pour quelques secondes sur  .
faire un zoom arrière sur la carte	appuyez pour quelques secondes sur  .



Les boutons de zoom disparaissent automatiquement après 5 secondes d'inactivité de la carte.

Fonctions de routage avancées

SmartRoutes

Votre Navman propose SmartRoutes, qui anticipe de façon intelligente les routes encombrées aux heures de pointe afin de vous permettre de les éviter. Votre Navman fait cela en utilisant les données historiques et anonymes de millions de conducteurs. Étant donné que SmartRoutes vous aide à éviter automatiquement les congestions prévues, vous pouvez économiser du temps et de l'argent pendant vos trajets.



SmartRoutes est seulement disponible sur certains modèles et pays.

LearnMe Pro™

Avec la technologie LearnMe Pro, votre Navman possède la capacité d'apprendre intelligemment et de s'adapter à votre style personnel de conduite. Avec le temps, votre Navman apprend vos préférences en termes de types de routes, de vitesses de conduite, de changement de direction, etc. Votre Navman enregistre les informations et propose un itinéraire plus personnalisé et une heure d'arrivée estimée plus exacte à chaque fois que vous planifiez un déplacement.



Pour plus d'informations sur les paramètres de SmartRoutes et LearnMe Pro, reportez-vous à la section Options d'Itinéraire dans "Que puis-je personnaliser ?"

Réacheminement automatique Back-On-Track™

Vous serez réacheminé si vous prenez le mauvais embranchement. Un message vous informant que votre itinéraire est en cours de redéfinition s'affiche au sommet de l'écran.

Pour annuler un recalcul d'itinéraire, appuyez sur  sur l'écran *Options de carte*. Un ATTENTION s'affiche qui vous demande de confirmer l'annulation. En cas de confirmation, la redéfinition et l'itinéraire en cours seront tous deux annulés.

Assistant de parking


Lors de votre arrivée à destination (à environ 1 km) des informations relatives aux possibilités de parking seront affichées. Appuyez simplement sur l'icône  sur l'écran *Carte* pour afficher les parkings proches triés par distance.

Comment faire pour créer un trajet avec plusieurs arrêts ?

LE TRAJETS PLANIFIÉS n'est pas disponible sur tous les modèles et n'est disponible que dans certains pays.

En fonction de votre modèle de Navman, vous avez la possibilité d'entrer des étapes ou des points de passage multiples pour votre voyage. Votre itinéraire sera calculé de façon à aller sur chacun de ces points dans l'ordre spécifié.

1. Dans le Menu Principal appuyez sur . Le *Trajets planifiés* s'affiche.
2. Appuyez sur **Créer un nouveau trajet**. L'écran *Modifier* s'affiche.

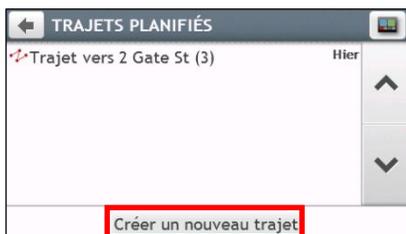

3. Appuyez sur **Ajouter**. L'écran *Ajouter en tant que point de passage* s'affiche. Utiliser l'assistant **TROUVER** une adresse, **Explorer** la carte, le menu **Mes endroits/Mes endroits récents** ou **Ici/Retour au départ** pour régler le point de passage.
4. Lorsque votre recherche est effectuée, appuyez sur . Le point de passage est ajouté et l'écran *Éditer* s'affiche.



5. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
ajouter une autre étape,  Les étapes ajoutées après le début d'un trajet à arrêts multiples ne seront pas incluses dans l'itinéraire en cours.	appuyez sur Ajouter . <ul style="list-style-type: none">▪ L'écran <i>Ajouter en tant que point de passage</i> s'affiche.▪ Retournez sur l'étape 3.
naviguer jusqu'à la destination de votre choix,	appuyez sur  . L'écran <i>Carte</i> affiche l'itinéraire calculé.

Si vous voulez ...	Alors ...
Éditer le voyage,	Appuyez sur Éditer , puis vous pouvez : <ul style="list-style-type: none"> Optimiser votre voyage en sélectionnant Optimiser. Modifier le nom du voyage en sélectionnant Renommer. Effacer le voyage planifié en sélectionnant Effacer.

 La fonction **Optimiser** ne prend pas tous les facteurs en compte. L'ordre de vos points de passage peut être modifié pour réduire le kilométrage estimé. Assurez-vous de confirmer le voyage sur la carte et de faire les ajustements nécessaires, particulièrement si votre voyage retourne au point de départ.

Comment éditer les Points de passage de mon voyage ?

- Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran du *Trajets planifiés* s'affiche.
- Appuyez sur le trajet à modifier.
- Appuyez sur un point de passage du voyage. L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.



- Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
effacer un point de passage,	appuyez sur Effacer , puis sélectionnez OK .
changer l'ordre des points de passage,	appuyez sur  ou  .

Comment éviter un point de passage pendant un voyage à étapes multiples ?

- Appuyez n'importe où sur l'écran *Carte* pour afficher l'écran *Options de cartes*.
- Appuyez sur , puis sélectionnez **Oui**. Le point de passage suivant sera évité et l'itinéraire vers le prochain point de passage recalculé.

 Vous pouvez également ajouter des points de passage durant le voyage en sélectionnant  sur l'écran *Options de cartes*.

Comment faire pour capturer un endroit ou un trajet ?

La fonction de capture n'est pas disponible sur tous les modèles.


Votre Navman possède une fonction de capture qui vous permet d'enregistrer les coordonnées GPS d'un endroit, de capturer un endroit avec un enregistrement vocal et de capturer un trajet, et de les enregistrer de façon à pouvoir y naviguer ultérieurement.

Comment faire pour capturer les coordonnées GPS de mon endroit ?

1. En fonction de votre modèle de Navman, procédez de l'une des manières suivantes :

- appuyez sur  dans le Menu Principal.

2. L'écran *Capturer* s'affiche.

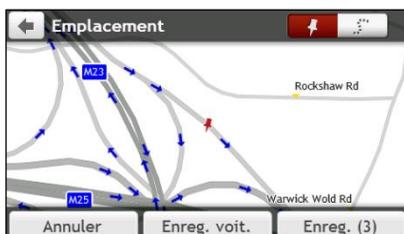

3. Appuyez sur **ENREGISTRER**, ou attendez 5 secondes. Vous entendrez un dé clic d'appareil photo qui indique que les coordonnées GPS ont été enregistrées. L'endroit est enregistré dans Mes Lieux.



Appuyez sur **Enregistrer comme voiture** pour enregistrer l'emplacement actuel du véhicule dans Mes Lieux.

Comment capturer un trajet ?

Pour activer la capture de voyages, vous devez d'abord activer **Capturer le voyage** dans le **Menu Principal** →



→ **Options d'Itinéraire**. Pour plus d'informations, reportez-vous à "Que puis-je personnaliser ?"

1. Au début du trajet que vous voulez enregistrer, appuyez sur **Effacer**. Tout le trajet que vous avez parcouru (i) depuis minuit, (ii) depuis la dernière fois que vous avez tapé sur **Effacer**, ou (iii) depuis la dernière fois que vous avez capturé un trajet, est effacé.
2. Parcourez votre trajet. Votre Navman conserve la trace des endroits que vous parcourez.
3. À la fin de votre voyage, faites ce qui suit (selon le modèle de votre Navman) :
 - appuyez sur  dans le Menu Principal.
4. Sur l'écran *Capture*, appuyez sur . L'écran *Voyage* apparaît.



5. Appuyez sur **Enreg.**, puis sur **Oui**. Le trajet est enregistré dans Mes lieux.

Comment naviguer vers un endroit que j'ai capturé ?

1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran *MES LIEUX* s'affiche.
2. Appuyez sur la destination capturée où vous voulez aller (). L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.
3. Appuyez sur . Votre Navman calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle. L'écran *Carte* s'affiche.

Comment faire pour naviguer jusqu'à l'emplacement enregistré de la voiture ?

1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran *MES LIEUX* s'affiche.
2. Appuyez sur **Trouver Ma voiture**. L'écran *Trouver ma voiture* s'affiche.
3. Appuyez sur . Votre Navman va calculer la route (en mode Piéton) à partir de votre emplacement actuel. L'écran *Carte* s'affiche.

Comment visualiser un trajet que j'ai capturé ?

1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran *MES LIEUX* s'affiche.
2. Appuyez sur le trajet capturé que vous voulez visualiser ().

Mes lieux


Mes lieux est l'endroit où se trouvent tous les lieux que vous avez enregistrés.

Comment faire pour enregistrer un lieu en tant que Mon lieu ou Chez moi ?

1. Cherchez une adresse jusqu'à ce que l'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.



2. Appuyez sur . L'écran *Enreg.* s'affiche. Le lieu a été ajouté à Mes lieux.

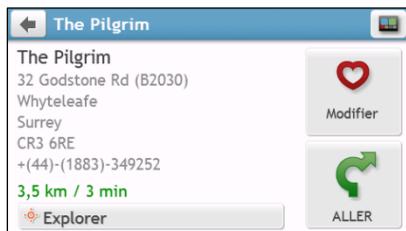

3. Pour enregistrer le lieu sous *Chez moi*, appuyez sur . L'écran *Modifier* s'affiche.
Appuyez sur . Le lieu a été défini comme *Chez moi*.

Comment naviguer vers un lieu que j'ai enregistré ?

1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran *MES LIEUX* s'affiche.



Appuyez sur le bouton Trier par en haut des listes défilantes pour modifier l'ordre de tri des éléments :



: par heure



: par nom



: par type

- Appuyez sur la destination favorite où vous voulez aller. L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.
- Appuyez sur . Votre Navman calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle. L'écran *Carte* s'affiche.

Comment faire pour naviguer jusqu'à Chez moi ?

Si vous n'avez pas défini d'adresse comme étant Chez moi, la première fois que vous essayez de naviguer jusqu'à Chez moi, vous êtes invité à chercher une adresse à l'aide de l'assistant de saisie d'adresse.

- Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran *MES LIEUX* s'affiche.
- Appuyez sur . L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.
- Appuyez sur . Votre Navman calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle. L'écran *Carte* s'affiche.

 Une fois que votre Domicile est enregistré sur votre Navman, appuyez simplement sur  dans le Menu Principal pour être directement dirigé vers votre Domicile.

Comment naviguer vers un lieu récent ?

Pour faciliter la navigation vers une adresse, votre Navman enregistre automatiquement tous les points de départ et toutes les destinations dans une liste de lieux récents.

- Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran *MES LIEUX* s'affiche.
- Appuyez sur . L'écran *Lieux récents* s'affiche.



- Appuyez sur un lieu récent. L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.
- Appuyez sur . Votre Navman calcule l'itinéraire à partir de votre position actuelle. L'écran *Carte* s'affiche.

Comment éditer un lieu enregistré dans Mes Endroits ?

- Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran *MES LIEUX* s'affiche.
- Sélectionnez un endroit à modifier. L'écran *Preview (Aperçu)* s'affiche.
- Appuyez sur . L'écran *Modifier* s'affiche.
- Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
enregistrer le lieu en tant que Domicile,	appuyez sur  .
renommer le lieu,	appuyez sur  . L'écran <i>Clavier</i> s'affiche. Après avoir modifié le nom, appuyez sur OK .
effacer le lieu,	appuyez sur  .

Comment faire pour naviguer jusqu'à un NavPix™ ?

 **NavPix™** ne sont disponibles que sur certains modèles sélectionnés et dans certains pays seulement.

Un **NavPix™** est une image, normalement un endroit, qui contient ses coordonnées GPS intégrées vers lesquelles vous pouvez naviguer.

Pour naviguer vers un endroit **NavPix™**, il faut soit que la position GPS ait été disponible lorsque le **NavPix™** a été capturé, soit que les coordonnées GPS aient été ajoutées à l'aide de NavDesk.

Comment faire pour naviguer jusqu'à un NavPix™ dans un album ?

 Pour plus d'informations sur l'importation de **NavPix™** sur votre Navman, reportez-vous à la section Album Photo dans "Qu'est ce que NavDesk?"

1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran *MES LIEUX* s'affiche.
2. Appuyez sur **NavPix**.



3. Dans la liste, sélectionnez l'album () désiré. L'album contient vos images et les affiche sous forme de vignettes.



Élément	Description
	Appuyez ici pour retourner sur l'écran précédent.
Titre de l'album	Le titre de l'album.
	Indique que l'image est un NavPix™ , avec coordonnées GPS intégrées.
Diaporama	Affiche toutes les images contenues dans un album sous la forme d'un diaporama en plein écran.

4. Appuyez sur la vignette **NavPix™**. **NavPix™** s'affiche en plein écran.



Élément	Description
	Appuyez sur démarrer/arrêter le diaporama.
	Appuyez pour afficher l'écran <i>Détails NavPix</i> .
	Appuyez pour calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et commencer à naviguer.
	Appuyez pour naviguer à travers votre NavPix™ .

Comment éditer NavPix™ ?

1. A partir de l'écran *Album*, appuyez sur la vignette **NavPix™**. **NavPix™** s'affiche en plein écran.
2. Appuyez sur . L'écran *Détails de NavPix* s'affiche.
3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation,	appuyez sur . L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
éditer NavPix™ ,	appuyez sur . Pour enregistrer le lieu en tant que Domicile, appuyez sur . Pour renommer le titre du NavPix™ , appuyez sur . Pour effacer le NavPix™ , appuyez sur .
explorer la carte,	appuyez sur

Comment rechercher un Centre d'intérêt (CI) ?

Un CI (Centre d'intérêt) est un lieu désigné, une caractéristique, un point de repère ou un lieu public qui peut être affiché sous la forme d'une icône sur la carte. Les CIs sont regroupés par catégories, comme par exemple stations d'essences, parcs, plages ou musées.

Comment trouver le point d'intérêt le plus proche en utilisant PRÈS DE MOI ?

Le service PRÈS D'ICI vous permet de rechercher rapidement dans l'endroit où vous êtes les types courants de CI importants.



	Recherchez les restaurants, cafés, lieux de restauration rapide et autres lieux de restauration les plus proches.
	Recherchez les stations d'essence les plus proches.
	Recherchez les parcs de stationnement les plus proches.
	Recherchez les hôtels et les motels les plus proches.
	Recherchez les banques et les distributeurs de billets les plus proches.
	Recherchez les services d'urgence les plus proches, notamment les hôpitaux et les services de police.
	Personnaliser les catégories de recherche.

1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran *Près de moi* s'affiche.
2. Sélectionnez la catégorie de CI désirée (par exemple, Restaurant). Les résultats de la recherche sont donnés dans l'écran *Sélectionner CI*.



- Appuyez sur  ou sur  pour faire défiler la liste vers le haut ou le bas. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez afficher dans l'écran destination.
- Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation,	appuyez sur  . L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyez sur  . Le lieu sera immédiatement enregistré dans Mes lieux.
voir la position sur la carte,	appuyez sur  .

Comment faire pour personnaliser les catégories de recherche ?

- Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran *Près de moi* s'affiche.
- Appuyez sur .
- Dans l'écran qui apparaît, faites ce qui suit :

Si vous voulez ...	Alors ...
ajouter les catégories par type de POI,	appuyez sur Type de POI . Choisissez la catégorie désirée pour la recherche.
ajouter les catégories par mots-clés,	appuyez sur Mots clés . Saisissez le mot clé de la catégorie de recherche.

- Pour supprimer les catégories ajoutées, appuyez sur . Sélectionnez la catégorie à supprimer, puis appuyez sur **Supprimer**.



Comment trouver le point d'intérêt à l'aide de EXPLORER ?

 EXPLORER n'est pas disponible sur tous les modèles et n'est disponible que dans certains pays.

En fonction de votre modèle, vous avez la possibilité de rechercher les points d'intérêt à l'aide de Explorer la carte. La carte *Explorer* vous permet d'explorer la zone locale pour y trouver les centres d'intérêt (CI) ou naviguer jusqu'à une adresse. Si vous n'avez pas de position GPS, la carte affiche votre dernière position connue.

- Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran *Explorer* s'affiche.
- A partir de Explorer la carte, vous pouvez :
 - Visualiser des informations sur le point d'intérêt sélectionné qui est indiqué en haut de l'écran.
 - Appuyez sur et faites glisser la marque pour explorer la zone locale qui vous intéresse.




- Appuyez sur la carte pour afficher un groupe de CI montrant les centres d'intérêt dans la zone environnante. Appuyez sur une icône de CI pour afficher plus d'informations et naviguer jusqu'au CI.



	Élément	Description
1		Appuyez ici pour retourner sur l'écran précédent.
2	Zone d'informations	Affiche les informations de la position, du point d'intérêt sélectionné.
3	Groupe de CI	Pour afficher un Groupe de CI, appuyez sur une zone sur la carte <i>Explorer</i> . <ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur une icône ou sur un nom de rue dans le Groupe de CI pour afficher les informations et les options.
4	Position actuelle	Votre position courante est indiquée par
5		Appuyez pour afficher l'écran <i>Affichage du point d'intérêt</i> , vous permettant de régler les préférences de point d'intérêt.
6		Pour faire un zoom avant ou arrière, appuyez sur ou sur sans relâcher. Lorsque vous faites un zoom avant ou arrière, la zone contenue dans la zone <i>Explorer</i> augmente ou diminue.

Comment trouver un CI à l'aide du Groupe de CI ?

Appuyez sur le point d'intérêt sélectionné pour faire apparaître l'écran contenant des détails sur le point d'intérêt.

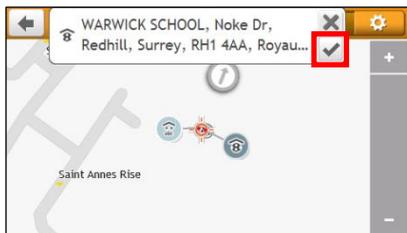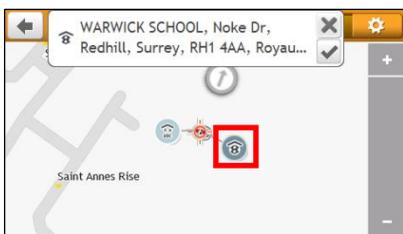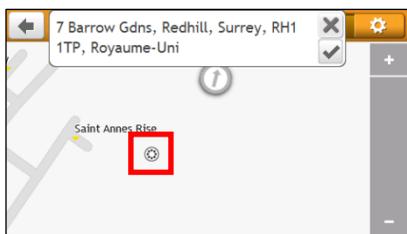

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation,	appuyez sur  . L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyez sur  . Le lieu sera immédiatement enregistré dans Mes lieux.
voir la position sur la carte,	appuyez sur  .

Comment définir mes préférences de CI ?

Les Centres d'intérêt (CI) sont regroupés dans des catégories. Vous pouvez choisir d'afficher (ou de masquer) soit les icônes de toutes les catégories de CI sur les écrans de carte, soit uniquement les icônes de catégories sélectionnées.

Par exemple, il se peut que vous ne soyez intéressé que par les lieux de loisirs et que vous vouliez désactiver d'autres catégories, par exemple les écoles.

1. Dans l'écran *Explorer*, appuyez sur . L'écran *Paramètres des lieux* s'affiche.



2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
afficher toutes les icônes de CI (i.e. les icônes de toutes les catégories),	appuyez sur Afficher tout .
ne pas afficher d'icône de CI,	appuyez sur Masquer tout .  Si vous masquez tous les CI, vous ne pourrez pas les trouver à l'aide de la recherche en mode explorer ou de groupe.
sélectionner l'icône d'une catégorie spécifique de CI à afficher sur l'écran carte,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ appuyez sur la catégorie de CI requise à Afficher (<input checked="" type="checkbox"/>) ou à Masquer (<input type="checkbox"/>) sur l'écran carte. ▪ répétez la procédure jusqu'à ce que toutes les catégories voulues soient sélectionnées.
retourner à Explorer la carte,	appuyez sur  .

- Your preferences are automatically saved.

Comment rechercher un CI par type ?

1. Dans le Menu Principal appuyez sur .
2. Appuyez sur . L'écran *POI Menu (Menu CI)* s'affiche.



3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
rechercher les CI près de votre position actuelle,	appuyez sur  .
rechercher les CI dans une ville ou une zone spécifique,	appuyez sur  L'écran <i>Clavier</i> s'affiche. Après avoir saisi un nom de ville ou de zone, appuyez sur OK .
rechercher les CI sur votre itinéraire,	appuyez sur  .
rechercher les CI près de votre destination,	appuyez sur  .

4. L' écran *Sélection de type de CI* s'affiche. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
rechercher des CI par mots-clés,	appuyez sur  L'écran <i>Clavier</i> s'affiche. Après avoir saisi un mot-clé, appuyez sur OK .
rechercher des restaurants, des cafés, des fast-foods et autres établissements de restauration,	appuyez sur  .
rechercher des stations d'essence,	appuyez sur  .
rechercher des parcs de stationnement,	appuyez sur  .
voir d'autres types de CI,	appuyez sur  L'écran <i>Liste des types de CI</i> s'affiche. sélectionnez un type de CI.
rechercher des hôtels et des motels,	appuyez sur  .
rechercher des banques et des distributeurs automatiques de billets,	appuyez sur  .
rechercher des services d'urgence,	appuyez sur  .

5. L' écran *Liste des CI* s'affiche. Appuyez sur l'élément désiré dans la liste.



6. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation,	appuyez sur . L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyez sur . Le lieu sera immédiatement enregistré dans Mes lieux.
voir la position sur la carte,	appuyez sur .

Comment rechercher un CI par mot-clé ?

Pour naviguer jusqu'à un CI recherché par mot-clé, procédez de la façon suivante.

1. Dans le Menu Principal appuyez sur .
2. Appuyez sur . Saisissez le mot clé pour le point d'intérêt ou l'adresse que vous recherchez.
3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
calculer l'itinéraire, ouvrir l'écran <i>Carte</i> et lancer la navigation,	appuyez sur . L'écran <i>Carte</i> s'affiche.
enregistrer l'emplacement parmi les favoris,	appuyez sur . Le lieu sera immédiatement enregistré dans Mes lieux.
voir la position sur la carte,	appuyez sur .

Que puis-je personnaliser ?

En fonction de votre modèle de Navman, certaines options de paramètres peuvent ne pas être disponibles.

Plusieurs options de personnalisation sont disponibles pour enrichir votre expérience de navigation.

1. Dans le Menu Principal appuyez sur . L'écran *Paramètres* s'affiche.
2. Sélectionnez l'option que vous voulez personnaliser sur l'écran *Paramètres*.
3. Une fois que vous avez modifié les paramètres et que vous êtes retourné à l'écran précédent, vos préférences sont automatiquement sauvegardées.

 Les options de l'écran *Paramètres* ainsi que l'ordre des options peuvent différer en fonction de votre région, des cartes installées ou du modèle de votre Navman.

 Lors de la modification des paramètres, la case à côté de l'option indique le statut du réglage :

: on/activé : off/désactivé

Son

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
augmenter/réduire le volume,	appuyez sur / .  Vous pouvez simplement appuyer sur la barre Volume pour régler le son au niveau correspondant à l'endroit sélectionné sur la barre. La barre volume indique le niveau actuel du volume.
réduire le son au silence ou restaurer le son,	appuyez sur . L'icône de haut-parleur indique l'état :  : son réduit au silence  : son activé
entendre le nom de la lettre sur laquelle vous avez tapé lorsque vous appuyez sur l'écran tactile,	appuyez sur l'option Touche audio pour activé ou la désactivé.

Écran

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
changer le mode d'écran affiché,	appuyez sur Mode plein écran et sélectionnez : <ul style="list-style-type: none">▪ Auto : pour basculer automatiquement sur le mode Jour ou Nuit.▪ Jour : pour afficher l'écran en modalité Jour.▪ Nuit : pour afficher l'écran en modalité Nuit.

Si vous voulez ...	Alors ...
changer la luminosité de l'écran en modalité jour/nuite,	appuyez sur  /  sur la barre de luminosité Jour/Nuit. La barre de luminosité indique le niveau de luminosité en modalité nuit. AVERTISSEMENT : Votre Navman risque de chauffer si la valeur de Luminosité est élevée, utilisez de préférence une luminosité plus faible lorsque c'est possible.  Vous pouvez simplement appuyer sur la barre de luminosité pour régler le son au niveau correspondant à l'endroit sur lequel vous appuyez sur la barre.

Sécurité

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
activer/désactiver le message d'avertissement de conduite de longue durée,	appuyez sur Alerte fatigue conducteur pour l'activer ou le désactiver.
activer/désactiver les alarmes de limite de vitesse, qui vous avertissent sur la vitesse limitée sur n'importe quelle route donnée,	<ul style="list-style-type: none"> ▪ appuyez sur l'option Affichage de la limite de vitesse pour activé ou la désactivé. ▪ appuyez sur Alertes de limite de vitesse et sélectionnez : <ul style="list-style-type: none"> ○ Off (désactivé) : pour désactiver les alarmes de dépassement de vitesse. ○ Auto : pour configurer le système afin qu'il vous avertisse automatiquement lorsque votre vitesse dépasse la limite. ○ Limite de vitesse + 3 m/h (Limite de vitesse + 5 km/h): pour configurer le système afin qu'il vous avertisse lorsque votre vitesse dépasse de 3 mph (ou de 5 km/h) la limite autorisée. ○ Limite de vitesse + 7 mph (Limite de vitesse + 10 km/h): pour configurer le système afin qu'il vous avertisse lorsque votre vitesse dépasse de 7 mph (ou de 10 km/h) la limite autorisée.
régler manuellement les alertes de limitation de vitesse,	appuyez sur Régler manuellement les alertes de limitation de vitesse pour choisir d'activer ou de désactiver les limites de vitesse.
activer/désactiver une alerte visuelle en cas d'accès à l'écran alors que le véhicule est en mouvement,	appuyez sur M'avertir de ne pas opérer mon Navman en cours de conduite pour activé ou la désactivé.
régler la manière dont vous voulez recevoir les alertes de radar et de sécurité, (à l'exception de la France et de la Suisse)	appuyez sur Radar fixe / Radar mobile / Radar de vitesse moyenne / Radar feu rouge / Zones dangereuses pour sélectionner : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aucune alerte ▪ Alerte visuelle ▪ Alertes visuelle & sonore

Options d'itinéraire

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
modifier le mode de navigation,	appuyez sur Mode pour choisir Voiture , Camion (sur certains modèles) ou Piéton .
définir les options de type d'itinéraire pour votre itinéraire,	<p>appuyez sur Type d'itinéraire pour sélectionner votre type d'itinéraire préféré dans la liste :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Le plus rapide – L'itinéraire qui devrait se révéler le plus rapide en cours de navigation.▪ Le plus facile – L'itinéraire le plus simple, avec le nombre de tournants le plus faible et priorité donnée aux autoroutes lorsque c'est judicieux.▪ Économique – L'itinéraire avec le plus petit nombre d'arrêts, de tournants et de zones urbaines, afin de vous faire économiser le carburant.▪ Le plus court – L'itinéraire dont la longueur physique est la plus courte <p> Si vous ne sélectionnez pas de type d'itinéraire préféré, Choisir sur la carte est réglé par défaut pour cette option. Les quatre types d'itinéraire seront calculés après votre recherche. Puis, vous devrez sélectionner un type d'itinéraire sur la carte pour démarrer la navigation.</p>
définir les types des options de route pour votre trajet,	<p>appuyez sur Types de route.</p> <p>L'écran <i>Types de route</i> s'affiche.</p> <p>Sélectionnez vos préférences de route dans la liste.</p> <p> Si vous choisissez d'éviter les ferries, il se peut qu'il vous soit impossible de naviguer entre certains pays, même si un pont ou un tunnel existe.</p>
régler les préférences de routage,	<p>appuyez sur Routage avancé pour activer ou désactiver les fonctions SmartRoutes / LearnMe Pro.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Utilisez historique des dates de vitesse du trafic : activer/désactiver la fonction SmartRoutes.▪ Utilisez comportement du conducteur : activer/désactiver la fonction LearnMe Pro.▪ Journaux de vitesse de conduite : affiche les informations relatives à votre vitesse sur les autoroutes/voies express/routes nationales/routes secondaires.

Si vous voulez ...	Alors ...
régler manuellement les évitements,	<p>appuyez sur Évitements personnalisés.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Appuyez sur Ajouter Route à éviter puis suivez les instructions à l'écran pour choisir la route à éviter dans l'écran de la carte. ▪ Appuyez sur Ajouter Zone à éviter puis suivez les instructions à l'écran pour choisir la zone à éviter dans l'écran de la carte. <p> Une fois l'évitements réglé, il ne sera pas ajouté à votre route lorsque vous planifiez votre voyage.</p> <p> Pour éditer l'évitements assigné, appuyez sur l'élément dans l'écran <i>Évitements personnalisés</i>, puis choisissez Activer/Désactiver, Renommer ou Supprimer.</p>
afficher les points d'intérêt personnels,	appuyez sur Alertes de points d'intérêt personnels .
afficher les édifices majeurs sur votre itinéraire,	appuyez sur Guidage édifices majeurs pour activer ou désactiver.
enregistrer le kilométrage de votre trajet afin de générer un compte-rendu de dépenses,	appuyez sur l'option Relevé kilométrique pour activé ou la désactivé.
enregistrer votre voyage,	appuyez sur l'option Capturer le trajet pour activé ou la désactivé.

Affichage de la carte

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
activer/désactiver le zoom automatique en cours de navigation,	<p>appuyez sur l'option Zoom auto sur carte pendant la navigation pour activé ou la désactivé.</p> <p>Si cette option est sélectionnée, les écrans Carte feront automatiquement un zoom avant ou arrière en fonction de votre vitesse, pour vous permettre d'avoir une vue optimale de votre itinéraire.</p>
afficher les icônes "sens interdit" ou les routes en "sens interdit" sur les écrans <i>Carte</i> ,	<p>appuyez sur l'option Afficher les panneaux sens interdit pour activé ou la désactivé.</p> <p>Lorsque l'option est activée, les performances d'affichage des cartes risquent de ralentir en raison du nombre important de rues en sens interdit dans certaines villes importantes.</p>
définir vos préférences quant à l'écran <i>carte</i>	appuyez sur l'option Carte pour choisir pour l'écran <i>Carte</i> une vue en 3D ou en 2D.
changer le thème de couleurs de la carte,	appuyez sur Thèmes de carte , puis sélectionnez un thème de couleurs dans la liste.

Mes cartes

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
afficher les informations de carte,	appuyez sur Versión de carte routière pour afficher la liste de toutes les cartes, avec les informations suivantes : <ul style="list-style-type: none">▪ Nom▪ Date▪ Numéro de versión▪ Zone de couverture
sélectionner un ensemble de cartes à charger,	appuyez sur Serie de cares , et faites votre choix dans la liste.
vérification des cartes à expiration,	appuyez sur Cartes à expiration pour afficher une liste de cartes qui vont bientôt expirer.

Langue

 Les paramètres disponibles de l'option Langue peuvent être personnalisés en ajoutant ou en effaçant le fichier vocal à l'aide de NavDesk lorsque votre Navman est connecté à l'ordinateur. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Mon Navman dans "Qu'est ce que le NavDesk?"

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
changer la langue affichée à l'écran,	appuyez sur Langue et choisissez la langue que vous voulez dans la liste.
changer de thème vocal,	appuyez sur Voix et sélectionnez le schéma vocal que vous voulez dans la liste.

Unités

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
changer les unités de calcul de la distance,	appuyez sur Unités de distance et sélectionnez le type d'unité de distance que vous voulez.
changer le format de l'heure,	appuyez sur Format horaire et sélectionnez le type de format d'heure que vous voulez.
changer le format de date,	appuyez sur Format de la date et sélectionnez le type de format de date que vous voulez.

Fuseau horaire

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
régler automatiquement le fuseau horaire,	sélectionnez Fuseau horaire auto .
modifier manuellement le fuseau horaire,	sélectionnez Fuseau horaire manuel , puis changez le réglage en appuyant sur  /  .

Compteur de voyage

Les données du compteur affichent les informations relatives à votre conduite.



: affiche le voyage en cours



: affiche tous les voyages

Appareil

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
supprimer les informations enregistrées sur votre Navman,	appuyez sur Supprimer les informations enregistrées : <ul style="list-style-type: none">▪ Appuyez sur Supprimer Mes lieux et appuyez sur Oui lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche. Les données enregistrées dans Mes lieux seront supprimées.▪ Appuyez sur Supprimer les emplacements récents et appuyez sur Oui lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche. Les données concernant les lieux récents seront supprimées.▪ Appuyez sur Supprimer les trajets planifiés et appuyez sur Oui lorsque la boîte de dialogue d'alerte s'affiche. Les voyages planifiés sauvegardés sur votre Navman seront effacés.
réinitialiser les paramètres par défaut,	appuyez sur Réinitialiser les paramètres par défaut . Lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche, appuyez sur Oui . Votre Navman redémarre.  Réinitialiser les paramètres par défaut vous permet de restaurer les paramètres usine par défaut mais ne provoque pas la suppression des lieux récents et des destinations enregistrées dans Mes lieux.  Lorsque vous restaurez la configuration usine par défaut, votre profil LearnMe Prosera supprimé de l'appareil.
réinitialiser le GPS,	appuyez sur Réinitialiser le GPS . Lorsque la boîte de dialogue de mise en garde s'affiche, appuyez sur Oui .  Il peut arriver parfois que le positionnement GPS doive être réinitialisé. Cela peut être le cas si le récepteur a été transporté sur une longue distance depuis sa dernière utilisation, par exemple dans un autre pays, et s'il essaie de rétablir la position précédente.
enregistrer un journal GPS de votre voyage,	appuyez sur l'option Enregistrement GPS pour l'activer ou la désactiver.

Démo

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
permettre l'exécution par votre Navman d'une démo boutique,	sélectionnez un pays de démonstration dans la liste et appuyez sur Start (Démarrer) . Appuyez sur OK . Votre Navman redémarre. Lorsque vous Navman est en mode Démo boutique, vous verrez la démonstration de navigation d'un itinéraire prédéfini sans avoir besoin de définir la destination.  En mode Démo boutique, vous ne pouvez pas utiliser votre Navman normalement.

Aide

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
affichez le Tutoriel	appuyez sur Visionner le tutoriel . Pour afficher le tutoriel à chaque démarrage, sélectionnez l'option Afficher le tutoriel au démarrage sur l'écran initial du tutoriel.
visualiser les informations de copyright et de marque,	appuyez sur A propos .

Qu'est-ce que NavDesk ?

NavDesk est une suite d'outils à utiliser pour accéder à plus de fonctionnalités et aux informations du produit via votre ordinateur.

NavDesk vous permet :

- d'obtenir des mises à jour du logiciel
- de gérer les cartes
- recherche de points d'intérêt locaux en ligne
- gérer les points d'intérêt personnels
- établir les voyages
- de gérer les abonnements aux radars de sécurité
- de naviguer sur le site Internet Navman pour les offres spéciales



Certaines options du menu NavDesk ne sont disponibles que sur certains modèles Navman.

Est-il possible d'utiliser NavDesk avec mon ordinateur ?

Vérifiez que votre ordinateur présente la configuration *minimum* suivante avant d'installer NavDesk :

- PC compatible avec IBM
- Microsoft Windows Vista, ou Windows 7/8
- Internet Explorer 6/7/8/9
- Lecteur DVD
- Port USB
- Connexion Internet pour l'activation



L'installation de Microsoft .NET 2.0, 3.0 et 3.5 sur votre ordinateur fait partie de l'installation de NavDesk.

Comment installer NavDesk sur mon ordinateur ?

ATTENTION : lorsque votre Navman est sous tension et branché à un ordinateur, il est reconnu comme périphérique externe de stockage. NE SUPPRIMER PAS les fichiers préinstallés sur votre Navman. La suppression des fichiers peut entraîner le plantage de votre Navman.

1. Fermez tous les programmes ouverts.
2. Insérez le DVD d'installation de l'application NavDesk dans le lecteur DVD de votre ordinateur. L'assistant d'installation du NavDesk démarre.
Si votre ordinateur ne lance pas automatiquement le DVD, démarrez manuellement l'installation :
Démarrer → *Run (Exécuter)*.
Saisissez **D:\Install.exe**, « **D** » étant la lettre assignée à votre lecteur DVD. Cliquez ensuite sur **OK**.
3. Choisissez votre langue préférée pour NavDesk.
4. Cliquez sur **Installation du logiciel**, puis **Installer NavDesk**.
5. Suivez les invites qui apparaissent à l'écran pour installer NavDesk :
 - Lisez puis acceptez le contrat de licence pour NavDesk lorsqu'il apparaît.
 - Choisissez un dossier de destination pour NavDesk lorsque cela vous est demandé.
 - Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Terminer**. NavDesk s'ouvre.
6. Si vous êtes invité à connecter votre Navman à l'ordinateur, suivez la procédure :
 - Branchez la grande extrémité du câble USB directement sur un port USB de votre ordinateur (n'utilisez pas de concentrateur USB). Branchez la petite extrémité dans la prise USB () située en bas de votre Navman.



Si cela est possible, branchez le câble USB sur un port USB à l'arrière de votre ordinateur.

- Appuyez sur le bouton de mise en marche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer votre appareil, puis sélectionnez l'option **Ordinateur** dans l'écran qui s'affiche.




Si vous êtes invité à mettre à jour le logiciel Navman, suivez les indications à l'écran.

- Vous êtes maintenant prêt à utiliser NavDesk pour votre Navman.

Vous pouvez désormais accéder à votre NavDesk via : **Démarrer** → **Tous les programmes** → **Navman** → **NavDesk**.

Mes abonnements

NavDesk → Mes abonnements

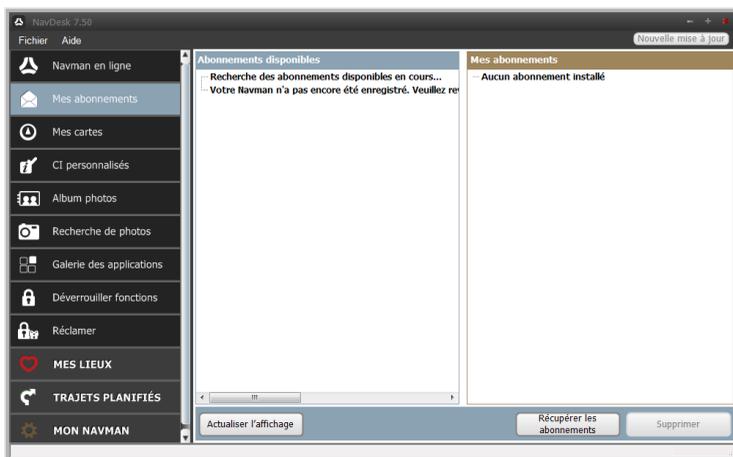

Les informations sur l'abonnement ne sont pas disponibles sur tous les modèles et ne le sont que dans certains pays.

Votre Navman contient des abonnements pré-chargés, comme les informations sur les caméras de surveillance et la description du voyage. Pour les dernières mises à jour d'abonnement, consultez le site : www.navman.com



Il est possible de paramétrer des alertes pour les radars de sécurité, de façon à activer un signal sonore ou visuel lorsque vous conduisez.

Comment acheter un abonnement ?

- Choisissez le type d'abonnement. Une liste de régions s'affiche.
- Choisissez une région. Une liste d'abonnements disponibles s'affiche.
- Choisissez un abonnement ou une offre, puis cliquez sur **Acheter une clé d'activation dans la boutique Navman**. Le site Internet de la boutique Navman s'ouvre.
- Suivez les invites pour acheter votre abonnement.

Une clé produit vous sera envoyé par email une fois l'abonnement souscrit. Utilisez cette clé produit pour activer votre abonnement.

Comment activer un abonnement ?

NavDesk → Déverrouiller fonctions

- Saisissez votre clé produit.
- Suivez les invites pour activer votre abonnement.

Comment mettre à jour les abonnements sur mon Navman ?

La section Mon Navman affiche la liste des abonnements déjà installés sur votre Navman :

Icône	Description
Rouge	Abonnements expirés. <ul style="list-style-type: none"> Cliquez avec le bouton droit pour acheter un nouvel abonnement.
Jaune	Abonnements disponibles. <ul style="list-style-type: none"> Cliquez avec le bouton droit pour mettre à jour et acheter un nouvel abonnement.
Vert	Abonnements actifs.  Aucune mise à jour disponible pour ces abonnements.

Comment récupérer mes abonnements ?


Si vos abonnements ont été supprimés et que vous souhaitez les récupérer, cliquez sur **Récupérer les abonnements** dans le coin inférieur droit de la page Mes abonnements afin de récupérer l'intégralité de vos abonnements.

Mes cartes

Mes Cartes vous permet d'installer et d'acheter de nouvelles cartes ou d'en supprimer sur votre Navman.

 La carte téléchargée/achetée (*.iso) sur le site Web de Navman Store sera sauvegardée dans le dossier « cartes » de votre ordinateur (par ex. C:\username\Documents\Maps) puis affichée dans Mes cartes. Le dossier cartes par défaut peut varier en fonction de votre système d'exploitation. Vous pouvez modifier le réglage de NavDesk pour localiser le dossier « cartes » là où vous sauvegardez la carte en cliquant sur **MON NAVMAN** → *Options* → *Mes cartes* → *Modifier*.

NavDesk → *Mes cartes*

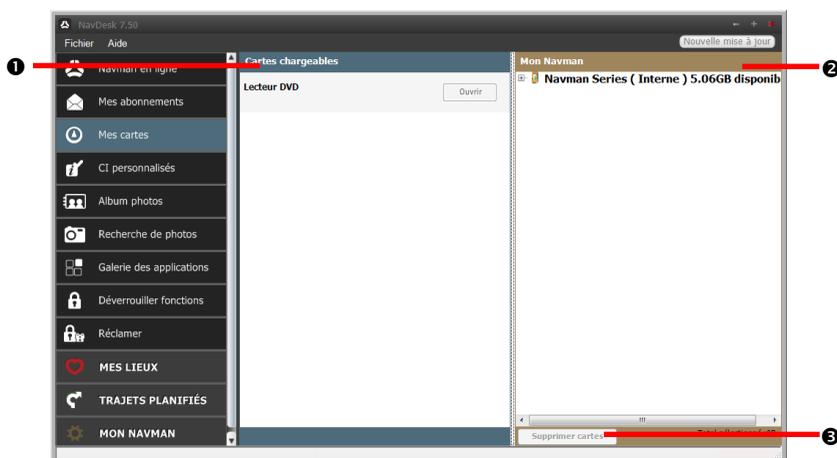

	Élément	Description
❶	Cartes téléchargeables	<p>Une liste de cartes sur le DVD ou à acheter sur le site Internet de la boutique Navman.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sélectionnez un support source pour les cartes (par ex. lecteur de DVD) puis cliquez sur Ouvrir pour afficher la section Map Source (Source des cartes). ▪ À partir de la section Map Source (Source des cartes), cliquez sur Installer des cartes pour installer la carte sélectionnée sur votre Navman. Sinon, cliquez sur Retour pour revenir à la section Loadable Maps (Cartes téléchargeables).
❷	Mon Navman	Une liste des cartes installées sur votre Navman.
❸	Supprimer cartes	Cliquez ici pour supprimer la carte sélectionnée de votre Navman.

Comment télécharger une mise à jour de carte ?

Il peut arriver occasionnellement que Navman propose des mises à jour gratuites, y compris entre autres des applications logicielles, des cartes, des commandes vocales. Lorsque vous branchez votre Navman sur un ordinateur et qu'une mise à jour de carte gratuite est disponible, un message s'affiche lorsque vous lancez NavDesk.

1. Dans la fenêtre de message contextuelle, cliquez sur **Visualiser** pour afficher l'écran *Mises à jour de l'appareil* qui contient les mises à jour disponibles.
2. Sélectionnez la mise à jour de carte désirée puis cliquez sur **Télécharger**. NavDesk démarrera le téléchargement immédiatement.



Avant de démarrer le téléchargement, vous pouvez modifier le dossier de téléchargement en cliquant sur **Modifier chemin**.

3. Durant l'opération de téléchargement, vous pouvez :
 - Visualiser l'état du téléchargement dans la barre de téléchargement.
 - Interrompre le téléchargement en cliquant sur .
 - Mettre en pause le téléchargement en cliquant sur , puis le reprendre plus tard en cliquant sur .
4. Lorsque le téléchargement est terminé, la mise à jour de carte téléchargée sera affichée dans Mes cartes.

Comment installer des cartes sur mon Navman?

Votre Navman est livré équipé d'une ou de plusieurs cartes pré-activées. Les fichiers des cartes prennent de l'espace dans la mémoire interne du Navman. Si vous n'utilisez pas de fichiers des cartes, vous pouvez les supprimer pour libérer de l'espace. Vous pouvez si nécessaire les réinstaller ultérieurement sur votre Navman.

Vous pouvez installer des cartes à partir de :

- Le DVD qui est fourni avec votre Navman,
- La mise à jour de carte téléchargée,
- La carte que vous avez achetée séparément sur une carte mémoire (pour les modèles avec un emplacement microSD) ou la mémoire interne de votre Navman.



Il vous sera peut-être nécessaire d'acheter une Clé de produit carte pour activer des cartes présentes sur le DVD fourni avec votre Navman.

1. Ouvrez NavDesk puis cliquez sur **Mes cartes**.
2. Sélectionnez un support source pour les cartes (par ex. lecteur de DVD lorsqu'un DVD de cartes a été inséré dans le lecteur de DVD de votre ordinateur) puis cliquez sur **Ouvrir** pour afficher la section Map Source (Source des cartes).
 - Les cartes déjà installées sur votre Navman apparaissent en **vert**.
 - Les cartes sont déverrouillées et prêtes à être installées sur votre Navman. Elles apparaissent en **jaune**.

- Les cartes nécessitant une activation avant de les installer sur votre Navman apparaissent en **rouge**.
- Les cartes Navman pouvant être achetées apparaissent en **bleu**.



Si votre ordinateur ouvre Windows Explorer lorsque le DVD est inséré, fermez la fenêtre Windows Explorer.

3. Suivez la procédure ci-dessous :

Si la carte à installer apparaît en...	Faites...
jaune	Rendez-vous à l'étape 6.
rouge	La carte doit être activée via Internet avant de pouvoir l'installer. Rendez-vous à l'étape 4.

4. Si vous vous connectez à Internet via une connexion par numérotation, connectez-vous dès maintenant.
5. Suivez les invites pour activer votre clé produit pour la carte, dont :
- Saisissez la clé produit pour la carte lorsque cela vous est demandé.
 - Votre ordinateur se connecte à Internet et active votre clé produit pour la carte.
 - Une fois l'activation effectuée, la carte change de couleur et devient **jaune**. Rendez-vous à l'étape 6.
6. Cliquez sur la carte à installer sur votre Navman.
La carte change de couleur et apparaît en **jaune** plus clair pour indiquer qu'elle a été sélectionnée.



Vous devez peut-être installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique voulue.

7. Suivez la procédure ci-dessous :

Si vous voulez ...	Faites...
Installer une carte jaune ,	Retournez à l'étape 6.
Installer une carte rouge ,	La carte doit être activée via Internet avant de pouvoir l'installer. Retournez à l'étape 4.
Installer les cartes sélectionnées sur votre Navman,	Rendez-vous à l'étape 8.

8. Choisissez le média de destination (mémoire interne du Navman) pour la carte sélectionnée, puis cliquez sur **Installer cartes**. Les cartes sélectionnées seront installées et apparaissent en couleur **verte**.
9. Pour utiliser votre Navman, débranchez le câble USB. Il faut peut-être réinitialiser manuellement votre Navman.




ATTENTION : Ne débranchez pas le câble USB de la prise de votre Navman tant que la couleur des ou de la carte(s) installée(s) n'est pas passé au **verte**.

Comment supprimer des cartes sur mon Navman ?

1. Ouvrez NavDesk puis cliquez sur **Mes cartes**.
2. Dans le panneau *Mon Navman*, cochez la case à côté de la carte à supprimer.
3. Cliquez sur **Supprimer cartes** pour supprimer les cartes sélectionnées.
4. Il vous est demandé de confirmer votre choix de supprimer la carte sélectionnée. La carte est supprimée de votre Navman. Vous pouvez choisir de réinstaller ces cartes à tout moment, via NavDesk.

CI personnalisés

 Certaines fonctionnalités des Centre d'intérêt personnalisés ne sont disponibles que sur certains modèles. NavDesk → CI personnalisés

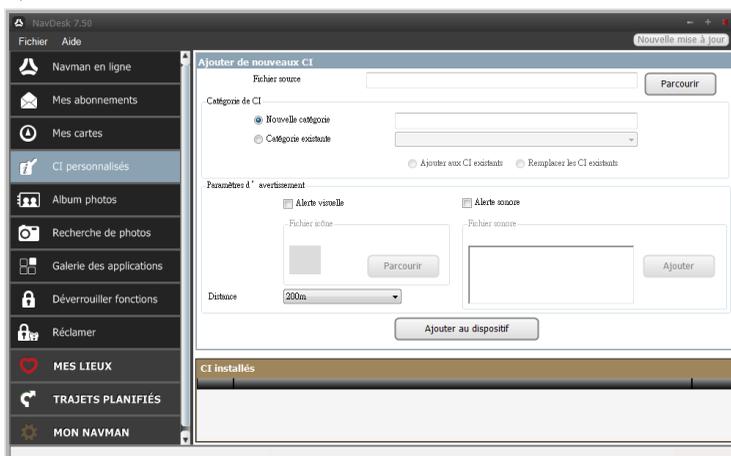

L'application CI (centres d'intérêt) personnalisés vous permet de créer ou d'importer vos propres fichiers CI. Il s'agit des CI personnalisés. Contrairement aux CI préinstallés, les CI personnalisés peuvent être supprimés. Il est également possible de leur associer des alertes audio ou visuelles.

 Pour créer vos fichiers POI, ouvrez Microsoft Excel puis saisissez les détails de localisation du POI (y compris la longitude, la latitude, le nom et la description), dans des cellules distinctes. Utilisez toujours des degrés décimaux pour les coordonnées, passez à une nouvelle ligne pour chaque nouvel emplacement. Une fois terminé, cliquez sur Fichier → Enregistrer sous, enregistrez les données avec un fichier *.csv. Vous avez maintenant créé un fichier CSV POI. Vous trouverez ci-dessous un exemple de création d'un fichier POI en utilisant Microsoft Excel :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	-0.2969	51.1076	"Horsham"	A market town on the upper reaches of the River Arun in the centre of the Weald, West Sussex.								
2	-0.1626	51.1447	"Gatwick Airport"	London Gatwick Airport (IATA: LGW, ICAO: EGKK)								
3												
4												
c												

 Les différents fichiers CI sont disponibles au téléchargement gratuitement ou par abonnement selon les sites Internet tiers. S'assurez que les fichiers téléchargés sont du format .csv (Comma Separated Values). Navman n'est pas responsable du contenu ou de l'exactitude des informations, de la fiabilité ou de la disponibilité de ces sites Internet. L'utilisation des informations concernant les emplacements de radars de sécurité peut être soumise aux réglementations locales du pays d'utilisation. Il est de votre responsabilité de vérifier si vous pouvez utiliser légalement les informations dans votre pays ou dans le pays où ses informations seront utilisées.

Comment installer les centres d'intérêt personnalisés ?

1. Dans la section *Ajouter de nouveaux CI*, cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner le fichier source. La boîte de dialogue *Ouvrir* s'ouvre.
2. Choisissez le fichier sur votre lecteur local ou de réseau, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Dans la section *Catégorie de CI* :

Si vous voulez ...	Faites...
utiliser une catégorie de CI personnalisé existante,	choisissez l'option Catégorie existante , puis sélectionnez un type dans la liste déroulante.
Remplacer un CI existant	Sélectionnez l'option Catégorie existante ainsi qu'un élément du menu déroulant, puis sélectionnez Remplacer les CI existants .  Si vous souhaitez créer un nouveau CI, sélectionnez l'option Ajouter aux CI existants .
créer une nouvelle catégorie CI personnalisé,	choisissez l'option Nouvelle catégorie , puis saisissez le nom de la catégorie CI.

4. Configurer un paramètre Alerte selon les besoins :

Si vous voulez ...	Alors ...
activer un avertissement visuel lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité,	sélectionnez la case Alerte visuelle .
sélectionnez une icône à afficher sur les écrans de carte, représentant les CI de cette catégorie,	cliquez sur Parcourir pour sélectionner le fichier de l'icône, sur votre lecteur local ou de réseau. <ul style="list-style-type: none"> Une fois le fichier de l'icône localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir. Le fichier de l'icône doit être un fichier graphique bitmap (.bmp) d'une taille minimum de 6x6 pixels et maximum de 32x32 pixels.  Si vous ne sélectionnez pas une icône personnelle, c'est une icône par défaut qui sera utilisée.
sélectionner la distance à laquelle le CI de cette catégorie fera apparaître un avertissement visuel ou fera retentir un avertissement sonore,	choisissez la distance dans la case Distance .  Pour modifier les unités utilisées pour mesurer la distance pour cette catégorie de CI, cliquez sur les options depuis le menu outils. Dans l'option généralité, sélectionnez la case Utiliser les unités métriques .
activer un avertissement sonore lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité	sélectionnez la case Alerte sonore .
sélectionner un fichier d'avertissement sonore personnel, à lire lorsqu'un CI de cette catégorie est à proximité	<ul style="list-style-type: none"> choisissez un fichier audio de la liste, ou cliquez sur Ajouter pour sélectionner un fichier audio (format .WAV) sur votre lecteur local ou de réseau. Une fois le fichier localisé, sélectionnez-le et cliquez sur Ouvrir.  Si vous ne choisissez pas un fichier audio personnel, un avertissement sonore par défaut retentira.

5. Cliquez sur **Ajouter au dispositif** pour ajouter le CI à votre Navman.

 Chaque fichier correspond à une catégorie de CI. Par exemple Hotels.csv sera listé dans votre Navman dans la catégorie Hôtels.


Comment supprimer un fichier/une catégorie CI personnel(le) de mon Navman ?

- Dans la section CI installés, cliquez sur **Supprimer** à côté du nom du fichier. Le fichier est supprimé de la liste, mais pas encore effacé du système.
- Acceptez le message d'avertissement. Le fichier ou la catégorie sélectionnée est supprimé.

Album photos

 Certaines fonctionnalités de l'album photos ne sont disponibles que sur certains modèles.


NavDesk → Album photos

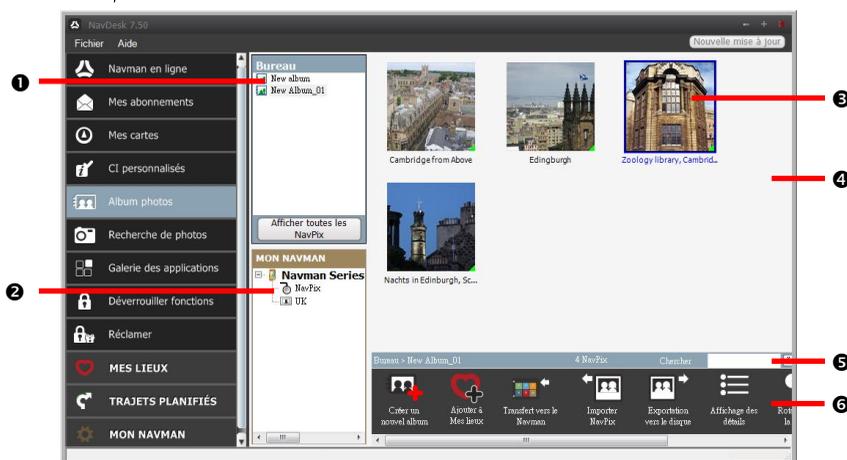

Album photos est une application NavDesk qui vous permet de copier, de supprimer ou de déplacer des images ou des albums entre la bibliothèque **NavPix™** de votre Navman et la bibliothèque **NavPix™** de votre ordinateur.

	Élément	Description
1	Albums Desktop	<p>Affiche une liste d'albums stockés dans la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la Zone d'affichage de l'album. Cliquez sur Afficher toutes les NavPix pour afficher toutes les images enregistrées dans la bibliothèque NavPix™ sur votre ordinateur.
2	Albums Mon Navman	<p>Affiche une liste d'albums stockés dans la mémoire interne du Navman et dans la carte mémoire, si une carte mémoire est insérée.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cliquez sur un album pour afficher son contenu dans la Zone d'affichage de l'album.
3	Image sélectionnée	Lorsqu'une image miniature est sélectionnée, elle s'affiche avec un contour bleu.
4	Zone d'affichage de l'album	Affiche les images en miniatures dans l'album sélectionné.
5	Chercher	Saisissez le nom d'une NavPix™ à rechercher.
6	Barre d'outils	Lorsqu'une image est sélectionnée, les icônes pouvant être utilisées sont activées.

Barre d'outils



	Bouton	Description
①	Créer un nouvel album	Cliquez sur ce bouton pour créer un nouvel album dans la bibliothèque NavPix™ que vous consultez.
②	Ajouter à Mes lieux	Cliquez sur ce bouton pour transférer NavPix™ vers Mes lieux.
③	Transférer vers votre Navman ou Transfert vers l'ordinateur	<ul style="list-style-type: none"> Si vous consultez une NavPix™ dans la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur, le bouton Transférer vers votre Navman s'affiche. Cliquez sur ce bouton pour transférer la NavPix™ sélectionnée vers votre Navman. Si vous consultez une NavPix™ dans la bibliothèque NavPix™ de votre Navman, le bouton Transférer vers votre ordinateur s'affiche. Cliquez sur ce bouton pour transférer la (les) photo(s) sélectionnée(s) vers la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur.
④	Importer NavPix™	Importe une NavPix™ de votre ordinateur vers la bibliothèque NavPix™ de votre ordinateur.
⑤	Exportation vers le disque	Cliquez sur ce bouton pour enregistrer une NavPix™ sur votre ordinateur ou sur un disque réseau.
⑥	Affichage des détails	Cliquez sur ce bouton pour afficher la NavPix™ sélectionnée et éditer les détails de la NavPix™ , dont : <ul style="list-style-type: none"> Le nom de la NavPix™ La latitude La longitude La description
⑦	Rotation vers la gauche	Retourne la NavPix™ sélectionnée de 90° vers la gauche.
⑧	Rotation vers la droite	Retourne la NavPix™ sélectionnée de 90° vers la droite.
⑨	Supprimer NavPix™	Cliquez sur ce bouton pour supprimer la NavPix™ sélectionnée.

Comment transférer des photos de l'album photos vers mon Navman ?

Il est possible de transférer des images de votre ordinateur vers votre Navman. Vous pouvez importer un fichier JPEG (.jpg) dans l'Album photos, ajouter ou éditer des informations GPS, puis copier l'image sur votre Navman.

1. Dans la section **Barre d'outils**, sélectionnez **Importer NavPix**. La boîte de dialogue *Ouvrir s'ouvre*.
2. Sélectionnez une **NavPix™** depuis un dossier de votre ordinateur, puis cliquez sur **Ouvrir**. Les **NavPix™** en miniatures s'affichent dans la **Zone d'affichage de l'album**.



Vous pouvez également sélectionner et faire glisser une **NavPix™** depuis un dossier de votre ordinateur vers un Album de votre NavDesk.

3. Choisissez de sélectionner et de faire glisser la **NavPix™** vers un album dans la section **Albums Navman**, ou de cliquer sur l'icône **Transférer vers votre Navman** de la barre d'outils.



Si vous avez transféré une **NavPix™** avec les coordonnées GPS, il est possible de naviguer jusqu'à l'endroit où a été faite la photo.

Comment afficher et éditer les images ou les albums sur mon ordinateur ?

Si vous voulez ...	Alors ...
retourner une image vers la gauche,	sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cliquez sur le bouton Rotation vers la gauche sur la barre d'outils.
retourner une image vers la droite,	sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cliquez sur le bouton Rotation vers la droite sur la barre d'outils.
afficher les détails de l'image,	sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cliquez avec le bouton droit, et sélectionnez Affichage des détails, ou cliquez sur le bouton Affichage des détails de la barre d'outils.
éditer les informations GPS,	sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Double-cliquez sur l'image ou cliquez sur Affichage des détails de la barre d'outils. Les informations suivantes s'affichent : <ul style="list-style-type: none"> ○ Nom ○ Latitude et Longitude ○ Description ▪ Éditez les détails à modifier. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.
supprimer une image,	sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album. Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Supprimer , ou cliquez sur le bouton Supprimer de la barre d'outils.

Qu'est-il encore possible de faire avec les images et les albums sur mon ordinateur ?

Si vous voulez ...	Alors ...
ajouter une image à un autre album,	Dans la section Albums Desktop , choisissez l'album qui contient la NavPix™ à ajouter dans un autre album. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sélectionnez la NavPix™ puis faites-la glisser sur l'autre album. La NavPix™ sélectionnée est incluse dans le nouvel album, mais n'est pas déplacée : une copie de la NavPix™ de la bibliothèque peut s'insérer dans plusieurs albums.
supprimer une image d'un album,	Dans la section Albums Desktop , choisissez l'album qui contient la NavPix™ à supprimer. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sélectionnez la NavPix™, cliquez avec le bouton droit puis sélectionnez Supprimer de l'album. Cliquez sur l'icône Supprimer de la barre d'outils si vous voulez supprimer la NavPix™ de tous les albums.

Si vous voulez ...	Alors ...
ajouter une NavPix™ à Mes lieux,	<p>dans la section Albums Desktop, choisissez l'album qui contient la NavPix™ à ajouter à Mes lieux.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sélectionnez la NavPix™, cliquez avec le bouton droit de la souris, et sélectionnez Télécharger vers Mes lieux.
afficher et éditer les détails d'une image,	<p>sélectionnez l'image puis cliquez sur l'icône Afficher détails de la barre d'outils.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Éditez les champs comme désiré.
télécharger une image vers le site Internet Flickr,	<p>dans la section Albums Desktop, choisissez l'album qui contient la NavPix™ à télécharger vers le site Internet Flickr.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sélectionnez la NavPix™, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Télécharger sur Flickr. <p> Vous devez avoir un compte Flickr pour télécharger une NavPix™. Pour créer un compte Flickr, visitez le site www.flickr.com</p>
enregistrer une image sur votre ordinateur,	<p>sélectionnez l'image dans la Zone d'affichage de l'album.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Exportation vers le disque, ou cliquez sur le bouton Exportation vers le disque de la barre d'outils. ▪ Recherchez un dossier de votre ordinateur dans lequel vous voulez enregistrer la NavPix™.
exporter vers Google Earth™ (seule une NavPix™ avec coordonnées GPS peut être exportée vers Google Earth),	<p>dans la section Albums Desktop, sélectionnez l'album qui contient l'image à exporter vers Google Earth.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sélectionnez la NavPix™, cliquez avec le bouton droit et sélectionnez Exporter vers Google Earth. ▪ Cherchez un dossier sur votre ordinateur dans lequel le fichier est enregistré, puis ouvrez-le dans Google Earth. <p> Il faut installer le logiciel Google Earth sur votre ordinateur pour pouvoir voir le fichier crée. Vous pouvez télécharger Google Earth depuis le site earth.google.com</p>
rechercher une autre NavPix™ ,	<p>cliquez avec le bouton droit de la souris sur NavPix™ voulu, puis sélectionnez Recherche NavPix à proximité.</p>
afficher toutes les images dans la bibliothèque,	<p>cliquez sur Afficher toutes les images, en bas de la section Album Desktop.</p>

Préférences album photos

NavDesk → MON NAVMAN → Options → Album photos


Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
modifier l'emplacement de votre NavPix™ sur votre ordinateur,	<p>cliquez sur Modifier.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Choisissez un emplacement pour votre bibliothèque NavPix™. ▪ Cliquez sur Enregistrer ou sur OK. Le message d'avertissement s'affiche. Vous serez invité à confirmer votre action. <p>Votre bibliothèque NavPix™ est déplacée vers le nouvel emplacement.</p>

Si vous voulez ...	Alors ...
recevoir un message d'alerte avant la suppression d'une image sur votre dispositif,	cochez la case M'avertir de la suppression définitive d'une NavPix de mon Navman.
recevoir un message d'alerte avant la suppression d'une image de votre bibliothèque NavPix™ ,	cochez la case M'avertir de la suppression définitive d'une NavPix de ma bibliothèque.
créer un nouveau dossier chaque fois que vous importez de nouvelles photos,	cochez la case Importer photos sur un nouvel album.
afficher une NavPix™ lorsque vous êtes sur un itinéraire,	cochez la case Afficher NavPix sur la carte.

Recherche de photos

NavDesk → Recherche de photos

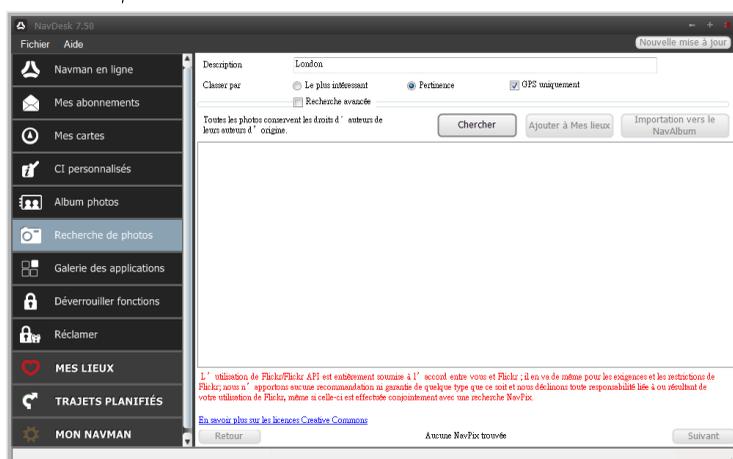

Recherche de photo est une application NavDesk optimisée par Flickr™, vous permettant de télécharger des photos et de les importer dans l'Album photos. Vous pouvez alors télécharger la photo sur le site Internet Flickr, transférer les photos vers votre Navman, exporter les images vers Google Earth ou rechercher d'autre **NavPix™** à proximité de la longitude et de la latitude de votre **NavPix™**.

Comment télécharger une NavPix™ depuis Internet ?

1. Dans le champ **Description**, saisissez la description de la recherche pour l'image que vous recherchez.
2. Choisissez l'une des options **Classer par** suivantes.
3. Cliquez sur **Chercher**. Les **NavPix™** en miniatures s'affichent dans la Zone d'affichage de l'album.



Vous pouvez restreindre votre recherche en cochant la case **Recherche avancée** puis en sélectionnant une ville dans la liste déroulante ou en entrant la latitude et la longitude.

Comment importer NavPix™ vers Mes lieux ?

1. Sélectionnez une image ou un ensemble d'images à ajouter à Mes lieux.
2. Cliquez **Ajouter à Mes lieux**. L'image sélectionnée est ajoutée à Mes lieux.

Galerie des applications

NavDesk → Galerie des applications



La Galerie des applications est une application NavDesk qui vous permet d'ajouter, d'enlever et de réarranger les applications de l'écran *Menu principal* de votre Navman.

 Les éléments de l'écran *Galerie d'application* ainsi que l'ordre des options peuvent différer de l'image ci-dessus en fonction de votre région, des cartes installées ou du modèle de votre Navman.

Comment réarranger les applications du Menu principal sur le Menu principal de mon Navman ?

1. Choisissez une application de la section **Écran Menu principal de l'appareil**.
2. Faites glisser l'application jusqu'à l'endroit où elle doit apparaître sur votre Navman.
3. Cliquez sur **Enregistrer sur l'appareil**. L'ordre de l'écran *Menu principal* est enregistré sur votre Navman.

 Cliquez sur **Réinitialiser les paramètres par défaut** pour restaurer l'écran *Menu principal* de façon à afficher l'ordre par défaut.

Comment supprimer une application depuis mon Navman ?

 Il est impossible de supprimer les applications suivantes depuis votre Navman :     

1. Choisissez une application de la section **Menu principal de l'appareil**.
2. Faites glisser et déposez l'application dans la section **Paramètres disponibles**.
3. Cliquez sur **Enregistrer sur l'appareil**. L'application est supprimée et ne figure plus sur l'écran *Menu principal* de votre Navman. Elle n'est plus accessible.


Comment ajouter une application sur mon Navman ?

1. Choisissez une application de la section **Paramètres disponibles**.
2. Faites glisser et déposez l'application dans la section **Menu principal de l'appareil**.
3. Cliquez sur **Enregistrer sur l'appareil**. L'application est ajoutée à l'écran *Menu principal* de votre Navman.

Déverrouiller fonctions

Si vous avez acheté un code de déverrouillage de carte ou un abonnement pour votre Navman, vous devez entrer la clé d'activation à l'aide de la fonction de déverrouillage.

NavDesk → Déverrouiller fonctions

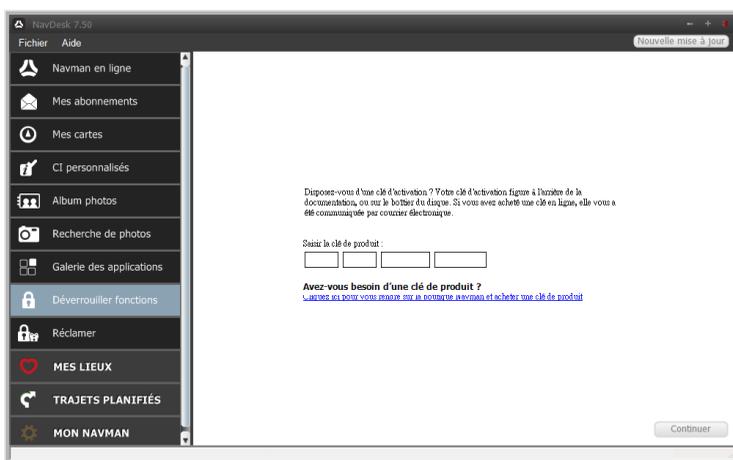


Cette fonction requière une connexion Internet active.



La clé d'activation vous sera envoyée par courriel, ou imprimée sur la face intérieure du boîtier si vous achetez le DVD de mise à jour des cartes. Vous pouvez cliquer sur le lien sur l'écran pour acheter une clé d'activation en ligne.

Reprendre

NavDesk → Reprendre

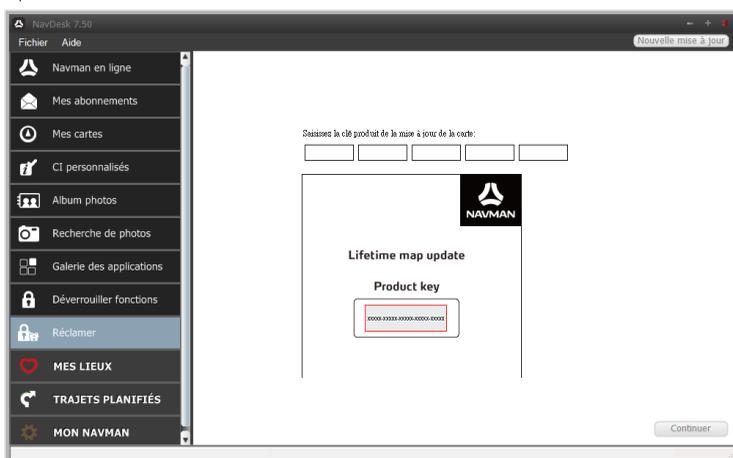

Pour réclamer le service de mise à jour de la carte à vie de Navman, vous devez saisir la clé du produit en utilisant l'application Reprendre. Notez que la clé du produit ne peut être utilisée qu'une seule fois et n'est pas transférable.




Cette fonction requière une connexion Internet active.



La clé du produit est imprimée sur le papier dans l'emballage.

MES LIEUX

NavDesk → MES LIEUX

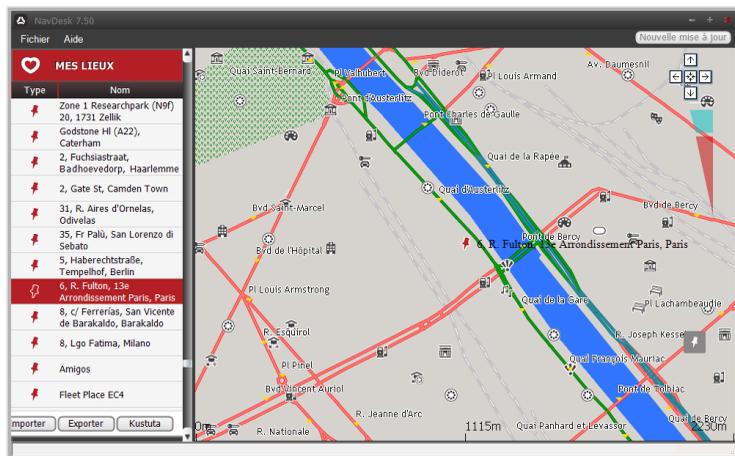

Les Endroits incluent les adresses, les voyages et le son capturés, les Centre d'intérêt, **NavPix™** et les autres emplacements enregistrés. Il est possible de sélectionner, de modifier et de supprimer des endroits. Vous pouvez également ajouter des emplacements à Mes lieux, depuis les fonctions Connecter, Album photos et Recherche d'images.

 Cette fonction requière une connexion Internet active.

 Il est possible d'installer jusqu'à 99 emplacement sur votre Navman, via Mes lieux.

Comment trier les emplacements Mes lieux ?

Il est possible de trier les emplacements Mes lieux par type et par nom :

Si vous voulez ...	Alors ...
Trier les emplacements Mes lieux par type	Cliquez sur Type dans le panneau Mes lieux.
Trier les emplacements Mes lieux par nom	Cliquez sur Nom dans le panneau Mes lieux.

Comment importer ou exporter un emplacement ?

Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
importer un emplacement de l'ordinateur sur votre Navman,	à partir du panneau My Places (Mes emplacements), cliquez sur Importer . <ul style="list-style-type: none">La boîte de dialogue Ouvrir s'ouvrira. Localisez le fichier que vous voulez importer puis cliquez sur Ouvrir. <p> Les formats de fichier pris en charge pour l'importation incluent : *.KML et *.KMZ.</p>
exporter un emplacement de votre Navman sur l'ordinateur,	à partir du panneau My Places (Mes emplacements), sélectionnez un emplacement puis cliquez sur Exporter . <ul style="list-style-type: none">La boîte de dialogue Save as (Enregistrer sous) s'ouvrira. Saisissez un nom descriptif pour le fichier puis cliquez sur Enregistrer. <p> Le format de fichier pris en charge pour l'exportation inclut : *.KMZ.</p>

 Vous pouvez importer/exporter un emplacement en cliquant sur **Fichier** → **Importer** (ou **Exporter**) → **Mes cartes** en haut du Menu NavDesk.


Comment éditer un emplacement à partir de l'écran carte ?

1. Dans le panneau **Mes lieux**, sélectionnez l'emplacement à éditer.
2. Cliquez sur l'icône emplacement de la carte. Le résumé sur l'emplacement s'affiche.
3. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
éditer le nom d'un emplacement,	cliquez sur le nom d'un emplacement <ul style="list-style-type: none"> ▪ Saisissez un nouveau nom, ou modifiez l'existant. Le nom de l'emplacement est modifié dans NavDesk et dans votre Navman.
éditer les remarques relatives à un emplacement,	cliquez sur Modifier les notes . <ul style="list-style-type: none"> ▪ Saisissez une remarque. Les remarques concernant l'emplacement sont modifiées dans NavDesk et dans votre Navman.
partager l'emplacement,	cliquez sur  : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Une fenêtre email s'ouvre, prête à être envoyée à vos amis. Votre ami va recevoir un email présentant un lien vers l'image ou l'emplacement enregistré sous Mes lieux du NavDesk. <p> Si l'emplacement est une NavPix™, votre ami recevra une image en pièce jointe à l'email.</p> <p> Si l'emplacement est un voyage capturé, votre ami recevra le voyage sous forme de fichier .KMZ en pièce jointe à l'email. Pour afficher le fichier .KMZ, l'installation de Google Earth sur l'ordinateur de votre ami n'est pas nécessaire.</p> <p> Si l'emplacement est un enregistrement vocal capturé, votre ami recevra l'enregistrement vocal sous forme de fichier .WAV en pièce jointe à l'email.</p>
supprimer l'emplacement,	cliquez sur  puis sur Oui pour supprimer l'emplacement. L'emplacement est supprimé de Mes lieux. <p> Vous pouvez supprimer tous les emplacements de Mes lieux en cliquant sur  du panneau Mes lieux.</p>
exporter l'emplacement,	cliquez sur  . La boîte de dialogue Save as (Enregistrer sous) s'ouvrira. Saisissez un nom descriptif pour le fichier puis cliquez sur Enregistrer .

TRAJETS PLANIFIÉS

NavDesk → TRAJETS PLANIFIÉS

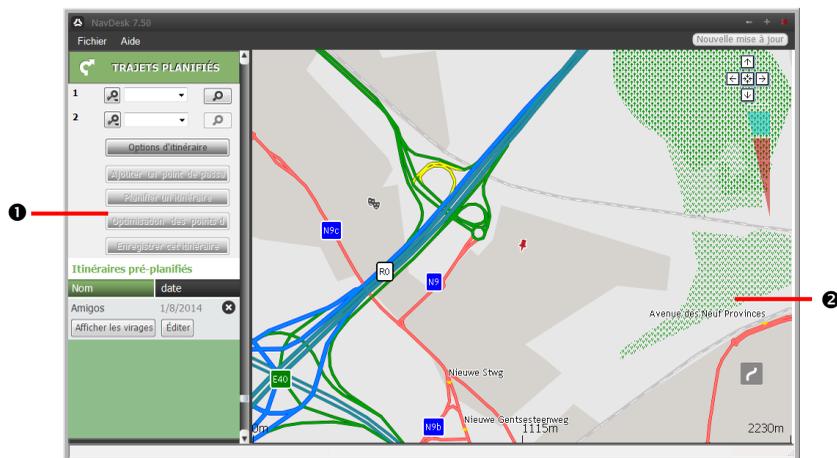

En plus du **TRAJETS PLANIFIÉS** () de votre Navman, le **TRAJETS PLANIFIÉS** du NavDesk vous permet de pré-planifier votre voyage sur votre ordinateur.

	Élément	Description
❶	Trajets planifiés	Planifiez un itinéraire en entrant le point De et le point À . Une liste d'itinéraires planifiés s'affiche dans la section Itinéraires pré-planifiés.
❷	Zone d'affichage	Affiche l'itinéraire sur la carte.  Vous pouvez également planifier votre itinéraire directement sur la carte.

Comment puis pré-planifier un itinéraire à l'aide de la fonction de recherche ?

1. À partir du panneau du Trajets planifiés, entrez votre point **De** et votre point **À**.

Vous pouvez trouver un lieu par :

 : **Mot clé**

 : **Adresse**

 : **Code postal**

Entrez votre donnée et cliquez sur  pour démarrer la recherche. Il se peut que vous deviez choisir dans une liste de catégories pour réduire vos résultats de recherche.

2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
ajouter un point de passage,	cliquez sur Ajouter un point de passage .
réinitialiser ou retirer un point de passage,	cliquez sur  près du point de passage.

Si vous voulez ...	Alors ...
régler vos préférences d'itinéraire,	<p>cliquez sur Options d'itinéraire et sélectionnez :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mode : Sélectionnez le mode Conduite, Marche à pied ou Camion (pour certains modèles) pour planifier votre trajet. ▪ Type d'itinéraire : Sélectionnez Plus rapide, Plus court, Plus facile, ou Plus économique pour établir votre itinéraire. ▪ Éviter : Évitez les Routes non goudronnées, les Routes à péage, les Trajets avec ferrys ou les Zones spéciales sur votre parcours. <p> Les paramètres dans Options d'itinéraire ne s'appliqueront que à l'itinéraire que vous êtes en train d'établir.</p>
organiser les étapes dans l'ordre le plus pertinent lorsque deux points de passage ou plus sont inclus dans votre voyage,	cliquez sur Optimisation des points de passage .

3. Cliquez sur **Établir l'itinéraire** pour calculer votre itinéraire. L'itinéraire sera affiché sur la carte.
4. Cliquez sur **Sauvegarder cet itinéraire**. L'itinéraire est sauvegardé simultanément dans la section Itinéraires pré-planifiés et sur votre Navman.

Comment puis-je pré-planifier un itinéraire à l'aide de la carte ?

1. A partir de la carte affichée dans la zone dédiée, cliquez sur .
2. Le curseur indiquera "Ajouter itinéraire". Déplacez le curseur puis cliquez sur la carte pour entrer le point **De**.
3. Le curseur indiquera "Cliquer pour définir la destination". Vous pouvez :
 - Déplacer le curseur puis cliquer sur la carte pour définir le point de passage.
 - Déplacer le curseur puis double-cliquer sur la carte pour définir le point **À**.
4. Lorsque cela est fait, cliquez sur **Sauvegarder cet itinéraire**. L'itinéraire est sauvegardé simultanément dans la section Itinéraires pré-planifiés et sur votre Navman.

Comment puis-je éditer un itinéraire ?

1. A partir de la section *Itinéraires pré-planifiés*, sélectionnez un itinéraire à éditer.
2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
renommer l'itinéraire,	cliquez sur l'itinéraire dans la colonne Nom , puis entrez un nouveau nom et appuyez sur ENTRER. Vos changements sont automatiquement enregistrés.
effacer un itinéraire sauvegardé,	cliquez sur  près de l'itinéraire que vous voulez effacer.

MON NAVMAN

NavDesk → MON NAVMAN

Comment puis-je changer la langue de NavDesk?

Vous pouvez modifier la langue pour NavDesk.

1. Cliquez sur **Langue**.
2. Sélectionnez votre langue préférée.

Comment puis-je installer ou effacer un fichier vocal sur mon Navman ?

Mes voix est une application NavDesk qui vous permet d'installer ou de déplacer les fichiers vocaux.

 Les fichiers vocaux prennent de l'espace dans la mémoire interne du Navman. Si vous n'utilisez pas de fichiers vocaux, vous pouvez les supprimer pour libérer de l'espace. Vous pouvez si nécessaire les réinstaller ultérieurement sur votre Navman.

1. Cliquez sur **Mes Voix**.
2. Procédez de la façon suivante :


Si vous voulez ...	Alors ...
installer un fichier vocal,	dans la section des fichiers vocaux disponibles, sélectionnez le fichier vocal que vous voulez installer. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cliquez sur Installer les voix sélectionnées.
effacer un fichier vocal,	dans la section des fichiers vocaux disponibles, sélectionnez le fichier vocal que vous voulez effacer. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cliquez sur Effacer les voix sélectionnées.

 Le DVD fourni avec votre Navman est nécessaire lors de l'installation du fichier vocal.

Comment puis-je établir un rapport de parcours ?

 Le relevé kilométrique n'est pas disponible sur tous les modèles.

Relevé kilométrique est une fonctionnalité de NavDesk qui vous permet de créer des rapports de dépenses (format .csv) en se basant sur le kilométrage et une estimation de la consommation de carburant enregistrés par votre Navman.

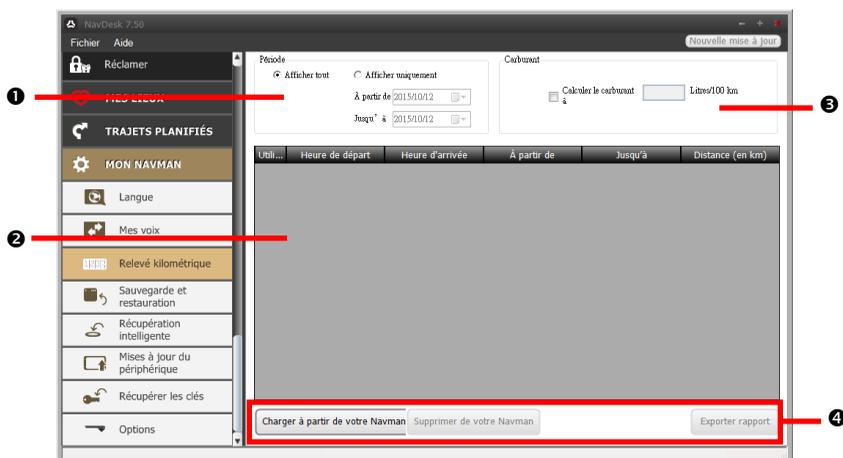

	Élément	Description
①	Période	Spécifie la période pour laquelle le relevé kilométrique va être créé. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sélectionner Afficher tout pour inclure tous les kilométrages enregistrés.
②	Panneau du relevé	Affiche les données relatives à votre journal de voyage.

	Élément	Description
3	Carburant	Sélectionnez le montant de carburant (estimé) utilisé pour le kilométrage enregistré. Si vous sélectionnez cette option, le millage parcouru par gallon, ou le millage/kilométrage par litre s'affiche.
4	Boutons données du relevé	Importation des données rapport de votre Navman, efface toutes les données rapport de votre Navman ou exporte les données vers un fichier rapport (.csv).

 Pour utiliser la fonction de Rapport de parcours du NavDesk, l'option **Enregistreur de rapport de parcours** doit être activée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Options d'itinéraire dans "Que puis-je personnaliser ?"

 Pour modifier les préférences du **Rapport de parcours**, cliquez sur *NavDesk* → *MON NAVMAN* → *Options* → *Rapport de parcours*.

Comment puis-je sauvegarder et restaurer mon Navman ?

Il est possible d'effectuer des sauvegardes des données de votre Navman, pou pouvoir les restaurer en cas de besoin.

1. Cliquez sur **Sauvegarder et restaurer**.
2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
sauvegarder votre Navman,	cliquez sur Création d'une nouvelle sauvegarde . <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sélectionnez les données à sauvegarder. ▪ Cliquez sur OK. La sauvegarde s'effectue sur votre ordinateur. La sauvegarde figurera sur la liste de la fenêtre <i>Sauvegarde et Restauration</i>.
restaurer une sauvegarde de votre Navman,	sélectionnez la sauvegarde depuis la liste à restaurer. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cliquez sur Restaurer, puis sur OK. La sauvegarde sera restaurée sur votre Navman.
effacer une sauvegarde,	sélectionnez la sauvegarde depuis la liste à supprimer. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cliquez sur Supprimer, puis sur OK. La sauvegarde est supprimée.

Comment faire pour récupérer les cartes et les fichiers vocaux pour mon Navman ?

L'application **Récupération intelligente** vous permet de récupérer toutes les données et de restaurer votre Navman en cas de problème pendant son fonctionnement, y compris le logiciel, les cartes, les fichiers vocaux et les abonnements.

1. Cliquez sur **Récupération intelligente**.

 Pour utiliser l'application Récupération intelligente pour récupérer les données, assurez-vous d'avoir une connexion Internet active et d'avoir placé le DVD d'installation dans le lecteur DVD de votre ordinateur.

2. Les données disponibles s'afficheront dans les champs **Cartes** et **Voix**. Choisissez les données désirées puis cliquez sur **Récupération** pour récupérer les données sur votre Navman.

Comment effectuer une mise à jour manuelle de mon Navman ?

Il peut arriver occasionnellement que Navman propose des mises à jour gratuites, y compris entre autres des applications logicielles, des cartes, des commandes vocales. Vous pouvez vérifier manuellement l'existence de mises à jour disponibles via la fonction Mises à jour du périphérique.

1. Cliquez sur **Mises à jour du périphérique**. L'écran *Mises à jour du périphérique* contenant les mises à jour disponibles s'affichera.



Vous pouvez aussi ouvrir l'écran *Mises à jour du périphérique* en cliquant sur le bouton **Nouvelle mise** dans le coin en haut à droite de NavDesk.

2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
télécharger les mises à jour,	sélectionnez la mise à jour disponible dans la liste puis cliquez sur Télécharger . <ul style="list-style-type: none"> Vous pouvez visualiser l'état du téléchargement dans la barre de téléchargement.
interrompre/mettre en pause le téléchargement,	durant le téléchargement : <ul style="list-style-type: none"> cliquez sur  pour interrompre le téléchargement. cliquez sur  pour mettre en pause le téléchargement ; lorsqu'il est en pause, cliquez sur  pour reprendre le téléchargement.
modifier le dossier de téléchargement,	cliquez sur Modifier chemin .

3. Une fois ces opérations terminées, le fichier téléchargé sera sauvegardé dans le dossier attribué.

- Pour la mise à jour logicielle, le fichier *.exe sera lancé automatiquement pour installer la mise à jour.
- Pour la mise à jour de carte/commande vocale, le système affichera automatiquement l'écran *Mes cartes/commande vocale* pour installer la mise à jour.

Comment récupérer les clés sur mon Navman ?

L'application Récupérer les clés vous permet de réparer votre Navman si un problème survient pendant le fonctionnement. Cliquez sur l'option **Récupérer les clés** dans le menu puis suivez les instructions pour compléter le processus.

Comment puis-je configurer NavDesk?



En fonction de votre modèle de Navman, certaines options de réglage peuvent ne pas être disponibles.

1. Cliquez sur **Options** puis sélectionnez les options de réglage souhaitées à configurer.
2. Procédez de la façon suivante :

Si vous voulez ...	Alors ...
que votre NavDesk reste à jour,	cliquez sur Général puis sélectionnez la case à cocher Vérifier automatiquement les mises à jour . <ul style="list-style-type: none"> Une fois cette option sélectionnée, chaque ouverture de NavDesk va entraîner le chargement depuis le serveur Navman des packs service et des résolutions de problème disponibles, appliqués ensuite à votre Navman.
Modifier les unités de mesure utilisées par NavDesk,	cliquez sur Général puis : <ul style="list-style-type: none"> Sélectionnez ou supprimez la croix dans la case Utiliser le système métrique, pour passer en unités impériales ou métriques. Sélectionnez ou supprimez la croix dans la case Utiliser les degrés décimaux, pour passer en degrés décimal ou en coordonnées latitude/longitude.

Si vous voulez ...	Alors ...
<p>modifier les paramètres Mileage Reporter,</p>	<p>cliquez sur Mileage Reporter (Relevé kilométrique) puis :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sélectionnez ou décochez la case M'avertir lorsque tous les fichiers journaux sont supprimés sur mon Navman. ▪ sélectionnez Distance par volume ou Volume par distance pour modifier le type d'économie de carburant.
<p>modifier l'emplacement de la bibliothèque NavPix™,</p>	<p>cliquez sur Album photos puis sur Modifier.</p> <p> Pour plus d'informations au sujet de la configuration de votre album photo, reportez-vous à la section "Album photos".</p>
<p>Modifier l'emplacement d'enregistrement des cartes téléchargées et des mises à jour de carte,</p>	<p>cliquez sur Mes cartes puis sur Modifier.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sélectionnez un dossier pour les mises à jour. Les mises à jour téléchargées sont déplacées vers le nouvel emplacement.

Pour plus d'informations

Catégories des Centres d'intérêt

Icône	Description	Icône	Description
	Aéroport		Parc de loisirs
	Centre d'art		Distributeur automatique de billets
	Banque		Bar/Pub
	Plage		Service de dépannage/Garage
	Centre de bowling		Centre d'affaires ou société commerciale
	Bureaux		Station de bus
	Terrain de camping		Concessionnaire automobile
	Casino		Cimetière
	Église		Cinéma
	Mairie		Ville, bourg ou village
	Café		Collège/université
	Centre communautaire		Gare de banlieue
	Tribunal		Dentiste
	Médecin		Ambassade
	Centre d'exposition		Terminal de ferry
	Sapeur-pompier		Terrain de golf
	Administration gouvernementale		Épicerie
	Petit hôtel		Établissement d'enseignement supérieur
	Hôpital/Clinique		Hôtel
	Patinoire		Attraction touristique importante
	Informations/Office du tourisme		Bibliothèque
	Marina/Port de plaisance		Services médicaux
	Monument		Concessionnaire motos
	Automobile club		Col de montagne
	Musée		Centre musical

Icône	Description	Icône	Description
	Site naturel		Vie nocturne
	Parc de stationnement incitatif		Parking
	Parking couvert		Zone de stationnement/de loisirs
	Arts du spectacle/Théâtre		Station d'essence
	Pharmacie		Lieu de prière
	Poste de police		Bureau de poste
	Toilettes publiques		Aéroclub
	Passage à niveau		Agence de location de voitures
	Zone de repos		Restaurant
	Point noir d'accidents de la circulation		Vue panoramique
	École		Zone scolaire
	Magasin		Centre commercial
	Station de ski/remonte-pente		Contrôle de vitesse
	Centre sportif		Gymnase
	Complexe sportif		Stade
	Terrain de tennis		Agence de voyages
	Ferry de transport		Vétérinaire
	Établissement vinicole		Zoo

 Les catégories de Point d'intérêt ainsi que l'ordre peuvent différer en fonction de votre région, des cartes installées et du modèle de votre Navman.

Centres d'intérêt sélectionnés

Des Centres d'intérêts sélectionnés sont disponibles sur certaines cartes. Il s'agit de restaurants connus, d'hôtels, d'attractions touristiques, de stations d'essence, etc. L'icône affiche en général le logo de la société.

Catégories de centres d'intérêt par abonnement

Icône	Description
	Radars de sécurité
	Radar de sécurité mobile
	Radar vitesse moyenne
	Radar sécurité feu rouge

Catégories Mes Lieux

Icône	Description
	Chez moi
	Lieux enregistrés
	Trajet capturé (pour certains modèles)

Assistance en ligne

Pour une aide et un support 24h/24 et 7h/7 concernant les produits Navman, visitez notre site Internet d'assistance technique : service.navman.com

Limitation de vitesse

Les produits Navman sont conçus pour être utilisés comme aide pour une conduite plus sûre. Conformément à vos réglementations locales sur le code de la route, Navman n'encourage ni la vitesse ni toute autre faute. Il est de votre responsabilité de conduire en respectant les limitations de vitesse à tout moment, et de conduire en toute sécurité. Navman n'est en AUCUN CAS tenu responsable si une contravention pour excès de vitesse vous est attribuée ou si des points de votre permis de conduire venaient à vous être retirés alors que vous utilisiez ce dispositif. Navman ne garantit pas l'exactitude des données explicites ou implicites qui figurent dans cette base de données. Si vous deviez recevoir une contravention ou toute autre pénalité pour excès de vitesse ou pour non respect du code de la route, si vous êtes impliqué dans un accident, Navman n'est responsable d'aucun type de dommages pouvant en résulter. Dans certains pays, les informations concernant les limitations de vitesse peuvent ne pas répondre à la loi et/ou aux réglementations locales. Il est de votre responsabilité de vérifier que les données que vous utilisez sont conformes aux lois et/ou réglementations locales. L'utilisation de ce dispositif est à vos risques.

Radars de sécurité CI

Les produits Navman sont conçus pour être utilisés comme aide pour une conduite plus sûre. Vous pouvez réceptionner des messages vous informant des emplacements des radars de sécurité, ce qui vous permet de gérer votre vitesse dans lesdites zones. Navman ne garantit pas que tous les types et tous les emplacements de radars de sécurité soient disponibles. Un radar peut en effet être supprimé ou placé ailleurs, de nouveaux radars peuvent être installés. Conformément à vos réglementations locales sur le code de la route, Navman n'encourage ni la vitesse ni toute autre faute. Il est de votre responsabilité de conduire en respectant les limitations de vitesse à tout moment, et de conduire en toute sécurité. Navman n'est en AUCUN CAS tenu responsable si une contravention pour excès de vitesse vous est attribuée ou si des points de votre permis de conduire venaient à vous être retirés alors que vous utilisiez ce dispositif. Navman ne garantit pas l'exactitude des données explicites ou implicites qui figurent dans cette base de données. Si vous deviez recevoir une contravention ou toute autre pénalité pour excès de vitesse ou pour non respect du code de la route, si vous êtes impliqué dans un accident, Navman n'est responsable d'aucun type de dommages pouvant en résulter. Dans certains pays, les informations concernant les radars de sécurité ou les radars de contrôle de la vitesse peuvent ne pas répondre à la loi et/ou aux réglementations locales. Il est de votre responsabilité de vérifier que les données que vous utilisez sont conformes aux lois et/ou réglementations locales. L'utilisation de ce dispositif est à vos risques.

Copyright

© MiTAC International Corporation. Navman est une marque déposée de MiTAC International Corporation, utilisé sous licence par Navman Technology NZ Ltd. Tous droits réservés.

Le logiciel contient des informations propriétaires de MiTAC International Corporation. Il est fourni soumis à un contrat de licence contenant les restrictions d'utilisation et de divulgation. Il est également protégé par la loi sur le copyright. L'ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Cette publication ne peut être ni reproduite, ni enregistrée dans un système de récupération, ni transmise sous quelle que forme ou par quel que moyen que ce soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation préalable et écrite de Navman.

Toutes les autres marques commerciales et marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Révision : R01
(11/2015)