



**LG**  
Life's Good

FRANÇAIS

Guide de l'utilisateur

**LG G3**  
LG-D855

MFL68622001 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)






# Guide de l'utilisateur

## 4G LTE\*

\* Vérifiez auprès de votre opérateur si le réseau 4G LTE est disponible pour votre carte SIM

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

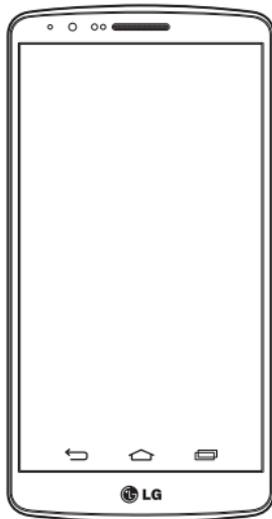

# Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace</b> .....	<b>5</b>
<b>Avertissement</b> .....	<b>18</b>
<b>Présentation du téléphone</b> .....	<b>26</b>
Présentation du téléphone .....	26
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	28
Chargement de la batterie .....	30
Utilisation de la carte mémoire .....	31
Verrouillage et déverrouillage de l'écran....	33
Knock Code.....	33
Knock ON.....	34
Casque stéréo avec microphone .....	35
<b>Votre écran d'accueil</b> .....	<b>37</b>
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	37
Écran d'accueil .....	38
Écran d'accueil étendu .....	39
Personnalisation de l'écran d'accueil ...	40
Retour à une application récemment utilisée .....	41
Volet Notifications.....	41
Ouvrir le volet Notifications .....	42
Icônes dans la barre d'état .....	42
Clavier visuel .....	44
Saisie des lettres accentuées .....	44
<b>Configuration d'un compte Google</b> .....	<b>45</b>
<b>Connexion à des réseaux et périphériques</b> .....	<b>46</b>
Wi-Fi .....	46
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	46
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi .....	46
Bluetooth.....	47
artage de votre connexion de données mobile .....	48
Wi-Fi direct.....	50
Utilisation de SmartShare .....	51
Connexions au PC via un câble USB.....	52
<b>Appels</b> .....	<b>54</b>
Émission d'un appel .....	54
Appel des contacts .....	54
Réponse à un appel et rejet d'un appel....	54
Réglage du volume des appels entrants....	54
Émettre un second appel .....	55
Affichage des journaux d'appel.....	55
Paramètres d'appel .....	56
<b>Contacts</b> .....	<b>57</b>
Recherche d'un contact.....	57
Ajout d'un nouveau contact .....	57
Contacts préférés .....	57
Création d'un groupe .....	58
<b>Messagerie</b> .....	<b>59</b>
Envoi d'un message .....	59
Boîte classée .....	60
Modification des paramètres de message.....	60
<b>E-mail</b> .....	<b>61</b>

Gestion d'un compte de messagerie .....	61
Utilisation des dossiers de comptes .....	61
Composition et envoi d'un e-mail.....	62
<b>Photo et vidéo .....</b>	<b>63</b>
Pour ouvrir l'application Appareil Photo.....	63
Familiarisation avec le viseur .....	63
<b>Prendre des photos.....</b>	<b>64</b>
<b>Enregistrer des vidéos .....</b>	<b>64</b>
Paramètres photo et vidéo.....	65
Autofocus multipoint .....	66
Double Enregistrement.....	66
Prise de photo avec geste .....	67
Super Zoom .....	68
Visionner vos photos .....	68
Options de la galerie .....	68
Affecter des images.....	69
Options vidéo .....	70
Live Zooming.....	71
<b>Dual play .....</b>	<b>73</b>
<b>Galerie.....</b>	<b>73</b>
Travailler avec les photos .....	74
Pour partager une vidéo .....	75
Pour supprimer une vidéo .....	75
QSlide pour la lecture de vidéos.....	76
<b>Fonction .....</b>	<b>77</b>
<b>QuickMemo+.....</b>	<b>77</b>
Utilisations des options de	
QuickMemo+ .....	78
Afficher le QuickMemo+ enregistré .....	78
<b>QSlide.....</b>	<b>79</b>
<b>QuickRemote .....</b>	<b>80</b>
<b>Smart Keyboard.....</b>	<b>81</b>
Déplacer le curseur en utilisant la barre	
d'espacement.....	81
Entrez le mot suggéré en utilisant la	
commande gestuelle.....	82
<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>82</b>
Accès à LG SmartWorld à partir d'un	
téléphone .....	82
<b>Multimédia .....</b>	<b>84</b>
<b>Musique .....</b>	<b>84</b>
Ajouter des fichiers musicaux à votre	
téléphone .....	84
Transfert de musique à l'aide de la	
synchronisation des médias (MTP).....	84
Lecture d'une chanson.....	84
<b>Utilitaires.....</b>	<b>87</b>
<b>Réglage des alarmes .....</b>	<b>87</b>
<b>Utilisation de la calculatrice .....</b>	<b>87</b>
<b>Ajout d'un événement au calendrier.....</b>	<b>87</b>
<b>Dictaphone .....</b>	<b>88</b>
Enregistrement d'un son ou d'une voix..	88
Envoi de l'enregistrement vocal .....	88
<b>Gestionnaire des tâches.....</b>	<b>88</b>
<b>Tâches.....</b>	<b>89</b>
<b>Google+ .....</b>	<b>89</b>
<b>Recherche vocale .....</b>	<b>90</b>
<b>Téléchargements .....</b>	<b>90</b>
<b>Le Web.....</b>	<b>91</b>

# Sommaire

<b>Internet</b> .....	<b>91</b>	<b>Dépannage</b> .....	<b>120</b>
Utilisation de la barre d'outils Web .....	91		
Affichage des pages Web .....	91	<b>FAQ</b> .....	<b>124</b>
Ouvrir une page.....	92		
Effectuer une recherche vocale sur			
Internet.....	92		
Favoris.....	92		
Historique.....	92		
Utilisation du navigateur contextuel .....	92		
<b>Chrome</b> .....	<b>93</b>		
Affichage des pages Web .....	93		
Ouvrir une page.....	93		
Synchronisation avec d'autres appareils ...	93		
<b>Réglages</b> .....	<b>94</b>		
Réseaux .....	94		
Son.....	98		
Affichage.....	99		
Général.....	102		
<b>Logiciel PC (LG PC Suite)</b> .....	<b>111</b>		
<b>Mise à jour du logiciel du téléphone</b> ....	<b>114</b>		
Mise à jour du logiciel du téléphone.....	114		
<b>À propos de ce manuel de l'utilisateur</b> ...	<b>116</b>		
À propos de ce manuel de l'utilisateur .....	116		
Marques commerciales .....	117		
DivX HD .....	117		
Dolby Digital Plus.....	118		
<b>Accessoires</b> .....	<b>119</b>		

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

### Exposition aux radiofréquences

- CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.
- Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.
- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de  $2,0 \text{ W/kg}^*$ . Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

- Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.
- La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,291 W/kg.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c'est-à-dire au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du reste du corps.
- Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.
- La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0,269 W/kg.
- \* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.
- Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.
- Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

- Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr).

## Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle-même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG,

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.

- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

### Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

### Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

## Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Ce produit est conforme aux exigences posées par la norme EN 60950-1/A12 (tel que décrit dans les normes EN 50332-1/-2)

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

**REMARQUE :** Un volume sonore trop élevé provenant de vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

### Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

### Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

### En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

### Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

### Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre

téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

### Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

### Précautions d'usage préconisées par le constructeur

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.


## Avertissement relatif au laser

### Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

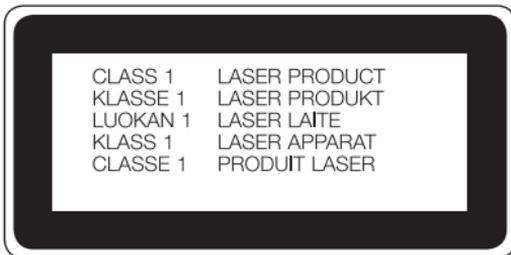

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

### Instructions concernant le chargeur sans fil

Assurez-vous d'utiliser un chargeur sans fil LG ou dont la compatibilité est certifiée (selon les normes WPC Qi).

(Chargeur sans fil vendu séparément.)

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, LG Electronics déclare que le produit **LG-D855** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/CE**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>.

### Réglementation et sécurité

Accédez à « **Paramètres système > À propos du téléphone >**

**Réglementation et sécurité** » pour obtenir des informations relatives à la réglementation et à la sécurité.

### Contactez notre bureau pour connaître la conformité de ce produit :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Avertissement

## Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

### 1. Mémoire téléphone

Quand il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

**Pour désinstaller des applications :**

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

**Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :**

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment

Gmail, Agenda et Répertoire.

- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

**REMARQUE** : Si vous appuyez accidentellement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque votre téléphone est dans votre poche, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

### Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

### Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

## Avertissement

### 3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



#### AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.



#### AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

### 4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran** > **Verrouillage écran** > **Choisir l'écran bloqué** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

**Attention** : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

## AVERTISSEMENT

### Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

### Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

#### < Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié**, en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

#### < Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Dans ce cas, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : **Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.**

**REMARQUE** : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

### 5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas** enfoncées à l'arrière du téléphone.
- 3 Relâchez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** uniquement lorsque le logo LG s'affiche, puis appuyez immédiatement à nouveau sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et maintenez-la enfoncée.
- 4 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinitialisation matérielle s'affiche.
- 5 Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour continuer ou sur une des **touches Volume** pour annuler.
- 6 Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour continuer ou sur une des **touches de volume** pour annuler.



#### AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

### 6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins

de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Maintenez le doigt enfoncé sur la **touche Récentes** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.

  - Pour arrêter des applications, appuyez sur **Gestionnaire de tâches** à partir de la liste des applications récentes, puis appuyez sur **Arrêter** ou **Arrêter tout**.
  - Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

## 7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** pour vérifier le support de stockage.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** puis sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le dossier de la mémoire du périphérique ou inversement.
- 5 Après le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** et choisissez **Charger la batterie du téléphone** dans la liste des types de connexion USB.

### 8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

### 9. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à déconnecter votre téléphone du PC lors de la mise sous/hors tension du PC ; sinon, des erreurs pourraient se produire sur ce dernier.

### 10. Mode de commande des touches matérielles

Si l'écran de votre téléphone est endommagé ou cassé, vous pouvez répondre à un appel entrant, terminer un appel ou éteindre une alarme en utilisant les touches matérielles.

- 1 Éteignez votre téléphone.
  - 2 Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et les **touches de volume** simultanément enfoncées pendant plus de 6 secondes pour accéder au Mode de commande des boutons.
  - 3 Appuyez sur les **boutons de volume** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer votre choix.
- **Répondre à un appel** : Appuyez sur les **touches de volume** en même temps.
  - **Terminer un appel** : Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant un appel.

- **Arrêter une alarme** : Lorsqu'une alarme retentit, maintenez la **touche Volume haut** ou **Volume bas enfoncée** pour arrêter l'alarme.

**REMARQUE** : Si vous utilisez votre téléphone avec l'écran cassé, cela peut l'endommager encore davantage ou vous pouvez vous blesser. Rendez-vous dans un centre agréé par LG pour faire réparer votre téléphone.

# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone



### Touche Précédent

- Permet de revenir à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels tels que les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour accéder à Dual window (Double fenêtre).

### Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

### Touche Récentes


- Permet d'afficher les applications récemment utilisées. Vous pouvez ouvrir le menu en appuyant de façon prolongée sur cette touche.

### REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

## AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

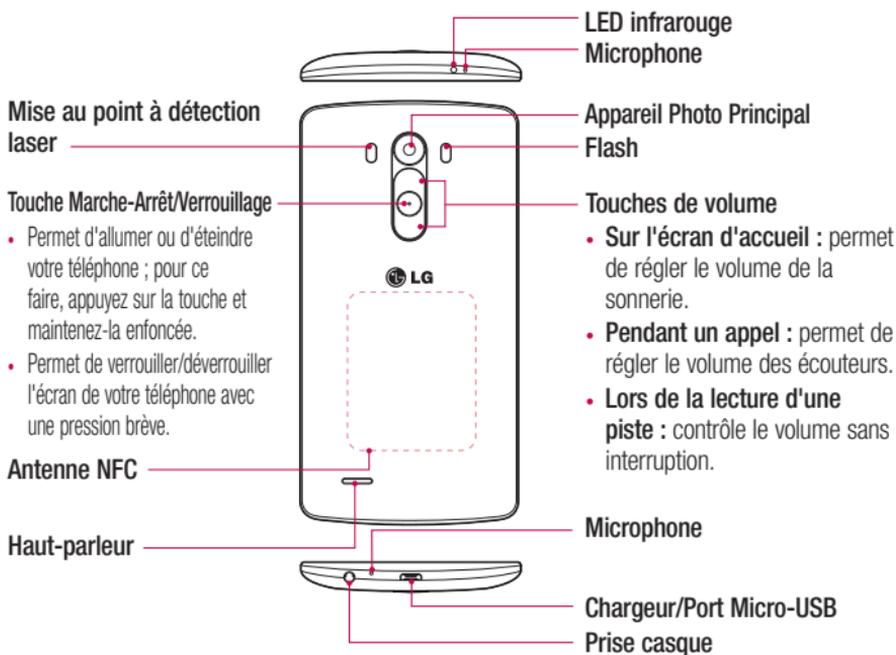

## AVERTISSEMENT


- Cette pièce recouvre le compartiment de la batterie. Ne retirez pas le cache arrière.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.

# Présentation du téléphone


## Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer.


- 1 Pour retirer le cache arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

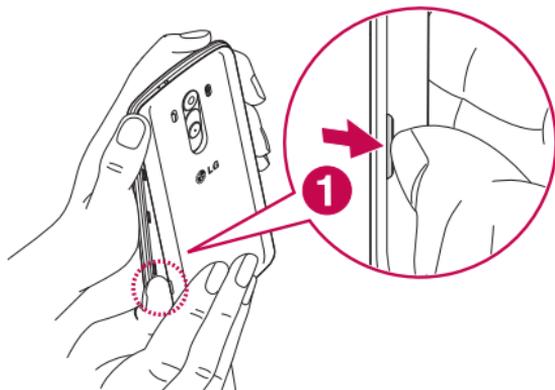


- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement inférieur dédié, comme illustré sur la figure. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte soit bien orientée vers le bas.

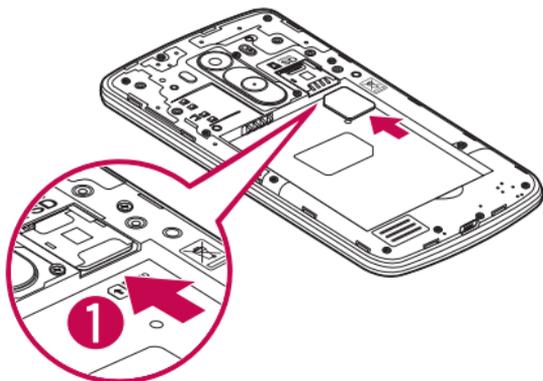

- 3** Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

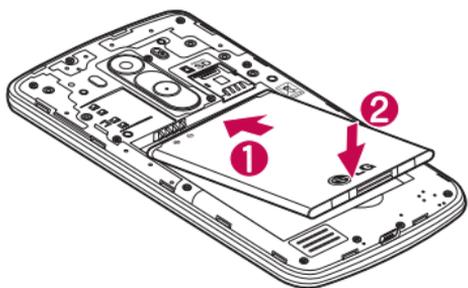

- 4** Alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

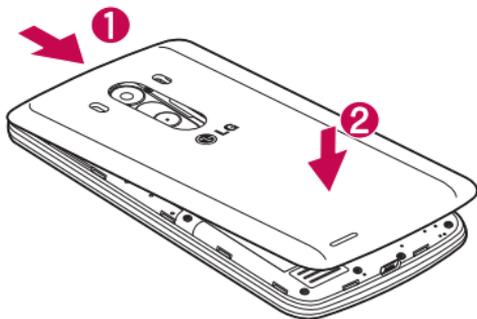

# Présentation du téléphone

## Chargement de la batterie


Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs, batteries ou câbles non agréés peut entraîner un retard de chargement ou l'affichage d'un message relatif à la lenteur du chargement. Par ailleurs, la batterie peut exploser ou l'appareil être endommagé, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

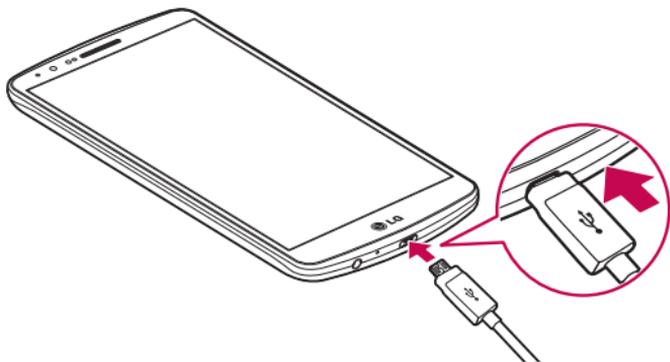

### REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

## Utilisation de la carte mémoire


Votre appareil prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité maximale de 2 To. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

### Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte mémoire dans le logement supérieur dédié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

### Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** > **Désactiver la carte SD.**

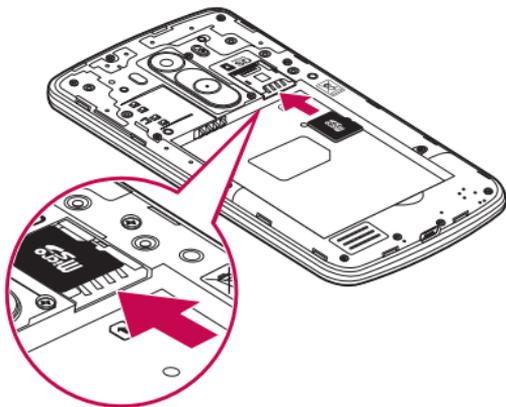

# Présentation du téléphone

## REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Il est important de désactiver la carte mémoire avant de la retirer du téléphone afin de ne pas l'endommager ni de perdre les données qui s'y trouvent.

## Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**REMARQUE :** Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si des programmes sont en cours d'exécution lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continuent à s'exécuter indépendamment du mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

## Knock Code

La fonction Knock Code vous permet d'activer et de désactiver facilement votre téléphone en appuyant sur l'écran divisé en quatre carrés selon une séquence que vous définissez. Vous pouvez désactiver cette fonction dans les paramètres Écran de verrouillage.

### REMARQUE :

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.
- Si la fonction Knock Code n'est pas activée, vous pouvez l'activer en appuyant sur l'écran.

## Présentation du téléphone

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la  **touche Applications**  > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur Écran de verrouillage > Choisir l'écran de verrouillage > Knock Code.
- 3 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon la séquence que vous souhaitez.

Votre Knock Code peut se composer de 3 à 8 pressions. Appuyez sur Terminer une fois que vous avez fini.



### Déverrouiller l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en tapant le Knock Code que vous avez préalablement défini.

- 1 Lorsque l'écran s'éteint, appuyez sur la touche Marche-Arrêt.
- 2 Tapez votre Knock Code.

### Knock ON

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'écran à l'aide d'une double pression. Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.

**REMARQUE :** En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'avez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

## Casque stéréo avec microphone

Lorsque le kit piéton est branché, vous pouvez écouter de la musique ou lire des vidéos en profitant d'un son stéréo. Vous pouvez également prendre ou terminer un appel facilement alors que vous étiez en train de lire un fichier audio / vidéo.

< Avant >




**Boutons de réglage du volume**

**Bouton Appel / Terminer**

- Pour un prendre ou terminer un appel entrant, appuyez sur ce bouton.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton pour arrêter ou reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur ce bouton pour passer au titre suivant.


< Retour >



**Microphone**

## Présentation du téléphone

- 1 Branchez le kit piéton comme indiqué ci-dessous.

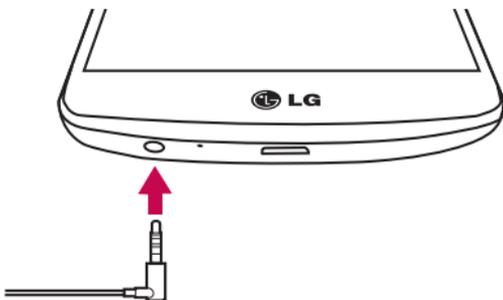

- 2 L'écran affiche les différentes applications que vous pouvez lancer.

**REMARQUE :** Vous pouvez modifier les applications à afficher à l'écran et configurer le téléphone pour qu'il n'affiche pas l'écran des applications. Veuillez aller dans **<Accessoires>**.

- 3 Si vous recevez un appel alors que le kit piéton est branché, appuyez sur  pour prendre l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez à nouveau sur la touche .

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

**Exercer une pression prolongée** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

**Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

**Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

**Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.

**Zoom par pincement** : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

**Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.


## Votre écran d'accueil

### REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

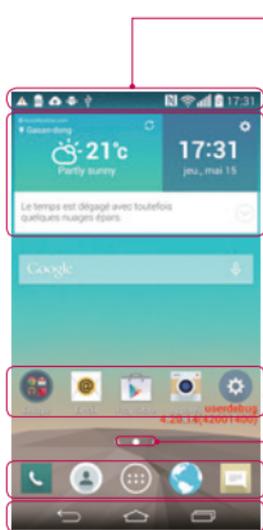

### Barre d'état

Elle donne des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

### Widget

Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir de l'écran des applications, de l'écran d'accueil principal ou des autres écrans d'accueil. Contrairement à un raccourci, les widgets s'affichent directement sur l'écran.

### Icônes des applications

Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.

### Indicateur de positionnement

Indique dans quelle page de l'écran d'accueil vous vous trouvez.

### Zone Quick Key (Touche de raccourci)

Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle toile d'écran d'accueil.

### Touches tactiles de l'écran Accueil

## Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

# Votre écran d'accueil

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

### Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

### Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :

- ▶ Accédez à l'**écran d'accueil**. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

### Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci

- ▶ A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci. Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 applications.

### Pour supprimer une application de la zone de raccourci

- ▶ Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

**REMARQUE :**  La touche **Applications** ne peut pas être supprimée.

### Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. L'icône de modification apparaît en haut à droite de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de

votre choix.

- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## Retour à une application récemment utilisée


- 1 Exercez une pression prolongée . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, par exemple lorsque vous êtes au téléphone.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que le Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.

**REMARQUE** : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

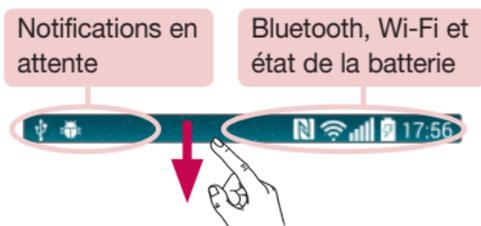


# Votre écran d'accueil

## Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.

### Zone de commutation rapide

Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Exercez une pression prolongée sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

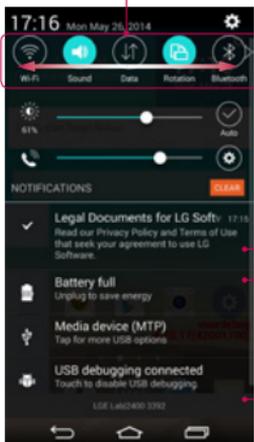

Appuyez pour effacer toutes les notifications.

### Notifications

Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.

Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet et faites-le glisser vers le haut de l'écran.

## Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal réseau disponible
	Mode Avion activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Appel en cours
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	NFC activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouvelle boîte vocale disponible

Icône	Description
	Sonnerie désactivée
	Mode Vibreur activé
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS activé
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail disponible
	Nouveau message Hangouts disponible
	Choisir la méthode de saisie

## Votre écran d'accueil

	Nouveau SMS ou MMS disponible		Partage de contenu du serveur multimédia activé
	Chanson en cours de lecture		Mobile Hotspot actif

**REMARQUE :** L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

## Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

### Utilisation du clavier et saisie de texte

-  Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.
-  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.
-  Appuyez pour passer en mode de reconnaissance de l'écriture manuscrite.
-  Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.
-  Appuyez pour créer une ligne.
-  Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

### Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

# Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

## Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

**OU**

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

## Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

**REMARQUE :** Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

## Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
  - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

## Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

### REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

### Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > activer **Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

## Connexion à des réseaux et périphériques

**REMARQUE :** Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

### Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

**REMARQUE :** La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

### Recevez des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **activer Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth** et cochez la case proposée en haut de l'écran pour rendre le dispositif visible sur d'autres dispositifs.

**REMARQUE :** Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

## Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobiles avec un PC individuel via un câble USB (Partager connexion USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre

téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

### Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** basculez pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

**ASTUCE !** Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

### Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Définir le Hotspot Wi-Fi**.
  - La boîte de dialogue **Définir le Hotspot Wi-Fi** s'affiche.
  - Vous pouvez modifier le **nom du réseau (SSID)** que les autres ordinateurs voient

## Connexion à des réseaux et périphériques

lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.

- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le Hotspot Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

### 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

**ATTENTION !** Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

## Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

**Pour activer Wi-Fi Direct :**

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

## Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil. Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité. Vous pouvez profiter de la fonction SmartShare dans Galerie et Musique.

**1** Pour le contenu que vous voulez lire ou partager, appuyez sur  ou sur la **touche Menu**  > **SmartShare**.

**2** Appuyez sur **Lire** ou **Partager** dans la boîte de dialogue.

- **Lire** : Vous pouvez lire votre contenu sur votre téléviseur, haut-parleur Bluetooth, etc.
- **Partager** : Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils Bluetooth ou des téléphones et des tablettes LG compatibles avec SmartShare Beam\*.

\*SmartShare Beam permet de transférer rapidement des contenus multimédias grâce à Wi-Fi Direct.

**3** Appuyez sur l'appareil de la liste sur lequel vous voulez lire ou envoyer le contenu.

- Si l'appareil ne figure pas dans la liste, assurez que la connexion Wi-Fi, Wi-Fi Direct, ou Bluetooth de l'appareil en question soit activée. Puis appuyez sur **Rechercher**.


**4** Appuyez sur **Envoyer**.

**Pour avoir accès sur votre téléphone au contenu d'appareils se trouvant à proximité comme un ordinateur ou un téléphone portable**


- 1** Pour vous connecter aux appareils se trouvant à proximité de votre téléphone, appuyez sur **Appareils à proximité** dans l'application **Galerie** ou **Musique**, comme illustré ci-dessous.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## <Galerie>

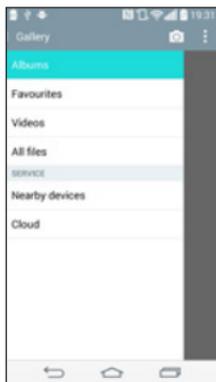

## <Musique>

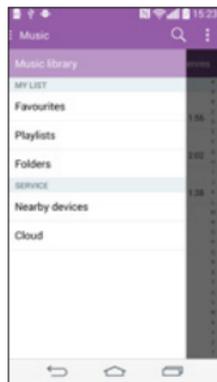

- Assurez-vous que votre téléphone et les appareils à proximité soient connectés au même réseau Wi-Fi.
- Assurez-vous que la fonction DLNA sur l'appareil à proximité soit activée.

2 Appuyez sur l'appareil à connecter.

Si l'appareil ne figure pas dans la liste, appuyez sur **Rechercher des appareils à proximité**.

Une fois la connexion établie, vous pouvez accéder sur votre téléphone au contenu de l'appareil se trouvant à proximité.

## Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

### Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.

- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Faites glisser la barre d'état vers le bas > Appuyez sur **USB connecté** > Choisissez la **méthode de connexion USB**, puis sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

### Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
  - 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
  - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
  - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
  - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.
  - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.

Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.

# Appels

## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

## Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.

Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser dans n'importe quelle direction.

## Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

## Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu**  > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur **Journal des appels**, ou rechercher des contacts en appuyant sur **Répertoire** et en sélectionnant le contact à appeler. Vous pouvez également rechercher des contacts en appuyant sur **Favoris** ou **Groupes**.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez **Journal des appels**. Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

### ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Appels** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

# Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

### Sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la **touche Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 3 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

# Contacts

## Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient blanche et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la **touche Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

# Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE** : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Programmer envoi**, **Ajouter un objet** et **Annuler**.

**ASTUCE** ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.



## AVERTISSEMENT

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

## Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur  puis sur **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

## Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

### Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte**.

### Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

### Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.

## Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** >, puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/Bcc puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendra.

# Photo et vidéo

Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos. Votre téléphone est doté d'un appareil photo 13 mégapixels avec une fonction de mise au point automatique qui vous permet de capturer des photos et des vidéos nettes.

**REMARQUE :** Nettoyez le cache à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».

## Pour ouvrir l'application Appareil Photo


Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Appareil Photo** .

**OU**

Appuyez sur l'icône **Appareil Photo**  qui se trouve sur l'écran d'accueil.

**ASTUCE !** Si vous avez réglé le téléphone sur Glisser pour le déverrouillage, lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage qui se trouve  à l'arrière du téléphone, puis faites glisser l'icône Appareil Photo  vers le haut pour ouvrir l'application Appareil Photo.

## Familiarisation avec le viseur

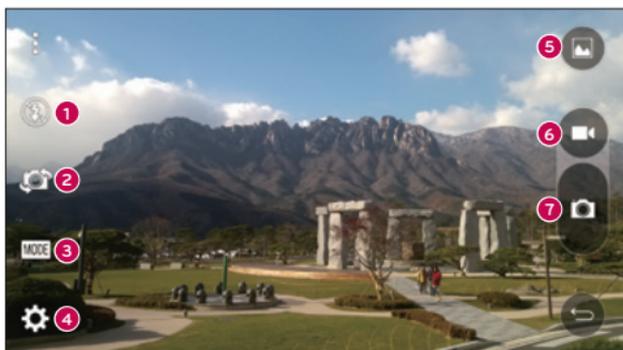

**1 Flash :** permet de régler le flash sur **Activé**, **Désactivé** ou **Automatique**.

## Photo et vidéo

- 2 **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- 3 **Mode** : permet de sélectionner le mode **Automatique**, **Mise au point magique**, **Panorama** ou **Double Enregistrement**.
- 4 **Paramètres** : permet de régler les paramètres photo et vidéo suivants.
- 5 **Galerie** : permet d'accéder à votre Galerie.
- 6 **Bouton Enregistrement vidéo** : appuyez sur ce bouton pour lancer l'enregistrement d'une vidéo.
- 7 **Touche Capturer** : appuyez sur cette icône pour prendre une nouvelle photo.

## Prendre des photos

Prendre des photos avec l'appareil photo de votre téléphone est très simple : il suffit de choisir un sujet, de pointer l'objectif sur le sujet en question et d'appuyer sur un bouton.

### Pour prendre une photo :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Appareil Photo** .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- 4 Appuyez sur . Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

## Enregistrer des vidéos

En plus des photos, vous pouvez également enregistrer, visionner et envoyer des vidéos grâce à la caméra de votre téléphone.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Appareil Photo** .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.

- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
- 4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.

**REMARQUE :** Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.

- 5 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .

**OU**

- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

## Paramètres photo et vidéo

Lorsque vous êtes en mode Appareil photo, appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants.

- **Flash** : Permet de régler le flash sur **Activé**, **Désactivé** ou **Automatique**.
- **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- **Mode** : permet de sélectionner le mode **Automatique**, **Mise au point magique**, **Panorama** ou **Double Enregistrement**.
  - ▶ **Automatique** : permet de prendre une photo en mode automatique.
  - ▶ **Mise au point magique** : la mise au point magique vous permet de choisir à nouveau votre mise au point après avoir pris la photo.
  - ▶ **Panorama** : crée une grande photo à partir d'une vue panoramique. Tenez le téléphone à l'horizontale, appuyez sur le déclencheur pour démarrer et balayez lentement la scène avec votre appareil photo.
  - ▶ **Double Enregistrement** : permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo en utilisant les deux objectifs. Appuyez de façon prolongée sur le petit écran pour le redimensionner ou le déplacer.
- Paramètres : permet de régler les paramètres photo et vidéo suivants.

## Photo et vidéo

- ▶ **Ton dynamique (HDR)** : permet de combiner plusieurs photos prises sous différents angles pour créer une seule photo optimale lorsque les conditions d'éclairage sont difficiles.
- ▶ **Rés. image** : permet de définir la taille de votre image. Vous avez le choix entre les résolutions suivantes : **13M 4160x3120**, **W10M 4160x2340**, **9M 3120x3120** ou **3M 2048x1536**. Définissez la taille de votre vidéo. Vous avez le choix entre les résolutions suivantes : **UHD 3840x2160**, **FHD 1920x1080**, **HD 1280x720** ou **120HD Slow Motion**.
- ▶ **Capture vocale** : vous permet de déclencher la prise de photos avec votre voix. Lorsque cette option est activée, il vous suffit de dire « Cheese », « Smile », « Whisky », « Kimchi » ou « LG » pour prendre une photo.
- ▶ **Minuteur** : permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez être sur la photo.
- ▶ **Grille** : facile à utiliser pour prendre de meilleures photos en respectant les lignes horizontales et verticales.
- ▶ **Carte SD** : permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos. Choisissez **Interne** ou **SD**. Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.
- ▶ **Aide** : vous indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.


### Autofocus multipoint

Lorsque vous prenez une photo, la fonction Autofocus multipoint (AF) est automatiquement activée et vous permet d'avoir une image plus nette.

### Double Enregistrement

La fonction Double Enregistrement permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo avec les objectifs avant et arrière simultanément.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications > Appareil Photo** .
- 2 Appuyez sur  > .

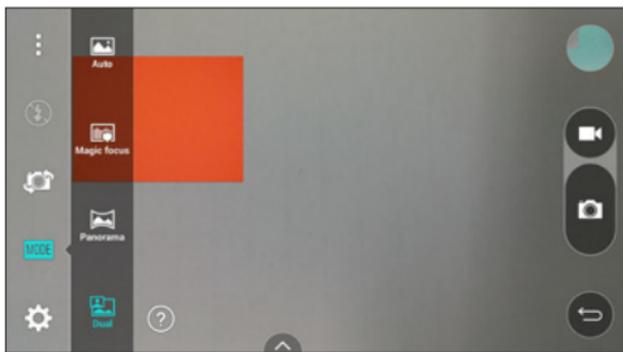


**REMARQUE :** Placez le petit écran à l'endroit souhaité. Appuyez de façon prolongée sur le petit écran pour le redimensionner. Appuyez sur le petit écran pour basculer entre les écrans.

3 Appuyez sur  pour arrêter le double enregistrement.

## Prise de photo avec geste

Prendre une photo avec un geste de la main. Pour prendre une photo, levez votre main jusqu'à ce que l'objectif avant la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran.

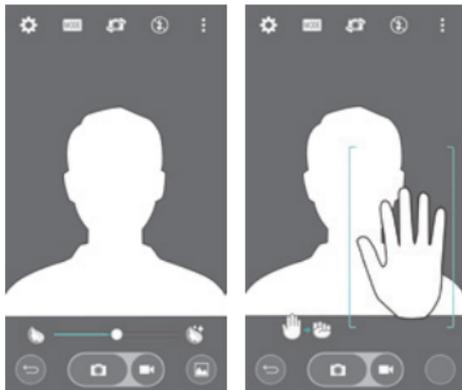

## Super Zoom

Vous pouvez zoomer jusqu'à 8 fois lorsque vous prenez une photo.

**ASTUCE !** Cette fonction est automatiquement activée lorsque vous faites un zoom avant ou arrière.

**REMARQUE :** votre main doit être ferme. Cette option ne fonctionne pas avec toutes les fonctions. Les objets peuvent se chevaucher lorsque vous prenez une photo de sujets qui se déplacent rapidement.

## Visionner vos photos

La Galerie comprend toutes les photos que vous avez prises. Vous pouvez afficher un diaporama des photos, les partager avec vos amis, les supprimer et les modifier.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** .
- 2 Sélectionnez un emplacement et appuyez sur une image pour afficher votre photo.

## Options de la galerie

L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

Si vous avez un compte Google sur votre téléphone, vos albums Web Picasa s'afficheront également dans la Galerie.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie**  pour visionner les images enregistrées.
  - ▶ Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.



- ▶ Appuyez sur un groupe d'images pour afficher les icônes suivantes :
  - **Appareil Photo** : permet d'ouvrir l'application Appareil Photo.
  - **Partager** : permet de partager l'image en utilisant diverses méthodes, par exemple la Messagerie ou le Bluetooth.
  - **Supprimer** : permet de supprimer l'image.
- ▶ Appuyez sur une image d'un album puis sur pour afficher les options suivantes : **SmartShare, Configurer l'image comme, Déplacer, Copier, Copier vers le presse-papier, Verrouiller, Diaporama, Rotation à gauche, Rotation à droite, Rogner, Ajouter localisation, Renommer, Imprimer et Détails.**
- ▶ Appuyez sur la **touche Retour** pour revenir à l'écran précédent.

## Affecter des images

Après avoir pris une photo, vous pouvez l'affecter à un contact de votre répertoire ou la définir en tant qu'image de fond de l'écran d'accueil (fond d'écran).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications** > **Galerie** .
- 2 Appuyez sur un album puis sur une image pour l'afficher.
- 3 Une fois l'image affichée, appuyez sur > **Configurer l'image comme**.
- 4 Sélectionnez une option.
  - ▶ **Photo du contact** pour affecter l'image à un contact de votre répertoire, à la

## Photo et vidéo

manière d'une photo d'identité. Appuyez sur un des contacts de votre Répertoire, rognez l'image puis appuyez sur **OK** pour attribuer l'image.

- ▶ **Fond d'écran d'accueil** pour définir l'image en tant qu'image de fond. Rognez l'image puis appuyez sur **OK** pour utiliser l'image en tant que fond d'écran.
- ▶ **Fond d'écran de verrouillage** pour définir l'image en tant qu'image de fond pour votre écran de verrouillage.
- ▶ **Fond d'écran** pour définir l'image en tant qu'image de fond. Rognez l'image puis appuyez sur **Définir un fond d'écran** pour utiliser l'image en tant que fond d'écran.

## Options vidéo

La Galerie comprend toutes les vidéos que vous avez enregistrées. Vous pouvez les visionner, les partager avec vos amis, les supprimer et les modifier.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie**  pour visionner les vidéos enregistrées.
  - ▶ Faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Vous pouvez définir les options suivantes :
  - ▶  **Rotation** : pour changer l'orientation du contenu de l'écran.
  - ▶  **QSlide** : vous permet de superposer l'écran de votre téléphone pour afficher plusieurs tâches simultanément.
  - ▶  **SmartShare** : pour partager des fichiers multimédia avec des appareils certifiés DLNA.
  - ▶  **Menu** : appuyez sur cette icône pour accéder aux options Rapport d'écran, Sous-titre, Partager, Rogner, Paramètres et Détails.
  - ▶  **Capture d'écran** : permet de faire une capture d'écran tout en lisant une vidéo.

**REMARQUE** : Appuyez sur  > Paramètres > Capture d'écran activée.

- ▶  **Volume** : permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
- ▶  **Verrouiller/Déverrouiller** : permet de verrouiller les touches tactiles pour éviter qu'elles ne soient actionnées par inadvertance.

## Lecture d'une vidéo

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie**  pour visionner les vidéos enregistrées.
  - ▶ Faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 3. Appuyez sur une vidéo d'un album pour la visionner.
  - ▶ Appuyez sur la vidéo pour afficher les commandes de lecture.

**REMARQUE** : Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité de l'écran. Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son. Pendant la lecture d'une vidéo, appuyez sur un endroit dans la barre de progression pour afficher un aperçu de cette partie de la vidéo dans un petit écran. Appuyez sur le petit écran pour reprendre la lecture à partir de cet endroit de la vidéo. Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

## Live Zooming


La fonction Live Zooming vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en cours de lecture pour agrandir ou réduire l'élément de votre choix.

Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

## Photo et vidéo

### REMARQUE :

- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité de l'écran.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit l'écran vers le haut ou le bas pour régler le volume de l'écran.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour activer le retour ou l'avance rapide.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère suffisamment ferme.

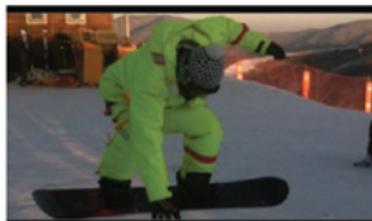

**REMARQUE :** N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais sûre.

## Dual play

La fonction Dual play (connectée de manière filaire ou sans fil à deux écrans) permet de lire des contenus sur un autre écran.

**REMARQUE** : Connectez deux appareils à l'aide d'un câble (Slimport-HDMI) ou en mode sans fil (Miracast). Le téléphone peut être connecté à un téléviseur ou à un écran doté d'une entrée HDMI ou de la technologie Miracast. Les applications Galerie et Vidéo sont prises en charge par Dual Play. Appuyez une fois sur la **touche Accueil**  lorsque les deux écrans n'affichent pas la même chose (par ex. lorsque l'écran lit une vidéo et que l'application vidéo de votre téléphone affiche un écran vide). Dual Play démarre. Toutes les vidéos ne sont pas compatibles avec Dual Play. Dual Play prend en charge les résolutions 1280X720 et supérieures.

## Galerie

Ouvre l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

### Pour ouvrir l'application Galerie

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** .

### Visionnage de vos albums

L'application **Galerie** regroupe les photos et les vidéos que vous avez enregistrées sur votre téléphone, y compris celles que vous avez prises avec l'application **Appareil Photo** et celles que vous avez téléchargées d'Internet ou d'autres sources.

- Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu.
- Appuyez sur une image ou une vidéo d'un album pour la voir.
- Appuyez sur la **touche Menu**  (dans le coin supérieur droit de l'écran) pour accéder aux options **Nouvel album**, **Supprimer**, **Masquer/Afficher l'album**, **Paramètres** et **Aide**.
- Appuyez sur l'**icône Appareil Photo**  pour revenir à l'application Appareil Photo.

## Pour partager un album

Vous pouvez partager tout le contenu d'un ou plusieurs albums ou des images ou vidéos particulières d'un album.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** .
- 2 Appuyez de façon prolongée sur l'album de votre choix, appuyez sur **Partager**, sélectionnez l'application à utiliser pour partager vos images, puis validez l'envoi.

## Travailler avec les photos

Utilisez l'application **Galerie** pour visionner les photos que vous avez prises à l'aide de l'application **Appareil Photo** ou que vous avez téléchargées.

## Pour afficher et parcourir les photos

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** .
- 2 Ouvrez un album et appuyez sur une image.
- 3 Appuyez sur la **touche Menu**  (dans le coin supérieur droit de l'écran) pour accéder aux options **SmartShare**, **Configurer l'image comme**, **Déplacer**, **Copier**, **Copier vers le presse-papier**, **Verrouiller**, **Diaporama**, **Rotation à gauche**, **Rotation à droite**, **Rogner**, **Ajouter/Enlever localisation**, **Renommer**, **Imprimer** ou **Détails**.

### Icône Mode Appareil Photo

Appuyez sur cette icône pour passer en mode Appareil Photo.

### Icône Galerie

Appuyez sur cette icône pour retourner à votre Galerie.

### Icône Modifier

Appuyez sur cette icône pour modifier votre photo.



### Icône Partager

Appuyez sur cette icône pour partager la photo à l'aide de la méthode de votre choix.

### Icône Supprimer

Appuyez sur cette icône pour supprimer la photo.

Faites glisser horizontalement pour faire défiler les photos de l'album.

Faites glisser à cet endroit pour faire défiler rapidement les images de l'album puis appuyez sur celle que vous voulez afficher.

## Pour partager une vidéo

- 1 Ouvrez un album pour afficher son contenu, puis appuyez sur l'icône **Partager**  qui se trouve en haut de l'écran Galerie.
- 2 Cochez la / les vidéo(s) que vous voulez partager, appuyez sur **Partager** au bas de l'écran, sélectionnez la méthode de partage, puis validez si nécessaire.

## Pour supprimer une vidéo

- 1 Ouvrez un album pour afficher son contenu, puis appuyez sur l'icône **Supprimer**  qui se trouve en haut de l'écran Galerie.
- 2 Cochez la / les vidéo(s) que vous voulez supprimer, appuyez sur **Supprimer** au bas de l'écran, puis appuyez sur Oui pour confirmer.

**REMARQUE :** Vous pouvez également parcourir votre liste de vidéos puis faire glisser la vidéo vers le haut, hors de l'écran pour la supprimer en un clin d'œil.

### QSlide pour la lecture de vidéos


Vous pouvez visionner des vidéos dans une fenêtre QSlide, ce qui vous permet d'utiliser d'autres applications en parallèle.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et lancez la vidéo.
- 2 Appuyez sur l'icône **QSlide**  qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour activer la fonction QSlide et lire la vidéo dans une fenêtre QSlide.
- 3 Pour fermer la fenêtre QSlide, appuyez sur  dans le coin supérieur droit de la barre de titre.



# Fonction

## QuickMemo+

La fonction **QuickMemo+** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins, et partagez-les avec votre famille et vos amis à l'aide de la fonction QuickMemo+.

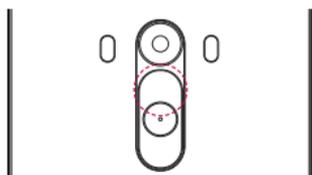

OU

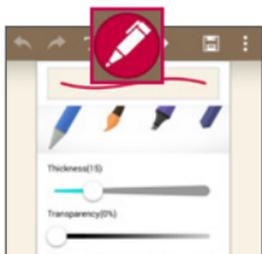


- 1 (Lorsque l'écran est éteint) Restez appuyé sur la touche Volume haut.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylet**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.

## Fonction

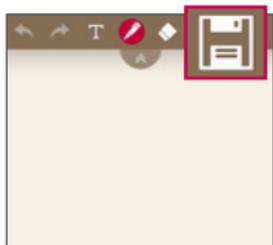

- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter QuickMemo+ à tout moment en appuyant sur .

**REMARQUE** : Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser QuickMemo+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

### Utilisations des options de QuickMemo+

Vous pouvez facilement utiliser les outils de modification avec la fonction QuickMemo+.

	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet d'utiliser une fonction de concept complexe.
	Permet de définir le type de stylo et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la <b>Galerie</b> ou dans <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Options</b> : Permet de choisir <b>Insérer</b> , <b>Supprimer</b> , <b>Exporter</b> , <b>Partager</b> , <b>Style du papier</b> ou <b>Paramètres</b> pour le mémo.

### Afficher le QuickMemo+ enregistré

Appuyez sur **QuickMemo+/Galerie** et choisissez l'album QuickMemo+.

## QSlide

Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.



1		Appuyez pour quitter QSlide et revenir au mode Plein écran.
2		Appuyez pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
4		Appuyez ici pour régler la taille.

- 1 Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous utilisez une application prise en charge par QSlide, appuyez sur . La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète

**REMARQUE :** La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

## QuickRemote


QuickRemote transforme votre téléphone portable en télécommande universelle pour contrôler votre téléviseur, votre décodeur et votre système audio.



- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER APPAREILS**.

OU

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **QuickRemote** > puis sur .

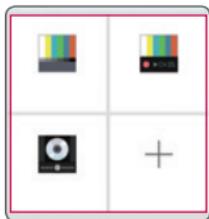

- 2 Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.



- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez les fonctions QuickRemote.

**REMARQUE :** QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

## Smart Keyboard

Le Smart Keyboard reconnaît vos saisies habituelles et vous propose une saisie rapide sans erreur.



### Déplacer le curseur en utilisant la barre d'espace

Maintenez la barre d'espace enfoncée et allez vers la gauche ou la droite pour déplacer le curseur.

# Fonction



## Entrez le mot suggéré en utilisant la commande gestuelle

Entrez le texte sur le clavier et les suggestions de mots connexes s'affichent. Glissez vers le haut sur la gauche pour sélectionner la suggestion qui se trouve à gauche. Glissez vers le haut sur la droite pour sélectionner la suggestion qui se trouve à droite.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux, applications).

### Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
  - 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
  - 3 Téléchargez le contenu souhaité.
- \* Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés conformément à votre forfait.
- \* LG SmartWorld n'est peut-être pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

### **REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?**

- 1** À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.
- 2** Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3** Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4** Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

### **Avantage spécial uniquement dans LG SmartWorld**

- 1** Décorez votre Smartphone avec votre propre style, utilisez les thèmes de l'écran d'accueil, du clavier et de la police fournis par LG SmartWorld. Attention, ce service est disponible uniquement pour un appareil spécifique. Veuillez vérifier sur le site Web de LG SmartWorld si cela est possible ou non)
- 2** Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant à une promotion constamment fournie.

## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  >  > onglet

**Applications** >  **Musique**.

## Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

## Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** > **Charger la batterie du téléphone**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.



Permet d'interrompre la lecture.

	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
	Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
	Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
	Permet de configurer les effets audio.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
	Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.
	Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

## REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibreux**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres**.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, faites glisser vers la gauche, puis choisissez sin, cos, tan, log etc.
- 5 Pour consulter l'historique, appuyez sur l'icône .

## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Agenda) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur **+**.
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.

## Utilitaires

- 6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

## Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  >  **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE** : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

### Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le fichier audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **Lecteur**, **Email**, **Gmail**, **Messagerie**, **QuickMemo+** ou **SmartShare Beam**. Lorsque vous sélectionnez **Bluetooth**, **Lecteur**, **Email**, **Gmail**, **Messagerie**, **QuickMemo+** ou **SmartShare Beam**, l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.

## Gestionnaire des tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines.

## Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

### Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

**REMARQUE** : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

## Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Google+**.

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Recherche vocale**.
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parler maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Téléchargements**.

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

**REMARQUE** : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  >  > onglet Applications > **Internet**.

## Utilisation de la barre d'outils Web

Faites glisser vers le haut avec votre doigt pour ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur  .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

## Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Enregistrer comme signet** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

## Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer tout l'historique, appuyez sur  → **Oui**.

## Utilisation du navigateur contextuel

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation.

Lorsque vous consultez un contenu, tel que votre répertoire ou des notes comportant des adresses Web, sélectionnez une adresse Web, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour ouvrir le navigateur. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > onglet Applications > **Chrome**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

### Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

### Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  →  **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

### Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher des onglets ouverts sur d'autres téléphones, appuyez sur la **touche Menu**

 → **Autres téléphones**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour ajouter des favoris, appuyez sur .

# Réglages

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

**Pour accéder au menu Paramètres :**

Appuyez sur  >  > **Paramètres système.**

- ou -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres.**

## Réseaux

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

### ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Options Wi-Fi avancées** > **Adresse MAC.**

< **Bluetooth** >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< **Données mobiles** >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< **Appel** >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

**Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

**Numéros autorisés** : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

**Notification des appels entrants** : permet d'afficher une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.

**Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le **mode Rejet d'appel** ou **Rejeter tous les appels de**.

**Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

**Protection de la confidentialité** : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

**Renvoi d'appel** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

**Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez Désactiver, 1 seconde, 3 secondes ou 5 secondes.

**Vibration lors de la connexion** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

**Amélioration de la voix** : améliore la qualité de la voix dans des environnements bruyants pour vous permettre d'entendre plus clairement.

**Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

**Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet de sélectionner votre fin d'appel.

**Interdiction d'appels** : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

**Durée des appels** : permet d'afficher la durée des appels, y compris les Derniers appels, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

**Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :

## Réglages

**Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

### < Partage et connexion >

**NFC** : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous touchez une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

**Activer ou désactiver NFC** : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

**REMARQUE** : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

**Utilisation du NFC** : pour utiliser le NFC, vérifiez que votre téléphone est sous tension et que le NFC est activé.

**Transmission Android** : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre.

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

**SmartShare Beam** : permet de recevoir des fichiers issus de téléphones LG.

**Serveur multimédia** : permet de partager l'affichage et le son du téléphone sur une TV.

**Miracast** : permet de reproduire l'écran et les sons de votre téléphone sur un dongle Miracast LG ou un téléviseur sans fil.

**LG PC Suite** : connectez LG PC Suite à votre téléphone pour gérer facilement vos contenus et applications multimédias.

### < Partage de connexion et réseaux >

**Partager connexion USB** : connectez le câble USB pour partager la connexion Internet avec un ordinateur.

**Hotspot Wi-Fi** : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « **Sharing your phone's data connection** » (« **Partager les données de connexion de votre téléphone** ») pour en savoir plus.

**Partage de connexion Bluetooth** : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

**Aide** : **appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.**

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**REMARQUE** : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

**Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

**VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

## Son

**Profil des sons** : permet de sélectionner le profil des sons entre Son, Vibreur seulement ou Silencieux.

**Volumes** : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Intensité du vibreur : **permet de définir l'intensité du vibreur pour les appels et les notifications, ainsi que pour le retour lors de la saisie.**

**Mode Silencieux** – Configurer votre mode silencieux. Appuyez sur **Mode Silencieux** pour activer ou désactiver ce mode. Vous pouvez programmer l'activation automatique du mode Silencieux et désigner des exceptions.

**Profil des sons** : permet de sélectionner le profil des sons entre Silencieux et Vibreur seulement.

**Régler l'heure** : définissez l'option Régler l'heure sur Toujours activé ou Programmation. Si vous appuyez sur Programmation, vous pouvez régler le jour et l'heure d'activation automatique du mode Silencieux.

**Bloquer la LED de notification** : cochez cette option pour désactiver la notification par LED.

**Bloquer les alarmes** : cochez cette option pour empêcher l'écran de s'allumer et ne permettre aucune alarme.

**Bloquer les appels entrants** : cochez cette option pour autoriser ou bloquer les appels entrants de certains contacts.

### Paramètres des appels entrants

**Réponse automatique aux appels bloqués** : définissez la réponse automatique à appliquer aux appels bloqués .

**Autoriser les appels répétés** : cochez cette option pour autoriser la répétition d'un appel au bout de 3 minutes.

**Liste des contacts autorisés** : désigne les appels autorisés selon le contact.

**Aide** : affiche les informations de réglage du mode Silencieux.

**Sonnerie** : permet de définir la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur **+** en haut à droite de l'écran.

**Son de notification** : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son de notification en appuyant sur **+** en haut à droite de l'écran.

**Sonnerie avec vibreur** : Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

**Vibreur actionné lors des commandes tactiles** : cochez cette option pour activer le vibreur lors des commandes tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.

**Effets sonores** : appuyez pour configurer la tonalité des touches d'appel, le son des touches et le son du verrouillage de l'écran.

**Tonalité des touches d'appel** : cochez cette option pour définir la tonalité des touches lorsque vous utilisez le cadran numérique.

**Sons des touches** : cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous faites une sélection à l'écran.

**Son verrouillage écran** : cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

**Notification vocale en cas de message / d'appel** : appuyez sur le bouton

**Notification vocale en cas de message / d'appel** pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous signalera automatiquement un appel entrant ou l'arrivée d'un message.

## Affichage

< ACCUEIL ET VERROUILLAGE >

Écran d'accueil

**Sélectionnez Accueil** : sélectionnez **Accueil** ou **EasyHome** comme page d'accueil par défaut.

**Smart Bulletin** : appuyez sur le bouton **Smart Bulletin** pour activer ou désactiver cette fonction. Elle comprend un écran d'accueil supplémentaire présentant des

## Réglages

informations personnalisées. Cochez **LG Health** ou **Smart Tips**.

**Thème** : permet de sélectionner le thème de l'écran de votre appareil. Vous pouvez le télécharger sur **LG SmartWorld**.

**Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil. Sélectionnez-le dans **Galerie, Animés, Multi-photo, Photo** ou **Papiers Peints**.

**Effet de défilement des écrans d'accueil** : permet de définir l'effet lorsque vous faites glisser votre doigt pour changer d'écran. Choisissez entre **Domino, Brise, Accordéon, Panorama, Carrousel, Couche** ou **Diapo**.

**Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : cochez cette option pour permettre à l'écran d'accueil de défiler sans interruption (revient au premier écran après le dernier).

**Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil** : permet de sauvegarder et de restaurer la présentation des applications et le fond d'écran.

**Aide** : affiche les informations concernant les éléments et les fonctions de l'écran d'accueil.

### Écran de verrouillage

**Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun, Glisser, Reconnaissance faciale, Knock Code, Schéma, PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

**Effet de défilement des écrans d'accueil** : Permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil. Sélectionnez

Ondes avec feuilles, Dewdrop, Trou blanc, Particule ou Cristal.

**REMARQUE** : Ce paramètre peut s'appeler Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Motif.

**Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Galerie de fonds d'écran**.

**Appels manqués & Nouveaux messages** : cochez cette option pour afficher les notifications des appels manqués et des nouveaux messages sur l'écran verrouillé.

**Raccourcis** : Permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage à **glisser**.

**Animation météo** : cochez cette option pour afficher l'animation météo correspondant à votre position actuelle sur l'écran verrouillé.

**Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : Cochez cette fonction pour que le nom du propriétaire du téléphone s'affiche sur l'écran de verrouillage. Appuyez sur  pour saisir le texte à afficher en tant qu'Infos propriétaire.

**Temporisateur du verrouillage** : Permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

**Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : Cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

### **Touches tactiles**

Définissez les touches tactiles à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence. Sélectionnez les touches et l'ordre d'affichage, le thème et l'arrière-plan.

#### **< POLICE >**

**Type de police** : Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

**Taille de police** : Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

#### **< AUTRES PARAMÈTRES ÉCRAN >**

**Luminosité** : Permet de régler la luminosité de l'écran. Afin d'optimiser les performances de la batterie, utilisez la luminosité la plus faible en faisant en sorte qu'elle reste confortable.

## Réglages

**LED de notification** : Appuyez sur le bouton pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allumera pour les notifications choisies, dans la couleur que vous choisirez pour chaque notification.

**Rotation automatique de l'écran** : Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

**Mise en veille de l'écran** : Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

**Écran intelligent** : cochez cette option pour permettre à l'écran de rester actif lorsque le téléphone détecte votre visage.

### < PARAMÈTRES AVANCÉS >

**Effet écran éteint** : Permet de définir l'effet écran éteint. Sélectionnez **Fondu, Trou noir ou Retro TV**.

**Écran de veille interactif** : Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Choisissez entre Horloge et Google Photos.

## Général

### < Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre appareil et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

**Langue** – Définit la langue à utiliser sur votre appareil.

**Par défaut** – Configure le clavier à l'écran par défaut à utiliser pour saisir du texte.

**Clavier LG** : cochez cette option pour choisir le clavier LG à utiliser pour saisir des données. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres suivants :

**Langues et type de clavier** : permet de choisir la langue et les caractères du clavier.

**Saisie prédictive** : cochez cette option pour définir les paramètres Correction

automatique, Suggérer le mot suivant, Sélection de mots avancée et Effacer l'historique. Appuyez sur l'icône Paramètres pour accéder à ces paramètres.

**Majuscules automatiques** – Cochez cette option pour mettre automatiquement en majuscule la première lettre de chaque phrase.

**Ponctuation automatique** – Cochez cette option pour insérer un point lorsque l'on appuie deux fois sur la touche d'espacement.

**Saisie vocale** : cochez cette option pour afficher la touche vocale sur le clavier.

**Tracer pour saisir des mots** : cochez cette option pour saisir un mot en traçant un chemin au moyen de toutes les lettres.

**Écriture manuscrite** : cochez cette option pour activer le style d'écriture manuscrite. Appuyez sur l'icône Paramètres pour choisir le type de stylo (épaisseur), la couleur, le retardateur et le guide gestuel.

Permet de régler le type de clavier à utiliser, notamment Masquer le clavier, Diviser le clavier et Utilisation avec une main.

**Paramètres supplémentaires** : permet d'ajouter des paramètres, notamment Thème du clavier, Étendre le clavier, Vibreur actionné à chaque touche, Son à chaque touche ou Aperçu en appuyant sur une touche.

**Aide** : appuyez sur l'Aide pour obtenir plus d'informations.

**Saisie vocale Google** : cochez cette option pour choisir Saisie vocale Google pour saisir des données. Appuyez sur l'icône Paramètres (icône Paramètres) pour modifier les paramètres Saisie vocale Google.

**Choisir la langue de saisie** : permet de régler la langue prise en charge par Saisie vocale Google.

**Bloquer les mots insultants** – Cochez cette option pour masquer du texte reconnu comme insultant.

**Reconnaissance vocale hors ligne** : permet la saisie vocale hors ligne.

**Recherche vocale** : permet de régler les options de recherche vocale.

**Langue** : permet de régler la recherche Google par langue vocale.

**Sortie de synthèse vocale** : permet de définir à quel moment utiliser la sortie de

## Réglages

synthèse vocale. Sélectionnez **Toujours, Uniquement** à titre informatif ou **Mains libres uniquement**. Pour activer la sortie de synthèse vocale uniquement lorsque le kit piéton est branché sur votre téléphone, sélectionnez **Mains libres uniquement**.

**Bloquer le texte injurieux** : cochez cette option pour masquer les résultats vocaux injurieux.

**Reconnaissance vocale hors ligne** : permet de définir une ou plusieurs langues supplémentaires pour la reconnaissance vocale lorsqu'aucune connexion réseau n'est disponible.

**Kit piéton Bluetooth** : cochez cette option pour enregistrer des données sonores via un kit piéton Bluetooth connecté.

**Sortie de synthèse vocale** : permet de définir le moteur vocal préféré et le débit de parole (très lent ou très rapide). Effectuer également une brève démonstration de synthèse vocale.

**Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.

### < Emplacement >

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au GPS, au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.

**Mode** : sélectionnez **Haute précision, Économiser la batterie** et **Capteurs du périphérique uniquement**.

**Services Google Play** : appuyez pour vérifier les informations **des services** Google Play.

### SERVICES DE LOCALISATION

**Appareil Photo** : cochez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.

**Référencement de localisation Google** : permet d'activer ou de désactiver les options de **référencement de localisation Google**. Pour plus d'informations, appuyez sur

 > **Aide**.

### < Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en

cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

### < **Cloud** >

Ajouter un compte Cloud pour utiliser rapidement et facilement le service Cloud avec les applications LG.

### < **Accessibilité** >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

### < **Utilisation avec une main** >

**Clavier numérique** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier numérique du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Clavier LG** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Écran de verrouillage** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier de verrouillage de l'écran avec code PIN du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Aide** – Permet d'afficher des informations sur l'utilisation avec une main.

### < **Touche de raccourci** >

Accédez rapidement aux applications en maintenant les touches Volume enfoncées lorsque l'écran est éteint ou verrouillé. Appuyez sur l'icône Touche de raccourci qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour **Activer** ou **Désactiver** cette fonction.

## < Sécurité >

**Verrouillage du contenu** : sélectionnez le type de verrouillage à appliquer aux fichiers dans Galerie. Choisissez entre **Mot de passe** ou **Schéma**.

**Crypter l'appareil** : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

**Crypter le stockage de la carte SD** : permet de crypter le stockage de la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.

**Configurer verrouillage SIM** : Permet de configurer le blocage de la carte Micro-SIM ou de modifier le code PIN de la carte Micro-SIM.

**Mot de passe visible** : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

**Administrateurs du téléphone** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

**Sources inconnues** : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

**Vérifier les applications** : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

**Type de stockage** : uniquement sur logiciel.

**Certificats de confiance** : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

**Installer depuis la mémoire** : Permet d'installer des certificats cryptés.

**Effacer les certificats** : Permet de supprimer tous les certificats.

## < Mode invité >

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à d'autres utilisateurs, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

Personnalisez à l'avance les options du mode Invité.

## < Gestes >

**Répondre à un appel entrant** : Cochez cette option pour qu'il vous suffise de mettre le téléphone à l'oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.

**Atténuer la sonnerie** : Cochez cette option pour qu'il vous suffise de prendre le téléphone en main pour que la sonnerie s'atténue en cas d'appel entrant.

**Mode Silence pour appel entrant** : Cochez cette option pour que le téléphone arrête de sonner lorsque vous lui appliquez une rotation.

**Répéter ou arrêter l'alarme** : Cochez cette option pour faire répéter ou arrêter l'alarme d'une simple rotation du téléphone.

**Pause vidéo** : Cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.

**Aide** : Permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.

**Calibration des capteurs de mouvement** : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

## < Étui QuickCircle >

Activez cette option pour que les fonctions musique, météo et horloge s'affichent en petit lorsque vous utilisez l'étui QuickCircle.

### < Double fenêtre >

Les deux écrans divisés peuvent être visualisés en même temps.

1. Appuyez de façon prolongée sur la touche Retour pour diviser l'écran.
2. Tapez sur l'icône d'une application ou faites-la glisser pour la fractionner.

 – Alternez entre les vues séparées.

 – Affichez la liste des applications.

 – Ouvrez le plein écran.

 – Fermez les applications les plus récentes.

**Mode fractionné** : cochez cette option pour exécuter automatiquement la fonction Double fenêtre en appuyant sur un lien en mode Plein écran ou sur une pièce jointe d'un e-mail.

# Réglages

**Aide** : affiche des conseils pour utiliser la fonction Double fenêtre.

## < Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

## < Stockage >

**MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

## < Batterie >

### INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut.

Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

**Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :

**Mode économie d'énergie activée** : Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, 10 % batterie, 20 % batterie, 30 % batterie, ou 50 % batterie.

### ÉLÉMENTS PERMETTANT D'ÉCONOMISER LA BATTERIE

**Synchronisation auto** : Cochez cette option pour désactiver la Synchronisation automatique lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Wi-Fi** : Cochez cette option pour désactiver le Wi-Fi en l'absence d'utilisation de données lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Bluetooth** : Cochez cette option pour désactiver Bluetooth lorsque vous n'êtes pas connecté et que l'Économie d'énergie est activée.

**Vibration lorsqu'on appuie** : cochez cette option pour désactiver la vibration lors de l'appui sur les touches lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Luminosité** : Cochez cette option pour régler la luminosité de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur  pour modifier le réglage.

**Mise en veille de l'écran** : Cochez cette option pour régler la mise en veille de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier le réglage.

**Voyant de notification** : Cochez cette option pour désactiver le voyant lumineux de notification lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Aide** : affiche des informations sur les éléments permettant d'économiser la batterie.

### < Smart Cleaning >

Affiche l'espace utilisé et l'espace libre dans votre téléphone. Touchez en haut à droite de l'écran pour régler l'intervalle de notification et le délai d'inactivité.

### < Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

### < Application de messages par défaut >

Définissez **Messagerie** ou **Hangouts** comme application par défaut.

### < Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

**Sauvegarder mes données** : Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

**Compte de sauvegarde** : Permet de sauvegarder votre compte.

**Restaurer automatiquement** : Permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

**Service de sauvegarde LG** : Permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.

**Réinit. valeurs d'usine** : Permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

### < Impression >

**Impression Cloud** : permet de rechercher les imprimantes. Appuyez sur l'icône Impression Cloud qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER** cette fonction.

### < À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

## Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

**Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :**

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

**REMARQUE :** Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

### Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle**  
ou  
cliquez sur **Service clients > Mobile > Sélectionnez le modèle.**
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Logiciel PC (LG PC Suite)

### Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

### REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

### Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas > Appuyez sur **USB connecté** > Sélectionnez la **méthode de connexion USB**, puis **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

## Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer/Exporter les contacts > Exporter** vers votre téléphone.
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à exporter.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à exporter dans l'explorateur Windows et cliquez sur Ouvrir.
- 7 Cliquez sur **Exporter**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.

# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mise à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant.**

**REMARQUE :** Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

# À propos de ce manuel de l'utilisateur

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

**DivX HD** 

**À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :** DivX<sup>®</sup> est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre appareil est officiellement certifié par DivX (DivX Certified<sup>®</sup>) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vous permettre de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

**À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX :** Ce périphérique DivX Certified<sup>®</sup> doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

**Certification DivX Certified<sup>®</sup> pour la lecture de vidéos DivX<sup>®</sup> jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.**

**DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.**

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

### **Avertissement : Logiciels libres**


Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les notifications sont disponibles au téléchargement avec le code source.

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

**Chargeur de voyage**



**Casque stéréo**



**Guide de démarrage rapide**



**Câble de données**



**Batterie**



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte Micro-SIM	Aucune carte Micro-SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte Micro-SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte Micro-SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte Micro-SIM à l'agence locale de votre fournisseur de réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte Micro-SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

## Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>BT</b> Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
<b>BT</b> Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
<b>Données</b> Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la <b>touche Menu</b>  et en sélectionnant <b>Dossiers</b> pour choisir un dossier.
<b>Service Google™</b> Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
<b>Service Google™</b> Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
<b>Fonction de téléphone</b> E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
<b>Fonction de téléphone</b> Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
<b>Fonction de téléphone</b> Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
<b>Fonction de téléphone</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône <b>Téléphone</b> .</li> <li>2. Composez le numéro, puis appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>3. Appuyez sur <b>Ajouter une pause de 2 s</b> ou <b>Ajouter pause</b>.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b> &gt; <b>Écran de verrouillage</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Choisir l'écran de verrouillage</b> &gt; <b>Schéma</b>. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</li> <li>4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.</li> </ol> <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma :</p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b>  puis sur <b>Paramètres système</b>.</li> <li>2. Appuyez sur l'onglet <b>Général</b> &gt; <b>Langue et saisie</b> &gt; <b>Langue</b>.</li> <li>3. Appuyez sur la langue de votre choix.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	<p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés.</p> <p>Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Délai de mise en veille de l'écran	<p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité.</p> <p>Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Mise en veille de l'écran</b>.</li> <li>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.</li> </ol>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	<p>Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Général</b> &gt; <b>Applications</b> &gt; <b>TÉLÉCHARGÉES</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme. 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur <b>Définir en tant que sonnerie &gt; Sonnerie téléphone</b> ou <b>Sonnerie de contact</b> . 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
<b>Solution de récupération</b> Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

Wi-Fi (WLAN)

**CE0168!**

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.

Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.

**LG Electronics France**

Service Clients  
Paris Nord II - 117 avenue des Nations  
BP 59372 Villepinte  
95942 Roissy CDG cedex

 **N° magique Vert 32 20** dites "LG"

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de  
9h à 17h sauf jours fériés

[www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr)



**CE0168**Ⓢ