



**LG**

Life's Good

FRANÇAIS

Guide de l'utilisateur

**LG-E430**



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Ce produit est conforme à :

- l'arrêté du 8 novembre 2005 portant application de l'article L. 5232- 1 du code de la sante publique relatif aux baladeurs musicaux

- a la norme NF EN 50332-1:2000

- a la norme NF EN 50332-2:2003

Le niveau de pression acoustique du téléphone portable de marque LG, type LG-E430 est compatible entre autre avec les kits piétons LG et le casque Bluetooth™ HBS-700, en accord avec la norme EN 50332-1.

Le niveau de tension maximale de sortie est conforme à la norme EN 50332-2. De plus, cet appareil est conforme à l'article 2 de l'Arrete du 8 novembre 2005 relatif aux baladeurs musicaux.

Le présent message est établi en application de l'article L. 5232-1 du Code de la santé publique relatif aux baladeurs musicaux.



# Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce guide peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.



# Sommaire

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....</b> | <b>5</b> |
|--------------------------------------------------------------------|----------|

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>Avertissement.....</b> | <b>17</b> |
|---------------------------|-----------|

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>Présentation du téléphone .....</b> | <b>23</b> |
|----------------------------------------|-----------|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Présentation du téléphone ..... | 23 |
|---------------------------------|----|

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Installation de la carte SIM et de la batterie..... | 25 |
|-----------------------------------------------------|----|

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Chargement de la batterie ..... | 27 |
|---------------------------------|----|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Réduction de la consommation de la batterie ..... | 29 |
|---------------------------------------------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Utilisation de la carte mémoire ..... | 29 |
|---------------------------------------|----|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Verrouillage et déverrouillage de l'écran | 31 |
|-------------------------------------------|----|

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>Votre écran d'accueil.....</b> | <b>32</b> |
|-----------------------------------|-----------|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Conseils d'utilisation de l'écran tactile ... | 32 |
|-----------------------------------------------|----|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Écran d'accueil ..... | 33 |
|-----------------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Présentation de l'écran d'accueil ..... | 33 |
|-----------------------------------------|----|

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Navigation dans les écrans d'accueil.... | 34 |
|------------------------------------------|----|

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Naviguer dans les menus d'application . | 34 |
|-----------------------------------------|----|

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Navigation dans les sous-menus ..... | 34 |
|--------------------------------------|----|

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>Personnalisation de l'écran.....</b> | <b>35</b> |
|-----------------------------------------|-----------|

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Modification du fond d'écran de l'écran d'accueil ..... | 35 |
|---------------------------------------------------------|----|

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Création de raccourcis sur l'écran d'accueil ..... | 36 |
|----------------------------------------------------|----|

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Ajout et suppression de widgets dans l'écran d'accueil ..... | 37 |
|--------------------------------------------------------------|----|

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Personnalisation de l'écran menu des application ..... | 38 |
|--------------------------------------------------------|----|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Retour à une application récemment utilisée ..... | 38 |
|---------------------------------------------------|----|

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Notifications .....</b> | <b>38</b> |
|----------------------------|-----------|

|                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres..... | 39 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| Réglages rapides ..... | 39 |
|------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Icônes dans la barre d'état ..... | 40 |
|-----------------------------------|----|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>Clavier visuel .....</b> | <b>41</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Saisie des lettres accentuées ..... | 42 |
|-------------------------------------|----|

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>Configuration d'un compte Google .....</b> | <b>43</b> |
|-----------------------------------------------|-----------|

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Connexion à des réseaux et périphériques.....</b> | <b>44</b> |
|------------------------------------------------------|-----------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| <b>Wi-Fi .....</b> | <b>44</b> |
|--------------------|-----------|

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Connexion aux réseaux Wi-Fi..... | 44 |
|----------------------------------|----|

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi ..... | 44 |
|----------------------------------------------------------------------|----|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| <b>Bluetooth.....</b> | <b>45</b> |
|-----------------------|-----------|

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Partage de votre connexion de données mobile ..... | 46 |
|----------------------------------------------------|----|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Connexions au PC via un câble USB..... | 48 |
|----------------------------------------|----|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| <b>Appels .....</b> | <b>51</b> |
|---------------------|-----------|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Émission d'un appel ..... | 51 |
|---------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Appel des contacts ..... | 51 |
|--------------------------|----|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Réponse à un appel et rejet d'un appel .. | 51 |
|-------------------------------------------|----|

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| Réglage du volume des appels entrants. | 52 |
|----------------------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Émettre un second appel ..... | 52 |
|-------------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Affichage des journaux d'appel..... | 52 |
|-------------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Paramètres d'appel ..... | 53 |
|--------------------------|----|

|                                            |           |                                          |           |
|--------------------------------------------|-----------|------------------------------------------|-----------|
| <b>Répertoire .....</b>                    | <b>54</b> | <b>Fonction exclusive LG.....</b>        | <b>68</b> |
| Recherche d'un contact .....               | 54        | Fonction QuickMemo .....                 | 68        |
| Ajout d'un nouveau contact .....           | 54        | Utilisation des options QuickMemo.....   | 69        |
| Contacts préférés .....                    | 54        | Affichage du QuickMemo enregistré ....   | 69        |
| Création d'un groupe .....                 | 55        | <b>LG SmartWorld .....</b>               | <b>70</b> |
| <b>Messagerie.....</b>                     | <b>56</b> | Accès à LG SmartWorld à partir d'un      |           |
| Envoi d'un message .....                   | 56        | téléphone .....                          | 70        |
| Boîte classée .....                        | 57        | Utilisation de LG SmartWorld .....       | 70        |
| Modification des paramètres de             |           |                                          |           |
| message.....                               | 57        | <b>Multimédia .....</b>                  | <b>72</b> |
| <b>E-mail.....</b>                         | <b>58</b> | Galerie.....                             | 72        |
| Gestion d'un compte de messagerie .....    | 58        | Affichage des photos .....               | 72        |
| Utilisation des dossiers de comptes .....  | 59        | Lecture de vidéos .....                  | 73        |
| Composition et envoi d'un e-mail.....      | 59        | Modification des photos .....            | 73        |
| <b>Appareil Photo .....</b>                | <b>60</b> | Suppression d'images.....                | 73        |
| Familiarisation avec le viseur .....       | 60        | Définition d'une photo comme fond        |           |
| Utilisation des paramètres avancés.....    | 61        | d'écran .....                            | 73        |
| Prise de vue rapide .....                  | 62        | <b>Vidéos .....</b>                      | <b>73</b> |
| Une fois la photo prise .....              | 62        | Lecture d'une vidéo .....                | 74        |
| Visualisation des photos enregistrées .... | 64        | <b>Musique .....</b>                     | <b>74</b> |
| <b>Caméra vidéo .....</b>                  | <b>65</b> | Ajouter des fichiers musicaux à votre    |           |
| Familiarisation avec le viseur .....       | 65        | téléphone .....                          | 74        |
| Utilisation des paramètres avancés.....    | 66        | Transfert de musique à l'aide de la      |           |
| Enregistrement d'une vidéo rapide.....     | 66        | synchronisation des médias (MTP) .....   | 75        |
| Après l'enregistrement d'une vidéo.....    | 67        | Lecture d'une chanson.....               | 75        |
| Visualisation des vidéos enregistrées..... | 67        | <b>Utilitaires.....</b>                  | <b>77</b> |
| Réglage du volume lors de la lecture       |           | Réglage des alarmes .....                | 77        |
| d'une vidéo.....                           | 67        | Utilisation de la calculatrice .....     | 77        |
|                                            |           | Ajout d'un événement au calendrier ..... | 77        |
|                                            |           | Enregistreur vocal.....                  | 78        |
|                                            |           | Enregistrement d'un son ou d'une voix..  | 78        |

# Sommaire

|                                            |           |                                                  |            |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|
| Envoi du mémo vocal .....                  | 78        | <b>Mise à jour du logiciel du téléphone.....</b> | <b>95</b>  |
| Tâches.....                                | 79        | Mise à jour du logiciel du téléphone.....        | 95         |
| Polaris Viewer 4.....                      | 79        | <b>À propos de ce manuel de l'utilisateur..</b>  | <b>97</b>  |
| Google+ .....                              | 80        | À propos de ce manuel de l'utilisateur ..        | 97         |
| Recherche vocale .....                     | 80        | Marques commerciales .....                       | 98         |
| Téléchargements .....                      | 80        | <b>Contenu de la boîte.....</b>                  | <b>99</b>  |
| <b>Le Web.....</b>                         | <b>81</b> | <b>Dépannage .....</b>                           | <b>100</b> |
| Internet.....                              | 81        | <b>FAQ .....</b>                                 | <b>104</b> |
| Utilisation de la barre d'outils Web ..... | 81        |                                                  |            |
| Affichage des pages Web .....              | 81        |                                                  |            |
| Ouvrir une page.....                       | 82        |                                                  |            |
| Effectuer une recherche vocale sur         |           |                                                  |            |
| Internet .....                             | 82        |                                                  |            |
| Favoris .....                              | 82        |                                                  |            |
| Historique.....                            | 82        |                                                  |            |
| <b>Chrome .....</b>                        | <b>82</b> |                                                  |            |
| Affichage des pages Web .....              | 83        |                                                  |            |
| Ouvrir une page.....                       | 83        |                                                  |            |
| Effectuer une recherche vocale sur         |           |                                                  |            |
| Internet .....                             | 83        |                                                  |            |
| Synchronisation avec d'autres appareils    | 83        |                                                  |            |
| <b>Réglages .....</b>                      | <b>84</b> |                                                  |            |
| Accéder au menu Paramètres.....            | 84        |                                                  |            |
| SANS FIL ET RÉSEAUX .....                  | 84        |                                                  |            |
| DISPOSITIF .....                           | 86        |                                                  |            |
| PERSONNEL.....                             | 89        |                                                  |            |
| SYSTÈME.....                               | 90        |                                                  |            |
| <b>Logiciel PC (LG PC Suite).....</b>      | <b>92</b> |                                                  |            |

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie FR pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée DAS (débit d'absorption spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg\*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE.

Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et prévenir tout risque sanitaire.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau de l'oreille est de 0,998 W/kg.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps.

Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests effectués afin de vérifier sa conformité aux normes définies pour une utilisation au niveau du corps est de 0,515 W/kg.

\* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire.

Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure.

Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

Pour connaître les valeurs DAS autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site [www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr).



## Mesures touchant à la sécurité

- Dans certains lieux ou situations tels que les avions, les hôpitaux, les stations services, et les garages professionnels, l'usage du téléphone est interdit. Il est donc impératif de respecter strictement les consignes de sécurité propres à chacune de ces situations et d'éteindre votre téléphone lorsque cela est requis.
- Par ailleurs, pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Téléphoner en conduisant, même avec des équipements qui ne sont pas interdits par la réglementation, est dangereux. Cela augmente le risque d'accident provenant de la distraction créée par la conversation elle même. Aussi est-il interdit de téléphoner en conduisant et l'utilisation d'un kit mains-libres ne doit pas être considéré comme une solution.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

- Votre téléphone est un appareil électronique qui produit de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

## Fonctionnement optimal du téléphone

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques et médicaux.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Demandez l'avis de votre médecin afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone est susceptible d'interférer avec le fonctionnement de votre appareil médical.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Pour les porteurs d'implants électroniques, des précautions sont à prendre: utilisez le téléphone sur le côté opposé à l'implant.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

## Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

## Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrer toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gardez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important à proximité des routes.

## Nuisances auditives



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez le kit main libre, baissez le volume si vous ne pouvez pas entendre les gens parler autour de vous ou si la personne à côté de vous peut entendre ce que vous écoutez.

**REMARQUE :** Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable et ses accessoires.

## Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne courtcircuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

### Conditions d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition du consommateur aux rayonnements

- Téléphonnez dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements. Pour ce faire, évitez de téléphoner dans les parking souterrains, lors de déplacements en train ou en voiture.
- Téléphonnez quand le téléphone capte au mieux (affichage d'un maximum de barrettes de réception de réseau).
- Utilisez un kit main libre tout en veillant à éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et des parties génitales pour les adolescents.

### Précautions d'usage préconisées par LG Electronics

- Évitez de téléphoner dans les parking souterrains, les ascenseurs, lors de déplacements en train, en voiture ou dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques...) doivent conserver une distance de 15 centimètres entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé au côté où celui-ci est situé.
- Utilisez un kit piéton (oreillettes) le plus souvent possible, notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile.
- Éloignez votre téléphone mobile du ventre chez les femmes enceintes ou du bas du ventre chez les enfants et adolescents.



## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-E430** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

## Températures ambiantes

**Max.** : +50 °C (en décharge), +45 °C (en charge) **Min** : -10 °C

**Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme.**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



## Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte le symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Avertissement

## Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

### 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

#### Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en arrière-plan n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

#### Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.

## Avertissement

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.

### Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTEME** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau de la batterie (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

### Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **À propos du téléphone** à partir de **SYSTEME** > **Batterie** > **Autonomie de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

## 3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



### AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

## **AVERTISSEMENT**

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

## 4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Écran de verrouillage** dans DISPOSITIF > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Cette option vous permet d'afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

**Attention :** Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

## **AVERTISSEMENT**

### **Consignes relatives au verrouillage par schéma.**

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

## Avertissement

**Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :**

**< Si vous avez oublié votre schéma >**

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié.** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

**< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >**

Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : **Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.**

**REMARQUE :** Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

## 5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez le téléphone.
- 2 Appuyez simultanément sur les touches **Marche-Arrêt/Verrouillage**, **Volume bas** et **Accueil**, et maintenez-les enfoncées
- 3 Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches.

## AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veuillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

## 6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Arrêter des applications :

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Applications** dans DISPOSITIF > **EN COURS D'EXÉCUTION**.
- 2 Faites défiler les applications et appuyez sur celle de votre choix, puis appuyez sur **Arrêter** pour l'arrêter.

**REMARQUE** : Pour utiliser la fonction Multitâche, appuyez sur la touche Accueil  pour passer d'une application en cours d'exécution à une autre. La première application continue d'être exécutée en arrière-plan sur l'appareil. Assurez-vous d'appuyer sur la touche Retour  pour quitter une application après l'avoir utilisée.

### 7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Pour vérifier les supports de stockage, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** dans DISPOSITIF.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Une liste des types de connexion USB disponibles s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5 Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.

### 8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

### 9. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

**Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :**

Maintenez la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone.

Si le problème persiste, contactez le centre de services.



# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone



### Écouteur

### Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran de votre téléphone avec une pression brève.

### Capteur de proximité

### Touche Précédent

- Permet de revenir à l'écran précédent. Permet de quitter une application après l'avoir utilisée.

### Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

### Touche Menu

- Permet de visualiser les options disponibles.
- Maintenez cette touche enfoncée pour accéder à Google Search™.

## REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



## AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctions tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

# Présentation du téléphone

## **AVERTISSEMENT**

Lorsque le téléphone est en mode haut-parleur (mode Mains libres), le niveau de volume des haut-parleurs peut être trop élevé. Pour éviter toute nuisance auditive, veuillez ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode haut-parleur est activé.




**Touche Marche-Arrêt/Verrouillage**

**Prise casque**

**Touches de volume**

- **Sur l'écran d'accueil** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Pendant un appel** : permet de régler le volume des écouteurs
- **Lors de la lecture d'une piste** : contrôle le volume sans interruption.



**Microphone**



**Chargeur/Port USB**




**Cache de la batterie**

**Objectif de l'appareil photo**

**Fente pour carte MicroSD**

**Logement de carte SIM**

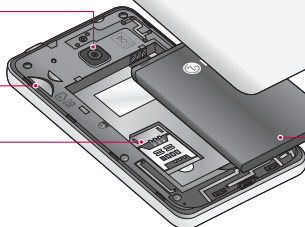


**Batterie**

## Installation de la carte SIM et de la batterie


Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

- 1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec l'aide de l'index de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

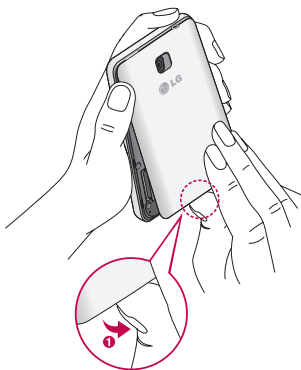


- 2 Glissez la carte SIM dans le logement qui lui est associé, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte SIM est bien orientée vers le bas.


## Présentation du téléphone

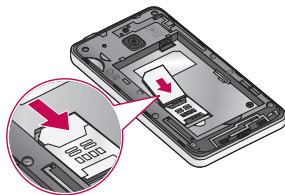

- 3** Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

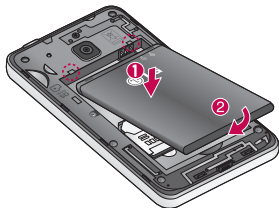

- 4** Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique (2).

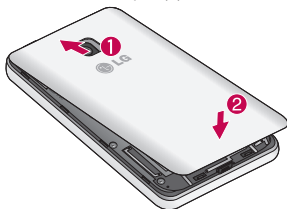

## Chargement de la batterie


Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

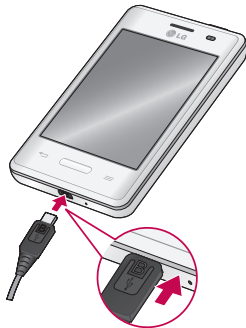

# Présentation du téléphone

## REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le couvercle de la batterie pendant le chargement de votre téléphone.
- En cas de batterie faible, le téléphone émet une sonnerie d'avertissement et affiche un message indiquant que la batterie est faible.
- Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pourrez pas allumer immédiatement le téléphone après l'avoir connecté au chargeur. Laissez une batterie complètement épuisée charger pendant quelques minutes avant d'allumer le téléphone.
- Si vous utilisez plusieurs applications à la fois, comme des applications réseau ou des applications qui nécessitent une connexion à un autre périphérique, la batterie s'épuisera rapidement. Afin d'éviter une déconnexion du réseau ou la mise hors tension de l'appareil lors d'un transfert de données, n'utilisez ces applications qu'une fois la batterie complètement chargée.
- Le téléphone peut être utilisé lorsqu'il est en cours de chargement, mais ce dernier risque de prendre plus de temps.
- Si le téléphone reçoit une alimentation électrique instable lors de son chargement, il se peut que l'écran tactile ne fonctionne pas. Dans ce cas, déconnectez le chargeur du téléphone.
- Il se peut que le téléphone chauffe lors de son chargement. Ceci est normal et ne devrait pas affecter sa durée de vie ni ses performances. Si la batterie chauffe plus que d'habitude, le chargeur peut cesser le chargement.

Une fois le téléphone complètement chargé, déconnectez-le du chargeur. Déconnectez d'abord le chargeur du téléphone, puis débranchez-le de la prise. Ne retirez pas la batterie avant de retirer le chargeur. Cela pourrait endommager le téléphone.

**REMARQUE :** Pour économiser de l'énergie, débranchez le chargeur lorsqu'il n'est pas utilisé. Débranchez le chargeur de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter de gaspiller de l'énergie. Le téléphone doit rester à proximité de la prise électrique lors de son chargement.

## Réduction de la consommation de la batterie

Votre téléphone vous offre des options visant à économiser la batterie. En personnalisant ces options et en désactivant des fonctions en arrière-plan, vous prolongerez l'autonomie de la batterie en les charges.

- Activez le mode d'économie d'énergie.
- Lorsque vous n'utilisez pas le téléphone, passez en mode veille en appuyant sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage.
- Fermez toute application non nécessaire avec le gestionnaire des tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wi-Fi.
- Désactivez l'auto-synchronisation des applications.
- Réduisez le délai de mise en veille de l'écran.
- Réduisez la luminosité de l'écran.

## Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.


### Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

# Présentation du téléphone

**Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :**

Appuyez sur  > l'onglet **Applications** > **Paramètres** > **Stockage** à partir de **DISPOSITIF** > **Désactiver la carte SD** > **OK**.

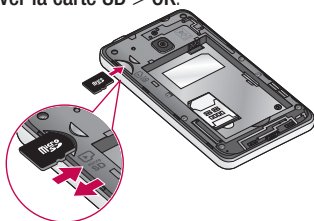

## REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone.  
L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Le téléphone prend en charge le format FAT32 ; par conséquent, la taille maximale par fichier est de 4 Go.



## AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est activé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

## Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**REMARQUE :** Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.



- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler le menu et appuyez sur **Paramètres** > Stockage dans l'onglet DISPOSITIF.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**, puis sur **OK** pour confirmer.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

**Faire un appui long** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

**Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

**Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

**Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière après la prise d'une photo (au moyen de l'appareil photo) ou lors de l'utilisation de Google Maps.

**Zoom par pincement** : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

**Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

## REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Écran d'accueil

### Présentation de l'écran d'accueil

L'écran d'accueil principal est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des icônes, raccourcis, des dossiers ou widgets afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Voici la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur la touche **Accueil**. Sur votre écran d'accueil, des icônes de menu sont affichées en bas de l'écran. Les icônes de menu vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'effectuer un appel.



Appuyez sur **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.



Appuyez sur l'icône **Messagerie** pour accéder au menu de la messagerie. Permet de créer un nouveau message.



Appuyez sur l'icône **Applications** figurant au bas de l'écran. Cela permet d'afficher toutes les applications installées. Pour ouvrir l'application souhaitée, il vous suffit d'appuyer sur l'icône correspondante dans la liste des applications.

# Votre écran d'accueil

## Navigation dans les écrans d'accueil

Votre téléphone dispose de plusieurs écrans d'accueil. Vous pouvez placer différentes applications sur chacun de ces écrans d'accueil si vous le souhaitez.

- 1 À partir de l'écran d'accueil, faites glisser votre doigt sur l'écran dans une direction quelconque. L'écran d'accueil principal est situé au milieu des écrans d'accueils.



## Naviguer dans les menus d'application

Votre téléphone dispose initialement de plusieurs menus d'application. Suivez ces étapes pour naviguer dans les menus d'application :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur . Le premier menu d'application s'affiche.
- 2 Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour accéder aux deux autres menus.
- 3 Appuyez sur l'une des icônes d'application.

## Navigation dans les sous-menus

Les sous-menus sont disponibles lorsque vous êtes sur l'un des écrans d'accueil ou lorsque vous avez sélectionné une fonction ou application telles que Téléphone, Répertoire, Messagerie ou Internet.

- 1 Appuyez sur . Un sous-menu s'affiche en bas de l'écran du téléphone.
- 2 Appuyez sur une option.



## Personnalisation de l'écran

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en procédant comme suit :

- Modification du fond d'écran
- Création de raccourcis
- Création de dossiers d'application dans l'écran d'accueil
- Ajout et suppression de widgets dans l'écran d'accueil
- Personnalisation de l'écran menu des application

### Modification du fond d'écran de l'écran d'accueil

Vous pouvez modifier le fond d'écran ou arrière-plan de votre écran d'accueil en suivant les étapes suivantes :

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur un emplacement vide de l'écran.
- 2 Dans **Sélectionner à partir de...**, appuyez sur l'une des options suivantes :
  - **Galerie** : sélectionnez un fond d'écran à partir des photographies prises avec votre appareil photo.
  - **Fonds d'écran animés** : sélectionnez un fond d'écran animé. Cette option n'est pas disponible pour l'option Écran de verrouillage.

# Votre écran d'accueil

- **Galerie Fonds d'écrans** : sélectionnez un fond d'écran parmi de nombreuses natures mortes.

## Création de raccourcis sur l'écran d'accueil

Les raccourcis sont différents des widgets de l'écran d'accueil, qui ne font que lancer l'application. Les raccourcis activent une fonction, une action ou lancent une application.

**REMARQUE** : Pour déplacer un raccourci d'un écran à l'autre, supprimez-le d'abord de l'écran sur lequel il se trouve. Naviguez vers le nouvel écran, puis ajoutez le raccourci.

## Ajout d'un raccourci à partir du menu applications

- 1 Appuyez sur  pour accéder à l'écran d'accueil principal, s'il n'est pas déjà sélectionné.
- 2 Naviguez vers l'écran d'accueil souhaité.
- 3 Appuyez sur  pour afficher les applications dont vous disposez.
- 4 Faites défiler la liste et localisez l'application souhaitée.
- 5 Appuyez de façon prolongée sur l'icône de l'application. Cela crée instantanément un raccourci de l'icône sélectionnée et ferme l'onglet **Applications**.
- 6 Tout en maintenant le doigt appuyé sur l'icône de l'écran, positionnez-la sur la page actuelle. Une fois terminé, relâchez votre pression sur l'écran pour verrouiller le nouveau raccourci dans son nouvel emplacement sur l'écran actuel.

## Suppression d'un raccourci

- 1 Appuyez sur  pour activer l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le raccourci souhaité. Cela le déverrouille de son emplacement sur l'écran actuel.
- 3 Faites glisser l'icône vers l'icône de **suppression**  et relâchez-la.

## Création de dossiers d'application dans l'écran d'accueil

Vous pouvez créer des dossiers d'application contenant des applications similaires, si vous le souhaitez.

- 1 Déposez une icône d'application sur une autre dans l'écran d'accueil pour regrouper les deux icônes. Répétez cette étape ou appuyez sur l'icône **Dossier** > icône +, afin de rassembler plusieurs icônes d'applications dans un dossier.

## Ajout et suppression de widgets dans l'écran d'accueil

Les widgets sont des applications indépendantes situées dans votre onglet Widgets, sur l'écran d'accueil principal ou sur les autres écrans d'accueil. Contrairement à un raccourci, les widgets s'affichent directement sur l'écran.

### Ajout d'un widget

- 1 Naviguez vers la page d'écran d'accueil souhaitée à partir de l'écran d'accueil principal.
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Applications** > onglet **Widgets** en haut de l'écran.
- 4 Appuyez de façon prolongée sur un Widget disponible afin de le placer sur l'écran actuel.

### Suppression d'un widget

- 1 Appuyez de façon prolongée sur un widget jusqu'à ce que vous puissiez le déplacer à l'écran.
- 2 Faites glisser le widget vers l'icône de **suppression**  et relâchez-le.

**REMARQUE :** Cette action ne supprime pas définitivement le widget, mais le retire simplement de l'écran d'accueil sur lequel il se trouve.

# Votre écran d'accueil

## Personnalisation de l'écran menu des application

- 1 Appuyez sur  depuis l'écran d'accueil principal.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Applications** en haut de l'écran pour accéder à l'écran Menu des applications, s'il n'est pas déjà sélectionné.
- 3 Appuyez sur  pour personnaliser l'écran du menu des applications à l'aide des options **Rechercher**, **Trier par**, **Application Papier peint**, **Cacher/afficher les applications**.

## Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil** et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Vous pouvez également appuyer sur la touche **Retour** pour revenir à l'écran précédent.

## Notifications


Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, tels que les téléchargements de vidéos.

Dans le volet Notifications, vous pouvez visualiser l'état du téléphone et les notifications en attente.

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie.

**REMARQUE :** Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.



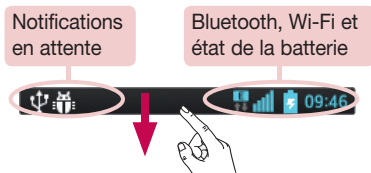

## Faire glisser son doigt vers le bas pour afficher les notifications et les paramètres


Faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet Notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser la barre en bas de l'écran vers le haut.

## Réglages rapides

Utilisez les Réglages rapides pour activer ou désactiver facilement des fonctions telles que la Wi-Fi, gérer la luminosité de l'affichage et bien plus. Pour accéder aux réglages rapides, faites glisser la barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet Notifications et faites défiler l'écran ou appuyez sur le réglage souhaité.

### Pour réorganiser les éléments Réglages rapides sur le volet de notification

Touchez . Ensuite, vous pouvez contrôler et réorganiser les éléments du volet de notification.

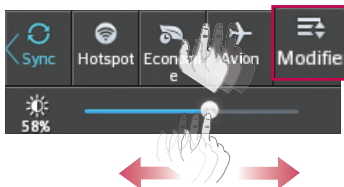

# Votre écran d'accueil

## Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

| Icône | Description                |
|-------|----------------------------|
|       | Aucune carte USIM          |
|       | Aucun signal               |
|       | Mode Avion                 |
|       | Connecté à un réseau Wi-Fi |
|       | Casque avec fil            |
|       | Appel en cours             |
|       | Appel en attente           |
|       | Haut-parleur               |
|       | Appel manqué               |

| Icône | Description                                         |
|-------|-----------------------------------------------------|
|       | Mode vibreur                                        |
|       | Batterie chargée                                    |
|       | Batterie en charge                                  |
|       | Téléchargement des données en cours                 |
|       | Chargement des données en cours                     |
|       | GPS en acquisition                                  |
|       | Réception des données de localisation depuis le GPS |
|       | Données en cours de synchronisation                 |
|       | Nouveau message Gmail                               |

|                                                                                  |                       |                                                                                   |                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Bluetooth activé      |  | Nouveau message                                                                              |
|  | Avertissement système |  | Morceau en cours de lecture                                                                  |
|  | Alarme activée        |  | Téléphone connecté à un PC via un câble USB ou partage de connexion USB activé               |
|  | Nouveau message vocal |  | Le point d'accès Wi-Fi mobile est activé                                                     |
|  | Sonnerie désactivée   |  | Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont tous les deux activés. |

**REMARQUE :** L'emplacement de l'icône dans la barre d'état peut varier selon la fonction ou le service.

## Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

### Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer un ligne.

## Votre écran d'accueil

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

### Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

# Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

## Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.  
**OU**
- Appuyez sur , puis sur l'onglet **Applications**. Ensuite, sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail**, et sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

**REMARQUE :** Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

### Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** à partir de l'onglet **SANS FIL ET RÉSEAUX**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
  - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de

détails.)

**5** Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

## Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones portables.

### REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

### Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1** Appuyez sur  > **onglet Applications > Réglages** > réglez **Bluetooth** sur **ACTIVÉ** à partir de l'onglet SANS FIL ET RÉSEAUX.
- 2** Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.
- 3** Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.  
Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

# Connexion à des réseaux et périphériques

**REMARQUE :** Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

## Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

**REMARQUE :** La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

## Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > réglez **Bluetooth** sur **ACTIVÉ**  puis appuyez sur **Rendre le dispositif visible** pour que les autres appareils puissent trouver le vôtre.

**REMARQUE :** Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre appareil sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 2 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

## Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de



votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

### **Pour modifier les paramètres de point d'accès Wi-Fi mobile :**

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Plus** à partir de l'onglet **SANS FIL ET RÉSEAUX** > **Point d'accès Wi-Fi mobile**. Choisissez ensuite les options à régler.

**ASTUCE !** Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

### **Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile**

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur **Plus** à partir de l'onglet **SANS FIL ET RÉSEAUX**, puis sélectionnez **Point d'accès Wi-Fi mobile**.
- 3 Assurez-vous que la case **Point d'accès Wi-Fi mobile** est cochée.
- 4 Appuyez sur **Définir le point d'accès Wi-Fi**.

## Connexion à des réseaux et périphériques

- La boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
- Vous pouvez modifier le **nom du réseau (SSID)** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

**5** Appuyez sur **Enregistrer**.

**ATTENTION !** Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

## Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB. La connexion de l'appareil à un PC permet de transférer directement des données depuis et vers votre appareil et d'utiliser le logiciel PC (LG PC Suite).

### Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le logiciel LG PC Suite sur votre ordinateur. Téléchargez ce programme sur le site Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).

**1** Utilisez le câble de données USB pour connecter le téléphone à l'ordinateur. La liste des types de connexion USB s'affiche : sélectionnez le logiciel LG.

**2** Exécutez le programme LG PC Suite sur votre ordinateur. Consultez l'aide du

logiciel LG PC Suite pour en savoir plus.

**REMARQUE :** Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour la connexion d'un périphérique LG à un ordinateur. Le pilote s'installe automatiquement lorsque vous installez le logiciel LG PC Suite.

## Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > **Connexion PC** > **Type de connexion USB**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

## Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
  - 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
  - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
  - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
  - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
  - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.

## Connexion à des réseaux et périphériques

| Éléments                       | Condition                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Système d'exploitation         | Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure |
| Version de Window Media Player | Windows Media Player 10 ou version ultérieure         |

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.

# Appels

## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

## Appel des contacts

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rech. répertoire**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  pour émettre l'appel.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant. Lorsque l'écran est déverrouillé, il vous suffit d'appuyer sur l'icône pour répondre.

Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.

Maintenez et faites glisser l'icône **Rejeter et envoyer un message** depuis le bas de l'écran pour envoyer un message.

### **ASTUCE ! Rejeter et envoyer un message**

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

## Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez les touches de réglage du volume, situées sur le côté gauche du téléphone.

## Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur **Menu > Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le nombre affiché pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche **Accueil**, puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

**ASTUCE !** Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

**1** Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur .

**2** Appuyez sur .

**3** Appuyez sur **Appels** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

# Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

### Sur l'écran d'accueil

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rech. répertoire** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche **Menu** . Appuyez sur **Ajouter au répertoire > Créer un nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Choisir à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type du contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.



## Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe

- 1  Appuyez sur cette icône pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la touche **Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez le nom du nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

# Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapides**, **Insérer une émoticône**, **Programmer l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Supprimer**.

**ASTUCE !** Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

 **AVERTISSEMENT :** La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

## Boîte classée

Les messages non lus (SMS, MMS) sont situés en haut. Les autres messages échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Cela vous permet d'afficher l'historique de vos conversations très facilement.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, puis sur  et enfin sur **Paramètres**.

## E-mail

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de compte suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

### Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez basculer entre eux.

#### Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Comptes** > dans l'écran **Comptes**, appuyez sur  > **Ajouter un compte**.

#### Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Comptes** > dans l'écran **Comptes**, appuyez sur  > **Entrer les paramètres**.

#### Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Comptes** > dans l'écran **Comptes**, appuyez sur  > **Supprimer le compte** > appuyez sur le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.

## Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **E-mail**, puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ **Cc/Cci** pour ajouter des destinataires dans ce champ, puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .


Si vous n'êtes pas connecté à un réseau (par exemple, si vous travaillez en mode Avion), les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous vous connectiez de nouveau à un réseau. S'il contient des messages en attente, la Boîte d'envoi s'affiche sur l'écran **Comptes**.

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendront.

# Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.

## Familiarisation avec le viseur

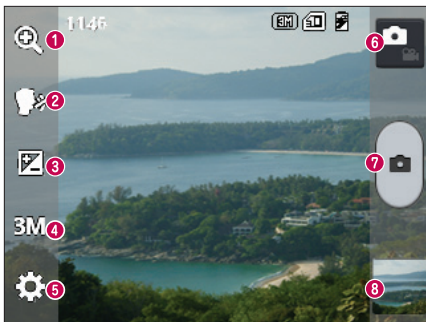

- ❶ **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
- ❷ **Cheese shutter** : permet de prendre une photo en prononçant un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
- ❸ **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'image.
- ❹ **Camera size** : permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
- ❺ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.
- ❻ **Mode Vidéo** : appuyez sur cette icône pour activer le mode Vidéo.
- ❼ **Prendre une photo**
- ❽ **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

**REMARQUE** : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur la touche **Retour**.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  | Permet de trouver les réglages de couleurs et de luminosité en adéquation avec l'environnement actuel.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  | La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.                                                                               |
|  | Permet d'améliorer la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | Permet d'appliquer des effets artistiques à vos photos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  | Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.                                                                                                                                                                                                                 |
|  | Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte. |

**REMARQUE :** Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée.

# Appareil Photo

|                                                                                  |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.                                                                              |
|  | Affiche automatiquement la photo que vous venez de prendre.                                                                              |
|  | Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les images.                                                                           |
|  | Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.                                                                         |
|  | Appuyez sur cette touche pour connaître le mode de fonctionnement d'une option. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation. |

## ASTUCE !

- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et le mode Scène sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu Paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Paramètres.

## Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet que vous voulez photographier.
- 3 Appuyez sur  pour prendre la photo.

## Une fois la photo prise

Appuyez sur  pour afficher la dernière photo prise.



|                                                                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.                                                   |
|  | Permet de prendre immédiatement une autre photo.                                                         |
|  | Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux. |
|  | Permet de supprimer la photo.                                                                            |

**ASTUCE !** Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

**Appuyez sur la touche Menu**  **pour ouvrir toutes les options avancées.**

**Configurer l'image comme :** permet d'utiliser l'image comme **Photo de contact**, **Fond d'écran de l'écran d'accueil** ou **Fond d'écran de l'écran de verrouillage**..

**Déplacer :** permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

**Copier :** permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

**Renommer :** permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.

**Rotation à gauche/droite :** permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

**Rogner :** permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

**Modifier :** permet d'afficher et de modifier l'image.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Permet de sélectionner la résolution des photos. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire. |
|  | Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.                                                                                                                   |

## Appareil Photo



Permet d'appliquer des effets artistiques aux photos.



Permet d'appliquer des options supplémentaires aux photos.

**Diaporama** : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.

**Détails** : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le contenu.

## Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur l'icône Galerie  pour afficher votre galerie.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur



- ❶ **Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.
- ❷ **Taille vidéo** : permet de définir la taille de la vidéo (en pixels) que vous enregistrez.
- ❸ **Luminosité** : permet de définir et de contrôler la quantité de lumière de la vidéo.
- ❹ **Voix activée/désactivée** : choisissez **désactivée** si vous souhaitez filmer une vidéo sans son.
- ❺ **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- ❻ **Mode Photo** : permet de passer en mode Photo.
- ❼ **Lancer enreg.**
- ❽ **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

### ASTUCE !

Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

|                                                                                  |                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Appuyez sur cette touche lorsque vous souhaitez modifier le menu du viseur.                        |
|  | Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.                          |
|  | Permet de choisir une tonalité pour votre nouvelle prise de vue.                                   |
|  | Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. |
|  | L'option Visualisation vous permet de regarder automatiquement la vidéo que vous venez de filmer.  |
|  | Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les vidéos.                                     |
|  | Permet de réinitialiser tous les paramètres par défaut de la caméra.                               |

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et appuyez sur le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

## Après l'enregistrement d'une vidéo

La vidéo enregistrée s'affichera dans la galerie. Appuyez sur  pour afficher la dernière vidéo enregistrée.

|                                                                                  |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.                                                   |
|  | Permet d'envoyer la vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux. |
|  | Permet d'afficher la Galerie des vidéos enregistrées.                                                 |
|  | Permet de supprimer la vidéo.                                                                         |

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

## Visualisation des vidéos enregistrées

- 1 Dans le viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la lire automatiquement.


## Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

# Fonction exclusive LG

## Fonction QuickMemo

Utilisez la fonction **QuickMemo** pour créer rapidement et efficacement des mémos lors d'un appel, sur une image enregistrée ou sur l'écran du téléphone.

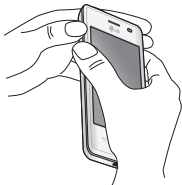


OU




OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

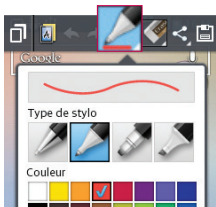

- 1 Accédez à l'écran QuickMemo en appuyant simultanément sur les touches de réglage du volume pendant une seconde sur l'écran que vous souhaitez capturer.

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylet**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.

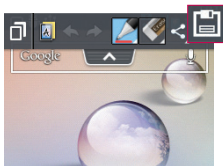

- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel.

**REMARQUE :** appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

## Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez la fonction QuickMemo.

|                                                                                  |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Permet de sauvegarder le mémo actuel à l'écran et d'utiliser le téléphone en même temps.                |
|  | Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.                                |
|  | Permet d'Annuler ou Rétablir.                                                                           |
|  | Permet de définir le type de stylet et la couleur.                                                      |
|  | Permet d'effacer le mémo créé.                                                                          |
|  | Permet d'envoyer votre mémo à d'autres personnes ou de le partager via les services de réseaux sociaux. |
|  | Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la <b>Galerie</b> .                                |

## Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez l'album des mémos rapides.

# Fonction exclusive LG

## LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

### Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

#### REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

## Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.

|                                                                                   |                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|   | Permet de rechercher du contenu.                                    |
|   | Recherche du contenu par catégorie (jeux, éducation, loisirs, etc.) |
|  | Liste le contenu téléchargé/à mettre à jour.                        |



- Utilisez les boutons dans l'onglet **Menu** pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

**Sélectionnées pour vous** : contenu recommandé établi en fonction de vos choix précédents.

**Paramètres** : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

**Se connecter** : permet de définir votre ID et votre mot de passe.

- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

**REMARQUE** : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

# Multimédia

## Galerie

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia sur une mémoire interne afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie** pour ouvrir une liste de barres catalogues contenant vos fichiers multimédias.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

## Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

### Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant.  
Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

## Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application **Vidéos** démarre.

## Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche **Menu**  > **Modifier** pour utiliser les options d'édition avancées.

## Suppression d'images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Définition d'une photo comme fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la touche **Menu**  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

## Vidéos

Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.

## Lecture d'une vidéo

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Vidéos**.

2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.



Permet de suspendre la lecture de la vidéo.



Permet de reprendre la lecture de la vidéo.



Permet d'avancer de 10 secondes.



Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.



Permet de gérer le volume de la vidéo.



Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.

Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer** et **Détails** s'affichent alors.

## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Musique**.

## Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.

- Recevez des fichiers via Bluetooth.

## Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté > Charger seulement**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications > Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

|                                                                                    |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Permet de suspendre la lecture.                                                                   |
|    | Permet de reprendre la lecture.                                                                   |
|    | Permet de passer à la piste suivante de l'album ou de la liste d'écoute.                          |
|    | Permet de revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente. |
|    | Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.                                                   |
|    | Permet de régler le volume de la musique.                                                         |
|  | Permet de régler le mode Répétition.                                                              |
|  | Permet de régler le mode aléatoire.                                                               |

# Multimédia



Permet de définir les favoris.



Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, Supprimer, Détails et Rechercher s'affichent alors.

## REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibreux**, **Sonnerie de l'alarme**, **Volume de l'alarme**, **Démarrage auto d'application**, **Verrou puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la touche **Menu** , puis sur **Paramètres**.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez les **Fonctions Avancées**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.
- 5 Pour consulter l'historique, appuyez sur l'icône .

## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Calendrier**.
- 2 La partie supérieure de l'écran contient les différents types de vue du Calendrier (Jour, Semaine, Mois, Planning).
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.

## Utilitaires

- 5 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

## Enregistreur vocal

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  > l'onglet **Applications** et sélectionnez **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE :** Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

### Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Mémo** ou **Messagerie**. Lorsque vous sélectionnez Bluetooth, E-mail, Gmail, Mémo ou Messagerie, l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.



## Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

### Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres système**.
- 2 Appuyez sur **Comptes et synchro** > **AJOUTER UN COMPTE**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

## Polaris Viewer 4

Polaris Viewer est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Polaris Viewer 4**

### Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de Polaris Office, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

## Utilitaires

### Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Google+**

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

### Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Recherche vocale**.
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parler maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

### Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Téléchargements**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Internet**.

## Utilisation de la barre d'outils Web

Maintenez le doigt sur la barre d'outils Web et faites-la glisser vers le haut pour l'ouvrir.

|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Permet de revenir à la page précédente.                                                                                                                                                                        |
|  | Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur la touche <b>Retour</b> . |
|  | Permet d'accéder à la page d'accueil.                                                                                                                                                                          |
|  | Appuyez pour ajouter une nouvelle fenêtre.                                                                                                                                                                     |
|  | Permet d'accéder aux favoris.                                                                                                                                                                                  |

## Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Accéder**.

# Le Web

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → 

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dîtes un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Enregistrer dans les favoris** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

## Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur **Menu**  → **Effacer tout l'historique**.

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

**1** Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Chrome**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

### Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  →  **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

### Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , dîtes un mot-clé et sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.

### Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil, lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, appuyez sur **Menu**  → **Autres périphériques**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour afficher les favoris, appuyez sur .

# Réglages

## Accéder au menu Paramètres

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres**.  
ou  
Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  > **Paramètres système**.
- 2 Sélectionnez une catégorie de paramètre et sélectionnez une option.

## SANS FIL ET RÉSEAUX

Cette fonction permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également configurer des réseaux mobiles et basculer en mode Avion.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

#### **ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC**

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC du LG-E430.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur onglet **Applications** > **Paramètres** > **Wi-Fi** >  > **Avancé** > **Adresse MAC**.

### < Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

### < Données mobiles >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

### < Appel >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

**Restriction d'appels** : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

**Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

**Messagerie vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

**Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode **Rejet d'appel** ou **Liste des appels rejetés**.

**Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

**Vibration lors de la connexion** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

**Protection de la confidentialité** : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

**Bouton Marche-Arrêt pour raccrocher** : permet de mettre fin à un appel.

**Renvoi d'appel** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

**Interdiction d'appel** : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

**Durée d'appel** : permet d'afficher la durée de **tous les appels, des appels émis, des appels reçus et du dernier appel**.

**Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :

**Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

# Réglages

## < Extras... >

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**Point d'accès Wi-Fi mobile** : permet de partager l'accès au réseau mobile via Wi-Fi de votre appareil et de configurer les paramètres du point d'accès Wi-Fi mobile.

**Partage de connexion Bluetooth** : permet de configurer le téléphone, que vous partagiez une connexion Internet ou non.

**VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

**Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

**REMARQUE** : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour que vous puissiez utiliser le stockage des titres de compétences.

## DISPOSITIF

### < Son >

**Profil audio** : permet de sélectionner le **profil des sons**, **Vibreur seul** ou **Silencieux**.

**Volume** : vous pouvez gérer le volume de la sonnerie du téléphone et des notifications, du son des touches et du système, de la musique, des vidéos, des jeux et autres contenus multimédias.

**Mode Silencieux** : définir des heures pour désactiver tous les sons, à part les fichiers multimédia et les alarmes.

**Sonnerie avec vibreur** : vibrations pour les appels et les notifications.

**Sonnerie du téléphone** : permet de définir la sonnerie par défaut des appels entrants.

**Son de notification** : permet de définir la sonnerie par défaut des notifications.

**Vibreur signalant un appel entrant** : permet de définir le type de vibration lorsque



vous recevez un appel.

**Sonorités des touches d'appel** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette des tonalités lorsque vous utilisez le clavier pour composer des numéros.

**Sons des touches** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous appuyez sur un bouton, une icône, etc. à l'écran.

**Son verrouillage de l'écran** : permet de configurer le téléphone pour qu'il émette un son lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

### < Écran >

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.

**Mise en veille de l'écran** : permet de régler le délai de mise en veille de l'écran.

**Rotation auto écran** : permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

**Type de police** : permet de modifier la police d'affichage.

**Taille de police** : permet de modifier la taille de la police.

**Voyant lumineux de la touche de la façade avant** : permet de définir la durée d'affichage du voyant lumineux de la touche située sur la façade avant.

**Éléments LED de la touche Accueil** : rétro-éclairage de la touche Accueil en différentes couleurs en fonction de l'élément sélectionné. Permet de sélectionner l'élément pour lequel vous souhaitez activer le rétro-éclairage. Vous pouvez maintenant indiquer par plusieurs couleurs du voyant quel type d'évènement s'est produit, comme le chargement de la batterie, un appel entrant, le déclenchement d'une alarme, un évènement manqué et ainsi de suite.

### < Écran d'accueil >

Permet de définir le **Thème**, l'**effet de défilement des écrans d'accueil** ou le **Fond d'écran**. Sélectionnez cette option afin de définir les fonctions **Défiler les écrans de manière circulaire** et **Sauvegarde et restauration de l'accueil**.

# Réglages

## < Écran de verrouillage >

**Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun, Glisser, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

**Fond d'écran** : permet de sélectionner le fond d'écran de l'écran de verrouillage dans la Galerie ou la galerie Fond d'écran.

**Horloges & Raccourcis** : permet de personnaliser les horloges et les raccourcis sur l'écran de verrouillage.

**Infos propriétaire** : permet d'afficher les infos du propriétaire sur l'écran de verrouillage.

**Délai de verrouillage** : permet de définir un délai de verrouillage après la mise en veille de l'écran.

**Le bouton Marche-Arrêt active le verrouillage instantanément** : vous pouvez verrouiller l'écran quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation.

## < Stockage >

**MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

**Carte SD** : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage externe.

## < Batterie >

Vous pouvez vérifier l'état de la batterie et les éléments de la fonction d'économie de la batterie.

## < Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

## PERSONNEL

### < Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

### < Accès à la localisation >

**Accéder à mon emplacement** : si vous sélectionnez l'option Wi-Fi et emplacement réseau mobile, le téléphone détermine de façon approximative votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

**Satellites GPS** : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).

**Wi-Fi et emplacement réseau mobile** : permet aux applications d'utiliser les données de sources telles que les réseaux Wi-Fi et mobiles pour déterminer de façon approximative votre position.

### < Sécurité >

**Configurer blocage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

**Saisie visible du mot de passe** : permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

**Administrateurs du téléphone** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

**Sources inconnues** : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

**Identifiants sécurisés** : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

**Installer depuis la mémoire** : permet d'installer des certificats cryptés.

**Effacer les identifiants** : permet de supprimer tous les certificats.

# Réglages

## < Langue et saisie >

Les paramètres du menu **Langue et saisie** permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

## < Sauvegarder & réinitialiser>

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

**Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

**Compte de sauvegarde** : permet de sauvegarder votre compte.

**Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

**Réinit. valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

# SYSTÈME

## < Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

## < Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

## < Connexion PC >

**Type de connexion USB** : permet de définir le mode de connexion de votre choix (Charger seulement, Synchro média (MTP), Partage connex. USB, Logiciel LG ou Photo (PTP)).

**Demander à la connexion** : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone est connecté à un ordinateur.

**Aide** : aide sur la connexion USB.

**PC Suite** : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi.

**Aide** : aide sur le logiciel LG.

## < Options de développeur >

Veuillez noter que l'activation de ces paramètres de développeur peut entraîner un fonctionnement aléatoire de l'appareil. L'utilisation des options de développeur est uniquement recommandée pour les utilisateurs expérimentés.

## < À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

## Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

### Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

**REMARQUE :** Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

### Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle**  
ou  
cliquez sur **Service clients > Téléphonie mobile > Sélectionnez le modèle.**
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

### Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

#### REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est requis afin de connecter tout appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

### Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

#### La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Type De Connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

### Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.

## Logiciel PC (LG PC Suite)

- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire.**
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir.**
- 7 Cliquez sur **OK.**
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK.**



# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones mobiles.

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone portable :

**Paramètres > À propos du téléphone > Mise à jour logicielle > Vérifier maintenant la disponibilité de mises à jour.**

## Mise à jour du logiciel du téléphone

**REMARQUE :** L'ensemble de vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google, tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. LG vous conseille donc de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

# À propos de ce manuel de l'utilisateur

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre fournisseur de services.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

### Avertissement : Logiciels libres

Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

## Contenu de la boîte

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

**Chargeur de voyage**




**Casque stéréo**



**Guide de démarrage rapide**



**Câble de données**



**Batterie**



### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

| Message                                      | Causes possibles                                                                                     | Actions correctives possibles                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Erreur SIM                                   | Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte. | Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.                                                                                                                                |
| Aucune connexion réseau/<br>Baisse du réseau | Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.               | Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.                                                                    |
|                                              | L'opérateur a appliqué de nouveaux services.                                                         | Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM à l'agence locale de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services. |

| Message                                     | Causes possibles                                                                                           | Actions correctives possibles                                                                              |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codes non concordants                       | Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois. | Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.                                |
|                                             | Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.                                                 |                                                                                                            |
| Aucune application ne peut être configurée. | Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.                                | Contactez votre fournisseur de services.                                                                   |
| Appels indisponibles                        | Erreur de numérotation                                                                                     | Nouveau réseau non autorisé.                                                                               |
|                                             | Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.                                                                   | Vérifiez les nouvelles restrictions.                                                                       |
|                                             | Limite de la carte prépayée atteinte.                                                                      | Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2. |

## Dépannage

| Message                           | Causes possibles                                             | Actions correctives possibles                                         |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Impossible d'allumer le téléphone | Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt. | Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.    |
|                                   | La batterie n'est pas chargée.                               | Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.   |
| Erreur de chargement              | La batterie n'est pas chargée.                               | Rechargez la batterie.                                                |
|                                   | La température externe est trop élevée ou trop basse.        | Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales. |
|                                   | Problème de contact                                          | Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.                    |
|                                   | Absence de tension                                           | Branchez le chargeur sur une autre prise.                             |
|                                   | Chargeur défectueux                                          | Remplacez le chargeur.                                                |
|                                   | Chargeur incorrect                                           | N'utilisez que des accessoires de marque LG.                          |



| Message                                                 | Causes possibles                     | Actions correctives possibles                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro non autorisé                                     | La fonction Numéro fixe est activée. | Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.                                                                                                                                          |
| Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos | Mémoire pleine                       | Supprimez des messages de votre téléphone.                                                                                                                                                        |
| Les fichiers ne s'ouvrent pas                           | Format de fichier non pris en charge | Vérifiez le fichier pris en charge.                                                                                                                                                               |
| L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.     | Problème lié au capteur de proximité | Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre. |
| Aucun son                                               | Mode Vibreur                         | Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.                                                                                     |
| Le téléphone raccroche ou se bloque                     | Problème logiciel intermittent       | Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.                                                                                                                                         |

## FAQ

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

| Catégorie<br>Sous-catégorie                | Question                                                                                                                         | Réponse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BT</b><br>Bluetooth<br>Périphériques    | Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?                                                                               | Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture, pour partager des images, des vidéos, des contacts, etc. via le menu Galerie/Répertoire. Aussi, lorsque un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias. |
| <b>BT</b><br>Bluetooth<br>Oreillette       | Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ? | Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.                                                                                                                                             |
| <b>Données</b><br>Répertoire<br>Sauvegarde | Comment sauvegarder des contacts ?                                                                                               | Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Catégorie<br>Sous-catégorie                 | Question                                                                           | Réponse                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Données</b><br>Synchronisation           | Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?      | Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Données</b><br>Synchronisation           | Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?                       | La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Pour sélectionner un autre dossier à afficher, appuyez sur la touche <b>Menu</b>  et sur <b>Dossiers</b> . |
| <b>Service Google™</b><br>Connexion à Gmail | Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?                           | Une fois connecté à Gmail, vous n'aurez plus besoin de vous y reconnecter.                                                                                                                                                                                            |
| <b>Service Google™</b><br>Compte Google     | Est-il possible de filtrer les e-mails ?                                           | Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fonction de téléphone</b><br>E-mail      | Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?  | Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fonction de téléphone</b><br>Sonnerie    | La taille des fichiers .MP3 pouvant être définis comme sonnerie est-elle limitée ? | Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.                                                                                                                                                                                                                |

| Catégorie<br>Sous-catégorie                        | Question                                                                                                                  | Réponse                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonction de téléphone</b><br>Heure des messages | Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages datant de plus de 24 heures. Comment résoudre ce problème ? | Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.                                                                                         |
| <b>Fonction de téléphone</b><br>Carte MicroSD      | Quelle est la capacité maximale d'une carte mémoire prise en charge par mon téléphone ?                                   | Vous pouvez utiliser des cartes mémoire jusqu'à 32 Go.                                                                                              |
| <b>Fonction de téléphone</b><br>Navigation         | Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?                                                       | Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel. |
| <b>Fonction de téléphone</b><br>Synchronisation    | Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?                                      | Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.                 |

| Catégorie<br>Sous-catégorie                      | Question                                                                                                 | Réponse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonction de téléphone</b><br>Attente et pause | Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ? | <p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône <b>Téléphone</b> .</li> <li>2. Composez le numéro, puis appuyez sur la touche <b>Menu</b> .</li> <li>3. Appuyez sur <b>Ajouter pause 2 s</b> ou <b>Ajouter attente</b>.</li> </ol> |
| <b>Fonction de téléphone</b><br>Sécurité         | Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?                                              | <p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Catégorie             | Question                                    | Réponse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sous-catégorie        |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fonction de téléphone | Comment créer un schéma de déverrouillage ? | <p>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Menu</b> .</p> <p>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; <b>Écran de verrouillage</b>.</p> <p>3. Appuyez sur <b>Choisir le verrouillage de l'écran</b> &gt; <b>Schéma</b>.<br/>La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</p> <p>4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.</p> <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (Si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma)</p> |
|                       |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Catégorie<br>Sous-<br>catégorie                     | Question                                                                                                                         | Réponse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de<br>téléphone<br>Déverrouiller<br>Modèle | Que faire en cas<br>d'oubli du schéma<br>de déverrouillage et<br>quand aucun compte<br>Google n'a été créé<br>sur le téléphone ? | <p>Si vous avez oublié votre schéma :</p> <p>Si vous vous êtes connecté à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veuillez sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p> <p>Effectuer une réinitialisation d'usine :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Éteignez votre téléphone.</li> <li>2. Appuyez simultanément sur les touches <b>Marche-Arrêt/ Verrouillage, Volume bas</b> et <b>Accueil</b>, et maintenez-les enfoncées.</li> <li>3. Lorsque le logo LG s'affiche à l'écran, relâchez toutes les touches.</li> </ol> |


| Catégorie<br>Sous-catégorie                                | Question                                             | Réponse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                      | N'utilisez pas votre téléphone pendant au moins une minute, le temps nécessaire à la réinitialisation de votre téléphone. Vous pouvez ensuite le rallumer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Fonction de téléphone</b><br>Mémoire                    | Comment savoir si la mémoire est pleine ?            | Vous recevrez une notification.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Fonction de téléphone</b><br>Configuration de la langue | Est-il possible de modifier la langue du téléphone ? | <p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Menu</b>  puis sur <b>Paramètres système</b>.</li> <li>2. Appuyez sur <b>Langue de saisie &gt; Sélectionner la langue</b>.</li> <li>3. Sélectionnez la langue de votre choix.</li> </ol> |
| <b>Fonction de téléphone</b><br>VPN                        | Comment définir un point d'accès VPN ?               | <p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés.</p> <p>Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>                                                                                                                                                                                                                                 |



| Catégorie<br>Sous-<br>catégorie                                    | Question                                                                                                                                                | Réponse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonction de téléphone</b><br>Délai de mise en veille de l'écran | Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité.<br>Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ? | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; <b>Affichage</b>.</li> <li>3. Sous Paramètres d'affichage, appuyez sur <b>Mise en veille de l'écran</b>.</li> <li>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.</li> </ol> |
| <b>Fonction de téléphone</b><br>Wi-Fi et 3G                        | Lorsque les réseaux Wi-Fi et 3G sont tous deux disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?                                                   | Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, regardez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (3G ou Wi-Fi).                                                         |
| <b>Fonction de téléphone</b><br>Écran d'accueil                    | Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?                                                                                           | Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Catégorie<br>Sous-catégorie          | Question                                                                                                         | Réponse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction de téléphone<br>Application | Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la touche <b>Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres des applications</b> &gt; <b>TÉLÉCHARGÉE</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>                                                        |
| Fonction de téléphone<br>Chargeur    | Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ? | Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Fonction de téléphone<br>Alarme      | Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?                                                           | <p>Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur <b>Définir comme sonnerie</b>.</li> <li>2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.</li> </ol> |
| Fonction de téléphone<br>Alarme      | L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?                              | Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Catégorie<br>Sous-<br>catégorie                                                           | Question                                                                                                               | Réponse                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fonction de téléphone</b><br>Alarme                                                    | L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ? | Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.                                                                                    |
| <b>Solution de récupération</b><br>Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine) | Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?       | Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine). |

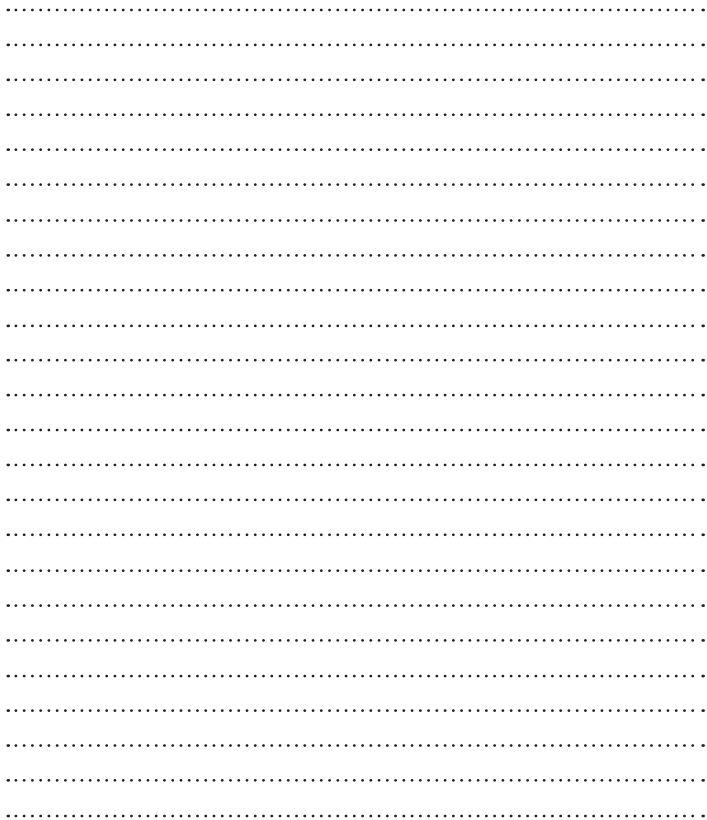



## LG Electronics France

Service Clients

Paris Nord II - 117 avenue des Nations

BP 59372 Villepinte

95942 Roissy CDG cedex

 **N° magique Vert 32 20** dites "LG"

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Les heures d'ouverture : du lundi au vendredi de  
8h à 20h sauf jours fériés

[www.lg.com/fr](http://www.lg.com/fr)



# CE0168