

LG-T580 Guide de démarrage rapide

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



www.lg.com

MFL67892913 (11)

Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.


Important !

> La carte SIM peut être facilement rayée ou tordue. Veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

> Seules des cartes SIM 2G/2,5G sont prises en charge.

Illustrations

- 1 Retirez le cache arrière.
- 2 Retirez la batterie.
- 3 Insérez votre carte SIM.
- 4 Insérez la batterie.
- 5 Repositionnez le cache arrière.
- 6 Chargez la batterie.

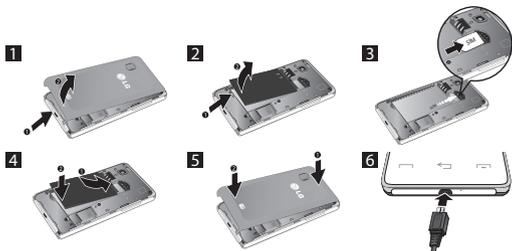

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez sinon de l'endommager.

Messagerie

Votre LG-T580 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

1. Appuyez sur **Messages** dans le menu, puis sur **Nouveau message** pour écrire un nouveau message.
2. Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une image, un vidéo, un son, un modèle, etc.
3. Appuyez sur **A** dans la partie supérieure de l'écran pour saisir les destinataires, puis saisissez le numéro ou appuyez sur **☑** pour sélectionner un contact. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
4. Appuyez sur **Envoyer** lorsque vous êtes prêt.

AVERTISSEMENT : Si une image, un vidéo, un son ou une diapositive est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous serez facturé en conséquence.

ASTUCE : L'utilisateur peut copier un texte sélectionné dans n'importe quel éditeur, ou coller du texte vers n'importe quel autre éditeur. Exemple : allez dans l'éditeur de message et saisissez un texte. Sélectionnez ensuite la partie de texte que vous

souhaitez, puis accédez au menu **Option** et appuyez sur **Copier**. Placez le curseur de la souris à l'endroit où vous souhaitez coller le texte. Accédez au menu **Option** et cliquez sur **Coller** afin de coller le texte copié.

REMARQUE : **Message indésirable** - vous pouvez bloquer les messages indésirables en saisissant **des numéros** ou **des mots spécifiques**. Ces messages seront stockés dans le dossier **Boîte Spam**.

Saisie de texte

Choisissez votre méthode de saisie en appuyant sur **☑** et sur **Méth. saisie**. Appuyez sur **☑** pour activer le mode T9. Cette icône s'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez **Clavier téléphonique** en tant que méthode de saisie. **☑** permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte. Utilisez la touche **Maj** pour basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules.

ASTUCE : Vous pouvez envoyer des SMS à plusieurs contacts à la fois. L'utilisateur peut sélectionner/désélectionner des contacts pour l'envoi du message. Seuls 20 contacts peuvent être sélectionnés, et si vous

Gestion des fichiers

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédia afin d'accéder facilement à tous vos documents, images, sons, vidéos et autres contenus. La Carte Mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. L'utilisation d'une Carte Mémoire présente l'avantage de libérer de l'espace dans la mémoire de votre téléphone.

En appuyant sur **Perso**, vous pouvez ouvrir une liste des dossiers contenant l'ensemble de vos fichiers multimédias.

QuickMemo




La fonction QuickMemo vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Faites des captures d'écran, ajoutez des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la fonction QuickMemo.

Pour lancer QuickMemo, appuyez simultanément sur les deux boutons de réglage du volume.

Bannière

Cette fonction permet de diffuser des contenus joyeux lors d'un concert ou d'une pièce de théâtre.

Présentation du téléphone

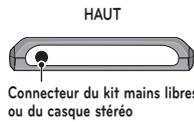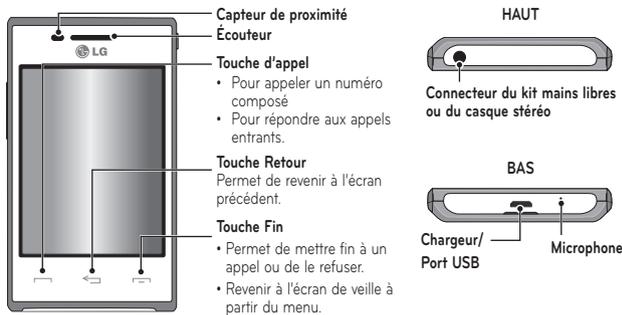

Appels

Émettre un appel

1. Appuyez sur **☑** pour ouvrir le clavier.
2. Composez le numéro sur le clavier.
3. Appuyez sur **☑** pour émettre l'appel.

ASTUCE ! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée.

Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller l'écran tactile et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

Émission d'un appel depuis les contacts

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **☑** pour ouvrir la liste de **Contacts**.
2. Appuyez sur le champ de recherche en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier téléphonique.
3. Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact puis sur l'icône Appeler pour passer un appel. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
4. Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact

sélectionnez **Sélectionner tout**, seuls les 20 premiers contacts seront sélectionnés.

Pour envoyer le SMS à un groupe de contacts précis, sélectionnez l'option **Groupes**, puis le groupe de contact souhaité.

REMARQUE : **Message d'absence** - pendant le signal d'alerte d'appel entrant, un message prédéfini peut être envoyé par SMS lorsque vous cliquez sur **Message d'absence**.

REMARQUE : **Tri SMS** - les messages de la boîte Reçus peuvent être classés selon les options de classement suivantes, facilitant ainsi l'accès aux messages. (**Date**, **Expéditeur**, **Lus et non lus**)

Configuration de la messagerie électronique

Appuyez sur **E-mail** sur l'écran menu des applications n° 2. Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration et suivez l'intégralité des étapes. Vous pouvez vérifier et modifier tous les réglages. Vous pouvez également vérifier les réglages supplémentaires

Safety Care

Accédez à **Menu** > **Paramètres** > **Paramètres du téléphone** > **Safety Care**.

Safety care permet d'informer les gens autour de vous lorsque vous vous trouvez dans une situation d'urgence.

Safety care vous garantit les services suivants :

- Transfert d'appel d'urgence
- Notification de non-utilisation du téléphone

Jeux et applications

Vous pouvez installer des jeux et applications sur votre téléphone pour vous distraire pendant votre temps libre. Appuyez sur **Jeux et applications** puis choisissez **Jeux**, **Applications**, **Phantom browser**.

Réglage des alarmes

1. Appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **Ajouter** pour paramétrer votre alarme et l'enregistrer dans ce menu.

Dictaphone

Le **dictaphone** vous permet d'enregistrer des mémos

et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **☑** pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.

REMARQUE

: un **appel automatique** imite réellement un appel entrant. Appuyez sur **##** sur le clavier pour effectuer un appel automatique. Cette fonction n'est pas payante.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche **☑** pour répondre à l'Appels

Émettre un appel

1. Appuyez sur **☑** pour ouvrir le clavier.
2. Composez le numéro sur le clavier.
3. Appuyez sur **☑** pour émettre l'appel.

ASTUCE ! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée.

Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller l'écran tactile et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

définis automatiquement lors de la création du compte.

Appareil Photo

Prise de vue rapide

1. Appuyez sur l'icône **Photo**.
2. Lorsque l'appareil photo a effectué la mise au point, appuyez sur **☑** pour prendre une photo.

ASTUCE : Pour activer le mode Photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située en haut à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran.

Les options suivantes vous sont proposées.

Touchez **☑**

Mettre en ligne : appuyez sur cette touche pour mettre une photo en ligne.

Envoyer via : appuyez sur cette touche pour envoyer la photo par **message**, **e-mail** ou via **Bluetooth**.

Définir comme : appuyez sur cette touche pour définir l'image comme **Fond d'écran** de l'écran d'accueil, **Verrouillage de l'écran** ou **Image Contacts**.

vocaux ou autres fichiers audio.

Utilisation de la calculatrice


1. Appuyez sur **Calculatrice**.
2. Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.

Conversion d'une unité

1. Appuyez sur **Convertisseur**.
2. Choisissez le type de données à convertir : **Devis**, **Surface**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
3. Sélectionnez ensuite l'unité, et saisissez la valeur que vous souhaitez convertir.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

1. Allez sur **www.lg.com** et choisissez votre pays.
2. Sélectionnez Assistance et Assistance téléphone portable. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation de LG PC Suite sur votre PC.

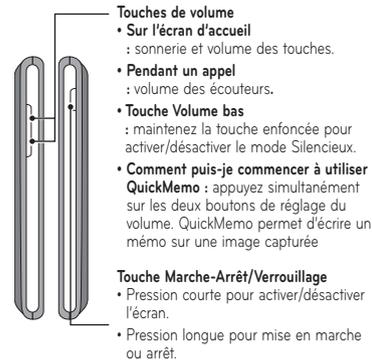

Installation d'une Carte Mémoire

Retirez le cache arrière et insérez une carte micro SD en vous assurant que les contacts dorés sont dirigés vers le bas, comme le montre le schéma. Pour retirer la Carte Mémoire, tirez-la doucement vers l'extérieur.



Remarque : La carte mémoire est un accessoire facultatif.

Formatage de la carte mémoire

Sélectionnez **Paramètres** depuis le menu, puis **Paramètres du téléphone**. Choisissez **Etat mémoire**, puis **Mémoire externe** et **Formater**. Lorsque vous y êtes invité, indiquez le mot de passe du téléphone pour formater la carte mémoire.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

Silencieux de l'écran d'alerte. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, si vous avez oublié d'activer le profil Silencieux. Appuyez sur l'onglet **Rejeter** de l'écran d'alerte pour rejeter un appel entrant.

Répertoire

Recherche d'un contact

1. Appuyez sur **Répertoire**.
2. Après avoir appuyé sur Rechercher, saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler

Ajout d'un nouveau contact

1. Appuyez sur **Répertoire**, puis sur **Ajouter**.
2. Enregistrez le contact dans la **mémoire interne** ou sur la carte **SIM**.
3. Saisissez votre nom et votre prénom.
4. Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact.
5. Ajoutez des adresses email. Vous pouvez saisir jusqu'à deux adresses e-mail différentes par contact.
6. Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes.
7. Pour sauvegarder le contact, appuyez sur **Enregistrer**.

5. Appuyez **☑** sur l'écran pour interrompre l'enregistrement vidéo.

Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche en bas de l'écran. Les options suivantes vous sont proposées.

☑ Permet de lire la vidéo.

Appuyez sur **☑** pour

Envoyer via : appuyez sur cette touche pour envoyer la vidéo par **message**, **e-mail** ou via **Bluetooth**.

☑ Permet de supprimer la vidéo que vous venez de prendre. Pour confirmer, appuyez sur **Oui**. Le viseur réapparaît.

☑ Permet de filmer une autre vidéo immédiatement. Votre vidéo actuelle est enregistrée.

☑ Appuyez sur cette touche pour afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **☑** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés. Vous pouvez modifier

Appuyez sur **Paramètres** puis sélectionnez **Paramètres du périphérique**.

Balise de localisation Antivol : en cas de vol de votre téléphone, celui-ci envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. Pour activer la fonction ATMT (Anti-theft mobile tracker, Balise de localisation Antivol) vous devez activer l'ATMT, puis configurer les paramètres ATMT en indiquant le **Nom de l'expéditeur** et la **liste des numéros d'envoi**. Le code ATMT par défaut est 0000.

REMARQUE : Balise de localisation Antivol - (**Paramètres** > **Paramètres du périphérique** > **Sécurité** > **Balise de localisation Antivol**) En cas de vol de votre téléphone, le téléphone envoie les SMS aux numéros configurés par le véritable propriétaire. Les SMS envoyés par la balise de localisation Antivol (ATMT) contiennent les informations concernant le **numéro IMEI du téléphone volé**, le **nom du propriétaire** et le **numéro de téléphone** de la personne qui utilise le téléphone.

Émission d'un appel depuis les contacts

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **☑** pour ouvrir la liste de **Contacts**.
2. Appuyez sur le champ de recherche en haut de l'écran et saisissez les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler à l'aide du clavier téléphonique.
3. Dans la liste filtrée, appuyez sur le contact puis sur l'icône Appeler pour passer un appel. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
4. Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **☑** pour émettre l'appel vers le numéro par défaut.

REMARQUE : un **appel automatique** imite réellement un appel entrant. Appuyez sur **##** sur le clavier pour effectuer un appel automatique. Cette fonction n'est pas payante.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur la touche **☑** pour répondre à l'appel.

Pour mettre la sonnerie en sourdine, appuyez sur l'onglet

☑ Permet de supprimer l'image.

☑ Permet de prendre immédiatement une autre photo.

☑ Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur **☑** pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Lorsque l'option souhaitée est sélectionnée, appuyez sur **OK**.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située en haut à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

1. Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
2. Vous pouvez également appuyer sur le point rouge **☑**
3. **● ENREG** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
4. Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur **☑** puis sélectionnez **☑** pour la reprendre.

Le web

Web vous offre un monde rapide et coloré proposant jeux, musique, informations, sport, divertissement et bien plus encore, directement sur votre mobile. Tout cela, où que vous soyez et quels que soient vos centres d'intérêts.

Accès au Web

1. Appuyez sur **Internet**.
2. Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, appuyez sur **Oui**. Appuyez sur le bouton d'option situé dans le coin inférieur droit de la page pour accéder à plus d'options.

REMARQUE : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

Réglages

Modification des paramètres du Téléphone

Profitez de la liberté qui vous est offerte d'adapter le LG-T580 en fonction de vos préférences personnelles.

