



Guide de démarrage rapide

GPS GS510

Sommaire

Précautions d'usage.....	3
Déballage.....	4
Fonctions de base	6
Réglages des Options	8
Calibrage	9
Réglage USB.....	9
Réception GPS	10
Réinitialisation du Système.....	10
Dépannage et Maintenance	11
Entretien de votre appareil	12
Avertisseur de radars sur GPS.....	12

Précautions d'usage

- . Pour votre propre sécurité, n'utilisez pas le produit en conduisant.
- . Utilisez ce produit avec prudence. Ce produit est uniquement destiné à l'aide à la conduite. Il n'est pas fait pour effectuer des mesures précises de direction, de distance, de lieu et de topographie.
- . Le calcul de la route est seulement une indication. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de suivre les panneaux de signalisations ainsi que les règles de circulations locales.
- . Lorsque vous quittez votre véhicule, ne laissez pas votre appareil sur le tableau de bord, au risque de l'exposer aux rayons du soleil. La surchauffe de la batterie peut entraîner un mauvais fonctionnement ou un danger.
- . Le système GPS est contrôlé par le gouvernement des Etats-Unis, qui est donc le seul responsable des performances du GPS. Toutes modifications du système de GPS peuvent affecter la précision de tous les appareils GPS.
- . Les signaux GPS des satellites ne traversant pas les matériaux solides (exception faite du verre), lorsque vous vous trouvez à l'intérieur d'un tunnel ou d'un building, le positionnement par satellite n'est pas disponible ou n'est pas précis.
- . Un support de voiture est nécessaire pour un usage en voiture. Veuillez placer l'appareil de manière à ce qu'il ne gêne pas la vision du conducteur ou le déploiement des airbags.

Déballage

1.1 Description du Produit

Face Avant



Réf	Composant	Description
1	Ecran Tactile	Affiche les informations. Touchez l'écran du doigt pour sélectionner un menu.
2	Indicateur de Charge	Orange : Batterie en chargement Vert : Batterie Chargée.

Façade Arrière



Réf	Composant	Description
1	Haut-parleur	Permet l'écoute de la musique, du son et de la voix.
2	Détecteur de luminosité	


Réf	Composant	Description
3	Bouton Reset	Redémarrage du système
4, 5	Stylet	

Partie Supérieure



Réf	Composant	Description
1	Bouton ON/OFF	Allumage de l'appareil / Coupure de la batterie.

Coté de l'appareil

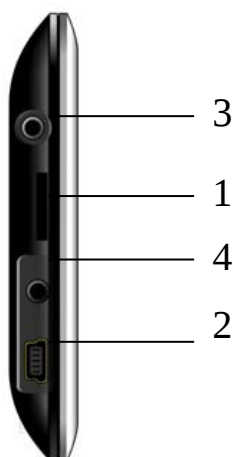

Réf	Composant	Description
1	Port micro SD	Accepte les cartes micro SD pour la lecture de fichiers multimédia.
2	Prise Mini-USB	Branchement du câble USB.
3	Prise casque	Branchement pour casques.
4	AV IN	Entrée Audio/Vidéo (optionnel)

1.2 Connecté l'appareil à l'allume-cigare pour recharger la batterie

Avant la première utilisation, il est conseillé de laisser en charge la batterie pendant au moins 8 heures.

1. Branchez le chargeur allume-cigare
2. Connectez le câble Mini-USB dans la prise Mini-USB



L'indicateur de charge est Rouge lorsque la batterie est en charge. Ne pas débrancher l'appareil jusqu'à la charge complète de la batterie, lorsque le voyant est orange. Temps total de charge est de 2 heures environ.

NOTE:

- . Ne démarrer pas votre appareil branché à l'allume-cigare lorsque la batterie est déchargée. Patientez au moins une minute, puis allumer votre appareil.
- . Votre appareil peut-être également rechargé lorsqu'il est connecté en USB à un ordinateur ou encore au secteur via le chargeur de maison (optionnel).

Attention :

Pour un bon fonctionnement de la batterie lithium, suivez les conseils suivants :

- . Ne pas charger la batterie lorsque la température est élevée (rayon du soleil).
 - . Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie pour effectuer une recharge. Vous pouvez effectuer une recharge avant.
 - . Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, assurez vous d'effectuer une recharge complète une fois toutes les deux semaines. Laisser une batterie vide peut affecter ces performances de recharge.
- Choisissez un emplacement approprié pour ne pas gêner la vision du conducteur.
Pour éviter tout choc électrique, branchez votre appareil une fois le moteur du véhicule démarré.

Fonctions de base

2.1 Premier démarrage

1. Appuyez sur le bouton ON/OFF pendant plusieurs secondes.



2. Votre appareil va démarrer tout seul. Branchez le chargeur de voiture comme indiqué dans la prochaine section.




NOTE. Effectuez une recharge complète de la batterie avant la première utilisation de votre appareil

2.2 Fonction marche/Arrêt et mode veille

1. Utilisez le bouton ON/OFF pour allumer ou éteindre votre appareil.
2. Si vous souhaitez éteindre votre appareil, appuyez le bouton ON/OFF quelques secondes. Le menu d'extinction apparaît.



2.3 Menu principal

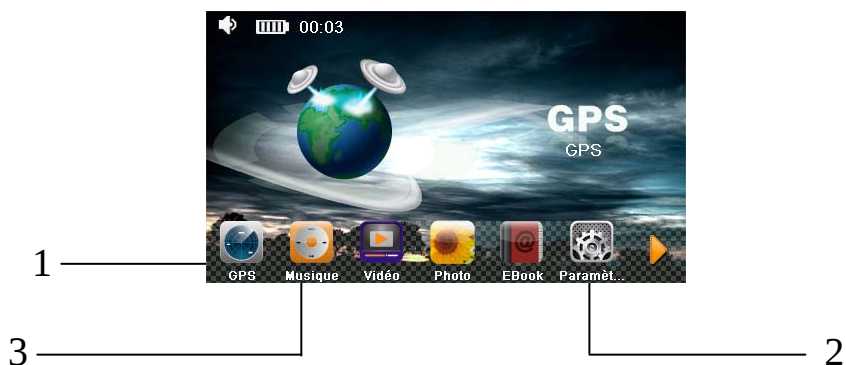

Réf	Bouton	Description
1	Navigation	Démarrer la navigation
2	Paramètres	Paramètres de l'appareil
3	Musique	Lecteur de musique

2.5 Insérer une carte micro SD

Votre appareil possède un lecteur de carte micro SD que vous pouvez utiliser pour insérer une carte mémoire en option.




Réglages des Options

Sélectionner l'icône "Paramètres" sur l'écran principal de votre appareil comme illustré ci-dessous.



Paramètres

L'écran suivant apparaît sur votre appareil.

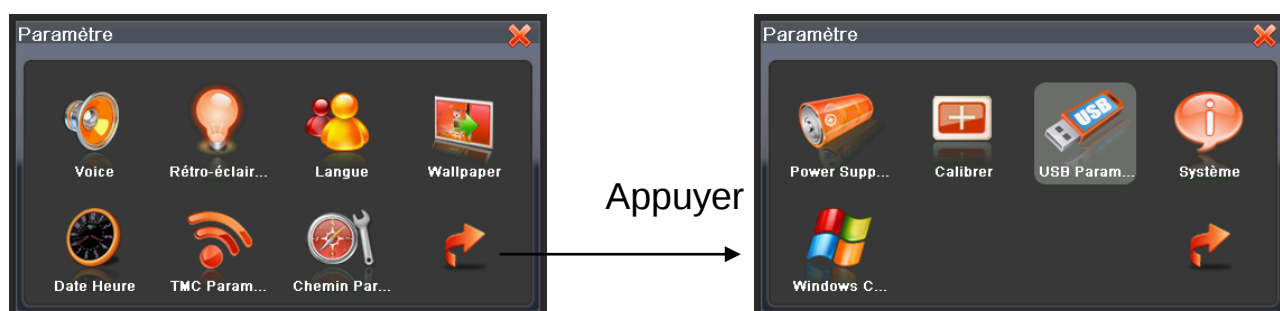



Les sections suivantes détaillent les principales fonctions du Menu Option. Vous pouvez régler le rétro-éclairage, le volume ainsi que la date et l'heure.

Sélectionner  pour sauvegarder vos modifications et sortir du Menu Option.

Calibrage

Un calibrage de l'écran est parfois nécessaire pour améliorer la navigation en tactile.

1. Sélectionner  dans le Menu Option. L'écran de calibrage apparaît comme illustré ci-dessous.

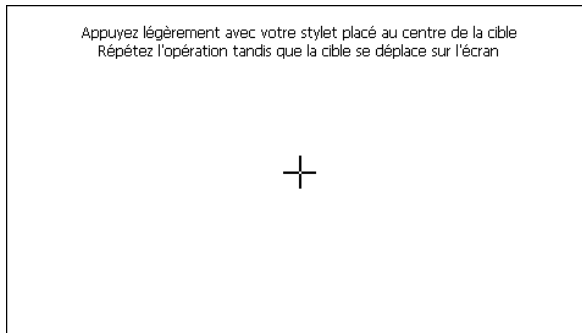


2. Maintenez une pression sur la croix jusqu'à ce qu'elle change de position sur l'écran. Répétez l'opération jusqu'à la fin du calibrage. Une fois terminé, l'écran revient sur le Menu Option.

Réglage USB

Connectez l'appareil en USB à un PC.

1. Sélectionnez  pour afficher le Menu USB.

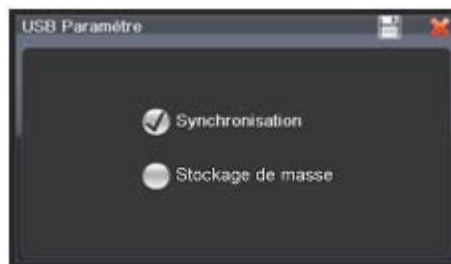

Deux choix possibles : Support Amovible & Active Sync.

➤ **Support Amovible :**

Votre appareil est reconnu comme un support mémoire externe. Vous pouvez naviguez dans les dossiers depuis votre PC.

Dans le « Poste de travail » de l'ordinateur, votre GPS apparaîtra sous forme de disque amovible, dans lequel vous pourrez copier vos données.

➤ **ActiveSync:**

Veuillez vous référer au mode d'emploi d'ActiveSync pour procéder à la synchronisation entre le PC et votre appareil. Sélectionnez ensuite votre appareil dans « Poste de Travail ». Vous pourrez gérer les dossiers de votre appareil, depuis votre PC.

Réception GPS

Ce menu permet de déterminer le nombre de satellites détectés ainsi que la force de leur signal.

1. Sélectionner “Réception GPS” sur l’écran principal.



2. Le Menu de “Réception GPS” apparaît comme illustré ci-dessus.

Sur cette page, apparaît votre position actuelle en degré, longitude et latitude, votre vitesse ainsi que le statu de votre position.

La Boussole affiche les satellites détectés. Le Graphique indique la force du signal pour chaque satellite.

Réinitialisation du Système

Exceptionnellement il peut subvenir un problème sur votre appareil en court de fonctionnement qui peut entrainer un blocage. Par exemple, un reset du system est nécessaire lorsque celui-ci ne répond plus aux commandes et que l’écran est figé.

Insérez un objet pointu pour accéder au bouton “Reset” situé au bas de l’appareil. Au redémarrage de l’appareil, le menu principal doit s’afficher.



Si l'appareil refuse de fonctionner après cette réinitialisation, les étapes suivantes doivent être appliquées.

1. Retirez tous les câbles reliés à l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton ON/OFF en position OFF (appareil éteint) pendant 1 minute.
3. Ensuite, appuyez sur le bouton ON/OFF en position ON.



4. L'appareil démarre de manière normale

Dépannage et Maintenance

Problèmes d'alimentation

L'appareil ne s'allume pas en utilisation batterie. La batterie n'est pas suffisamment chargée. Reliez l'appareil à l'adaptateur secteur ou à l'allume-cigare, puis allumez l'appareil.

Problèmes avec l'écran

L'écran reste éteint

- . Si l'écran ne s'active pas lors de la mise sous tension, appliquez la méthode suivante en respectant l'ordre, jusqu'à ce que le problème soit résolu.
- . Branchez l'appareil avec un adaptateur secteur.
- . Faites une réinitialisation du système.

L'écran réagit lentement

- . Assurez-vous que la batterie de votre appareil est rechargée. Si le problème persiste, faites un reset du système.

L'écran se fige

- . Faites un reset du système.

L'écran est illisible

- . Assurez-vous que le rétro éclairage est activé.
- . Cherchez une source de lumière proche.

Le tactile ne répond pas correctement

- . Recalibrez l'écran tactile. (Voir page 9)

Problèmes de connexions

Connexion par câble

- . Assurez-vous que votre appareil et votre ordinateur soient allumés avant d'établir une connexion.
- . Assurez-vous que le câble soit correctement inséré au port USB de votre PC et de votre appareil.
- . Faites un reset de votre appareil avant de connecter le câble. Déconnectez toujours votre appareil avant de redémarrer votre ordinateur.

Problèmes de GPS

Lorsqu'aucun signal n'est disponible, appliquez la méthode suivante :

- . Assurez-vous que le GPS soit orienté vers un ciel dégagé.
- . Notez que la réception GPS peut-être affectée par :
 - Le mauvais temps
 - Un obstacle dense (arbres et bâtiments)

Entretien de votre appareil

En prenant soin de votre appareil, vous vous assurez de son bon fonctionnement.

- . Protégez votre appareil de l'humidité et des températures extrêmes.
- . Evitez d'exposer votre appareil trop longtemps aux rayons du soleil.
- . Ne placez aucun objet sur votre appareil. Ne faites pas tomber d'objets sur votre appareil.
- . Ne faites pas tomber votre appareil ou ne l'exposez pas à un choc violent.
- . Ne transportez pas votre appareil dans une poche arrière de pantalon pour ne pas vous asseoir dessus.
- . L'écran est facilement rayable. Evitez d'utiliser l'écran avec des objets coupants. Les protèges écran non collants peuvent être utilisés pour protéger l'écran LCD.
- . Ne pas nettoyer l'appareil lorsqu'il est allumé. Utilisez un chiffon doux et légèrement humide pour essuyer l'écran ainsi que votre appareil.
- . Ne pas utiliser de papier essuie tout pour nettoyer votre écran.
- . Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier votre appareil. En procédant ainsi vous exposez votre appareil à de grave dommage. Vous même pouvez être blessé. La garantie sera annulée.
- . Ne transportez pas de liquides inflammables ou de matériels explosifs en même temps que votre appareil.

Avertisseur de radars sur GPS

Transformez votre GPS en avertisseur de radars en achetant le coupon de mise à jour dans la rubrique « Alerte radars » sur le site www.danew.com

