


Votre téléphone.....

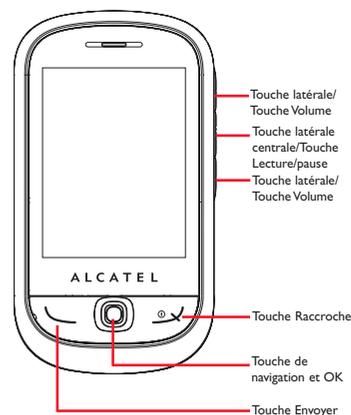

1.1 Touches

- Touche Envoyer** ()
- Accès au journal d'appels depuis l'écran de veille
 - Réception d'un appel entrant
 - Pour composer le numéro affiché à l'écran
- Touche Raccrocher** ()
- Mise sous tension (appui long)
 - Retour à l'écran de veille depuis un autre statut
 - Désactivation du rétro-éclairage et verrouillage de l'écran (appui court depuis l'écran de veille)
 - Appui long depuis l'écran de veille pour accéder au profil rapide et mettre le téléphone hors tension
- Touches de navigation** (depuis l'écran de veille) :
- Vers le haut pour accéder aux messages
 - Vers le bas pour accéder à l'appareil photo
 - Vers la gauche pour accéder à l'alarme
 - Vers la droite pour accéder au menu Bluetooth

Touche centrale

- Ouverture du menu général depuis l'écran de veille
 - Validation/Ok/Sélection d'un autre statut
- Touche Lecture/pause** (touche latérale centrale)
- Lecture/Pause de la musique
- Touches Volume** (touches latérales)
- Réglage du volume général (appui court)
 - Passage à la chanson précédente/suivante (appui long)

1.2 Icônes de l'écran d'accueil ⁽¹⁾

- Niveau de charge de la batterie.**
- Mode vibreur :** votre téléphone vibre uniquement et n'émet ni sonnerie, ni bip, sauf pour les alarmes.
- Etat Bluetooth** (Bleu - activé).
- Etat Bluetooth** (Connecté à un accessoire audio).
- Kit mains libres connecté.**

⁽¹⁾ Les icônes et illustrations représentées dans ce guide sont données à titre indicatif uniquement.

- Clavier verrouillé.**
- Transfert d'appel activé :** vos appels sont transférés.
- Réveil ou rendez-vous.**
- Qualité de réception du réseau.**
- Réception d'un message vocal ou d'un message PUSH.**
- Appels manqués.**
- Radio allumée.**
- Alertes Web ⁽¹⁾.**
- Itinérance (roaming).**
- Balayage de la carte mémoire en cours.**
- Balayage de la carte mémoire terminé.**
- Changement de ligne ⁽²⁾ :** indique la ligne sélectionnée.
- EDGE connecté.**
- EDGE en cours de connexion.**
- Lecteur de musique actif.**
- Réception d'un message en cours.**
- Envoi d'un message.**
- Mode silence :** votre téléphone n'émet plus ni sonnerie, ni bip, ni vibration.
- Message non lu.**
- Liste des messages texte pleine :** votre téléphone ne peut plus accepter de nouveaux messages. Vous devez accéder à la liste des messages pour en supprimer au moins un sur la mémoire de votre carte SIM.
- Mode avion.**
- Kit mains libres Bluetooth connecté.**

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.
⁽²⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.


2 Mise en marche.....

2.1 Préparatifs

Enlever/replacer la coque arrière du téléphone



Insérer/retirer la batterie/carte SIM

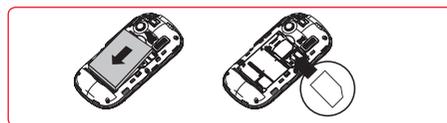

Placez la carte SIM avec la face de la puce orientée vers le bas et faites glisser la carte dans son logement. Vérifiez qu'elle est bien insérée. Pour l'extraire, appuyez dessus et faites-la glisser.

2.2 Allumer votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche pour allumer le téléphone.

2.3 Eteindre votre téléphone

Appuyez longuement sur la touche jusqu'à ce que l'« **Onglet Profil** » apparaisse, sélectionnez ensuite « **Eteindre** » puis confirmez.

3 Appeler.....

3.1 Passer un appel

Composez le numéro désiré, puis appuyez sur la touche pour appeler. Si vous faites une erreur, vous pouvez supprimer les chiffres incorrects en appuyant sur .

Pour raccrocher, appuyez sur la touche .

Passer un appel d'urgence

Si votre téléphone est sous couverture d'un réseau, composez directement le numéro d'urgence et appuyez sur la touche pour effectuer un appel d'urgence. Il n'est pas nécessaire d'insérer une carte SIM, ni de taper le code PIN ⁽¹⁾.

3.2 Appeler votre répondeur ⁽²⁾

Votre répondeur est mis à disposition par l'opérateur afin que vous ne perdiez aucun appel. Vous pouvez le consulter à tout moment. Pour accéder au répondeur, appuyez longuement sur la touche .

3.3 Recevoir un appel

Lorsque vous recevez un appel entrant, appuyez sur la touche , parlez, puis appuyez sur la touche pour raccrocher.

3.4 Fonctions disponibles en cours d'appel

En cours d'appel, vous pouvez utiliser votre répertoire, vos messages texte, etc., sans perdre la communication en cours.

⁽¹⁾ En fonction de la réglementation locale.

⁽²⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

4 Appels.....

4.1 Journal d'appels

Vous pouvez accéder à votre mémoire d'appel grâce à la touche depuis l'écran de veille. Choisissez l'option qui vous intéresse : **Appel(s) sortant(s)**, **Appels manqué(s)**, **Appel(s) reçu(s)**.

4.2 Mes numéros

Saisissez ou modifiez votre numéro de téléphone, ou le numéro d'accès à votre répondeur et validez en appuyant. Votre numéro de téléphone est normalement inscrit sur votre carte SIM.

4.3 Facturation

Vous avez accès aux options suivantes : Montant, Durée, Compteur données GPRS, Durée du bip.

4.4 Réglages avancés ⁽¹⁾

Vous avez accès aux options suivantes : Appel en attente, Transfert d'appels, Interdiction d'appels, Afficher mon numéro, Rappel automatique.

⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

5 Répertoire.....

5.1 Consulter votre répertoire

Depuis l'écran de veille, appuyez sur l'icône pour accéder aux contacts.

5.2 Créer un contact

Sélectionnez la liste de contacts à laquelle vous souhaitez ajouter un contact, appuyez sur la touche de fonction « **Options** », sélectionnez « **Créer un contact** », puis .

6 Messages.....

A partir de votre téléphone, vous pouvez créer, modifier et recevoir des messages texte (SMS) et des messages multimédia (MMS) ⁽¹⁾.

Les MMS sont des messages permettant d'envoyer des images, des photos, des animations et des sons à d'autres mobiles compatibles.

6.1 Créer un message texte/multimédia ⁽¹⁾

Depuis l'écran de veille, vous pouvez appuyer sur pour créer un message. Vous pouvez également sélectionner « **Messages** » à partir du menu général pour créer des messages texte/multimédia.

Vous pouvez composer votre message, mais aussi modifier un message prédéfini dans « **Msg. prédéfini** » ou personnaliser votre message en ajoutant une image, une photo, un son, un titre, ... (disponible uniquement en cours de saisie d'un MMS). Lors de la saisie, sélectionnez « **Options** » pour accéder à toutes les options liées aux messages.

Vous pouvez sauvegarder des messages standard dans **Brouillons** ou **Msg prédéfini** (MMS uniquement).

⁽¹⁾ Selon votre opérateur.
Français - CJB2220ALABA

7 Appareil photo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo permettant de prendre des photos que vous pouvez ensuite :

- enregistrer dans « **Album multimédia** » ;
- envoyer dans un message multimédia (MMS) vers un mobile ou une adresse électronique ;
- utiliser pour personnaliser votre écran d'accueil ;
- sélectionner pour les associer à des contacts de votre répertoire ;
- transférer sur votre ordinateur via le câble USB ou la carte microSD.

7.1 Appareil photo

Sélectionnez pour accéder à cette fonction à partir du menu général.

7.2 Mes créations

Cette fonction vous permet d'enregistrer toutes les photos prises avec votre téléphone.

8 Applications.....

8.1 Lecteur de musique

Accédez au menu général « **Applications** », et sélectionnez « **Lecteur de musique** ». Vous pouvez à loisir gérer vos musiques à la fois sur le téléphone et sur la carte mémoire.

8.2 Radio

Votre téléphone intègre une radio FM ⁽¹⁾ avec fonction RDS. Vous pouvez l'utiliser comme une radio classique et enregistrer des stations, afficher à l'écran les informations sur le programme de radio (si vous sélectionnez une station qui offre le service Visual Radio). Vous pouvez écouter la radio tout en utilisant d'autres applications.

8.3 Visionneuse

Une bibliothèque met en relation les images dans « **Mes créations** » et « **Mes images** » afin de permettre leur affichage sous forme de listes, de diapositives ou de miniatures, de les définir comme **Fond d'écran**, **Economiseur d'écran**, **Ecran d'allumage/extinction**, et **Fiche de contact**, ou de les envoyer par **MMS** ou **Bluetooth**.

9 Web

Ce téléphone vous propose un service de portail internet mobile vous permettant d'obtenir des informations telles que les prévisions météo ainsi que les actualités générales et sportives. Ce service vous permet également de télécharger des sonneries, des fonds d'écran et de la musique.

Page d'accueil

- Lancez la page d'accueil par défaut du navigateur Web.
- Accédez à vos sites favoris.
- Pages auxquelles vous avez récemment accédé.

Pages hors connexion

- Pages que vous pouvez visionner hors connexion.
- Saisissez l'URL d'un site Web.

Saisir adresse URL

- Personnalisez votre accès au Web.

⁽¹⁾ La qualité de la radio dépend de la couverture radio dans le lieu où vous vous trouvez.

10 Outils.....

10.1 Services

Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur.

10.2 Réveil

Votre téléphone possède un réveil intégré avec une fonction répétition.

10.3 Bluetooth

Pour utiliser votre téléphone avec un accessoire Bluetooth, vous devez procéder en deux étapes :

- Réaliser le « **pairing** » (l'association) et enregistrer l'accessoire pour son identification par le téléphone,
- Sélectionner l'option mains libres. Vous ne pouvez connecter qu'un seul accessoire audio Bluetooth (kit mains libres Bluetooth ou kit véhicule Bluetooth) en cours de communication.

10.4 Agenda

Accédez à ce menu à partir du menu « **Outils** », un calendrier mensuel affiche vos réunions, RDV, ... importants. Les jours associés à des événements sont marqués en couleur.

10.5 Calculatrice

Entrez un nombre, sélectionnez le type d'opération à effectuer, entrez le deuxième nombre, puis appuyez sur la touche pour afficher le résultat. Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

10.6 Mémo

Vous pouvez créer une **Note textuelle** ou un **Mémo vocal** en accédant au « **Mémo** ».

10.7 Horloge universelle

L'horloge universelle affiche l'heure locale courante, ainsi que le fuseau horaire de différentes villes. Vous pouvez afficher jusqu'à 3 villes simultanément (**Options**) **Définir comme ma ville**. De même, vous pouvez ajouter un maximum de 10 nouvelles villes à la liste (**Options**) **Ajouter**.

11 Album Multimédia.....

11.1 Mes sons

Vous pouvez choisir un son pour l'écran marche/arrêt, les appels entrants, les notifications de messages, les sons d'allumage et d'extinction, les alarmes ou l'agenda.

11.2 Mes images

Vous pouvez choisir une image ou une photo et la définir comme fond d'écran, comme écran de démarrage ou l'associer à un contact dans le répertoire.

11.3 Mes vidéos

L'album « **Mes vidéos** » comprend tous les clips vidéo enregistrés par l'utilisateur, pré-installés ou téléchargés dans le téléphone ou dans la carte mémoire.

11.4 Mes créations

Cette fonction vous permet d'enregistrer toutes les photos prises avec votre téléphone.

11.5 Autres

Cette fonction permet d'enregistrer les fichiers de format non compatible.

11.6 Carte mémoire

Vous avez accès à tous les fichiers enregistrés dans votre carte mémoire.

11.7 Etat mémoire

Cette fonction indique la mémoire utilisée et la mémoire disponible sur votre téléphone et sur la carte mémoire (s'il y en a une).

12 Réglages

Dans le menu général, sélectionnez l'icône de menu , puis la fonction de votre choix afin de personnaliser votre téléphone : Profils, Réglages de l'écran tactile, Affichage, Date et heure, Langues, Mode kit mains libres, Verrouillage de l'écran, Touches numériques, Mode saisie, Dictionnaire, Sécurité, Réseau, Réglages connexions, Réglages avancés.

13 Mode de saisie Latin/ Table des caractères ⁽¹⁾.

Pour écrire vos messages, vous avez deux modes de saisie :

- Normal :

Ce mode vous permet de saisir un texte en choisissant une lettre ou une séquence de caractères.

- Prédicatif avec le mode Zi :

Ce mode facilite l'écriture du message.

Appuyez sur la touche une fois et le mot change chaque fois que vous appuyez sur une touche. Le mot continue de changer au rythme de la saisie.

ALCATEL est une marque déposée d'Alcatel-Lucent et est utilisée sous licence par TCT Mobile Limited.

Tous droits réservés. © Copyright 2010 TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses matériels.

⁽¹⁾ Pour les langues particulières comme le Chinois, veuillez vous reporter aux addenda spécifiques.

Précautions d’emploi.....

Avant d'utiliser votre téléphone, lisez ce chapitre avec attention. Le fabricant ne pourra être tenu responsable de tout dommage résultant d'une utilisation impropre et/ou non conforme aux instructions contenues dans le manuel.

• SECURITE EN VEHICULE :

Compte tenu des études qui démontrent que l'usage d'un téléphone mobile lors de la conduite d'un véhicule représente un facteur réel de risque, même lorsqu'il est associé à un dispositif mains libres (kit véhicule, casque à écouteurs...), le conducteur doit s'abstenir de toute utilisation de son téléphone tant que le véhicule n'est pas à l'arrêt.

Lorsque vous conduisez, abstenez-vous d'utiliser votre téléphone ou même votre casque pour téléphoner ou écouter de la musique. L'utilisation de ces équipements présente un danger et est susceptible d'être sanctionnée par la loi dans certains pays ou régions.

Sous tension, votre téléphone émet des ondes électromagnétiques qui peuvent perturber l'électronique de bord de votre véhicule, tels que les systèmes anti-blocage de freins (« ABS »), les airbags, etc. Par conséquent, afin d'éviter tout problème, veuillez respecter les précautions suivantes :

- ne pas poser votre téléphone sur le tableau de bord ou dans une zone de déploiement de l'Airbag,
- vous assurer auprès du constructeur automobile ou de son revendeur de la bonne isolation de l'électronique de bord.

• CONDITIONS D'UTILISATION :

Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.

Veuillez à éteindre votre téléphone dans un avion, ou à paramétrer votre poste en « Mode avion ».

Veuillez à éteindre votre téléphone en milieu hospitalier, sauf dans les zones éventuellement réservées à cet effet. Comme d'autres types d'équipements courants, les téléphones mobiles peuvent perturber le fonctionnement de dispositifs électriques, électroniques ou utilisant des radiofréquences.

Veuillez à éteindre votre téléphone à proximité de gaz ou de liquides inflammables. Respectez les règles d'utilisation affichées dans les dépôts de carburants, les stations service, les usines chimiques et sur tous les sites où des risques d'explosion pourraient exister.

Lorsque le téléphone est sous tension, veuillez à ce qu'il ne se trouve jamais à moins de 15 centimètres d'un appareil médical (stimulateur cardiaque, prothèse auditive, pompe à insuline...), En particulier en cas d'appel, veuillez à porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur cardiaque ou à la prothèse auditive.

Afin d'éviter un dommage auditif, décrochez l'appel avant d'approcher le téléphone de l'oreille. De même, éloignez le téléphone de votre oreille lorsque vous utilisez la fonction mains libres car le volume amplifié pourrait causer des dommages auditifs. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone et/ou jouer avec le téléphone et ses accessoires sans surveillance.

Prenez toutes les précautions lors du remplacement de la coque, car votre téléphone contient des substances susceptibles de provoquer des réactions allergiques.

Manipulez votre téléphone avec précaution et gardez-le dans un endroit propre et à l'abri de la poussière.

N'exposez pas votre téléphone à des conditions défavorables (humidité, pluie, infiltration de liquides, poussière, air marin, etc.). Les limites de température recommandées par le constructeur vont de -10 °C à 55 °C.

Au-delà de 55 °C, l'écran risque d'être peu lisible : cette altération est temporaire et sans gravité.

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas vous reposer uniquement sur votre téléphone portable pour émettre des appels d'urgence.

Ne tentez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer vous-même votre téléphone.

Evitez de faire tomber, de jeter ou de tordre votre téléphone.

Evitez de le peindre.

N'utilisez votre téléphone mobile qu'avec des batteries, chargeurs et accessoires recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales et compatibles avec votre modèle de téléphone. La responsabilité de TCT Mobile Limited et de ses filiales ne saurait être engagée dans le cas contraire.

Pensez à faire une sauvegarde électronique ou une copie écrite de toutes vos informations importantes mémorisées dans le téléphone.

Certaines personnes peuvent être prédisposées à des crises d'épilepsie ou des absences lorsque/elles sont exposées aux lumières intermittentes (flash), notamment dans le cas des jeux électroniques. Ces crises ou ces absences peuvent se produire même chez une personne n'ayant aucun antécédent épileptique ou d'absence. Si vous avez déjà connu ce type d'expérience, ou si vous avez un antécédent d'expérience semblable dans votre famille, veuillez consulter votre médecin avant de jouer aux jeux électroniques sur votre téléphone portable ou d'utiliser les fonctions incorporant des stimulations lumineuses.

Il est conseillé aux parents de surveiller leurs enfants lorsque ceux-ci jouent aux jeux électroniques ou manipulent des fonctions du téléphone portable intégrant des stimulations lumineuses. Toute personne ayant connu l'un des symptômes suivants : convulsion, contraction oculaire et musculaire, perte de conscience, mouvements incontrôlés ou désorientation doit cesser de jouer, désactiver les stimulations lumineuses du téléphone portable, et consulter un médecin. Pour prévenir l'apparition éventuelle de ces symptômes, veuillez prendre les précautions suivantes :
- ne pas jouer ou activer des stimulations lumineuses lorsque vous êtes fatigué(e) ou en manque de sommeil ;
- faire des pauses de 15 minutes au minimum toutes les heures ;
- jouer dans une pièce bien éclairée ;
- garder une bonne distance par rapport à l'écran ;
- arrêter de jouer si vos mains, poignets ou bras deviennent engourdis, et ne pas reprendre la partie avant plusieurs heures.
- Si l'engourdissement persiste pendant ou après la partie, cesser le jeu et consulter un médecin.

Vous pouvez parfois ressentir un certain inconfort au niveau de vos mains, bras, épaules, cou ou d'une autre partie du corps en jouant sur votre téléphone portable. Suivez les conseils préconisés pour éviter les problèmes de tendinite, de syndrome du tunnel carpien, ou d'autres troubles musculo-squelettiques.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur. Réglez le volume de votre téléphone pour une écoute sans risque. N'utilisez que des kits piétons recommandés par TCT Mobile Limited et ses filiales.

• RESPECT DE LA VIE PRIVEE :

Nous vous rappelons que vous devez respecter les lois et règlements en vigueur dans votre pays concernant la prise de clichés et l'enregistrement de sons à l'aide d'un téléphone portable. Conformément à ces lois et règlements, il est parfois strictement interdit de prendre des clichés et/ou d'enregistrer la voix d'autres personnes ou tout autre attribut personnel et de les reproduire ou diffuser, car cela peut être considéré comme une atteinte à la vie privée. L'utilisateur seul est tenu de s'assurer qu'il a une autorisation préalable, si nécessaire pour enregistrer des conversations privées ou confidentielles ou de prendre une photo d'une autre personne. Le fabricant, le distributeur ou vendeur de votre téléphone mobile (y compris l'opérateur) déclinent toute responsabilité résultant d'une utilisation inappropriée du téléphone mobile.

• BATTERIE :

Avant de retirer la batterie de votre téléphone, veuillez vous assurer que le téléphone a été mis hors tension.

Les précautions d'emploi de la batterie sont les suivantes :

- ne pas ouvrir la batterie (risques d'émanations de substances chimiques et de brûlures) ;
- ne pas percer, désassembler, provoquer de court-circuit dans la batterie ;
- ne pas jeter au feu ou dans les ordures ménagères une batterie usagée, ni l'exposer à des températures supérieures à 60°C.

Si vous souhaitez vous en débarrasser, veillez à ce que la batterie soit récupérée conformément à la législation en vigueur sur la protection de l'environnement. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais des batteries endommagées ou non recommandées par TCT Mobile Limited et/ou ses filiales.

Le symbole « poubelle barrée » figurant sur votre téléphone, sa batterie et ses accessoires signifie que ces produits doivent, en fin de vie, être rapportés à des points de collecte sélective :

- Déchetteries municipales équipées de bacs spécifiques à ces appareils ;

- Bacs de collecte sur les points de vente.

Ils y seront recyclés, évitant ainsi le rejet de substances réglementées dans l'environnement, et permettant la réutilisation des matériaux qui la composent.

Dans les pays membres de l'Union Européenne :

Ces points de collecte sélective sont accessibles gratuitement.

Tous les produits portant le marquage « poubelle barrée » doivent être rapportés à ces points de collecte.

Dans les pays non membres de l'Union Européenne :

Il convient de ne pas jeter les équipements marqués « poubelle barrée » dans les poubelles ordinaires si votre pays ou région dispose des structures de collecte et de recyclage adaptées, mais de les rapporter à ces points de collecte pour qu'ils y soient recyclés.

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION EN CAS DE REMPLACEMENT PAR UN TYPE INCORRECT DE BATTERIE. RECYCLAGE DES BATTERIES USAGÉES SELON LES INSTRUCTIONS.

• CHARGEURS

Les chargeurs alimentés par secteur sont prévus pour fonctionner à une température ambiante de 0 à 40 °C.

Les chargeurs de votre téléphone mobile sont conformes à la norme de sécurité des matériels de traitement de l'information et des équipements de bureau, et destinés uniquement à cet usage. En raison des différentes spécifications électriques applicables, un chargeur acheté dans un pays peut ne pas fonctionner dans un autre. N'utilisez le chargeur que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

• ONDES ELECTROMAGNETIQUES :

La preuve de la conformité aux exigences internationales (ICNIRP) ou à la directive européenne 1999/5/CE (R&TTE) est une condition préalable à la mise sur le marché de tout modèle de téléphone portable. La protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur, ainsi que de toute autre personne, constitue un aspect essentiel de ces exigences internationales et de la directive européenne.

CETÉLEPHONE MOBILE EST CONFORMEAUX EXIGENCES INTERNATIONALES ET EUROPEENNES EN MATIERE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIOELECTRIQUES.

Votre téléphone mobile est un émetteur/récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour respecter les seuils d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandés par les exigences internationales (ICNIRP) ⁽¹⁾ et par le Conseil de l'Union européenne (Recommandation 1999/519/CE) ⁽²⁾.

Ces limites font partie d'un ensemble d'exigences et établissent des niveaux de radiofréquence autorisés pour le public. Elles ont été mises au point par des groupes d'experts indépendants sur le fondement d'évaluations scientifiques régulières et détaillées. Elles intègrent une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité de tous, quel que soit l'âge ou l'état de santé.

La norme d'exposition pour les téléphones mobiles est déterminée par une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou « DAS » (en anglais : « Specific Absorption Rate » ou « SAR »). La limite de DAS fixée par les exigences internationales ou par le Conseil de l'Union Européenne est de 2 W/kg en moyenne pour 10 g de tissus humains. Les tests pour déterminer les niveaux de DAS ont été réalisés sur la base des modes d'utilisation standard avec des téléphones mobiles émettant à leur niveau de puissance maximale pour toutes les bandes de fréquence.

Bien que le DAS soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le niveau réel de DAS du téléphone mobile en cours d'utilisation est généralement situé très en dessous des valeurs maximales. En effet, le téléphone mobile étant conçu pour fonctionner à des niveaux de puissance multiples, il n'utilisera que la puissance strictement nécessaire pour assurer sa connexion au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base, plus les niveaux de puissance du téléphone mobile seront bas.

- ⁽¹⁾ Les exigences ICNIRP sont applicables dans les régions suivantes : Amérique Centrale (excepté le Mexique), Amérique du Sud, Afrique du Nord et du Sud, Asie Pacifique (excepté la Corée), Australie.
- ⁽²⁾ La recommandation européenne (1999/519/CE) est applicable dans les régions suivantes : Europe, Israël.

13

Problèmes et solutions

Avant de contacter le service après-vente, nous vous conseillons de lire les recommandations suivantes :

- Pour optimiser les performances du téléphone, il est conseillé de l'éteindre de temps à autre.
- Pour un fonctionnement optimal, il est conseillé de recharger complètement la batterie ().

• Evitez d'enregistrer un trop grand nombre de données dans la mémoire du téléphone, les performances de l'appareil pourraient en être diminuées.

Effectuez par ailleurs les vérifications suivantes :

Mon téléphone mobile ne s'allume pas

- Appuyez sur la touche jusqu'à l'allumage de l'écran.
- Vérifiez la charge de votre batterie
- Vérifiez les contacts de votre batterie, enlevez, puis réinstallez votre batterie et rallumez votre téléphone.

Mon téléphone ne répond pas depuis quelques minutes

- Appuyez sur la touche
- Enlevez votre batterie, puis réinstallez-la et rallumez votre téléphone.

La lisibilité de mon écran n'est pas satisfaisante

- Nettoyez votre écran.
- Utilisez votre téléphone mobile dans les conditions d'utilisation préconisées.

Mon téléphone mobile s'éteint tout seul

- Vérifiez que votre clavier est verrouillé lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone mobile
- Vérifiez la charge de votre batterie

Mon téléphone mobile possède un très faible niveau d'autonomie

- Vérifiez que vous avez respecté le temps de charge complet (3 heures minimum)
- Après une charge partielle, l'indicateur de niveau de charge peut ne pas être exact.Attendez au moins 20 minutes après avoir débranché le chargeur pour obtenir une indication exacte

20



La valeur maximale du DAS testée sur ce modèle de téléphone mobile pour une utilisation près de l'oreille et conformément à la norme est de 1,2 W/kg. Bien que les niveaux de DAS soient variables en fonction des téléphones et modes d'utilisation, ils sont cependant tous conformes aux exigences internationales et à la recommandation européenne en vigueur en matière d'exposition aux radiofréquences.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) considère que « l'état actuel des connaissances scientifiques ne justifie pas que l'on prenne des précautions particulières pour l'utilisation des téléphones mobiles ». En cas d'inquiétude, une personne pourra choisir de limiter son exposition - ou celle de ses enfants – aux radiofréquences en abrégant la durée des communications ou en utilisant l'option mains libres (ou un casque à écouteurs) permettant d'éloigner l'appareil de la tête et du corps (aide mémoire n°193). Des informations complémentaires de l'OMS sur les champs électromagnétiques et la santé publique sont disponibles à l'adresse internet suivante : http://www.who.int/peh-emf.

Par ailleurs, par mesure de prudence et bien qu'aucun danger lié à l'utilisation d'un téléphone mobile n'ait été prouvé, le Ministère de la santé recommande d'utiliser le téléphone dans de bonnes conditions de réception telles qu'indiquées sur l'écran du téléphone (quatre ou cinq barres). Il est en outre recommandé recommandé d'utiliser le kit mains libres et dans ce cas, lors d'une communication, d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes, et du bas ventre pour les adolescents.

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée.Veuillez à ne pas la toucher, ni à la déteriorer afin de bénéficier d'une qualité de fonctionnement optimale en communication.

Les appareils mobiles offrent une large gamme de fonctions, il existe donc plusieurs méthodes pour les utiliser autres que contre l'oreille. L'appareil doit être compatible avec le kit mains libres ou le câble de données USB. Si vous utilisez un autre accessoire, assurez-vous que le produit utilisé ne présente aucune trace de métal et que le téléphone se trouve à au moins 2 cm du corps.

• LICENCES

Obigo® est une marque déposée d'Obigo AB.
microSD Logo est une marque commerciale.

Le nom, la marque et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces nom, marque et logos par TCT Mobile Limited et filiales est régie par une licence. Les autres marques commerciales et noms commerciaux appartiennent à leurs détenteurs respectifs.

OT-706 Bluetooth QD ID B016328

eZiText™ et Zi™ sont des marques commerciales de Zi Corporation et/ou de ses sociétés affiliées.

14

15

Impossible de recevoir des appels

- Vérifiez que votre téléphone mobile est allumé et connecté à un réseau (réseau surchargé, indisponible)
- Vérifiez votre abonnement auprès de votre opérateur (crédit, validité de la carte SIM, etc.)
- Vérifiez que vous n'avez pas transféré les appels entrants.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit certains appels.

Le nom de mon interlocuteur n'apparaît pas lors de l'arrivée d'un appel.

- Vérifiez que vous avez souscrit à ce service auprès de votre opérateur.
- Votre correspondant a masqué son numéro

La qualité sonore des appels n'est pas optimale

- En cours de communication, vous pouvez régler le volume grâce à la touche
- Vérifiez la puissance du réseau

Je ne peux pas utiliser des fonctions décrites dans le manuel

- Vérifiez la disponibilité de ce service selon votre abonnement auprès de votre opérateur
- Vérifiez si cette fonction ne nécessite pas un accessoire Alcatel

Aucun numéro n'est composé lorsque je sélectionne un numéro dans mon répertoire

- Vérifiez que vous avez correctement enregistré ce numéro
- Vérifiez que vous avez sélectionné le préfixe du pays lorsque vous appelez à l'étranger

Je ne peux plus créer de fiche dans mon répertoire

- Vérifiez que le répertoire de votre carte SIM n'est pas plein, supprimez des fiches ou enregistrez des fiches dans le répertoire produit (répertoire professionnel ou personnel)

Mes correspondants ne peuvent pas laisser de message sur mon répendeur

- Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur

Je ne peux pas accéder à mon répendeur

- Vérifiez que le numéro du répendeur de votre opérateur est bien enregistré dans « Mes numéros »
- Essayez plus tard si le réseau est occupé

22

Informations générales.....

- Adresse Internet :** www.alcatel-mobilephones.com

Sur notre site internet, vous pourrez consulter en ligne notre rubrique FAQ (Foire aux Questions). Vous pouvez également nous contacter directement par email pour nous poser toute question.

Une version électronique de ce guide d'utilisation est disponible en anglais et dans d'autres langues, en fonction de la disponibilité sur notre serveur : www.alcatel-mobilephones.com

Votre téléphone constitue un équipement émetteur/récepteur radio fonctionnant sur les réseaux GSM dans les bandes 900 et 1 800 MHz.

€ 1588

Cet appareil est conforme aux recommandations essentielles et autres dispositions applicables contenues dans la Directive 1999/5/EC. Le texte intégral de la Déclaration de Conformité de votre téléphone est disponible sur le site Internet : www.alcatel-mobilephones.com.

Protection contre le vol ⁽¹⁾

Votre téléphone mobile est identifié par le numéro de série de votre téléphone (IMEI), inscrit sur l'étiquette de l'emballage et dans la mémoire de votre téléphone. Nous vous recommandons vivement, lors de la première utilisation, de noter ce numéro en tapant * # 0 6 # et de le garder précieusement. Il pourra vous être demandé par la police ou par votre opérateur en cas de vol. Grâce à ce numéro, votre téléphone mobile pourra être bloqué et sera donc inutilisable par une tierce personne, même si celle-ci change la carte SIM.

Clause de non-responsabilité

Selon la version logicielle de votre téléphone et les services spécifiques offerts par votre opérateur, certaines différences peuvent apparaître entre la description du manuel utilisateur et le comportement du téléphone.

- ⁽¹⁾ Vérifiez la disponibilité de ce service auprès de votre opérateur. 18

Garantie du téléphone

Votre téléphone est garanti contre tout défaut de conformité ou problème de fonctionnement qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant la durée de garantie de douze (12) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture originale.

Les batteries ⁽²⁾ et accessoires vendus avec votre téléphone sont aussi garantis contre tout défaut de conformité qui pourrait apparaître, dans des conditions normales d'utilisation pendant une durée de six (6) mois ⁽¹⁾ à compter de la date d'achat de votre téléphone, telle que figurant sur votre facture.

En cas de constat d'un défaut de votre téléphone qui en empêche une utilisation normale, vous devez aviser immédiatement votre revendeur et lui présenter votre téléphone avec une preuve d'achat.

Si le défaut est confirmé, tout ou partie de votre téléphone sera remplacé(e) ou réparé(e). Les téléphones et accessoires réparés bénéficient d'une garantie d'une durée d'un mois si la même panne se reproduit. La réparation ou le remplacement peut être exécuté(e) à l'aide de composants ayant fait l'objet d'un reconditionnement offrant des fonctionnalités équivalentes.

La présente garantie couvre les pièces et les frais de main-d'œuvre à l'exclusion de tout autre coût.

La présente garantie ne s'applique pas aux défauts de votre téléphone et/ou de votre accessoire occasionnés par (sans limitation) :

13

14

- le non-respect des instructions d'utilisation ou d'installation, ou des normes techniques et de sécurité en vigueur dans la zone géographique d'utilisation ;
- une association ou une intégration dans des équipements non fournis ou non recommandés par TCT Mobile Limited ;
- toute modification ou réparation par des personnes non autorisées par TCT Mobile Limited ou ses filiales, ou votre revendeur ;
- des intempéries, la foudre, un incendie, l'humidité, des infiltrations de liquide ou de nourriture, des produits chimiques, le téléchargement de fichiers, un choc, une surtension, la corrosion ou l'oxydation...

Votre téléphone ne sera pas réparé ou remplacé si les marques ou les numéros de série (IMEI) ont été enlevés ou modifiés.

Les dispositions ci-dessus constituent les seules garanties à l'exclusion de toute autre garantie qu'elle soit écrite ou verbale, expresse ou implicite, et quelle qu'en soit sa nature mais cette garantie s'ajoute aux garanties légales qui peuvent exister dans votre pays ou votre juridiction.

TCT Mobile Limited ou ses filiales ne seront en aucun cas tenus responsables des dommages directs ou indirects de quelque nature qu'ils soient, y compris et sans limitation, la perte d'exploitation, le manque à gagner, la perte de données ou la perte d'image dans la mesure où ces motifs peuvent être révoqués légalement.

Dans certains pays ou états, l'exclusion ou la limitation des dommages directs et indirects, ou la limitation de la durée des garanties implicites n'est pas autorisée, par conséquent, lesdites limitations et exclusions susmentionnées pourraient ne pas s'appliquer à vous.

19

^[1] La durée de cette garantie légale peut varier dans votre pays.

^[2] L'autonomie en communication, en veille, et le cycle de vie total d'une batterie rechargeable d'un téléphone mobile Alcatel dépendent des conditions d'utilisation et des configurations du réseau. S'agissant d'un consommable, les spécifications indiquent que vous devriez obtenir un fonctionnement optimal de votre téléphone Alcatel au cours des six premiers mois de l'achat et pour environ 200 charges.
