

MINITRACEUR GPS À CARTE SIM TÉLÉPHONE SOS MICRO ESPION GSM BLANC

RÉF. : Y-mtgpscstsmegb



Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
- Par mail à contact@yonis-shop.com
- Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h30 à 18h30

MINI TRACEUR GPS À CARTE SIM TÉLÉPHONE SOS MICRO ESPION GSM BLANC

RÉF. : Y-mtgpscstsmegb

SOMMAIRE

Introduction sur le produit.....3

Instructions d'utilisation.....4

I - Introduction sur le produit


Lors de sa première utilisation, nous vous conseillons de charger le traceur pendant environ 4 heures sur un port USB (d'un ordinateur) ou sur le secteur via le chargeur secteur/USB (fourni dans le pack).

Le bouton ON/OFF est le bouton noir situé à l'intérieur du traceur, à côté de la batterie, sur la face arrière du traceur.

Les différentes fonctions de ce traceur vont être reprises tout au long de cette notice explicative. Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.

Différentes fonctions :

- Localisation instantanée par SMS
- Localisation par intervalle de temps
- SOS

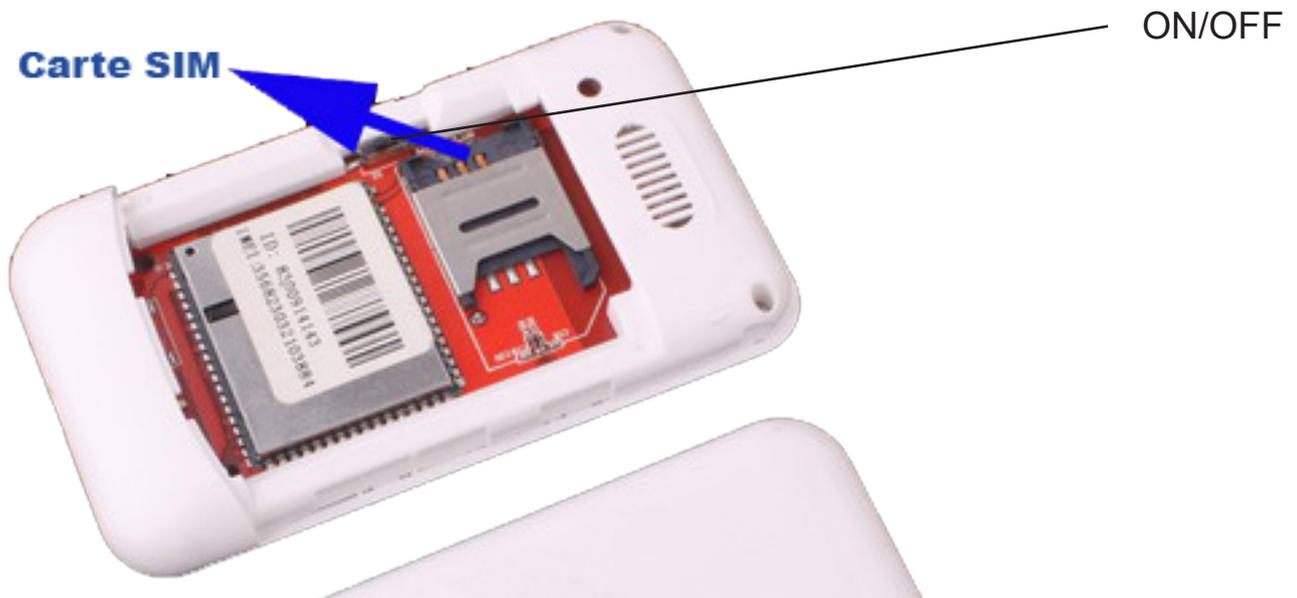

II - Instructions d'utilisation

Avant toutes choses, veillez à ce que la carte SIM insérée dans ce traceur aie le code **PIN DÉSACTIVÉ**. Pour le désactiver, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone et de le désactiver.

Vous devez également **ACTIVER** les données cellulaires ! Pour se faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

Une fois ces opérations effectuées, insérez la carte SIM dans le traceur à l'emplacement prévu à cet effet. Ensuite mettez en place la batterie du traceur.

Pour la première utilisation, vous devez charger ce traceur pendant environ 4 heures.

A - Allumer / Éteindre votre traceur

Pour allumer le traceur, passez le bouton noir (ON/OFF) sur ON présent à côté de la batterie. Les deux LED doivent sur la face avant s'allumer simultanément et ensuite clignoter. Une fois les LED clignotantes, votre traceur est allumé et attend vos instructions par SMS.

Pour éteindre votre traceur, il vous suffit de passer le bouton noir (ON/OFF) durant plusieurs secondes. Les trois LEDs de couleurs doivent flashé simultanément et s'éteindre. Votre traceur est maintenant éteint.

Allumez votre traceur. Pour débiter envoyez le SMS suivant au numéro de la carte SIM :

#700#0000##

Vous devez recevoir le SMS suivant : 700 CONFIG OK. Votre traceur est opérationnel à recevoir des instructions SMS.

B - Localisation par SMS

Envoyez le code suivant au traceur : **6660000**

Le traceur doit vous répondre un SMS contenant la latitude et la longitude, la vitesse, Date et heure, IMEI du traceur.

Il vous suffit ensuite de rentrer la latitude et longitude dans Google Maps pour voir où se trouve le traceur GPS.

C - Localisation par intervalle de temps

Pour régler un intervalle de temps d'envoi de SMS de positionnement du Traceur, procéder de la manière suivante :

Envoyer un SMS avec le code : **#730#intervalle en secondes#nombre de SMS#mot de passe##**

Exemple : Pour recevoir **1 SMS** toutes les **30 secondes**, il suffit d'envoyer : **#730#30#1#0000##**

Le traceur doit vous répondre **730 CONFIG OK**. Ensuite il entrera dans le mode de localisation par intervalle de temps. Pour désactiver cette fonction, il suffit de remplacer l'intervalle de temps par **0** et le nombre de SMS par **0**.

D - Fonction SOS

1 - Mode d'alerte SOS

Vous pouvez choisir le mode par lequel le traceur vous contactera en cas de pression sur le bouton SOS.

Mode Appel : Envoyez le code suivant au traceur : **#720#1#0000##** Le traceur doit vous répondre : **720 CONFIG OK**.

Mode SMS : Envoyez le code suivant au traceur : **#720#2#0000##** Le traceur doit vous répondre **720 CONFIG OK**.

Mode Appel et SMS : Envoyez le code suivant au traceur : **#720#3#0000##** Le traceur doit vous répondre **720 CONFIG OK**.

2 - Enregistrer 1 / 2 / 3 numéro(s) sur le traceur

Une fois le mode de contact sélectionné, vous devez enregistrer un numéro pour que le traceur puisse le rappeler ou le prévenir par SMS. Vous pouvez pré enregistrer jusqu'à 3 numéros.

Pour enregistrer un numéro, envoyez le code suivant : **#711#0601020304###0000##**. Pour enregistrer deux ou trois numéros, envoyez le code suivant : **#711#0601020304#0601020304#0601020304#0000##**

Une fois le ou les numéros enregistrés, à chaque pression sur le bouton SOS, le traceur exécutera soit un appel soit enverra un SMS.

Pour le mode appel, dès que le numéro enregistré décroche, vous pourrez dialoguer avec la personne détentrice du traceur (Haut-parleur et micro inclus dans le traceur).

F - Changer le mot de passe du traceur

Le mot de passe par défaut du traceur est «0000». Vous avez la possibilité de le changer à tous moment. Pour ce faire, envoyez un SMS avec :

#770#1234#0000##

1234 : Nouveau mot de passe, toujours à 4 chiffres.

0000 : Mot de passe par défaut.

Vous pouvez changer de mot de passe comme bon vous semble en suivant la procédure expliquée ci-dessus.