

MODE D'EMPLOI MINI TRACEUR GPS À CARTE SIM MICRO ESPION GSM SOS ANTIVOL VOITURE

RÉF. : Y-mtgpsmegsmsosav



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si tout est ok, alors évaluez nous sur le site où vous avez passé votre commande :)
Retrouvez nous sur les réseaux sociaux et partagez vos expériences, photos, vidéos :



YouTube



Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.

Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 10h00 à 19h00

MODE D'EMPLOI MINI TRACEUR GPS À CARTE SIM MICRO ESPION GSM SOS ANTIVOL VOITURE

RÉF. : Y-mtgpsmegsmsosav

SOMMAIRE

Introduction sur le produit.....3

Instructions d'utilisation.....5

I - Introduction sur le produit

Ce type de traceur antivol voiture s'installe directement sur la batterie et le système électrique de votre voiture.

Si vous ne possédez pas de connaissances en électrotechnique ou en mécanique automobile, nous vous conseillons de faire appel à un professionnel de l'automobile qui possède les compétences nécessaires à l'installation. Vous pouvez vous adresser à une concession automobile, un garagiste indépendant, une chaîne de garage (Type Speedy, Midas, Feu Vert...Etc.).


Pour être sûr que le traceur soit correctement installé, veuillez suivre les schémas fournis ci-après.

Nous vous invitons à la lire avec attention pour pouvoir profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de cet appareil.

Différentes fonctions :

- Localisation instantanée par SMS
- Micro espion GSM (Micro externe fourni)
- Fonction SOS
- Coupure du moteur à distance

Contenu du pack:

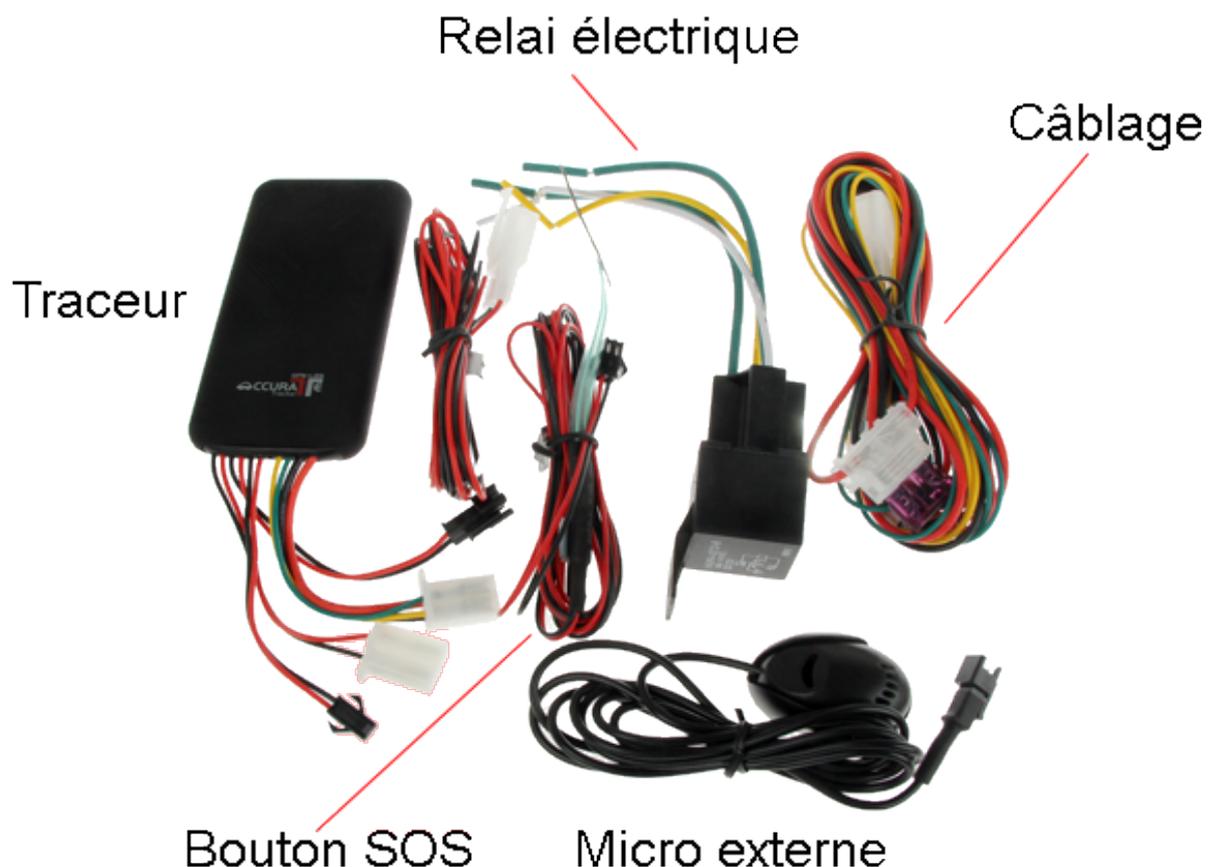

II - Instruction d'utilisation

A - Insertion d'une carte SIM dans le traceur

Avant d'insérer une carte SIM dans ce traceur GPS GSM, il faut vous assurez de plusieurs points :


- Veillez à ce que la carte SIM insérée dans ce traceur aie le code PIN DÉSACTIVÉ. Pour le désactiver, il vous suffit d'insérer la carte SIM dans un téléphone et de le désactiver via les paramètres de votre téléphone.

- ACTIVEZ les données cellulaires ! Pour ce faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

Une fois ces opérations effectuées, insérez la carte SIM dans le traceur à l'emplacement prévu à cet effet. (Voir photo ci-dessous).

IMPORTANT : Vous trouverez également à proximité de ce lecteur de carte SIM un petit interrupteur. Cet interrupteur est un petit bouton ON/OFF. Il vous faut basculer cet interrupteur en position opposée afin de rendre votre traceur opérationnel.

Ensuite vous pourrez procéder à l'installation du traceur dans votre véhicule. Pensez à installer le micro externe. Une fois ce traceur correctement installé, il s'allume et attend vos instructions par SMS. Pour vérifier si il est allumé, trois LED doivent être allumé sur le devant du traceur.

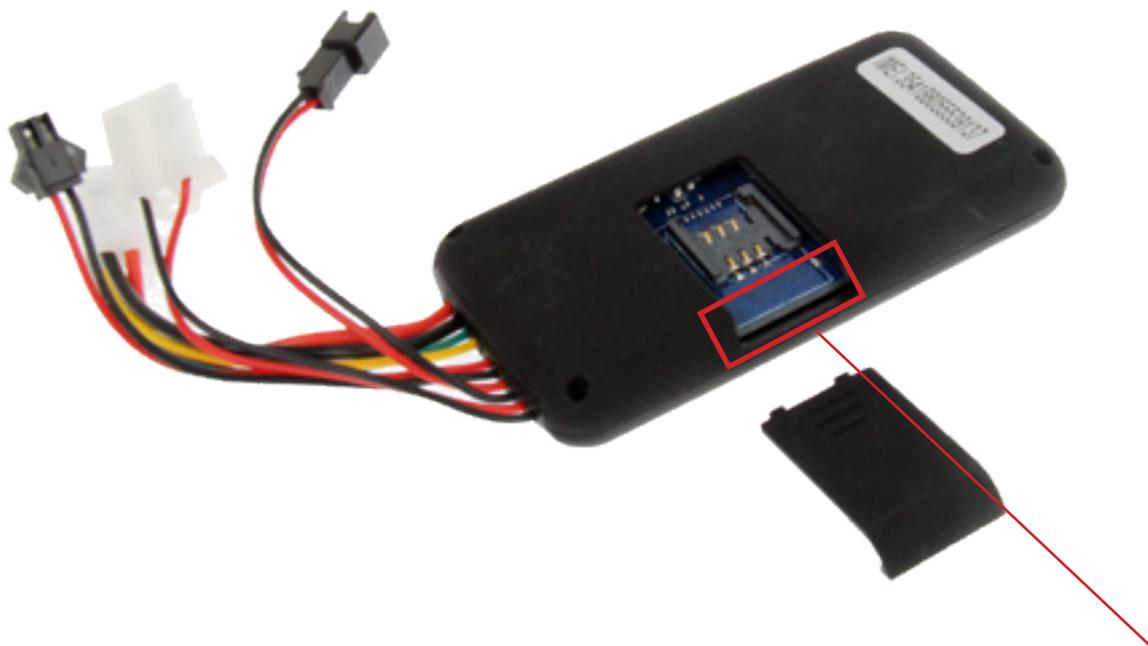

Bouton ON/FF

Yonis Distribution BP 60059 33166 Saint Medard en Jalles CEDEX - 05 56 34 86 31 RCS BORDEAUX 527861942

contact@yonis-shop.com - www.yonis-shop.com

B - Initialisation de votre traceur

Lors de la première utilisation de votre traceur GPS, il vous faut initialiser ce dernier. Pour se faire, il vous suffit d'envoyer le SMS suivant :

#begin#123456#

Ensuite, le traceur doit vous répondre un SMS de ce type : Begin ok.

C - Autoriser un numéro à dialoguer avec le traceur

Pour autoriser un numéro à entrer en contact avec ce traceur, il vous faut envoyer le SMS suivant :

#admin#000000#0601020304#

Tel que :

- #admin# : Commande du traceur pour autoriser un numéro.
- **123456#** : Mot de passe par défaut du traceur. Nous allons voir par la suite comment le changer.
- **0601020304#** : Numéro à enregistrer, remplacez ces valeurs par le numéro du téléphone que vous souhaitez autoriser.

D - Modifier le mot de passe (Par défaut 123456)

Pour modifier le mot de passe 000000, il vous suffit de suivre la procédure suivante :

Envoyez par sms :

#password#123456#000000#

Tel que :

- #password# : Commande du traceur pour changer de mot de passe.
- **123456#** : Mot de passe actuel (Ici 123456)
- **000000#** : Nouveau mot de passe (Ici remplacement de 123456 par 000000).

Le traceur doit vous répondre : Password ok.

E - Localisation instantanée du traceur

Pour localiser le traceur en instantanée, il vous suffit de suivre la procédure suivante :

Envoyez par SMS :

DW

Le traceur doit vous répondre avec des coordonnées qui sont ensuite à entrer sur internet.

Vous pouvez également recevoir un lien direct vers google maps pour visualiser la position du traceur directement sur votre smartphone. Pour ce faire, envoyez simplement par SMS : **#smslink#123456#**

Le traceur doit vous répondre un sms de ce type :

<http://maps.google.com/maps/?f=q&hl=en&&q=3.43097,-76.53924&S=0D=2012-7-23 12:00:00&D=0>

Vous n'avez plus qu'à cliquer sur ce lien pour voir la position du traceur sur Google Maps.

Cependant, il est possible que le traceur vous réponde un SMS contenant des coordonnées sous la forme suivante :

<http://a.gps588.com/lbs/?mcc=208&mnc=013&lac=1759&cellid=8889>

Ce lien vous emmènera directement sur une page internet mais il vous est possible de rentrer ces informations collectées sur un site spécialisé :

<http://www.trackanywhere.org/LBSQuery/LBSQuery.aspx?MCC=0&MNC=0&LAC=0&CID=0&lan=en-us#>

MCC: MNC: LAC: CELL ID:



Les coordonnées sont à rentrer dans les cases correspondantes, comme pour notre exemple ci-avant :

**MCC=208
MNC=013
LAC=1759
CELLID=8889**

Puis cliquez sur la loupe présente sur la droite de ces cases à remplir. Vous aurez alors la position du traceur.

Si vous recevez ce type de SMS, cela signifie que votre traceur ne capte pas correctement les signaux GPS. Il sera alors localisé par les réseaux GSM (LBS) qui seront précis à hauteur de 100 à 500 mètres selon la couverture du réseau mobile de la zone où se trouve votre traceur GPS.

F - Micro espion GSM

Ce traceur dispose de la fonction d'écoute à distance discrète grâce à son micro externe. Pour entendre tout ce qui se passe dans le véhicule surveillé, il suffit d'envoyer par SMS le code suivant :

#monitor#123456#

avec le numéro que vous avez autorisé précédemment. Ensuite lorsque vous appellerez le numéro de la carte SIM insérée dans le traceur, vous pourrez entendre tout ce qui se passe autour de ce dernier.

pour revenir en mode traceur, il vous suffit d'envoyer le code suivant par SMS :

#tracker#123456#

G - Fonction SOS

Pour déclencher la fonction SOS, il vous suffit vous ou la personne présente dans le véhicule d'appuyer sur le bouton poussoir présent au bout des câble SOS. Cette action entraînera l'envoi de plusieurs sms d'alerte au numéro autorisé. Ce SMS aura cette forme :

«SOS Distress, Please immediate attention»

Vous serez alors prévenu qu'une personne rencontre un problème et demande assistance.

H - Coupure du moteur à distance

Lorsque votre véhicule est volé, il vous sera possible de couper l'arrivée d'essence au moteur et ainsi empêcher toute progression des malfaiteurs.

Pour se faire, il vous suffit d'envoyer par SMS :

#stopoil#123456#

Le moteur du véhicule ne s'arrêtera pas instantanément mais dès que la vitesse du véhicule passera sous la barre des 20 Km/h. Il sera ensuite impossible de redémarrer le véhicule sans avoir au préalable désactiver cette fonction.

Pour désactiver cette fonction, il vous suffit d'envoyer par SMS :

#supplyoil#123456#

I - Réinitialiser le mot de passe du traceur

Si par mégarde vous oubliez le mot de passe de votre traceur, il vous sera possible de revenir au mot de passe par défaut : 123456.

Pour cela, il vous suffit d'envoyer par SMS avec le numéro administrateur que vous avez défini en début de cette notice le code suivant :

#resume#

J - Effacer un numéro administrateur

Si vous désirez enlever un numéro administrateur, il vous suffit d'envoyer par SMS le code suivant :

#noadmin#123456#0601020304#

K - Redémarrer votre traceur

Vous avez également la possibilité de redémarrer votre traceur à distance si des fois ce dernier rencontre des difficultés à vous répondre.

Pour réaliser ce redémarrage, il vous suffit d'envoyer par SMS le code suivant :

#reboot#123456#