



MODE D'EMPLOI DE VOTRE TRACEUR GPS/GPRS/GSM

RÉF. : Y-TGPS13



N'hésitez pas à nous contacter au 05.56.34.86.31 pour la moindre question.
Si vous êtes satisfait de votre commande Yonis-Shop, merci de nous laisser un avis sur le site où vous avez commandé. Suivez notre actualité sur les réseaux sociaux :



**Nous vous remercions d'avoir commandé sur Yonis-shop.com.
Pour toutes questions relatives à cet article, nous vous invitons à nous contacter :**

- Via le formulaire de contact sur www.yonis-shop.com
- Via le site de votre achat (Ebay, Amazon, Cdiscount...Etc.)
 - Par mail à contact@yonis-shop.com
 - Par téléphone au 05 56 34 86 31 de 09h00 à 18h00

MODE D'EMPLOI DE VOTRE TRACEUR GPS/GPRS/GSM

RÉF. : Y-TGPS13

SOMMAIRE

PRÉSENTATION DE VOTRE TRACEUR GPS/GPRS/GSM	2
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	3-10

PRÉSENTATION DE VOTRE MINI TRACEUR GPS AIMANTE


Fonctionnalités du traceur GPS

- Localisation GPS
- Mode traceur
 - Alerte SOS
- Alerte antivol (chocs) / Détection de vibration
 - Périmètre géographique
 - Alerte de mouvement
- Alerte de dépassement de vitesse

Légende :

Bouton SOS : Appui long (3 secondes) pour envoyer des messages SOS aux contacts

Bouton ON/OFF : Appui long (3 secondes) pour allumer ou éteindre l'appareil

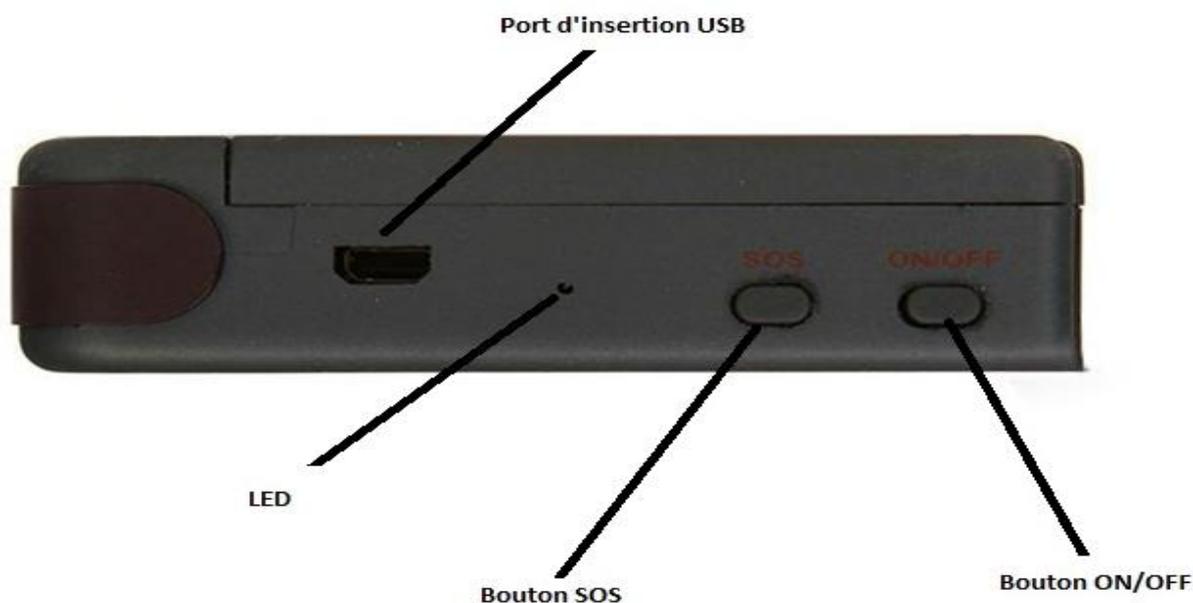

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

I - Avant utilisation

Recharge :

Veillez charger ce mini traceur GPS signal SOS à l'aide du câble USB fourni. Le temps de charge pour une charge complète est d'environ 12 heures. Veillez ne pas laisser le produit branché une fois sa charge terminée car ceci pourrait endommager la batterie.

Veillez ne jamais laisser la batterie de ce produit se décharger complètement. L'autonomie de ce produit en temps de veille est d'environ 150 heures.

Installation de la carte SIM :

N'oubliez pas de supprimer / désactiver le code PIN de la carte SIM avant de l'insérer dans ce traceur. Si ce n'est pas le cas, cela ne pourra pas fonctionner correctement. De plus seules les cartes SIM 2G / 3G fonctionneront avec ce produit. Il faut que votre téléphone bénéficie d'un forfait mobile pour que celui-ci fonctionne. Insérer votre carte SIM à l'intérieur du produit dans l'encoche prévue à cet effet. Lorsque la carte SIM est correctement insérée vous entendrez un petit clic et celle-ci restera en place.

Pour retirer cette carte SIM, veuillez enlever l'encoche en douceur.

N'oubliez pas d'ACTIVER les données cellulaires ! Pour ce faire, insérez votre carte SIM dans un téléphone, envoyez un SMS et passez un appel. Ces opérations activeront les données cellulaires et seront un test de fonctionnement de votre carte SIM.

Stockage :

Veillez stocker ce produit entre -40°C et 85°C.

Démarrage du produit :

Une fois que vous avez mis la batterie à l'intérieur du produit, l'appareil s'allumera et commencera à chercher un signal GPS. Le tracker GSM/GPRS/GPS, dispose d'un bouton ON/OFF pour avoir une meilleure gestion de l'énergie de la batterie.

II - Quand faut-il recharger la batterie ?

Lors de vos envois de SMS pour pouvoir activer les différentes fonctionnalités de localisation du tracker, vous recevrez toujours un texto vous indiquant le lieu où se trouve la personne ou l'objet ainsi que le pourcentage d'énergie qui reste sur votre batterie.
Sachez qu'en envoyant aucun ordre de commande, l'appareil se met veille pour préserver l'énergie de la batterie.

III - Réglage des APN

Pour régler les APN de votre carte SIM il vous suffira tout simplement d'envoyer un SMS au mini traceur GPS. Après chaque paramètre correctement réglé vous recevrez un SMS de confirmation ayant pour message « APN OK ».

Voici un exemple pour les APN de Free (que vous pouvez trouver à cette adresse : <http://mobile.free.fr/assistance/59.html>):

- **Données cellulaires Internet (DATA)**
 - Nom du point d'accès (APN) : free
 - MCC : 208
 - MNC : 15
 - MMSC (si disponible) : <http://mms.free.fr>
- **MMS**
 - Nom du point d'accès (APN) : mmsfree
 - MMSC : <http://mms.free.fr>
 - MCC : 208
 - MNC : 15
 - Type d'APN : mms

SMS (exemple) :

mot de passe+apn+ APN de votre choix

Exemple : 123456apn free

IV - Paramétrage de base

Changer votre mot de passe :

Pour paramétrer votre propre mot de passe il vous faudra envoyer par SMS une commande, suite à quoi le mini traceur vous répondra « password OK » si l'opération a été un succès.

SMS :

Ancien mot de passe+password+nouveau mot de passe

Exemple : 123456password 000000

Le tracker vous répondra : password 000000 ok !

Avec cet exemple vous aurez réussi à paramétrer le nouveau mot de passe 000000.

Attention le mot de passe doit être un code à 6 chiffres car le traceur n'accepte que ces mots de passe.

Notez bien votre mot de passe et assurez-vous de le garder bien en tête car en cas d'oubli il vous faudra complètement réinitialiser l'appareil.

Pour la suite des explications de la notice, nous utiliserons le mot de passe 123456 (Mot de passe par défaut du tracker).

Création des administrateurs :

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 5 numéros en tant qu'administrateurs pour ce tracker. Une fois ce paramétrage réalisé les numéros enregistrés en tant qu'administrateurs pourront recevoir les alertes par SMS ou être appelés grâce à une pression du bouton SOS sur le mini traceur.

Pour paramétrer le super administrateur (maitre) du mini traceur :

Veillez appeler le numéro de la carte SIM insérée dans le mini traceur GPS 10 fois d'affilée pour être défini comme maitre de l'appareil. Au bout de 10 appels vous recevrez un message de confirmation avec votre numéro.

Une fois que le maitre du tracker a été défini vous pourrez ensuite définir les numéros autorisés en envoyant les codes suivants par SMS.

Ajouter un administrateur :

SMS :

Mot de passe+admin+numéro téléphone

Exemple : 123456admin 0601020304

Si l'action est un succès vous recevrez par message « admin 0601020304 ok ! ». Vous pouvez définir jusqu'à 5 administrateurs pour votre mini traceur.

Supprimer un administrateur :

SMS :

Mot de passe+admin

Exemple : 123456admin

Si l'action est un succès vous aurez supprimé le numéro en tant qu'administrateur.

Si vous êtes à l'étranger où que vous souhaitez aller à l'étranger, pensez à ajouter le numéro de téléphone au format international pour être sûrs de recevoir les messages (exemple : 0033601020304).

Restauration du mini traceur aux paramètres d'usine :

Si vous souhaitez effacer toutes les modifications que vous avez effectuées sur ce mini traceur et repartir sur une base neuve vous pouvez très simplement restaurer le mini traceur aux paramètres d'usine en envoyant un code par SMS. Si cette procédure est un succès vous recevrez un code de confirmation « begin ok ! ».

SMS :

Mot de passe+begin

Exemple : 123456begin

Statut du traceur :

Si vous souhaitez connaître certaines informations en temps réel comme : le pourcentage d'énergie de la batterie, la vitesse du véhicule etc. Il suffit d'envoyer :

SMS :

Mot de passe+status

Exemple : 123456status

Réglage TCP/UDP

Par défaut l'appareil est en TCP mais si vous souhaitez le mettre en UDP il faut envoyer :

SMS :

Mot de passe+gprsmode 1

Exemple : 123456gprsmode 1 pour l'UDP

Et si vous souhaitez repasser en TCP, il vous suffit d'envoyer :

SMS :
Mot de passe+gprsmode 0

Exemple : 123456gprsmode 0 pour le TCP

Régler le fuseau horaire :

Pour modifier le fuseau horaire du mini traceur GPS il vous faudra renseigner par SMS le fuseau horaire GMT.

SMS :
Mot de passe+time zone+ (zone GMT)

Exemple pour la France : 123456time zone 1 (pour GMT +1)

Remarque : Vous n'avez pas besoin d'envoyer un + si vous êtes dans un fuseau horaire positif, cependant si vous êtes dans un fuseau horaire négatif vous devrez ajouter un signe – avant de renseigner le fuseau horaire.

VI – Fonctionnalités du traceur GPS

TOUTES LES INDICATIONS DE GEOLOCALISATION DONNENT LA LATITUDE ET LA LONGITUDE. (Vous n'aurez plus qu'à les retranscrire sur Google Maps ou un autre outil.)

FONCTION SOS

L'appareil dispose d'une touche fonction SOS. Une fois pressée, il enverra la position du tracker aux différents numéros enregistrés.

FONCTION APPEL/SMS

- APPEL

Dès que vous appelez la carte SIM du tracker, l'appareil vous enverra sa position par un SMS indiquant une adresse internet Google Maps.

- SMS

Dès que vous envoyez un texto à la carte SIM du tracker, l'appareil vous enverra sa position par un SMS indiquant une adresse internet Google Maps.

Pour pouvoir activer cette fonctionnalité, il vous suffit d'envoyer par SMS:

SMS :

Mot de passe+smslinkone

Exemple : 123456smslinkone

Attention il y a deux formats possibles : pour obtenir un lien veuillez envoyer au mini traceur GPS le message suivant « Mot de passe+smslink » et pour obtenir la position au format SMS veuillez envoyer par SMS au mini traceur le code suivant « Mot de passe+smstext ».

Fonction GPS en continu :

Vous pouvez envoyer un SMS en indiquant au traceur un intervalle de temps pour pouvoir recevoir sa position exacte. C'est-à-dire que si vous souhaitez laisser un intervalle de 2 minutes, vous recevrez toutes les 2 minutes la position de la personne possédant le tracker. Pour activer cette fonction, il vous suffit d'envoyer un SMS en réglant l'intervalle de temps :

SMS :

Mot de passe+t000h000m000s000n (remplacer les chiffres par la durée voulu (en heures, en minutes ou en secondes)

Exemple : 123456t030s008n

Dans cet exemple, vous recevrez toutes les 30 secondes un SMS sur la position de la personne ou du véhicule 8 fois (c'est-à-dire pendant 4 minutes). Le <s> correspond aux secondes et le <n> correspond aux nombres d'alertes que vous allez recevoir sur votre mobile. Vous pouvez modifier l'intervalle de temps soit par des <h> (heures) ou par <m> (minutes) et vous pouvez modifier le nombre d'alertes au maximum à 999 ou le mettre à l'infini <***n>

SMS :

Mot de passe+t000h000m000s***n

Exemple : 123456t030s***n

Attention l'intervalle minimum que vous pourrez définir est de 005s (5 secondes) et la plus importante de 255 heures (une dizaine de jours).

Fonction mouvement :

- 1^{er} mode

Vous pouvez régler la sensibilité de mouvement du tracker GPS, utile, lorsqu'un véhicule est en mouvement. Il y a une échelle de sensibilité de 0 à 10. Si le tracker sent que le niveau de sensibilité a été atteint ou dépassé, il enverra directement un SMS d'alerte indiquant sa position. Pour activer cette fonction, il suffit d'envoyer un SMS au tracker :

SMS :

Mot de passe+traffic+ un chiffre de l'échelle de sensibilité (de 0 à 10)

Exemple : 123456traffic 5

Si vous souhaitez quitter ce mode, il vous suffit d'envoyer par SMS :

SMS :

Mot de passe+traffic+ 0

Exemple : 123456traffic 0

- **2^{ème} mode**

Ce mode permet de paramétrer une distance en mètres afin de pouvoir savoir si le tracker dépasse une certaine distance. Si la distance est dépassée, vous recevrez une alerte SMS sur la position du tracker automatiquement. Pour activer la fonction, il vous suffit d'envoyer par SMS :

SMS :

Mot de passe+move+ la distance en mètres

Exemple : 123456move 200

Pour quitter ce mode, il vous suffit d'envoyer par SMS :

SMS :

Mot de passe+move+ 0

Exemple : 123456move 0

Fonction secousse :

Vous pouvez régler la sensibilité de secousse du tracker GPS, utile, lorsqu'un véhicule est en mouvement. Il y'a une échelle de sensibilité de 0 à 10. Si le tracker sent que le niveau de sensibilité a été atteint ou dépassé, il enverra directement un SMS d'alerte indiquant sa position. Pour activer cette fonction, il suffit d'envoyer un SMS au tracker :

SMS :

Mot de passe+shake+ un chiffre de l'échelle de sensibilité (de 0 à 10)

Exemple : 123456shake 5

Si vous souhaitez quitter ce mode, il vous suffit d'envoyer par SMS :

SMS :

Mot de passe+shake+ 0

123456shake 0

Ce mode ne peut marcher si vous avez activé la fonction mouvement du 1^{er} mode. (Vu en haut)

Fonction détection de vitesse :

Ce mode permet de détecter si la vitesse d'un véhicule équipé du tracker dépasse 50km/h, alors il vous enverra une alerte SMS sur sa position. Et même si la vitesse du véhicule est en-dessous de 50km/h, vous recevrez une alerte. Pour activer cette fonction, il vous suffit d'envoyer un SMS au tracker :

SMS :

Mot de passe+speed+ nombre de km/h à ne pas dépasser

123456speed 050

Pour désactiver ce mode, il vous suffit d'envoyer par SMS :

SMS :

Mot de passe+speed+ 0

Exemple : 123456speed 0

Fonction de périmètre de sécurité :



Grâce à ce mode, vous pouvez créer un périmètre de sécurité qui, s'il est dépassé par la personne ou le véhicule en possession du traceur, il vous enverra une alerte SMS en indiquant sa position. Pour activer ce mode, vous devez envoyer des positions en latitude et longitude.

SMS :

Mot de passe+stockade+ latitude+N+,longitude+E+;latitude+N+,longitude+E

Exemple : 123456stockade 22589155N,113.827732E;22.559000N,113.897111E

Caractéristiques techniques :

Dimensions	6.4 x 4 x 1.7cm
Poids	50 grammes
Réseau	GSM / GPRS
Bandes	850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz
Sensitivité GPS	-159 dBm
Précision GPS	5 mètres – 20 mètres
Informations de chargement	110 – 220 V input 5V output
Batterie	850 mAh batterie polymère * 3
Autonomie en veille	150 heures
Température de stockage	-40°C à 85°C