

•kapten



Guide de prise en main



⚠ Avant de commencer !

Ⓣ Avant la première utilisation, chargez votre kapten à charge maximale (environ 4 heures), afin de garantir à la batterie une capacité optimale.

Comment allumer mon kapten ?

Je fais un appui court sur la touche « STOP » (voir page 6). La touche K doit s'allumer. Si rien ne se passe, je charge⁽¹⁾ la batterie.

Comment éteindre mon kapten ?

Je fais un appui long (3 s) sur la touche « STOP » (voir page 6).

Comment charger⁽¹⁾ mon kapten ?

1. Je le branche sur mon ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
2. Je le branche sur un chargeur secteur type USB (disponible à l'achat sur www.kapsys.com, rubrique EasyStore).

Comment déverrouiller mon kapten ?

En faisant coulisser le bouton de verrouillage dans la position appropriée, c'est-à-dire en position couleur verte visible.

2

Menus vocaux et commande vocale

L'interaction vocale entre vous et le kapten se fait par le biais de menus vocaux pour les 4 fonctions (navigation, musique, radio, téléphone mains-libres).

« Menu vocal », le kapten vous propose vocalement une liste de choix. Vous pouvez dicter votre choix après le bip sonore.

« Dictez son choix », c'est prononcer à haute voix, après le bip sonore, dans le micro des écouteurs (voir page 8), un des choix du menu vocal précédemment énoncé par le kapten.

Astuce : si vous connaissez déjà le choix qui vous intéresse, vous pouvez directement appuyer sur le bouton des écouteurs lors du menu vocal, attendre le bip sonore et dicter votre choix.

Par exemple, je veux écouter ma musique : Après avoir appuyé sur , le kapten propose vocalement une liste de modes de transport : « Choisissez votre mode de transport : piéton, vélo, moto, voiture ».

« Choisissez votre mode d'écoute : morceau, album, artiste, genre, playlist, podcast ». Attendez le bip en fin de menu OU appuyez sur le bouton des écouteurs avant la fin du menu. Puis je dicte mon choix : « Piéton ».

Le kapten propose alors de saisir directement le titre : « Dictez le titre ».

Attendez le bip, et puis dictez votre choix : « Cendrillon ».

3

Je veux utiliser mon kapten maintenant !

D'accord, mais tout d'abord il faut qu'il soit allumé, chargé et déverrouillé, avec les écouteurs branchés (voir page 1).

je veux...	...me déplacer	...écouter un mp3	...écouter la radio	...téléphoner	...géotager (p. 7)
j'appuie sur...					

Et (si je débute)... (1) j'écoute le menu vocal, (2) j'attends le bip de fin du menu vocal, puis (3) je dicte mon choix.
Ou (si je maîtrise)... lorsque mon kapten énonce le menu, (1) j'appuie sur le bouton des écouteurs, puis après le bip sonore (2) je dicte mon choix.

Ou (si je ne peux pas parler à voix haute)... Dès le début du menu vocal, (1) j'appuie sur la touche  ou  (voir page 3), puis (2) je fais défiler les choix du menu vocal à l'aide des touches  et , une fois le choix voulu atteint, (3) j'appuie sur  pour valider.

Ⓣ Le kapten et le téléphone portable doivent être appariés (voir page 9).

Par exemple, je veux... me déplacer :

1. Après avoir appuyé sur , le kapten propose vocalement une liste de modes de transport : « Choisissez votre mode de transport : piéton, vélo, moto, voiture ».
 2. J'attends le bip en fin de menu OU j'appuie sur le bouton des écouteurs avant la fin du menu.
 3. Puis je dicte mon choix : « Piéton ».
 4. Le kapten propose alors vocalement le menu suivant : « Où souhaitez-vous aller : nouvelle adresse, favoris, derniers trajets, contacts... ? »
 5. Je dicte mon choix après le bip sonore : « Nouvelle adresse ».
- Et ainsi de suite...

4


...écouter un mp3 :

1. Après avoir appuyé sur , le kapten propose vocalement différents choix d'écoute : « Choisissez votre mode d'écoute : morceau, album, artiste, genre, playlist, podcast ? »
2. J'attends le bip en fin de menu OU j'appuie sur le bouton des écouteurs avant la fin du menu.
3. Puis je dicte mon choix : « Morceau ».
4. Le kapten me propose alors de dicter directement le titre : « Dictez le titre »
5. L'utilisateur dicte le titre, et la lecture se lance automatiquement.

5

Les touches, elles servent à quoi ?

Touches de menu lors des menus vocaux :

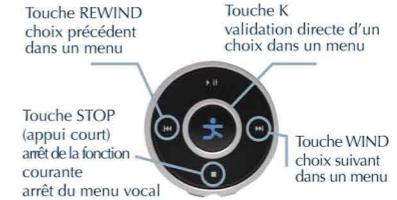

Touches de fonction :



6

LED des touches de fonction :

LED bleue fixe	Menu vocal en cours et/ou touches de menu dédiées à la fonction courante
LED bleue clignotante	Fonction active et en cours Touches de menu non associées à cette fonction
LED éteinte	Fonction désactivée

La touche K :



La touche K sert à créer un Ktag, c'est-à-dire à géotager un lieu en y associant un mémo vocal afin de pouvoir y retourner ultérieurement et le partager avec les utilisateurs de kapten via le site www.kapsys.com.


LED de la touche K :

LED bleue clignotante (lent)	Données GPS valides Navigation et Ktag possibles
LED bleue clignotante (rapide)	GPS activé, pas encore de données GPS valides Navigation et Ktag impossibles
LED rouge clignotante	Batterie faible

7

Et les écouteurs ?

Le kapten est fourni avec des écouteurs équipés d'un micro et d'un bouton :

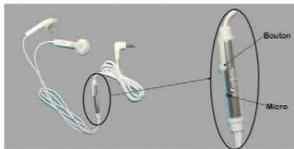

Le bouton des écouteurs possède trois fonctions principales, puisqu'il sert à :

- interrompre un menu vocal et dicter immédiatement son choix après le bip sonore ;
- dicter des mots clés au kapten pour accéder directement à certaines informations (voir page 12), (uniquement hors menu vocal) ;
- prendre un appel téléphonique et passer en mode muet pendant l'appel (appui court) et raccrocher (appui long).

Le micro des écouteurs sert quant à lui à :

- dicter vos commandes vocales ou enregistrer votre mémo vocal (lors de la création d'un Ktag, voir page 7) ;
- converser avec votre interlocuteur lors d'un appel téléphonique.

8

Je connecte mon kapten à mon téléphone

On appelle « appairage » le processus de synchronisation du téléphone et du kapten. Une fois la connexion établie et sécurisée via un code PIN (à 4 chiffres), les deux appareils communiquent entre eux.

Pour appairer votre kapten avec votre téléphone portable :

1. Vérifiez si le Bluetooth[®] est activé  (LED bleue clignotante).
2. Si ce n'est pas le cas, faites un appui long sur .
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre portable.
4. Depuis le portable, effectuez une recherche de périphérique.
5. Dans la liste des périphériques, sélectionnez « kapten ».
6. Entrez le code PIN suivant : 0000.

Une fois votre téléphone et votre kapten appariés, pour appeler un numéro, rendez-vous en page 5 et laissez-vous guider par les menus vocaux du kapten...

9

Je connecte mon kapten à www.kapsys.com

La synchronisation Web de votre kapten vous permet, via le site www.kapsys.com, de :

- gérer le contenu de votre appareil (contacts, Ktags, cartes, etc.), via la rubrique mykapsys ;
- partager vos bons plans et commenter ceux des autres, via la rubrique openshare ;
- acheter des produits, des accessoires et du contenu numérique (nouvelles cartes, guides audio, etc.), via la rubrique easystore.

Pour synchroniser votre kapten avec le site Kapsys :

1. Connectez votre kapten à votre ordinateur via le câble USB fourni dans la boîte.
2. Ouvrez le kapmanager que vous aurez installé préalablement (voir page 11)
3. Cliquez sur l'onglet mykapsys. La synchronisation se lance automatiquement à chaque connexion via l'onglet mykapsys. **Remarque :** à la première connexion sur mykapsys, un formulaire d'enregistrement vous est proposé. Vous devez le compléter pour créer un compte et permettre la synchronisation de votre kapten avec www.kapsys.com

10

Le kapmanager

Le logiciel kapmanager vous permet simplement :

- d'importer dans votre kapten toutes vos musiques ;
- de vous abonner et de télécharger vos podcasts ;
- d'accéder directement aux rubriques myKapsys et EasyStore du site www.kapsys.com.

Pour installer kapmanager sous Windows :

- Installation automatique (Windows XP) :
- Branchez votre kapten sur un port USB de votre PC
- Cliquez sur l'action « kapmanager »
- Installation manuelle (Windows XP / Vista) :
- Branchez votre kapten sur un port USB de votre PC
- Windows XP : Cliquez sur l'icône « poste de travail »
- Windows Vista : Cliquez sur l'icône « Ordinateur »
- Ouvrez le lecteur correspondant à votre baladeur puis double-cliquez sur le fichier d'installation : kapmanager.exe

Pour installer kapmanager sous Mac OS X :

- Branchez votre kapten sur un port USB de votre MAC
- Sur le bureau Mac OS X, ouvrez le lecteur correspondant à votre kapten
- Double-cliquez sur le fichier d'installation : kapmanager.dmg
- Sur le bureau, double-cliquez sur le nouveau lecteur kapmanager Installer
- Dans la fenêtre qui apparaît, sélectionnez et déplacez l'icône kapmanager vers le dossier Applications
- Double-cliquez sur kapmanager

11

Les Mots-clés

Les « Mots-Clés » sont disponibles, en dehors des menus vocaux, en appuyant sur le bouton des écouteurs et en dictant le « Mot-Clé » choisi après le bip sonore :

MOTS-CLÉS	DESCRIPTION
Niveau de batterie	Indique le % de niveau de batterie
Vitesse actuelle	Indique votre vitesse instantanée
Vitesse limite	Indique la vitesse limite estimée sur la route
Stationnement voiture	Enregistre la position voiture dans favori
Ma maison	Enregistre la position maison dans favori
Activer radar	Active les alertes radars
Désactiver radar	Désactive les alertes radars

GPS & NAVIGATION	
GPS / Nouvelle navigation	Active la fonction de navigation
Où suis-je ?	Indique l'adresse estimée courante
Réception GPS	Indique le nombre de satellite en vue
Arrête la navigation	Arrête la navigation courante
Heure d'arrivée	Indique l'heure estimée d'arrivée
Distance	Indique la distance restant à parcourir
Dernière instruction	Répète la dernière instruction de navigation

MUSIQUE	
Mp3 / Nouvelle musique	Active la fonction mp3
Arrête la musique	Arrêt de la fonction mp3
Joue toute la musique	Joue tous les titres du kapten
Qu'est-ce que c'est	Titre et artiste de la musique courante

TELEPHONE & MAINS-LIBRES	
Nouvel Appel / Téléphoner	Active la fonction téléphone

RADIO FM	
Radio / FM	Active la radio FM
Nouvelle radio / Nouvelle station	Permet de saisir une nouvelle station

12

Technologies utilisées

Le kapten se base principalement sur :

gps un système GPS...

Ce système sert à vous guider lors de vos déplacements et à créer des Ktags (voir page 7). A savoir : pour une meilleure réception, votre kapten doit être utilisé en extérieur ou derrière une vitre.

...et un système de synthèse et de reconnaissance vocale

A savoir : pour une meilleure reconnaissance vocale, il est conseillé de parler d'une voix claire dans un environnement peu bruyant à distance de 10 cm minimum du micro.

13

Restrictions d'usage Précaution d'emploi

- Lisez attentivement la notice avant d'utiliser le produit (kapten_GuideUtilisateur.pdf).
- Ne démontez pas le produit car cela entraînerait l'annulation de la garantie et risquerait de causer des dommages susceptibles de rendre inutilisable le produit.
- Conduisez de façon responsable et respectez les règles de sécurité.
- Vérifiez toujours l'état de la circulation avant de suivre une instruction vocale et respectez les panneaux et le code de la route durant toutes les navigations et quelque soit le mode.
- A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.



Pour plus d'informations, rendez-vous sur

www.kapsys.com