

Manuel utilisateur
NAVIGON 7100 | 7110
Français

Février 2008



Le symbole de la poubelle barrée sur roues, signifie que dans l'Union Européenne, le produit doit être éliminé avec les déchets spéciaux. Ceci est valable aussi bien pour le produit lui-même que pour tous les accessoires pourvus de ce symbole. Ces produits ne doivent pas être éliminés dans les ordures ménagères normales.

Impressum

NAVIGON AG
Schottmüllerstraße 20A
D-20251 Hamburg

Les présentes informations peuvent être modifiées à tout moment, sans publication ou avertissement préalable. Le présent manuel ou des extraits de celui-ci, quel que soit le but poursuivi, ne peuvent être reproduits qu'avec l'autorisation formelle de NAVIGON AG. Ils ne peuvent pas non plus être transmis sous forme électronique ou mécanique. Toutes les données techniques, illustrations etc sont soumises à la loi de protection des droits d'auteur.

© 2008, NAVIGON AG

Tous droits réservés.

Table des matières

1	Introduction	6
1.1	A propos de ce manuel	6
1.1.1	Conventions	6
1.1.2	Icônes	6
1.2	Remarques juridiques	6
1.2.1	Garantie	6
1.2.2	Marques déposées	7
1.3	Questions concernant le produit	7
2	Avant de démarrer	7
2.1	Contenu de la livraison	7
2.2	Description de NAVIGON 7100 7110	8
2.3	NAVIGON 7100 7110 mise en service	9
2.3.1	Charger l'accu	9
2.3.2	Insérer une carte mémoire	9
2.3.3	Mise en service du système de navigation	10
2.4	Navigation avec GPS	11
2.5	Avis de sécurité importants	11
2.5.1	Remarques de sécurité pour la navigation	11
2.5.2	Remarques de sécurité pour l'appareil de navigation	12
2.5.3	Remarques de sécurité pour la mise en service dans le véhicule	13
3	Manipulation du système de navigation	14
3.1	Volume sonore	14
3.2	Information	14
3.3	Clavier virtuel	16
3.4	Listes	16
3.5	Options	17
3.6	Menus	17
4	Protection par mot de passe	17
4.1	Activer protection mot de passe	17
4.2	Modifier mot de passe	18
4.3	Supprimer la protection de mot de passe	18
4.4	Mettre en marche NAVIGON 7100 7110	18
4.4.1	Vous avez oublié votre mot de passe ?	19

5	Navigation	19
5.1	Démarrer NAVIGON 7100 7110.....	19
5.1.1	Initialisation du récepteur GPS	20
5.2	Indiquer une nouvelle destination.....	21
5.2.1	Indiquer pays de destination.....	21
5.2.2	Adresse de destination	21
5.2.3	Destination spéciale	22
5.2.4	Accès rapide aux destinations spéciales.....	24
5.2.5	Informations concernant la destination.....	25
5.3	Sélectionner une destination sauvegardée	26
5.3.1	Destinations récentes	26
5.3.2	Favoris.....	26
5.4	Naviguer vers votre domicile	27
5.5	Naviguer via commande vocale	27
5.6	Définir destination sur la carte.....	28
5.7	Démarrer la navigation	29
6	Gestion de destinations	30
6.1	Enregistrer une destination	30
6.2	Définir destination en tant qu'adresse du domicile.....	30
6.3	Créer commande vocale	31
7	Itinéraires à étapes	31
7.1	Itinéraire	31
7.1.1	Indiquer le point de départ.....	31
7.1.2	Indiquer des étapes	32
7.1.3	Editer les points d'étape	33
7.2	Gestion d'itinéraires.....	33
7.2.1	Enregistrer l'itinéraire.....	33
7.2.2	Charger l'itinéraire	34
7.3	Navigation	34
7.3.1	Calculer et afficher l'itinéraire	34
7.3.2	Simuler le trajet.....	34
7.3.3	Démarrer la navigation	35
8	Options	35
9	Travailler avec la carte	38
9.1	Cartes routières.....	38
9.2	Carte au mode Présentation	38
9.3	Carte au mode Navigation.....	40
9.4	Reality View.....	42

9.5	Carte au mode Rechercher destination.....	43
9.5.1	Travail au mode Rechercher destination.....	44
10	Fonctions utiles	45
10.1	État GPS, enregistrer la position actuelle.....	45
10.2	Description d'itinéraire	46
10.2.1	Bloquer tronçons d'itinéraire	47
10.2.2	Lever les interdictions et utiliser l'itinéraire d'origine.....	47
10.3	TMC (Informations routières)	47
10.3.1	Afficher les informations routières	47
10.3.2	Configurations TMC.....	48
10.4	Carnet de route	48
11	Configurer NAVIGON 7100 7110	49
12	Module mains-libres	51
12.1	Ouvrir et fermer le module mains-libres	51
12.2	Gestionnaire Bluetooth.....	51
12.3	Connexion à un téléphone	52
12.3.1	Mettez votre téléphone mobile en marche	52
12.3.2	Connexion avec un téléphone mobile	53
12.4	Prendre une communication	53
12.5	Appeler.....	54
12.5.1	Sélectionner un numéro de téléphone.....	54
12.5.2	Appeler un des derniers correspondants.....	55
12.5.3	Composer un numéro sur le téléphone portable	55
12.6	Pendant une communication.....	56
12.6.1	Réglage du volume sonore.....	56
12.6.2	Réglage du microphone sur le mode muet.....	56
12.6.3	Reporter la communication sur le téléphone mobile	56
12.6.4	Prendre une communication sur le téléphone mobile	57
12.6.5	Entrer les chiffres.....	57
12.6.6	Afficher logiciel de navigation au premier plan	57
12.6.7	Terminer la communication	58
12.7	Problèmes concernant le module mains-libres	58
13	Annexe.....	59
13.1	Données techniques.....	59
13.2	Déclaration de conformité	60
14	Index	61

1 Introduction

1.1 A propos de ce manuel

1.1.1 Conventions

Pour une meilleure lisibilité et compréhension, le manuel utilise les types d'écriture suivants :

- Gras et italiques:** Noms propres, raisons sociales et désignations de produits.
- MAJUSCULES :** Noms des fenêtres, et des boîtes de dialogue.
- Gras :** Mise en valeur de passages importants de textes.
- Souligné : Désignations de boutons de commande, champs d'entrée et autres éléments de l'interface utilisateur.

1.1.2 Icônes

Les icônes suivantes renvoient à certains passages de texte :



Remarques et conseils de manipulation du logiciel



Informations et explications complémentaires



Avertissements

1.2 Remarques juridiques

1.2.1 Garantie

Nous nous réservons le droit de modifier les présentes informations à tout moment, sans publication ou avertissement préalable. NAVIGON AG n'assume aucune responsabilité quant à la conformité du contenu ou pour les dommages résultant de l'utilisation du présent manuel.

Nous sommes reconnaissants pour tout avertissement de défauts et pour toute proposition d'amélioration nous permettant d'augmenter encore à l'avenir la performance de nos produits.

1.2.2 Marques déposées

Toutes marques mentionnées dans le présent manuel, et le cas échéant les marques déposées protégées par des tiers sont soumises sans réserve aux termes juridiques actuels et aux droits de ses déposants. Tous noms de marque déposées, d'entreprise ou de produit mentionnés sont ou peuvent être des marques déposées appartenant à ses déposants. Tous droits non accordés ici expressément sont réservés.

L'absence d'une caractérisation explicite des marques de produits utilisées dans ce manuel ne peut permettre de conclure qu'un nom de marque n'est pas soumis aux droits d'un tiers.

- ▶ Windows et ActiveSync sont des marques déposées de la Microsoft Corporation.
- ▶ NAVIGON est une marque déposée de NAVIGON AG.

1.3 Questions concernant le produit

Vous avez des questions concernant votre produit ? Rendez-nous visite sur notre site www.navigon.com et cliquez sur "Support". Vous y trouverez un domaine pour les questions fréquentes (Foire aux questions) et obtiendrez nos coordonnées téléphoniques ou une adresse e-mail.


2 Avant de démarrer

2.1 Contenu de la livraison

Veillez vérifier que la livraison est complète. **Veillez nous informer 14 jours après l'achat**, au cas où la livraison serait incomplète. Le produit que vous avez acquis comprend :

- ▶ Appareil de navigation **NAVIGON 7100 | 7110**
- ▶ Support automobile
- ▶ Câble de chargement automobile (unité d'alimentation 12V pour allume-cigare)
- ▶ Unité d'alimentation
- ▶ Câble USB
- ▶ Carte SD avec logiciel et cartes de navigation
- ▶ Manuel
- ▶ CD avec manuels (PDF; y compris langues non imprimées)
- ▶ Enveloppe de tissu

2.2 Description de NAVIGON 7100 | 7110

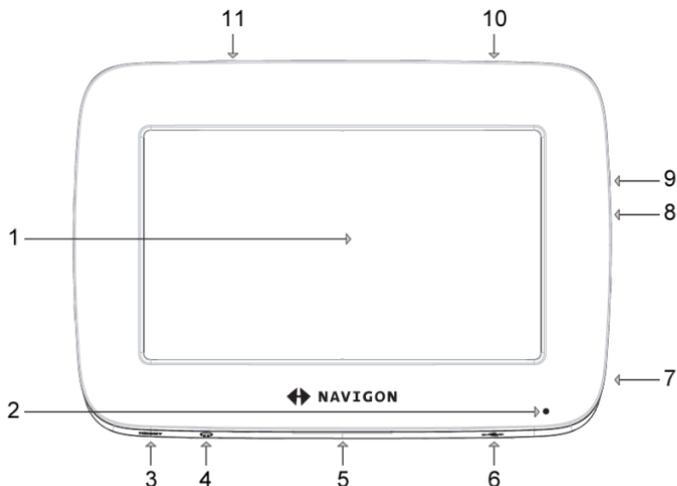

- 1 Écran tactile
- 2 Microphone
- 3 RESET Remise à zéro
- 4  /TMC Douille de casque (aussi raccord pour antenne TMC)
- 5 DEL
- 6  Mini-douille USB pour câble USB / unité d'alimentation /
câble de recharge automobile
- 7 Stylo
- 8  Marche/Arrêt/Veille
- 9 . Afficher carte
- 10  Fente pour carte mémoire SD
- 11  Raccord pour antenne GPS externe

2.3 NAVIGON 7100 | 7110 mise en service

2.3.1 Charger l'accu

Quand on déballe l'appareil de navigation, il est possible que l'accu ne soit pas chargé entièrement. Nous recommandons de recharger entièrement l'accu avant la première utilisation.

- ▶ Introduisez la prise de raccord fournie dans le bloc d'alimentation jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.
- ▶ Raccordez l'unité d'alimentation à l'appareil de navigation et à une prise.

Pendant le chargement, la DEL de **NAVIGON 7100 | 7110** est de couleur orange.


Quand **NAVIGON 7100 | 7110** est entièrement rechargé, la DEL est de couleur verte.



Remarque : Pour un accu vide, le temps de chargement est d'env. 4-5 heures.

La durée de service pour un accu entièrement chargé est d'env. 4 heures.

2.3.2 Insérer une carte mémoire

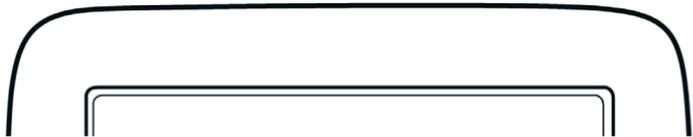

- ▶ Insérez la carte mémoire fournie à la livraison dans votre appareil (voir illustration). Introduisez la carte dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle s'encliquette.

Retrait de la carte mémoire


1. Mettez en marche l'appareil de navigation. Pressez la  (Marche/Arrêt/Veille) pendant au moins 6 secondes.
2. Appuyez légèrement la carte dans l'appareil jusqu'à ce qu'elle se débloque.

2.3.3 Mise en service du système de navigation



Attention ! Veuillez observer absolument toutes les remarques de sécurité du chapitre « Avis de sécurité importants », page 11.

Fixer le support

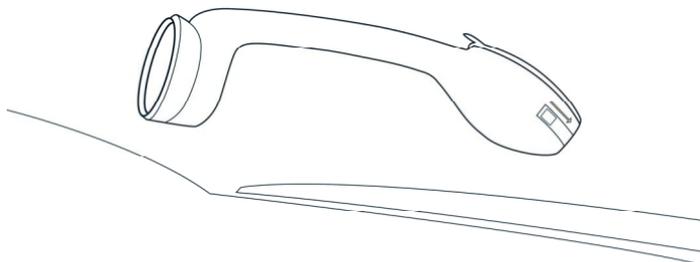

1. Nettoyez l'endroit du pare-brise où vous installerez le support. Cet endroit doit être sec et propre.
2. A l'aide de la ventouse, adaptez le support fourni à la livraison en position horizontale sur le pare-brise, si tant est possible.
3. Appuyez vers le bas le levier de la ventouse.

Fixer l'appareil de navigation au support

L'appareil de navigation est fixé au support par un joint à baïonnette. La connexion fonctionne de façon comparable à l'utilisation d'un objectif interchangeable pour un appareil-photo ou d'un couvercle pour un autoclave.

1. Placez l'appareil de navigation sur la baïonnette de façon à ce qu'il s'emboîte exactement sur le support. A cet effet, il doit être tourné à 45° environ vers la gauche.
2. Tournez l'appareil de navigation à droite dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la fermeture de baïonnette s'enclenche.
3. Orientez l'appareil de navigation de façon à ce qu'il soit bien visible.

Alimentation en courant de l'appareil de navigation

Un câble de chargement automobile est inclus à la livraison de **NAVIGON 7100 | 7110** avec lequel vous pouvez alimenter en courant l'appareil de navigation par l'allume-cigare de votre véhicule.

Le câble de chargement automobile est connecté à la mini-douille USB



au-dessous de **NAVIGON 7100 | 7110**.



Attention ! Le câble de chargement automobile ne doit être connecté qu'à un allume-cigare d'une tension de 12V.

Raccorder antenne TMC

NAVIGON 7100 | 7110 dispose d'un récepteur TMC intégré. Pour optimiser sa performance de réception, vous devez raccorder l'antenne TMC livrée avec l'appareil.

1. Raccordez l'antenne TMC à la douille du casque  /TMC située au-dessous de **NAVIGON 7100 | 7110**.
2. A l'aide des ventouses, fixez l'antenne sur le pare-brise.

2.4 Navigation avec GPS

Le GPS est basé sur 24 satellites au total qui gravitent autour de la terre et émettent constamment leur position et l'heure. Le récepteur GPS capte ces données et calcule sa propre position géographique à partir des positions et indications d'heures les plus différentes.

Les données de trois satellites au moins sont nécessaires pour obtenir une détermination de position exacte. L'altitude au-dessus du niveau de la mer peut également être définie à l'aide des données de 4 satellites ou plus. La position est déterminée avec une précision allant jusqu'à 3 mètres.

Quand le système de navigation a défini votre position, celle-ci peut servir de point de départ à une navigation.

Les cartes de votre appareil de navigation renferment les coordonnées géographiques de toutes les destinations spéciales, les rues et les localités détectées en mode numérique. Le système de navigation peut alors calculer une route d'un point de départ donné jusqu'à un point de destination donné.

Le calcul de la position actuelle et sa représentation sur la carte s'effectuent au rythme d'une fois par seconde. Vous pouvez ainsi suivre votre déplacement sur la carte.

2.5 Avis de sécurité importants

Dans votre propre intérêt, veuillez lire soigneusement les avis de sécurité et les avertissements suivants avant de mettre en service votre système de navigation.

2.5.1 Remarques de sécurité pour la navigation

L'utilisation du système de navigation s'effectue aux risques et périls de l'utilisateur.



Attention ! Pour vous protéger ainsi que les autres usagers de la route des risques d'accidents, ne manipulez pas le système de navigation pendant la conduite !



Attention ! Ne regardez l'écran que dans le cas où la situation routière vous permet de le faire en toute sécurité !



Attention ! Le tracé de la circulation et les panneaux de signalisation sont absolument prioritaires aux instructions du système de navigation.



Attention ! Ne suivez les instructions du système de navigation que si les circonstances et le code de la route le permettent. Même si vous vous écarterez de l'itinéraire prévu, le système de navigation vous mènera à destination.



Attention ! Avant de prendre la route, vérifiez à chaque fois la position et la fixation du support.



Remarque : Au cas où vous n'avez pas compris une instruction parlée ou si vous n'êtes pas sûr(e) de la manœuvre à exécuter au prochain croisement, vous pouvez vous orienter rapidement à l'aide des cartes ou des schémas.

2.5.2 Remarques de sécurité pour l'appareil de navigation



Attention ! Protégez l'appareil de l'humidité. Il n'est pas étanche et non protégé contre les aspersion.



Attention ! Débranchez le câble d'alimentation en courant de l'appareil de navigation quand vous mettez le véhicule à l'arrêt. Quand l'appareil de navigation se trouve au mode veille, il consomme encore du courant et pourrait décharger votre batterie de véhicule.



Attention ! En aucun cas vous ne devez ouvrir le boîtier de l'appareil de navigation.



Attention ! N'exposez pas l'appareil de navigation à une chaleur ou un froid intenses. Il risquerait de subir un dommage et d'être entravé dans son fonctionnement.



Attention ! Utilisez seulement le chargeur inclus à la livraison ou un un chargeur homologué par le fabricant pour cet appareil de navigation. Branchez le chargeur à une source d'alimentation en courant adaptée. La tension exigée est indiquée sur le chargeur ou/et l'emballage.



Remarque : Ne pliez pas les câbles. Veillez à ce qu'ils ne puissent pas être endommagés par des objets coupants.



Remarque : Utilisez seulement un chiffon humide pour le nettoyage de l'appareil.



Remarque : Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble. Ceci risque d'endommager le câble.



Remarque : Pour le transport de l'appareil de navigation, utilisez l'enveloppe de tissu fournie à la livraison, afin de préserver l'écran tactile des rayures.



Remarque : Réalisez une copie de sauvegarde de la carte mémoire fournie à la livraison. Effectuez cette opération confortablement à l'aide du logiciel **NAVIGON Fresh** que vous pouvez télécharger gratuitement sur le site www.navigon.com.



Remarque : Pendant l'utilisation du système de navigation, la carte mémoire doit rester insérée dans l'appareil.



Remarque : N'utilisez que des cartes mémoires SD ou MMC ! Veillez à ne pas endommager si salir les contacts des cartes mémoires.

2.5.3 Remarques de sécurité pour la mise en service dans le véhicule



Attention ! Fixez le support et l'antenne TMC de façon à ce que la vue du conducteur ne soit pas gênée.



Attention ! N'installez pas le support dans le champ opératoire des airbags.



Attention ! Lors de l'installation du support, veillez à ce que celui-ci ne constitue pas un facteur à risques en cas d'accident.



Attention ! N'installez pas le câble près d'appareils importants pour la sécurité et de lignes d'alimentation.



Attention ! Après l'installation, veuillez contrôler tous les dispositifs relatifs à la sécurité dans le véhicule.



Attention ! Le câble de chargement automobile ne doit être connecté qu'à un allume-cigare d'une tension de 12V.

3 Manipulation du système de navigation

3.1 Volume sonore

Le volume sonore des instructions de route vocales de peut être réglé pendant la navigation.

Vous avez démarré une navigation. La carte est ouverte au mode **Navigation** ou au mode **Rechercher destination**.

1. Tapez sur la commande  Volume sonore.

La barre de volume sonore s'affiche. Elle comporte trois boutons de commande pour le réglage du volume sonore :



2. Tapez à nouveau sur la commande  Volume sonore.

La barre de volume sonore se ferme.

3.2 Information

Différentes icônes situées sur le bord supérieur de l'écran affichent des informations.

GPS

L'icône GPS peut afficher les états suivants de réception GPS :

Pas de GPS : Le récepteur GPS intégré n'est pas prêt au service. Veuillez vous adresser au service clientèle, si ce problème persiste.



Pas de signal : Seules les données de moins de trois satellites peuvent être captées. Impossible de déterminer la position.



GPS prêt : Les données d'au moins trois satellites peuvent être captées. Il est possible de déterminer la position.



De plus amples informations concernant l'état GPS sont disponibles au chapitre « État GPS » à la page 45.

Energie

L'icône Energie peut afficher les états suivants de l'accu intégré :



L'appareil est alimenté par une source de courant externe. La batterie est en chargement.



L'appareil est alimenté par sa batterie interne. L'état de charge de la batterie est suffisant.



L'appareil est alimenté par sa batterie interne. L'état de charge de la batterie est insuffisant.

Direction

L'icône Direction indique la direction dans laquelle vous vous déplacez. Elle peut indiquer un des points cardinaux suivants : N, NE, E, SE, S, SO, O, NO.

TMC (Informations routières)

Un récepteur TMC est intégré à **NAVIGON 7100 | 7110** délivrant au système de navigation des informations de circulation actuelles. En cas de besoin, il peut modifier dynamiquement l'itinéraire pour contourner un embouteillage, par ex.



Remarque : Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si dans le pays où vous voyagez, les messages de circulation sont envoyés via TMC. Ce n'est pas le cas dans tous les pays.

L'icône TMC peut représenter les états du récepteur TMC suivants :

Pas de symbole : Un récepteur TMC n'est pas intégré ou le récepteur TMC connecté ou intégré n'est pas prêt au service.



Recherche de station : Le récepteur TMC est prêt à la réception mais ne trouve pas d'émetteur émettant les signaux TMC.



TMC prêt : Des informations routières peuvent être reçues.



Vous trouverez des informations détaillées sur la fonctionnalité TMC au chapitre « TMC (Informations routières) » à la page 47.

Bluetooth

NAVIGON 7100 | 7110 dispose d'un module mains-libres bluetooth intégré. Vous pouvez ainsi l'utiliser aussi pour un portable compatible à bluetooth.

L'icône Bluetooth peut représenter les états du module mains-libres suivants :



Pas de Bluetooth : Bluetooth est désactivé.



Connecté : **NAVIGON 7100 | 7110** est connecté à un autre appareil.



Non connecté : **NAVIGON 7100 | 7110** n'est pas connecté à un autre appareil. Bluetooth est activé.

3.3 Clavier virtuel

Quand des saisies de texte sont nécessaires, un clavier de logiciel apparaît à l'écran.

Sur le clavier virtuel, toutes les saisies peuvent être effectuées du doigt. Seules les majuscules peuvent être entrées.

Il n'est pas nécessaire d'entrer de caractères spéciaux ou d'accentuations pour saisir le nom d'une ville ou d'une rue de destination. Le système de navigation complète ces caractères automatiquement. Si par exemple, vous cherchez une ville nommée « Nîmes », tapez simplement « NIMES ». Les caractères spéciaux peuvent être toutefois utiles pour nommer une destination ou un itinéraire sauvegardés.

Touches spéciales




ajoute un espace.




efface le caractère à gauche du curseur.



ouvre le clavier à chiffres.



ouvre le clavier à caractères.



ouvre le clavier à caractères spéciaux. Dès que vous avez saisi un caractère spécial, le clavier présente à nouveau les caractères normaux.

3.4 Listes

Dans de nombreux cas, il vous faut choisir une entrée parmi plusieurs entrées d'une liste. C'est le cas, par exemple quand vous entrez une localité.

Dès que vous avez saisi le premier caractère, la plus grande localité du pays indiqué commençant par cette lettre s'affiche.

Dès que vous avez saisi le deuxième caractère, une liste s'affiche comportant toutes les localités commençant par les caractères entrés. Si vous entrez d'autres caractères, la liste s'adapte à vos entrées. Elle ne comporte que les options commençant par le texte entré ou comportant le texte dans leur nom. Plus vous entrez de caractères, plus la liste diminue.

A l'aide des boutons de commande  Vers le haut et  Vers le bas, vous pouvez faire défiler la liste.

Pour valider une option de la liste, tapez simplement sur l'option.

Dès que vous avez validé une option, la liste se referme.

3.5 Options

Certaines fenêtres renferment des options, au moyen desquelles vous pouvez accéder à d'autres fonctions.



Vous trouverez une description de toutes les options disponibles au chapitre « Options », à la page 35.

3.6 Menus

Certains boutons de commande renferment un menu, s'affichant lorsqu'ils sont actionnés.

Tapez sur un point de menu pour exécuter sa fonction.

Si vous désirez fermer le menu sans exécuter une de ses fonctions, sélectionnez alors le bouton de commande au moyen duquel vous avez ouvert le menu.

4 Protection par mot de passe

L'appareil de navigation peut être protégé d'une utilisation non autorisée par l'entrée d'un mot de passe.



Remarque : Le mot de passe n'entre en vigueur que quand l'appareil de navigation a été entièrement mis à l'arrêt, c'est-à-dire quand la touche  (*Marche/Arrêt/Veille*) a été appuyée au moins 6 secondes.

4.1 Activer protection mot de passe

1. Dans la **FENETRE PRINCIPALE**, tapez sur Options > Configurations > Options > Protection par mot de passe.

La fenêtre **PROTECTION PAR MOT DE PASSE** s'ouvre.

2. Dans le champ Nouveau mot de passe, entrez un mot de passe.
3. Entrez à nouveau le mot de passe dans le champ Confirmer nouveau mot de passe.
4. Tapez sur la commande Sauvegarder mot de passe.



Remarque : Le mot de passe doit être composé exactement de 4 chiffres.

4.2 Modifier mot de passe

1. Dans la **FENETRE PRINCIPALE**, tapez sur Options > Configurations > Options > Protection par mot de passe.
La fenêtre **PROTECTION PAR MOT DE PASSE** s'ouvre.
2. Dans le champ Ancien mot de passe, entrez le mot de passe valide jusqu'à présent.
3. Dans le champ Nouveau mot de passe, entrez un un nouveau mot de passe.
4. Entrez encore une fois le nouveau mot de passe dans le champ Confirmer nouveau mot de passe.
5. Tapez sur la commande Modifier mot de passe.



Remarque : Le nouveau mot de passe doit comporter exactement 4 chiffres.

4.3 Supprimer la protection de mot de passe

La fenêtre **PROTECTION PAR MOT DE PASSE** est ouverte.

1. Tapez sur Options > > Désactiver la protection.
2. Dans le champ Entrer mot de passe, entrez le mot de passe valide jusqu'à présent.
3. Tapez sur la commande Désactiver la protection.

4.4 Mettre en marche NAVIGON 7100 | 7110

1. Appuyez sur la touche  (Marche/Arrêt/Veille) pendant 6 secondes au moins.
Si la protection de mot de passe était active, la fenêtre **ENTRER MOT DE PASSE** s'ouvre.
2. Entrez le mot de passe.
3. Tapez sur la commande Continuer.

4.4.1 Vous avez oublié votre mot de passe ?

Si vous avez oublié votre mot de passe, procédez comme suit :

1. Tapez sur le bouton de commande  (Info).
2. Suivez les instructions à l'écran.

5 Navigation

L'utilisation du système de navigation s'effectue aux risques et périls de l'utilisateur.



Attention ! Veuillez observer absolument les remarques de sécurité au chapitre « Avis de sécurité importants », page 11.

Réception GPS perturbée

En cas de mauvaise réception GPS, la navigation est interrompue. Le logiciel de navigation reste ouvert.

Dès que des signaux GPS sont reçus à nouveau, le système de navigation détecte votre changement de position, le cas échéant. Vous pouvez alors poursuivre la navigation.

Arriver à la destination

Quand vous avez atteint la destination indiquée, un message est délivré.

La carte n'indique plus que votre position actuelle (triangle en orange).

5.1 Démarrer NAVIGON 7100 | 7110

1. Mettez votre appareil de navigation en marche.

Quand l'appareil de navigation a été arrêté complètement, c'est-à-dire quand la touche  (*Marche/Arrêt/Veille*) a été appuyée au moins 6, le message suivant apparaît au démarrage du logiciel :

« N'oubliez pas que les règles du code de la route sont prioritaires aux instructions du système de navigation. Ne manipulez pas l'appareil pendant la conduite. »

2. Quand vous avez lu entièrement et compris le texte, appuyez sur le bouton de commande OK.

Si vous ne voulez pas accepter la remarque, tapez alors sur le bouton de commande Annuler pour quitter à nouveau le logiciel de navigation.

La **FENETRE PRINCIPALE** s'affiche. Il est possible d'accéder à toutes les fonctions du logiciel de navigation depuis la **FENETRE PRINCIPALE**.

5.1.1 Initialisation du récepteur GPS

Remarque : La première fois, l'initialisation du récepteur intégré GPS peut demander 20 minutes.



Pour toutes les autres mises en marche de l'appareil de navigation, la réception GPS s'établit au bout d'une minute.

Lorsque l'appareil de navigation n'a pas été en marche pendant plus d'une semaine, la prochaine initialisation peut durer jusqu'à 10 minutes.

Dès que l'appareil de navigation est en marche, l'initialisation du récepteur GPS démarre.

L'icône **GPS** apparaît dans le coin droit supérieur de l'affichage. Dès que les données d'au moins 3 satellites sont captées, l'icône passe à



GPS prêt.

Remarque : Au cas où l'icône **GPS** afficherait **GPS prêt** après beaucoup moins de 20 minutes, laissez alors par précaution, l'appareil de navigation en marche pendant 15 minutes au moins encore pour assurer que le récepteur fonctionne correctement.



Attention ! Si vous avez raccordé l'appareil de navigation à l'alimentation en courant de l'allume-cigare, veuillez débrancher la prise si vous arrêtez le véhicule pour une durée prolongée.



Le récepteur GPS consomme continuellement du courant et la batterie du véhicule risque de se décharger.

Ouvrir la fenêtre principale

La **FENETRE PRINCIPALE** s'affiche quand le logiciel de navigation est démarré.

Quand une autre fenêtre de logiciel est ouverte, tapez sur le bouton de commande  (**Précédent**). Vous accédez alors à la fenêtre d'où vous êtes venu.

Tapez autant de fois qu'il est nécessaire sur le bouton de commande  (**Précédent**) jusqu'à ce que la **FENETRE PRINCIPALE** s'ouvre.

5.2 Indiquer une nouvelle destination

Pour **NAVIGON 7100 | 7110**, Nouvelles destinations représentent toutes les destinations vers lesquelles vous n'avez pas encore navigué ou que vous n'avez pas encore enregistrées.

Vous pouvez entrer ici une adresse, sélectionner une destination spéciale ou sélectionner une destination de l'accès rapide.

Si vous indiquez une destination pour la première fois, la liste **PAYS SUR LA CARTE** s'affiche.

Tapez sur le pays dans lequel est situé votre destination.

5.2.1 Indiquer pays de destination

Au-dessus du coin supérieur droit du champ d'entrée des fenêtres **ADRESSE, ADRESSE UTILE DANS UNE VILLE** et **ADRESSE UTILE D'INTÉRÊT NATIONAL** se situe le bouton de commande **Pays**. Il illustre le pays pour lequel des destinations de navigation peuvent être entrées à ce moment.

Procédez comme suit si votre destination se situe dans un autre pays :

1. Tapez sur la commande **Pays**.
La liste **PAYS SUR LA CARTE** s'affiche.
2. Tapez sur le pays dans lequel est situé votre destination.
La liste **PAYS SUR LA CARTE** se ferme.
Le signe caractéristique du pays de destination est indiqué sur l'icône.



Remarque : Vous ne pouvez sélectionner que les pays dont au moins une partie de la carte chargée est couverte.

5.2.2 Adresse de destination

1. Dans la **FENÊTRE PRINCIPALE**, tapez sur **Nouvelle destination > Saisir adresse**.
Si vous désirez entrer une adresse aux USA ou au Canada (et que vous avez sélectionné la carte correspondante), le menu **ORDRE DE SAISIE** s'ouvre.
 - 1a Indiquez votre préférence : sélectionner d'abord la route et ensuite la ville (**Rue d'abord**) ou d'abord la ville et ensuite la route (**Ville d'abord**).



Remarque : La description suivante suppose que vous avez sélectionné **Ville d'abord** en tant qu'ordre d'entrée des adresses.

La fenêtre **ADRESSE** s'ouvre.

2. Entrez le nom ou le code postal de la localité de destination.
3. Entrez le nom de la rue de destination. Vous pouvez entrer aussi le nom d'un point connu, par ex. « Stade olympique » ou « Tour Eiffel ».
4. Entrez le numéro d'adresse. Si vous ne connaissez pas le n°, ou si vous avez indiqué un point de visite à l'étape précédente, laissez le champ libre.

Si vous ne connaissez pas le numéro, mais le nom d'une intersection proche, tapez alors dans le champ Intersection et entrez le nom à cet endroit. Le serveur de navigation calcule alors un itinéraire jusqu'au croisement des deux rues indiquées.

Remarque : Il n'est pas nécessaire de saisir toutes les données d'adresse.



Si vous entrez seulement la ville, l'appareil de navigation calculera un itinéraire vers le centre-ville.

Si vous entrez seulement la ville et la rue, sans le n° d'adresse, ni l'intersection, l'appareil de navigation calculera un itinéraire jusqu'au milieu de la rue indiquée.

-
5. Tapez sur la commande Démarrer navigation.

La carte s'affiche au mode **Présentation**.



Remarque : Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Démarrer la navigation » à la page 29. Veuillez consulter ce chapitre.

5.2.3 Destination spéciale

Les destinations spéciales, nommées aussi POI (Point Of Interest) sont des adresses utiles classées selon certains critères.

Les aéroports, ports de ferry, restaurants, hôtels, stations-service, bâtiments publics, médecins, hôpitaux, centres commerciaux et autres font partie des destinations spéciales.

Les destinations spéciales peuvent être représentées par une icône sur la carte. Dans la **FENETRE PRINCIPALE**, tapez sur Options > Configurations > Adresses utiles pour configurer les catégories à représenter sur la carte.

Destination spéciale à proximité

Les destinations spéciales à proximité sont des destinations spéciales situées dans un certain rayon autour de votre position actuelle. De cette façon, il vous est toujours possible de trouver facilement la prochaine station-service, où que vous soyez.



Remarque : La qualité de la réception GPS doit être suffisante pour le calcul de position. On reconnaît une réception GPS suffisante à l'icône  (**GPS prêt**). De plus amples informations sont disponibles au chapitre « État GPS » à la page 45.



Remarque : Trois catégories de destinations spéciales des environs actuels sont disponibles par l'accès rapide; celles-ci peuvent être trouvées aisément et sans autres entrées d'indications. De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Accès rapide aux destinations spéciales » à la page 24.

1. Dans la **FENETRE PRINCIPALE**, tapez sur Nouvelle destination > Adresse utile > A proximité.
La fenêtre **ADRESSE UTILE À PROXIMITÉ** s'ouvre.
2. Indiquez la catégorie dans laquelle vous désirez trouver une destination spéciale.
S'il existe des sous-catégories pour la catégorie sélectionnée, la liste Sous-catégorie s'ouvre.
3. Indiquez la sous-catégorie dans laquelle vous désirez trouver une destination spéciale.
La liste Nom de la destination s'affiche. Elle contient les destinations spéciales les plus proches pour la catégorie indiquée, classées selon l'éloignement.
4. Tapez sur le nom de la destination.
5. Tapez sur la commande Démarrer navigation.
La carte s'affiche au mode **Présentation**.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Démarrer la navigation » à la page 29. Veuillez consulter ce chapitre.

Destination spéciale d'importance nationale

Les destinations spéciales au niveau national sont représentées par les aéroports, curiosités et monuments d'importance nationale, les grands ports et autres. Vous pouvez ainsi trouver des curiosités même si vous ne savez pas pas où elles se situent exactement.

1. Dans la **FENETRE PRINCIPALE**, tapez sur Nouvelle destination > Adresse utile > Au niveau national.
La fenêtre **ADRESSE UTILE D'INTÉRÊT NATIONAL** s'ouvre.
2. Indiquez la catégorie dans laquelle vous désirez trouver une destination spéciale.

La liste Nom de la destination s'affiche. Elle contient les destinations spéciales les plus proches pour la catégorie indiquée, classées selon l'éloignement.

3. Tapez sur le nom de la destination.
4. Tapez sur la commande Démarrer navigation.

La carte s'affiche au mode **Présentation**.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Démarrer la navigation » à la page 29. Veuillez consulter ce chapitre.

Destination spéciale dans une ville

Les destinations spéciales d'un certain endroit, peuvent être utiles à la navigation dans une ville inconnue.

1. Dans la **FENETRE PRINCIPALE**, tapez sur Nouvelle destination > Adresse utile > Dans une ville.

La fenêtre **ADRESSE UTILE DANS UNE VILLE** s'ouvre.

2. Entrez le nom ou le code postal de la localité de destination.
3. Indiquez la catégorie dans laquelle vous désirez trouver une destination spéciale.

S'il existe des sous-catégories pour la catégorie sélectionnée, la liste Sous-catégorie s'ouvre.

4. Indiquez la sous-catégorie dans laquelle vous désirez trouver une destination spéciale.

La liste Nom de la destination s'affiche. Elle contient les destinations spéciales pour la catégorie indiquée, classées par ordre alphabétique.

5. Tapez sur le nom de la destination.
6. Tapez sur la commande Démarrer navigation.

La carte s'affiche au mode **Présentation**.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Démarrer la navigation » à la page 29. Veuillez consulter ce chapitre.

5.2.4 Accès rapide aux destinations spéciales

trois catégories de destinations spéciales sont accessibles rapidement. Vous pouvez lister rapidement et sans indication supplémentaire les destinations situées à proximité et correspondant à une de ces catégories.

- ▶ Dans la **FENETRE PRINCIPALE**, tapez sur Options > Configurations > Adresses utiles pour configurer les catégories d'accès rapide disponibles.



Remarque : La qualité de la réception GPS doit être suffisante pour le calcul de position. On reconnaît une réception GPS suffisante à l'icône  (**GPS prêt**). De plus amples informations sont disponibles au chapitre « État GPS » à la page 45.

1. Dans la **FENETRE PRINCIPALE**, tapez sur Nouvelle destination.
Le menu **NOUVELLE DESTINATION** s'affiche.
Le menu en bas affiche des icônes de la catégorie dont les destinations spéciales sont disponibles par l'accès rapide.
2. Tapez sur la catégorie dans laquelle vous désirez trouver une destination spéciale.
La liste Nom de la destination s'affiche. Elle contient les destinations spéciales les plus proches pour la catégorie indiquée, classées selon l'éloignement.
3. Tapez sur le nom de la destination.
La carte s'affiche au mode **Présentation**.



Des informations concernant le lancement de la navigation sont disponibles au chapitre « Démarrer la navigation » à la page 29. Veuillez consulter ce chapitre.

5.2.5 Informations concernant la destination

Pour de nombreuses destinations indiquées, des informations supplémentaires sont enregistrées dans la base de données du système de navigation.

Pour de nombreux restaurants, par ex, un numéro de téléphone est enregistré. Vous pouvez appeler et faire réserver une table, par ex.

Une des fenêtres décrites plus haut, concernant l'entrée de destination est ouverte.

- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (Informations sur la destination).

La fenêtre **INFORMATIONS SUR LA DESTINATION** s'ouvre. Elle renferme toutes les informations présentes dans la base de données du système de navigation et concernant la destination indiquée.

- ▶ Tapez sur la commande Fermer pour refermer la fenêtre **INFORMATIONS SUR LA DESTINATION**.

- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (Afficher sur la carte) pour visualiser la destination sur la carte.
- ▶ Tapez sur la commande  (Appeler) pour appeler le numéro indiqué.



Remarque : La fonction Appeler n'est disponible que si **NAVIGON 7100 | 7110** est connecté à un téléphone portable via bluetooth. De plus amples informations concernant la connexion avec un téléphone mobile sont disponibles au chapitre « Module mains-libres » à la page 51.

5.3 Sélectionner une destination sauvegardée

Sous Mes destinations dans **NAVIGON 7100 | 7110**, les listes suivantes de destinations ou d'adresses sont proposées au choix :

- ▶ **DESTINATIONS RÉCENTES** : toutes les destinations vers lesquelles vous avez déjà navigué,
- ▶ **FAVORIS** : toutes les destinations que vous avez sauvegardées dans **NAVIGON 7100 | 7110**.

5.3.1 Destinations récentes

NAVIGON 7100 | 7110 sauvegarde les 30 dernières destinations pour lesquelles vous avez démarré une navigation, dans la liste **DESTINATIONS RÉCENTES**.

1. Dans la **FENETRE PRINCIPALE**, tapez sur Mes destinations > Destinations récentes.
2. Tapez sur la destination vers laquelle vous désirez naviguer.
3. Tapez sur la commande Démarrer navigation.

La carte s'affiche au mode **Présentation**.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Démarrer la navigation » à la page 29. Veuillez consulter ce chapitre.

5.3.2 Favoris

Vous avez la possibilité de sauvegarder dans la liste **FAVORIS** les destinations vers lesquelles vous désirez vous rendre régulièrement.

La liste **FAVORIS** peut enregistrer jusqu'à 300 destinations.



Des informations concernant la sauvegarde d'une destination sont disponibles au chapitre « Enregistrer une destination » à la page 30.

1. Dans la **FENETRE PRINCIPALE**, tapez sur Mes destinations > Favoris.
2. Tapez sur la destination vers laquelle vous désirez naviguer.
3. Tapez sur la commande Démarrer navigation.
La carte s'affiche au mode **Présentation**.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Démarrer la navigation » à la page 29. Veuillez consulter ce chapitre.

5.4 Naviguer vers votre domicile

Dans **NAVIGON 7100 | 7110** vous pouvez sauvegarder une adresse en tant qu'adresse de domicile. Il est possible alors à tout moment de lancer la navigation vers votre domicile par simple pression d'un seul bouton de commande.

Quand vous tapez pour la première fois sur le bouton de commande Rentrer à la maison, il vous est demandé d'entrer votre adresse.



De plus amples informations concernant l'entrée de l'adresse de domicile sont disponibles au chapitre « Définir destination en tant qu'adresse du domicile » à la page 30.

- ▶ Dans la **FENETRE PRINCIPALE**, tapez sur Rentrer à la maison.
Si vous n'avez pas encore entré votre adresse, une boîte de dialogue vous le signale.
La navigation démarre. Il s'agit du même profil d'itinéraire que pour la dernière destination.

5.5 Naviguer via commande vocale

Pour les destinations de la liste **FAVORIS**, une commande peut être déposée, de façon à ce que vous puissiez lancer la navigation vers cette destination « sur commande ». Il s'agit du même profil d'itinéraire que pour la dernière destination.



Une commande vocale peut être créée quand vous sauvegardez la destination, mais ultérieurement aussi à votre choix.

Le chapitre « Créer commande vocale » à la page 31. vous indique la façon de procéder pour créer une commande vocale.

1. Dans la **FENETRE PRINCIPALE**, tapez sur la commande Commande vocale.

2. A la demande, prononcez dans la commande vocale que vous avez enregistrée dans **NAVIGON 7100 | 7110** pour la destination souhaitée.
Une boîte de dialogue indique le nom de la destination.
3. Tapez sur la commande Démarrer navigation.
La carte s'affiche au mode **Présentation**.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Démarrer la navigation » à la page 29. Veuillez consulter ce chapitre.

5.6 Définir destination sur la carte

Vous pouvez définir une destination directement sur la carte. Outre des localités et des rues, vous pouvez sélectionner rapidement aussi des destinations spéciales.

1. Dans la **FENETRE PRINCIPALE**, tapez sur Options > Afficher carte.
2. Tapez sur la commande  (Rechercher destination)
La carte s'affiche au mode **Rechercher destination**.
3. Tapez sur le point vers lequel vous désirez naviguer.



Remarque : Pour modifier la section de carte indiquée de façon à ce que votre destination y soit bien visible, consultez le chapitre « Carte au mode Rechercher destination » à la page 43.

Le point de destination sur lequel vous avez tapé apparaît sous le réticule.

Dans le champ du tiers inférieur de l'écran, les coordonnées géographiques du point d'étape et de l'adresse correspondant sont affichés.

4. Tapez sur le bouton de commande  (OK).
La fenêtre **DESTINATION SUR LA CARTE** s'ouvre. Les données d'adresses détaillées du point de destination sélectionnée sont indiquées dans le coin supérieur droit.
5. Tapez sur la commande Naviguer vers ce point.
La carte s'affiche au mode **Présentation**.



Des informations concernant le démarrage de la navigation sont disponibles au chapitre « Démarrer la navigation » à la page 29. Veuillez consulter ce chapitre.

5.7 Démarrer la navigation

La carte est ouverte au mode **Présentation**.

La destination de navigation est caractérisée par un petit drapeau. Le trajet ainsi que sa durée présumée sont indiqués.

Profil d'itinéraire

Le calcul de l'itinéraire s'appuie sur un dénommé profil d'itinéraire.

Si vous souhaitez consulter maintenant ce profil d'itinéraire ou le modifier, tapez sur le bouton de commande Profil d'itinéraire.



Remarque : Quand vous modifiez les options de route, ces modifications restent valables aussi pour la suite de la navigation.

Des informations concernant la modification de certaines configurations du profil d'itinéraire sont disponibles quand vous tapez sur le bouton de

commande correspondant  (Aide).

Description d'itinéraire

Si vous souhaitez visualiser une description d'itinéraire détaillée, tapez sur Options > Afficher la description d'itinéraire.



Des informations concernant les fonctionnalités de la fenêtre **DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE** sont disponibles au chapitre « Description d'itinéraire » à la page 46.

Démarrer la navigation

- ▶ Tapez sur le bouton de commande Démarrer navigation ou démarrez simplement.

Pas de réception GPS

Si la réception GPS est insuffisante ou perturbée, un message vous en informera : « Aucun signal GPS disponible pour le moment. La navigation démarre automatiquement, dès que la qualité de réception GPS est suffisante. »

Les possibilités suivantes sont à votre disposition :

- ▶ Attendez. Dès que la réception GPS suffit au calcul de position, l'itinéraire est calculé et vous pouvez démarrer la navigation.
- ▶ Tapez sur la commande Annuler. La **FENÊTRE PRINCIPALE** s'ouvre. Sa destination est sauvegardée dans la liste **DESTINATIONS RÉCENTES**.

- ▶ Tapez sur la commande Démonstration. L'itinéraire est calculé depuis le centre ville du lieu indiqué en tant que point de départ. Ensuite, la navigation est simulée sur cet itinéraire.

Tapez sur le bouton de commande  (Précédent) pour quitter la navigation.

6 Gestion de destinations

Toute destination que vous indiquez et les destinations de la liste **DESTINATIONS RÉCENTES** peuvent être ajoutées à la liste **FAVORIS**. Cela est utile si vous envisagez de naviguer plus souvent vers cette destination.

6.1 Enregistrer une destination

1. Entrez une destination comme décrit dans « Indiquer une nouvelle destination » à la page 21. **Ne tapez pas sur la commande Démarrer navigation!**
2. Tapez sur Options > Enregistrer destination
- OU -
 1. Sélectionnez une destination dans la liste **DESTINATIONS RÉCENTES**, comme il est décrit au chapitre « Destinations récentes » à la page 26. **Ne tapez pas sur la commande Démarrer navigation!**
 2. Tapez sur Options > Sauvegarder en tant que favori.
 3. Entrez un nom de destination.
 4. Si vous souhaitez définir la destination en tant qu'adresse du domicile, tapez alors sur le bouton de commande  (Modifier), de façon à marquer en noir la valeur Oui.
5. Tapez sur la commande Enregistrer.

6.2 Définir destination en tant qu'adresse du domicile

Une destination précise de la liste **FAVORIS** peut être définie en tant qu'adresse du domicile.

Vous pouvez alors démarrer toujours très rapidement la navigation vers cette destination en tapant sur le bouton de commande Rentrer à la maison dans la **FENETRE PRINCIPALE**.

1. Dans la liste **FAVORIS**, sélectionnez la destination que vous désirez définir en tant qu'adresse de domicile. (voir chapitre « Favoris », page 26)

2. Tapez sur Options > Domicile.

La destination sélectionnée est sauvegardée en tant qu'adresse de votre domicile. L'adresse du domicile est caractérisée par une petite maison dans la liste **FAVORIS**.

6.3 Créer commande vocale

1. Dans la liste **FAVORIS**, sélectionnez la destination pour laquelle vous désirez créer une commande vocale. (voir chapitre « Favoris », page 26)
2. Tapez sur Options > Enregistrer commande vocale.
Une boîte de dialogue vous demande de prononcer la commande vocale dans **NAVIGON 7100 | 7110** pour la destination sélectionnée.
3. Prononcez la commande vocale dans **NAVIGON 7100 | 7110** pour la destination sélectionnée.
La boîte de dialogue se referme. Cette destination est caractérisée alors par un symbole dans la liste **FAVORIS**.

7 Itinéraires à étapes

Même sans réception GPS, il est possible d'établir un itinéraire en toute tranquillité à la maison. Vous pouvez enregistrer les itinéraires planifiés et prévoir ainsi tous les itinéraires que vous désirez pour les vacances, par exemple.

7.1 Itinéraire

1. Dans la **FENETRE PRINCIPALE**, tapez sur la commande Options.
La liste des options s'affiche.
2. Tapez sur l'option Itinéraire.
La fenêtre **ITINÉRAIRE** s'ouvre.

7.1.1 Indiquer le point de départ

Le point de départ d'un itinéraire est le point à partir duquel vous désirez commencer la route. Cela n'est pas toujours la position actuelle : si à la maison, vous prévoyez l'itinéraire d'une excursion sur votre lieu de vacances, votre hôtel peut être le point de départ de l'itinéraire d'excursion.

Le point de départ ne joue un rôle que si vous désirez visualiser sur la carte un itinéraire prévu, mais ne captez pas de signaux GPS ou si vous ne vous trouvez pas au point de départ prévu. Par conséquent, votre point de départ indiqué est toujours représenté par un « 0 ».

Dès que vous démarrez une navigation, votre position actuelle est utilisée en tant que point de départ.

La première étape représente donc le trajet vers le point d'itinéraire « 1 ».

1. Tapez sur le champ Définir point de départ.

Le menu **POINT DE DÉPART** s'affiche.

Si vous désirez indiquer votre position actuelle en tant que point de départ:

2. Tapez sur le point de menu Position actuelle.

Si vous désirez indiquer un autre point de départ :

2. Tapez sur la commande correspondante.
3. Indiquez le point de départ. (Voir la section correspondante du chapitre « Navigation », page 19 et suiv.)
4. Tapez sur la commande Définir point de départ.

Le point de menu sélectionné s'affiche alors à côté de la commande Q (Point de départ).

Modifier le point de départ

- ▶ Tapez sur le champ Définir point de départ.

Le menu **POINT DE DÉPART** s'affiche. Entrez alors un autre point de départ. Procédez comme décrit ci-dessus.

7.1.2 Indiquer des étapes

Les points d'étape d'un itinéraire sont les destinations vers lesquelles vous désirez naviguer.

A chaque point d'étape correspond un numéro courant figurant sur un bouton de commande.

1. Tapez sur le champ Ajouter une étape.

Le menu **POINT D'ITINÉRAIRE** s'affiche.

2. Tapez sur la commande pour sélectionner le type d'indication de destination.
3. Indiquez le point d'itinéraire. (Voir la section correspondante du chapitre « Navigation », page 19 et suiv.)
4. Tapez sur la commande Ajouter.

Le point d'itinéraire sélectionné est alors indiqué à côté de son numéro.

Répétez la procédure pour toutes les destinations que vous souhaitez ajouter à l'itinéraire.

7.1.3 Editer les points d'étape

Des points d'étape peuvent être effacés d'un itinéraire. Leur ordre peut être modifié suivant besoins.



Remarque : Vous ne pouvez ni déplacer, ni supprimer le point de départ (numéro « 0 »).

► Tapez sur le point d'étape que vous désirez éditer.

Le menu de contexte comporte les boutons de commande suivants :



Point d'itinéraire en avant : Place à l'avant le point d'étape sélectionné. (Exemple : le point d'étape 2 devient point d'étape 1)



Point d'itinéraire en arrière : Place à l'arrière le point d'étape sélectionné. (Exemple : le point d'étape 2 devient point d'étape 3)



Supprimer : Supprime le point d'étape sélectionné. Une boîte de dialogue vous demande de valider la suppression.

7.2 Gestion d'itinéraires

Tout itinéraire établi peut être enregistré sous une désignation particulière.



Remarque : Seuls sont enregistrés le point de départ et les points d'étape, et non l'itinéraire calculé. Si vous chargez un itinéraire enregistré, il faudra le recalculer avant la navigation.

Les itinéraires enregistrés peuvent être chargés, renommés ou supprimés.

7.2.1 Enregistrer l'itinéraire

La fenêtre **ITINÉRAIRE** est ouverte. Vous avez entré le point de départ et au moins un point d'étape.

1. Tapez sur Options > Enregistrer itinéraire.
2. Saisissez le nom de l'itinéraire.
3. Tapez sur la commande Enregistrer.

La destination est introduite à la liste **ITINÉRAIRES ENREGISTRÉS**. La boîte de dialogue se ferme.

7.2.2 Charger l'itinéraire

1. Tapez sur la commande Options > Itinéraires enregistrés.
2. Tapez sur l'itinéraire que vous désirez charger.
3. Tapez sur la commande Charger itinéraire.

La fenêtre **ITINÉRAIRE** s'ouvre. Le point de départ et les points d'étape de l'itinéraire chargé sont entrés.

7.3 Navigation

L'itinéraire doit d'abord être calculé. Vous pouvez ensuite démarrer ou seulement simuler une navigation.

7.3.1 Calculer et afficher l'itinéraire

Un itinéraire peut être calculé et affiché sur la carte même sans la réception des signaux GPS pour vous donner un aperçu du trajet.

La fenêtre **ITINÉRAIRE** est ouverte. Vous avez entré un point de départ et au moins un point d'étape.

1. Tapez sur la commande Indiquer itinéraire.

La carte s'affiche au mode **Présentation**.

Le point de départ et les points d'étape sont caractérisés par de petits drapeaux. La distance et la durée présumée du trajet sont indiquées pour chaque étape. De plus, ces données sont indiquées pour tout l'itinéraire.

7.3.2 Simuler le trajet

Il est possible aussi de ne procéder qu'à une simulation de navigation.



Remarque : Pour une simulation, il n'est pas nécessaire de capter les signaux GPS.

Toute simulation est restreinte à des trajets de 100 km au maximum.

Vous avez procédé au calcul et à l'affichage de l'itinéraire.

- ▶ Tapez sur la commande Options > Simulation.

L'itinéraire est recalculé pour la simulation. La simulation démarre quand le calcul est terminé.

Quitter la simulation

Vous pouvez terminer la simulation à tout moment.

- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (Précédent).

La fenêtre **ITINÉRAIRE** s'ouvre.

7.3.3 Démarrer la navigation

Vous avez procédé au calcul et à l'affichage de l'itinéraire.

Profil d'itinéraire

Le calcul de l'itinéraire est basé sur des options d'itinéraire.

Si vous souhaitez consulter maintenant ces options ou les modifier, tapez sur le bouton de commande Profil d'itinéraire.



Remarque : Quand vous modifiez les options de route, ces modifications restent valables aussi pour la suite de la navigation.

Des informations concernant la modification de certaines configurations du profil d'itinéraire sont disponibles quand vous tapez sur la

commande correspondante  Aide.

Description d'itinéraire

Si vous souhaitez visualiser une description d'itinéraire détaillée, tapez sur Options > Afficher la description d'itinéraire.



Des informations concernant les fonctionnalités de la fenêtre **DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE** sont disponibles au chapitre « Description d'itinéraire » à la page 46.

Démarrer la navigation

- ▶ Tapez sur le bouton de commande Démarrer navigation ou démarrez simplement.

Pas de réception GPS

Si la réception GPS est insuffisante, un message vous le signale :

« Aucun signal GPS disponible pour le moment. La navigation démarre automatiquement, dès que la qualité de réception GPS est suffisante. »

Les possibilités suivantes sont à votre disposition :

- ▶ Attendez. Dès que la réception GPS suffit au calcul de position, l'itinéraire est calculé et vous pouvez démarrer la navigation.
- ▶ Tapez sur la commande Annuler. La **FENETRE PRINCIPALE** s'affiche. Votre destination est sauvegardée dans la liste **DESTINATIONS RÉCENTES**.

8 Options

Certaines fenêtres renferment des options, au moyen desquelles vous pouvez accéder à d'autres fonctions.

- ▶ Tapez sur le bouton de commande Options pour ouvrir la liste des options.
- ▶ Tapez sur l'option que vous désirez exécuter.
- ▶ Si vous désirez fermer la liste des options sans exécuter d'options, tapez alors à nouveau sur le bouton de commande Options.

Supprimer tous : Supprime toutes les destinations de la liste **DESTINATIONS RÉCENTES**. La liste est alors vide. Une boîte de dialogue vous demande de valider la suppression.

Sauvegarder en tant que favori : Sauvegarde la destination indiquée dans la liste **FAVORIS**.

De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Enregistrer une destination » à la page 30.

Afficher sur la carte : Affiche l'adresse indiquée sur la carte.

Configurations : Ouvre la fenêtre **CONFIGURATIONS**. Dans cette fenêtre, vous pouvez configurer le système de navigation.

De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Configurer NAVIGON 7100 | 7110 » à la page 48.

Carnet de route : Ouvre la fenêtre **CARNET DE ROUTE**. Dans cette fenêtre, vous pouvez démarrer ou terminer l'enregistrement du carnet de route.

De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Carnet de route » à la page 48.

Itinéraires enregistrés : Ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez charger un itinéraire sauvegardé.

État GPS : Ouvre la fenêtre **ÉTAT GPS**. Vous pouvez y consulter des détails concernant la réception GPS. Vous pouvez également enregistrer les données de position actuelle.

De plus amples informations sont disponibles au chapitre « État GPS » à la page 45.

Domicile : Sauvegarde l'adresse sélectionnée en tant qu'adresse de votre domicile. Vous pouvez alors démarrer toujours très rapidement la navigation vers cette destination en tapant sur le bouton de commande Rentrer à la maison dans la **FENETRE PRINCIPALE**.

Calibrage de l'écran tactile : Ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez calibrer à nouveau l'écran tactile, lorsqu'il ne réagit pas de façon adéquate.

Afficher carte : Ouvre la carte au mode **Rechercher destination**. Vous pouvez y définir une destination de navigation directement sur la carte.

De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Définir destination sur la carte » à la page 28.

Supprimer : Supprime de la liste **FAVORIS** la destination sélectionnée ou de la liste **ITINÉRAIRES ENREGISTRÉS**, l'itinéraire sélectionné. Une boîte de dialogue vous demande de valider la suppression.

Nouvel itinéraire : Efface le point de départ et tous les points d'itinéraire de la fenêtre **ITINÉRAIRE**, de façon à ce que vous puissiez établir un autre itinéraire.

Sauvegardez le cas échéant l'itinéraire précédent!

Informations sur le produit : Ouvre une fenêtre dans laquelle vous obtenez des informations concernant le logiciel installé. L'heure du système de navigation y est aussi indiquée.

Enregistrer itinéraire : Ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez sauvegarder l'itinéraire établi sous une certaine désignation.

De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Enregistrer l'itinéraire » à la page 33.

Itinéraire : Ouvre la fenêtre **ITINÉRAIRE**. Vous pouvez y établir des itinéraires, gérer des itinéraires établis, et démarrer la navigation sur un itinéraire établi.

De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Itinéraires à étapes » à la page 31.

Profil d'itinéraire : Ouvre la fenêtre **PROFIL D'ITINÉRAIRE**. Dans cette fenêtre, vous pouvez consulter les options pour le calcul d'itinéraire et les modifier, le cas échéant.

Simulation : Simule une navigation sur l'itinéraire indiqué. Cette simulation peut être réalisée sans réception de signaux GPS. Toutefois, seuls des trajets d'une longueur maximale de 100 km peuvent être simulés.

Enregistrer commande vocale : Vous demande de prononcer la commande vocale pour la destination sélectionnée; ainsi, vous pouvez démarrer à l'avenir « sur commande » la navigation vers cette destination.

De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Créer commande vocale » à la page 31.

Renommer : Ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez modifier le nom de la destination ou de l'itinéraire sélectionnés.

Circulation : Ouvre la fenêtre **INFORMATIONS ROUTIÈRES**, présentant une liste des messages actuels. De plus amples informations sont disponibles au chapitre « TMC (Informations routières) », à la page 47.

Afficher la description d'itinéraire : Présente une description détaillée de l'itinéraire affichant tous les points auxquels vous devez tourner.

De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Description d'itinéraire » à la page 46.

Réglages usine : Ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez rétablir toutes les configurations du réglage usine.

Supprimer destination : Supprime la destination sélectionnée dans la liste (**DESTINATIONS RÉCENTES** ou **FAVORIS**). Une boîte de dialogue vous demande de valider la suppression.

Enregistrer destination : Sauvegarde l'adresse indiquée dans la liste des **FAVORIS**.

De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Enregistrer une destination » à la page 30.

Ajouter à l'itinéraire : Affiche l'itinéraire. L'adresse indiquée est ajoutée en tant que premier point d'itinéraire d'un nouvel itinéraire.

De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Itinéraires à étapes » à la page 31.

9 Travailler avec la carte

9.1 Cartes routières

Même si vous avez sauvegardé plusieurs cartes de navigation sur la carte mémoire de votre appareil de navigation, **NAVIGON 7100 | 7110** ne peut travailler qu'avec une carte à la fois.

Tapez sur Options > Configurations > Carte actuelle pour voir la carte utilisée à ce moment. Vous pouvez également sélectionner une autre carte dans cette fenêtre.


9.2 Carte au mode Présentation

Vous avez entré une destination et tapé sur le bouton de commande Démarrer navigation.

- OU -

Vous avez établi ou chargé un itinéraire et tapé sur le bouton de commande Indiquer itinéraire.

La carte s'affiche au mode **Présentation**. Vous visualisez l'itinéraire complet.

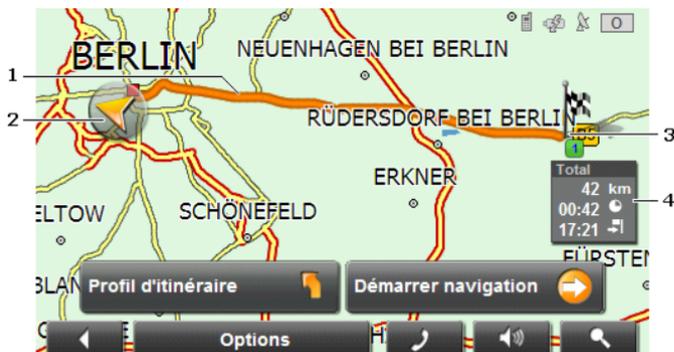

- 1 L'itinéraire est marqué en orange.
- 2 Un triangle en orange symbolise la position actuelle.
 Quand vous affichez un itinéraire établi ou chargé, et que le point de départ indiqué n'est pas votre position actuelle, il est possible que votre position actuelle ne soit pas indiquée dans la présentation.
- 3 La destination est marquée par un petit drapeau.
 Quand vous affichez un itinéraire établi ou chargé, le point de départ et chaque point d'étape sont caractérisés par un petit drapeau.
- 4 L'itinéraire complet, la durée du trajet et l'heure d'arrivée présumées peuvent être visualisés dans une petite boîte info.
 Ces informations peuvent être affichées ou masquées quand on sélectionne Options > Configurations > Réglages de base.
 Si vous affichez un itinéraire à plusieurs étapes, ces informations sont disponibles également pour chaque étape.
 - ▶ Tapez sur le bouton de commande Profil d'itinéraire pour visualiser et modifier éventuellement les configurations servant de base au système pour le calcul d'itinéraire.
 - ▶ Tapez sur la commande Démarrer navigation pour commencer la route.
 Quand vous affichez un itinéraire établi ou chargé, l'itinéraire est éventuellement recalculé. Votre position actuelle est prise en compte comme point de départ. La navigation vous conduit d'abord vers le premier point d'étape indiqué.
 - ▶ Tapez sur Options > Afficher la description d'itinéraire pour visualiser une description détaillée d'itinéraire. (Voir « Description d'itinéraire » à la page 46)

- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (Rechercher destination), pour visualiser la carte au mode **Rechercher destination**. (Voir « Carte au mode Rechercher destination », page 43)

9.3 Carte au mode Navigation

Après que la route était visible sur la carte au mode **Présentation** la navigation a été démarrée.

La carte s'affiche au mode **Navigation**.



- 1 La signalisation à suivre est indiquée ici.
- 2 D'éventuelles limites de vitesse sont indiquées à cet endroit.
- 3 L'itinéraire est marquée en orange.
- 4 Si des manoeuvres doivent être exécutées rapidement l'une après l'autre, le petit champ flèche vous indique la manoeuvre à exécuter après la manoeuvre suivante.
- 5 Le grand champ flèche affiche une représentation schématique du prochain croisement où vous devez tourner. Au-dessous, la distance jusqu'à ce croisement est indiquée.

Quand vous approchez de ce croisement, une représentation en pointillés fait place à l'indication de distance :



Plus vous vous rapprochez du croisement, plus le nombre de pointillés jaunes augmente.

Si vous n'avez pas à tourner pendant un certain temps, seule une flèche apparaît indiquant la distance vous restant à parcourir dans cette direction.

- ▶ Tapez sur le grand champ flèche, pour écouter une instruction routière actuellement en vigueur.
- 6 Les voies vous menant à destination sont marquées en orange.
 - 7 L'altitude au-dessus du niveau de la mer et la vitesse actuelle sont indiquées ici.
 - 8 Dans le champ **Total**, le trajet restant jusqu'à destination, la durée présumée du trajet et l'heure présumée d'arrivée sont affichés.
 - 9 Un triangle en orange symbolise votre position actuelle sur la carte. Une section de carte en mouvement constant veille à ce que votre position actuelle soit toujours représentée au centre de la carte.
 - 10 Lorsque vous naviguez sur un itinéraire comportant plusieurs étapes, le trajet restant jusqu'au prochain point d'étape, la durée présumée du trajet et l'heure présumée d'arrivée sont affichés dans le champ **Etape**.
 - 11 Le prochain tronçon de trajet à parcourir est désigné dans le champ supérieur.
 - 12 Le tronçon de trajet sur lequel vous vous trouvez actuellement est désigné dans le champ de rues inférieur.



Remarque : Il est possible de configurer plusieurs des champs cités ci-dessus en passant par Options > Configurations > Réglages de base konfiguriert werden. Certains affichages ne fonctionnent aussi que si les informations correspondantes sont disponibles dans les cartes.



Remarque : Quand vous tapez sur le grand champ flèche, l'instruction routière actuellement en vigueur se répète.

- ▶ Tapez sur Options > Afficher la description d'itinéraire pour visualiser une description détaillée d'itinéraire. (Voir « Description d'itinéraire » à la page 46)
- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (Rechercher destination), pour visualiser la carte au mode **Rechercher destination**. (Voir « Carte au mode Rechercher destination », page 43)

Quitter la navigation

Tapez sur le bouton de commande  (Précédent) pour quitter la navigation. Une boîte de dialogue vous demande de valider.

Fonctions de la carte au mode Navigation

Tapez sur un point quelconque de la carte au mode **Navigation**. Des boutons de commandes à plusieurs fonctions s'affichent.

2D/3D : Commute entre le mode 2D et 3D. L'icône du mode momentanément réglé est représentée en orange.

Jour/Nuit : Commute les modes d'affichage « Jour » et « Nuit ». L'icône du mode momentanément réglé est représentée en orange.

Destination intermédiaire : Ouvre un menu pour entrer une destination intermédiaire.

La navigation vous conduit d'abord à cette étape intermédiaire. Vous pouvez ensuite poursuivre la navigation vers sa destination initiale.

Sauter étape suivante : Tapez sur le bouton de commande pour ignorer le point d'itinéraire suivant. Ce bouton de commande est désactivé si votre itinéraire ne comporte pas au moins deux points d'étape.

Bloquer : Tapez sur ce bouton de commande pour bloquer un tronçon de trajet devant vous, c'est-à-dire pour calculer un itinéraire de déviation au cas où par ex., vous avez entendu à la radio que ce tronçon présente un embouteillage.

Tapez à nouveau sur ce bouton de commande pour supprimer le blocage.

Adr. utiles sur la route : Tapez sur ce bouton de commande pour afficher les destinations spéciales sur votre itinéraire. Vous apprenez ainsi rapidement la distance qu'il vous reste à parcourir jusqu'à la prochaine aire de repos. Vous pouvez aussi introduire une destination indiquée ici en tant que destination intermédiaire en tapant sur le bouton de

commande  (**Destination intermédiaire**) à droite près de son option dans la liste.

9.4 Reality View

Si, pendant la navigation, vous approchez d'un échangeur, la carte passe au mode **Reality View**.



Le mode **Reality View** affiche très précisément la direction à suivre et les voies à emprunter.

Cet affichage reste inchangé jusqu'à ce que vous ayez dépassé l'échangeur. La carte passe ensuite au mode **Navigation**.

- ▶ Tapez sur un point quelconque de la carte pour passer au mode **Navigation**.



Remarque : Le mode **Reality View** n'est pas disponible pour tout échangeur. Cela dépend du matériel cartographique utilisé.

9.5 Carte au mode Rechercher destination

La carte se trouve toujours au mode **Rechercher destination**, quand y figure un réticule.

Pendant la conduite, la carte ne se modifie pas. Elle est toujours orientée pour indiquer le nord en haut.





Eloigner : La section de carte représentée est plus vaste, mais elle comporte moins de détails.



Zoomer : La section de carte représentée est plus réduite, mais elle comporte plus de détails.



Dimensionner : Quand ce bouton de commande est activé, vous pouvez dessiner une carte à l'aide d'un crayon ou du doigt.

Dessinez la section de carte d'en haut à gauche à droite en bas, puis elle sera zoomée à la dimension de l'écran.

Dessinez la section de carte d'en bas à droite à gauche en haut, puis elle sera zoomée plus grand.



Déplacer : Quand ce bouton de commande est activé, la section de carte représentée peut être modifiée à l'aide d'un crayon ou du doigt. Déplacez simplement la carte dans la direction souhaitée.



Tout l'itinéraire : Zoome la carte de façon à ce l'itinéraire soit visible entièrement.



Position actuelle : Sélectionne la section de carte représentée de façon à ce que la position actuelle soit située au centre.

9.5.1 Travail au mode Rechercher destination

1. Tapez sur le point vers lequel vous désirez naviguer.

Le point de destination sur lequel vous avez tapé apparaît sous le réticule.

Dans le champ du tiers inférieur de l'écran, les coordonnées géographiques du point d'étape et de l'adresse correspondant sont affichés.

2. Tapez sur le bouton de commande  (OK).

Des boutons de commandes à plusieurs fonctions s'affichent.

Naviguer vers ce point : Démarre la navigation vers le point sélectionné. Si vous vous trouvez en cours de navigation, celle-ci est annulée.

Destination intermédiaire : Indique le point sélectionné en tant qu'étape intermédiaire. La navigation vous conduit d'abord à cette étape intermédiaire. Vous pouvez ensuite poursuivre la navigation vers sa destination initiale.

Cette fonction n'est disponible, que si vous vous trouvez en cours de navigation.

Définir en tant que destination : Ajoute le point sélectionné en tant que dernier point de l'itinéraire. Si un itinéraire n'avait pas encore été chargé, le point sélectionné devient le premier point d'itinéraire d'un nouvel itinéraire.

Enregistrer : Ouvre la fenêtre **ENREGISTRER DESTINATION SOUS....** Vous pouvez entrer une désignation sous laquelle le point indiqué est sauvegardé dans la liste **FAVORIS**.



De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Enregistrer une destination » à la page 30.

Dans les environs : Ouvre la fenêtre **ADRESSE UTILE À PROXIMITÉ**. Vous pouvez rechercher dans celle-ci des destinations situées à proximité du point indiqué. (Voir « Destination spéciale à proximité », page 22)

- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (**Rechercher destination**) pour quitter le mode **Rechercher destination**. Vous retrouvez alors la fenêtre à partir de laquelle vous avez démarré ce mode.
- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (**Précédent**) pour retourner à la **FENETRE PRINCIPALE**. Si vous vous trouvez en cours de navigation, il vous est demandé de valider l'annulation de la navigation.

10 Fonctions utiles

10.1 État GPS, enregistrer la position actuelle

Dans la fenêtre **ÉTAT GPS**, vous trouverez un aperçu des données que le système de navigation a calculées à partir des signaux GPS captés. Il est possible d'accéder à l'état GPS par les options de différentes fenêtres.

1. Tapez sur **Options** > **État GPS**.
La position actuelle peut être enregistrée dans la liste **FAVORIS**.
2. Tapez sur la commande **Enregistrer position**.
La boîte de dialogue **ENREGISTRER DESTINATION SOUS...** s'ouvre. Le curseur clignote dans le champ **Nom**.
3. Entrez un nom de destination.

- Indiquez votre position actuelle en tant qu'adresse de domicile ou non.
- Tapez sur la commande Enregistrer.


10.2 Description d'itinéraire

Avant de démarrer la navigation, ou à tout moment en cours de navigation, vous pouvez afficher une description détaillée de l'itinéraire calculé. Dans cette liste, toutes les indications de conduite sont représentées sous forme de tableau.

La carte est ouverte au mode **Présentation**, au mode **Navigation** ou au mode **Reality View**.

- Tapez sur Options > Afficher la description d'itinéraire.

La fenêtre **DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE** s'ouvre.

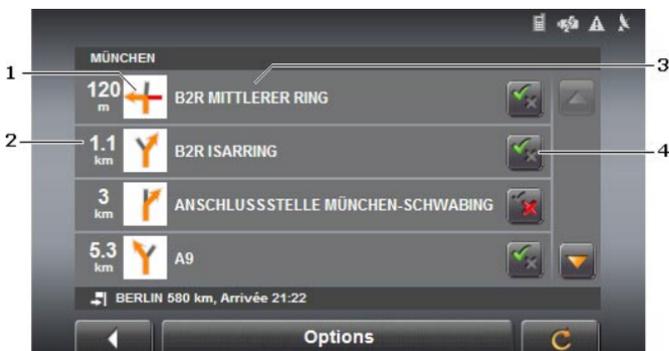

- Représentation schématique du prochain croisement où vous devez tourner.
- Distance jusqu'à ce croisement.
- Désignation de la rue dans laquelle vous devez tourner.
- Indique votre choix d'emprunter ou non le tronçon d'itinéraire correspondant.

 (Autoriser) : La section correspondante peut être incluse à l'itinéraire.

 (Interdire) : L'itinéraire ne doit pas inclure ce tronçon.

10.2.1 Bloquer tronçons d'itinéraire

1. Tapez sur les tronçons d'itinéraire que vous ne désirez pas emprunter, de façon à ce que l'icône  (**Interdire**) s'affiche à leurs côtés.
2. Tapez sur le bouton de commande  (**Modifier l'itinéraire**).
Le système de navigation calcule un itinéraire de déviation pour contourner les tronçons d'itinéraire. La fenêtre **DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE** affiche les nouvelles instructions de conduite.
3. Tapez sur le bouton de commande  (**Précédent**) pour refermer la fenêtre **DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE**.

10.2.2 Lever les interdictions et utiliser l'itinéraire d'origine

Il est possible à tout moment de lever les interdictions.

- Dans la fenêtre **DESCRIPTION D'ITINÉRAIRE**, tapez sur **Options** > Calculer l'itinéraire initial.

10.3 TMC (Informations routières)

Grâce à son récepteur TMC intégré, votre système de navigation dispose d'informations routières actuelles. Il peut, en cas de besoin modifier lui-même l'itinéraire pour, par ex. contourner un embouteillage.

10.3.1 Afficher les informations routières

Les informations routières en vigueur momentanément sont accessibles par les options de plusieurs fenêtres.

1. Tapez sur **Options** > Circulation.

La fenêtre **INFORMATIONS ROUTIÈRES** s'ouvre.

Au moyen de la liste Messages de circulation, la commande indique le type d'informations routières listées et le nombre d'informations de ce type disponibles.

2. Tapez sur le bouton de commande Messages de circulation pour définir le type d'informations à indiquer.

Pour chaque information routière de la liste, des informations concernant le lieu et le type de perturbations routières sont indiquées.

- Tapez sur un message pour obtenir qu'il soit affiché en détail.

Le système de navigation peut Contourner  ou Ignorer  des obstacles sur l'itinéraire. Le bouton de commande Contourner / Ignorer indique l'état correspondant.

- ▶ Tapez sur la commande pour sélectionner une autre configuration.
- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (Précédent) pour refermer la fenêtre **INFORMATIONS ROUTIÈRES**.

10.3.2 Configurations TMC

- ▶ Dans la fenêtre **INFORMATIONS ROUTIÈRES**, tapez sur Options > Configurations TMC.

Dans la fenêtre **CONFIGURATIONS TMC**, vous pouvez programmer et configurer l'émetteur TMC pour définir l'influence ou non sur votre itinéraire d'une information routière concernant votre itinéraire.

Mode tuning

Tapez sur le bouton de commande Mode tuning et définissez la configuration de l'émetteur depuis lequel les informations routières doivent être reçues.

- ▶ Automatiquement : A l'aide des boutons de commande à flèches dans le domaine de l'émetteur, vous pouvez programmer aussi un autre émetteur. Le système cherche un autre émetteur quand la réception se détériore.
- ▶ Garder station : A l'aide des boutons de commande à flèches dans le domaine de l'émetteur, vous pouvez programmer aussi un autre émetteur. Le système cherche le même émetteur sur une autre fréquence quand la réception se détériore.
- ▶ Garder fréquence : A l'aide des boutons de commande à flèches dans le domaine de l'émetteur, vous pouvez régler une autre fréquence. L'émetteur ne cherche pas d'autre émetteur quand la réception se détériore.

Nouveau calcul

Tapez sur le bouton de commande Nouveau calcul et définissez la manière dont les nouvelles informations routières concernant votre itinéraire doivent être prises en considération.

- ▶ Automatiquement : Un itinéraire de contournement est calculé automatiquement.
- ▶ Sur demande : Le message est affiché. Dans cette fenêtre, il est possible de définir le calcul ou non d'un itinéraire de contournement.

10.4 Carnet de route

Vous pouvez faire établir un carnet de route par **NAVIGON 7100 | 7110**. Le carnet de route est enregistré dans le fichier « Logbook.xls ». Il peut être ouvert par Microsoft Excel. Dans ce fichier,

tout itinéraire enregistré est reporté en tant que nouvelle option en fin du tableau.

Lors du premier enregistrement d'un voyage, le fichier « Logbook.xls » est créé dans le répertoire « MN6\Logbook » sur la carte mémoire de l'appareil de navigation. Si vous supprimez ou déplacez ce fichier, un nouveau fichier sera généré lors du prochain enregistrement d'itinéraire.



Remarque : Les itinéraires sont enregistrés en même temps dans un autre fichier compatible au programme **WISO Sparbuch 2007**. Ce fichier se dénomme « MN6DriversLog.bin ». Il se trouve aussi dans le répertoire « MN6\Logbook » sur la carte mémoire de l'appareil de navigation.



Remarque : Lorsque l'enregistrement du carnet de route a démarré, tout déplacement du véhicule sera enregistré même si vous n'avez pas démarré de navigation.

Démarrer enregistrement

1. Tapez sur Options > Carnet de route.
2. Procédez aux indications nécessaires.
3. Tapez sur la commande Démarrer.

Terminer l'enregistrement

1. Tapez sur Options > Carnet de route.
2. Tapez sur la commande Arrêter.



Remarque : Quand vous atteignez une destination, une boîte de dialogue s'ouvre. Indiquez alors la fin de l'enregistrement du carnet de route ou non.

11 Configurer NAVIGON 7100 | 7110

La fenêtre **CONFIGURATIONS** constitue le point de départ de toutes les programmations à l'aide desquelles vous réglez **NAVIGON 7100 | 7110** à votre convenance.

Les configurations sont accessibles par les options de nombreuses fenêtres.

- ▶ Tapez sur Options > Configurations.

La fenêtre **CONFIGURATIONS** présente plusieurs boutons de commande : Carte actuelle, Adresses utiles, Réglages de base et Profil d'itinéraire.

- ▶ Tapez sur un bouton de commande pour ouvrir la fenêtre correspondante.

Les réglages des différentes fenêtres sont réparties sur plusieurs pages d'écran. A l'aide des boutons de commande  (A gauche) et  (A droite), vous pouvez feuilleter les pages.

Certaines configurations ne peuvent accepter que deux ou trois valeurs différentes. Vous reconnaissez ces configurations au bouton de commande  (Modifier). Toutes les valeurs possibles sont visibles. La valeur momentanément valable est marquée en noir.

- ▶ Tapez sur le bouton de commande  (Modifier) pour commuter les valeurs possibles.

Certaines configurations peuvent accepter de nombreuses valeurs différentes. Vous reconnaissez ces configurations au bouton de commande  (Liste). La valeur valide momentanément est visible.

1. Tapez sur le bouton de commande  (Liste).
Une liste présentant les valeurs possibles s'affiche. La valeur momentanément valable est marquée.
2. Tapez sur la valeur désirée. Elle est alors marquée.
3. Tapez sur la commande OK.
La liste se referme. La nouvelle valeur s'affiche.

Pour chaque réglage, il existe un bouton de commande  (Aide). Tapez dessus pour obtenir une explication de la configuration correspondante.

Les fenêtres de réglage peuvent être refermées de deux façons :

- ▶ Tapez sur la commande Terminé.
Vos modifications sont acceptées.
- ▶ Tapez sur la commande Annuler.
Vos modifications ne sont pas acceptées.
La fenêtre **CONFIGURATIONS** est ouverte à nouveau.

12 Module mains-libres

Le module mains-libres, vous permet d'utiliser **NAVIGON 7100 | 7110** en tant que dispositif pour votre portable.

Notre site www.navigon.com, au domaine Support, vous renseignera sur le type de téléphone mobile à utiliser avec le module mains-libres. (Voir "Questions concernant le produit", page 7)



Attention ! Veuillez absolument tenir compte des remarques et avertissements au chapitre "**Gestionnaire Bluetooth**", page 51.

12.1 Ouvrir et fermer le module mains-libres

- ▶ Dans le logiciel de navigation, tapez sur  (Module mains-libres).

La fenêtre **CLAVIER** s'ouvre.

Si votre téléphone mobile est déjà connecté à

NAVIGON 7100 | 7110, vous pouvez sélectionner maintenant un numéro.

- ▶ Tapez sur  (Téléphone HF Bluetooth) pour ouvrir la fenêtre **TÉLÉPHONE HF BLUETOOTH**. Là, vous pouvez connecter **NAVIGON 7100 | 7110** avec un téléphone portable ou ouvrir la liste **HISTORIQUE DES APPELS**.

- ▶ Dans la fenêtre **TÉLÉPHONE HF BLUETOOTH**, tapez sur  (Fermer).

La fenêtre à partir de laquelle vous avez ouvert le module mains-libres, s'ouvre à nouveau.

12.2 Gestionnaire Bluetooth

La fenêtre **GESTIONNAIRE BLUETOOTH** offre d'amples possibilités de

configuration. Elle est accessible par la commande (Gestionnaire Bluetooth).





Remarque : Ces configurations dans la fenêtre **GESTIONNAIRE BLUETOOTH** ne doivent pas être modifiées pour le fonctionnement du module mains-libres. NAVIGON déconseille expressément de modifier ces configurations et d'utiliser les autres fonctions. NAVIGON ne se porte pas responsable des conséquences dues à l'utilisation des fonctions, ou à la modification des configurations de la fenêtre **GESTIONNAIRE BLUETOOTH**.



Attention ! Il est absolument nécessaire d'effectuer une copie de sauvegarde de la carte mémoire **NAVIGON 7100 | 7110** avant d'ouvrir la fenêtre **GESTIONNAIRE BLUETOOTH** ! Effectuez confortablement cette opération à l'aide du logiciel **NAVIGON Fresh** que vous pouvez télécharger gratuitement au site www.navigon.com.



Attention ! N'utilisez les possibilités de la fenêtre **GESTIONNAIRE BLUETOOTH** que dans le cas où vous êtes absolument sûr des conséquences.

12.3 Connexion à un téléphone

NAVIGON 7100 | 7110 doit être connecté à un téléphone mobile pour que les fonctions de téléphone puissent être utilisées.

12.3.1 Mettez votre téléphone mobile en marche

Coupler désigne la première connexion entre deux appareils bluetooth. A cet effet, un mot de passe doit être entré sur les deux appareils. Ce mot de passe est entré dans la mémoire des deux appareils de sorte qu'il n'est plus nécessaire de l'entrer pour les connexions futures. Le couplage doit partir du téléphone mobile.



Si vous n'êtes pas sûr(e) d'exécuter correctement la procédure sur le téléphone mobile, consultez alors le manuel du téléphone mobile.

1. Assurez-vous que bluetooth est activé sur le téléphone mobile.
2. Sur le téléphone mobile, procédez à une recherche d'autres appareils bluetooth.
L'appareil de navigation est détecté en tant que NAVIGON
3. Etablissez une connexion vers l'appareil détecté NAVIGON.
Le téléphone mobile vous demande d'entrer un mot de passe.
4. Entrez un mot de passe à quatre caractères (chiffres au choix).
Sur **NAVIGON 7100 | 7110**, la fenêtre **CLÉ PASSE REQUISE** s'ouvre.
5. Dans le champ Clé Passe, entrez un mot de passe semblable à celui du téléphone mobile.

6. Tapez sur  (OK).

La fenêtre **TÉLÉPHONE HF BLUETOOTH** s'ouvre. Les deux appareils se connectent. Tout en bas, la désignation du téléphone mobile est indiquée.



Remarque : Pour certains types de téléphones mobiles, il est nécessaire d'entrer d'abord un mot de passe dans **NAVIGON 7100 | 7110**. Entrez ensuite le même mot de passe sur le téléphone mobile.

12.3.2 Connexion avec un téléphone mobile

Connecter désigne toute connexion établie après la première connexion entre des appareils bluetooth. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'entrer un mot de passe.



Remarque : Quand l'accu de **NAVIGON 7100 | 7110** s'est déchargé, toutes les informations concernant des jumelages antérieurs avec d'autres téléphones mobiles ont été supprimées. Vous devez alors jumeler à nouveau votre téléphone mobile. (voir "Mettez votre téléphone mobile en marche", page 52)

La connexion doit être établie depuis **NAVIGON 7100 | 7110**.



Remarque : Certains types de téléphones mobiles se connectent automatiquement à **NAVIGON 7100 | 7110** sans que vous ayez besoin d'effectuer la connexion vous-même.

1. Assurez-vous que bluetooth est activé sur le téléphone mobile.

2. Dans la fenêtre, **TÉLÉPHONE HF BLUETOOTH**, tapez sur  (**Connecter**).



Remarque : Pour certains types de téléphones mobiles, il est nécessaire que la connexion soit établie à partir du téléphone mobile. Si vous n'êtes pas sûr de la façon de procéder à l'installation sur le téléphone mobile, veuillez consulter le manuel du téléphone mobile.

Les deux appareils se connectent. Sur le bord inférieur de la fenêtre **TÉLÉPHONE HF BLUETOOTH**, le nom du téléphone mobile connecté s'affiche.

12.4 Prendre une communication

Quand un appel arrive, la fenêtre **APPEL ENTRANT** s'ouvre. Elle indique le numéro du correspondant, au cas où l'information est disponible.

- ▶ Tapez sur  (Décrocher, en bas à gauche, écouteur vert) si vous souhaitez prendre la communication.
La fenêtre **APPEL EN COURS** s'ouvre.
- ▶ Tapez sur  (Raccrocher en bas à droite, écouteur rouge), si vous souhaitez refuser la communication.
- ▶ Tapez sur  (Arrêter sonnerie), si vous désirez désactiver la sonnerie.

12.5 Appeler

Avec **NAVIGON 7100 | 7110**, il est possible de procéder à un appel de plusieurs façons :

12.5.1 Sélectionner un numéro de téléphone

1. Dans le logiciel de navigation, tapez sur  (Module mains-libres).
- OU -

Dans la fenêtre **TÉLÉPHONE HF BLUETOOTH**, tapez sur  (Clavier).

2. Entrez le numéro de téléphone désiré.

3. Tapez sur  (Appeler).

12.5.2 Appeler un des derniers correspondants

1. Dans le logiciel de navigation, tapez sur  (Module mains-libres), puis sur  (Historique des appels).
- OU -

Dans la fenêtre **TÉLÉPHONE HF BLUETOOTH**, tapez sur  (Historique des appels).

2. Sélectionnez une des listes suivantes :

 (Appels entrants)

 (Appels sortants)

 (Appels non réceptionnés)

3. Tapez sur le numéro désiré.
4. Tapez sur  (Appeler), jusqu'à ce qu'un '+' apparaisse sur .

Le numéro sera composé dès que vous relâcherez le bouton de commande.



Remarque : Les appels entrants et non réceptionnés n'apparaissent dans la liste **HISTORIQUE DES APPELS** que si le numéro du correspondant a été transmis.

- ▶ Tapez sur la commande  (Supprimer) pour supprimer l'option marquée.
- ▶ Tapez sur la commande  (Supprimer tous) pour supprimer toutes les options.

12.5.3 Composer un numéro sur le téléphone portable

Dès que **NAVIGON 7100 | 7110** est connecté à un téléphone mobile, il fonctionne aussi en tant que dispositif mains-libres, quand le numéro est composé sur le téléphone mobile. Vous pouvez utiliser aussi l'annuaire téléphonique du téléphone mobile.



Remarque : Les appels, générés depuis le téléphone mobile, n'apparaissent pas dans la liste **HISTORIQUE DES APPELS**.

12.6 Pendant une communication

Vous êtes en train de téléphoner avec le module mains-libres. La fenêtre **APPEL EN COURS** est ouverte.

Le numéro de téléphone de votre correspondant, la durée de la communication et le volume sonore momentané s'affichent.



Remarque : Le numéro de votre correspondant ne s'affiche pas, s'il n'a pas été transmis lors d'un appel ou si le numéro a été composé sur le téléphone mobile.

12.6.1 Réglage du volume sonore

- ▶ Dans la fenêtre **APPEL EN COURS**, tapez sur  (Plus fort) ou sur  (Moins fort) pour régler le volume sonore de l'entretien. Le volume sonore s'affiche dans **APPEL EN COURS**.

Ce réglage n'influence pas le volume sonore des instructions de navigation.

12.6.2 Réglage du microphone sur le mode muet

Pendant un entretien, le microphone peut être réglé sur le mode muet, pour consulter une autre personne, par ex., sans que votre correspondant ne l'entende.

- ▶ Dans la fenêtre **APPEL EN COURS**, tapez sur  (Muet) pour désactiver le microphone.

Votre correspondant ne vous entend plus. L'icône modifiée de la commande vous l'indique.

- ▶ Tapez sur  (Muet) pour réactiver le microphone.

12.6.3 Reporter la communication sur le téléphone mobile

1. Dans la fenêtre **APPEL EN COURS**, tapez sur  (Utiliser mobile).
2. Prenez le téléphone mobile et continuez l'entretien sur celui-ci. La fenêtre **APPEL EN COURS** reste ouverte.

12.6.4 Prendre une communication sur le téléphone mobile

Avec **NAVIGON 7100 | 7110**, vous pouvez prendre une communication sur votre téléphone mobile, si les deux appareils sont reliés par une connexion bluetooth.



1. Dans la fenêtre **APPEL EN COURS** tapez sur  (Utiliser mains-libres).
2. Poursuivez votre entretien sur le dispositif mains-libres.
Il vous est demandé de confirmer la prise de communication.



Remarque : Si bluetooth est activé sur le téléphone mobile, la connexion peut être établie aussi pendant une communication. (voir chapitre « Connexion avec un téléphone mobile », page 53)

12.6.5 Entrer les chiffres

Vous pouvez saisir des chiffres pendant une communication. Cela peut être utile au cas où une installation téléphonique désire vous connecter.

1. Dans la fenêtre **APPEL EN COURS**, tapez sur  (Clavier).
La commande se modifie. Le clavier s'affiche.
2. Entrez les chiffres désirés.
3. Tapez à nouveau sur  (Clavier) pour refermer la fenêtre.

12.6.6 Afficher logiciel de navigation au premier plan

Le logiciel de navigation peut être affiché au premier plan à tout moment. Quand **NAVIGON 7100 | 7110** procède à une navigation, vous avez alors la carte au premier plan pendant la communication.

- ▶ Tapez sur  (Navigation).

Le logiciel de navigation est affiché maintenant au premier plan. La barre **APPEL EN COURS** en haut de l'écran indique qu'une communication téléphonique est en cours. Elle indique aussi, s'il est connu, le numéro de téléphone de votre correspondant.



Les possibilités suivantes sont à votre disposition :

- ▶ Tapez sur  ou sur  (Muet) pour activer ou désactiver le microphone.
- ▶ Tapez sur  (Raccrocher) pour terminer la communication.

- ▶ Dans le logiciel de navigation, tapez sur  (Module mains-libres) pour afficher à nouveau le module mains-libres au premier plan.

12.6.7 Terminer la communication

- ▶ Dans la fenêtre **APPEL EN COURS**, tapez sur  (Raccrocher) pour terminer la communication.
La fenêtre **TÉLÉPHONE HF BLUETOOTH** s'ouvre.

12.7 Problèmes concernant le module mains-libres

De nombreux problèmes liés au module mains-libres peuvent être résolus de la façon suivante :

1. Ouvrez la fenêtre **TÉLÉPHONE HF BLUETOOTH**.
2. Déactivez bluetooth sur le téléphone mobile
Au bout de quelques secondes, le message Aucun téléphone jumelé trouvé apparaît.
3. Activez à nouveau bluetooth sur votre téléphone mobile.

4. Dans la fenêtre **TÉLÉPHONE HF BLUETOOTH**, tapez sur  (Connecter).
Les deux appareils se connectent. Tout en bas de la fenêtre **TÉLÉPHONE HF BLUETOOTH**, la désignation du téléphone mobile connecté est indiquée.



Si vous n'êtes pas sûr(e), de la façon de procéder pour activer ou désactiver bluetooth sur le téléphone mobile, veuillez consulter le manuel du téléphone mobile.

Si les deux appareils ne se connectent pas, vous devez alors les coupler à nouveau. Le procédé est décrit au chapitre « Mettez votre téléphone mobile en marche », à la page 52.

13 Annexe

13.1 Données techniques

Dimensions		131,6 x 92,4 x 23,0mm
Poids		195g env.
Conditions de service	Température de service	-10°C à 60°C
	Température de stockage	-20°C à 70°C
	Humidité relative	0% à 90%, sans condensation
CPU		Samsung 2440-400Mhz
Système d'exploitation		Microsoft Windows® CE Net 5.0
Ecran		Ecran couleurs LCD 4,3" à panneau tactile résistif 480 x 272 pixels (WQVGA) Format horizontal, transmissif
Mémoire	ROM	256 Mo.
	RAM	64 Mo.
GPS		intégré (SiRF GPS III, 20 canaux) Antenne intégrée Douille pour antenne externe
TMC		monté (GNS FM4_V7)
I/O	Stylo	Stylo plastique
	Clavier	Clavier virtuel
	Haut-parleurs	monté
	microphone	monté
	casque	douille de jack 3,5 mm
	carte mémoire	SD, MMC
	USB	USB 1.1
bluetooth		CSR Bluescore 4
Accu	type	lons-li, 1200 mAh
	durée de service	jusqu'à 4 heures
Chargement	électronique	monté
	durée	env. 4-5 heures
Unité d'alimentation	entrée	100-240V ~ (courant alternatif, AC)
	sortie	5V =, 1A (courant continu, DC)
Câble de chargement automobile	entrée	12V = (courant continu, DC)
	sortie	5V =, 1A (courant continu, DC)

13.2 Déclaration de conformité

Les produits dotés de la caractéristique CE correspondent à la directive d'appareils terminaux de radio et télécommunications (R&TTE) (1999/5/CEE), à la directive de compatibilité électromagnétique (89/336/CEE) et à la directive de basse tension (73/23/CEE) – modifiée par la directive 93/68/CEE – , émises par la Commission de la Communauté Européenne.

La conformité à ces directives implique la conformité aux normes européennes suivantes :

EN301489-1

EN301489-3

EN55022

EN55024

EN61000-3-2

EN61000-3-3

EN60950 / IEC 60950

Le fabricant n'est responsable ni des modifications entreprises par l'utilisateur, touchant à la conformité de l'appareil avec le signe CE, ni aux conséquences en résultant.

14 Index

A

Adr. utiles sur la route	42
Adresse utile	
A proximité	22
Accès direct	24
Au niveau national	23
Dans une ville	24
Appeler	
Composer	54, 55
Historique des appels	55

B

Bloquer	42, 47
Bluetooth	
Connecter	53
Connexion au téléphone mobile ..	52
Jumelage	52
Module mains-libres	51
Symboles	15

C

Calibrage	36
Carnet de route	36, 48
Carte	
Navigation	40
Présentation	38
Reality View	42
Rechercher destination	43
Carte mémoire	9
Clavier	16
Clavier de logiciel	16
Commande vocale	27, 31
Configuration	49
Configurations	
Calibrage	36
Configuration	49
Informations sur le produit	37
Réglages usine	37
Volume sonore	14
Configurations TMC	

Informations routières	48
Mode tuning	48
Nouveau calcul	48
TMC	48
Contenu de la livraison	7

D

Description d'itinéraire	
Afficher	29, 35, 46
Bloquer	47
Destination	
Accès direct	24
Adresse utile	22
A proximité	22
Au niveau national	23
Dans une ville	24
Commande vocale	27, 31
De la carte	28
Démarrer navigation	29
Description d'itinéraire	29
Destinations récentes	26
Domicile	27, 30
Favoris	26
Mes destinations	26
Nouvelle destination	21
Ordre de saisie	21
Rentrer à la maison	27, 30
Saisir adresse	21
Sauvegarder	30
Destination intermédiaire	42
Domicile	27, 30

E

Energie	10, 15
État GPS	45

F

Fenêtre principale	20
--------------------------	----

G

Garantie.....	6
GPS	
Mauvaise réception.....	19
Remise à zéro.....	20
Signaux.....	11
Symboles.....	14

H

Historique des appels.....	55
----------------------------	----

I

Informations routières	
Indiquer.....	47
Mode tuning.....	48
Nouveau calcul.....	48
Informations sur le produit.....	37
Itinéraire.....	31
Itinéraires	
Administrer.....	33
Calculer.....	34
Démarrer navigation.....	35
Description d'itinéraire.....	35
Planification.....	31
Point de départ.....	31
Points d'itinéraire.....	32
Profil d'itinéraire.....	35
Sauvegarder.....	33
Simulation.....	34

L

Ligne d'appels.....	7
---------------------	---

M

Manuel	
Symboles.....	6
Marque déposée.....	7
Menu.....	17
Mes destinations.....	26
Mode tuning.....	48
Module mains-libres	

Appel en cours	
Clavier.....	57
Muet.....	56
Navigation.....	57
Raccrocher.....	58
Solutions de problèmes.....	58
Utiliser mains-libres.....	57
Utiliser mobile.....	56
Volume sonore.....	56
Appel entrant.....	53
Appeler	
Composer.....	54, 55
Historique des appels.....	55
Clavier.....	57
Historique des appels.....	55
Muet.....	56
Navigation.....	57
Raccrocher.....	58
Solutions de problèmes.....	58
Utiliser mains-libres.....	57
Utiliser mobile.....	56
Volume sonore.....	56
Module mains-libres	
Connecter.....	53
Connexion au téléphone mobile.....	52
Fermer.....	51
Jumelage.....	52
Ouvrir.....	51
Module mains-libres.....	51

N

Navigation	
Adr. utiles sur la route.....	42
Bloquer.....	42, 47
Démarrer.....	29, 35
Description d'itinéraire.....	29, 35
Destination intermédiaire.....	42
Pas de réception GPS.....	29, 35
Profil d'itinéraire.....	29, 35
Sauter étape suivante.....	42
NAVIGON 7100 7110	
Carte mémoire.....	9
Contenu de la livraison.....	7
Démarrer.....	19
Description.....	8
Energie.....	10

Installation.....	10
TMC	11
Nouveau calcul.....	48
Nouvelle destination	21

O

Options	17, 35
Ordre de saisie	21

P

POI	
A proximité	22
Accès direct	24
Au niveau national	23
Dans une ville	24
Points d'itinéraire	
Indiquer.....	32
Ordre de classement	33
Supprimer	33
Position actuelle	
Sauvegarder	45
Profil d'itinéraire.....	29, 35
Protection par mot de passe	17

R

Reality View.....	42
Réglages usine.....	37
Remarques de sécurité	11

Rentrer à la maison.....	27, 30
--------------------------	--------

S

Saisie de données	16
Saisir les données.....	16
Sauter étape suivante	42
Service	7
Simulation	
Démarrer	34
Quitter.....	34
Support.....	7
Symboles du manuel	6

T

Téléphone	
Connecter	53
Connexion au téléphone mobile ..	52
Jumelage	52
Téléphone	51
TMC	
Indiquer.....	47
Mode tuning.....	48
Nouveau calcul	48
Symboles.....	15

V

Volume sonore	14
---------------------	----