

## Sommaire :

<b><u>Sécurité et avertissements</u></b> .....	<b>1</b>
Conseils de sécurité .....	1
Sauvegarde des données .....	2
Conditions d'utilisation .....	3
Réparations .....	3
Température ambiante .....	3
Compatibilité électromagnétique .....	4
Raccordement .....	5
Utilisation de la batterie .....	6
Avertissement .....	7
Entretien de l'écran .....	7
Transport .....	8
Recommandations concernant le présent mode d'emploi .....	9
La qualité .....	9
Le Service .....	9
Contenu de l'emballage .....	10
<b><u>Composants</u></b> .....	<b>11</b>
Vue de face .....	11
Vue de dos .....	12
Vue de dessous .....	14
Vue de dessus .....	14
Côté gauche .....	15
<b><u>Configuration initiale</u></b> .....	<b>16</b>
I. Charger la batterie .....	16
L'adaptateur secteur .....	17
L'adaptateur de voiture .....	17
II. Démarrer l'appareil .....	18
III. Installer le logiciel de navigation .....	19
<b><u>Utilisation</u></b> .....	<b>20</b>
Allumer et éteindre .....	20
Manipuler les cartes mémoire .....	21
Installer la carte mémoire .....	21

Retirer la carte mémoire.....	21
Pour accéder à la carte mémoire.....	22
Échange de données via un lecteur de cartes.....	22
Synchronisation avec le PC.....	23
I. Installer Microsoft® ActiveSync®.....	23
II. Raccorder au PC.....	24
III. Travailler avec Microsoft® ActiveSync®.....	24
Réinitialiser la navigation GPS.....	25
Soft-Reset.....	25
Hard-Reset.....	25
<b><u>Navigation.....</u></b>	<b>26</b>
Consignes de sécurité pour la navigation.....	26
Conseils pour la navigation.....	26
Consignes pour une utilisation dans un véhicule.....	27
Consignes supplémentaires pour une utilisation sur un vélo ou une moto.....	27
I. Monter la fixation voiture.....	28
II. Fixation ventouse.....	30
III. Fixation la navigation GPS.....	30
IV. Brancher l'adaptateur voiture.....	30
V. Démarrer le logiciel de navigation.....	31
<b><u>Questions fréquemment posées.....</u></b>	<b>32</b>
<b><u>Service après-vente.....</u></b>	<b>33</b>
Interventions en cas de mauvais fonctionnement.....	33
Recommandations de base.....	33
Vérification des branchements et du câblage.....	33
Pannes et causes probables.....	34
Avez-vous besoin d'assistance supplémentaire ?.....	35
<b><u>Appendix.....</u></b>	<b>36</b>
GPS (Global Positioning System).....	36
Antenne GPS externe.....	37
TMC (Traffic Message Channel).....	38
Raccorder l'antenne filaire TMC.....	39
Conditions de garantie.....	40

Reproduction du présent manuel.....	41
<b><u>Index</u></b> .....	<b><u>42</u></b>



Appareil 

Lorsque l'appareil arrive en fin de vie, ne le jetez jamais dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités d'élimination écologique.



Piles

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte de piles usagées.

Copyright © 2005

Tous droits réservés.

Tous droits d'auteur du présent manuel réservés.

Marques déposées :

MS-DOS® et Windows® sont des marques déposées de l'entreprise Microsoft®.

Pentium® est une marque déposée de l'entreprise Intel®.

Les autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

**Sous réserve de modifications techniques, de présentations ainsi que d'erreurs d'impression.**

## SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

---

### CONSEILS DE SÉCURITÉ

Veillez lire attentivement ce chapitre et suivre tous les conseils de sécurité qui y figurent. Vous garantirez ainsi le fonctionnement fiable et la longévité de votre appareil.

Conservez soigneusement l'emballage et le mode d'emploi de l'appareil de manière à pouvoir les remettre au nouveau propriétaire en cas de vente de l'appareil.

- Ne laissez pas les enfants jouer sans supervision avec des appareils électriques. Les enfants ne discernent pas toujours les dangers possibles.
- N'ouvrez jamais le boîtier de l'appareil, ni les adaptateurs secteur; ils ne contiennent aucune pièce à nettoyer !  
L'ouverture du boîtier peut entraîner un danger de mort par électrocution.
- Ne déposez aucun objet sur l'appareil et n'exercez aucune pression sur l'écran. Dans le cas contraire, vous risquez de briser la vitre de l'écran.
- Afin d'éviter tout dégât, n'utilisez pas d'objet pointu sur l'écran.
- La rupture de l'écran peut entraîner des risques de blessures. Le cas échéant, munissez-vous de gants de protection pour prendre la pièce endommagée et envoyez celle-ci au service après-vente. Lavez-vous soigneusement les mains au savon car il est possible que vous soyez entré en contact avec des produits chimiques.

Retirez l'adaptateur secteur de la prise de courant, débranchez immédiatement l'appareil (ou évitez de l'allumer) et adressez-vous au service après-vente si :

- ... l'adaptateur secteur ou la fiche qui y est branchée ont fondus ou sont endommagés
- ... le boîtier de l'appareil, de l'adaptateur secteur ou de la station d'accueil USB sont endommagés ou si des liquides y ont pénétré. Faites d'abord examiner les pièces par le service après-vente afin d'éviter tout dommage !

### **SAUVEGARDE DES DONNÉES**

- Après chaque mise à jour de vos données, effectuez une copie de sauvegarde sur un support externe (CD-R). Aucune demande en dommages-intérêts ne pourra être revendiquée en cas de perte de données et autres dégâts secondaires apparentés.

## CONDITIONS D'UTILISATION

Le non respect de ces conseils peut entraîner des défaillances ou la détérioration de l'appareil. La garantie ne s'applique pas dans ces cas de figure.

- Conservez votre appareil ainsi que tous les périphériques et accessoires à l'abri de **l'humidité**. Évitez **la poussière, la chaleur et la lumière directe du soleil**.
- Protégez **impérativement** votre appareil de l'humidité, en cas de pluie ou de grêle par exemple. **Considérez** le fait que de l'humidité peut également se former dans un étui de protection par l'intermédiaire de la **condensation**.
- Évitez les fortes **vibrations** et **secousses** qui peuvent par exemple se produire lorsque vous roulez sur un **terrain accidenté**.
- Veillez à ce que l'appareil ne se détache pas de son support lors d'un freinage par ex. Montez l'appareil le plus vertical possible.

## RÉPARATIONS

- Les adaptations et mises à niveau de votre appareil doivent être exclusivement confiées à du personnel professionnel et qualifié.
- Si une réparation s'avère nécessaire, veuillez vous adresser exclusivement à notre service après-vente agréé. L'adresse figure sur votre coupon de garantie.

## TEMPÉRATURE AMBIANTE

- L'appareil peut être utilisé dans des températures ambiantes comprises entre +5° C et +40° C et dans des conditions d'humidité comprises entre 10% et 90% (non condensée).
- Quand il est éteint, appareil résiste à des températures oscillant comprises entre 0° et +60° C.
- L'appareil doit être bien rangé. Évitez les températures élevées (en stationnement, par exemple, ou par les rayons directs du soleil).

## COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE

- Les directives concernant la compatibilité électromagnétique doivent être respectées lors du raccordement de l'appareil et d'autres composantes. Veuillez noter en outre que seul du câble blindé (max. 3 mètres) peut être utilisé pour les connexions aux systèmes externes.
- Conservez une distance d'au moins un mètre avec les sources de perturbations magnétiques ou de hautes fréquences (téléviseurs, haut-parleurs, téléphones mobiles, etc.) pour éviter les éventuelles perturbations de fonctionnement ou pertes de données.
- Lorsqu'ils sont en cours d'utilisation, les appareils électroniques produisent des rayons électromagnétiques. Ces rayons sont sans danger, mais peuvent perturber d'autres appareils utilisés à proximité. La compatibilité électromagnétique de nos appareils est testée et optimisée en laboratoire. Toutefois, des perturbations de fonctionnement affectant l'appareil ainsi que l'électronique environnante ne sont pas totalement exclues.

Si vous êtes confronté à ce problème, tentez de le résoudre en modifiant le positionnement et la distance entre les différents appareils.

Il est particulièrement important de vérifier le parfait fonctionnement de l'électronique de votre véhicule avant de démarrer.

## RACCORDEMENT

Veillez respecter les recommandations suivantes pour brancher correctement votre appareil :

### ALIMENTATION ELECTRIQUE VIA L'ADAPTATEUR AUTO

- Utilisez uniquement l'adaptateur auto sur l'allume-cigares d'une voiture (batterie voiture = DC 12V $\text{---}$ , **pas sur un camion !**). Si vous n'êtes pas sûr de l'alimentation électrique de votre véhicule, demandez à votre constructeur automobile.

### ALIMENTATION ÉLECTRIQUE VIA L'ADAPTATEUR SECTEUR

- La prise de courant doit se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Pour couper l'alimentation électrique (via l'adaptateur secteur) vers votre appareil, retirez l'adaptateur secteur de la prise secteur.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur sur des prises électriques connectées à la terre, répondant aux normes AC 100-240V~, 50/60 Hz. En cas de doute sur les caractéristiques de l'alimentation électrique sur le lieu d'utilisation, veuillez vous informer auprès de la compagnie d'électricité.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil.
- Pour plus de sécurité, nous recommandons d'utiliser une protection contre la surtension de manière à protéger votre appareil contre tout dégât éventuel causé par des pics électriques ou des éclairs sur le réseau électrique.

### CÂBLAGE

- Disposez le câble de sorte que personne ne puisse marcher ou trébucher sur celui-ci.
- Ne posez aucun objet sur le câble pour éviter de l'endommager.

## UTILISATION DE LA BATTERIE

Votre appareil fonctionne avec une batterie intégrée. Afin de prolonger la durée de vie et les performances de la batterie ainsi que d'assurer un fonctionnement en toute sécurité, veuillez respecter les recommandations suivantes :



---

**Attention !** Il y a risque d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Elle ne doit être remplacée que par une batterie de même type ou recommandée par le fabricant. N'ouvrez jamais la batterie. Ne jetez pas la batterie au feu. Jetez les batteries usagées suivant les indications du fabricant ...

---

- La batterie ne supporte pas la chaleur. Évitez tout risque de surchauffe de votre appareil et donc de la batterie. Le non respect de cette recommandation peut provoquer des dégâts et, dans certaines circonstances, causer une explosion de la batterie.
- N'utilisez, pour le chargement de la batterie que le chargeur réseau original fourni.
-  **La batterie constitue un déchet toxique.** Pour jeter votre appareil, veuillez respecter les dispositions appropriées d'évacuation des déchets. Contactez votre service après-vente, qui vous informera de ces questions.

## AVERTISSEMENT



---

**Attention !** Le boîtier de votre appareil ne contient aucune pièce à entretenir ou à nettoyer.

---

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre appareil en respectant les dispositions suivantes :

- Pour le nettoyage, retirez toujours le câble secteur et tous les autres câbles de connexion.
- Nettoyez votre appareil exclusivement avec un chiffon légèrement humide qui ne peluche pas.
- N'utilisez pas de **solvants** ni de produits nettoyants **acides ou gazeux**.
- L'appareil et son emballage sont recyclables.

### ENTRETIEN DE L'ÉCRAN

- Évitez d'encrasser la surface de l'écran pour éviter tout risque de détérioration. Nous recommandons l'utilisation de membranes de protection pour l'écran, afin de prévenir les rayures et les salissures. Vous trouverez cet accessoire chez votre revendeur spécialisé.
- Veillez notamment à ne pas laisser des gouttes d'eau sécher sur l'écran. L'eau peut entraîner une décoloration permanente.
- Nettoyez votre appareil exclusivement avec un chiffon souple qui ne peluche pas.
- N'exposez pas l'écran à la **lumière du soleil** ou à des rayonnements ultraviolets.

## TRANSPORT

Veillez respecter les recommandations suivantes lorsque vous voulez transporter votre appareil.

- Après avoir transporté l'appareil, attendez que celui-ci soit revenu à température ambiante avant de le remettre en service.
- En cas de fortes variations de température ou d'humidité, la condensation peut provoquer une accumulation d'humidité dans l'appareil, qui peut entraîner un court-circuit électrique.
- Utilisez un étui de protection pour protéger l'appareil des saletés, de l'humidité, des secousses et des griffures.
- Pour l'expédition de votre appareil, utilisez toujours l'emballage en carton original et demandez conseil à votre entreprise de transport ou à notre service après-vente.
- Avant tout voyage, renseignez-vous sur la fourniture d'électricité et de communications en vigueur sur le lieu de destination. Avant tout départ en voyage, renseignez-vous sur les exigences de l'adaptateur en termes de courant et de communications (modem, LAN, etc.).
- Lorsque vous passez le contrôle des bagages à mains à l'aéroport, il est recommandé de faire examiner l'appareil et tous les supports mémoire magnétiques (disques durs externes) aux rayons X. **Évitez le détecteur magnétique** (l'installation dans laquelle vous devez passer) ou le pistolet magnétique (appareil manuel du personnel de sécurité) car ils pourraient perturber vos données.

## **RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE PRESENT MODE D'EMPLOI**

Nous avons organisé ce mode d'emploi par thèmes, de sorte que vous puissiez toujours retrouver les informations que vous cherchez.

---

**Conseil** : vous trouverez un mode d'emploi détaillé concernant la navigation sur le CD correspondant ainsi que dans l'aide en ligne de l'appareil.

---

Consultez le chapitre "Questions fréquemment posées" pour obtenir des réponses aux questions qui sont souvent posées à notre service clientèle.

Le but de ce mode d'emploi est de vous expliquer le fonctionnement de votre appareil de manière parfaitement compréhensible.

## **LA QUALITÉ**

Dans le choix des composantes, nous avons privilégié la fonctionnalité, la convivialité et la simplicité d'utilisation, la sécurité et la fiabilité. Grâce à un concept matériel et logiciel adapté, nous pouvons vous présenter un appareil innovant, qui vous procurera beaucoup de plaisir dans le travail et le loisir. Nous vous remercions pour la confiance que vous témoignez pour nos produits et nous réjouissons de vous accueillir parmi nos nouveaux clients.

## **LE SERVICE**

Dans le cadre de notre service personnalisé à la clientèle, nous vous soutenons dans votre travail quotidien. Contactez-nous et nous nous ferons un plaisir de vous aider de notre mieux. En page 33 du présent manuel, vous trouverez le chapitre consacré au service clientèle.

## CONTENU DE L'EMBALLAGE

Veillez vérifier que le contenu de la livraison soit complet et, dans le cas contraire, nous prévenir **dans un délai de 14 jours suivant l'achat**. Le produit que vous venez d'acquérir comporte les éléments suivants :

- Système de navigation
- Adaptateur secteur
- Support CD
- CDs comportant le logiciel de navigation
- Carte mémoire MMC/SD pré-installée
- Support voiture
- Câble d'alimentation électrique pour allume-cigares de 12V
- Le présent mode d'emploi et la carte de garantie
- Câble USB
- Antenne filaire TMC

### En option

- Étui de protection / housse

## COMPOSANTS

---

### VUE DE FACE



N°	Composants	Description
❶	Touches matériel	 Demarre la navigation
		 Touche Retour
		 Touche Zoom arrière
		 Touche Zoom avant
❷	L'affichage de l'état du chargement	Au cours du chargement, le témoin de chargement est orange. Il est vert lorsque les accus sont complètement chargés.
❸	Réglage du volume	Ajuste le réglage de votre appareil.
❹	Bouton de navigation	En appuyant sur la partie correspondante du bouton de navigation, vous vous déplacez vers le haut, le bas, la gauche ou la droite. Appuyez au centre pour sélectionner l'option choisie.

- |   |              |  |
|---|--------------|--|
| ⑤ | Touch Screen | Édite les données de l'appareil. Touchez l'écran avec le stylet pour sélectionner des commandes de menu ou saisir des données. |
|---|--------------|--|

## VUE DE DOS



N°	Composants	Description
①	Stylet	Touchez l'écran tactile pour saisir des données. Pour utiliser le stylet, retirez-le de son boîtier et rangez-le après utilisation.
②	Haut-parleur	Restitue de la musique, des instructions vocales et des avertissements.
③	Branchement USB Mini	Branchement pour le raccordement avec un PC via le câble USB (pour la synchronisation des données).
④	Raccordement de l'antenne TMC	Raccordement pour antenne filaire TMC.
⑤	Casque	Prise pour casque (3,5 mm).
⑥	Prise de l'adaptateur secteur	Pour l'alimentation électrique externe.




## VUE DE DESSOUS



N°	Composants	Description
1	Bouton principal / Bouton de la batterie	Sépare complètement l'appareil de la batterie, ou réinitialisation du matériel (Hard-reset).
2	Touche réinitialisation	Redémarre l'appareil. (Soft Reset, voir page 25).

## VUE DE DESSUS

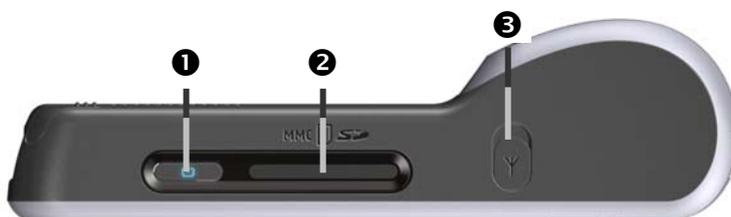

N°	Composants	Description
1	Bouton marche/arrêt	Pour allumer et éteindre votre navigation GPS.
2	Emplacement SD/MMC	Connecteur pouvant accueillir une carte SD (Secure Digital) ou MMC (MultiMediaCard) en option.
3	Branchement antenne externe	Branchement pour une deuxième antenne facultative.

## COTE GAUCHE



N°	Composants	Description
❶	Branchement USB Mini	Branchement pour le raccordement avec un PC via le câble USB (pour la synchronisation des données).
❷	Raccordement de l'antenne TMC	Raccordement pour antenne filaire TMC.
❸	Casque	Prise pour casque (3,5 mm).
❹	Prise de l'adaptateur secteur	Pour l'alimentation électrique externe.

## CONFIGURATION INITIALE

---

Nous allons maintenant vous guider pas à pas pour la configuration initiale de votre navigation GPS.

Retirez d'abord la feuille de protection de l'écran.

### I. CHARGER LA BATTERIE



**Attention** : Selon l'état de chargement des accus insérés, il peut être nécessaire de charger d'abord l'appareil pendant quelque temps avant de pouvoir procéder à la première installation.

Vous avez plusieurs possibilités de charger la batterie de votre appareil :

- avec l'adaptateur de voiture
- avec la prise de l'adaptateur secteur

Lorsque vous manipulez les accus, veuillez tenir compte des points suivants :

- L'affichage de l'état du chargement lumière orange jusqu'à ce que l'appareil soit chargé. N'interrompez pas le processus de chargement avant que les accus soient complètement chargés. Cela peut durer plusieurs heures. L'appareil est totalement chargé lorsque l'affichage de l'état de chargement présente une lumière verte constante.
- **Remarque** : vous pouvez travailler avec l'appareil au cours du processus de chargement, mais l'alimentation en courant ne doit pas être interrompue lors de la configuration initiale.
- Laissez l'adaptateur secteur branché à l'appareil durant env. 24 heures, afin de permettre à la batterie de secours d'être également totalement chargée.
- Vous pouvez laisser branché l'adaptateur secteur, ce qui est très pratique pour le fonctionnement continu. L'appareil est ainsi constamment chargé s'il est relié à l'ordinateur de synchronisation. Toutefois, l'adaptateur secteur nécessite du courant même lorsqu'il n'est pas en train de charger les accus de l'appareil.
- Les accus sont également chargés lorsque le **bouton principal** se trouve sur la position **OFF**.

## L'ADAPTATEUR SECTEUR



1. Glissez la fiche de l'adaptateur dans le guide situé à l'arrière de l'adaptateur secteur. Appuyez sur la touche Push pour permettre à la fiche de l'adaptateur de s'enclencher.
2. Branchez le câble de l'adaptateur secteur (❶) à la prise adaptateur secteur du système de navigation.
3. Branchez l'adaptateur secteur (❷) à une prise de courant facilement accessible.

## L'ADAPTATEUR DE VOITURE



## II. DÉMARRER L'APPAREIL

1. Retirez le stylet de son support et positionnez le **bouton principal** au dessous de l'appareil sur **ON**.



**Attention** : Laissez toujours le bouton principal sur la position ON, à moins que vous souhaitiez procéder à une nouvelle première installation. Si le bouton est sur OFF, toutes les données de votre appareil sont perdues et la première installation doit être à nouveau effectuée.



Le système de navigation lance automatiquement la première installation. Le logo de la marque apparaît et, quelques secondes plus tard, l'appareil vous présente l'écran d'utilisation. Suivez les instructions sur l'écran.

### III. INSTALLER LE LOGICIEL DE NAVIGATION

Lors de la mise en place initiale, vous êtes invité à installer le logiciel de navigation. Veuillez procéder de la façon suivante :

1. Sortez prudemment la carte mémoire de l'emballage. Veillez à ce que rien ne touche ou ne salisse les contacts.
2. Insérez la carte mémoire dans le logement SD/MMC jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
3. Cliquez sur OK pour installer l'application.

Lorsque le système de navigation est en cours d'utilisation, la carte mémoire doit toujours être insérée dans l'appareil. Si la carte mémoire est retirée – même brièvement – en cours d'utilisation, un redémarrage par le logiciel (soft reset) doit être effectué pour relancer le système de navigation. (voir page 25).

Une fois toutes les données copiées sur votre système de navigation, vous voyez apparaître un écran principal permettant de procéder aux réglages relatifs à la navigation.

Veillez lire le chapitre **Navigation** à partir de la page 26.

## UTILISATION

---


### ALLUMER ET ETEINDRE

La première installation une fois terminée, votre appareil se trouve dans son état de fonctionnement normal. Le bouton marche/arrêt vous permet d'activer et de désactiver votre appareil.

1. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt  pour allumer votre système de navigation.



**Conseil** : lors de sa livraison, l'appareil est réglé de telle sorte qu'il ne s'éteigne pas automatiquement. Les réglages de l'appareil vous permettent d'adapter le temps de fonctionnement à vos propres besoins.

2. Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt  pour éteindre votre système de navigation.

Même lorsqu'il est éteint, votre système de navigation consomme une quantité minimale de courant, provoquant ainsi le déchargement de la batterie intégrée.

En cas d'inutilisation prolongée du système de navigation, l'énergie perdue par la batterie peut nécessiter une nouvelle installation initiale.

## MANIPULER LES CARTES MEMOIRE

Votre navigation GPS supporte les types de cartes mémoire MMC et SD.

### INSTALLER LA CARTE MEMOIRE

1. Retirez soigneusement la carte mémoire de son emballage. Veillez à ne pas toucher ni salir les contacts.
2. Glissez la carte mémoire dans son emplacement – en veillant à diriger la fiche dans la fente ; l'autocollant doit apparaître sur le devant de la carte.

### RETIRER LA CARTE MÉMOIRE



---

**Conseil** : Avant de retirer la carte mémoire, veillez à éteindre l'appareil via la touche marche/arrêt. Sans cela, vous risqueriez de perdre des données. Vous risqueriez de perdre des données.

---

1. Pour retirer la carte, appuyez légèrement sur la tranche de la carte jusqu'à ce qu'elle ressorte.
2. Retirez maintenant la carte sans toucher les contacts.
3. Conservez la carte mémoire dans son emballage ou dans tout autre emplacement sûr.



---

**Conseil** : Les cartes mémoire sont très sensibles. Veillez à éviter toute salissure sur les contacts ainsi que toute pression sur la carte.

---

## POUR ACCEDER A LA CARTE MEMOIRE

- L'appareil ne prend en charge que les cartes mémoire qui ont été formatées au format de fichier FAT16/32. Si vous introduisez des cartes utilisant un autre format (par ex. ceux d'appareils photo ou de lecteurs MP3), il se peut que votre appareil ne les reconnaisse pas et vous propose de les reformater.



---

**Attention :** le formatage des cartes mémoire efface définitivement toutes les données qu'elles contiennent.

---

- Par ailleurs, vous ne pourrez pas toujours copier facilement des documents sur la carte mémoire. Dans certains cas, ils doivent préalablement être convertis au moyen du programme **Microsoft® ActiveSync**.

## ÉCHANGE DE DONNEES VIA UN LECTEUR DE CARTES

Vous pouvez transférer ou synchroniser des données par l'intermédiaire de ActiveSync®. Ce logiciel se révèle particulièrement adapté lorsque sont transférés des fichiers qui doivent être convertis dans un format lisible par l'appareil.

Si vous voulez copier de grandes quantités de données (fichiers MP3, cartes de navigation) sur la carte mémoire, vous pouvez également les enregistrer directement sur la carte mémoire.

De nombreux ordinateurs disposent déjà des appareils pour ces cartes mémoire. Placez-y la carte et copiez les données directement sur la carte.

Sous réserve d'un accès direct, vous obtenez un transfert beaucoup plus rapide.

## SYNCHRONISATION AVEC LE PC

### I. INSTALLER MICROSOFT® ACTIVESYNC®

Pour pouvoir exploiter vos données de façon optimale avec la navigation GPS, vous devez utiliser le programme **Microsoft® ActiveSync®**.

A l'achat de cet appareil vous recevez une licence pour ce programme, qui se trouve également sur le Support CD.



---

**Attention:** Lors de l'installation d'un logiciel, des fichiers importants peuvent être écrasés et modifiés. Pour pouvoir accéder aux fichiers originaux en cas de problèmes survenant après l'installation, vous devez créer une sauvegarde du contenu de votre disque dur avant l'installation.

---

Sous Windows® 2000 ou XP, vous devez posséder des droits d'administrateur pour installer le logiciel.



---

**Important :** ne connectez **pas encore** l'appareil à votre ordinateur.

---

1. Insérez le CD Support et attendez que le programme se lance automatiquement.



---

**Conseil :** Si cela ne fonctionne pas, la fonction Auto-run est probablement désactivée. Pour lancer l'installation manuellement, le programme Setup sur le CD doit être démarré.

---

2. Sélectionnez d'abord la langue, puis cliquez sur **Installer** ActiveSync® et suivez les instructions à l'écran.

## II. RACCORDER AU PC

1. Démarrez votre système de navigation en appuyant sur le bouton marche/arrêt.
2. Raccordez le câble USB au système de navigation.
3. Insérez l'autre extrémité du câble USB dans un connecteur USB libre de votre ordinateur.
4. **L'assistant d'installation de périphériques reconnaît** à présent un nouveau périphérique et installe un pilote adapté. Cela peut durer plusieurs minutes. En cas d'échec, effectuez une nouvelle tentative de connexion.
5. Suivez les instructions sur votre écran. Le programme établira une association entre votre PC et l'appareil.

## III. TRAVAILLER AVEC MICROSOFT® ACTIVESYNC®

ActiveSync® se lance automatiquement lorsque vous raccordez votre système de navigation au PC. Le programme vérifie s'il s'agit de l'appareil avec lequel un partenariat a été établi. Si tel est le cas, les modifications effectuées sur le PC et sur le système de navigation depuis la dernière synchronisation sont comparées et accordées entre elles. Les réglages du programme ActiveSync® vous permettent de définir précisément les données ayant priorité lors de la synchronisation. Pour ce faire, invoquez l'aide (à l'aide de la touche F1) du programme afin de connaître les conséquences des réglages correspondants. Si le système de navigation n'est pas reconnu comme étant un partenaire, un **accès invité** limité est automatiquement activé. Cet accès permet par exemple d'échanger des données. Si vous vous trouvez dans ce cas alors qu'il s'agit bien de l'appareil partenaire enregistré, débranchez votre système de navigation du PC, éteignez-le puis rallumez-le. Raccordez à présent votre système de navigation au PC afin de relancer le processus de reconnaissance. Si votre appareil est toujours reconnu comme invité, répétez le processus et redémarrez également votre PC.



---

**Conseil** : veillez à toujours raccorder votre système de navigation au même connecteur USB de votre PC, afin d'éviter que votre PC n'attribue un autre ID et ne réinstalle l'appareil.

---

## REINITIALISER LA NAVIGATION GPS

Il existe deux façons de réinitialiser la navigation GPS.

### SOFT-RESET

Cette possibilité redémarre la navigation GPS sans avoir à effectuer une réinstallation. Soft Reset est souvent utilisé pour réorganiser la mémoire. Tous les programmes en cours sont interrompus et la mémoire vive est réinitialisée.

Utilisez cette solution si votre navigation GPS ne réagit ou ne travaille plus correctement.

Voici comment effectuer le Soft Reset :

- Appuyez prudemment l'extrémité de l'embout de fermeture dans l'ouverture Reset de votre appareil

**ou**

- introduisez un objet pointu (par ex. un trombone déplié) dans l'orifice de réinitialisation en exerçant une légère pression.

### HARD-RESET



---

**Attention** : un Hard Reset supprime toutes les données de votre navigation GPS et engendre une nouvelle installation initiale.

---

Une nouvelle installation du logiciel sur votre ordinateur de synchronisation n'est toutefois pas nécessaire.

Voici comment effectuer le Hard Reset :

1. Poussez d'abord le **bouton marche/arrêt au dessous** de l'appareil sur la position **OFF**, et à nouveau sur **ON** au bout de 2 secondes.
2. Dans le cas d'un redémarrage physique (hard reset), il est ensuite nécessaire de réinstaller le logiciel.

# NAVIGATION

---

## CONSIGNES DE SECURITE POUR LA NAVIGATION

Pour un mode d'emploi plus détaillé, consultez le CD correspondant.

## CONSEILS POUR LA NAVIGATION

- Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas le système de navigation pendant la conduite!
- Si vous n'avez pas compris les informations vocales ou que vous n'êtes pas certain de la direction à prendre au carrefour suivant, vous pouvez rapidement vous orienter grâce aux cartes ou aux flèches. Ne consultez cependant l'écran que si la circulation ne présente pas de danger!



---

**Attention :** Le code de circulation routière a la priorité sur les indications du système de navigation. Ne suivez les indications que si les circonstances et les règles de circulation routière le permettent! Même si vous devez faire un détour, le système de navigation vous amènera de toute façon à destination.

---

- Les consignes d'orientation délivrées par le système de navigation ne dégagent pas le conducteur de ses devoirs et de sa responsabilité personnelle.
- Prévoyez votre itinéraire avant de démarrer. Si vous souhaitez modifier votre itinéraire en cours de route, interrompez la conduite.
- Pour réceptionner correctement le signal GPS, aucun objet métallique ne doit gêner la réception radio. À l'aide du support ventouse, fixez l'appareil sur le côté interne du pare-brise ou bien à proximité du pare-brise. Essayez différents emplacements dans votre véhicule jusqu'à obtenir une réception optimale.

### **CONSIGNES POUR UNE UTILISATION DANS UN VEHICULE**

- Lors de l'installation de l'étrier de fixation, veillez à ce que celui-ci ne présente aucun risque pour la sécurité même en cas d'accident.
- Ne placez pas le câble à proximité immédiate d'éléments essentiels à la sécurité.
- La prise d'alimentation électrique consomme également de l'électricité lorsqu'aucun appareil n'est branché. Si vous ne l'utilisez pas, débranchez-la afin d'éviter que la batterie de la voiture se décharge.
- Après l'installation, vérifiez également tous les dispositifs essentiels à la sécurité.
- Ne placez pas l'étrier de fixation dans l'espace de déploiement de l'airbag.
- Vérifiez régulièrement la bonne adhérence de la ventouse.
- L'écran de votre appareil peut provoquer des « réflexions lumineuses ». Faites attention à ne pas être « aveuglé » en le manipulant.

### **CONSIGNES SUPPLEMENTAIRES POUR UNE UTILISATION SUR UN VELO OU UNE MOTO**

- Lors du montage, veillez à ce que les fonctions du guidon ne soient pas gênées.
- Ne cachez aucun instrument lors du montage.

## I. MONTER LA FIXATION VOITURE



**Attention!** Ne fixez l'étrier de fixation sur le pare-brise que si cela ne gêne pas la visibilité. Si ce n'est pas possible, assemblez l'étrier de fixation avec la plaque de support de ventouse correspondante de sorte qu'il soit facile à employer et ne présente pas de danger pour la sécurité.



**Conseil :** Selon le modèle, votre système de navigation peut également être doté d'une fixation voiture flexible (de type col de cygne).



---

**Conseil :** Si vous désirez fixer l'étrier de fixation sur le pare-brise, vous pouvez directement passer au point 3.

---

1. Retirez le film qui protège l'adhésif de la plaque de support de la ventouse.
2. Collez la plaque de support de la ventouse à un endroit approprié sur le tableau de bord. Veillez à ce que la surface du tableau de bord soit propre et maintenez une pression sur la plaque.



---

**Conseil :** Afin de garantir une adhésion optimale, veillez à ne pas utiliser la plaque de support pendant 24 heures.

---



Support

3. Installez le support sur la fixation voiture. Tenez compte des inscriptions figurant sur la fixation voiture. Lorsque les deux éléments s'enclenchent, un petit bruit significatif doit se faire entendre.

## II. FIXATION VENTOUSE



**Conseil :** Nettoyez soigneusement la vitre à l'aide d'un produit de nettoyage pour vitres. Si la température est inférieure à 15° C, chauffez légèrement la vitre et la ventouse.

1. Placez la fixation voiture avec ventouse dans l'embase (ou directement sur le pare-brise) et abaissez le levier à ressort. La ventouse colle au niveau du fond.

## III. FIXATION LA NAVIGATION GPS

1. Placez le système de navigation dans la fixation voiture . Un petit bruit significatif doit se faire entendre.

## IV. BRANCHER L'ADAPTATEUR VOITURE



1. Branchez la prise jack (❶) du câble de connexion dans la prise prévue à cet effet à **la côté gauche** de votre navigation GPS (voir page 15).
2. Branchez maintenant la prise d'alimentation électrique (❷) dans l'allume-cigares et veillez à ce que le contact soit maintenu pendant la conduite. Sinon, des dysfonctionnements peuvent apparaître.



**Conseil:** Après la conduite ou lorsque vous arrêtez votre véhicule pendant un certain temps, débranchez la prise d'alimentation électrique de l'allume-cigares. Sinon, la batterie de la voiture pourrait se décharger.

## V. DEMARRER LE LOGICIEL DE NAVIGATION

---



**Conseil :** La carte mémoire doit toujours être insérée dans l'appareil lorsque le système de navigation est en cours d'utilisation. Si la carte mémoire est retirée ne serait-ce que momentanément en cours d'utilisation, une réinitialisation logicielle (Soft-reset) doit être effectuée pour redémarrer le système de navigation (voir page 25). Selon le système de navigation, cette réinitialisation s'effectue automatiquement.

---

1. Allumez votre navigation GPS.
2. Selon le cas, le logiciel de navigation démarre immédiatement ou bien lorsque vous cliquez sur le bouton de navigation sur l'écran principal.

Des informations sur d'autres utilisations du logiciel de navigation sont disponibles **dans le manuel détaillé de l'utilisateur, sur votre CD Navigation**. Il s'agit là d'un fichier PDF pouvant être lu et imprimé avec n'importe quelle version d'Acrobat Reader.



**Conseil :** Lors de la première utilisation, l'initialisation du récepteur GPS dure quelques minutes. Même lorsque le symbole indique un signal GPS disponible, la navigation peut être imprécise. Pour les trajets suivants, il faut environ 30-60 secondes pour obtenir un signal GPS correct, à condition d'avoir une réception satellite suffisamment bonne.

---

## QUESTIONS FREQUEMMENT POSEES

---

 Où puis-je trouver davantage d'informations sur la navigation GPS.

 Vous trouverez des modes d'emploi détaillés relatifs à la navigation sur les CD correspondants livrés avec votre navigation GPS.

En tant qu'aide supplémentaire, utilisez également les vastes fonctions d'aide auxquelles vous accédez en appuyant sur une touche (souvent F1 sur un PC) ou en sélectionnant l'option d'aide disponible. Ces aides vous sont proposées en cours d'utilisation de l'ordinateur ou de l'appareil.

 À quoi servent les CD fournis ?

 Le **Support CD** contient :

- le programme **ActiveSync**<sup>®</sup>.
- des programmes supplémentaires (en option).
- cet **mode d'emploi** détaillé en forme digitale.

Contenu du (des) **CD Navigation** :

- **les cartes** digitalisées
- les données permettant la restauration rapide du contenu de la carte mémoire
- **Mode d'emploi** du logiciel de navigation
- éventuellement des applications pour PC

Selon le modèle, un ou plusieurs CD sont fournis avec l'appareil.

 La navigation GPS ne réagit plus. Que dois-je faire ?

 Effectuez un Soft-Reset (page 25).

 Comment régler la luminosité ?

 Sour Démarrer ⇨ Eclairage.

## SERVICE APRÈS-VENTE

---

### INTERVENTIONS EN CAS DE MAUVAIS FONCTIONNEMENT

Les problèmes de fonctionnement ont souvent des causes banales. Mais ils peuvent aussi s'avérer très complexes au point de nécessiter un examen approfondi.

### RECOMMANDATIONS DE BASE



---

**Conseil :** L'exécution régulière des programmes Windows® « Défragmenteur de disque » et « Nettoyage de disque » sur le PC peut éliminer certaines sources de problèmes et augmenter les performances du système.

---

### VERIFICATION DES BRANCHEMENTS ET DU CABLAGE

Commencez par vérifier soigneusement tous les branchements de vos câbles. Lorsque les témoins lumineux ne fonctionnent pas, assurez-vous que l'ordinateur et tous les périphériques soient correctement alimentés en électricité.



---

**Conseil :** Éteignez l'ordinateur et vérifiez tous les branchements des câbles. Lorsque l'ordinateur et les périphériques sont allumés, vérifiez également les branchements de tous les câbles. N'échangez pas les câbles des différents appareils au hasard, même s'ils se ressemblent tout à fait. La répartition des pôles dans les câbles peut être différente. Lorsque vous avez constaté en toute sécurité que l'alimentation électrique fonctionne parfaitement et que tous les branchements sont corrects, rallumez l'ordinateur.

---

## **PANNES ET CAUSES PROBABLES**

**Le système de navigation ne réagit plus ou se comporte anormalement.**

- Appuyez sur la touche Reset (voir p.14).

**Le système de navigation est reconnu uniquement en tant qu'hôte par ActiveSync®.**

- Voir les informations à la page 24.

**Après l'installation de ActiveSync®, j'obtiens des messages d'erreur d'un programme de maintenance.**

- Le fichier WCESCOMM.LOG qui ne peut pas être effacé est placé par le programme dans le dossier temporaire défini par le système. Si un autre programme tente de le faire, un message d'erreur correspondant apparaît.

**Le récepteur GPS ne peut pas être initialisé ou trouvé.**

Si aucun signal GPS n'est annoncé sur l'écran malgré une installation correcte du système, le problème peut avoir pour origine ceci:

- Le récepteur GPS est configuré sur un branchement autre que le port COM2 de l'appareil.

**Solution :**

Vérifiez les réglages GPS et corrigez-les si nécessaire. Pour ce faire, utilisez également la fonction test GPS proposée.

- Aucune réception satellite suffisante n'est possible.

**Solution :**

Modifiez la position de votre système de navigation et assurez-vous que la visibilité de l'antenne est bonne et nullement gênée par quoi que ce soit.

**Aucune instruction vocale n'est audible.**

- Vérifiez le réglage du volume.

## **AVEZ-VOUS BESOIN D'ASSISTANCE SUPPLEMENTAIRE ?**

Au cas où les suggestions proposées aux paragraphes ci-dessus n'ont pas permis de résoudre votre problème, veuillez nous contacter.

Les informations suivantes nous seraient très utiles :

- Quelle est votre configuration d'ordinateur ?
- Quels sont les appareils périphériques supplémentaires que vous utilisez ?
- Quels sont les messages qui sont affichés à l'écran ?
- Quel est le logiciel que vous avez utilisé lors de l'apparition de l'erreur ?
- Qu'avez vous fait pour résoudre le problème ?
- Lorsque vous avez déjà reçu un numéro de client, veuillez l'indiquer.

## APPENDIX

---

### GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM)

Le GPS est un système de positionnement par satellite. 24 satellites en orbite autour de la terre permettent de définir une position avec une précision de quelques mètres.

La réception du signal satellite se fait par l'intermédiaire de l'antenne du récepteur GPS intégré. Elle doit être « en vue » d'au moins 4 de ces satellites.



---

**Conseil :** lorsque la visibilité est réduite (par ex. dans les tunnels, dans les habitations reculées, en forêt ou dans les avions équipés de disques métallisés), la localisation n'est pas possible. La réception satellite se réactive automatiquement dès que l'obstacle a disparu et que la visibilité est de nouveau bonne. En cas de vitesse réduite (une marche lente par ex.), la précision de navigation est également réduite.

---

Le récepteur GPS consomme beaucoup d'énergie. Cela est particulièrement important à savoir pour le fonctionnement sur batterie. Afin d'économiser l'énergie, n'allumez pas le récepteur GPS inutilement. Fermez donc également le logiciel de navigation si ce dernier n'est pas nécessaire ou si aucune réception satellite n'est possible sur un laps de temps prolongé. Lors d'une courte interruption de votre voyage, vous pouvez aussi éteindre l'appareil par le biais du bouton marche/arrêt. Appuyez sur le même bouton pour le redémarrer. Cette action réactive également le récepteur GPS, dans le cas où un logiciel de navigation est encore actif. Dans ce cas de figure et selon la situation de la réception, un petit moment peut s'écouler jusqu'à ce que la position soit à nouveau actualisée.



---

**Conseil :** veillez, lorsque votre navigation GPS est sur batterie, à ce qu'il soit configuré de telle sorte qu'il ne s'éteigne pas automatiquement après quelques minutes en réception GPS. Vous pouvez modifier ce réglage dans le mode de paramètres. Si le récepteur GPS reste inactif pour plusieurs heures, il doit se réorienter. Ce processus peut durer un certain temps.

---

## ANTENNE GPS EXTERNE

Cette deuxième antenne GPS optionnelle (pour le modèle A uniquement) permet de mieux réceptionner les signaux des satellites (par ex. dans les véhicules disposant d'un pare-brise fumé).



1. Ouvrez le cache de l'antenne dépliable.
2. Insérez la fiche de l'antenne GPS externe dans l'orifice prévu à cet effet.

## **TMC (TRAFFIC MESSAGE CHANNEL)**

Le système **TMC (Traffic Message Channel)** est un service radio numérique fonctionnant comme le RDS et servant à transmettre à un appareil de réception adapté des informations relatives au trafic routier.

Les informations routières sont diffusées en permanence sur la bande FM.


Le signal étant émis en permanence, l'utilisateur devient moins dépendant des flashes d'information routières qui ne sont diffusés que toutes les demi-heures. En outre, les informations importantes (un automobiliste roulant à contresens sur une autoroute, par ex.) peuvent être transmises immédiatement.

La diffusion du service est prévue pour l'ensemble de l'Europe et est déjà proposée par des stations radio de nombreux pays. La précision des messages TMC peut varier fortement selon les pays.

### **RACCORDER L'ANTENNE FILAIRE TMC**

Le récepteur TMC de réception des informations sur le trafic est intégré à votre navigateur. La réception n'est garantie qu'à condition d'avoir raccordé l'antenne filaire TMC fournie.

1. Enfichez la fiche à jack de l'antenne filaire TMC dans le raccord pour antenne TMC. (voir page 15)
2. Fixez l'antenne à l'aide des ventouses, p. ex. sur le bord de votre pare-brise.

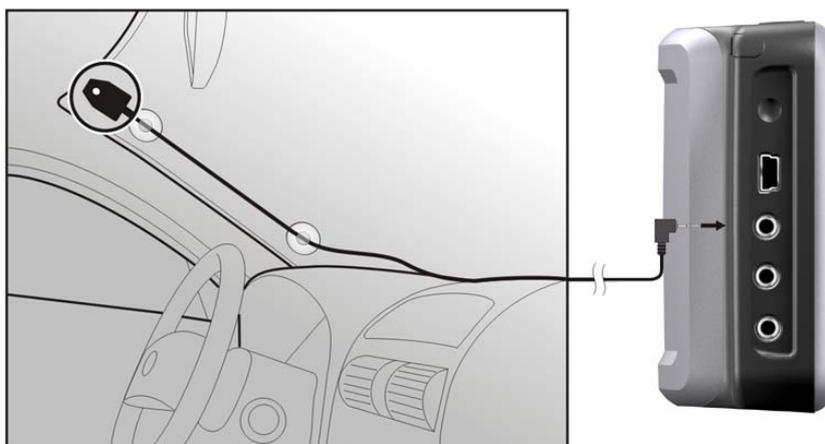

Votre système de navigation est maintenant en mesure d'obtenir des informations routières via le récepteur TMC, vous permettant ainsi d'éviter d'éventuels bouchons.

## CONDITIONS DE GARANTIE

Le récépissé fait office de document justifiant le premier achat et doit par conséquent être soigneusement conservé. Il est nécessaire pour faire valoir ses droits à garantie. Lorsque le produit est transféré à un autre utilisateur, celui-ci a le droit de revendiquer l'attribution de la garantie pour la période de garantie restante.

La quittance d'achat ainsi que cette déclaration doivent être remise à l'acquéreur. Nous garantissons que le présent appareil se trouve dans un état prêt à fonctionner et qu'il coïncide, du point de vue technique, avec les descriptions de la documentation jointe.

Le délai de garantie restant s'applique aux pièces d'origine pour les pièces de rechange correspondantes lorsque la quittance d'achat est présentée. Lorsque vous remettez cet appareil pour profiter des droits de garantie, vous devez d'abord enlever tous les programmes, toutes les données et tous les moyens de sauvegarde retirables. Les produits qui sont envoyés sans accessoires sont remplacés sans accessoires.

L'obligation de garantie ne s'applique pas au cas où le problème serait dû à un accident, à une catastrophe, à du vandalisme, à l'emploi abusif, à une utilisation inappropriée, au non-respect des prescriptions de sécurité et de maintenance, à la modification par logiciel, virus et / ou d'autres appareils ou accessoires ou à des modifications quelconques que nous n'avons pas autorisées. Cette déclaration de garantie restreinte remplace toutes les garanties de nature formelle ou implicite.

La garantie inclut la possibilité de vente ou la capacité pour un but précis sans se limiter à cela. Dans certains pays, l'exclusion de garanties implicites n'est pas admise par la législation. Dans ce cas, la validité de toutes les garanties formelles et implicites est limitée à la période de garantie. Lorsque cette période s'est écoulée, toutes les garanties perdent leur validité. Dans certains pays, une limitation du délai de validité des garanties implicites n'est pas autorisée par la loi de sorte que la limitation ci-dessus n'entre pas en vigueur. Pour toute question concernant ces conditions de garantie, veuillez nous contacter.

### **Limitation de la responsabilité**

Le contenu du présent manuel est soumis à des modifications non avisées qui tiennent compte du progrès technique. Le fabricant et les services de distribution ne peuvent pas assumer la responsabilité pour les dommages qui se présentent en tant que conséquences d'erreurs ou d'omissions des informations mises à disposition dans le présent manuel. Nous n'assumons en aucun cas la responsabilité pour :

1. les revendications formulées contre vous par des tiers en raison de pertes ou de détériorations;
2. les pertes ou les détériorations de vos enregistrements ou données;
3. les dommages consécutifs économiques (y compris les pertes de bénéfices ou de bonis) ou les dommages d'accompagnement et ce, également dans le cas dans lequel nous avons été informés de la possibilité de l'apparition de tels dommages.

Dans certains pays, l'exclusion ou la limitation de dommages d'accompagnement ou de dommages consécutifs ne sont pas autorisées par la loi de sorte que la limitation ci-dessus n'entre pas en vigueur.

### **REPRODUCTION DU PRESENT MANUEL**

Ce document contient des informations protégées juridiquement. Tous droits réservés. La reproduction par moyen mécanique, électronique ou sous toute autre forme sans l'autorisation écrite du fabricant est interdite.

# INDEX

---

---

## **A**

- Alimentation électrique via  
  l'adaptateur auto..... 5
- Alimentation électrique via  
  l'adaptateur secteur..... 5
- Antenne GPS externe ..... 37
- Autorun ..... 23
- Autostart..... 23
- Avertissement..... 7

---

## **B**

- Bouton de navigation ..... 11
- Bouton principal / Bouton de la  
  batterie..... 14
- Branchement antenne externe 14
- Branchement USB Mini .... 12, 15
- Brancher l'adaptateur voiture .30

---

## **C**

- Câblage ..... 5
- Casque ..... 12, 15
- Compatibilité électromagnétique  
  ..... 4
- Composants
  - Côté gauche..... 15
  - Vue de dessous..... 14
  - Vue de dessus..... 14
  - Vue de dos..... 12
  - Vue de face ..... 11
- Conditions de garantie ..... 40

- conditions de livraison ..... 10
- Conditions d'utilisation..... 3
- Configuration initiale
  - Charger la batterie ..... 16
  - Démarrer l'appareil ..... 18
  - Installer le logiciel de navigation..... 19
- Conseils de sécurité..... 1
  - Alimentation électrique ..... 5
  - Avertissement..... 7
  - Câblage..... 5
  - Conditions d'utilisation..... 3
  - Entretien de l'écran ..... 7
  - Raccordement..... 5
  - Réparations..... 3
  - Sauvegarde des données ..... 2
  - Température ambiante ..... 3
  - Transport ..... 8
  - utilisation de la batterie..... 6
- Consignes de sécurité pour la  
  navigation..... 26
- Consignes pour une utilisation  
  dans un véhicule..... 27

---

## **D**

- Démarrer le logiciel de  
  navigation..... 31

---

## **E**

- Échange de données..... 22
- Emplacement SD/MMC..... 14
- Entretien de l'écran ..... 7

---

## **F**

FAQ.....	32
Fixation la navigagion GPS .....	30

---

## **G**

GPS (Global Positioning System) .....	36
--	----

---

## **H**

Hard-Reset.....	25
Haut-parleur.....	12

---

## **I**

Installer Microsoft® ActiveSync® .....	23
---	----

---

## **L**

L'affichage de l'état du chargement.....	11
Lecteur de cartes.....	22
<b>Limitation de la responsabilité.....</b>	<b>41</b>

---

## **M**

Manipuler les cartes mémoire.	21
Monter la fixation voiture.....	28

---

## **N**

Navigation.....	26
-----------------	----

Brancher l'adaptateur voiture.....	30
Démarrer le logiciel de navigation...	31
Fixation la navigation GPS.....	30
Fixation ventouse .....	30
Monter la fixation voiture.....	28

---

## **P**

Pannes et causes probables ...	34
Pour accéder à la carte mémoire .....	22
Prise de l'adaptateur secteur. 12, 15	

---

## **Q**

Qualité .....	9
Questions fréquemment posées .....	32

---

## **R**

Raccordement antenne TMC . 12, 15	
Réglage du volume.....	11
Reinigungsmittel.....	7
Réinitialiser la navigation GPS	25
Réparations.....	3

---

## **S**

Sauvegarde des données .....	2
Sécurité et avertissements .....	1
Service.....	9
Service après-vente .....	33
Soft-Reset .....	25
<b>Sommaire .....</b>	<b>i</b>

Styler .....	12
Synchronisation avec le PC	
Installer Microsoft® ActiveSync® ...	23
Raccorder au PC .....	24
Travailler avec Microsoft®	
ActiveSync® .....	24

---

## *T*

Température ambiante .....	3
TMC	
Raccorder l'antenne filaire TMC ....	39

TMC (Traffic Message Channel)	
.....	38
Touche réinitialisation .....	14
Touches matériel .....	11
Transport .....	8

---

## *U*

Utilisation	
Allumer et éteindre .....	20
Manipuler les cartes memoire.....	21
Utilisation de la batterie .....	6

